




Asennus- ja käyttöopas

Mukavuuskäyttöliittymä

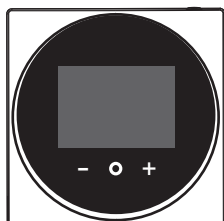

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Asennus- ja käyttöopas
Mukavuuskäyttöliittymä

Suomi

Sisällysluettelo

1 Yleiset varoimet	2
1.1 Käyttäjälle.....	2
1.2 Asentajalle.....	2
2 Tietoa tästä asiakirjasta	3
Käyttäjälle	4
3 Käyttöliittymä: Yleiskatsaus	4
3.1 Painikkeet.....	4
3.2 Tilakuvakkeet.....	4
3.3 Tilan ilmaisim.....	4
4 Käyttö	4
4.1 Peruskäyttö.....	4
4.1.1 Aloitusnäyttö.....	4
4.1.2 Käytönäytöt.....	5
4.1.3 Päävalikko.....	5
4.2 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta.....	5
4.2.1 Tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön kytkeminen päälle/pois.....	5
4.2.2 Huonelämpötilan muuttaminen.....	5
4.2.3 Tilankäyttötilan vaihtaminen.....	6
4.3 Lämpimän käyttöveden hallinta.....	6
4.3.1 Kuumavesikäytön kytkeminen päälle/pois.....	6
4.3.2 Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen.....	6
4.3.3 Lämpimän käyttöveden voimakas toiminta.....	6
4.4 Edistynyt käyttö.....	7
5 Kunnossapito ja huolto	7
5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto.....	7
6 Vianetsintä	7
6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä.....	7
Asentajalle	7
7 Tietoja pakkauksesta	7
7.1 Käyttöliittymän purkaminen pakkauksesta.....	7
8 Valmistelu	7
8.1 Kytkentävaatimukset.....	7
9 Asennus	7
9.1 Käyttöliittymän kiinnitys.....	7
9.1.1 Käyttöliittymän kiinnittäminen.....	8
9.2 Sähköjohtojen kytkentä.....	8
9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen.....	8
9.3 Käyttöliittymän sulkeminen.....	8
9.3.1 Käyttöliittymän sulkeminen.....	8
10 Järjestelmän käynnistäminen	9
11 Kunnossapito	9
11.1 Kunnossapidon varoimet.....	9
11.2 Käyttöliittymän puhdistus.....	9

1 Yleiset varoimet

Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointilaitteiston asentamista ja muista asentaa laitteisto oikein.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Varoitusten ja symbolien merkitys

Näitä turvallisuusilmoituksia käytetään huomiosi kiinnittämiseen. Eri turvallisuusilmoitusten merkitys kuvataan alla:

	VAROITUS Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	HUOMAUTUS Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.
	VAARA Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	VAARA: RÄJÄHDYSVAARA Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.
	TIETOJA Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.
	HUOMIO Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

1.1 Käyttäjälle

Yleistä

	TIETOJA Katso myös ulko- ja sisäyksikön mukana toimitettua käyttöopasta.
	VAROITUS ÄLÄ leiki laitteella tai sen käyttöliittymällä. Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti, seurauksena voi olla ruumiintoimintojen heikkeneminen ja terveyshaittoja.
	VAROITUS Sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi: - Älä käytä käyttöliittymää, jos kätesi ovat märät. - Älä pura käyttöliittymää ja kosketa sisäisiä osia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. - Älä korjaa käyttöliittymää tai tee siihen muutoksia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. - Älä siirrä käyttöliittymää tai asenna sitä uudelleen itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	VAROITUS Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiuslakkaa tai hyönteismyrkkyjä) käyttöliittymän lähellä.
	HUOMIO Älä puhdistaa käyttöliittymää orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä. Mahdollinen seuraus: vaurio, sähköisku tai tulipalo.

1.2 Asentajalle

Tässä asiakirjassa olevat varoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata niitä huolellisesti.

	TIETOJA Tämä käyttöliittymä on lisävaruste, eikä sitä voi käyttää erillään. Sitä voidaan käyttää vain yhdessä pääkäyttöliittymän kanssa. Katso myös sisä- ja ulkoyksiköiden asennus- ja käyttöopasta.
---	---

**VAROITUS**

Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Käytä VAIN lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai hyväksynyt.

**VAROITUS**

Kaikki kenttäjohdotukset ja komponentit ON annettava ammattitaitoisen sähköasentajan asennettaviksi ja niiden ON oltava sovellettavien lakisääteiden määräysten mukaisia.

**HUOMIO**

Käyttöliittymä täytyy asentaa sisätiloihin.

**HUOMIO**

Kun käyttöliittymää käytetään huonetermostaattina, valitse asennuspaikka, jossa voidaan havaita huoneen keskilämpötila.

Älä asenna käyttöliittymää seuraaviin paikkoihin:

- Paikkoihin, joissa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Lähelle lämmönlähteitä.
- Paikat, joihin ulkoilma tai veto esim. oven avaamisen/sulkemisen takia vaikuttaa.
- Paikat, joissa näyttö likaantuu helposti.
- Paikat, joissa ei pääse helposti käsiksi säätöihin.
- Paikat, joiden lämpötila on $\leq -10^{\circ}\text{C}$ ja $>50^{\circ}\text{C}$.
- Paikat, joiden suhteellinen kosteus on $>95\%$.
- Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita. Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.
- Paikat, joissa se voi altistua vedelle, tai yleensä kosteat alueet.

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Kun asennus on valmis:

- Suorita koekäyttö vikojen varalta.
- Selitä asiakkaalle, miten käyttöliittymää käytetään.
- Pyydä käyttäjää säilyttämään opas myöhempää tarvetta varten.

**TIETOJA**

Kysy jälleenmyyjältä tietoja käyttöliittymän siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.

- **Asennus- ja käyttöopas:**

- Asennusohjeet
- Peruskäyttöohjeet

- **Asentajan ja käyttäjän viiteopas:**

- Laajemmat asennus- ja käyttötiedot

- **Yhdenmukaisuusvakuutus:**

**TIETOJA: Yhdenmukaisuusvakuutus**

Daikin Europe N.V. vakuuttaa täten, että tyypin BRC1H radiolaitteisto on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla BRC1H-tuotesivuilta.

Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla BRC1H-tuotesivuilta.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**TIETOJA: Madoka Assistant -sovelluksen sisäinen dokumentaatio**

Säädin sallii vain perusasetukset ja peruskäytön. Lisäasetukset ja -käyttö suoritetaan Madoka Assistant -sovelluksen kautta. Lisätietoja on sovelluksessa ja sen sisäisessä dokumentaatiossa. Madoka Assistant -sovellus on saatavana Google Play- ja Apple Store -palveluista.

Alkuperäiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Tekniset tiedot

- Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
- Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavana kohteesta Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

2 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat + loppukäyttäjät


Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

Käyttäjälle

3 Käyttöliittymä: Yleiskatsaus

3.1 Painikkeet

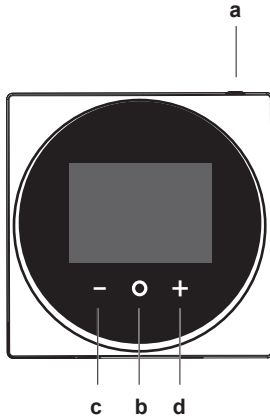

- a** **PÄÄLLE/POIS**
- Kun tilan lämmitys/jäähdytys ja/tai kuumavesikäyttö on pois päältä, kytke se päälle painamalla.
 - Kun tilan lämmitys/jäähdytys ja/tai kuumavesikäyttö on päällä, kytke se pois päältä painamalla.
- b** **SELAA/SYÖTÄ/AKTIVOI/VAHVISTA**
- Selaa käyttönäyttöjä painamalla lyhyesti aloitusnäytössä.
 - Siirry päävalikkoon painamalla pitkään aloitusnäytössä.
 - Siirry päävalikosta johonkin valikkoon painamalla lyhyesti.
 - Aktivoi/vahvista toiminto, arvo tai asetusta valikossa.
- c** **AKTIVOI/SELAA/SÄÄDÄ**
- Aktivoi asetuspistenäyttö huonelämpötilan/kuumavesikäytön näytössä.
 - Selaa päävalikossa vasemmalle.
 - Säädä toimintoa, arvoa tai asetusta missä tahansa valikossa/käyttönäytössä (oletus: pienennä).
- d** **AKTIVOI/SELAA/SÄÄDÄ**
- Aktivoi asetuspistenäyttö huonelämpötilan/kuumavesikäytön näytössä.
 - Selaa päävalikossa oikealle.
 - Säädä toimintoa, arvoa tai asetusta missä tahansa valikossa/käyttönäytössä (oletus: suurennä).

3.2 Tilakuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Järjestelmän toiminta pois päältä. Osoittaa, että tilan lämmitys/jäähdytyskäyttö ja/tai kuumavesikäyttö on pois päältä.
	Bluetooth.⁽¹⁾ Osoittaa, että Bluetooth on käytössä ja että käyttöliittymä on valmis suorittamaan ohjelmistopäivityksen.
	Lämmityskäyttö. Osoittaa, että järjestelmä toimii lämmityskäyttötilassa.
	Jäähdytyskäyttö. Osoittaa, että järjestelmä toimii jäähdytyskäyttötilassa.

Kuvake	Kuvaus
	Tehokäyttö. Osoittaa, että tehokäyttö aktiivinen.
	Hätäkäyttö. Osoittaa, että hätäkäyttö on aktiivinen.
	Toimintahäiriö. Osoittaa, että on tapahtunut toimintahäiriö.



TIETOJA


Kun käyttöliittymässä näkyy **Hätäkäyttö** tai **Toimintahäiriö**, katso pääkäyttöliittymästä, mikä on vikana.



TIETOJA

Lisätietoja Bluetooth-signaalista ja ohjelmistopäivityksestä on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

3.3 Tilan ilmaisin

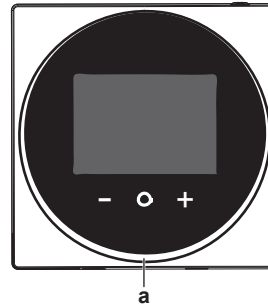

a Tilan ilmaisin



TIETOJA

Katso täydellinen kuvaus tilan ilmaisimen käyttäytymisestä asentajan ja käyttäjän viiteoppaasta.

4 Käyttö

4.1 Peruskäyttö

4.1.1 Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö näyttää todellisen huonelämpötilan ja erilaisia tietoja tilakuvakkeiden avulla. Käyttöliittymä palaa aina aloitusnäyttöön, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa.




TIETOJA

Käyttöliittymässä on virransäästötoiminto, joka sammuttaa näytön, kun se on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa. Näyttö syttyy uudelleen, kun jotain painiketta painetaan.

⁽¹⁾ Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka Bluetooth SIG, Inc. omistaa, ja Daikin Europe N.V. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

4.1.2 Käyttönäytöt

Selaa käyttönäyttöjä painamalla aloitusnäytössä (lyhyesti) .

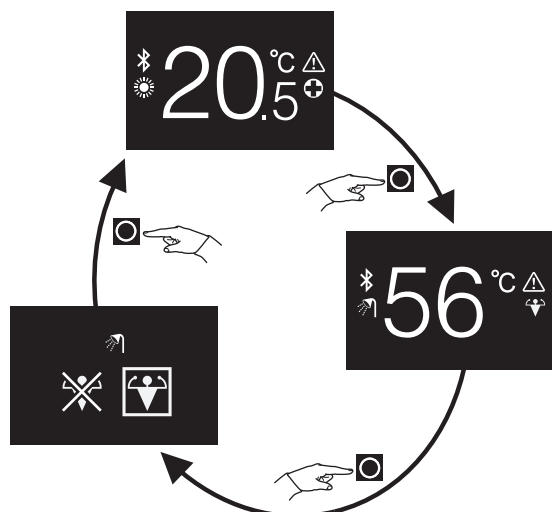

Toimintänäyttö	Kuvaus
	Huonelämpötila. Katso todellinen huonelämpötila ja säädä (haluttua) huonelämpötilaa.
	Kuuman veden lämpötila. Katso todellinen kuuman veden lämpötila ja säädä (haluttua) kuuman veden lämpötilaa (ts. säiliön lämmityskäyttö).
	Tehokäyttö. Ota tehokäyttö (ts. säiliön nopea lämmityskäyttö) käyttöön tai pois käytöstä.

4.1.3 Päävalikko

Pidä aloitusnäytössä  painettuna, kunnes päävalikko tulee esiin. Siirry valikosta toiseen painamalla painiketta  ja . Siirry johonkin valikkoon painamalla painiketta .

Valikko	Kuvaus
	Tiedot. Katso tietoja käyttöliittymästä.
	Bluetooth. Aseta käyttöliittymä lähettämään Bluetooth-signaali ohjelmistopäivityksen suorittamista varten.
	Palaa. Palaa aloitusnäyttöön.
	Asetukset. Tee käyttöliittymän asetuksia.
	Tilankäyttötila. Aseta tilankäyttötila.



TIETOJA

Lisätietoja käyttöliittymän tiedoista, ohjelmistopäivityksistä ja asetuksista on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

4.2 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta

4.2.1 Tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön kytkeminen päälle/pois

Edellytys: Käyttöliittymä näyttää aloitusnäytön.



1 paina painiketta .

Tulos: Käyttöliittymä kytkee tilan lämmitys-/jäähdytyskäytön päälle tai pois päältä edeltävän tilan mukaan.



TIETOJA

Jos käyttö on pois päältä, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy "OFF".


OFF

4.2.2 Huonelämpötilan muuttaminen

1 Aktivoi asetuspistenäyttö painamalla aloitusnäytössä  tai .



2 Muuta asetuspistettä painamalla  ja .

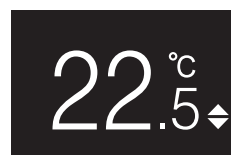

3 Vahvista asetuspiste painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.



TIETOJA

Kun käyttö on pois päältä, käyttöliittymä ei salli asetuspisteen muuttamista.



TIETOJA

Pääkäyttöliittymässä tehtyjen asetusten mukaan asetuspisteen muuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa painikkeen  tai  painamisella huonelämpötilan tai kuuman veden käyttönäytössä ei ole vaikutusta.

4 Käyttö

TIETOJA

Huonelämpötilan säätötapa riippuu pääkäyttöliittymässä asetetusta lämpötilan säätötavasta. Sen mukaan asetuspistenäyttö voi näyttää erilaiselta kuin tässä oppaassa.

Jos huonelämpötilaa säädetään säästä riippuvalla lähtöveden lämpötilan ohjauksella, asetusnäytössä näkyy muutosarvo eikä lämpötila-arvo.



Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa ja sisäyksiköiden dokumentaatiossa.


TIETOJA

Jos käyttö on pois päältä, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy "OFF".




4.2.3 Tilankäyttötilan vaihtaminen

- 1 Pidä aloitusnäytössä  painettuna, kunnes päävalikko tulee esiin.

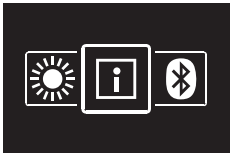

- 2 Etsi tilankäyttötilan valikko painamalla  ja .

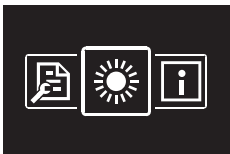

- 3 Siirry valikkoon painamalla .




- 4 Valitse tilankäyttötila painikkeilla  ja  ja aktivoi se painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.

4.3 Lämpimän käyttöveden hallinta

4.3.1 Kuumavesikäytön kytkeminen päälle/pois

- 1 Siirry kuumavesikäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .

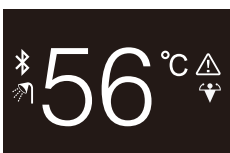

- 2 paina painiketta .


Tulos: Käyttöliittymä kytkee kuumavesikäytön päälle tai pois päältä edeltävän tilan mukaan.

4.3.2 Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen


- 1 Siirry kuumavesikäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .



- 2 Aktivoi asetuspistenäyttö painamalla  tai .

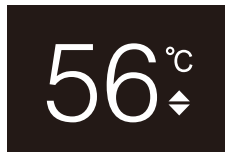

- 3 Muuta asetuspistettä painamalla  ja .

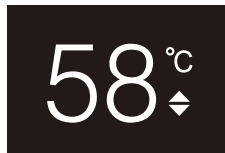

- 4 Vahvista asetuspiste painamalla .

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa kuumavesikäytön näyttöön.

TIETOJA


Kun käyttö on pois päältä, käyttöliittymä ei salli asetuspisteen muuttamista.

TIETOJA


Pääkäyttöliittymässä tehtyjen asetusten mukaan asetuspisteen muuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa painikkeen  tai  painamisella huonelämpötilan tai kuuman veden käyttönäytössä ei ole vaikutusta.

4.3.3 Lämpimän käyttöveden voimakas toiminta

- 1 Siirry tehokäytön näyttöön painamalla aloitusnäytössä .

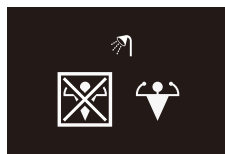

- 2 Aktivoi tehokäyttö valitsemalla "aktivoi" painikkeilla  ja .

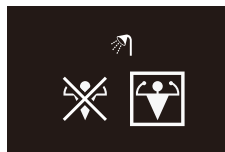

- 3 Deaktivoi tehokäyttö valitsemalla "deaktivoi" painikkeilla  ja .



4 Vahvista valinta painamalla

Tulos: Käyttöliittymä ottaa muutokset käyttöön ja palaa aloitusnäyttöön.



TIETOJA

Kun tehokäyttö on aktiivinen, käyttöliittymässä näkyy tehokäyttökuvake kuumavesikäytön näytössä.



TIETOJA

Lisätietoja tehokäytöstä on yksiköiden asentajan viiteoppaassa ja käyttäjän viiteoppaassa.

4.4 Edistynyt käyttö

Lisätietoja käyttöliittymän tietojen tulkitsemisesta, käyttöliittymän asetusten tekemisestä ja ohjelmistopäivityksen suorittamisesta on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

5 Kunnossapito ja huolto

5.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Jos käyttöliittymä tarvitsee kunnossapitoa tai huoltoa, ota yhteys jälleenmyyjään.

6 Vianetsintä

6.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä


Jos järjestelmässä on virhe, käyttöliittymän aloitusnäytössä näkyy . Samaan aikaan pääkäyttöliittymä näyttää virhekoodin. Tarkista virhekoodi pääkäyttöliittymästä. Katso luettelo virhekoodeista ja niiden merkityksestä sisäyksikön dokumentaatiosta. Pyydä jälleenmyyjää ratkaisemaan virhe.

Asentajalle

7 Tietoja pakkauksesta

7.1 Käyttöliittymän purkaminen pakkauksesta

- 1 Avaa laatikko.
- 2 Ota tarvikkeet erilleen.

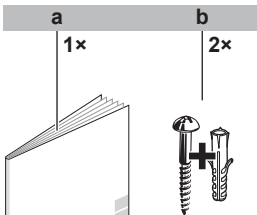

- a Asennus- ja käyttöopas
b Puuruuvit + seinätulpat (Ø4,0×30)

8 Valmistelu

8.1 Kytkentävaatimukset

Kaikkien kytkentöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Johtimen tekniset tiedot	Arvo
Tyyppi	Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (2 johdinta)
Poikkipinta	0,75~1,25 mm ²
Enimmäispituus	500 m

9 Asennus




HUOMIO

Pidä säätimen asennuksen aikana asennusympäristö puhtaana pölystä, jotta säätimen piirilevypuolelle ei pääse hiukkasia.

9.1 Käyttöliittymän kiinnitys

Ennen käyttöliittymän kiinnittämistä on määritettävä johtojen reitti ja poistettava vastaavasta pala käyttöliittymän takasuojuksesta.

Johdot voidaan reitittää ylhäältä, takaa, vasemmalta tai alhaalta. Irrota takasuojuksen pala kuvan mukaisesti:

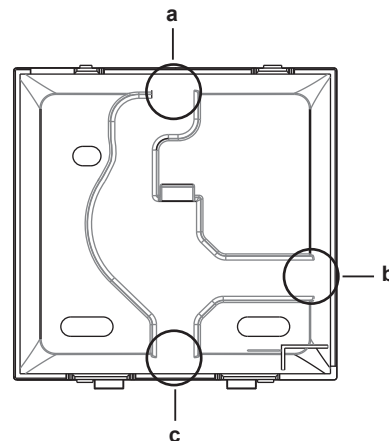


- a Johdot ylhäältä
b Johdot vasemmalta
c Johdot alhaalta

Jos johdot reititetään takaa, mitään ei tarvitse irrottaa.

9 Asennus


9.1.1 Käyttöliittymän kiinnittäminen

- 1 Ota ruuvit ja tulpat tarvikepussista.
- 2 Kiinnitä takasuojus tasaiselle pinnalle.

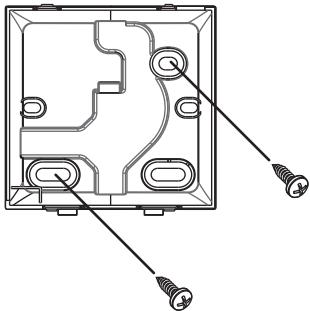

TIETOJA

Kiinnitä tarvittaessa (esim. kun kiinnitetään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan) takasuojus läpivientiaukkojen kautta.

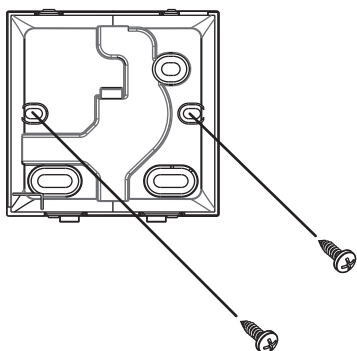

HUOMIO

Kun takasuojus kiinnitetään seinän sisään uppoasennettuun sähköasennusrasiaan, varmista, että seinä on täysin tasainen.



HUOMIO

Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei takasuojus väännä.

9.2 Sähköjohtojen kytkentä



HUOMIO

Liitäntäjohdot EIVÄT sisälly toimitukseen.




HUOMIO

Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista sähkökohinan välttämiseksi (ulkoisen kohina).


9.2.1 Sähköjohtojen kytkeminen

Kytke käyttöliittymän liittimet P1/P2 sisäyksikön liittimiin P1/P2.


Ylhäältä

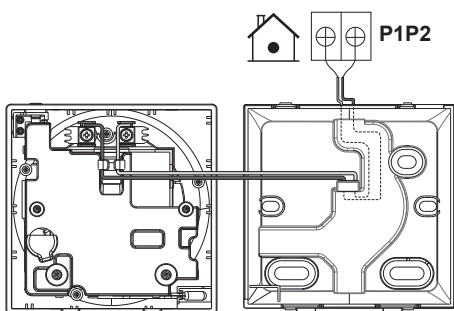


Takaa

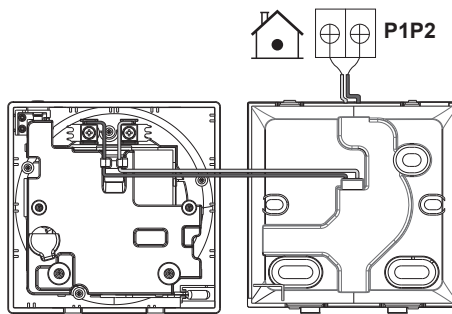

Vasemmalta

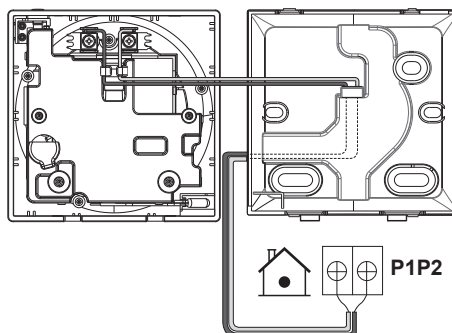

Alhaalta

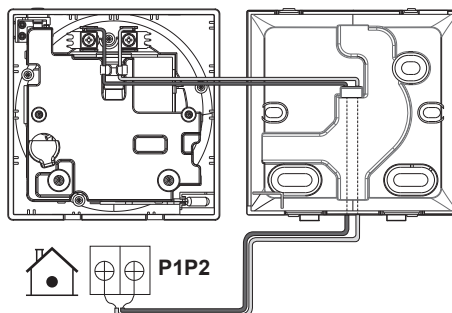

9.3 Käyttöliittymän sulkeminen



HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKAAN kosketa käyttöliittymän sisäosia.



HUOMAUTUS

Varo, ettet liistä johtoja, kun suljet käyttöliittymää.




HUOMIO

Vaurioiden välttämiseksi varmista, että käyttöliittymän etuosa napsauttaa kunnolla takasuojukseen.

9.3.1 Käyttöliittymän sulkeminen

- 1 Napsauta käyttöliittymän etuosa takasuojukseen.

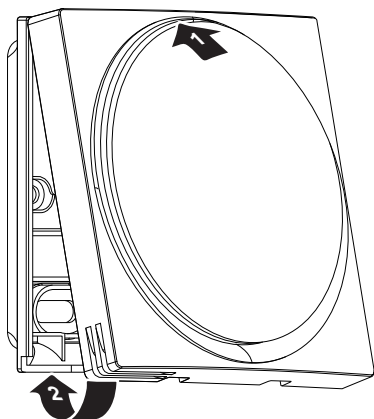**TIETOJA**

Jos pinnalla olevaa likaa ei voi poistaa helposti käyttöliittymää puhdistettaessa, kostuta liina neutraalilla, vedellä laimennetulla pesuaineliuksella, purista liina kuivaksi ja puhdista pinta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

11.2 Käyttöliittymän puhdistus

- 1 Pyyhi näyttö ja muut pinnat kuivalla liinalla.

10 Järjestelmän käynnistäminen

Käyttöliittymä saa virtansa sisäyksiköstä. Se käynnistyy heti, kun se on yhdistetty. Jotta käyttöliittymä olisi käytettävissä, varmista, että sisäyksikköön on kytketty virta.

Ennen kuin käyttöliittymä on käyttövalmis, se synkronoituu pääkäyttöliittymän kanssa ja käy läpi seuraavan käynnistysjakson:

- 1 Käyttöliittymä käynnistyy.



- 2 Käyttöliittymä synkronoituu pääkäyttöliittymän kanssa.



- 3 Käyttöliittymä on käyttövalmis.

**11 Kunnossapito****11.1 Kunnossapidon varotoimet****VAROITUS**


Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpiteitä, pysäytä järjestelmän toiminta käyttöliittymällä ja käännä virtakytkin pois päältä. **Mahdollinen seuraus:** sähköisku tai vamma.


**HUOMIO**

Älä puhdista käyttöliittymää orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä. **Mahdollinen seuraus:** vaurio, sähköisku tai tulipalo.

**VAROITUS**

ÄLÄ pese käyttöliittymää. **Mahdollinen seuraus:** sähkövuoto, sähköisku tai tulipalo.

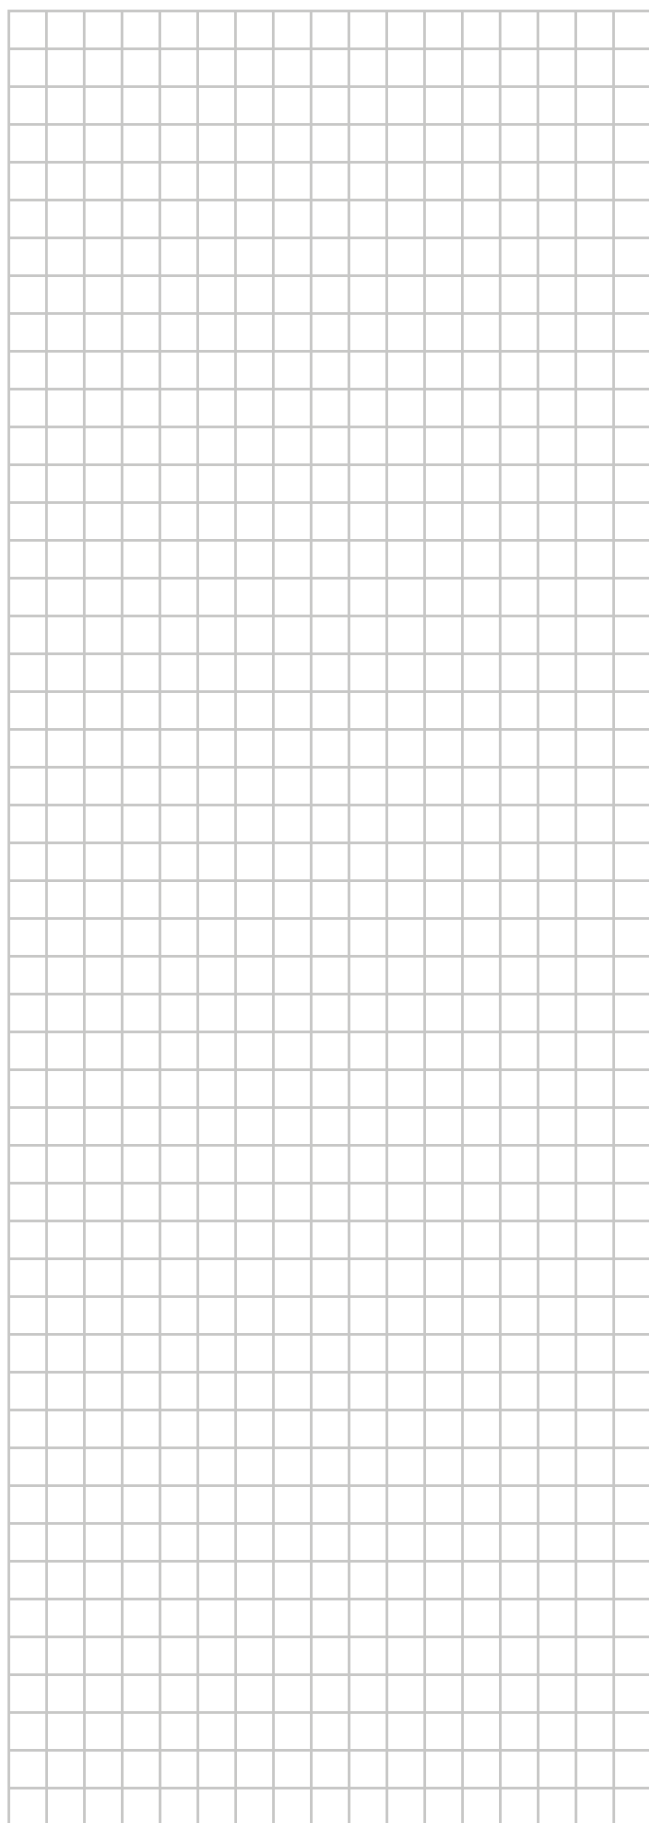

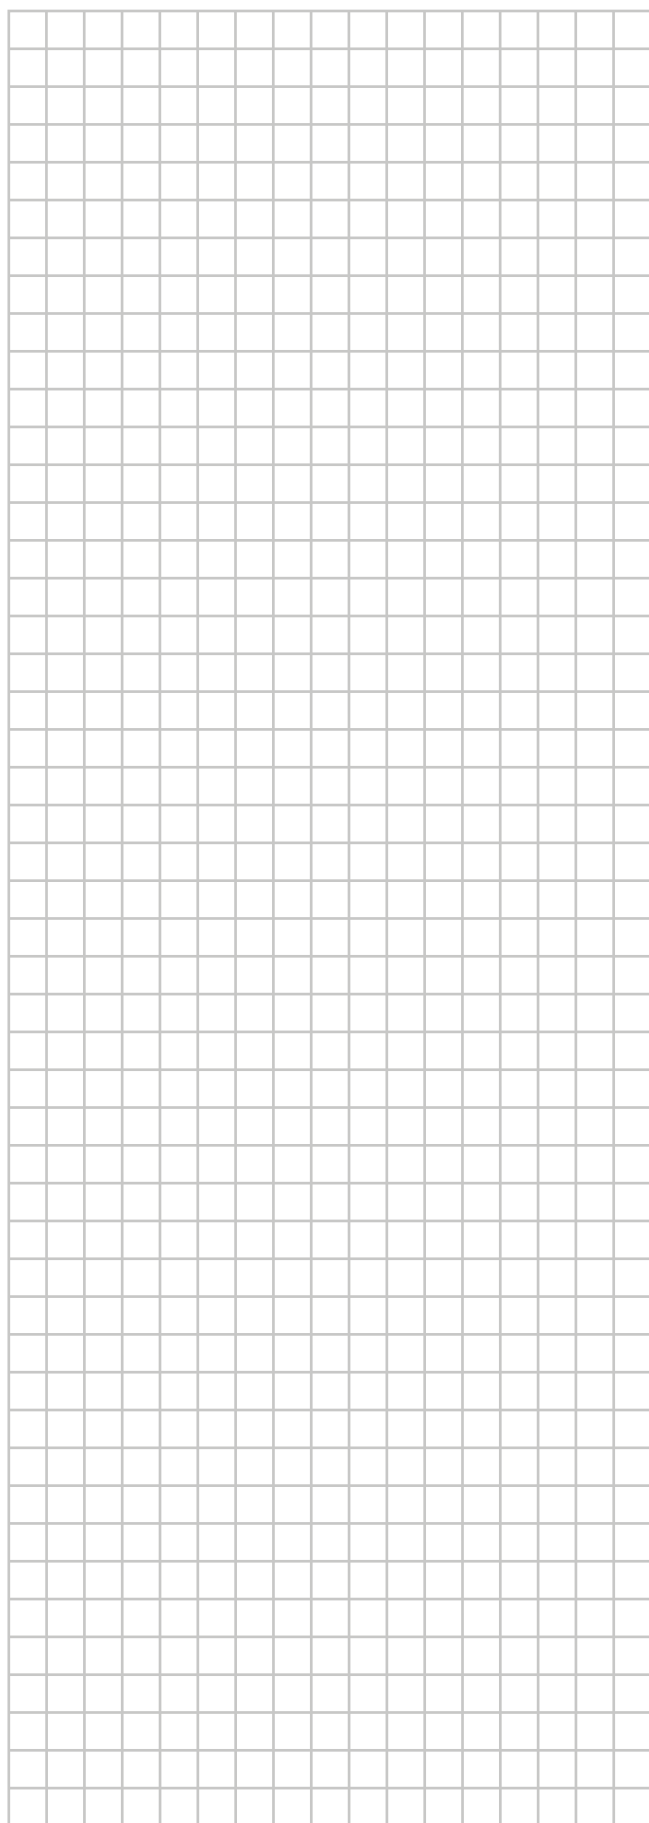

EAC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01