




Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Human Comfort Interface

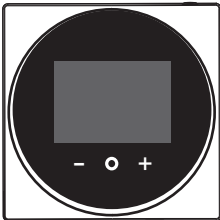

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Human Comfort Interface

Nederlands

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsmaatregelen	2
1.1	Voor de gebruiker	2
1.2	Voor de installateur	2
2	Over dit document	3
Voor de gebruiker		4
3	Gebruikersinterface: overzicht	4
3.1	Knoppen	4
3.2	Statuspictogrammen	4
3.3	Statusaanduiding	4
4	Werkning	4
4.1	Basisgebruik	4
4.1.1	Startscherm	4
4.1.2	Bedrijfschermen	5
4.1.3	Hoofdmenu	5
4.2	De regeling van de ruimteverwarming/-koeling	5
4.2.1	Koelen/verwarmen van ruimten in-/uitschakelen	5
4.2.2	Kamertemperatuur veranderen	5
4.2.3	Ruimtestand veranderen	6
4.3	Het warm tapwater regelen	6
4.3.1	Stand warm tapwater in-/uitschakelen	6
4.3.2	De temperatuur voor warm tapwater wijzigen	6
4.3.3	Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken	6
4.4	Gevorderd gebruik	7
5	Onderhoud en service	7
5.1	Overzicht: Onderhoud en service	7
6	Opsporen en verhelpen van storingen	7
6.1	Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	7
Voor de installateur		7
7	Over de doos	7
7.1	Gebruikersinterface uitpakken	7
8	Voorbereiding	7
8.1	Bedradingsvereisten	7
9	Installatie	7
9.1	Gebruikersinterface monteren	8
9.1.1	Gebruikersinterface monteren	8
9.2	Aansluiten van de elektrische bedrading	8
9.2.1	Elektrische bedrading aansluiten	8
9.3	Gebruikersinterface sluiten	9
9.3.1	Gebruikersinterface sluiten	9
10	Het systeem starten	9
11	Onderhoud	9
11.1	Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud	9
11.2	De gebruikersinterface schoonmaken	9

1 Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees deze algemene voorzorgsmaatregelen betreffende de veiligheid aandachtig voordat u de airconditioningapparatuur installeert en zorg ervoor dat u alles juist installeert.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).

Betekenis van waarschuwingen en symbolen

Deze veiligheidsberichten worden gebruikt om uw aandacht te trekken. Hieronder volgt een overzicht van alle veiligheidsberichten:



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.

1.1 Voor de gebruiker

Algemeen



INFORMATIE

Zie ook de bij de binnen- en buitenunit geleverde gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING

Speel NIET met de unit of de gebruikersinterface. Wanneer een kind het toestel toevallig bedient, kan het lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid oplopen.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Gebruik de gebruikersinterface NIET met natte handen.
- Demonteer de gebruikersinterface NIET en raak geen interne onderdelen aan. Neem contact op met uw dealer.
- Verander of repareer de gebruikersinterface NIET. Neem contact op met uw dealer.
- Verplaats of herinstalleer de gebruikersinterface niet zelf. Neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Gebruik GEEN ontvlambare materialen (bijv. haarlak of insecticide) in de buurt van de gebruikersinterface.



OPMERKING

Maak de gebruikersinterface NIET schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner. **Mogelijk gevolg:** schade, elektrische schokken of brand.

1.2 Voor de installateur

De in dit document beschreven voorzorgsmaatregelen gaan over heel belangrijke onderwerpen; volg ze nauwkeurig op.

**INFORMATIE**

Deze gebruikersinterface is een optie en kan niet autonoom worden gebruikt. Hij kan ALLEEN in combinatie met een hoofdgebruikersinterface worden gebruikt. Zie ook de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing van de binnen- en buitenunits.

**WAARSCHUWING**

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur, uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik ENKEL accessoires, optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

**WAARSCHUWING**

Alle ter plaatse te voorziene bedrading en componenten MOETEN worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.

**OPMERKING**

De gebruikersinterface MOET binnenshuis worden geïnstalleerd.

**OPMERKING**

Selecteer een installatieplaats waar de gemiddelde temperatuur in de kamer kan worden gedetecteerd wanneer de gebruikersinterface als kamerthermostaat wordt gebruikt.

Installeer de gebruikersinterface NIET op de volgende plaatsen:

- In plaatsen die niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
- In plaatsen waar hij dicht bij naast een warmtebron staat.
- Op een plaats die in contact komt met de buitenlucht of tocht, bijv. een deur die wordt geopend/gesloten.
- Op een plaats waar het scherm gemakkelijk vuil wordt.
- Op een plaats waar u NIET goed bij de toetsen kunt.
- Op een plaats waar het kouder dan -10°C of warmer dan 50°C wordt.
- Op een plaats met een relatieve vochtigheid van boven de 95%.
- Op plaatsen met apparatuur die elektromagnetische golven genereert. Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem storen, zodat het toestel slecht zou werken.
- Op een plaats waar hij in contact kan komen met water, of in het ruimtes die vaak vochtig zijn.

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.

Na het voltooiën van de installatie:

- Test de gebruikersinterface en controleer of er geen problemen zijn.
- Leg de klant het gebruik van de gebruikersinterface uit.
- Vraag de klant om de handleiding te bewaren voor latere naslag.

**INFORMATIE**

Raadpleeg uw dealer wanneer u de gebruikersinterface wilt verplaatsen en elders installeren.

2 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs + eindgebruikers

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing:**
 - Instructies voor installatie
 - Instructies voor basisgebruik
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker:**
 - Uitgebreide informatie voor montage en gebruik
- **Conformiteitsverklaring:**

**INFORMATIE: Conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRC1H conform de Richtlijn 2014/53/EU is. De originele conformiteitsverklaring is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H.

De documentatieset is beschikbaar op de productpagina's van de BRC1H.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**INFORMATIE: Madoka Assistant in-appdocumentatie**

Met de controller kunt u alleen basisinstellingen en basisfuncties gebruiken. Geavanceerde instellingen en functies gaan via de Madoka Assistant app. Voor meer informatie, zie de app en de in-app documentatie. De Madoka Assistant app is beschikbaar op Google Play en in de Apple Store.

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens


- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

3 Gebruikersinterface: overzicht

Voor de gebruiker

3 Gebruikersinterface: overzicht

3.1 Knoppen

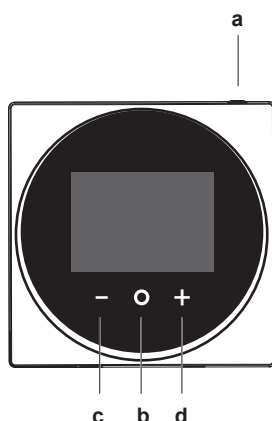

- a **AAN/UIT**
- Wanneer koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater uitgeschakeld is, druk hierop om in te schakelen.
 - Wanneer koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater ingeschakeld is, druk hierop om uit te schakelen.
- b **DOORLOPEN/OPENEN/ACTIVEREN/BEVESTIGEN**
- Druk hier in het thuis scherm kort op om de bedrijfsschermen te doorlopen.
 - Druk hier in het thuis scherm lang op om naar het hoofdmenu te gaan.
 - Druk hier in het hoofdscherm kort op om een van de menu's te openen.
 - Druk hierop om in een willekeurig menu een functie, waarde of instelling te activeren/bevestigen.
- c **ACTIVEREN/DOORLOPEN/REGELEN**
- In het scherm kamertemperatuur/warm tapwater, activeer het instelpunt scherm.
 - In het hoofdmenu, doorloop naar links.
 - In een willekeurig menu/bedrijfsscherm, regel een functie, waarde of instelling (standaard: verlagen).
- d **ACTIVEREN/DOORLOPEN/REGELEN**
- In het scherm kamertemperatuur/warm tapwater, activeer het instelpunt scherm.
 - In het hoofdmenu, doorloop naar rechts.
 - In een willekeurig menu/bedrijfsscherm, regel een functie, waarde of instelling (standaard: verhogen).

3.2 Statuspictogrammen

Symbool	Beschrijving
	Systeemwerking UIT. Geeft aan dat koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater uitgeschakeld is.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Geeft aan dat Bluetooth is ingeschakeld, en dat de gebruikersinterface klaar is voor een software-update.
	Verwarmen. Geeft aan dat het systeem in de verwarmingsstand draait.

Symbool	Beschrijving
	Koelen. Geeft aan dat het systeem in de koelstand draait.
	Powerful-functie. Geeft aan dat de Powerful-functie actief is.
	Noodwerking. Geeft aan dat de Noodstand actief is.
	Storing. Geeft aan dat er een storing is.



INFORMATIE


Wanneer de gebruikersinterface de **Noodstand** of een **Storing** weergeeft, zie de hoofdgebruikersinterface voor meer informatie.



INFORMATIE

Voor meer informatie over het Bluetooth-sigitaal en de software-update, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

3.3 Statusaanduiding

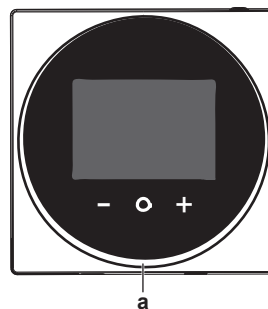

a Statusaanduiding



INFORMATIE

Voor een volledige beschrijving van het gedrag van de statusindicator, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

4 Werking

4.1 Basisgebruik

4.1.1 Startscherm

Het thuis scherm geeft de actuele kamertemperatuur weer en allerlei informatie door middel van symbolen. Wanneer de gebruikersinterface een tijdje niet wordt gebruikt, keert hij terug naar het thuis scherm.




⁽¹⁾ Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Daikin Europe N.V. gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

**INFORMATIE**

De gebruikersinterface biedt een stroombesparingsfunctie die het scherm na een periode van inactiviteit donkerder maakt. Druk op een toets om het scherm weer in te schakelen.

4.1.2 Bedrijfsschermen

Druk in het huisscher (kort) op om de bedrijfsschermen te doorlopen.

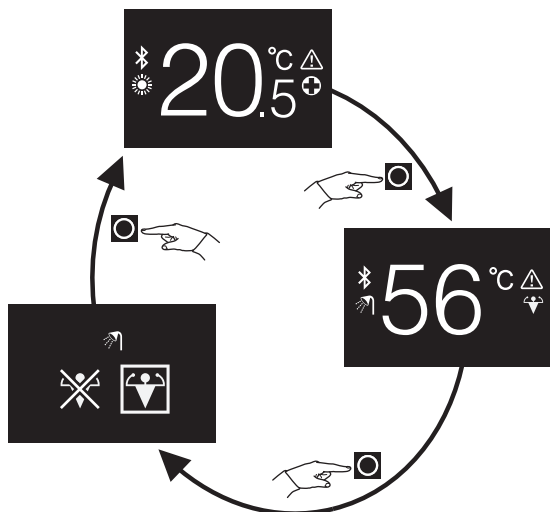

Bedrijfsscher	Beschrijving
	Kamertemperatuur. De actuele kamertemperatuur weergeven en de (gewenste) kamertemperatuur regelen.
	Temperatuur warm tapwater. De actuele temperatuur van het warm tapwater weergeven, en de (gewenste) temperatuur van het warm tapwater (d.w.z. tankverwarming) regelen.
	Powerful-functie. De Powerful-functie (d.w.z. snelle tankverwarming) in- of uitschakelen.

4.1.3 Hoofdmenu

Houd in het huisscher ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt. Doorloop de menu's met en . Druk opnieuw op om een menu te openen.

Menu	Beschrijving
	Informatie. Informatie over de gebruikersinterface weergeven.
	Bluetooth. Laat de gebruikersinterface een Bluetooth-signaal uitzenden om een software-update uit te voeren.
	Terug. Terugkeren naar het huisscher.

Menu	Beschrijving
	Instellingen. Instellingen van de gebruikersinterface invoeren.
	Ruimtestand. De ruimtestand instellen.

**INFORMATIE**

Voor meer informatie over informatie van de gebruikersinterface, software-updates en instellingen, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

4.2 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling**4.2.1 Koelen/verwarmen van ruimten in-/uitschakelen**

Vereiste: Het huisscher wordt weergegeven op de gebruikersinterface.



1 druk op de -knop.

Resultaat: De gebruikersinterface schakelt het koelen/verwarmen van ruimten in of uit, afhankelijk van de vorige stand.

**INFORMATIE**

Op het huisscher van de gebruikersinterface wordt "OFF" om aan te geven dat de unit uitgeschakeld is.


OFF

4.2.2 Kamertemperatuur veranderen

1 Druk in het huisscher op of om het instelpuntscher te openen.



2 Verander het instelpunt met en .

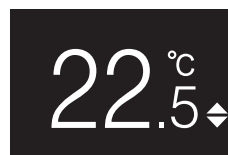

3 Druk op om het instelpunt te bevestigen.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het huisscher.

**INFORMATIE**

Wanneer de unit uitgeschakeld is, kunnen de instelpunten niet met de gebruikersinterface worden veranderd.

4 Werking



INFORMATIE

Afhankelijk van de met de hoofdgebruikersinterface uitgevoerde instellingen, zijn de veranderingen van de instelpunten niet mogelijk. In dat geval verandert drukken op of in het kamertemperatuur- of warmtapwaterscherf niets.



INFORMATIE

Hoe de kamertemperatuur wordt geregeld, hangt af van de temperatuurregelmethode die op de hoofdgebruikersinterface is ingesteld. Afhankelijk hiervan kan het instelpunt scherm er anders uitzien dan dat in deze handleiding.


Als de kamertemperatuur wordt geregeld op basis van weersafhankelijke temperatuur uittredend water, staat op het instelpunt scherm een verschuivingswaarde in plaats van een temperatuurwaarde.




Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker en de documentatie van de binnenunits.

4.2.3 Ruimtestand veranderen

- 1 Houd in het huisscherf ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt.

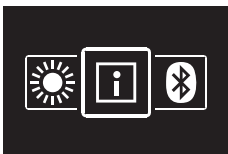

- 2 Navigeer met en naar het menu van de ruimtestand.

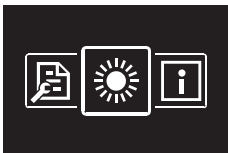

- 3 Druk op om het menu te openen.



- 4 Selecteer met en een ruimtestand en druk op om de stand te activeren.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het huisscherf.

4.3 Het warm tapwater regelen

4.3.1 Stand warm tapwater in-/uitschakelen

- 1 Druk in het huisscherf op om naar het scherm van de stand warm tapwater te gaan.



- 2 Druk op de -knop.

Resultaat: De gebruikersinterface schakelt de stand warm tapwater in of uit, afhankelijk van de vorige stand.




INFORMATIE

Op het huisscherf van de gebruikersinterface wordt "OFF" om aan te geven dat de unit uitgeschakeld is.



4.3.2 De temperatuur voor warm tapwater wijzigen


- 1 Druk in het huisscherf op om naar het scherm van de stand warm tapwater te gaan.

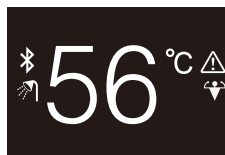

- 2 Druk op of om het instelpunt scherm te openen.



- 3 Verander het instelpunt met en .

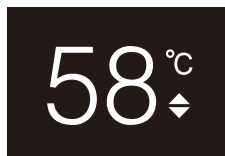

- 4 Druk op om het instelpunt te bevestigen.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het scherm van de stand warm tapwater.



INFORMATIE

Wanneer de unit uitgeschakeld is, kunnen de instelpunten niet met de gebruikersinterface worden veranderd.




INFORMATIE


Afhankelijk van de met de hoofdgebruikersinterface uitgevoerde instellingen, zijn de veranderingen van de instelpunten niet mogelijk. In dat geval verandert drukken op of in het kamertemperatuur- of warmtapwaterscherf niets.

4.3.3 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken


- 1 Druk in het huisscherf op om naar het scherm van de Powerful-functie te gaan.

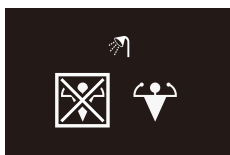

- 2 Selecteer met **+** en **-** "activate" (inschakelen) om de Powerful-functie in te schakelen.

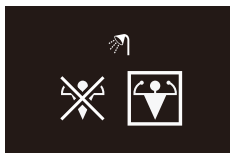

- 3 Selecteer met **+** en **-** "deactivate" (uitschakelen) om de Powerful-functie uit te schakelen.

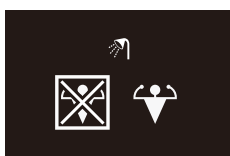


- 4 Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het thuis scherm.



INFORMATIE

Om aan te geven dat de Powerful-functie actief is, geeft de gebruikersinterface het Powerful-symbool weer in het scherm van de stand warm tapwater.

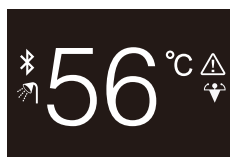

INFORMATIE

Voor meer informatie over de Powerful-functie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker van de units.

4.4 Gevorderd gebruik

Voor het raadplegen van informatie van de gebruikersinterface, het uitvoeren van instellingen van de gebruikersinterface en het uitvoeren van een software-update, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

5 Onderhoud en service

5.1 Overzicht: Onderhoud en service

Neem contact op met uw dealer wanneer de gebruikersinterface toe is aan onderhoud of service.

6 Opsporen en verhelpen van storingen

6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen


Wanneer het systeem in storing staat, staat **!** op het thuis scherm op de gebruikersinterface. Terzelfder tijd verschijnt op de hoofdgebruikersinterface een storingscode. Controleer de storingscode op de hoofdgebruikersinterface. Voor een lijst van storingscodes en hun betekenis, zie de documentatie van de binnenunit. Raadpleeg uw verdeler om de storing te verhelpen.

Voor de installateur

7 Over de doos

7.1 Gebruikersinterface uitpakken

- 1 Open de doos.
- 2 Leg de accessoires apart.

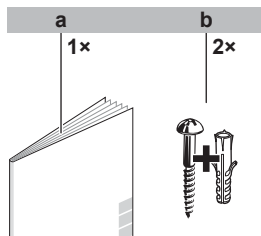

- a Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
b Houtschroeven + muurpluggen (Ø4,0×30)

8 Voorbereiding

8.1 Bedradingsvereisten

Alle bedrading moet voldoen aan de volgende vereisten:

Kabelspecificatie	Waarde
Type	Ommanteld vinylsnoer of kabel (tweedradig)
Doorsnede	0,75~1,25 mm ²
Maximumlengte	500 m

9 Installatie



OPMERKING


Houd de omgeving van de installatie tijdens de installatie van de controller stofvrij om te voorkomen dat er deeltjes langs de kant van de printplaat in de controller terechtkomen.

9 Installatie

9.1 Gebruikersinterface monteren

Voor u de gebruikersinterface kunt monteren, moet u bepalen langs waar u de bedrading wilt laten lopen, en hiervoor een deel uit de achterste behuizing van de gebruikersinterface verwijderen.

De bedrading kan langs boven, links, rechts of onder worden geleid. Verwijder een stuk uit de achterste behuizing zoals aangegeven op de afbeelding:

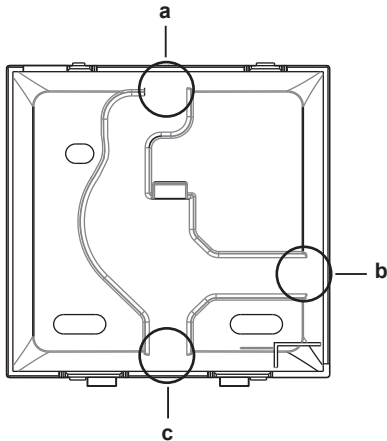


- a Bedrading langs de bovenkant
- b Bedrading langs links
- c Bedrading langs de onderkant

Als u de bedrading langs de achterkant wilt laten lopen, moet u niks verwijderen.


9.1.1 Gebruikersinterface monteren

- 1 Neem de schroeven en de pluggen uit de zak met accessoires.
- 2 Monteer de achterste behuizing op een vlak oppervlak.

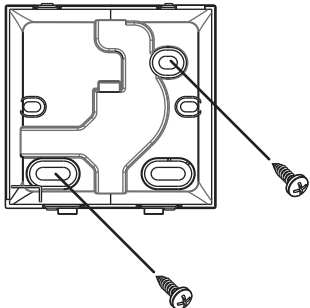

INFORMATIE

Indien vereist (bijv. bij montage op een verzonken elektrische installatiekast), monteer de achterste behuizing door middel van de uitbreekopeningen.

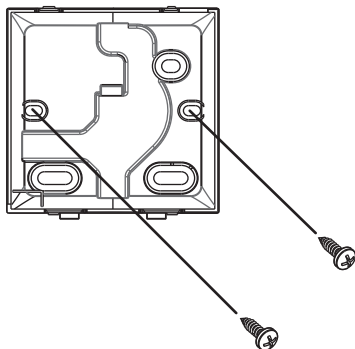

OPMERKING

De muur moet volledig vlak zijn wanneer de achterste behuizing op een verzonken elektrische installatiekast in een muur wordt gemonteerd.



OPMERKING

Draai de montageschroeven niet te vast omdat anders de achterste behuizing wordt vervormd.

9.2 Aansluiten van de elektrische bedrading



OPMERKING

De aansluitbedrading is NIET meegeleverd.




OPMERKING

De bedrading moet weg van de bedrading van de voedingskabels worden geleid om elektrische storingen (externe interferentie) te voorkomen.


9.2.1 Elektrische bedrading aansluiten

Sluit de P1/P2-klemmen van de gebruikersinterface aan op de P1/P2-klemmen van de binnenunit.


Langs de bovenkant

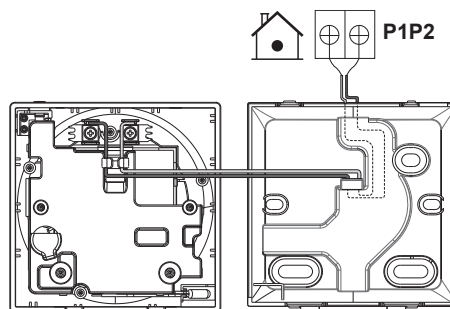


Langs de achterkant

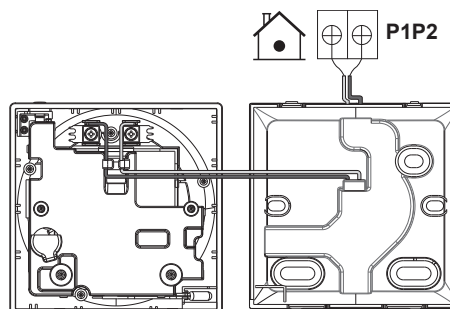

Langs links

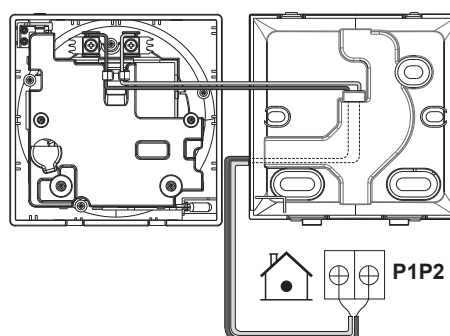

Langs de onderkant

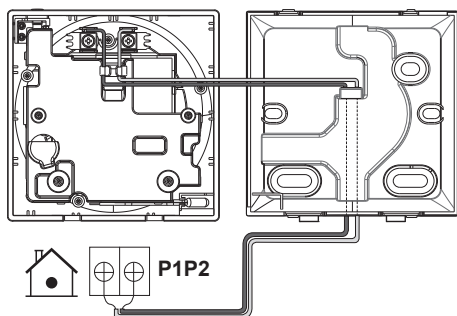

9.3 Gebruikersinterface sluiten



VOORZICHTIG

Raak de interne delen van de gebruikersinterface **NOOIT** aan.



VOORZICHTIG

Let er bij het sluiten van de gebruikersinterface op dat de bedrading niet geklemd geraakt.




OPMERKING

Om schade te voorkomen moet de voorkant van de gebruikersinterface stevig in de achterste behuizing worden geklikt.

9.3.1 Gebruikersinterface sluiten

- 1 Klik de voorkant van de gebruikersinterface vast in de achterste behuizing.

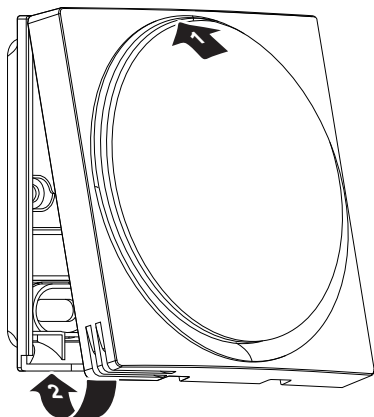

10 Het systeem starten

De gebruikersinterface wordt elektrisch gevoed door de binneneenheid. Hij start zodra hij is aangesloten. De gebruikersinterface werkt alleen als de binneneenheid is ingeschakeld.

Voordat de gebruikersinterface klaar is voor gebruik, wordt deze gesynchroniseerd met de hoofdgebruikersinterface en doorloopt deze de volgende startprocedure:

- 1 De gebruikersinterface wordt opgestart.



- 2 De gebruikersinterface wordt gesynchroniseerd met de hoofdgebruikersinterface.



- 3 De gebruikersinterface is klaar voor gebruik.



11 Onderhoud

11.1 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud



WAARSCHUWING

Leg het systeem stil met de gebruikersinterface en schakel de voedingsschakelaar uit alvorens u onderhoud of reparaties uitvoert. **Mogelijk gevolg:** elektrische schokken of letsels.



OPMERKING

Maak de gebruikersinterface **NIET** schoon met organische oplosmiddelen zoals thinner. **Mogelijk gevolg:** schade, elektrische schokken of brand.



WAARSCHUWING

Was de gebruikersinterface **NIET**. **Mogelijk gevolg:** elektrische lekken, elektrische schokken of brand.







INFORMATIE

Wanneer het vuil niet kan worden verwijderd bij het schoonmaken van de gebruikersinterface, dompel de doek dan in een met water verdund neutraal schoonmaakproduct, wring de doek goed uit en maak het oppervlak schoon. Veeg het daarna droog met een droge doek.

11.2 De gebruikersinterface schoonmaken

- 1 Veeg het rooster scherm en de overige buitenste delen van de gebruikersinterface schoon met een droge doek.

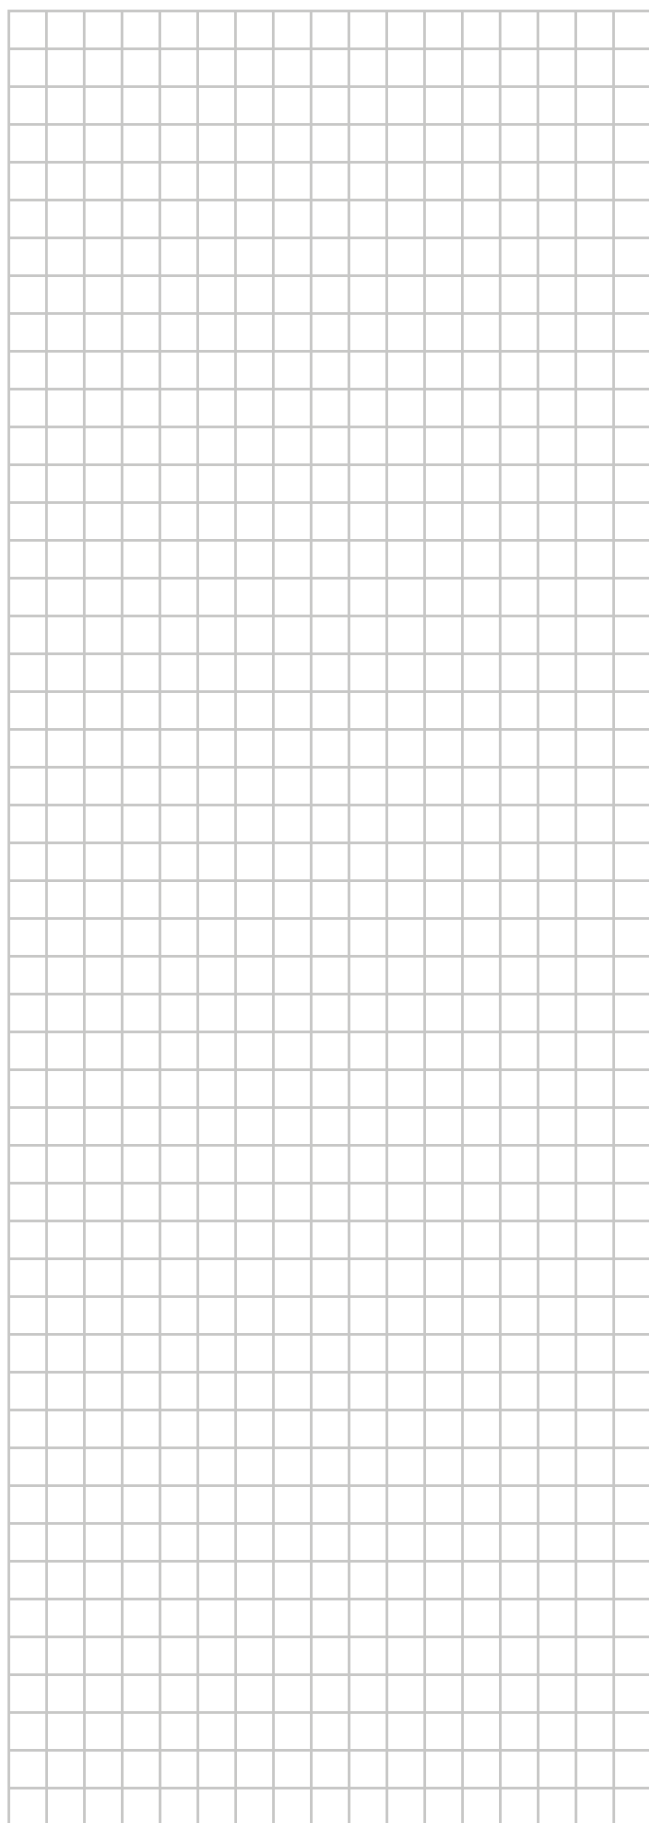

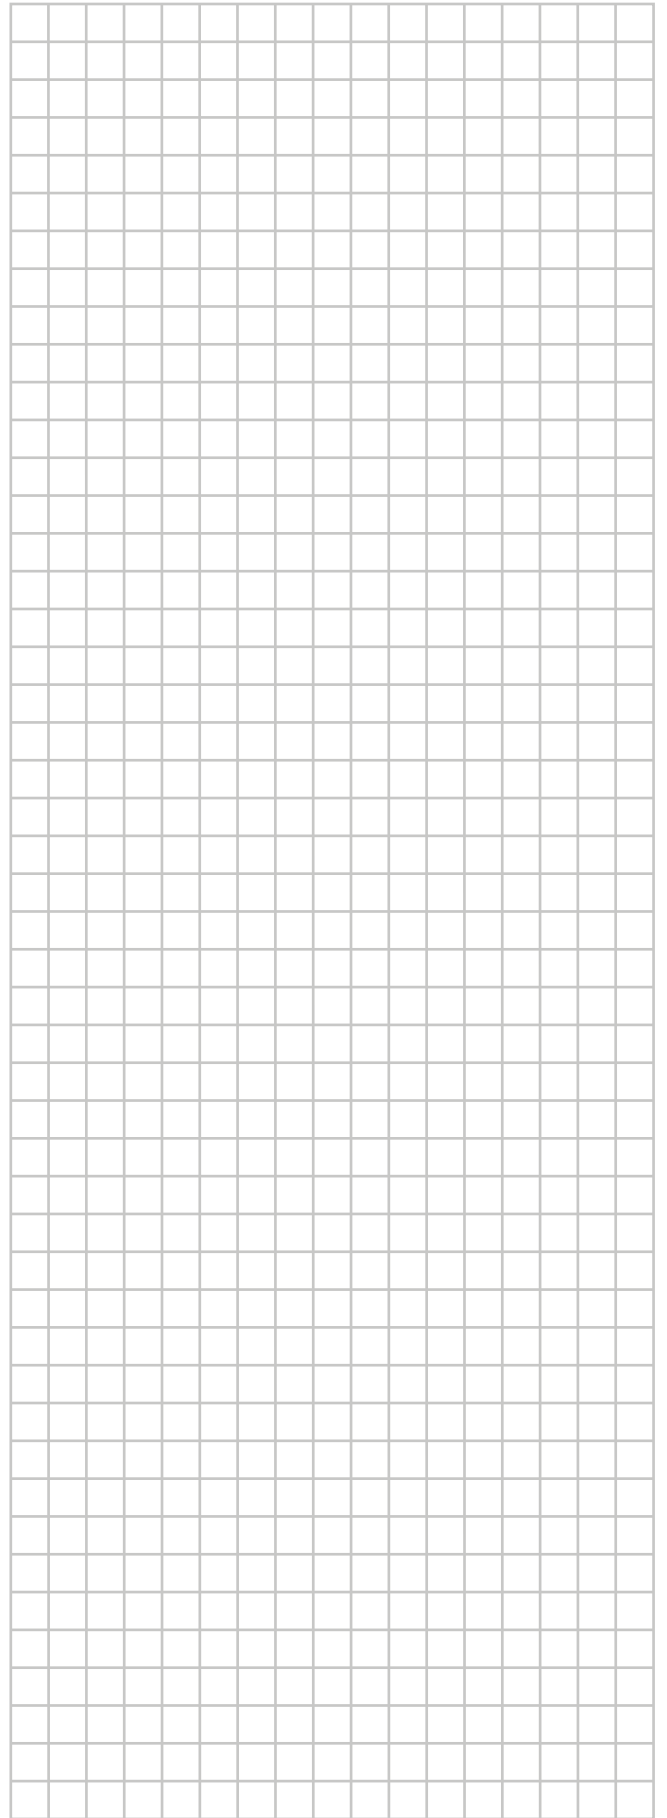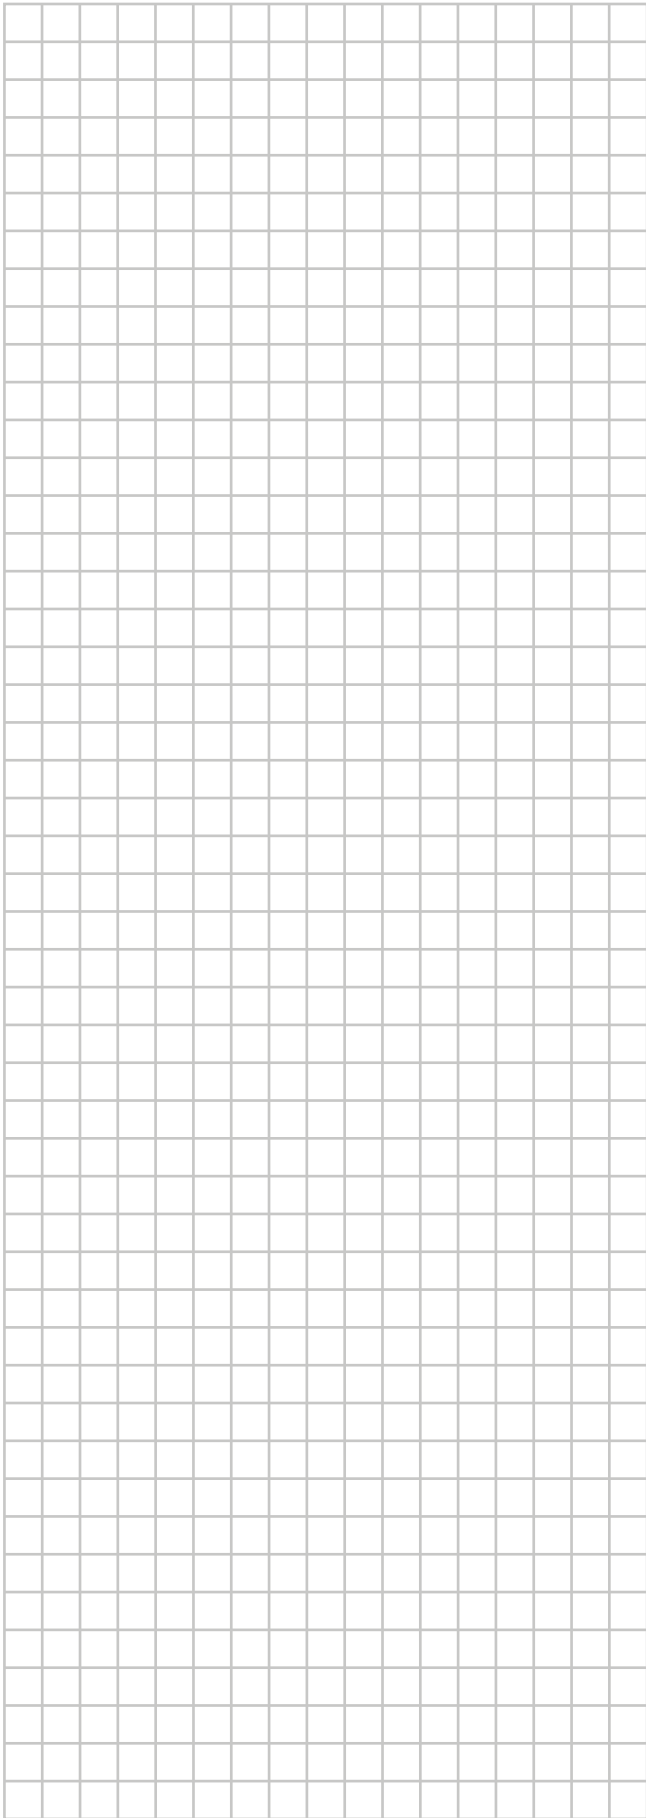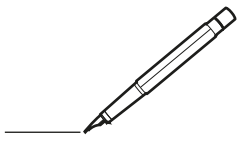

EAC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01