


Návod na inštaláciu a použitie

Používateľský ovládač pohodlného režimu

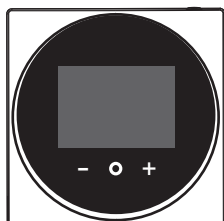

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Návod na inštaláciu a použitie
Používateľský ovládač pohodlného režimu

slovenčina

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostné opatrenia	2
1.1	Pre používateľa	2
1.2	Pre inštalátora	3
2	O tomto dokumente	3
	Pre používateľa	4
3	Používateľské rozhranie: prehľad	4
3.1	Tlačidlá	4
3.2	Ikony stavu	4
3.3	Kontrolka stavu	4
4	Prevádzka	4
4.1	Základné používanie	4
4.1.1	Domovská obrazovka	4
4.1.2	Obrazovky obsluhy	5
4.1.3	Hlavná ponuka	5
4.2	Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti	5
4.2.1	Vypnutie/zapnutie režimu prevádzky vykurovanie/klimatizácia miestnosti	5
4.2.2	Zmena izbovej teploty	5
4.2.3	Zmena režimu prevádzky v miestnosti	6
4.3	Regulácia teplej vody pre domácnosť	6
4.3.1	ZAPNUTIE/VYPNUTIE režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť	6
4.3.2	Zmena teploty teplej vody pre domácnosť	6
4.3.3	Používanie režimu silného výkonu na prípravu teplej vody pre domácnosť	7
4.4	Rozšírené používanie	7
5	Údržba a servis	7
5.1	Prehľad: Údržba a servis	7
6	Odstraňovanie problémov	7
6.1	Prehľad: Odstraňovanie problémov	7
	Pre inštalátora	7
7	Informácie o balení	7
7.1	Vybalenie používateľského rozhrania	7
8	Príprava	7
8.1	Požiadavky na zapojenie	7
9	Inštalácia	8
9.1	Montáž používateľského rozhrania	8
9.1.1	Montáž používateľského rozhrania	8
9.2	Zapojenie elektroinštalácie	8
9.2.1	Pripojenie elektrického vedenia	8
9.3	Uzavretie používateľského rozhrania	9
9.3.1	Uzavretie používateľského rozhrania	9
10	Spustenie systému	9
11	Údržba	9
11.1	Bezpečnostné opatrenia pri údržbe	9
11.2	Čistenie používateľského rozhrania	9

1 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia si dôkladne, prosím, prečítajte tieto všeobecné bezpečnostné upozornenia a zariadenie správne nainštalujte.

Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolností.

Význam varovaní a symbolov

Tieto bezpečnostné hlásenia slúžia na pritiahnutie vašej pozornosti. Význam každého bezpečnostného hlásenia je popísaný nižšie:



VAROVANIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo menej vážnemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.



POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu vybavenia alebo majetku.

1.1 Pre používateľa

Všeobecné



INFORMÁCIE

Pozrite si tiež priložený návod na obsluhu vonkajšej a vnútornej jednotky.



VAROVANIE

NEHRAJTE sa s jednotkou ani s jej používateľským rozhraním. Náhodné ovládanie deťmi môže mať za následok narušenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.



VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Používateľské rozhranie NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Používateľské rozhranie NEDEMONTOUJTE a nedotýkajte sa vnútorných častí. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- Používateľské rozhranie NEUPRAVUJTE ani neopravujte. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- Používateľské rozhranie NEPRENÁŠAJTE ani sa ho nepokúšajte sami inštalovať. Skontaktujte sa s vaším predajcom.



VAROVANIE

V blízkosti používateľského rozhrania NEPOUŽÍVAJTE horľavé materiály (napr. sprej na vlasy alebo insekticídy).

**POZNÁMKA**

Používateľské rozhranie **NEČIŠŤTE** organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby. **Možný výsledok:** poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

1.2 Pre inštalatéra

Opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajú veľmi dôležitých tém. Dôsledne ich dodržiavajte.

**INFORMÁCIE**

Toto používateľské rozhranie je nadštandardnou výbavou a nemôže sa používať samostatne. Môže sa použiť IBA v kombinácii s hlavným používateľským rozhraním. Viac podrobností nájdete v návode na inštaláciu vnútornej a vonkajšej jednotky.

**VAROVANIE**

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp. príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení. Používajte LEN príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a náhradné diely vyrobené alebo schválené spoločnosťou Daikin.

**VAROVANIE**

Elektrická inštalácia a komponenty MUSIA byť nainštalované elektrikárom s osvedčením a MUSIA byť v súlade s platnými predpismi.

**POZNÁMKA**

Používateľské rozhranie sa MUSÍ namontovať vo vnútri.

**POZNÁMKA**

Ak sa používateľské rozhranie používa ako izbový termostat, vyberte miesto pre inštaláciu, kde je možné zistiť priemernú teplotu v miestnosti.

Používateľské rozhranie **NEINŠTALUJTE** na nasledujúce miesta:

- Na miesta, ktoré nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Na miesta, ktoré sú v blízkosti zdroja tepla.
- Na miestach, ktoré sú ovplyvnené vonkajším vzduchom alebo tam ťahá vzduch, napr. otvorením alebo uzavretím dverí.
- Na miestach, kde sa môže displej ľahko znečistiť.
- Na miestach, na ktorých NIE je ľahký prístup k ovládacím prvkom.
- Na miestach s teplotou $\leq -10^{\circ}\text{C}$ a $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na miestach, kde je relatívna vlhkosť $>95\%$.
- Na miestach, na ktorých sa nachádzajú zariadenia vyžarujúce elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.
- Na miestach, kde môže byť vystavený vode alebo vo všeobecnosti vo vlhkých priestoroch.

Ak si NIE ste istí, ako jednotku nainštalovať alebo používať, obráťte sa na svojho predajcu.

Po dokončení inštalácie:

- Spustíte skúšobnú prevádzku a skontrolujete možné poruchy.
- Používateľovi vysvetlite ako obsluhovať používateľské rozhranie.
- Požiadajte používateľa, aby si odložil návod pre budúce použitie.

**INFORMÁCIE**

Premiestnenie a opätovnú inštaláciu používateľského rozhrania konzultujte s vaším predajcom.

2**O tomto dokumente****Cieľoví používatelia**

Oprávnení inštalatéri + koncoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Návod na inštaláciu a obsluhu:**
 - Pokyny na inštaláciu
 - Základný návod na obsluhu
- **Referenčný návod pre inštalatérov a používateľov:**
 - Rozšírené informácie o inštalácii a používaní
- **Vyhlásenie o zhode:**

**INFORMÁCIE: Vyhlásenie o zhode**

Týmto Daikin Europe N.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BRC1H je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Originálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobu.

Sada dokumentácie je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobu.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**INFORMÁCIE: Dokumentácia aplikácie Madoka Assistant**

Ovládač umožňuje len základné nastavenia a obsluhu. Pokročilé nastavenia a obsluha sú vykonávané pomocou aplikácie Madoka Assistant. Viac informácií nájdete v aplikácii a v dokumentácii aplikácie. Aplikácia Madoka Assistant je k dispozícii z Google Play a Apple Store.

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.


Technické údaje

- **Podmnožina** najnovších technických údajov je k dispozícii na regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupná).
- **Úplná sada** najnovších technických údajov je k dispozícii na Daikin Business Portal (vyžaduje sa prihlásenie).

Pre používateľa

3 Používateľské rozhranie: prehľad

3.1 Tlačidlá

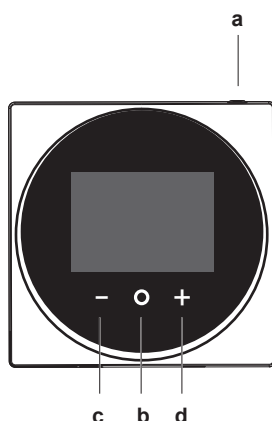

- a** ZAP/VYP
- Ak je vykurovanie/klimatizácia miestností a režim prevádzky teplej vody pre domácnosť VYPNUTÉ, zapnite ho stlačením ZAP.
 - Ak je vykurovanie/klimatizácia miestností a režim prevádzky teplej vody pre domácnosť ZAPNUTÉ, vypnite ho stlačením VYP.
- b** CYKLOVAŤ/ENTER/AKTIVOVAŤ /POTVRDIŤ
- Z domovskej obrazovky krátkym stlačením prechádzate obrazovkami obsluhy.
 - Z domovskej obrazovky dlhým stlačením vojdete do hlavného menu.
 - V hlavnom menu krátkym stlačením vojdete do jedného z menu.
 - V jednom z menu aktivujte/potvrdíte funkciu, hodnotu alebo nastavenie.
- c** AKTIVOVAŤ/CYKLOVAŤ/NASTAVIŤ
- Na obrazovke izbovej teploty/režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť aktivujte obrazovku menovitej hodnoty.
 - V hlavnom menu cykľujte doľava.
 - V jednom z menu/obrazoviek obsluhy aktivujte funkciu, hodnotu alebo nastavenie (štandardne: znížiť).
- d** AKTIVOVAŤ/CYKLOVAŤ/NASTAVIŤ
- Na obrazovke izbovej teploty/režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť aktivujte obrazovku menovitej hodnoty.
 - V hlavnom menu cykľujte doprava.
 - V akomkoľvek z menu/obrazoviek obsluhy aktivujte funkciu, hodnotu alebo nastavenie (štandardne: znížiť).

3.2 Ikony stavu

Ikona	Popis
	VYP prevádzky systému. Zobrazuje, že je vykurovanie/klimatizácia miestností a režim prevádzky teplej vody pre domácnosť VYPNUTÉ.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Zobrazuje, že je aktivované Bluetooth a že používateľské rozhranie je pripravené na vykonanie aktualizácie softvéru.

⁽¹⁾ Slovná známka Bluetooth® a logá sú registrovanými značkami vlastnenými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a použitie takých značiek spoločnosťou Daikin Europe N.V. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a názvy sú tie ich príslušných vlastníkov.

Ikona	Popis
	Režim vykurovania. Zobrazuje, že je systém v prevádzke v režime prevádzky Vykurovanie.
	Režim klimatizácie. Zobrazuje, že je systém v prevádzke v režime prevádzky Klimatizácia.
	Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful. Zobrazuje, že je aktívny režim prevádzky Powerful.
	Núdzový režim prevádzky. Zobrazuje, že je aktívny núdzový režim prevádzky.
	Porucha. Zobrazuje, že došlo k poruche.



INFORMÁCIE


Ak používateľské rozhranie signalizuje **Núdzový režim prevádzky** alebo **Porucha**, pozrite hlavné používateľské rozhranie, aby ste videli v čom je chyba.



INFORMÁCIE

Viac informácií o signále Bluetooth a aktualizácii softvéru nájdete v referenčnom návode pre inštalatérov a používateľov.

3.3 Kontrolka stavu

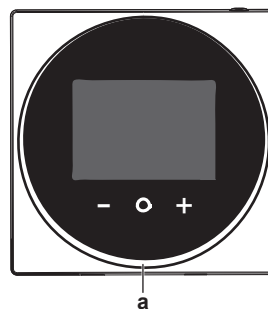

a Ukazovateľ stavu



INFORMÁCIE

Úplný popis správania sa kontrolky stavu nájdete v referenčnom návode pre inštalatérov a používateľov.

4 Prevádzka

4.1 Základné používanie

4.1.1 Domovská obrazovka


Domovská obrazovka zobrazuje aktuálnu izbovú teplotu a poskytne vám všetky druhy informácií pomocou ikon stavu. Po určitom období nečinnosti pri obsluhu sa používateľské rozhranie vráti na domovskú obrazovku.

**INFORMÁCIE**

Používateľské rozhranie je vybavené funkciou úspory energie, ktorá spôsobí po určitom čase nečinnosti stmavenie obrazovky. Ak chcete obrazovku znova rozsvietiť, stlačte nejaké tlačidlo.

4.1.2 Obrazovky obsluhy

Z domovskej obrazovky stlačením  (krátkym) prechádzate obrazovkami obsluhy.

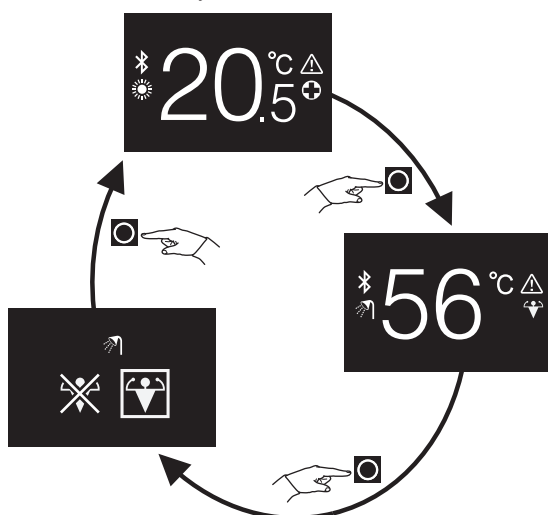

Obrazovka obsluhy	Popis
	Izbová teplota. Pozri aktuálnu izbovú teplotu a nastav (požadovanú) izbovú teplotu.
	Teplota teplej úžitkovej vody pre domácnosť. Pozri aktuálnu teplotu teplej vody pre domácnosť a nastav (požadovanú) teplotu teplej vody pre domácnosť (napr. režim prevádzky ohrev nádrže).
	Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful. Aktivujte alebo deaktivujte režim prevádzky na vyšší výkon Powerful (napr. Režim prevádzky rýchly ohrev nádrže).

4.1.3 Hlavná ponuka

Z domovskej obrazovky stlačte a súčasne drzte stlačené , kým nevojedete do hlavného menu. Na posúvanie sa v menu použite  a . Opätovným stlačením tlačidla  prejdete na jedno z menu.

Menu	Popis
	Informácie. Pozri informácie o používateľskom rozhraní.

Menu	Popis
	Bluetooth. Zobrazuje, že používateľské rozhranie odosiela signál Bluetooth pre vykonanie aktualizácie softvéru.
	Návrat. Vrátiť sa na domovskú obrazovku.
	Nastavenia. Vykoná nastavenia používateľského rozhrania.
	Prevádzkový režim v miestnosti. Nastaviť prevádzkový režim v miestnosti.

**INFORMÁCIE**

Viac informácií o používateľskom rozhraní, aktualizácii softvéru a nastaveniach používateľského rozhrania nájdete v referenčnom návode pre inštalatérov a používateľov.

4.2 Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti**4.2.1 Vypnutie/zapnutie režimu prevádzky vykurovanie/klimatizácia miestnosti**

Predpoklad: Používateľské rozhranie zobrazí domovskú obrazovku.



- 1 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Používateľské rozhranie zapne alebo vypne režim prevádzky vykurovanie/klimatizácia miestnosti v závislosti od predchádzajúceho stavu.

**INFORMÁCIE**

Aby sa zobrazilo, že je prevádzka vypnutá, používateľské rozhranie na domovskej obrazovke zobrazí "OFF".


OFF

4.2.2 Zmena izbovej teploty

- 1 Z domovskej obrazovky stlačením  alebo  aktivujete obrazovku menovitej hodnoty.



- 2 Pomocou tlačidiel  a  zmeňte menovitú hodnotu.

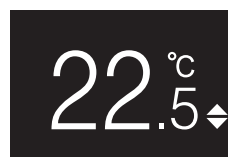

- 3 Stlačením  potvrdíte menovitú hodnotu.

Výsledok: Používateľské rozhranie použije zmeny a vráti sa na domovskú obrazovku.

4 Prevádzka

INFORMÁCIE

Aby je prevádzka vypnutá, používateľské rozhranie nepovolí zmeny menovitej hodnoty.


INFORMÁCIE

V závislosti od nastavení uskutočnených na hlavnom používateľskom rozhraní nemusia byť zmeny menovitej hodnoty možné. Ak to tak je, stlačenie **+** alebo **-** z obrazovky izbovej teploty alebo režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť je zbytočné.

INFORMÁCIE

Spôsob, akým regulujete izbovú teplotu, závisí od spôsobu regulácie teploty, ktorý je nastavený na hlavnom používateľskom rozhraní. V závislosti od toho môže obrazovka menovitej hodnoty vyzeráť odlišne od tej, ktorá je uvedená v tomto návode.


Ak je izbová teplota regulovaná reguláciou teploty výstupnej vody v závislosti od počasia, obrazovka menovitej hodnoty obsahuje hodnotu posunu a nie hodnotu teploty.

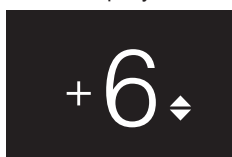

Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke, ako aj v dokumentácii k vnútorným jednotkám.

4.2.3 Zmena režimu prevádzky v miestnosti

- 1 Z domovskej obrazovky stlačte a súčasne držte stlačené **○**, kým nevojdete do hlavného menu.

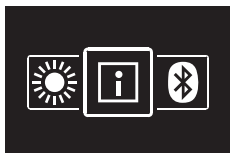

- 2 Na posúvanie sa v menu režimu prevádzky v miestnosti použite **-** a **+**.



- 3 Stlačením **○** vstúpite do menu.




- 4 Pomocou tlačidiel **-** a **+** vyberte režim prevádzky v miestnosti a stlačením **○** ho aktivujte.

Výsledok: Používateľské rozhranie použije zmeny a vráti sa na domovskú obrazovku.

4.3 Regulácia teplej vody pre domácnosť

4.3.1 ZAPNUTIE/VYPNUTIE režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť

- 1 Z domovskej obrazovky stlačením **○** prejdete na obrazovku režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť.

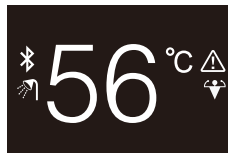

- 2 Stlačte tlačidlo **○**.

Výsledok: Používateľské rozhranie ZAPNE alebo VYPNE režim prevádzky teplej vody pre domácnosť v závislosti od predchádzajúceho stavu.

INFORMÁCIE

Aby sa zobrazilo, že je prevádzka vypnutá, používateľské rozhranie na domovskej obrazovke zobrazí "OFF".



4.3.2 Zmena teploty teplej vody pre domácnosť

- 1 Z domovskej obrazovky stlačením **○** prejdete na obrazovku režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť.



- 2 Ak chcete aktivovať obrazovku menovitej hodnoty, stlačte **+** alebo **-**.



- 3 Pomocou tlačidiel **+** a **-** zmeňte menovitú hodnotu.



- 4 Stlačením **○** potvrdíte menovitú hodnotu.

Výsledok: Používateľské rozhranie použije zmeny a vráti sa na obrazovku režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť.

INFORMÁCIE


Aby je prevádzka vypnutá, používateľské rozhranie nepovolí zmeny menovitej hodnoty.

INFORMÁCIE


V závislosti od nastavení uskutočnených na hlavnom používateľskom rozhraní nemusia byť zmeny menovitej hodnoty možné. Ak to tak je, stlačenie **+** alebo **-** z obrazovky izbovej teploty alebo režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť je zbytočné.

4.3.3 Používanie režimu silného výkonu na prípravu teplej vody pre domácnosť


- 1 Z domovskej obrazovky stlačením  prejdete na obrazovku režimu prevádzky s vyšším výkonom Powerful.

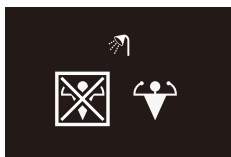

- 2 Aby ste aktivovali režim prevádzky Powerful, pomocou tlačidiel  a  vyberte "aktivovať".

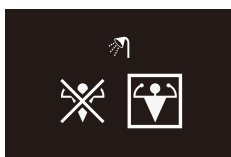

- 3 Aby ste deaktivovali režim prevádzky Powerful, pomocou tlačidiel  a  vyberte "deaktivovať".

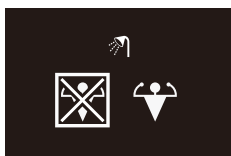


- 4 Stlačením  potvrdíte váš výber.

Výsledok: Používateľské rozhranie použije zmeny a vráti sa na domovskú obrazovku.



INFORMÁCIE

Aby sa aktivovalo zobrazenie režimu prevádzky Powerful, používateľské rozhranie zobrazí ikonu Powerful na obrazovke režimu prevádzky teplej vody pre domácnosť.

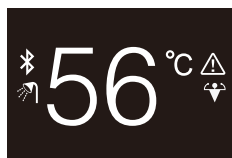

INFORMÁCIE

Viac informácií o režime prevádzky Powerful získate v používateľskej referenčnej príručke inštalatéra a jednotiek.

4.4 Rozšírené používanie

Viac informácií o tom ako zobraziť používateľské rozhranie, vykonaní nastavení používateľského rozhrania a vykonaní aktualizácie softvéru nájdete v referenčnom návode pre inštalatérov a používateľov.

5 Údržba a servis

5.1 Prehľad: Údržba a servis

Ak používateľské rozhranie vyžaduje údržbu alebo servis, poraďte sa s vaším predajcom.

6 Odstraňovanie problémov

6.1 Prehľad: Odstraňovanie problémov


Ak má systém chybu, používateľské rozhraní na domovskej obrazovke zobrazí . Súčasne hlavné používateľské rozhranie zobrazí kód chyby. Ak chcete vidieť kód chyby, skontrolujte hlavné používateľské rozhranie. Zoznam kódov chýb a čo znamenajú nájdete v dokumentácii k vnútornej jednotke. Aby sa chyba vyriešila, poraďte sa s vaším predajcom.

Pre inštalatéra

7 Informácie o balení

7.1 Vybalenie používateľského rozhrania

- 1 Otvorte skriňu.
- 2 Odpojte príslušenstvo.

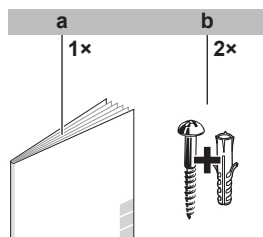

- a Návod na inštaláciu a použitie
b Skrutky do dreva + hmoždinky do steny (Ø4,0×30)

8 Príprava

8.1 Požiadavky na zapojenie

Celé zapojenie musí spĺňať nasledovné požiadavky:

Špecifikácia zapojenia	Hodnota
Typ	Izolovaná plastová šnúra alebo kábel (2 žilový)
Prierez	0,75~1,25 mm ²
Maximálna dĺžka	500 m

9 Inštalácia




POZNÁMKA

Počas inštalácie ovládača udržiavajte prostredie inštalácie bezprašné, aby sa žiadne častice nedostali do ovládača na strane dosky PCB.

9.1 Montáž používateľského rozhrania

Pred montážou používateľského rozhrania musíte určiť trasu zapojenia a podľa toho odstrániť kus zadného krytu používateľského rozhrania.

Zapojenie môže byť smerované zvrchu, zozadu, zľava alebo zospodu. Odstránenie kusu zadného krytu podľa nákresu:

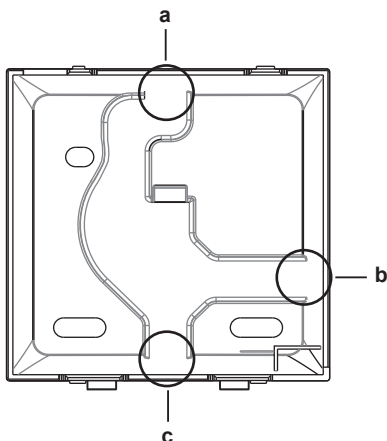


- a Zapojenie zvrchu
- b Zapojenie zľava
- c Zapojenie zospodu

V prípade, že vediete vedenie zozadu, nemusíte odstrániť nič.


9.1.1 Montáž používateľského rozhrania

- 1 Z vrečka príslušenstva vyberte skrutky a zátky.
- 2 Na plochý povrch namontujte zadný kryt.

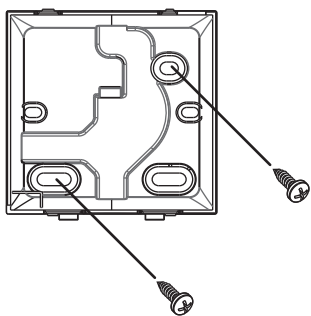

INFORMÁCIE

Ak je to potrebné (napr. pri montáži elektrickej inštaláčnej skrine), namontujte zadnú skriňu pomocou vylamovacích otvorov.

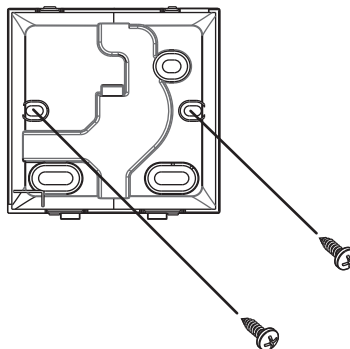

POZNÁMKA

Pri montáži zadného krytu k namontovanej zapustenej elektrickej inštaláčnej skrinke vo vnútri steny sa uistite, či je stena celkom rovná.



POZNÁMKA

Dávajte pozor, aby ste neporušili zadný kryt nadmerným utiahnutím montážnych skrutiek.

9.2 Zapojenie elektroinštalácie



POZNÁMKA

Zapojenie pre pripojovanie NIE je obsiahnuté.




POZNÁMKA

Pri pripojení ved'te vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).


9.2.1 Pripojenie elektrického vedenia

Pripojte svorky používateľského rozhrania P1/P2 k svorkám vnútornej jednotky P1/P2.


Z hornej strany

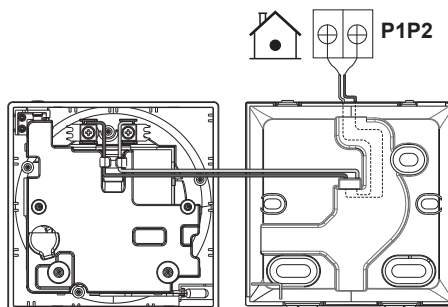


Zo zadnej strany

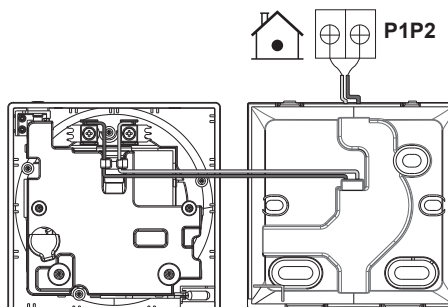

Z ľavej strany

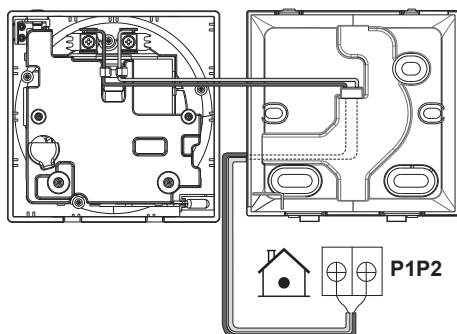

Zo spodnej strany

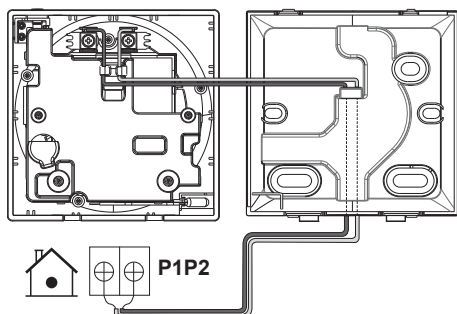

9.3 Uzavretie používateľského rozhrania

**UPOZORNENIE**

NIKDY sa nedotýkajte vnútorných častí používateľského rozhrania.

**UPOZORNENIE**


Pri uzatváraní používateľského rozhrania dávajte pozor, aby ste vedenie neprepichli.

**POZNÁMKA**

Ak chcete zabrániť poškodeniu, presvedčte sa, že je čelo používateľského rozhrania bezpečne zacvaknuté do zadného krytu.

9.3.1 Uzavretie používateľského rozhrania

- 1 Zacvaknite čelo používateľského rozhrania do zadného krytu.

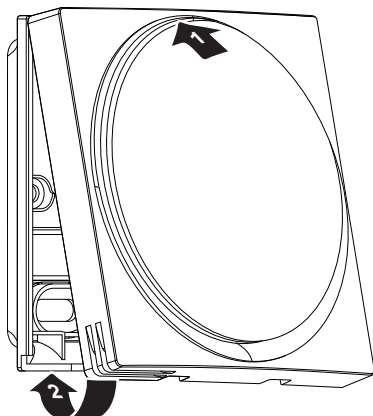

10 Spustenie systému

Používateľské rozhranie sa napája z vnútornej jednotky. Spustí sa hneď po pripojení. Ak má byť používateľské rozhranie funkčné, uistite sa, že je vnútorná jednotka zapnutá.

Skôr ako bude používateľské rozhranie pripravené na prevádzku, synchronizuje sa s hlavným používateľským rozhraním a prejde nasledujúcou postupnosťou spustenia:

- 1 Spustí sa používateľské rozhranie.



- 2 Používateľské rozhranie sa synchronizuje s hlavným používateľským rozhraním.



- 3 Používateľské rozhranie je pripravené na prevádzku.



11 Údržba

11.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe

**VAROVANIE**

Pred vykonaním akýchkoľvek činností údržby alebo opráv, pomocou používateľského rozhrania zastavte prevádzku systému a vypnite vypínač elektrického napájania. **Možný výsledok:** zasiahnutie elektrickým prúdom alebo zranenie.

**POZNÁMKA**

Používateľské rozhranie **NEČISŤTE** organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby. **Možný výsledok:** poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

**VAROVANIE**


Používateľské rozhranie **NEUMÝVAJTE**. **Možný výsledok:** preriez elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.


**INFORMÁCIE**

Ak nečistoty na povrchu nie je možné ľahko odstrániť pri čistení používateľského rozhrania, navlhčite utierku v neutrálnom roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju vyžmýkajte a povrch vyčistite. Potom utrite do sucha pomocou suchej utierky.

11.2 Čistenie používateľského rozhrania

- 1 Obrazovku a ostatné časti povrchu používateľského rozhrania utrite suchou utierkou.

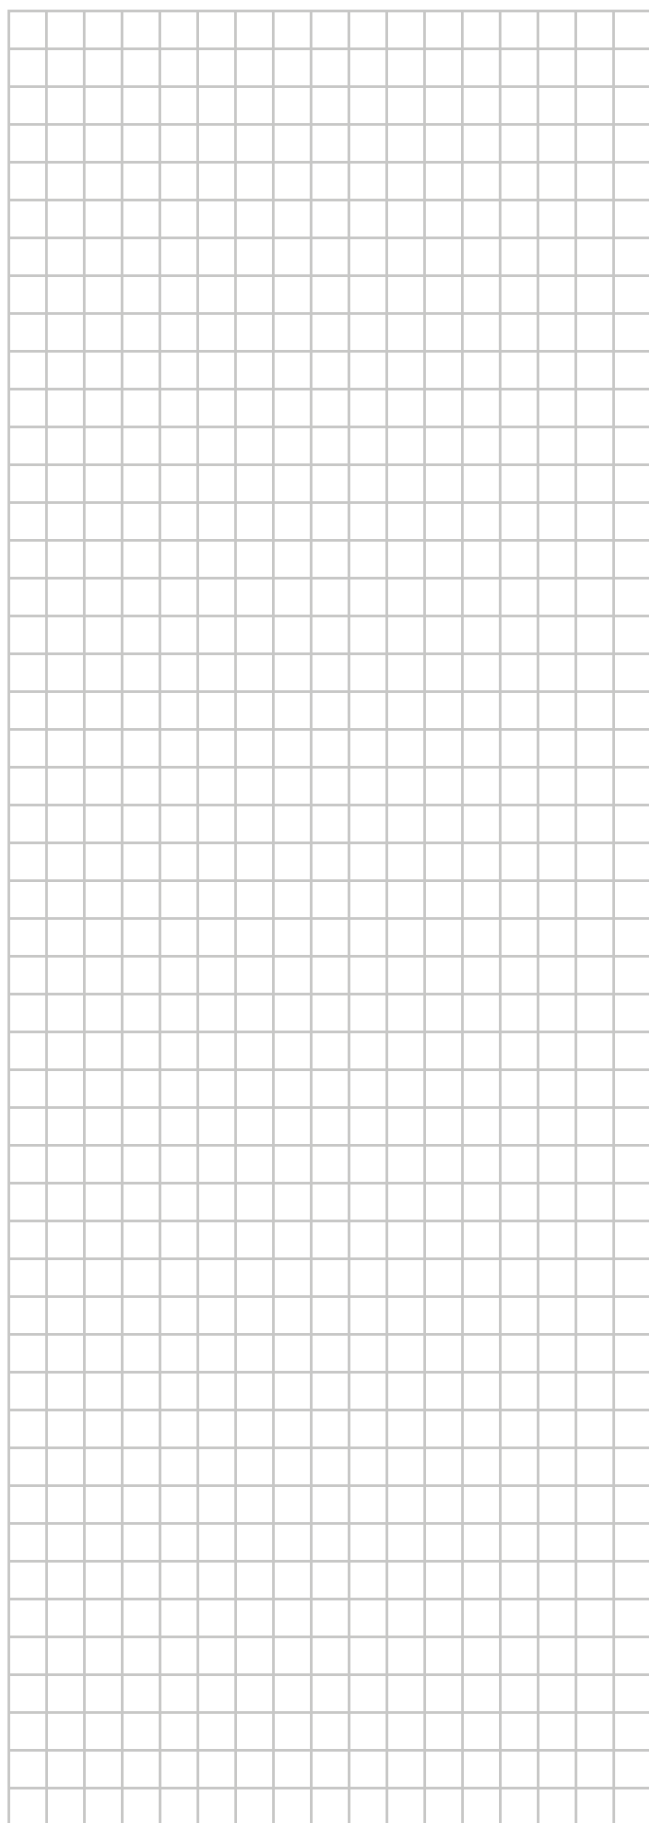

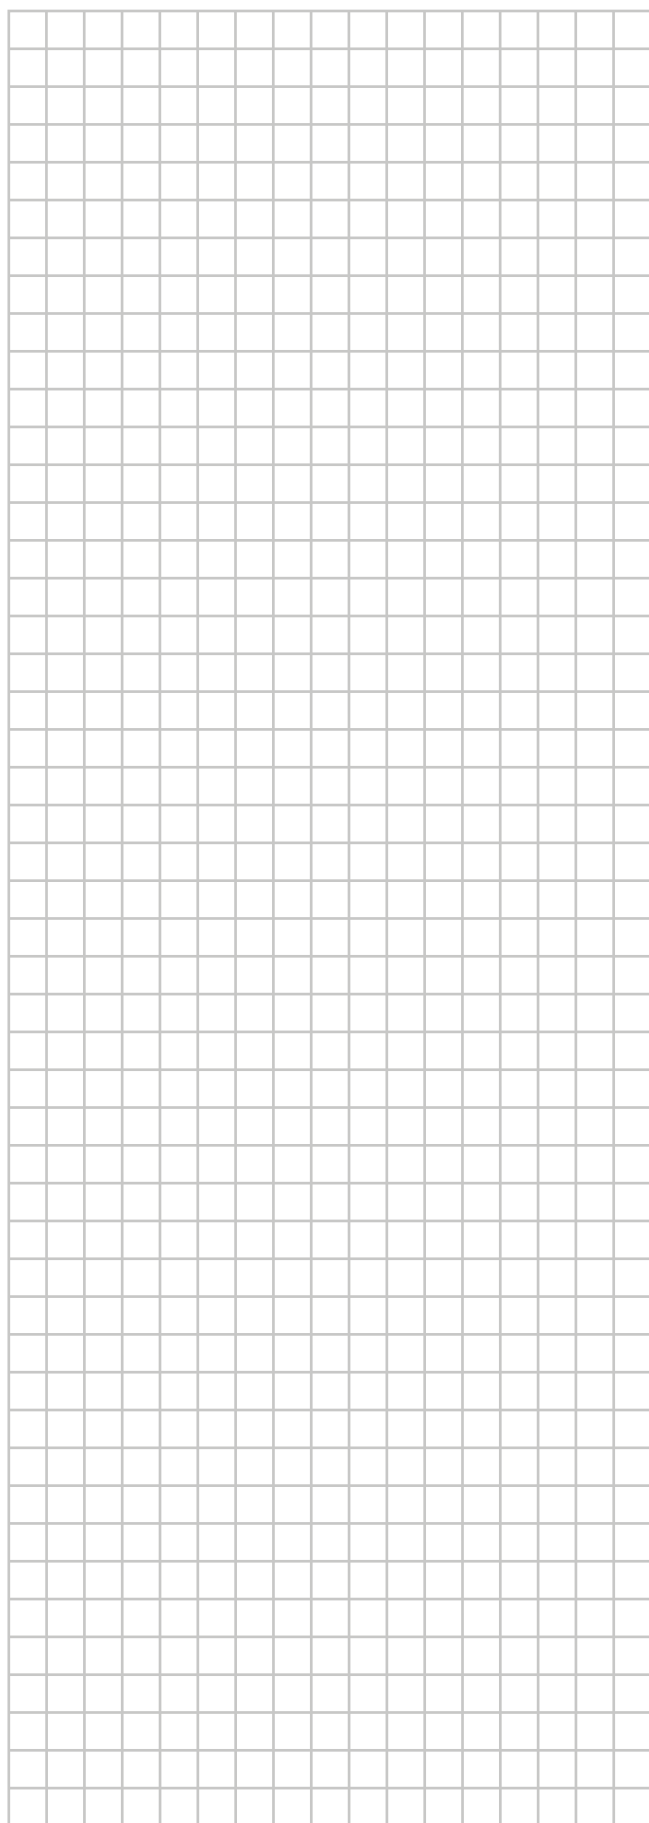

EAC



4P813203-1 A 0000000U



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1A 2026.01