




Montaj ve kullanım kılavuzu

İnsan Konfor Arayüzü

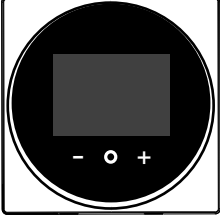

BRC1HHDAW7
BRC1HHDAK7
BRC1HHDAS7

Montaj ve kullanım kılavuzu
İnsan Konfor Arayüzü

Türkçe

İçindekiler

1 Genel güvenlik önlemleri	2
1.1 Kullanıcı için	2
1.2 Montör için	2
2 Bu doküman hakkında	3
Kullanıcı için	4
3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış	4
3.1 Düğmeler	4
3.2 Durum simgeleri	4
3.3 Durum göstergesi	4
4 İşletim	4
4.1 Temel kullanım	4
4.1.1 Giriş sayfası ekranı	4
4.1.2 İşletim ekranları	5
4.1.3 Ana menü	5
4.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü	5
4.2.1 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için	5
4.2.2 Oda sıcaklığını değiştirmek için	5
4.2.3 Hacim işletim modunu değiştirmek için	6
4.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü	6
4.3.1 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için	6
4.3.2 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için	6
4.3.3 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması	6
4.4 Gelişmiş kullanım	7
5 Bakım ve servis	7
5.1 Genel bakış: Bakım ve servis	7
6 Sorun giderme	7
6.1 Genel bakış: Sorun giderme	7
Montör için	7
7 Kutu hakkında	7
7.1 Kullanıcı arayüzünü ambalajından çıkarmak için	7
8 Hazırlık	7
8.1 Kablo gereksinimleri	7
9 Montaj	7
9.1 Kullanıcı arayüzünün montajı	8
9.1.1 Kullanıcı arayüzünü monte etmek için	8
9.2 Elektrik kablolarının bağlanması	8
9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için	8
9.3 Kullanıcı arayüzünü kapatma	9
9.3.1 Kullanıcı arayüzünü kapatmak için	9
10 Sistemin başlatılması	9
11 Bakım	9
11.1 Bakım güvenlik önlemleri	9
11.2 Kullanıcı arayüzünü temizlemek için	9

1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik önlemlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.

Uyarılar ve sembollerin anlamı

Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir güvenlik mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

İKAZ
Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.

TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.

BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

DİKKAT
Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

1.1 Kullanıcı için

Genel

BİLGİ
Ayrıca dış ve iç ünite ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

UYARI
Ünite veya arayüzü ile OYNAMAYIN. Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması bedensel işlevlerin bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine neden olabilir.

UYARI
Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Kullanıcı arayüzünü ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Kullanıcı arayüzünü sökmeyin ve iç kısımlara DOKUNMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kullanıcı arayüzü üzerinde değişiklik veya onarım YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kullanıcı arayüzünün yerini değiştirme veya yeniden monte etme işlemlerini kendiniz YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.

UYARI
Kullanıcı arayüzünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.

DİKKAT
Kullanıcı arabirimini temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.

1.2 Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.

**BİLGİ**

Bu kullanıcı arayüzü bir opsiyondur ve tek başına kullanılamaz. Yalnızca ana kullanıcı arayüzü ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım kılavuzuna bakın.

**UYARI**

Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir. YALNIZCA Daikin tarafından üretilen veya onaylanan aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek parçaları kullanın.

**UYARI**

Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**DİKKAT**

Kullanıcı arabirimi iç üniteye monte EDİLMELİDİR.

**DİKKAT**

Kullanıcı arayüzü oda termostatu olarak kullanıldığında, odanın ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir kurulum yeri seçin.

Kullanıcı arayüzünü aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere.
- Bir ısı kaynağına yakın yerlere.
- Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava akımından etkilenen yerlerde.
- Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
- Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.
- Sıcaklığın $<-10^{\circ}\text{C}$ ve $>50^{\circ}\text{C}$ olduğu yerlerde.
- Bağıl nemin $>95\%$ olduğu yerlerde.
- Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini etkileyebilir ve ekipmanın arıza yapmasına neden olabilir.
- Suyla maruz kalabileceği yerlerde veya genellikle nemli alanlarda.

Ünitenin nasıl monte edilmesi veya çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:

- Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması gerçekleştirin.
- Kullanıcıya kullanıcı arayüzünü nasıl kullanacağını açıklayın.
- Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.

**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzünün yerinin değiştirilmesi veya yeniden montajı konusunda satıcınıza danışın.

- **Montaj ve kullanım kılavuzu:**

- Montaj talimatları
- Temel işletim talimatları

- **Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:**

- Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri

- **Uygunluk beyanı:**

**BİLGİ: Uygunluk beyanı**

Burada , Daikin Europe N.V., BRC1H tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanı BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

Doküman seti BRC1H ürün sayfalarından edinilebilir.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>

**BİLGİ: Madoka Assistant uygulama içi belgeler**

Kumanda yalnızca temel ayarlar ve kullanıma izin verir. Gelişmiş ayarlar ve kullanım Madoka Assistant uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için uygulamaya ve uygulama içi belgelerine bakın. Madoka Assistant uygulaması Google Play ve Apple Store üzerinden edinilebilir.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Teknik mühendislik verileri

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam setine** Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20
34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

2 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montajcılar + son kullanıcılar

Dokümantasyon seti


Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

Kullanıcı için

3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

3.1 Düğmeler

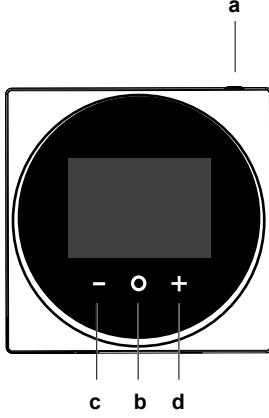

- a **AÇIK/KAPALI**
- Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi KAPALI olduğunda, AÇIK konuma getirmek için basın.
 - Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi AÇIK olduğunda, KAPALI konuma getirmek için basın.
- b **DÖNGÜ/GİR/ETKİNLEŞTİR /ONAYLA**
- Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için kısa basın.
 - Ana ekrandan, ana menüye girmek için uzun basın.
 - Ana menüde, menülerden birine girmek için kısa basın.
 - Menülerden birinde bir işlevi, değeri veya ayarı etkinleştirin/onaylayın.
- c **ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE**
- Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
 - Ana menü ekranında, sola döngü yapın.
 - Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: azalma).
- d **ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE**
- Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
 - Ana menüde, sağa döngü yapın.
 - Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: artma).

3.2 Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Sistem işletimi KAPALI. Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletiminin KAPALI konuma getirildiğini gösterir.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Bluetooth'un etkin olduğunu ve kullanıcı arayüzünün bir yazılım güncellemesi yapmaya hazır olduğunu gösterir.
	Isıtma işletimi. Sistemin Isıtma işletim modunda olduğunu gösterir.
	Soğutma işletimi. Sistemin Soğutma işletim modunda olduğunu gösterir.

⁽¹⁾ Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Simge	Açıklama
	Güçlü işletim. Güçlü işletimin etkin olduğunu gösterir.
	Acil durum işletimi. Acil durum işletiminin etkin olduğunu gösterir.
	Arıza. Bir arıza meydana geldiğini gösterir.



BİLGİ


Kullanıcı arayüzü **Acil durum işletimi** veya **Arıza** sinyali verdiğinde, neyin yanlış olduğunu görmek için ana kullanıcı arayüzüne bakın.



BİLGİ

Bluetooth sinyali ve yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

3.3 Durum göstergesi

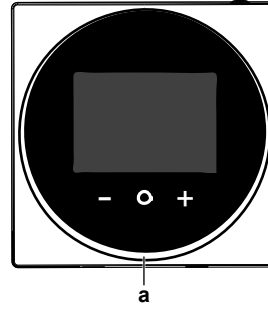

a Durum göstergesi



BİLGİ


Durum göstergesinin davranışının tam bir açıklaması için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4 İşletim

4.1 Temel kullanım

4.1.1 Giriş sayfası ekranı

Ana ekran gerçek oda sıcaklığını ve her türlü bilgiyi durum simgeleri aracılığıyla görüntüler. Bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanıcı arayüzü daima ana ekrana geri döner.

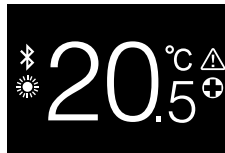


**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzü, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın kararmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. Ekranı tekrar açmak için düğmelerden birine basın.

4.1.2 İşletim ekranları

Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için üzerine (kısaca) basın.

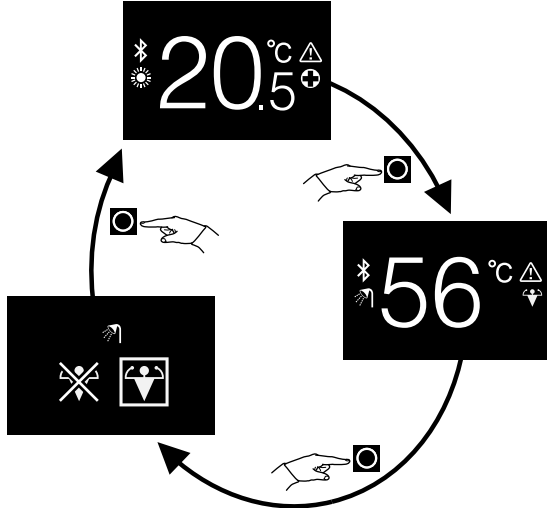

İşletim ekranı	Açıklama
	Oda sıcaklığı. Gerçek oda sıcaklığına bakın ve (istenen) oda sıcaklığını kontrol edin.
	Kullanım sıcak suyu sıcaklığı. Gerçek kullanım sıcak suyu sıcaklığına bakın ve (istenen) kullanım sıcak suyu sıcaklığını kontrol edin (örn. depo ısıtma işletimi).
	Güçlü işletim. Güçlü işletimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın (örn. hızlı depo ısıtma işletimi).

4.1.3 Ana menü

Ana ekrandan, üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun. ve düğmelerini kullanarak menülere gidin. Menülerden birine girmek için üzerine tekrar basın.

Menü	Açıklama
	Bilgi. Kullanıcı arabirimi hakkındaki bilgilere bakın.
	Bluetooth. Yazılım güncellemesi yapmak için kullanıcı arabiriminin bir Bluetooth sinyali göndermesini sağlayın.
	Geri dönüş. Ana ekrana geri dönün.


Menü	Açıklama
	Ayarlar. Kullanıcı arabirimi ayarlarını yapın.
	Alan işletim modu. Alan işletimi modunu ayarlayın.

**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzü bilgileri, yazılım güncellemeleri ve ayarlar hakkında daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü**4.2.1 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için**

Önkoşul: Kullanıcı arayüzü ana ekranı gösterir.

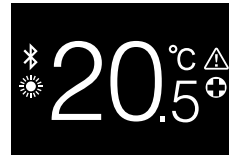

1 düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

**BİLGİ**

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.


OFF

4.2.2 Oda sıcaklığını değiştirmek için

1 Ana ekrandan, ayar noktası ekranını etkinleştirmek için veya üzerine basın.



2 Ayar noktasını değiştirmek için ve tuşlarını kullanın.

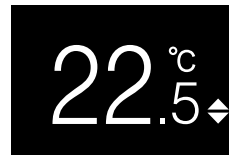

3 Ayar noktasını onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

**BİLGİ**

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.

4 İşletim

BİLGİ

Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından **+** veya **-** tuşlarına basılması boşunadır.

BİLGİ

Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır. Buna bağlı olarak, ayar noktası ekranı bu kılavuzda gösterilenden farklı görünebilir.


Oda sıcaklığının hava durumuna bağlı çıkış suyu sıcaklık kontrolü ile kontrol edilmesi durumunda, ayar noktası ekranı bir sıcaklık değeri değil, bir kaydırma değerine sahiptir.




Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna ve iç ünitelerin belgelerine bakın.

4.2.3 Hacim işletim modunu değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

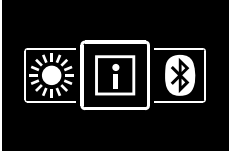

- 2 Hacim işletim modu menüsüne gitmek için **-** ve **+** düğmelerini kullanın.

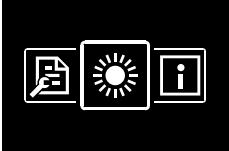

- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.



- 4 Bir hacim işletim modu seçmek için **-** ile **+** düğmelerini ve etkinleştirmek için  düğmesini kullanın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

4.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü

4.3.1 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/ KAPALI konuma getirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

BİLGİ

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.



4.3.2 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2 Ayar noktası ekranını etkinleştirmek için **+** veya **-** üzerine basın.



- 3 Ayar noktasını değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarını kullanın.



- 4 Ayar noktasını onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve kullanım sıcak suyu işletim ekranına döner.

BİLGİ

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.

BİLGİ

Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından **+** veya **-** tuşlarına basılması boşunadır.

4.3.3 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması


- 1 Ana ekrandan, Güçlü işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2 Güçlü işletimi etkinleştirmek için **+** ve **-** tuşlarını kullanarak "etkinleştir" seçimini yapın.



- 3 Güçlü işletimi devre dışı bırakmak için **+** ve **-** tuşlarını kullanarak "devre dışı bırak" seçimini yapın.

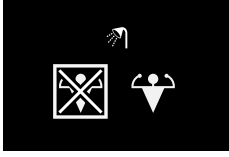

- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.



BİLGİ

Güçlü işletimin etkin olduğunu belirtmek için kullanıcı arayüzü, kullanım sıcak suyu işletim ekranında Güçlü simgesini gösterir.



BİLGİ

Güçlü işletim hakkında daha fazla bilgi için ünitelerin montör başvuru kılavuzuna ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4.4 Gelişmiş kullanım

Kullanıcı arayüzü bilgisine nasıl başvurulacağı, kullanıcı arayüzü ayarlarının ve yazılım güncellemesinin nasıl yapılacağı konusunda montajcı ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

5 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

5.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Kullanıcı arayüzünde bakım veya servis ihtiyacı olduğunda, satıcınıza başvurun.

6 Sorun giderme

6.1 Genel bakış: Sorun giderme


Sistem hatası olduğunda, kullanıcı arabirimi ana ekranda görüntüler. Aynı anda, ana kullanıcı arayüzü bir hata kodu görüntüler. Hata kodunu görmek için ana kullanıcı arayüzünü kontrol edin. Hata kodları ve ne anlama geldiğinin bir listesi için iç ünitenin belgelerine bakın. Hatayı çözmesi için satıcınıza başvurun.

Montör için

7 Kutu hakkında

7.1 Kullanıcı arayüzünü ambalajından çıkarmak için

- Kutuyu açın.
- Aksesuarları ayırın.

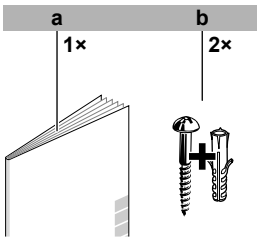

- a Montaj ve kullanım kılavuzu
b Ahşap vidaları + duvar dübelleri (Ø4,0x30)

8 Hazırlık

8.1 Kablo gereksinimleri

Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

Kablo özellikleri	Değer
Tip	Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 tel)
Kesit	0,75~1,25 mm ²
Maksimum uzunluk	500 m

9 Montaj



DİKKAT


Kumandanın montajı sırasında, kumandanın PCB tarafına parçacık girmesini önlemek için montaj ortamını tozdan uzak tutun.

9 Montaj

9.1 Kullanıcı arayüzünün montajı

Kullanıcı arabirimini takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini belirlemek ve buna göre kullanıcı arabiriminin arka muhafazasının bir parçasını çıkarmak gerekir.

Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:

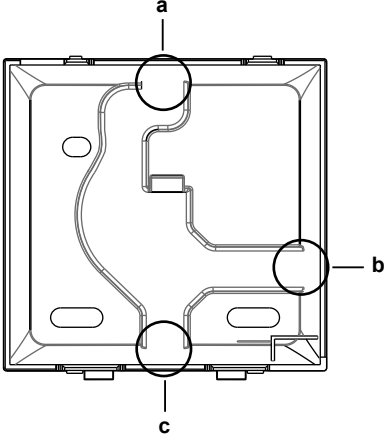


- a Üstten kablo bağlantısı
- b Soldan kablo bağlantısı
- c Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını arkadan yönlendiriyorsanız hiçbir şeyi çıkarmanız gerekmez.


9.1.1 Kullanıcı arayüzünü monte etmek için

- 1 Aksesuar torbasından vida ve dübelleri çıkartın.
- 2 Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.

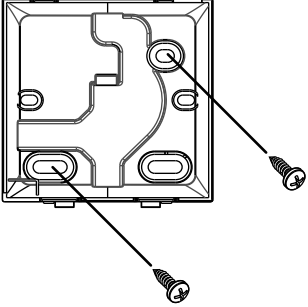

BİLGİ

Gerekirse (örn., gömme montajlı bir elektrik kurulum kutusuna monte ederken), arka muhafazayı montaj delikleri vasıtasıyla monte edin.

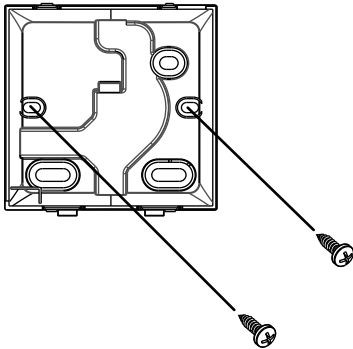

DİKKAT

Arka muhafazayı bir duvar içindeki sıva altı elektrik tesisat kutusuna monte ederken, duvarın tamamen düz olduğundan emin olun.

DİKKAT

Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme etmemeye dikkat edin.

9.2 Elektrik kablolarının bağlanması

DİKKAT

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.


DİKKAT

Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme kablolarından uzağa yerleştirin.


9.2.1 Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kullanıcı arayüzü terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine bağlayın.


Üstten

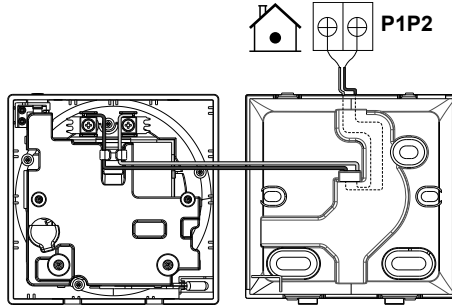


Arkadan

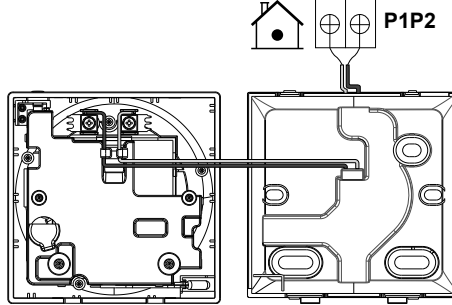

Soldan

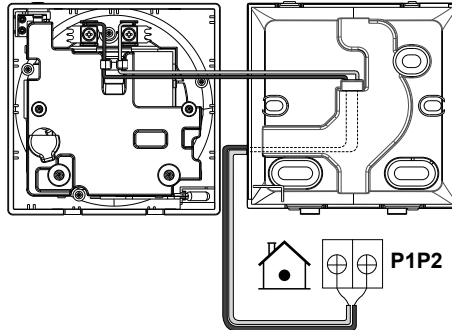

Alttan

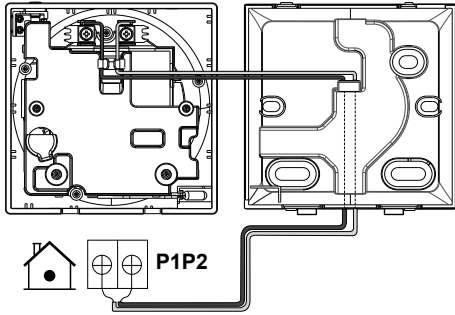

9.3 Kullanıcı arayüzünü kapatma



İKAZ

Kullanıcı arabiriminin dahili parçalarına KESİNLİKLE dokunmayın.



İKAZ

Kullanıcı arayüzünü kapatırken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.




DİKKAT

Hasarı önlemek için Kullanıcı arayüzünün ön kısmının arka muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.

9.3.1 Kullanıcı arayüzünü kapatmak için

- 1 Kullanıcı arayüzünün ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle oturtun.

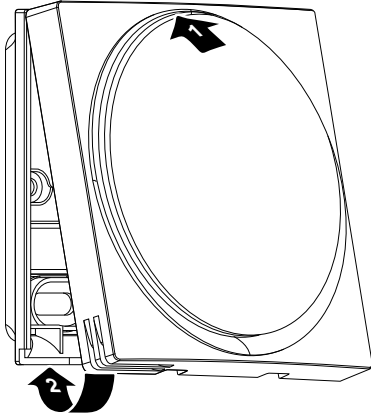

10 Sistemin başlatılması

Kullanıcı arabirimi gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz çalışmaya başlayacaktır. Kullanıcı arabiriminin çalışabilmesi için iç ünitenin açık olduğundan emin olun.

Kullanıcı arabirimi çalışmaya hazır olmadan önce, ana kullanıcı arabirimiyle senkronize olur ve aşağıdaki başlama sürecinden geçer.

Başlama süreci
1
Kullanıcı arabiriminin başlatılması
1

Başlama süreci

2

Kullanıcı arabiriminin ana kullanıcı arabirimiyle senkronize olması



3

Kullanıcı arabiriminin çalışmaya hazır olması



11 Bakım

11.1 Bakım güvenlik önlemleri



UYARI

Bakım veya onarım işlemlerini gerçekleştirmeden önce, kullanıcı arabirimiyle sistemin çalışmasını durdurun ve güç kaynağı devre kesicisini kapatın. **Olası sonuç:** elektrik çarpması veya yaralanma.



DİKKAT

Kullanıcı arabirimini temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.



UYARI

Kullanıcı arabirimini YIKAMAYIN. **Olası sonuç:** elektrik kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.







BİLGİ

Kullanıcı arayüzü temizlenirken yüzeydeki kir çıkarılmadığı zaman, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Daha sonra, kuru bir bezle kurulayın.


11.2 Kullanıcı arayüzünü temizlemek için

- 1 Ekranı ve kullanıcı arayüzünün diğer yüzey parçalarını kuru bir bezle silin.

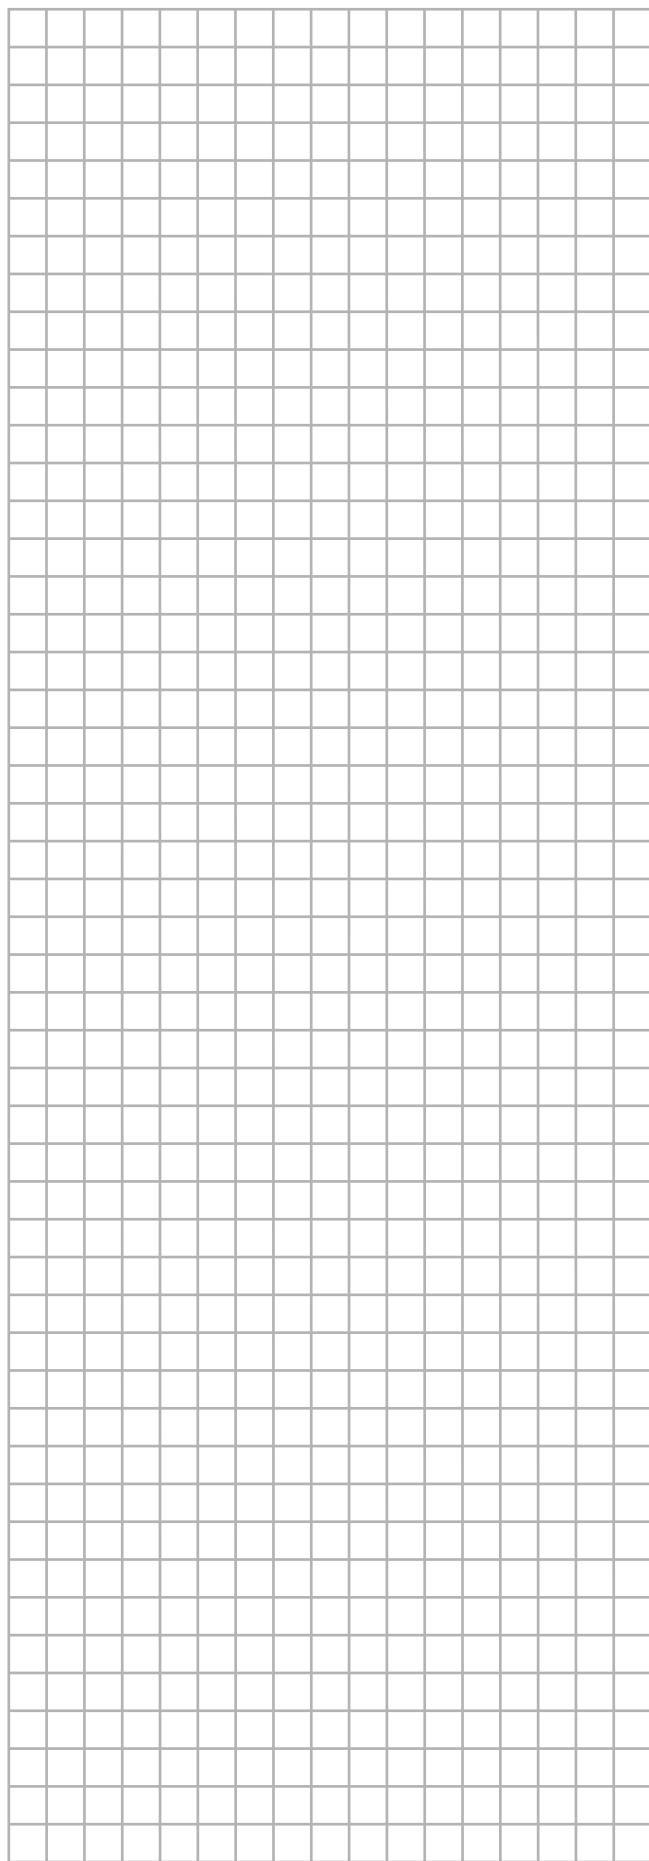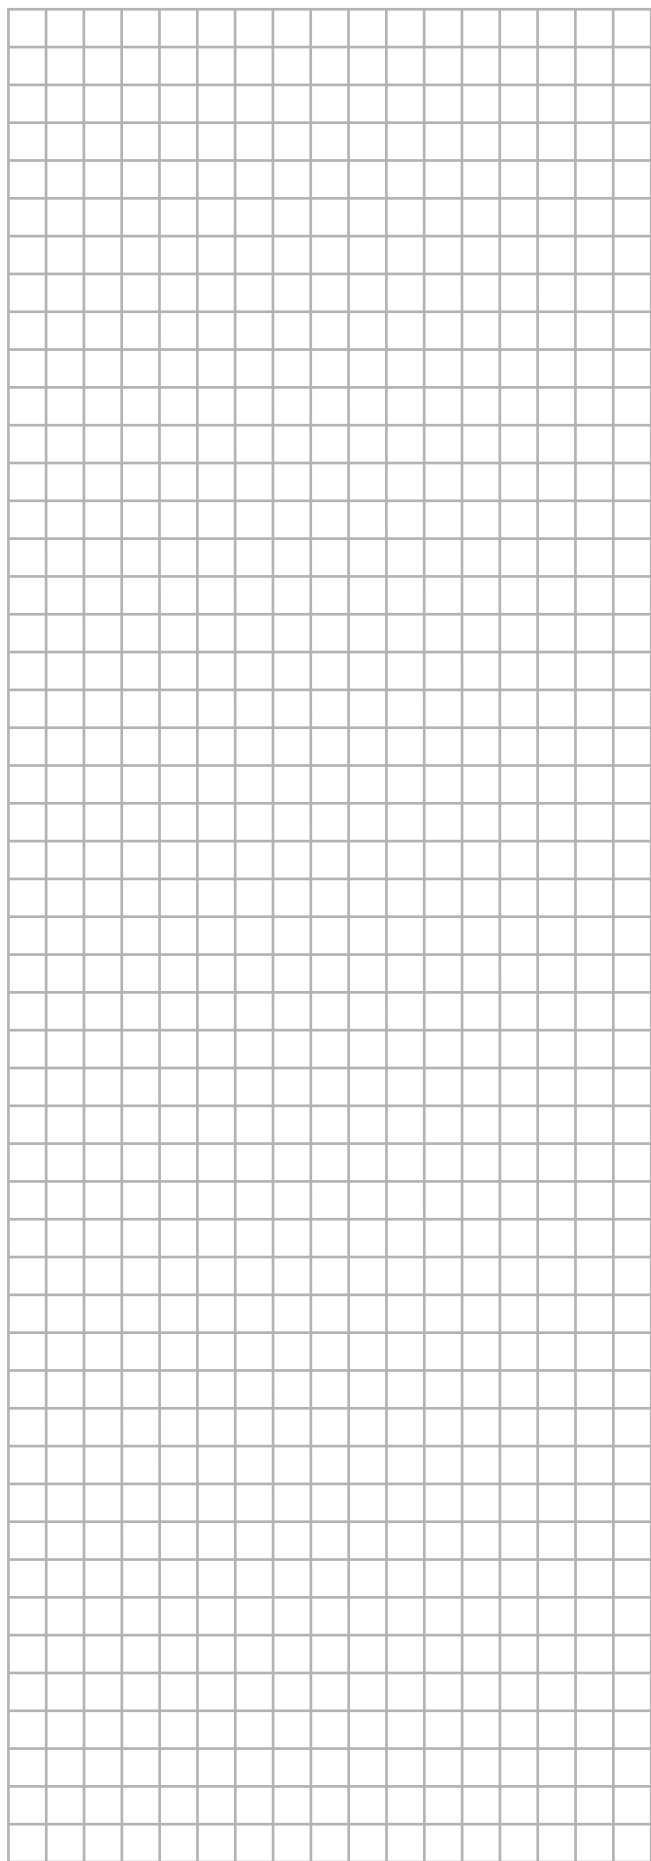

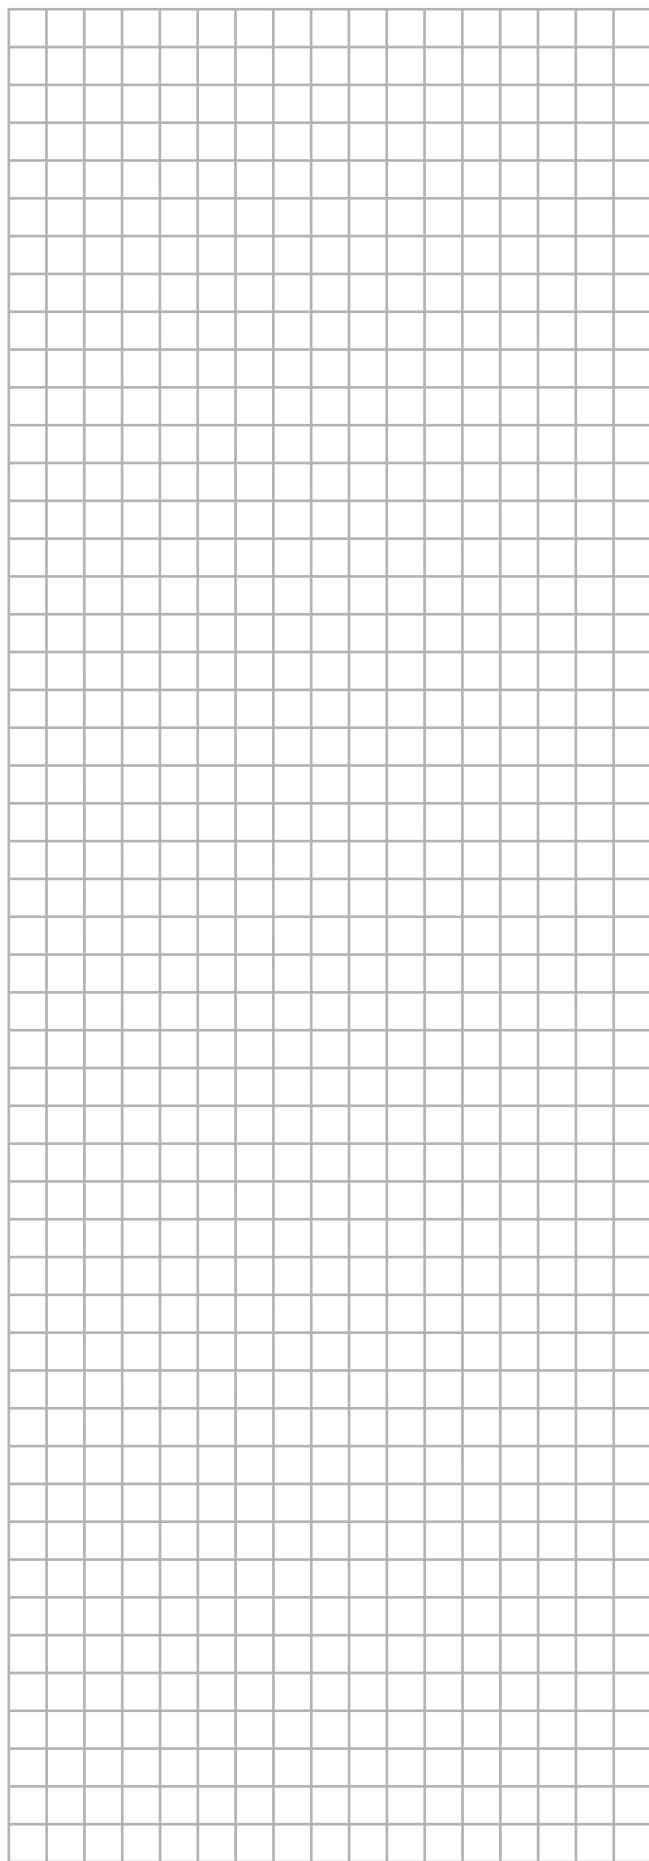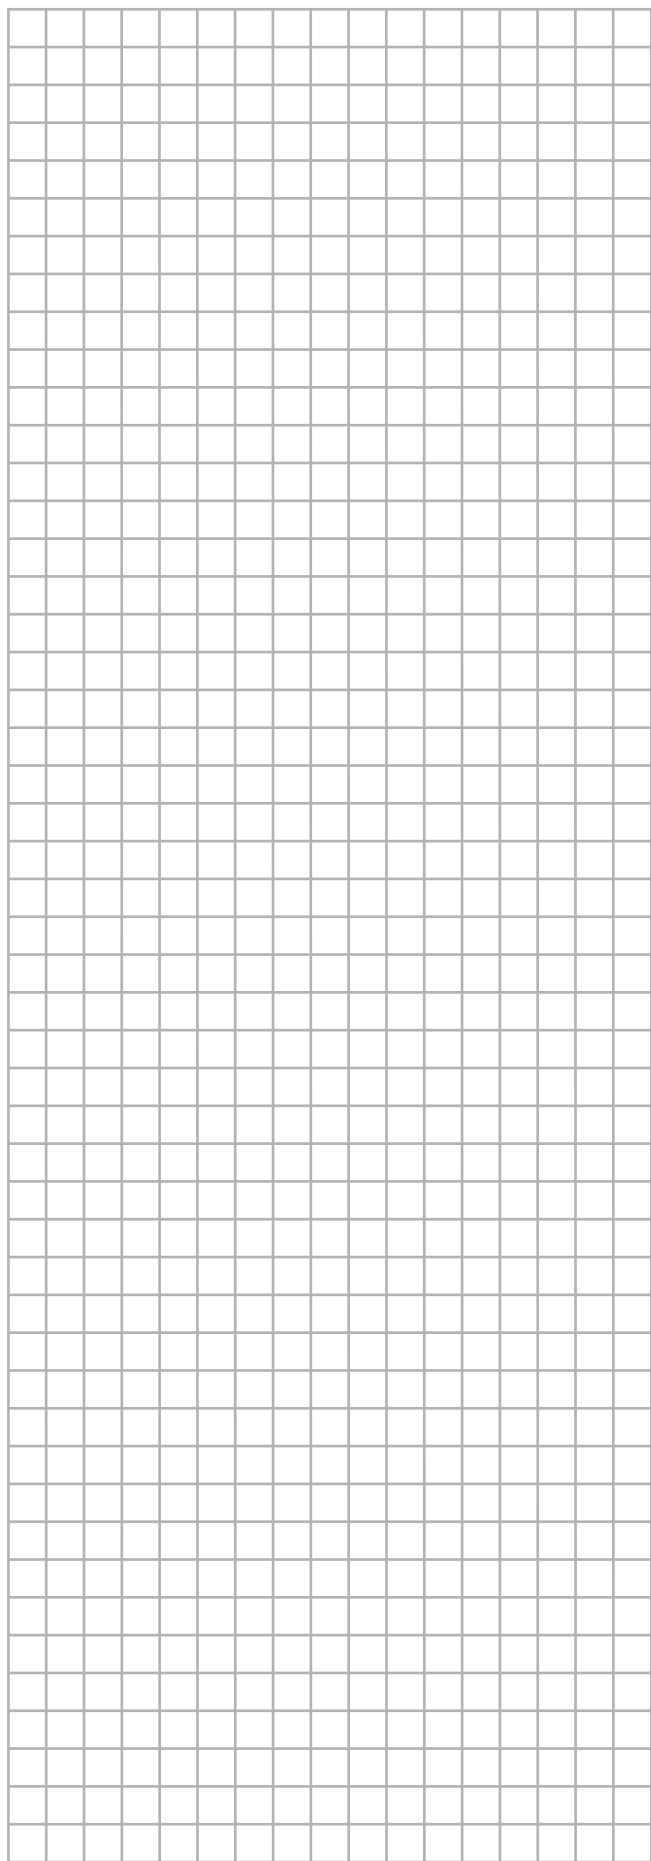


ERC



4P813203-1 0000000F



UA. TR. 028

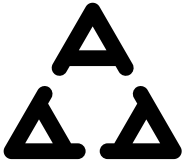

I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813203-1 2025.04