





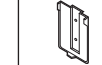
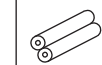

DAIKIN








INSTALLATIONSVEJLEDNING

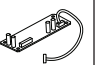
Trådløst fjernbetjeningsæt

BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W


	1	1	2	3	4	5	6	7									
BRC7F530W							<table border="1" data-bbox="860 135 960 199"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	2	3															
1	2	3															
1	2	3															
BRC7F530S		1X	1X	1X	1X	2X	1X	2X									
BRC7EB530W	1X		1X	1X	1X	2X	1X	2X									

	8	9	10	11	12
BRC7F530W					
BRC7F530S	2X	3X	4X	1X	1X
BRC7EB530W	2X	4X	4X	1X	1X

1

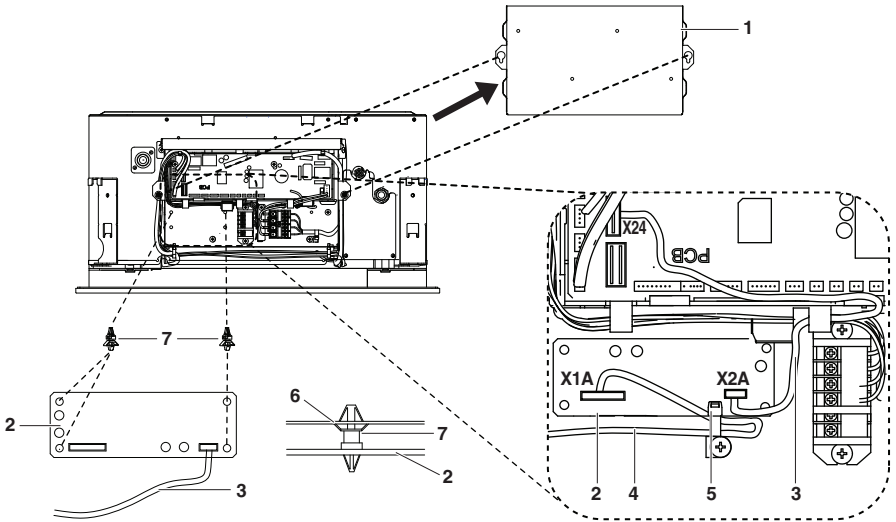

2

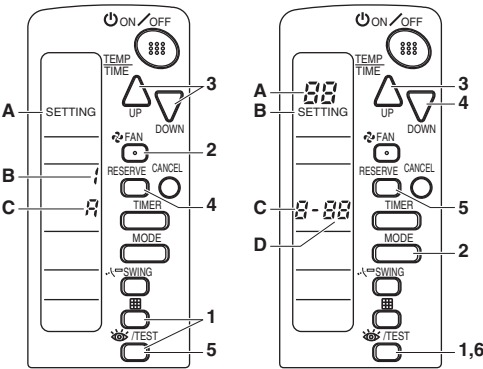

3

4

Indhold

	Side
Om sikkerhed	1
Før installation	1
Tilbehør	1
Bemærkning til installatøren	1
Installation af fjernbetjeningen	2
Indstilling af den trådløse fjernbetjening	2
Finde adresse og HOVED/UNDER-fjernbetjening	2
Fremgangsmåde for indstilling	2
Installation af transmitterkortet	3
Installation af pyntepanelet	3
Installation af modtageren i tilfælde af BRC7EB530W	4
Installation af modtageren i tilfælde af BRC7F530S/W	4
Brugsstedsindstilling	5
Testdrift	6



LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.

FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF Udstyret eller tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug kun tilbehør, som er fremstillet af DAIKIN, da det er specielt udviklet til brug sammen med udstyret, og lad altid en autoriseret montør foretage monteringen.

KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF Udstyret.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Om sikkerhed

Læs disse "Sikkerhedsforanstaltninger" omhyggeligt, før du installerer et klimaanlæg, og sørg for at montere det korrekt. Efter endt installation skal du kontrollere, at enheden fungerer korrekt, når du starter den op. Forklar kunden, hvordan enheden betjenes, og hvordan man udfører vedligeholdelse.

Betydning af advarselssymbolerne



Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i materielle skader eller personskade.

Information angivet med **BEMÆRK** indeholder instruktioner til at sikre korrekt brug af udstyret.



- Se også installationsvejledningen, der fulgte med indendørsenheden, og installationsvejledningen, der fulgte med dekorationspanelet.
- Dette dekorationspanel kan kun installeres i 1 position. Derfor anbefales det, at du kontrollerer installationsretningen for dekorationspanelet, før du installerer dette sæt.
 - Sørg for, at der ikke er noget, der afbryder den trådløse fjernbetjeningsfunktioner.
 - Sørg for, at signalet fra fjernbetjeningen kan sendes uden problemer.
 - Sørg for, at det er let at se driftslampen og andre indikatorlamper.
 - Sørg for, at der ikke er nogen lyskilder eller lysstofrør i nærheden af modtageren.
 - Sørg for, at modtageren ikke udsættes for direkte sollys.

Før installation

Tilbehør

Se figur 1. Kontroller, at følgende tilbehør følger med sætten.

- 1 Modtager
- 2 Transmitterkort
- 3 Trådløs fjernbetjening
- 4 Holder til fjernbetjening
- 5 Alkalisk batteri af typen AAA.LR03
- 6 Enhedsnummerskilt
- 7 Skruer til installation af holder til fjernbetjening
- 8 Installationsvejledning
Betjeningsvejledning
- 9 Klemme
- 10 Plasttap
- 11 Plastholder
- 12 Tætning

Bemærkning til installatøren

Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af systemet, og vis kunden den medfølgende betjeningsvejledning.


Installation af fjernbetjeningen

Indstilling af den trådløse fjernbetjening

- Undgå at tabe fjernbetjeningen, undgå at den udsættes for kraftige stød, og opbevar ikke fjernbetjeningen på steder, hvor den kan udsættes for fugt eller direkte sollys.
- Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege dens transmitterdel i modtagerens retning.
- Fjernbetjeningens direkte transmissionsafstand er omkring 7 meter.
- Signalet kan ikke sendes, hvis der er forhindringer mellem modtageren og fjernbetjeningen, for eksempel et gardin.


Installation på en væg eller en søjle

- 1 Fastgør fjernbetjeningens holder med de medfølgende skruer.
- 2 Skub fjernbetjeningen ned i fjernbetjeningholderen.



Sådan indsættes batterierne

- 1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel ved at skubbe det i pilens retning.
- 2 Indsæt de vedlagte tør-batterier. Sæt batterier korrekt ind, så polmærkerne (+) og (-) svarer til hinanden som vist. Luk derefter dækslet som før.

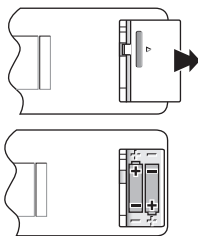

Finde adresse og HOVED/UNDER-fjernbetjening

- Hvis flere trådløse fjernbetjeningen skal indstilles til at fungere i det samme rum, skal der indstilles adresse på modtageren og den trådløse fjernbetjening.
- Hvis flere ledningsførte fjernbetjeningen skal indstilles til at fungere i ét rum, skal du skifte HOVED/UNDER-kontakten på modtageren.

Fremgangsmåde for indstilling

Indstilling af modtageren

Indstil kontakten for trådløs adresse (SS2) på transmitterkortet ud fra nedenstående tabel.

	Enhedsnummer		
	1	2	3
Kontakt for trådløs adresse (SS2)			

Hvis der både bruges en ledningsbaseret og en trådløs fjernbetjening til 1 indendørsenhed, skal den ledningsbaserede fjernbetjening sættes på MAIN. Indstil derfor HOVED/UNDER-kontakten (SS1) på transmitterkortet på SUB.

	HOVED	UNDER
HOVED/UNDER-kontakt (SS1)		

Indstilling af adresse for den trådløse fjernbetjening

(Se figur 3)

- A Indstillingsfunktion
- B Adresse (standardindstillingen er "1")
- C Displayindstilling

Indstilling fra fjernbetjeningen

- 1 Hold -knappen og -knappen nede i mindst 4 sekunder for at komme til indstillingsfunktionen. (Angivet i displayområdet i figuren.)
- 2 Tryk på -knappen, og vælg en passende displayindstilling (A/B). Hver gang der trykkes på knappen, skifter displayet mellem "A" og "B". Se "Indstillingsfunktion A/B" på side 3 for en komplet beskrivelse af denne funktion.
- 3 Tryk på -knappen og -knappen for at indstille adressen.



Adressen kan indstilles fra 1 til 6, men den skal indstilles til 1-3 adresse og have samme værdi for modtageren. (Modtageren fungerer ikke med adresse 4-6).

- 4 Tryk på knappen RESERVE for at bekræfte indstillingen.
- 5 Hold -knappen nede i mindst 1 sekund for at afslutte indstillingsfunktionen og vende tilbage til normal visning.

Den trådløse fjernbetjening har 2 mulige displayindstillinger.

Standardindstillingen *A* angiver permanent alle driftspunkter, mens multisystem-displayindstillingen *b* angiver, at driftspunkter kun vises i et begrænset tidsrum efter udførelse af indstillingerne.

Hvis mål-indendørsenheden styres samtidig:


- af en anden enhed i gruppestyring,
- af en ledningsbaseret fjernbetjening,
- af en central fjernbetjening.

reagerer indendørsenheden nogle gange ikke på TIL/ FRA og kommandoer for temperaturindstilling fra den trådløse fjernbetjening.

For ikke at forvirre kunden med eventuelle forskelle mellem displayet på den trådløse fjernbetjening og selve indendørsenhedens driftstilstand, anbefales det at indstille den trådløse fjernbetjening til *b* i en sådan styringskonfiguration. Undersøg, hvilken indstilling kunden foretrækker, og juster skærmindstillingen i overensstemmelse med dette.

Display-indstilling	Fjernbetjeningens display	Resultat af displayindstillingen, hvis mål-indendørsenheden styres samtidig af mere end 1 enhed
<i>A</i> : standard	Alle driftspunkter vises permanent.	Hvis temperaturindstilling eller lignende fra den udføres fra den trådløse fjernbetjening i driftstilstanden omskiftning, afviser indendørsenheden instruktionen. (Signallyd "pii" eller "pic-pic-pic") Resultatet er, at der opstår en uoverensstemmelse i visningen af driftstilstanden på indendørsenheden og displayet på den trådløse fjernbetjening.
<i>b</i> : multi-system	Driftspunkter vises kun et kort stykke tid efter udførelse af kommandoerne.	Fordi visningerne på den trådløse fjernbetjening er slået fra, opstår der ikke nogen uoverensstemmelse som den ovennævnte.

Sæt de tilsvarende mærkater med enhedsnummer på dekordationspanelets luftudtag og bagsiden af den trådløse fjernbetjening.

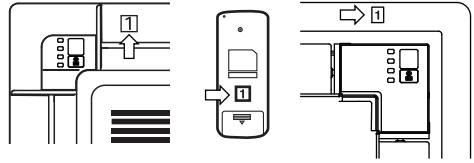

BEMÆRK Indstil enhedsnummeret for modtageren og den trådløse fjernbetjening til samme værdi. Hvis indstillingerne er forskellige, kan signalet fra fjernbetjeningen ikke overføres.

Installation af transmitterkortet

(Se figur 2)

- 1 Læg på styreboksen
- 2 Transmitterkort
- 3 Kort ledningsnet
- 4 Langt ledningsnet
- 5 Klemme
- 6 Styreboks
- 7 Plasttapp

- 1 Afbryd strømforsyningen.
- 2 Tag låget af styreboksen som beskrevet i installationsvejledningen, der følger med indendørsenheden.
- 3 Sæt fire plasttapper (7) på transmitterkortet (2), og installer det i styreboksen (6).
- 4 Tilslut det korte ledningsnet fra X2A-stikket på transmitterkortet (2) til X24A-stikket på printkortet i indendørsenhedens styreboks. Læg det korte ledningsnet som vist i figur 2.
- 5 Når modtageren er installeret, skal du føre det lange kabel til indendørsenhedens el-boks og slutte det til X1A-stikket på transmitterkortet.
- 6 Klem kablerne sammen med en kabelbinder.

Installation af pyntepanelet

Installer dekordationspanelet som beskrevet i installationsvejledningen, der fulgte med dekordationspanelet.


BEMÆRK Sørg for, at de (lange) ledningsnet fra senderen ikke kommer til at sidde fast mellem indendørsenheden og dekordationspanelet eller mellem loftet og dekordationspanelet.

Installationen af modtageren afhænger af det anvendte pyntepanel.



Installation af modtageren i tilfælde af BRC7EB530W

1 Forberedelse før installation

- 1 Afmonter den del af pyntepanelet, der indeholder varemærkeskiltet, før du monterer pyntepanelet. Denne del skal ikke bruges senere.
- 2 Fjern derefter ind sugningsgitteret og luftfilteret efter instruktionerne i installationsvejledningen, som sidder på pyntepanelet.
- 3 Fjern styreboksens låg efter instruktionerne i installationsvejledningen, som sidder på indendørsenheden. (Sørg for at slukke for strømmen, før du fjerner styreboksens låg.)

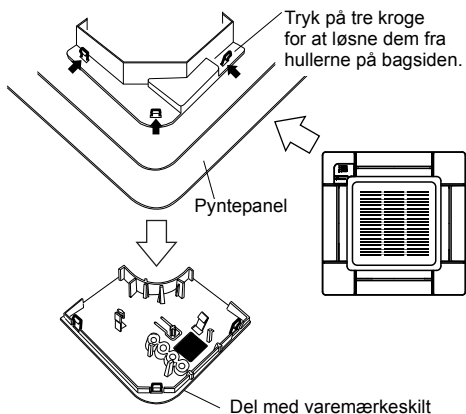


Før ledningsnettet fra modtageren gennem ledningshullet i pyntepanelet. Sæt derefter modtageren på pyntepanelet. Før kablet til indendørsenhedens el-boks, og slut det til X1A-stikket på transmitterkortet.

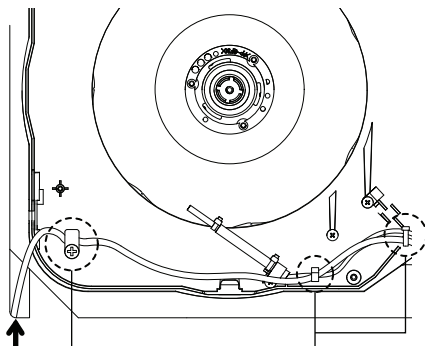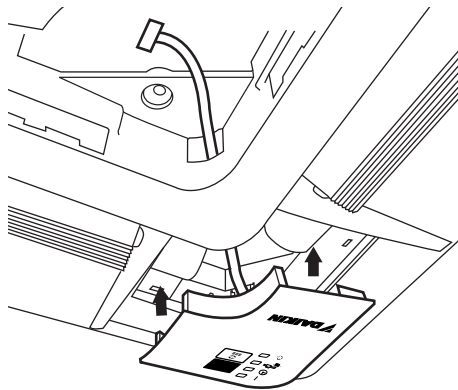

Fjern skruen, og indsæt plastkrogen. Skru den i igen bagefter. Ledningsnettet føres gennem plastkrogen.


Klem ledningsnettet fra modtageren sammen med de andre kabler med en kabelbinder.

Installation af modtageren i tilfælde af BRC7F530S/W

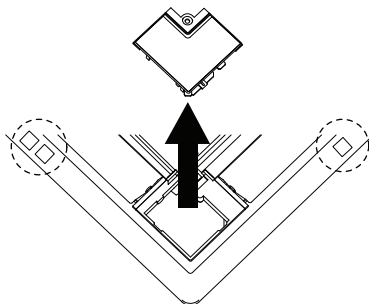

Fjern ind sugningsgitteret som beskrevet i vejledningen, der fulgte med pyntepanelet.

Det hjørne, som det trådløse sæt hører til, har to firkantede mærker. Fjern derefter hjørnets plastdæksel.

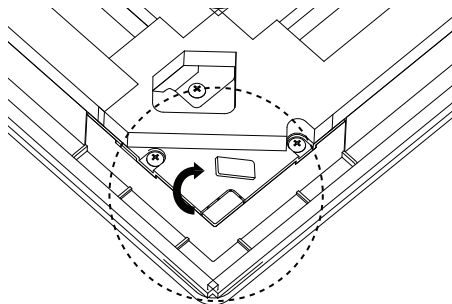

Knæk plastdækslet af fra panelets bagside.

Brugsstedsindstilling


Hvis der er monteret tilbehør på indendørsenheden, skal indstillingen for indendørsenheden måske ændres. Se til instruktionsmanualen (vejledning for tilbehør) for hvert stykke tilbehør.

(Se figur 4)


- A Tilstand nr.
- B Indstillingsfunktion
- C Første kodenr.
- D Andet kodenr.

Fremgangsmåde

- 1 Sørg for at være i normal tilstand, og hold /TEST - knappen nede i mindst 4 sekunder for at komme til indstillingsfunktionen.
- 2 Vælg det ønskede tilstandsnummer med MODE-knappen.
- 3 Tryk på -knappen, og vælg det første kodenr.
- 4 Tryk på -knappen, og vælg det andet kodenr.
- 5 Tryk på RESERVE-knappen for at bekræfte indstillingerne.
- 6 Hold /TEST-knappen nede i mindst 1 sekund for at afslutte indstillingsfunktionen og vende tilbage til normal visning.

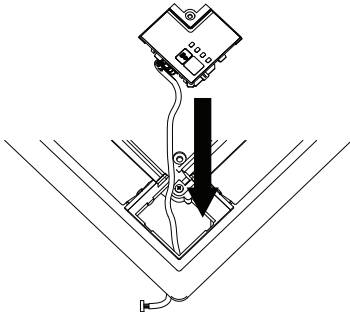


Før kablet gennem hullet, sæt dækslet ind på plads, og skru det fast.

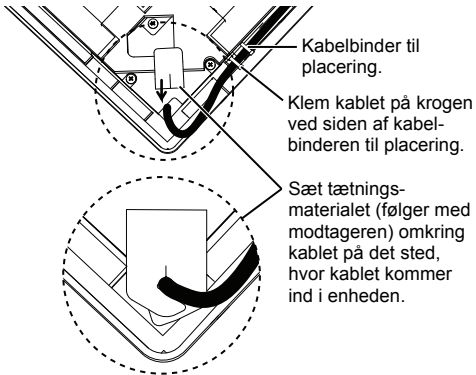

Kabelbinder til placering.

Klem kablet på krogen ved siden af kabelbinderen til placering.

Sæt tætningsmaterialet (følger med modtageren) omkring kablet på det sted, hvor kablet kommer ind i enheden.

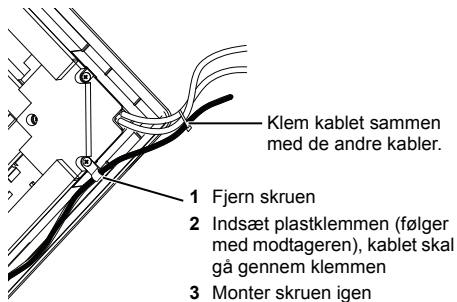

Klem kablet sammen med de andre kabler.

- 1 Fjern skruen
- 2 Indsæt plastiklemmen (følger med modtageren), kablet skal gå gennem klemmen
- 3 Monter skruen igen

Eksempel

Hvis tiden for rensning af luftfilteret er indstillet til "Filterforurening - Kraftig", skal tilstandsnummeret indstilles til "i0", første kodernr. til "0" og andet kodernr. til "02".

Tilstand nr.	Første kodernr.	Beskrivelse af indstilling	Andet kodernr. ¹			
			01	02	03	
i0	0	Filterforurening - kraftig/let = indstilling til at definere tiden mellem 2 visninger for filterrensning på displayet. (Ved høj forurening kan indstillingen ændres til halvdelen af tiden mellem 2 visninger for filterrensning på displayet.)	Filter med lang levetid	Let ±2500 tim.	Kraftig ±1250 tim.	—
	3	Indstilling for visning af tiden mellem 2 visninger for rensning på displayet.		Display	Vises ikke	—
i2 ²	1	TIL/FRA-indgang udefra = indstilling af, hvornår tvungen TIL/FRA skal betjenes udefra.		Tvungen FRA	TIL/FRA	—
	2	Skift af termostaddifferentiale = indstilling når fjernbetjeningssensor bruges.		1°C	0,5°C	—
i3	0	Indstilling for luftudtagshastighed. Denne indstilling skal ændres som en funktion af loftshøjde.		≥2,7 m	>2,7≥3,0 m	>3,0≥3,5 m
	1	Valg af luftstrømmens retning. Denne indstilling skal ændres, hvis blokeringspudesættet (tilbehør) anvendes.		4-vejs strøm	3-vejs strøm	2-vejs strøm
	4	Indstilling af område for luftstrømsretning. Denne indstilling skal ændres, hvis området for svingklapperens bevægelse skal ændres.		Øverst	Mellem	Lavest

1 **BEMÆRK** Fabriksindstillinger for andet kodernr. er markeret med grå baggrund.

Brug ikke indstillinger, som ikke er nævnt i tabellen.




Til gruppestyring med en trådløs fjernbetjening, er de indledende indstillinger for alle indendørsenheder i gruppen identiske. (Du kan finde oplysninger om gruppestyring i installationsvejledningen, der fulgte med indendørsenheden.)

2 For VRV-system.

Testdrift

■ Udfør testdrift efter instruktionerne i installationsvejledningen, der fulgte med indendørsenheden.

■ Efter endt installation af kølerør, afløbsrør og elektriske ledninger, skal du gøre følgende for at beskytte enheden:


- 1 Åbn stopventilen på gassiden.
- 2 Åbn stopventilen på væskesiden.
- 3 Sæt spænding på krumbæltvarmeren i 6 timer.
- 4 Indstil til køling med fjernbetjeningen, og tryk på ON/OFF-knappen for at starte drift.
- 5 Tryk to gange på /TEST-knappen, og kø i tilstanden i TESTDRIFT i 3 minutter.
- 6 Tryk på  SWING-knappen for at bekræfte driften.
- 7 Tryk på /TEST-knappen, og betjen normalt.
- 8 Bekræft korrekt funktion ifølge driftsprocedurene i betjeningsvejledningen.


BEMÆRK




■ Hvis enheden ikke kører, skal du se under funktionsfejlkode, som er beskrevet i installationsvejledningen, der fulgte med indendørsenheden.

■ Se installationsvejledningen, der fulgte med udendørsenheden, for enkelte driftssystemtyper.

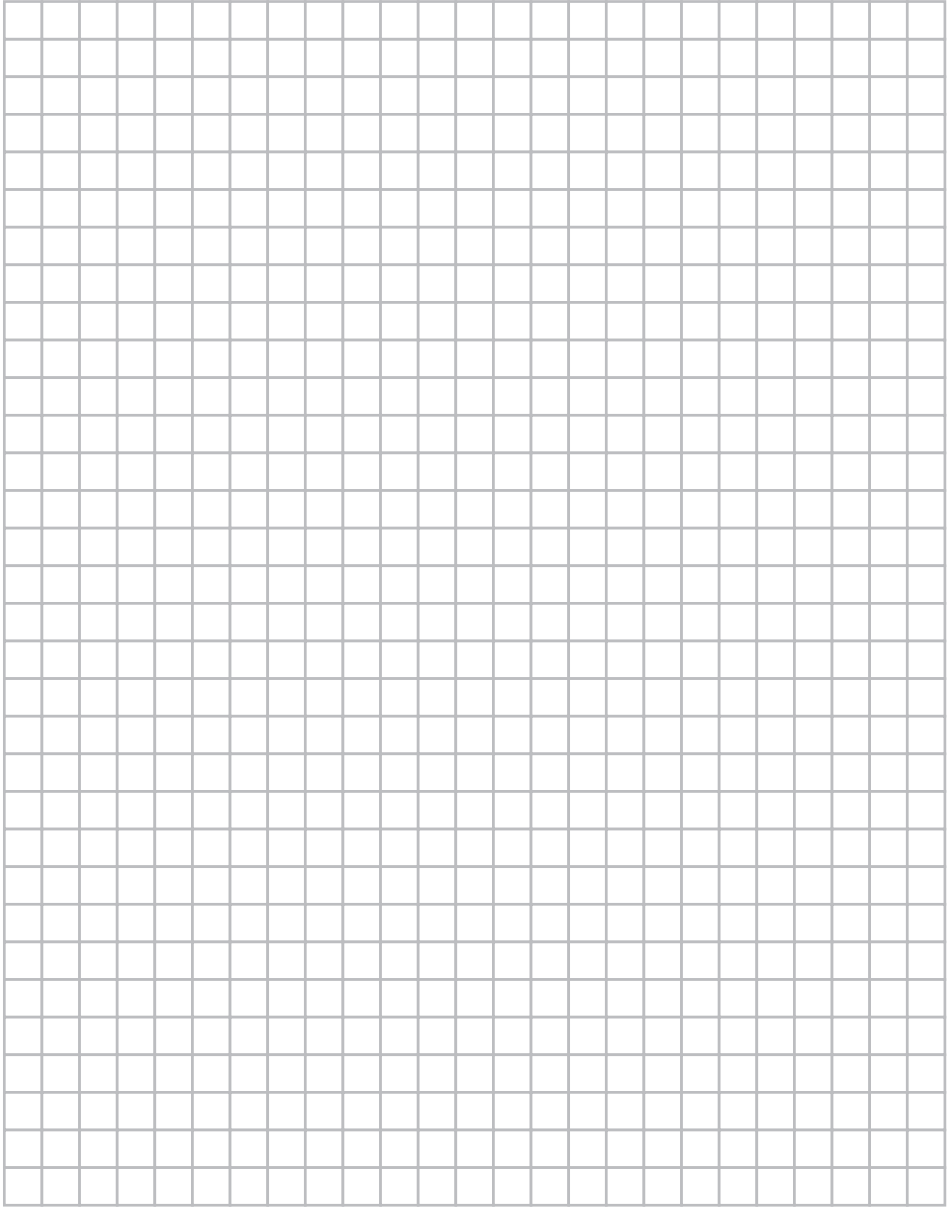

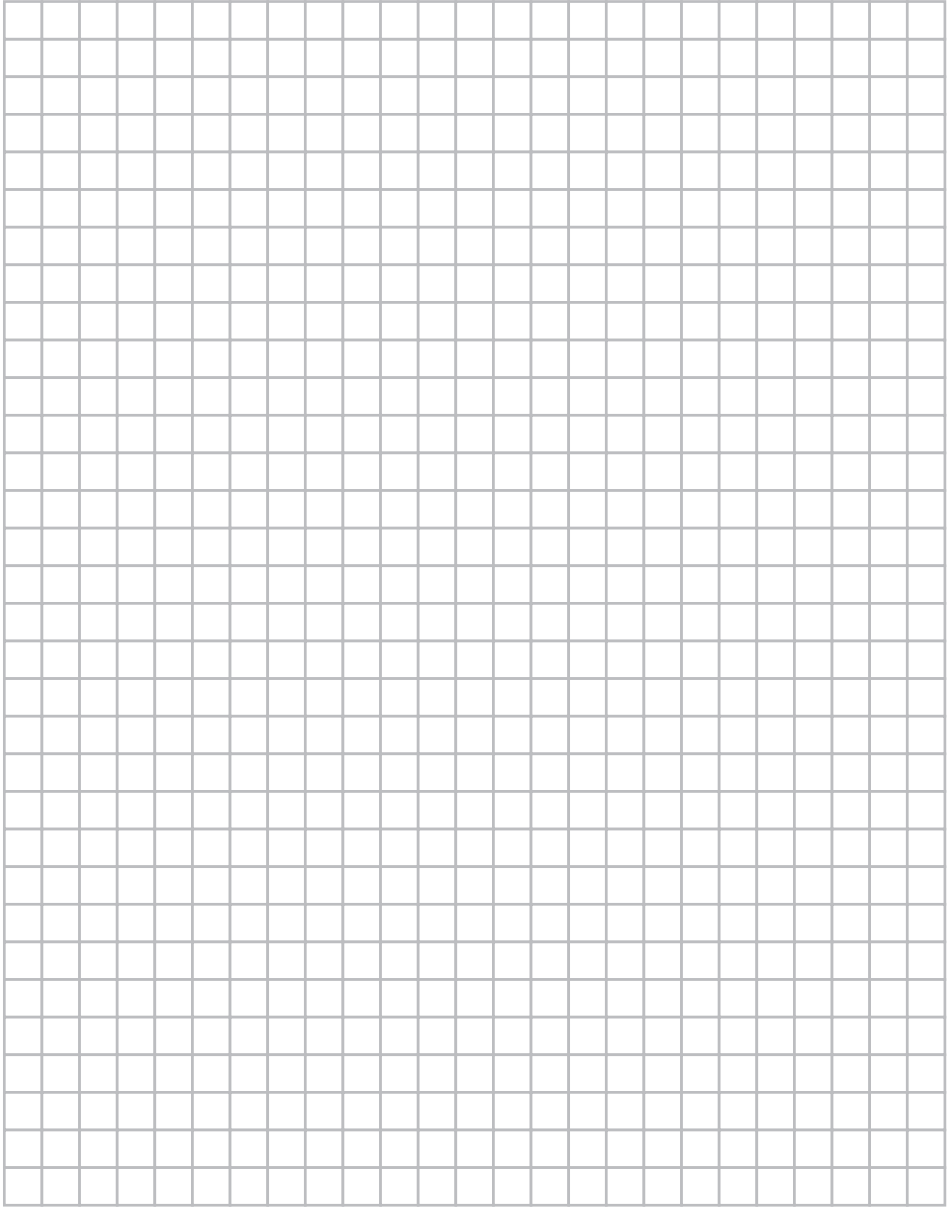

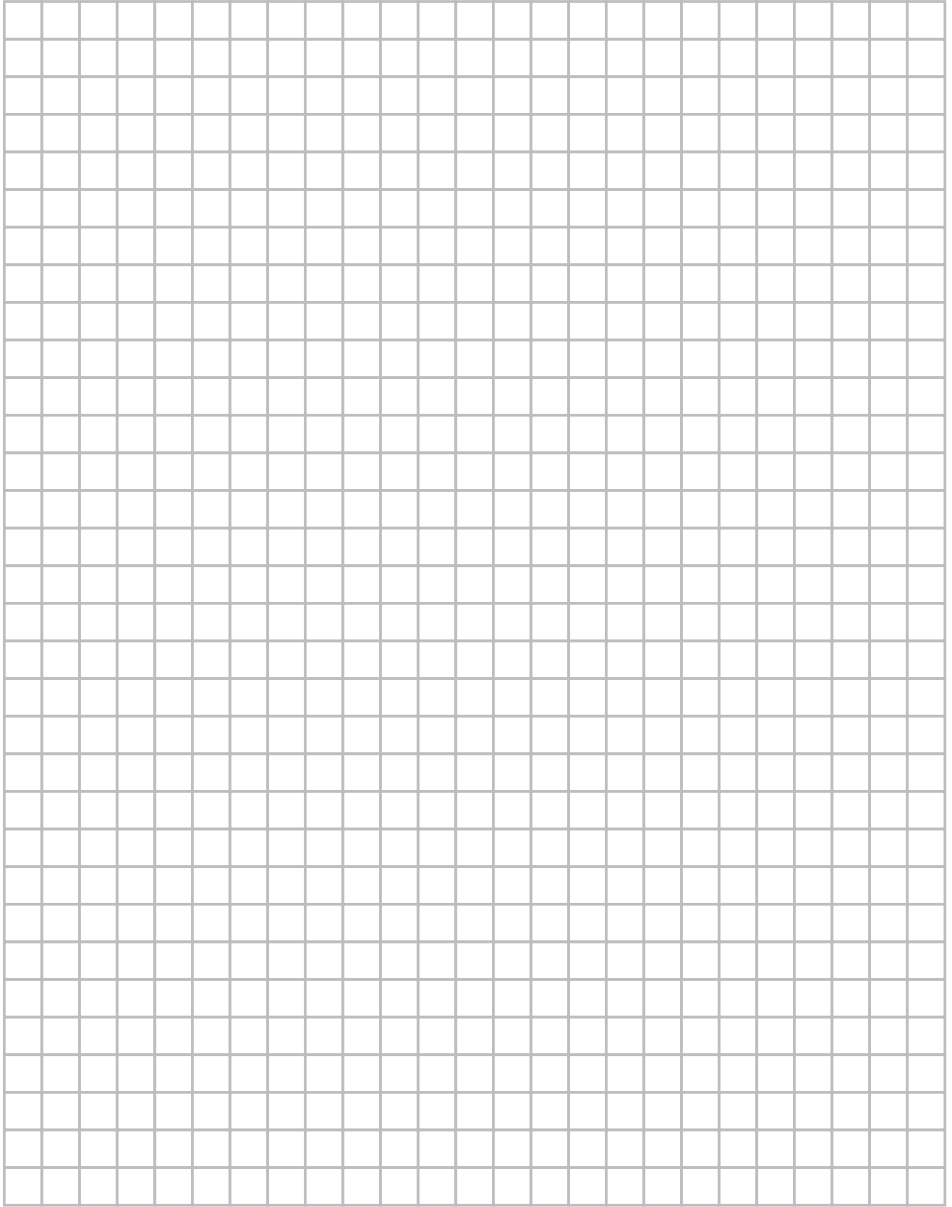

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P343087-1B 2013.05