





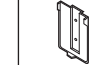
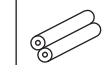

**DAIKIN**








# MONTERINGSHÅNDBOK


## Sett, trådløs fjernkontroll

**BRC7F530W**  
**BRC7F530S**  
**BRC7EB530W**

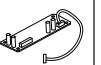
	1	1	2	3	4	5	6	7									
BRC7F530W							<table border="1" data-bbox="837 135 916 199"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	2	3															
1	2	3															
1	2	3															
BRC7F530S		1X	1X	1X	1X	2X	1X	2X									
BRC7EB530W	1X		1X	1X	1X	2X	1X	2X									

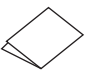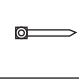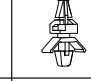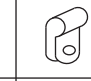	8	9	10	11	12
BRC7F530W					
BRC7F530S	2X	3X	4X	1X	1X
BRC7EB530W	2X	4X	4X	1X	1X

**1**

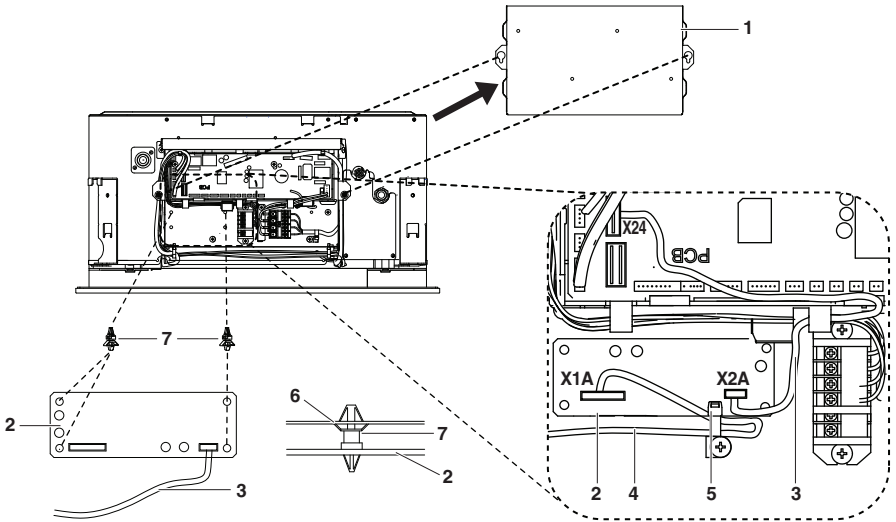

**2**

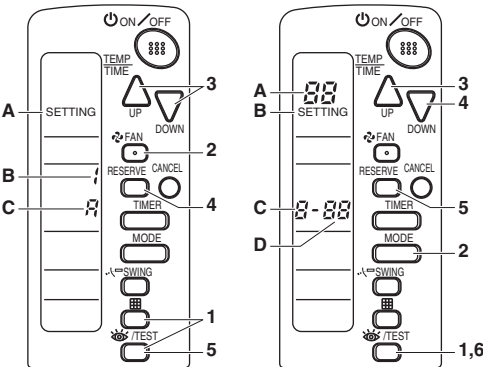

**3**

**4**

## Innhold

	Side
Sikkerhetshensyn .....	1
Før installering .....	1
Tilbehør .....	1
Merknad til installatøren .....	1
Installasjon av fjernkontroll .....	2
Installere den trådløse fjernkontrollen .....	2
Mottakertilordning og MAIN/SUB fjernkontroll (hovedenhet/annen enhet) .....	2
Innstillingsprosedyre .....	2
Montering av senderkretskortet .....	3
Installering av dekorpanelet .....	3
Installering av mottakeren i tilfellet BRC7EB530W .....	4
Installering av mottakeren i tilfellet BRC7F530S/W .....	4
Feltinnstilling .....	5
Testdrift .....	6



LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. OPPBEVAR DEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING, LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ UTSTYRET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT TILBEHØR FRA DAIKIN SOM ER SPESIALLAGET FOR Å PASSE SAMMEN MED UTSTYRET. TILBEHØRET MÅ MONTERES AV EN FAGPERSON.

DERSOM DU IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN DU MONTERER ELLER BETJENER ANLEGGET, MÅ DU ALLTID KONTAKTE DIN LOKALE DAIKIN-FORHANDLER FOR Å FÅ RÅD OG INFORMASJON.

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

## Sikkerhetshensyn

Les denne delen om sikkerhetshensyn nøye før du installerer klimaanleggutstyr, og sørg for å montere utstyret på riktig måte. Etter at monteringen er fullført, må du kontrollere at enheten fungerer skikkelig ved oppstart. Gi kunden beskjed om hvordan produktet brukes og hvordan man utfører vedlikehold.

## Hva advarselsymbolene betyr



Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det medføre materielle skader eller personskader.

Informasjon klassifisert som **MERK** inneholder instruksjoner for å sikre riktig bruk av utstyret.



- Se også monteringshåndboken som følger med settet på dekorpanelet på. Det anbefales og monteringshåndboken som leveres med dekorpanelet.
- Det er bare 1 mulig måte å montere dette settet på dekorpanelet på. Det anbefales derfor at man sjekker hvordan dekorpanelet skal orienteres før man monterer dette settet.
  - Sikre at ingenting forstyrrer signalene fra den trådløse fjernkontrollen.
  - Sikre at signalet fra fjernkontrollen enkelt overføres til enheten.
  - Sikre at det er lett å se lampen som viser at utstyret er i drift og andre indikatorlamper.
  - Sikre at det verken er en lyskilde eller et lysrør nær mottakeren.
  - Sikre at mottakeren ikke blir utsatt for direkte sollys.

## Før installering

### Tilbehør

Se figur 1. Kontroller om følgende tilbehør følger med settet.

- 1 Mottaker
- 2 Senderkort
- 3 Trådløs fjernkontroll
- 4 Fjernkontrollholder
- 5 Alkalisk batteri av typen AAA.LR03
- 6 Enhetsnummeretikett
- 7 Skruer for montering av fjernkontrollholder
- 8 Monteringshåndbok  
Driftshåndbok
- 9 Klemme
- 10 Plastpinne
- 11 Plastholder
- 12 Tetning

### Merknad til installatøren

Sørg for å instruere kunden i forsvarlig bruk av systemet og vis fram den medfølgende driftshåndboken.


## Installasjon av fjernkontroll

### Installere den trådløse fjernkontrollen

- Ikke kast fjernkontrollen eller utsett den for kraftige støt. Ikke oppbevar fjernkontrollen på et sted der den kan utsettes for fuktighet eller direkte sollys.
- Ved drift pekes senderdelen av fjernkontrollen i retning mottakeren.
- Den direkte senderekkevidden på fjernkontrollen er ca. 7 meter.
- Signalet kan ikke overføres hvis f.eks. gardiner blokkerer mottakeren eller fjernkontrollen.


#### Montering på vegg eller søyle

- 1 Fest fjernkontrollholderen med de medfølgende skruene.
- 2 Skyv fjernkontrollen inn i fjernkontrollholderen fra toppen.



#### Slik setter du inn batteriene

- 1 Åpne bakdekselet på fjernkontrollen ved å skyve det i pilens retning.
- 2 Sett inn vedlagte tørrcellebatterier. Sett inn batteriene på riktig måte ved å se på de angitte polaritetsmerkene (+) og (-). Deretter lukker du dekselet.

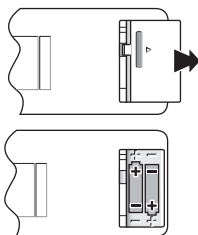

### Mottakertilordning og MAIN/SUB fjernkontroll (hovedenhet/annen enhet)

- Hvis flere trådløse fjernkontroller skal brukes i ett og samme rom, utfør en sender-/mottakertilordning for mottakeren og den trådløse fjernkontrollen.
- Hvis du bruker flere kablede fjernkontroller i ett og samme rom, bruk MAIN/SUB-bryteren på mottakeren.

## Innstillingsprosedyre

### Innstilling av mottakeren

Still inn den trådløse mottakerbryteren (SS2) på senderen i henhold til tabellen nedenfor.

	Enhetsnummer		
	1	2	3
Trådløs mottakerbryter (SS2)			

Ved bruk av både kablet og trådløs fjernkontroll på 1 innendørsenhet, bør den kablede fjernkontrollen settes til MAIN. Still derfor inn senderens MAIN/SUB-bryter (SS1) til SUB.

	MAIN	SUB
	MAIN/SUB-bryter (SS1)	


### Stille inn mottakeren til den trådløse fjernkontrollen

(Se figur 3)

- A Field Set-modus
- B Mottaker (fabrikkinnstilt til " / ")
- C Displayinnstillinger

#### Innstilling via fjernkontrollen

- 1 Trykk inn knappen og knappen i minst 4 sekunder for å gå til Field Set-modus. (Angitt i displayområdet på figuren.)
- 2 Trykk på knappen og velg en passende displayinnstilling (A/b). Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet mellom "A" og "b". Se "Displayinnstilling A/b" på side 3 hvis du vil vite mer om denne funksjonen.
- 3 Trykk på knappen og knappen for å angi mottakeren.



Mottakeradressen kan stilles inn fra 1 til 6, men bruk 1~3 og samme tall som du har brukt på mottakeren. (Mottakeren virker ikke med adresse 4~6.)

- 4 Trykk inn knappen RESERVE for å bekrefte innstillingen.
- 5 Hold nede knappen i minst 1 sekund for å avslutte Field Set-modus og gå tilbake til normaldisplayet igjen.

## Displayinnstilling R/b

Den trådløse fjernkontrollen har 2 mulige displayinnstillinger.

Standardinnstillingen *R* indikerer permanent drift, mens skjerminnstillingen *b* for flere systemer indikerer kun drift i en begrenset periode etter at du har utført innstillinger.

Dersom målinnendørsdelen også blir styrt;

- av en annen enhet i gruppekontrollen,
- av en kablet fjernkontroll,
- av en sentralisert fjernkontroll.


vil innendørsdelen av og til ikke svare på PÅ/AV og temperaturinnstilling fra den trådløse fjernkontrollen.

For å ikke forvirre kunden med eventuelle avvik mellom den trådløse fjernkontrollens display og selve driftstilstanden på innendørsanlegget, anbefales det å sette displayet på den trådløse fjernkontrollen til *b* i en slik kontrollkonfigurasjon. Sjekk hva slags innstillinger kunden foretrekker og juster displayinnstillingen tilsvarende.

Displayinnstillinger	Fjernkontrollvisning	Resultatet av displayinnstillingen i tilfelle målinnendørsdelen også blir styrt av mer enn 1 enhet
<i>R</i> : Standard	Alle drifts-elementer vises permanent.	I driftsmodusovergang, vil temperaturinnstilling eller lignende utføres fra den trådløse fjernkontrollen; innendørsdelen avviser instruksjonen. (Signalmottakeren lyder "pii" eller "klikk-klikk-klikk") Som en følge av dette oppstår det en uoverensstemmelse mellom driftsstatusen på displayet til innendørsenheten og indikasjonen på displayet til den trådløse fjernkontrollen.
<i>b</i> : Flere systemer	Driftsstatusen fortsetter bare å vises i kort tid etter at kommandoene er utført.	Siden indikasjonene på den trådløse fjernkontrollen er slått av, oppstår det ikke lenger et avvik som beskrevet ovenfor.

## Fest enhetsnummeretiketten

Fest de tilhørende enhetsnummeretikettene på både luftuttaket av dekorpanelet og på baksiden av den trådløse fjernkontrollen.

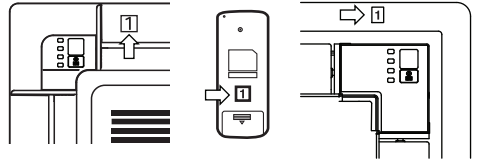

### MERK



Still inn enhetsnummeret så mottakeren og den trådløse fjernkontrollen stemmer overens. Hvis innstillingene er forskjellige, kan ikke signalet fra fjernkontrollen overføres.

## Montering av senderkretskortet

(Se figur 2)

- 1 Løkk på kontrollboks
- 2 Senderkort
- 3 Kortere ledningsnett
- 4 Lengre ledningsnett
- 5 Klemme
- 6 Kontrollboks
- 7 Plastpinne

- 1 Slå av strømtilførselen.
- 2 Fjern lokket på kontrollboksen som beskrevet i monteringshåndboken som følger med innendørsenheten.
- 3 Fest de fire pinnene (7) til senderkretskortet (2) og monter det i kontrollboksen (6).
- 4 Koble til det korteste ledningsnettet fra X2A-kontakten på senderkretskortet (2) til X24A-kontakten på kretskortet i kontrollboksen til innendørsdelen. Plasser det korteste ledningsnettet som vist i figur 2.
- 5 Når mottakeren er installert, fører du den lengste kablen til innendørsenhetsens koblingsboks og kobler den til X1A-kontakten på senderkortet.
- 6 Klem sammen kablene med et buntebånd.

## Installering av dekorpanelet

Installer dekorpanelet som beskrevet i monteringshåndboken som følger med dekorpanelet.

### MERK




Kontroller at ledningsnettet (det lengste) fra sendingen ikke stopper mellom innendørsanlegget og dekorpanelet eller mellom taket og dekorpanelet.

Installeringsprosessen for mottakeren avhenger av dekorpanelet som brukes.



## Installering av mottakeren i tilfellet BRC7EB530W

### 1 Klargjøring før installering

- 1 Løsne merkenavnplaten på dekorpanelenheten før du fester dekorpanelet. Denne delen er ikke nødvendig heretter.
- 2 Deretter fjerner du innsugingsristen og luftfilteret i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken som er festet til dekorpanelet.
- 3 Fjern kontrollbokslokket i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken som følger med innendørsenheten. (Sørg for å slå av strømmen før du fjerner kontrollbokslokket.)

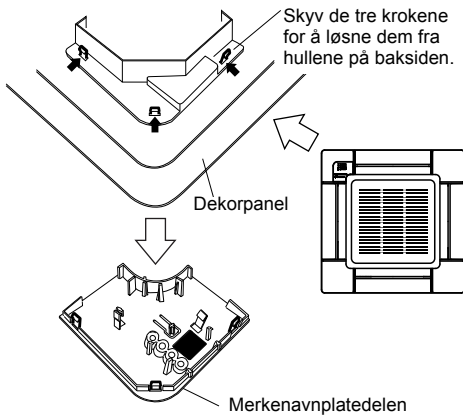


Før ledningsnettet fra mottakeren gjennom ledningshullet i dekorpanelet. Fest deretter mottakeren på dekorpanelet. Før kabelen til koblingsboksen på innendørsenheten og koble den til X1A-kontakten på senderkrets kortet.

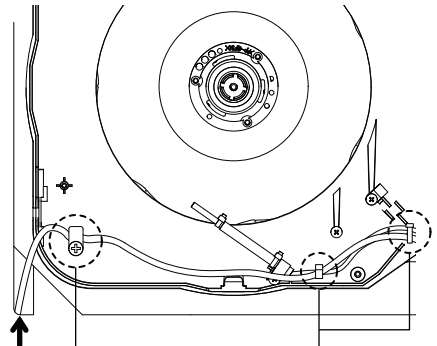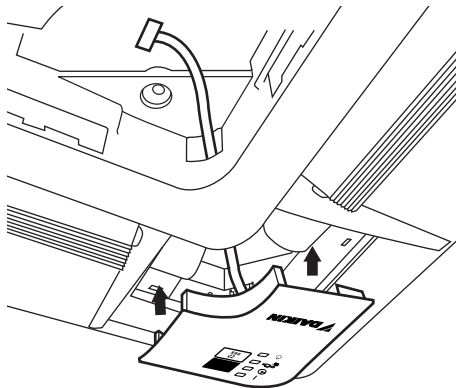


Fjern skruen og før inn plastkroken. Skru den på plass igjen. Ledningsnettet går gjennom plastkroken.

Fest ledningsnettet fra mottakeren til andre kabler ved hjelp av buntbånd.

## Installering av mottakeren i tilfellet BRC7F530S/W

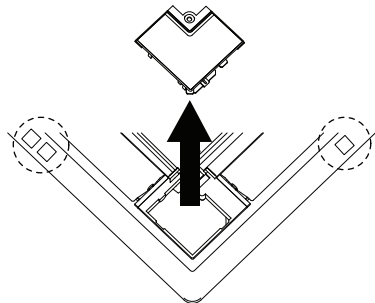

Fjern innsugingsristen som beskrevet i håndboken som følger med dekorpanelet. Hjørnet for det trådløse settet er angitt av to kvadratiske merker. Fjern deretter plasthjørnedekselet.

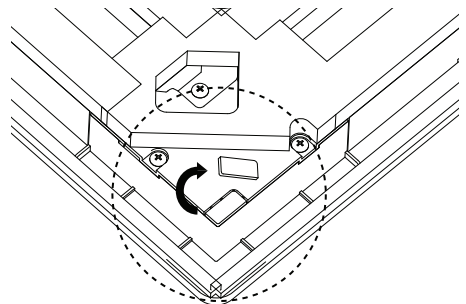

Bryt av plastdekselet fra baksiden av panelet.





## Feltinnstilling




Hvis ekstrastyr monteres på innendørsdelen, kan det være at innstillingene til innendørsenheten må endres. Se i bruksanvisningen (håndbok for ekstrastyr) for hvert ekstra tilbehør.

(Se figur 4)

- A Modusnr.
- B Field Set-modus
- C Førstekodenr.
- D Andrekodenr.

### Fremgangsmåte

- 1 Når du er i normalmodus, hold inne knappen /TEST i minst 4 sekunder for å gå til Field Set-modus.
- 2 Velg ønsket modusnummer med knappen MODE.
- 3 Trykk på knappen  og velg Førstekodenr.
- 4 Trykk på knappen  og velg Andrekodenr.
- 5 Trykk på knappen RESERVE for å bekrefte innstillingene.
- 6 Hold nede knappen /TEST i minst 1 sekund for å avslutte Field Set-modus og gå tilbake til normaldisplayet igjen.

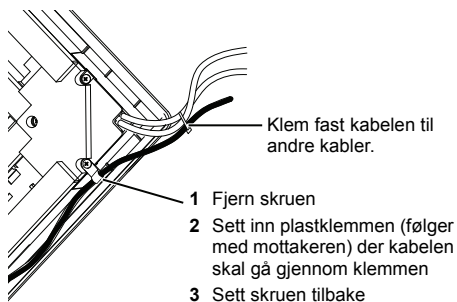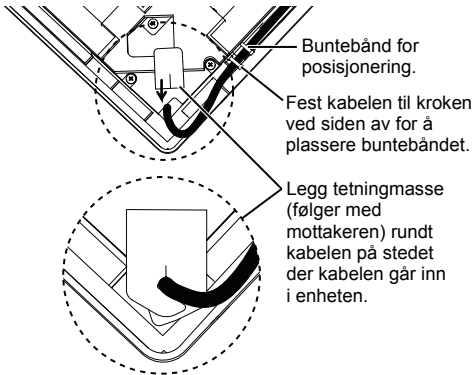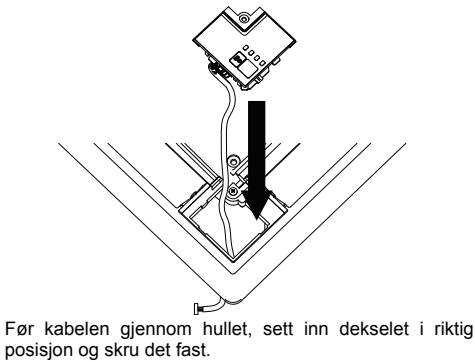

## Eksempel

Dersom tid for å rengjøre luftfilteret er satt til "Filterforurensning-Høy", still inn modusnr. til "i0", Førstekodenr. til "0" og Andrekodenr. til "02".




Modus nr.	Første kodenr.	Beskrivelse av innstilling	Andrekodenr. <sup>1</sup>					
			01		02		03	
i0	0	Filterforurensning - Høy/lav = Innstilling for å angi displaytiden mellom 2 filterrengjøringer. (Når det er høy grad av forurensning, kan man endre innstillingen så displayet indikerer etter halvparten så lang tid mellom 2 filterrenseperioder.)	Filter med lang levetid	Lav	±2500 timer	Høy	±1250 timer	—
	3	Innstilling for visning av tiden mellom 2 filterrenseindikasjoner på skjermen.		Display		Ikke vis		—
i2 <sup>2</sup>	1	PÅ/AV-inngang fra utsiden = Innstilling når tvungen PÅ/AV skal styres fra utsiden.		Tvungen AV		PÅ/AV		—
	2	Termostatdifferensialovergang = Innstilling når ekstern sensor brukes.		1 °C		0,5 °C		—
i3	0	Innstilling av luftens utløpshastighet. Denne innstillingen skal endres ut fra takhøyden.		≥2,7 m	>2,7≥3,0 m		>3,0≥3,5 m	
	1	Valg av luftstrømmens retning. Denne innstillingen skal endres når man bruker et valgfritt blokksett.		4-veis flyt		3-veis flyt		2-veis flyt
	4	Innstilling av luftstrømmens retning (Airflow direction). Denne innstillingen skal endres når man må endre svingklaffens bevegelsespekter.		Øvre		Middels		Nedre

- MERK** Fabrikkinnstillinger for Andrekodennummer er merket med grå bakgrunn. Ikke bruk innstillinger som ikke er nevnt i tabellen. For gruppekontroll med en trådløs fjernkontroll, er originalinnstillingene for alle innendørsdeler i gruppen like. (For gruppekontroll, se monteringshåndboken som følger med innendørsanlegget.)
- For VRV-system.

## Testdrift

■ Utfør testdrift i henhold til instruksjonene i monteringshåndboken som følger med innendørsanlegget.

■ Etter endt installasjon av kuldemediumrøret, avløpsrøret og elektriske ledninger, gjør følgende for å beskytte enheten:

- Åpne stoppventilen på gassiden.
- Åpne stoppventilen på væskesiden.
- Elektrifiser veivhusvarmeren i 6 timer.
- Sett til kjøling med fjernkontrollen og trykk på knappen ON/OFF for å starte driften.
- Trykk på knappen /TEST to ganger og kjør i TESTMODUS i 3 minutter.
- Trykk på knappen  SWING og bekreft drift.
- Trykk på knappen /TEST og kjør som normalt.
- Bekreft riktig funksjon i henhold til driftsprosedyrene i brukerhåndboken.


### MERK





■ Hvis enheten ikke fungerer, se feilkoden i monteringshåndboken som følger med innendørsanlegget.

■ Se i monteringshåndboken som følger med utendørsdelen for andre driftssystemtyper.



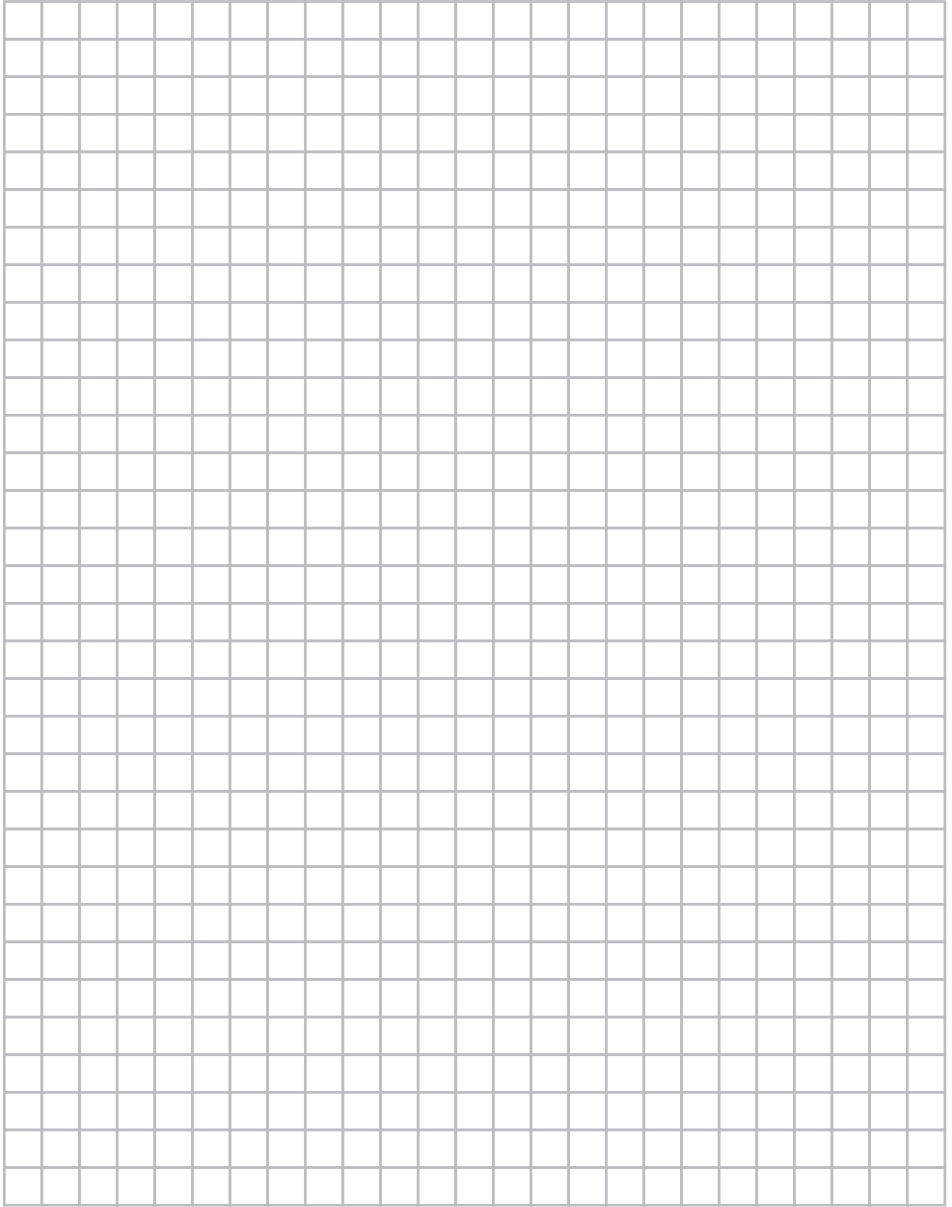

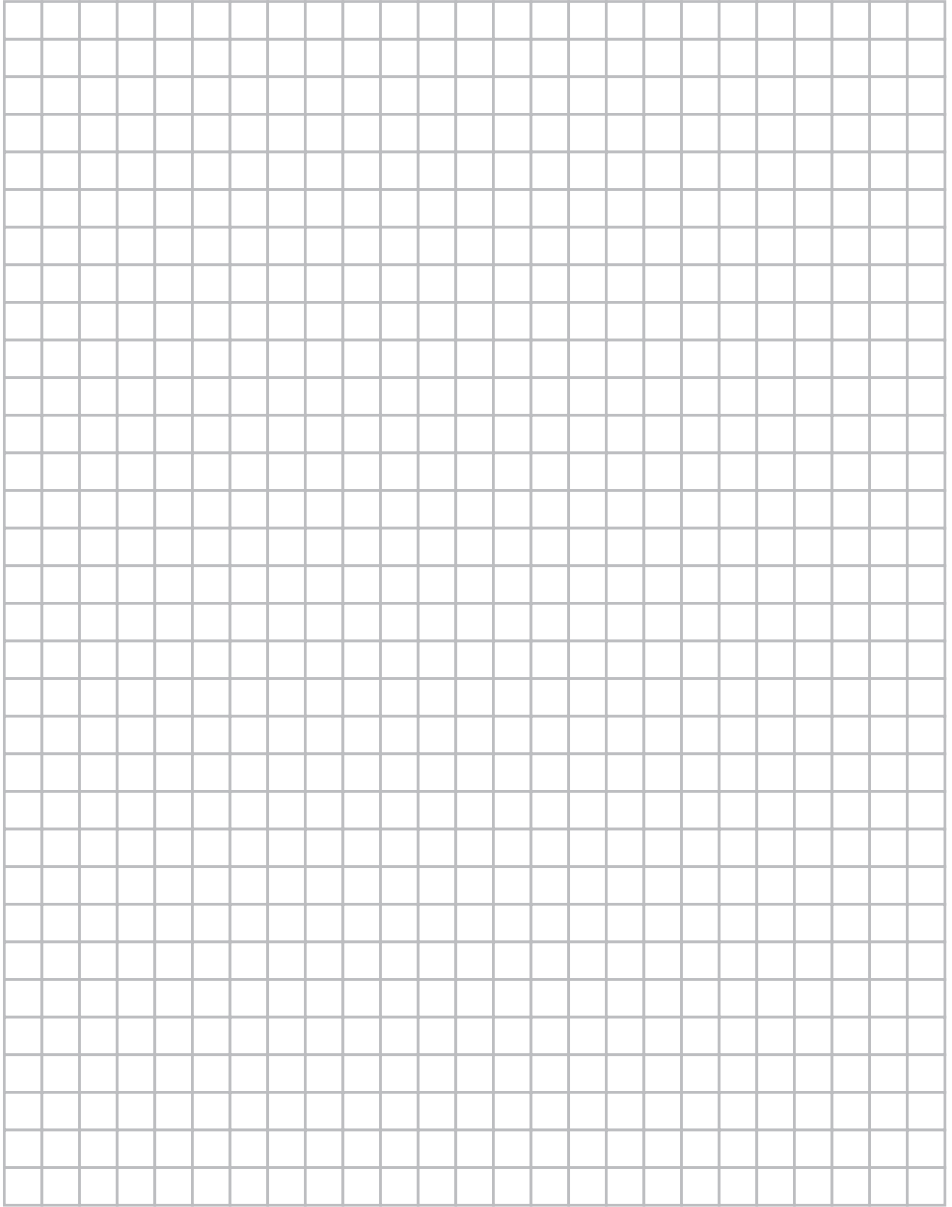

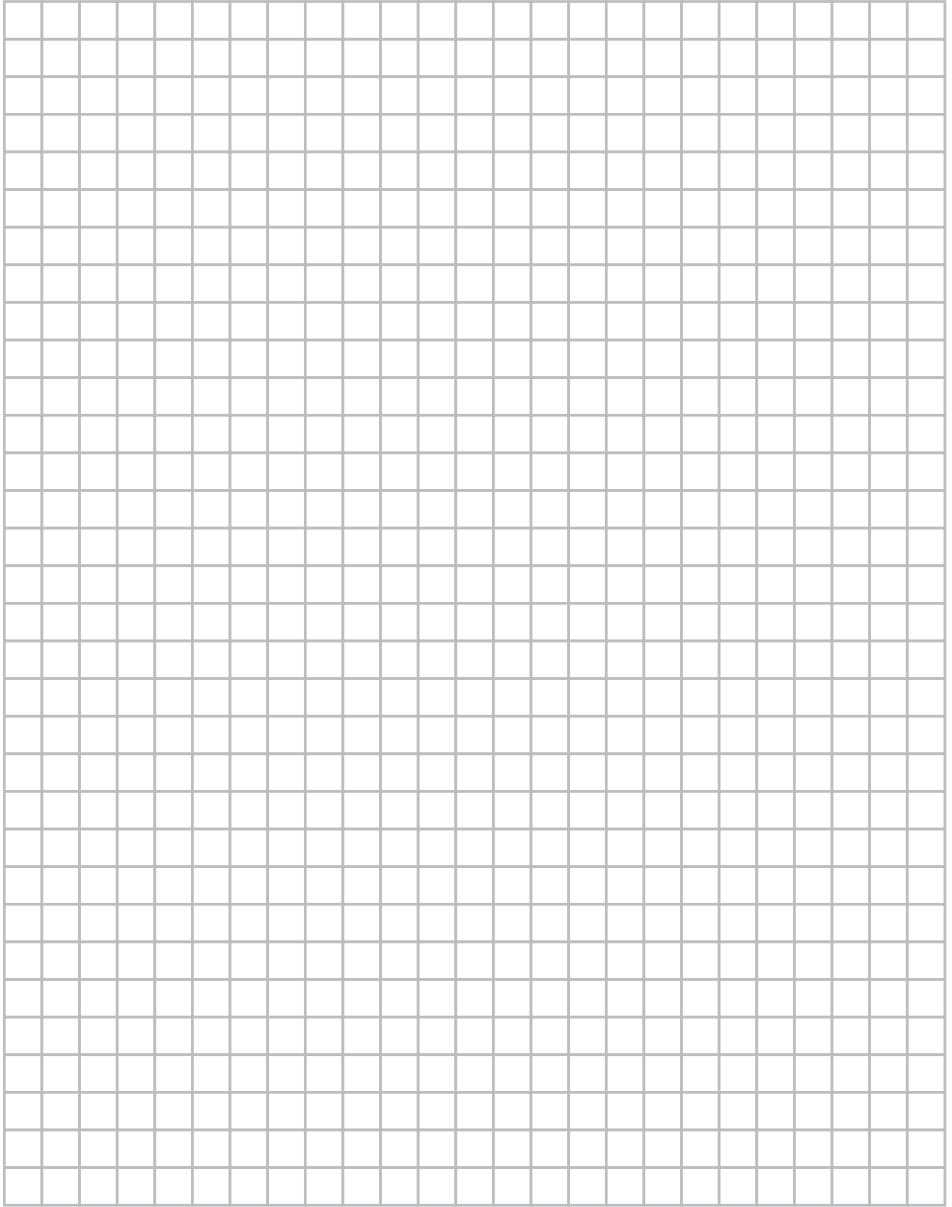

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P343087-1B 2013.05