

DAIKIN



PRIROČNIK ZA MONTAŽO


Komplet brezžičnega daljinskega upravljalnika

BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W


	1	1	2	3	4	5	6	7									
BRC7F530W							<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	2	3															
1	2	3															
1	2	3															
BRC7F530S		1X	1X	1X	1X	2X	1X	2X									
BRC7EB530W	1X		1X	1X	1X	2X	1X	2X									

	8	9	10	11	12
BRC7F530W					
BRC7F530S	2X	3X	4X	1X	1X
BRC7EB530W	2X	4X	4X	1X	1X

1

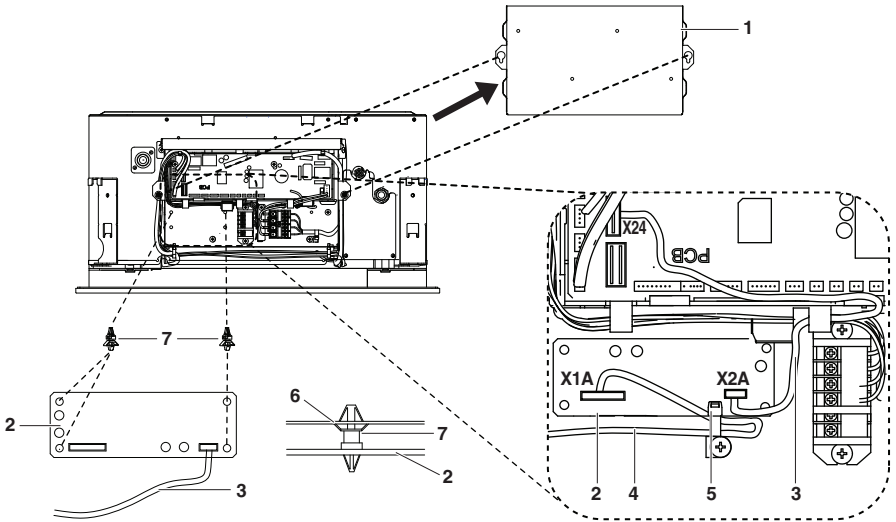

2

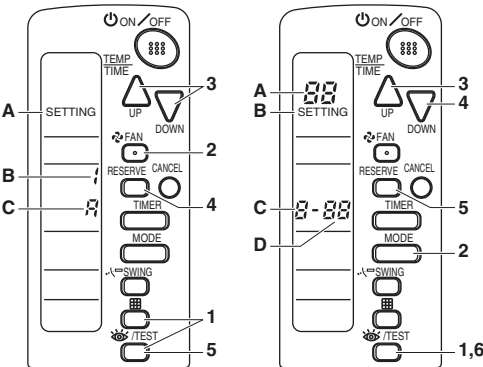

3

4

Vsebina

	Stran
Varnostna opozorila	1
Pred namestitvijo	1
Oprema	1
Opomba za monterja	1
Namestitev daljinskega upravljalnika	2
Namestitev brezžičnega daljinskega upravljalnika	2
Določitev naslova in glavnega (M)/pomožnega (S) daljinskega upravljalnika	2
Postopek nastavitve	2
Namestitev vezja oddajnika	3
Namestitev okrasne plošče	3
Montaža sprejemnika pri plošči BRC7EB530W	4
Montaža sprejemnika pri plošči BRC7F530S/W	4
Nastavitev sistema	5
Testno delovanje	6



PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI V PRIHODNJE.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN ALI POŽAR ALI KAKO DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVO OPREMO. MONTIRA NAJ GA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO POSVETUJTE S PRODAJALCEM NAPRAV DAIKIN.

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Varnostna opozorila

Pred montažo opreme za klimatizacijo skrbno preberite ta "Varnostna opozorila" in pazite na pravilno montažo opreme. Po zaključeni namestitvi se prepričajte, da enota ob zagonu pravilno deluje. Stranko poučite o uporabi enote in izvajanju vzdrževanja.

Pomen opozorilnih simbolov

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb.

Informacije pod oznako **OPOMBA** vsebujejo navodila za zagotavljanje pravilne uporabe opreme.



- Glejte tudi priročnik za montažo, priložen notranji enoti, in priročnik za montažo, priložen okrasni plošči.
- Ta komplet je mogoče namestiti samo v 1 položaj na okrasni plošči. Zatorej priporočamo, da se pred montažo tega kompleta prepričate, da je smer namestitve okrasne plošče pravilna.
 - Pazite, da nič ne bo oviralo delovanja brezžičnega daljinskega upravljalnika.
 - Pazite, da bo omogočen prost prenos signala z daljinskega upravljalnika.
 - Pazite, da bodo lučka za prikaz delovanja in drugi indikatorji dobro vidni.
 - Pazite, da v bližini sprejemnika ne bo vira svetlobe, niti fluorescentne svetlobe.
 - Pazite, da sprejemnik ne bo izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.

Pred namestitvijo**Oprema**

Glejte *sliko 1*. Preverite, ali je naslednja oprema priložena kompletu.

- 1 Sprejemnik
- 2 Vezje oddajnika
- 3 Brezžični daljinski upravljalnik
- 4 Držalo daljinskega upravljalnika
- 5 Alkalna baterija AAA.LR03
- 6 Nalepka s številko enote
- 7 Vijak za montažo držala daljinskega upravljalnika
- 8 Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo
- 9 Vezica
- 10 Plastični zatič
- 11 Plastično držalo
- 12 Zatesnitveni material

Opomba za monterja

Obvezno poučite stranko o pravilni uporabi sistema s pomočjo priloženega priročnika za uporabo.


Namestitev daljinskega upravljalnika

Namestitev brezžičnega daljinskega upravljalnika

- Ne mečite daljinskega upravljalnika, ne izpostavljajte ga močnim udarcem in ne shranjujte ga na mestih, na katerih bi bil lahko izpostavljen vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Pri upravljanju usmerite oddajni del daljinskega upravljalnika v smeri sprejemnika.
- Razdalja neposrednega prenosa daljinskega upravljalnika je približno 7 metrov.
- Signala ni mogoče prenesti, če zavese ali drugi predmeti zakrivajo sprejemnik in daljinski upravljalnik.


Namestitev na steno ali steber

- 1 Držalo daljinskega upravljalnika pritrdite s pomočjo priloženih vijakov.
- 2 Z zgornje strani potisnite daljinski upravljalnik v držalo daljinskega upravljalnika.



Kako vstaviti baterije

- 1 Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika tako, da ga potisnete v smeri puščice.
- 2 Vstavite priložene suhe baterije. Pravilno vstavite baterije tako, da se oznaki polov (+) in (-) ujemata s prikazom. Nato ponovno zaprite pokrov.

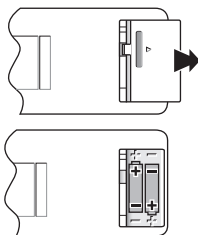

Določitev naslova in glavnega (M)/pomožnega (S) daljinskega upravljalnika

- Če boste v enem prostoru uporabljali več brezžičnih daljinskih upravljalnikov, določite nastavev naslovov za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik.
- Če boste v enem prostoru nastavili več daljinskih upravljalnikov, spremenite položaj stikala sprejemnika v glavni (M)/pomožni (S).

Postopek nastavitve

Nastavev sprejemnika

V skladu s spodnjo tabelo nastavite stikalo naslova brezžičnega upravljalnika (SS2) na vezju oddajnika.

	Številka enote		
	1	2	3
Stikalo naslova brezžičnega upravljalnika (SS2)			

Če se za 1 notranjo enoto uporabljata tako žični kot brezžični daljinski upravljalnik, mora biti žični upravljalnik nastavljen kot glavni (M). Stikalo za glavni (M)/pomožni (S) upravljalnik (SS1) na vezju oddajnika zato nastavite v položaj S.

	GLAVNI	POMOŽNI
Stikalo za glavni (M)/pomožni (S) upravljalnik (SS1)		


Nastavev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika

(Glejte sliko 3)

- A** Način, nastavljen v sistemu
- B** Naslov (tovarniško nastavljen na "1")
- C** Nastavev prikazovalnika

Nastavev prek daljinskega upravljalnika

- 1 Držite gumba in pritisnjena najmanj 4 sekunde, da vstopite v način, nastavljen v sistemu. (Prikazan v prikazovalnem območju na sliki.)
- 2 Pritisnite gumb FAN in izberite nastavev prikazovalnika (A/b). Vsakokrat, ko pritisnete gumb, prikazovalnik preklopi med "A" in "b". Za podrobnejše razumevanje te funkcije glejte "[Nastavev prikazovalnika A/b](#)" na strani 3.
- 3 Pritisnite gumba in in nastavite naslov.



Nastavite lahko naslov od 1 do 6, vendar nastavite naslov od 1 do 3, ki naj bo enak naslovu sprejemnika. (Sprejemnik ne deluje z naslovi od 4 do 6.)

- 4 Pritisnite gumb RESERVE, da potrdite nastavev.
- 5 Držite gumb /TEST pritisnjen najmanj 1 sekundo, da zapustite način, nastavljen v sistemu, in se znova vrnete v običajni prikaz.

Brezžični daljinski upravljalnik ima 2 možni nastavitvi prikazovalnika.

Standardna nastavitev *A* trajno prikazuje vse upravljalne elemente, medtem ko nastavitev prikazovalnika za več sistemov *b* postopke prikazuje le omejen čas in le po izvedbi nastavitvev.

Če se ciljna enota sočasno upravlja:


- prek druge enote v skupinskem upravljanju,
- prek žičnega daljinskega upravljalnika,
- prek centraliziranega daljinskega upravljalnika,

se notranja enota včasih ne odzove na ukaze za vklop/izklop in nastavitev temperature z brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Da ne bi zmedli stranke z možnimi odstopanji med prikazom brezžičnega daljinskega upravljalnika in dejanskim stanjem delovanja notranje enote, je v takšni konfiguraciji upravljanja za prikaz na brezžičnem daljinskem upravljalniku priporočeno nastaviti *b*. Preverite, katera nastavitev stranki bolj ustreza in izberite ustrezno nastavitev prikazovalnika.

Nastavitev prikazovalnika	Prikaz na daljinskem upravljalniku	Rezultat nastavitve prikazovalnika, kadar se za upravljanje ciljne notranje enote sočasno uporablja več kot 1 naprava
<i>A</i> : standardno	Vsi upravljalni elementi so trajno prikazani.	Pri preklopu načina se nastavitev temperature in druge nastavitve prenesejo prek brezžičnega daljinskega upravljalnika; notranja enota zavrne navodilo. (Zvok sprejemanja signala je "pii" ali "pik-pik-pik".) Posledično pride do odstopanja med stanjem delovanja notranje enote in prikazom na prikazovalniku brezžičnega daljinskega upravljalnika.
<i>b</i> : večdelni sistem	Postopki so prikazani le kratek čas po izvedbi ukazov.	Ker so prikazi na brezžičnem daljinskem upravljalniku izklopljeni, se zgoraj opisana odstopanja ne pojavljajo več.

Pritrdite ustrezni nalepki s številko enote na odprtino za izstop zraka na okrasni plošči in na zadnjo stran brezžičnega daljinskega upravljalnika.

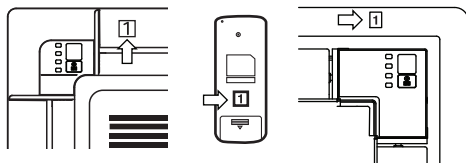

OPOMBA Nastavite enako številko enote za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik. Če se nastavitvi razlikujeta, signala z daljinskega upravljalnika ni mogoče prenesti.

Namestitev vezja oddajnika

(Glejte sliko 2)

- 1 Pokrov krmilne omarice
- 2 Vezje oddajnika
- 3 Krajši priključni kabel za povezavo
- 4 Daljši priključni kabel za povezavo
- 5 Vezica
- 6 Krmilna omarica
- 7 Plastični zatič

- 1 Odklopite napajanje.
- 2 Odstranite pokrov krmilne omarice skladno z opisom v priročniku za montažo, ki je priložen notranji enoti.
- 3 Pritrdite štiri plastične zatiče (7) na vezje oddajnika (2) in ga namestite v krmilno omarico (6).
- 4 S krajšim priključnim kablom za povezavo povežite konektor X2A na vezju oddajnika (2) in konektor X24A na tiskanem vezju v krmilni omarici notranje enote. Krajši priključni kabel za povezavo napeljite tako, kot prikazuje *sliko 2*.
- 5 Ko je sprejemnik nameščen, napeljite daljši kabel od stikalne omarice notranje enote do konektorja X1A na vezju oddajnika.
- 6 Kable spnite s kabelsko vezico.

Namestitev okrasne plošče

Namestite okrasno ploščo, kot je opisano v priročniku za montažo, ki je priložen okrasni plošči.


OPOMBA Pazite, da se priključni kabel (daljši) z oddajnika ne ujame med notranjo enoto in okrasno ploščo ter med strop in okrasno ploščo.

Postopek montaže sprejemnika je odvisen od uporabljene okrasne plošče.



Montaža sprejemnika pri plošči BRC7EB530W

1 Priprava pred namestitvijo

- 1 Preden namestite okrasno ploščo, z nje snemite del, na katerem je ploščica z imenom znamke. Tega dela v nadaljevanju ne boste potrebovali.
- 2 Nato snemite vstopno rešetko in filter za zrak v skladu z navodili v priročniku za montažo, ki je priložen okrasni plošči.
- 3 Snemite pokrov krmilne omarice v skladu z navodili v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti. (Preden odstranite pokrov krmilne omarice, obvezno izklopite napajanje.)

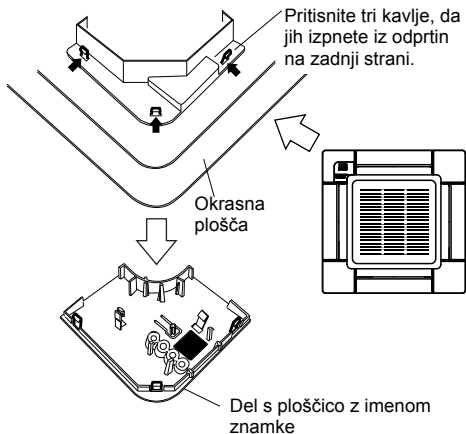


Priključni kabel za povezavo napeljite od sprejemnika skozi odprtino za ožičenje na okrasni plošči. Nato pritrдите sprejemnik na okrasno ploščo. Napeljite kabel na stikalno omarico notranje enote in do konektorja X1A na vezju oddajnika.

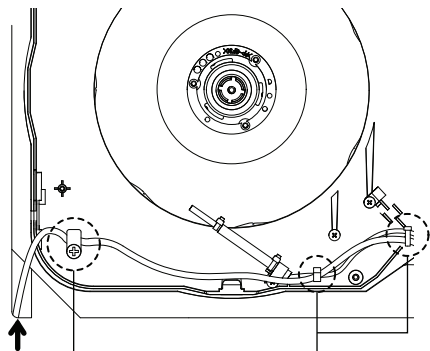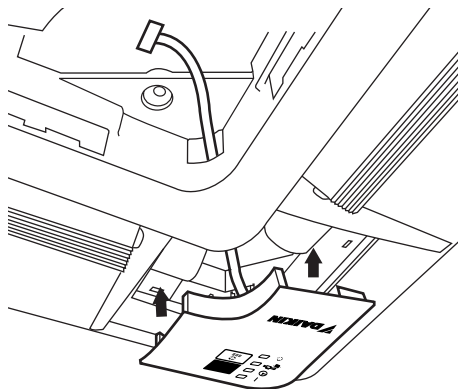

Odstranite vijak in vstavite plastični kavelj. Nato znova privijte vijak. Priključni kabel za povezavo napeljite skozi plastični kavelj.


S kabelsko vezico spnite priključni kabel za povezavo s sprejemnika skupaj z drugimi kablji.

Montaža sprejemnika pri plošči BRC7F530S/W

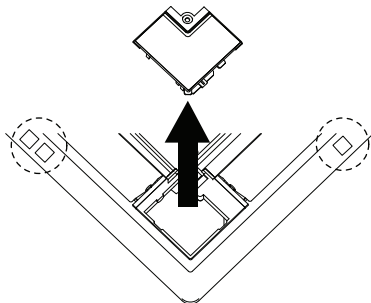

Snemite vstopno rešetko, kot je opisano v priročniku, ki je priložen okrasni plošči.

Vogal, v katerega se namesti brezžični komplet, je označen z dvema kvadratnima oznakama. Nato snemite plastični pokrov vogala.

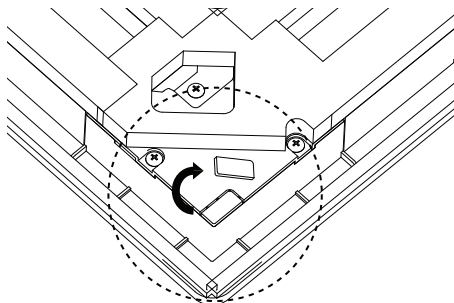

Odlomite plastični pokrov z zadnje strani plošče.





Nastavitev sistema


Če je na notranjo enoto montirana opcjska dodatna oprema, bo treba morda zamenjati nastavitev notranje enote. Glejte priročnik z navodili (priročnik za opcjsko opremo) za posamezno opcjsko opremo.

(Glejte sliko 4)


- A Št. načina
- B Način, nastavljen v sistemu
- C Št. prve kode
- D Št. druge kode

Postopek

- 1 V običajnem načinu držite gumb /TEST pritisnjen najmanj 4 sekunde, da vstopite v način, nastavljen v sistemu.
- 2 Z gumbom MODE izberite zeleno št. načina.
- 3 Pritisnite gumb  in izberite št. prve kode.
- 4 Pritisnite gumb  in izberite št. druge kode.
- 5 Pritisnite gumb RESERVE, da potrdite nastavitve.
- 6 Držite gumb /TEST pritisnjen najmanj 1 sekundo, da zapustite način, nastavljen v sistemu, in se znova vrnete v običajni prikaz.

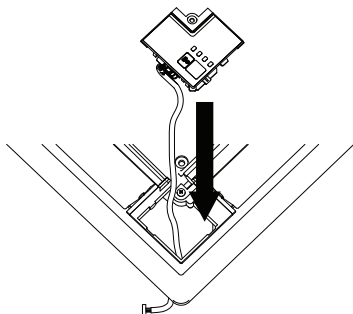


Kabel napeljite skozi odprtino, vstavite pokrov na njegovo mesto in ga privijte.

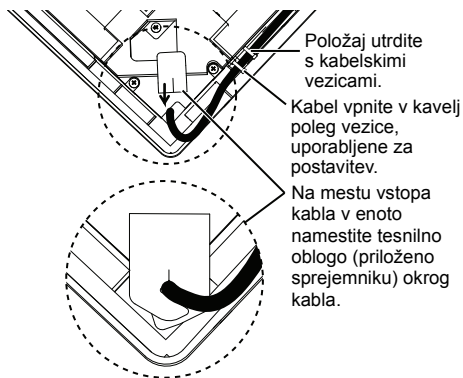

Položaj utrdite s kabelskimi vezicami.

Kabel vprite v kavelj poleg vezice, uporabljene za postavitev.

Na mestu vstopa kabela v enoto namestite tesnilno oblogo (priloženo sprejemniku) okrog kabela.

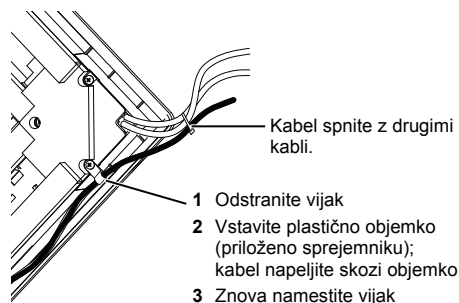

Kabel spnite z drugimi kablji.

- 1 Odstranite vijak
- 2 Vstavite plastično objemko (priloženo sprejemniku); kabel napeljite skozi objemko
- 3 Znova namestite vijak

Zgled




Če je za čas čiščenja filtra izbrana nastavev "Močna onesnaženost filtra", izberite nastavev št. načina "13", št. prve kode "0" in št. druge kode "02".

Št. načina	Št. prve kode	Opis nastavevte	Št. druge kode ¹					
			01		02		03	
10	0	Onesnaženost filtra - močna/rahla = Nastavev določa čas med 2 prikazoma za čiščenje filtra. (Če je onesnaženost visoka, lahko nastavev spremenite na polovico časa med 2 prikazoma za čiščenje filtra.)	Dolgo-trajni filter	Rahlo	±2500 h	Močno	±1250 h	—
	3	Nastavev za prikaz časa med 2 prikazoma za čiščenje filtra.		Prikaz		Brez prikaza		—
12 ²	1	Zunanji ukaz za vklop/izklop = nastavev za sprožitev vklopa/izklopa z zunanjim signalom.		Prisilni izklop		VKLOP/IZKLOP		—
	2	Preklop na podlagi razlike termostata = nastavev pri uporabi daljinskega tipala.		1°C		0,5°C		—
13	0	Nastavev določa hitrost izpusta zraka. Nastavev se spremeni glede na višino stropa.		≥2,7m		>2,7≥3,0m		>3,0≥3,5m
	1	Izbira določa smer pihanja zraka. Nastavev se spremeni, če se uporablja opcijski komplet zaporne obloge.		4-smerni pretok		3-smerni pretok		2-smerni pretok
	4	Nastavev območja smeri pretoka zraka. Nastavev se spremeni, če je treba spremeniti obseg premikanja nihajne lopute.		Zgoraj		V sredini		Spodaj

- OPOMBA** Tovarniške nastavev št. druge kode so označene s sivim ozadjem. Ne uporabljajte nastavev, ki v tabeli niso navedene. Za skupinsko upravljanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavev enake za vse notranje enote v skupini. (Za skupinsko upravljanje glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti, ki je vključena v skupinsko upravljanje.)
- Za sistem VRV.

Testno delovanje


- Opravite preizkus delovanja v skladu z navodili v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
- Po končani montaži cevi za hladivo, cevi za odvajanje vode in električnega ožičenja zaščitite enoto z naslednjimi postopki:


- Odprite zaporni ventil na strani plina.
- Odprite zaporni ventil na strani tekočine.
- Vklopite napajanje grelnika okrova motorne gredi za 6 ur.
- Z daljinskim upravljalnikom nastavite hlajenje in pritisnite gumb ON/OFF, da zaženete delovanje.
- Dvakrat pritisnite gumb /TEST in 3 minute preizkušajte TESTNO DELOVANJE.
- Pritisnite gumb  SWING in se prepričajte o njegovem delovanju.
- Pritisnite gumb /TEST in preizkusite običajno delovanje.
- Preverite, ali je delovanje pravilno v skladu z delovnimi postopki v priročniku za uporabo.


OPOMBA



- Če enota ne deluje, glejte kodo okvare, opisano v priročniku za montažo, priloženem notranji enoti.
- Za posamezne vrste sistemov upravljanja glejte priročnik za montažo, priložen zunanji enoti.

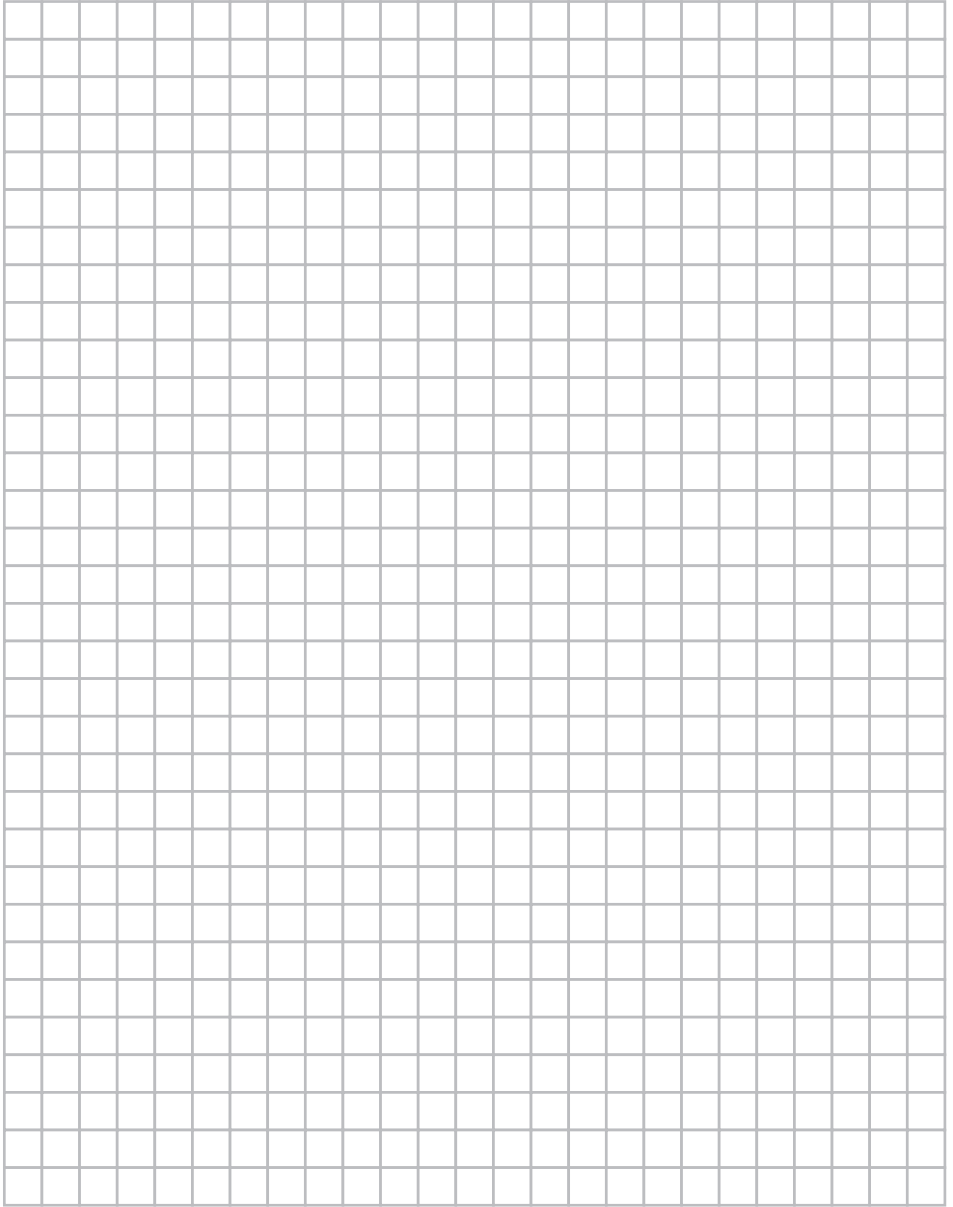

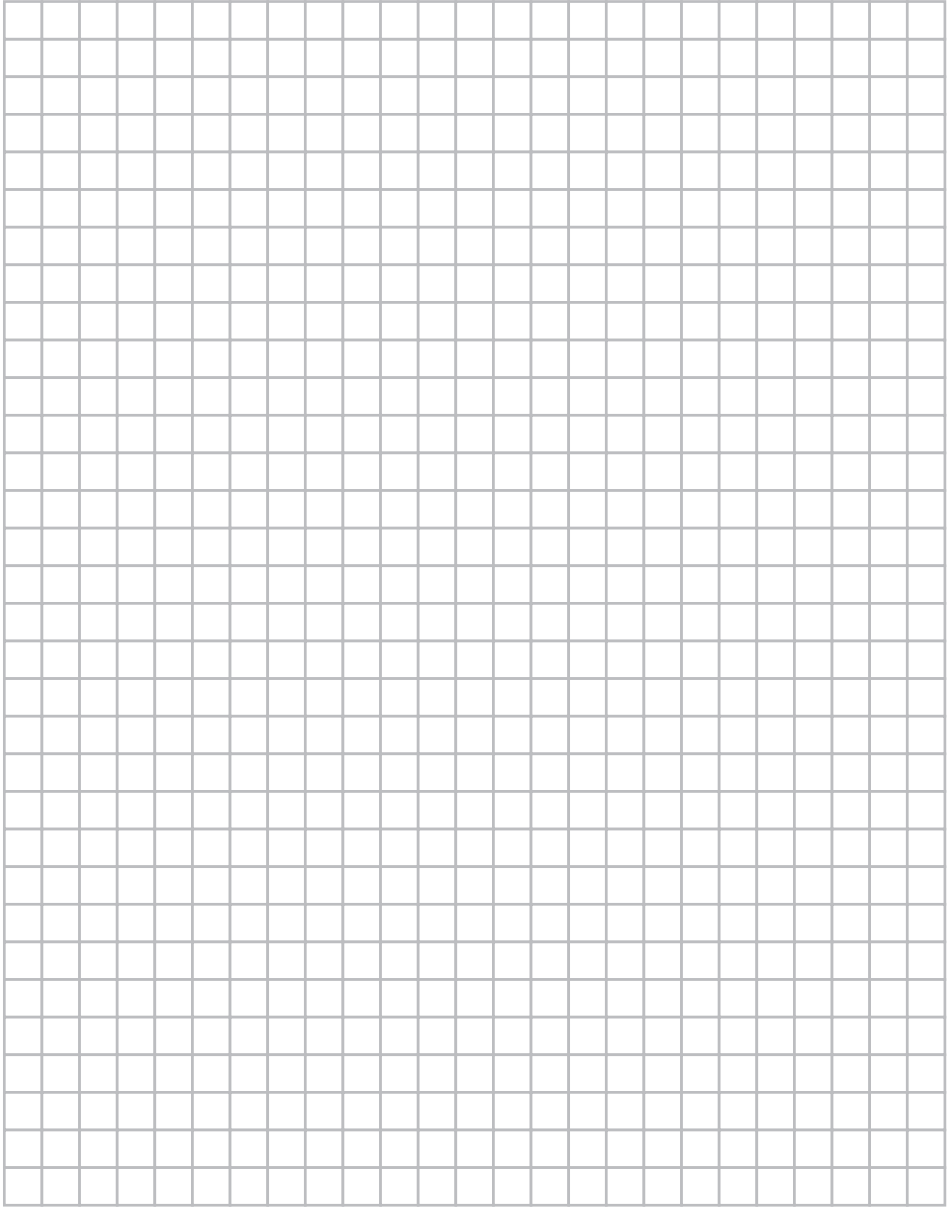

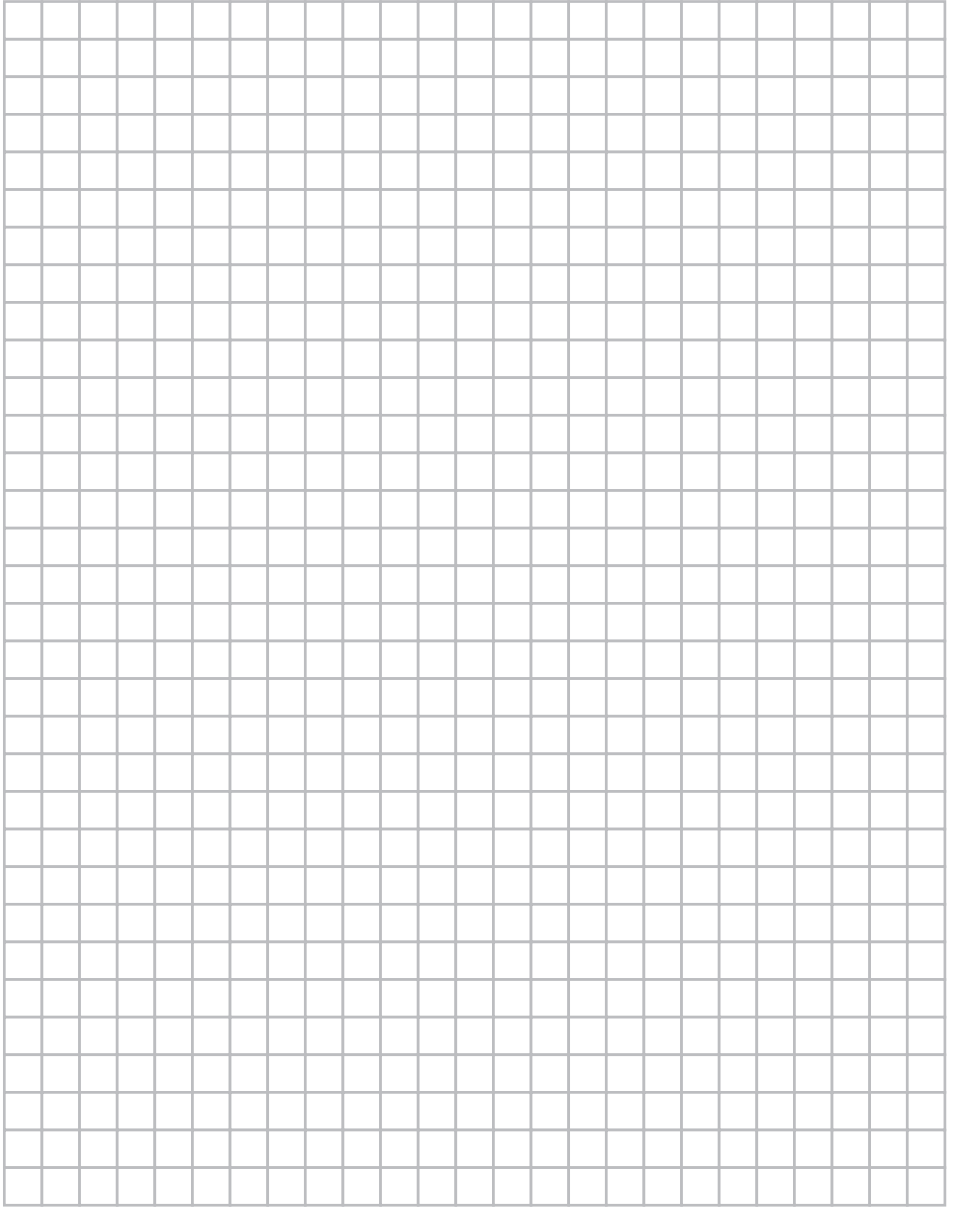

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P343087-1B 2013.05