


Montaj kılavuzu

Oda termostatı

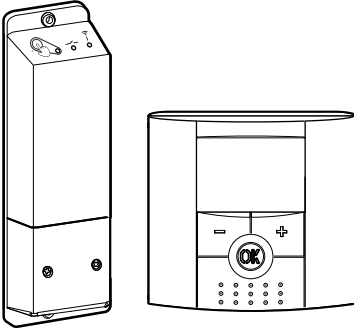

İçindekiler

1 Dokümanlar hakkında	2
1.1 Bu doküman hakkında.....	2
2 Özel montör güvenlik talimatları	2
3 Oda termostadı hakkında	2
4 Kutu hakkında	2
4.1 Oda termostadının paketini açmak için	3
5 Hazırlık	3
5.1 Montaj sahası için gereksinimler	3
6 Montaj	3
6.1 Oda termostadını monte etmek için	3
6.2 Alıcıyı monte etmek için	4
6.3 Harici sıcaklık sensörünü zemin sıcaklık sensörü olarak monte etmek için	5
7 Yapılandırma	5
7.1 Kullanıcı menüsü	5
7.1.1 Kullanıcı menüsüne girmek için	5
7.1.2 Kullanıcı parametreleri	5
7.2 Montör menüsü	5
7.2.1 Montör menüsüne girmek için	5
7.2.2 Montör parametreleri	6
7.3 Alıcı-termostat radyo yapılandırması	6
7.4 Sıcaklık sensörü kalibrasyonu	7
7.4.1 Sıcaklık sensörünü kalibre etmek için	7
7.5 Çiy önleme	7
8 Teknik özellikler	7

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montörler

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Montaj kılavuzu:**
 - Montaj talimatları
 - Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)
- **Kullanım kılavuzu:**
 - Montaj talimatları
 - Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

Verilen dokümanların en son sürümleri bölgesel Daikin web sitesinde bulunabilir veya satıcınız aracılığıyla edinilebilir.

Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Özel montör güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.



İKAZ

Kabloları SIKMAYIN.



UYARI

Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma mevcut diğer bağlantı kesme araçları ilgili mevzuata uygun olarak sabit kabloları BAĞLANMALIDIR.



UYARI

Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.



UYARI

Terminallere erişim sağlanmadan önce, tüm güç devreleri KAPATILMALIDIR.

3 Oda termostadı hakkında

Oda termostadı Daikin sistemlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, radyatör ısıtma ve zemin ısıtma/soğutma uygulamalarını içerir. Oda termostadı tipik olarak Daikin ünitelerine bağlıdır. Örnekler için montör referans kılavuzundaki "Uygulama kılavuzları" bölümüne bakın.

- Yalnızca zemin ısıtma uygulamaları durumunda, oda termostadı zemin ısıtma döngüsünün bireysel motorlu vanasına bağlanabilir.
- Yalnızca zemin ısıtma uygulaması fan coil üniteleriyle birlikte kullanılırsa, her bir fan coil ünitesinin ayrı bir fan coil termostadı olmalıdır.

İsteğe bağlı olarak, harici sıcaklık sensörü EKRTETS termostata bağlanabilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir:


- oda sıcaklığını kontrol etmek için dış ortam sıcaklığı sensörü (oda termostadının iç sıcaklık sensörü yerine). Bu durumda, sıcaklık sensörünü ortam sıcaklığını kontrol etmek istediğiniz yere monte edin.
- zemin soğutması durumunda zeminde çiy oluşumunu önlemek için zemin sıcaklık sensörü (yalnızca zemin ısıtma/soğutma uygulamaları için). Bu durumda, sıcaklık sensörünü zemine monte edin. Daha fazla bilgi için bkz. "6.3 Harici sıcaklık sensörünü zemin sıcaklık sensörü olarak monte etmek için" [5].

4 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:

- Teslim sırasında, ünite hasar ve eksiklik olup olmadığı kontrol EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar veya eksik parçalar derhal taşımacının hasar servis yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

4.1 Oda termostatının paketini açmak için

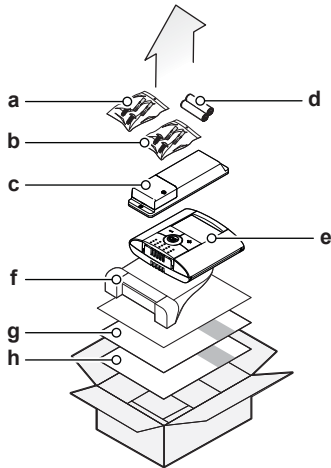


- a Tapalar ve vidalar (oda termostati için)
- b Tapalar ve vidalar (alıcı için)
- c Alıcı
- d Piller (oda termostati için)
- e Oda termostati
- f Oda termostati tutucu
- g Montaj kılavuzu
- h Kullanım kılavuzu

5 Hazırlık

5.1 Montaj sahası için gereksinimler

- Oda termostatını elektronik veya kablosuz sinyaller yayan aygıt veya cihazların 50 cm dahilindeki bir alana monte ETMEYİN.
- Oda termostatını radyatör veya ısı yayıcılarının yakınına veya üzerine monte ETMEYİN.
- Oda termostatını yerden en az 1,5 m mesafede monte edin.
- Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

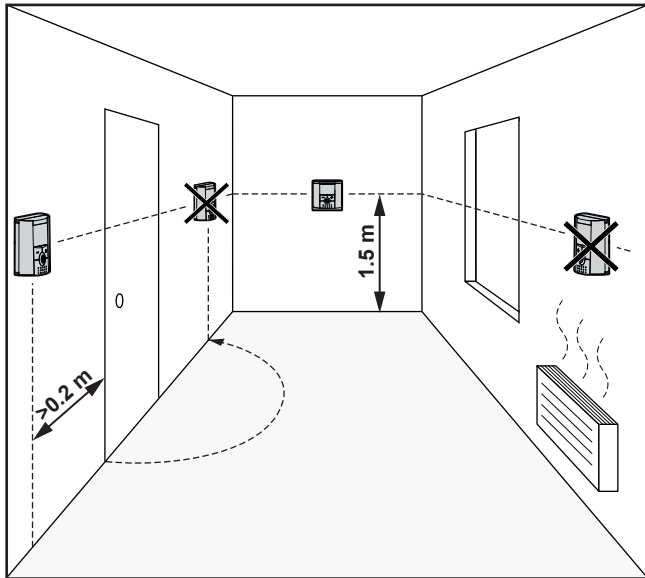

Alicinin montaj konumunu seçerken, en uygun sinyal alımı için aşağıdaki tavsiyeleri de dikkate alın:

- Alıcı, iç mekanda tipik olarak iç ünitenin yakınına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Alıcı yalnızca dikey olarak monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

- Alıcıyı metal kutulara veya dikey metal borular ve elektronik devrelerin yakınına monte ETMEYİN.
- Alıcıyı yerden en az 1,5 m mesafede monte edin.


6 Montaj

6.1 Oda termostatını monte etmek için


Duvara montaj

Opsiyonel harici sıcaklık sensörünün zemin sıcaklığı sensörü olarak monte edilmesi durumunda, oda termostatının duvara monte edilmesi gereklidir.


- Yalnızca harici sıcaklık sensörü durumunda: konektörü oda termostatının arkasından sökmek için düz uçlu bir tornavida kullanın.

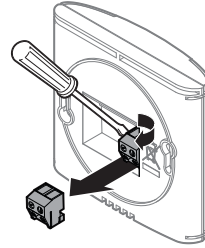

- Sensör kablolarını terminal yuvalarına sokun ve vidaları düz uçlu bir tornavidayla sıkın.

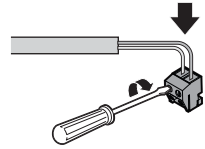

- Terminal bloğu, oda termostatının arkasındaki açığa kalan pimlerin üzerine doğru geri kaydırın.

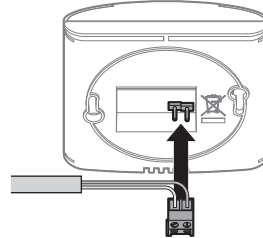

İKAZ


Kabloları SIKMAYIN.

- Pil bölmelerini açın ve izolatörleri çıkarın.

Sonuç: Vida delikleri görünür.

- Termostatın boyutlarını dikkate alarak duvarda delikler açın ve temin edilen tapaları deliklere yerleştirin.

- Oda termostatını, birlikte verilen vidalarla duvara sabitleyin.

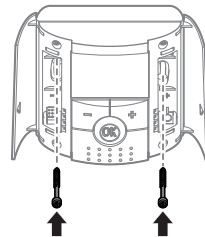

- Delikleri izolasyon bandıyla kapatın (sahada temin edilir).

- Verilen pilleri pil bölmesine yerleştirin.

6 Montaj

9 PİL bölmelerini kapatın.

Sonuç: Oda termostadı kullanıma hazırdır.

Masa üstü montajı

Termostadı yalnızca harici sıcaklık sensörü monte EDİLMEMİŞSE masa üstü bir çözüm olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda, oda termostadı tamamen kablosuz bir ünite olarak işlev gösterebilir ve tutucusu içinde evin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

10 PİL bölmelerini açın ve izolatörleri çıkarın.

11 Verilen pilleri pil bölmesine yerleştirin.

12 Oda termostatını tutucusuna yerleştirin.

Sonuç: Oda termostadı kullanıma hazırdır.

6.2 Alıcıyı monte etmek için




UYARI

Terminallere erişim sağlanmadan önce, tüm güç devreleri KAPATILMALIDIR.

Önkoşul: Montaj konumunu seçerken, alıcının montaj yeri gerekliliklerini değerlendirmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "5.1 Montaj sahası için gereksinimler" [3].

- 1 Alıcının boyutlarını dikkate alarak duvarda delikler açın.
- 2 Temin edilen tapaları deliklere yerleştirin.
- 3 Alıcıyı, birlikte verilen vidalarla duvara sabitleyin.
- 4 Alıcının ön kapak vidalarını sökün ve ön kapağı çıkarın.
- 5 Sağ alt kablo kelepçesinin vidalarını sökün ve kelepçeyi çıkarın.

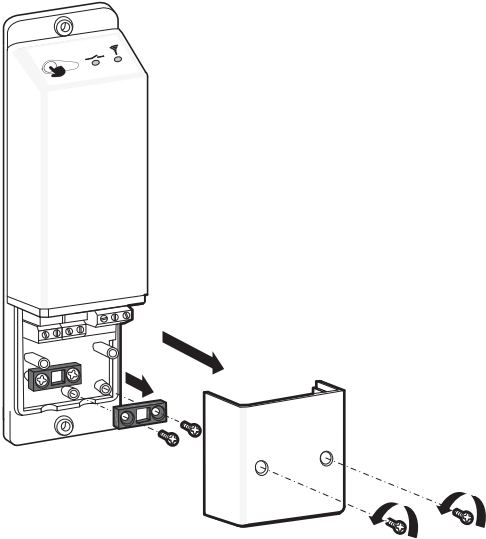

6 Uygulamanıza göre, elektrik bağlantısını kurun:




UYARI

Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından TAKILMALI ve mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.


Ünite

Kablo şemasına veya opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa bakın. 0,75 mm² ile 1,50 mm² arasında bir kablo kullanın. Kabloların üniteden ayrıldığı noktadan başlayarak 3 m'lik maksimum kablo uzunluğuna uyun (yani dahili ünite kablo uzunluğu dahil değildir). Örnek ünite:

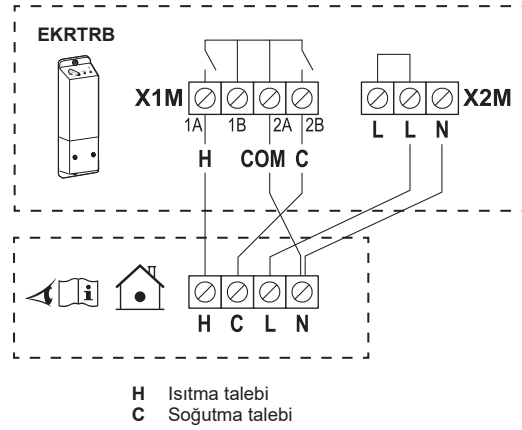

Motorlu vana

Motorlu vana ve alıcının tellerini aşağıda gösterildiği gibi bağlayın (yalnızca ısıtma uygulamaları). 0,75 mm² ile 1,50 mm² arasında bir kablo kullanın.

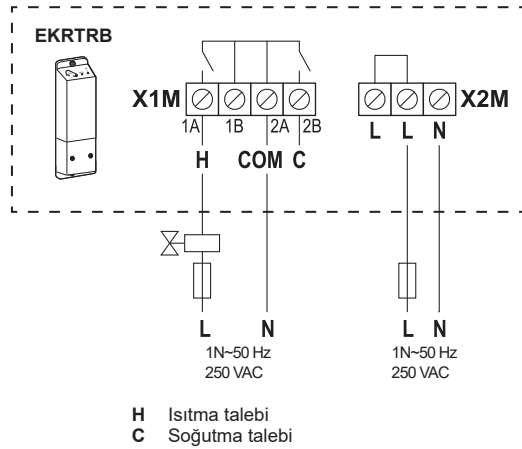

Çıkış röleleri (H ve C gerilimsiz kontaklardır) maksimum 5 A — 230 V yükü kaldırabilir. Yalnızca ısıtma uygulaması için, kablo bağlantısı C monte edilmez.



UYARI

Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma mevcut diğer bağlantı kesme araçları ilgili mevzuata uygun olarak sabit kablolarla BAĞLANMALIDIR.



DİKKAT

2A'yı (X1M) bağlamak için 0,75 mm² boyutunda bir kablo kullanın.

7 Kablo kelepçesini yerine geri takın ve vidaları sıkın.

8 Alıcı kapağını yerine geri takın ve vidaları sıkın.



BİLGİ

Alıcının kurulumunu tamamen tamamlamak için alıcı ile oda termostadı arasındaki radyo bağlantısını yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. "7.3 Alıcı-termostat radyo yapılandırması" [6].



DİKKAT

Erişimi sağlamak için, alıcının önünü her zaman açık tutun.

6.3 Harici sıcaklık sensörünü zemin sıcaklık sensörü olarak monte etmek için

Zemine entegre edilmesi gerektiğinden, EKRTETS montajı önceden planlanıp gerçekleştirilmelidir. EKRTETS zemin sıcaklık sensörü olarak monte edildiğinde, oda termostatu duvara monte edilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. "6.1 Oda termostatını monte etmek için" [3].




BİLGİ

Aşağıdaki prosedür yalnızca örnek amaçlıdır. Sizin durumunuz burada sunulandan farklı olabilir.

Önkoşul: Montaj konumunu seçerken, oda termostatu için yer gerekliliklerini değerlendirmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "5.1 Montaj sahası için gereksinimler" [3].

- 1 Sıcaklık sensörünü zemin yapısındaki bir elektrik borusuyla (maksimum Ø16 mm) birleştirin.

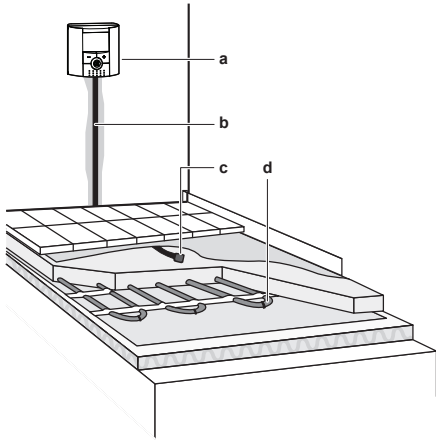

- a Oda termostati
- b Harici sıcaklık sensörü borusu
- c Harici sıcaklık sensörü (EKRTETS)
- d Su boruları

- 2 Sıcaklık sensörü kablosunu contaya ulaşana kadar borudan geçirin.
- 3 Sıcaklık sensörü kablosunu "6.1 Oda termostatını monte etmek için" [3] içinde açıklandığı gibi oda termostatına bağlayın.
- 4 Oda termostatında, parametre 20 (rEGU) değerini montör menüsünde FLR olarak ayarlayın. Montör menüsü hakkında daha fazla bilgi için bkz. "7.2 Montör menüsü" [5].



DİKKAT

Oda termostatını sıcak hava akımlarından korumak ve sıcaklık sensörünün gelecekte değiştirilmesine olanak vermek için, sıcaklık sensörü elektrik borusunu uygun bir şekilde sızdırmaz hale getirin.

7 Yapılandırma

7.1 Kullanıcı menüsü

Kullanıcı menüsü, temel oda termostatu parametrelerini ayarlamanıza izin verir.

7.1.1 Kullanıcı menüsüne girmek için

- 1 düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Kullanıcı menüsünün ilk parametresi (rF INI) ekranda görünür.

Kullanıcı menüsünden çıkmak için, gezinti düğmelerini kullanarak "End" parametresini seçin ve düğmesine basın.

7.1.2 Kullanıcı parametreleri

Parametre	Açıklama	Olası değerler ^(a)
#	Adı	
00	rF INI	Radio yapılandırma modu
01	dEG	Ekranda kullanılan sıcaklık birimi • °C • °F
02	—:—	Ekranda kullanılan saat biçimi • 24H (24 saatlik gösterim) • 12H (12 saatlik gösterim)
03	dst	Gündüz yaz saati değişikliği • yes (etkin) • no (devre dışı)
04	AirC	Dahili sıcaklık sensörü kalibrasyonu.
05	AMbC	Harici sıcaklık sensörü kalibrasyonu
06	HG	Tatil modunda donma önleyici sıcaklık • 10°C • Aralık: 0,5°C~10°C
07	ITCS	Akıllı Sıcaklık Kontrol Sistemi ^(b) • yes (etkin) • no (devre dışı)
08	Clr ALL	Kullanıcı ayarlarını temizleyin: tüm ayar noktalarını ve kullanıcı parametrelerini varsayılan ayarlarına sıfırlamak için düğmesini 5 saniye basılı tutun.
09	CHAn	—
10	VERs	Yazılım sürümü
11	End	Kullanıcı menüsünden çıkın. Çıkmak için düğmesine basın.

^(a) Varsayılan değerler **koyu harfle** gösterilmiştir.

^(b) Etkinleştirildiği zaman bu işlev, ayarlı programa göre uygun zamanda istenen ayar noktasına ulaşılmasını sağlamak için kurulumu önceden (en fazla 2 saat) aktive edecektir. Her program değişikliğinde, oda termostatu kurulumun farklı zamanlarda mevcut olabilecek sıcaklık farklılıklarını dengelemek için ayar noktasına ulaşmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Bu, sıcaklığı önceden ayarlamadan program değişiklikleri yapmanızı sağlar, çünkü oda termostatu bunu otomatik olarak yapar.

7.2 Montör menüsü

Montör menüsü kullanıcı menüsünde mevcut olmayan gelişmiş parametreleri değiştirmek için kullanılır.

7.2.1 Montör menüsüne girmek için

- 1 düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Montör menüsünün ilk parametresi (rEGU) ekranda görünür.

Montör menüsünden çıkmak için, ve düğmelerini kullanarak "End" parametresini seçin ve düğmesine basın.

7 Yapılandırma

7.2.2 Montör parametreleri

Parametre	Açıklama	Olası değerler ^(a)
#	Adı	
20	rEGU	Sensör tipi - AIR: oda termostatının dahili sıcaklık sensörü - amb: harici sıcaklık sensörü olarak monte edilen EKRTETS - FLR: zemin sensörü olarak monte edilen EKRTETS - FL.L: –
21	M0de	Çalışma modu - Hot: ısıtma modu - Cld: soğutma modu - rEv: iki yönlü mod - Aut: otomatik mod
21	Cld	Soğutma modu alt menüsünü etkinleştirin (Cld ögesini seçin ve alt menüye girmek için OK düğmesine basın)
22	AirS	Dahili sıcaklık sensörünün ölçülen değerlerini görüntüleyin (°C/°F cinsinden görüntülenir)
23	AmbS	Harici ortam sıcaklık sensörünün ölçülen değerlerini görüntüleyin (°C/°F cinsinden görüntülenir)
24	RecS	Zemin sıcaklık sensörünün ölçülen değerlerini görüntüleyin (°C/°F cinsinden görüntülenir)
25	FL.Lo	–
26	FL.Hi	–
27	reg	Ayar tipi - bp: oransal bant (PWM 2°C/10 dk) - hys: histerezis (0,5°C)
28	UF1	Beton tipi (27=bp olduğunda kullanılır) ^(b) - uf1: düşük kalınlıkta (<6 cm) sıvı beton - uf2: >6 cm kalınlıkta geleneksel beton
29	Bp1	–
30	Wir	–
31	min	Minimum ayarlanabilir sıcaklık değeri ^(c) 5°C - Aralık: 5°C~15°C
32	MAX	Maksimum ayarlanabilir sıcaklık değeri ^(c) 37°C - Aralık: 20°C~37°C
33	Win	Açık pencere algılama işlevi - yes (etkin) - no (devre dışı)
34	rH	Nem eşik değeri %55 - Aralık: %0~%100
35	dEv	Çiy önleme işlevi ^(b) - yes (etkin) - no (devre dışı)
36	Clr EEp	Oda termostatu belleğini temizler ve tüm parametreleri varsayılan değerlerine sıfırlar. Oda termostatını fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
37	End	Montör menüsünden çıkın. Çıkmak için OK düğmesine basın.

^(a) Varsayılan değerler **koyu harfle** gösterilmiştir.

^(b) Yalnızca EKRTETS zemin sıcaklık sensörü olarak monte edildiğinde.

^(c) Isıtma ve soğutma işlemi için geçerlidir.

7.3 Alıcı-termostat radyo yapılandırması

Oda termostatu ile alıcı arasında iletişim sağlamak için, radyo bağlantısını yapılandırmanız gerekir.

- 1 Düğmeye 10 saniye basarak alıcıyı radyo yapılandırma moduna alın.

Sonuç: RF LED yavaşça turuncu yanıp söner.

- 2 Oda termostatında, **OK** düğmesini 5 saniye basılı tutun.


Sonuç: Oda termostatu ekranı rF INI parametresini gösterir. Termostat şimdi alıcıya radyo sinyalleri gönderecektir. Oda termostatu ekranında, **RF** yanıp söner.

- 3 Alıcının radyo yapılandırma modundan çıkması için birkaç saniye bekleyin ve ardından oda termostatındaki **OK** düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatu ekranı, ana ekranı gösterir ve alıcı üzerindeki RF LED eşleştirmenin başarılı olduğunu göstermek için KAPALI durumuna geçer.

- 4 Radyo sinyallerinin alıcı tarafından doğru şekilde alındığını doğrulayın.

Alıcı LED'ine genel bakış

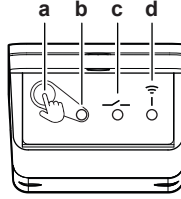

- a Düğme
- b Düğme LED
- c Kontak LED
- d RF LED

Düğme LED	Kontak LED	RF LED	Anlam
–	Kırmızı	–	Isıtma talebi (termostat modu)
–	Mavi	–	Soğutma talebi (termostat modu)
Yeşil	–	–	Zorunlu ısıtma (manuel mod)
Yeşil, %50	–	–	Zorunlu soğutma (manuel mod)
Yeşil, %10	–	–	Zorunlu KAPATMA (manuel mod)
–	–	Yavaş yanıp sönen turuncu	Radyo yapılandırma modu
–	–	Hızlı yanıp sönen turuncu	RF sinyal kaybı
–	–	Turuncu, hızlı kısa yanıp sönmeye	RF alışı göstergesi
Kırmızı/Yeşil, yanıp sönmeye	–	–	Termostat sensörü hatası
Turuncu	Mavi/Kırmızı	Turuncu	Alıcı sıfırlama ^(a)

^(a) Alıcıyı sıfırlamak için, düğmeyi 30 saniye basılı tutun.

**BİLGİ**

Düğmeye basıldığında alıcı KAPATILACAKTIR. Alıcı kapatıldığında, entegre donma koruması (4°C) etkin kalır.

7.4 Sıcaklık sensörü kalibrasyonu

Oda termostatının dahili sıcaklık sensörü ve (opsiyonel) harici sıcaklık sensörü kalibre edilebilir. Sensörlerin montajdan sonra kalibre edilmesi önerilir. Dahili sıcaklık sensörü ve opsiyonel harici sıcaklık sensörü için işlem aynıdır.

7.4.1 Sıcaklık sensörünü kalibre etmek için

- 1 Bir termometre kullanarak, zeminden 1,5 m mesafede odadaki sıcaklığı en az 1 saat ölçün.
- 2 Kullanıcı menüsüne girmek için oda termostatu üzerindeki düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- 3 Dahili ya da (opsiyonel) harici sıcaklık sensörünü kalibre etmek istemenize bağlı olarak, AirC veya AMbC parametresini seçmek için gezinti tuşlarını kullanın.
- 4 Seçili parametreyi değiştirmek için Tamam'a basın. Varsayılan olarak "no" olarak ayarlanmıştır.
- 5 ve düğmelerini kullanarak ölçülen değeri girin.
- 6 Onaylamak için Tamam'a basın.

Sonuç: "yes" mesajı görüntülenir ve değer oda termostatının dahili belleğinde saklanır.

Gerekirse, saklanan kalibrasyon değeri düğmesine basılarak silinebilir. "no" mesajı görüntülenerek, değer silindiğini gösterecektir.

7.5 Çiy önleme

İki yönlü sistemler için, oda termostatu soğutma sırasında yoğuşmayı önlemek için 2 şekilde nem yönetimi sunar.

Nem yüzdesi eşiği

Nem yüzdesi için bir eşik değeri ayarlayabilirsiniz. Oda termostatu nem yüzdesinin ayarlanan eşiği geçtiğini algıladığında, yoğuşmayı önlemek için soğutma talebi durdurulur. Bu durumda, oda termostatu ekranında yanıp söner. Eşik değeri (varsayılan %55) değiştirmek için, parametre 34 ("rH") değerini montör menüsünde istenen değere ayarlayın.

Zemin sıcaklık sensörü ile çiy önleme işlevi

Opsiyonel harici sıcaklık sensörü EKRTETS zemin sıcaklık sensörü olarak monte edilirse, parametre 35 ("dEv") çiy önleme işlevini etkinleştirmek için montör menüsünde "yes" olarak ayarlanabilir.

Etkinleştirildiğinde bu işlev, zemin sıcaklık sensörüyle ölçülen sıcaklığı sürekli olarak çiy noktasıyla karşılaştıracaktır. Çiy noktası, oda sıcaklığı ve neme göre hesaplanır. Zemin sıcaklığı çiy noktasının altına düşerse veya ona çok yaklaşırsa, zeminde yoğuşmayı önlemek için soğutma talebi geçici olarak durdurulur. Çiy önleme işlevi etkinken, oda termostat ekranında yanıp söner.

8 Teknik özellikler

Oda termostatu (EKTRTB)

Sıcaklık okuma kesinliği	0,1°C kademeler
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
Ayar noktası sıcaklık aralığı	5°C~37°C, 0,5°C'lik kademeler
Tatil modu sıcaklık aralığı	0,5°C~10°C
Elektrik koruması	Sınıf II – IP30 (iç mekan kullanımı, kirlenme derecesi 2)
Güç kaynağı	2 alkalın AAA LR03 1,5 V pil

Pil otonomisi	Kullanım koşullarına bağlı olarak yaklaşık 2 yıl
Dahili sıcaklık sensörünün algılama elemanı	NTC 10kΩ, 25°C'de

Alıcı (EKTRTB)

Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
Elektrik koruması	Sınıf II – IP30
Güç kaynağı	1N~ 50 Hz 230 V
Radyo frekansı ve alıcı bölge	868 MHz, <10 mW, açık alanda yaklaşık 100 m, konut çevresinde 30 m
Çıkış röleleri	Maksimum yük 5 A, 230 V
Maksimum sigorta amp	3 A
Güç tüketimi	15 W (maksimum)
Gerilim darbelerine karşı bağışıklık	Kategori III (2,5 kV)
Termostatın otomatik eylem tipi	1C

Harici sıcaklık sensörü (EKRTETS)

Algılama elemanı	NTC 10kΩ, 25°C'de
------------------	-------------------



4P677092-1 D 00000004

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P677092-1D 2023.03