



Dodatek k priročniku za namestitev

**EKHBRD011ABV1X
EKHBRD014ABV1X
EKHBRD016ABV1X**

**EKHBRD011ABY1X
EKHBRD014ABY1X
EKHBRD016ABY1X**

Vsebina

| | Stran |
|--|-------|
| Splošne informacije..... | 1 |
| Kombinacija..... | 1 |
| Priklop na ugodno tarifo za kWh električne energije..... | 1 |
| Priključitev na zunanjo enoto EMRQ..... | 1 |
| Nastavitve sistema..... | 1 |
| Napeljava zunanjih cevi..... | 1 |
| Oznaka moči, ki se dodeli enoti EKHBRD*X..... | 1 |
| Tabela z nastavitvami sistema..... | 2 |

Izvirna navodila so pisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Splošne informacije

Hvala, ker ste kupili to enoto.

Ta enota je posebna enota serije EKBRD: EKHBRD*X. Enota se lahko priključi tudi na zunanjo enoto EMRQ. Za splošno namestitvev in uporabo je treba uporabiti priložena priročnika za namestitvev in uporabo.

Nekaj dodatnih točk, ki zahtevajo pozornost, je pojasnjenih v tem dodatku. Značilne so za serijo EKHBRD*X v kombinaciji z zunanjo enoto EMRQ. Pozorno preberite te informacije. Pričujoče informacije preglasijo informacije, podane v priročniku za namestitvev in uporabo.

Kombinacija

Ta enota je notranji del sistema s toplotno črpalko zrak-voda. Enota se lahko kombinira samo z zunanjo enoto ERSQ, ERRQ ali EMRQ.

Priklop na ugodno tarifo za kWh električne energije

Notranja enota EKHBRD*X in zunanja enota ERSQ in ERRQ se lahko priklopijo na ugodno tarifo za kWh električne energije.

Zaradi zanesljivosti kompresorja zunanja enota EMRQ **ne sme** biti priklopljena na ugodno tarifo za kWh električne energije.

Priključitev na zunanjo enoto EMRQ

Za priključitev in namestitvev enote EKHBRD*X na zunanjo enoto EMRQ sledite navodilom, opisanim v priročniku za namestitvev zunanje enote EMRQ. Spodaj je navedeno, na kaj morate še posebej paziti.

Nastavitve sistema

Nastavitve sistema [7-01] za grelnik spodnje plošče ni mogoče uporabiti.

Napeljava zunanjih cevi

Napeljava cevi med kompletom za razpeljavo hladiva in notranjo enoto

Velikost cevi za neposredno priključitev na notranjo enoto mora biti enaka kot velikost priključka notranje enote.

| EKHBRD*X | |
|----------------------|----------------|
| Izpustna cev za plin | Tekočinska cev |
| Ø15,9 mm | Ø9,5 mm |

Oznaka moči, ki se dodeli enoti EKHBRD*X

Oznaka, podana v tabeli spodaj, se lahko uporabi za preverjanje priključnih razmerij in izbiro kompleta za razpeljavo hladiva.


| Notranja enota | Oznaka moči |
|----------------|-------------|
| EKHBRD011*X | 100 |
| EKHBRD014*X | 125 |
| EKHBRD016*X | 140 |

Tabela z nastavitvami sistema

| Prva koda | Druga koda | Ime nastavitve | Nastavitev monterja pri odstopanju od privzete vrednosti | | | | Privzeta vrednost | Razpon | Korak | Enota |
|-----------|--|----------------|--|----------|-------|----------|-------------------|------------|-------|-------|
| | | | Datum | Vrednost | Datum | Vrednost | | | | |
| 0 | Nastavljanje daljinskega upravljalnika | | | | | | | | | |
| 00 | Nivo uporabniških dovoljenj | | | | | | 2 | 2~3 | 1 | — |
| 01 | Kompenzacijska vrednost sobne temperature | | | | | | 0 | -5~5 | 0,5 | °C |
| 02 | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | | 1 | — | — | — |
| 03 | Stanje: način ogrevanja prostora z razporejanjem s časovnikom 1. metoda=1 / 2. metoda=0 | | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 04 | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | | 1 | — | — | — |
| 1 | Razporejanje samodejnega skladiščenja za ogrevanje vode za gospodinjstvo s časovnikom | | | | | | | | | |
| 00 | Stanje: skladiščenje čez noč | | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | Čas zagona skladiščenja čez noč | | | | | | 1:00 | 0:00~23:00 | 1:00 | ura |
| 02 | Stanje: skladiščenje čez dan | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 03 | Čas zagona skladiščenja čez dan | | | | | | 15:00 | 0:00~23:00 | 1:00 | ura |
| 2 | Samodejna funkcija zapore | | | | | | | | | |
| 00 | Status: zapora | | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | Začetni čas zapore | | | | | | 23:00 | 0:00~23:00 | 1:00 | ura |
| 02 | Čas zaustavitve zapore | | | | | | 5:00 | 0:00~23:00 | 1:00 | ura |
| 3 | Nastavitvena točka, odvisna od vremena | | | | | | | | | |
| 00 | Nizka temperatura okolja (Lo_A) | | | | | | -10 | -20~5 | 1 | °C |
| 01 | Visoka temperatura okolja (Hi_A) | | | | | | 15 | 10~20 | 1 | °C |
| 02 | Nastavitvena točka pri nizki temperaturi okolja (Lo_Ti) | | | | | | 70 | 25~80 | 1 | °C |
| 03 | Nastavitvena točka pri visoki temperaturi okolja (Hi_Ti) | | | | | | 45 | 25~80 | 1 | °C |
| 4 | Dezinfekcijska funkcija | | | | | | | | | |
| 00 | Stanje: dezinfekcijsko delovanje | | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | Izbira dneva za dezinfekcijsko delovanje | | | | | | Fri | Mon~Sun | — | — |
| 02 | Čas zagona dezinfekcijskega delovanja | | | | | | 23:00 | 0:00~23:00 | 1:00 | ura |
| 5 | Nastavitvena točka samodejne zapore in dezinfekcije | | | | | | | | | |
| 00 | Nastavitvena točka: temperatura dezinfekcijskega delovanja | | | | | | 70 | 60~75 | 5 | °C |
| 01 | Trajanje dezinfekcijskega delovanja | | | | | | 10 | 5~60 | 5 | min |
| 02 | Temperatura izhodne vode med zaporo | | | | | | 5 | 0~10 | 1 | °C |
| 03 | Sobna temperatura med zaporo | | | | | | 18 | 17~23 | 1 | °C |
| 04 | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | | 0 | — | — | — |
| 6 | Nastavitve možnosti | | | | | | | | | |
| 00 | Nameščen rezervoar za vročo vodo za gospodinjstvo | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | Nameščen dodatni sobni termostat | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 02 | Nameščen dodatni rezervni grelnik | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 03 | Nameščen dodatni solarni komplet | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 04 | Način z ugodno tarifo za kWh električne energije | | | | | | 0 | 0/2 | 1 | — |
| 7 | Nastavitve možnosti | | | | | | | | | |
| 00 | Nameščen dodatni grelnik spodnje plošče | | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | | 0 | — | — | — |
| 02 | Vzorec z večkratnimi nastavitvenimi točkami | | | | | | 0 (A) | 0/1 | — | — |
| 03 | Večkratna nastavitvena točka 1 | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 04 | Večkratna nastavitvena točka 2 | | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |

| Prva koda | Druga koda | Ime nastavitve | Nastavitev monterja pri odstopanju od privzete vrednosti | | | | Privzeta vrednost | Razpon | Korak | Enota |
|--------------|---|---|---|----------|-------|----------|----------------------|--------|-------|-------|
| | | | Datum | Vrednost | Datum | Vrednost | | | | |
| 8 | Nastavitve možnosti | | | | | | | | | |
| 00 | | Nadzor temperature z daljinskim upravljalnikom | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 01 | | Dodatna nastavitev kompleta rezervnega grelnika | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 02 | | Zasilni način | | | | | 0 (IZKL.) | 0/1 | — | — |
| 03 | | Stanje: stopnja glasnosti pri tihem delovanju | | | | | 1 | 1~3 | 1 | — |
| 04 | | Stanje: preprečevanje zamrzovanja | | | | | 0 | 0~2 | 1 | — |
| 9 | Samodejno kompenziranje temperature | | | | | | | | | |
| 00 | | Kompenzacijska vrednost temperature izhodne vode (ogrevanje) | | | | | 0 | -2~2 | 0,2 | °C |
| 01 | | Kompenzacijska vrednost rezervoarja za vročo vodo za gospodinjstvo | | | | | 0 | -5~5 | 0,5 | °C |
| 02 | | Dovoljenje za vklop/izklop termo | | | | | 0 | -5~5 | 0,5 | °C |
| 03 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| 04 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| A | Nastavitve možnosti | | | | | | | | | |
| 00 | | Omejitev toka | | | | | 0 | 0~2 | 1 | — |
| 01 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| 02 | | Nastavitvena točka: zahtevana temperaturna razlika za izhodno in povratno vodo pri ogrevanju | | | | | 10 | 3~15 | 1 | °C |
| 03 | | Nastavitvena točka: večkratna nastavitvena točka 1 zahtevana vrednost temperature | | | | | 35 | 25~80 | 1 | °C |
| 04 | | Nastavitvena točka: večkratna nastavitvena točka 2 zahtevana vrednost temperature | | | | | 65 | 25~80 | 1 | °C |
| b | Nastavitvene točke vroče vode za gospodinjstvo | | | | | | | | | |
| 00 | | Nastavitvena točka: minimalna temperatura za vnovično ogrevanje | | | | | 35 | 35~65 | 1 | °C |
| 01 | | Nastavitvena točka: maksimalna temperatura za vnovično ogrevanje | | | | | 45 | 35~75 | 1 | °C |
| 02 | | Stanje: ogrevanje vode za gospodinjstvo, odvisno od vremena | | | | | 1 (VKL.) | 0/1 | — | — |
| 03 | | Nastavitvena točka: temperatura skladiščenja | | | | | 70 | 45~75 | 1 | °C |
| 04 | | Samodejna maksimalna temperatura skladiščenja vroče vode za gospodinjstvo | | | | | 70 | 55~75 | 1 | °C |
| C | Temperaturne omejitve izhodne vode | | | | | | | | | |
| 00 | | Nastavitvena točka: maksimalna temperatura izhodne vode pri ogrevanju | | | | | 80 | 37~80 | 1 | °C |
| 01 | | Nastavitvena točka: minimalna temperatura izhodne vode pri ogrevanju | | | | | 25 | 25~37 | 1 | °C |
| 02 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 20 | — | — | — |
| 03 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 5 | — | — | — |
| 04 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| d | Zadrževalni časi ogrevanja vode za gospodinjstvo | | | | | | | | | |
| 00 | | Nastavitvena točka: minimalni čas za ogrevanje vode za gospodinjstvo | | | | | 10 | 5~20 | 1 | — |
| 01 | | Nastavitvena točka: maksimalni čas za ogrevanje vode za gospodinjstvo | | | | | 30 | 10~60 | 5 | — |
| 02 | | Nastavitvena točka: interval minimalnega zaustavitvenega časa ogrevanja vode za gospodinjstvo | | | | | 15 | 5~30 | 5 | — |
| 03 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 15 | — | — | — |
| 04 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 40 | — | — | — |

| Prva koda | Druga koda | Ime nastavitve | Nastavitev monterja pri odstopanju od privzete vrednosti | | | | Privzeta vrednost | Razpon | Korak | Enota |
|--------------|---|---|---|----------|-------|----------|----------------------|--------|-------|-------|
| | | | Datum | Vrednost | Datum | Vrednost | | | | |
| E | Servisni način | | | | | | | | | |
| 00 | | Način za vakuumsko praznjenje R134a | | | | | 0 | 0/1 | — | — |
| 01 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| 02 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| 03 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 1 | — | — | — |
| 04 | | Delovanje samo črpalka | | | | | 0 | 0~25 | 1 | — |
| F | Nastavitve dodatkov (nadaljevanje) | | | | | | | | | |
| 00 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 5 | — | — | — |
| 01 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 0 | — | — | — |
| 02 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 1 | — | — | — |
| 03 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 10 | — | — | — |
| 04 | | Ni upoštevno. Privzete vrednosti ne spreminjajte. | | | | | 50 | — | — | — |

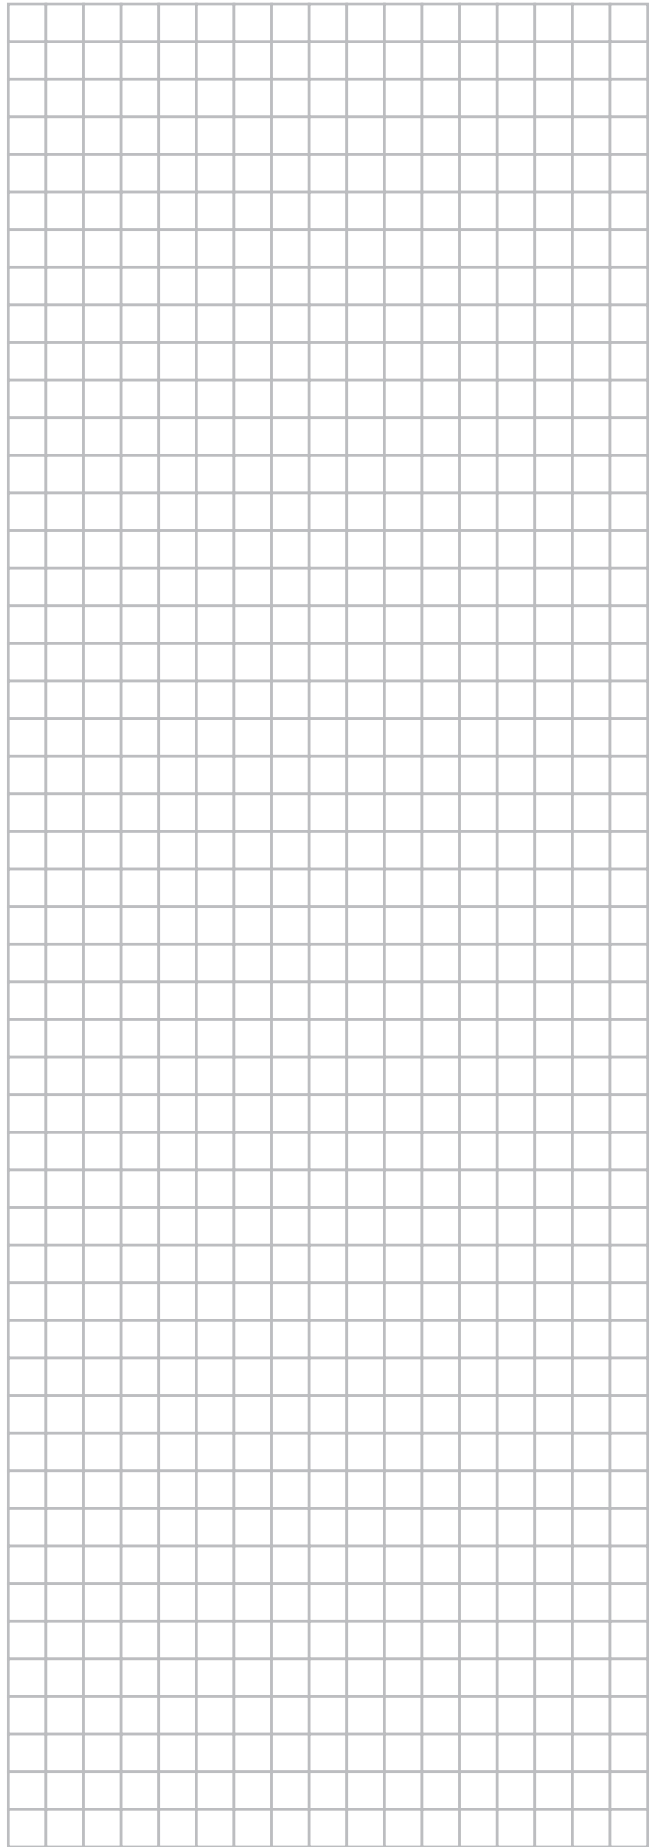





4PW62640-1 00000005

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW62640-1 03.2011