




Priročnik za montažo



Daikin Altherma 4 H W

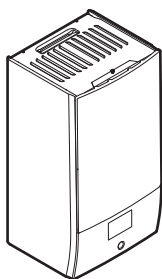

EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Kazalo

1 O tem dokumentu	2
2 Specifična varnostna navodila za monterja	3
3 O škatli	4
3.1 Notranja enota	4
3.1.1 Odstranjevanje dodatne opreme z notranje enote	4
4 Nameščanje enote	4
4.1 Priprava mesta namestitve	4
4.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranje enoto	4
4.2 Odpiranje in zapiranje enote	5
4.2.1 Odpiranje notranje enote	5
4.2.2 Zapiranje notranje enote	6
4.3 Nameščanje notranje enote	6
4.3.1 Montaža notranje enote	6
4.3.2 Priključitev odvodne cevi na odvod	7
5 Nameščanje cevi	7
5.1 Priprava vodovodnih cevi	7
5.1.1 Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka	8
5.1.2 Zahteve za rezervoar drugega proizvajalca	9
5.2 Priključevanje vodovodnih cevi	9
5.2.1 Priključevanje vodovodnih cevi	9
5.2.2 Polnjenje vodovodnega kroga	10
5.2.3 Zaščita vodovodnega kroga pred zmrzovanjem	10
5.2.4 Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo	10
5.2.5 Izoliranje vodovodnih cevi	10
6 Nameščanje električnih sestavnih delov	11
6.1 O električni skladnosti	11
6.2 Vodila pri priključevanju električnega ožičenja	11
6.3 Povezave Vhodi/izhodi	11
6.4 Povezave na notranjo enoto	13
6.4.1 Priključitev električnega ožičenja na notranjo enoto	14
6.4.2 Priključevanje omrežnega napajanja	15
6.4.3 Priključevanje napajanja za rezervni grelnik	16
6.4.4 Za priključitev običajno zaprtega zapornega ventila (zaustavitev puščanja vhoda)	18
6.4.5 Priključevanje zapornega ventila	19
6.4.6 Priključitev črpalke (črpalke STV in/ali zunanje črpalke)	19
6.4.7 Priključevanje izhoda za alarm	20
6.4.8 Priključevanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora	20
6.4.9 Priključevanje preklopa na zunanji vir toplote	20
6.4.10 Za priključitev bivalentnega obvodnega ventila	20
6.4.11 Priklapljanje ločilnega obvodnega ventila	21
6.4.12 Priključevanje števec električne energije	21
6.4.13 Priključitev varnostnega termostata	22
6.4.14 Smart Grid	22
6.4.15 Priključitev kartice WLAN (priložen kot dodatna oprema)	24
6.4.16 Priključitev ethernetnega kabla (Modbus/LAN)	24
6.4.17 Priključevanje solarnega vhoda	25
7 Konfiguracija	25
7.1 Nastavitveni čarovnik	25
[10.1] Lokacija in jezik	26
[10.2] SE NE UPORABLJA	26
[10.3] Datum in ura	26
[10.4] Sistem 1/4	26
[10.5] Sistem 2/4	27
[10.6] Sistem 3/4	27
[10.7] Sistem 4/4	27
[10.8] Rezervni grelnik (BUH)	28
[10.9] Glavno območje 1/4	28

[10.10] Glavno območje 2/4	29
[10.11] Glavno območje 3/4 (Vremensko vodeno ogrevanje)	29
[10.12] Glavno območje 4/4 (Vremensko vodeno hlajenje)	29
[10.13] Dodatno območje 1/4	29
[10.14] Dodatno območje 2/4	29
[10.15] Dodatno območje 3/4 (Vremensko vodeno ogrevanje)	29
[10.16] Dodatno območje 4/4 (Vremensko vodeno hlajenje)	29
[10.17] Nastavitveni čarovnik – TSV 1/2	30
[10.18] Nastavitveni čarovnik – TSV 2/2	30
[10.19] Nastavitveni čarovnik	30

7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje	30
7.2.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno upravljanje?	30
7.2.2 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje	30
7.3 Struktura menija: pregled nastavitev monterja	31

8 Zagon	32
8.1 Seznam preverjanj pred zagonom	33
8.2 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo	34
8.2.1 Za odklepanje zunanje enote (kompresor)	34
8.2.2 Odpiranje zapornega ventila posode za hladivo zunanje enote	36
8.2.3 Posodobitev programske opreme uporabniškega vmesnika	37
8.2.4 Odzračevanje	37
8.2.5 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka	38
8.2.6 Izvajanje testnega zagona aktuatorjev	39
8.2.7 Izvajanje testnega zagona delovanja	40
8.2.8 Izvajanje sušenja estriha s talnim ogrevanjem	41

9 Izročitev uporabniku	42
-------------------------------	-----------

10 Tehnični podatki	44
10.1 Shema napeljave cevi: notranja enota	44
10.2 Vezalna shema: notranja enota	45

1 O tem dokumentu

Ciljno občinstvo

Pooblaščenim monterjem

Različica programske opreme

Nastavitve v tem dokumentu veljajo za programsko opremo uporabniškega vmesnika **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Če želite videti različico programske opreme uporabniškega vmesnika, obiščite [6.6.6]: Informacije > 0 enoti > Različica programske opreme MMI.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni napotki za varnost:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
 - Kratka navodila za osnovno uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.
- **Priročnik za montažo – zunanja enota:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)

- **Priročnik za montažo – notranja enota:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za monterja:**
 - Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki ...
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.
- **Referenčni vodnik za konfiguracijo:**
 - Konfiguracija sistema.
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.
- **Dodatek za opcijsko opremo:**
 - Dodatne informacije za montažo opcijske opreme
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote) + digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Najnovejša revizija priložene dokumentacije je objavljena na regionalni spletni strani Daikin in je na voljo pri vašem prodajalcu.

Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

Tehnični inženirski podatki

- **Podsklop** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni tehnični podatki** so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana avtentikacija).

Spletna orodja

Poleg kompleta dokumentacije so za monterje na voljo nekatera spletna orodja:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Osrednje vozlišče za tehnične specifikacije enote, uporabna orodja, digitalne vire in še mnogo več.
 - Javno dostopno na spletnem mestu <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Središče za orodja, ki vam omogoča spremljanje in beleženje podatkov o delovanju enote Daikin Altherma 4.
 - Za več informacij glejte **Orodja za spremljanje Daikin Altherma 4** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digitalna orodjarna, ki nudi različna orodja, ki omogočajo montažo in konfiguracijo sistemov za ogrevanje.
 - Za dostop do orodja Heating Solutions Navigator je potrebna registracija na platformi Stand By Me. Za več informacij glejte <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilna aplikacija za monterje in servisne tehnike, ki vam omogoča registriranje in konfiguriranje sistemov za ogrevanje ter odpravljanje težav.
 - Za prenos mobilne aplikacije za naprave iOS in Android uporabite spodnji kodi QR. Za dostop do aplikacije je potrebna registracija na platformi Stand By Me.

App Store



Google Play



2 Specifična varnostna navodila za monterja

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Mesto namestitve (glejte "**4.1 Priprava mesta namestitve**" ▶ 4)]



OPOZORILO

Za pravilno namestitev enote upoštevajte mere prostora za vzdrževanje, ki so podane v tem priročniku. Glejte "**4.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranje enoto**" ▶ 4].

Odpiranje in zapiranje enote (glejte "**4.2 Odpiranje in zapiranje enote**" ▶ 5)]



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

Namestitev notranje enote (glejte "**4.3 Nameščanje notranje enote**" ▶ 6)]



OPOZORILO

Namestitev notranje enote MORA biti v skladu z navodili iz tega priročnika. Glejte "**4.3 Nameščanje notranje enote**" ▶ 6].

Montaža cevi (glejte "**5 Nameščanje cevi**" ▶ 7)]



OPOZORILO

Lokalne cevi MORAJO biti skladne z navodili v tem priročniku. Glejte "**5 Nameščanje cevi**" ▶ 7].



OPOZORILO

Dodajanje raztopin proti zmrzovanju (npr. glikola) v vodo NI dovoljeno.

Električna napeljava (glejte "**6 Nameščanje električnih sestavnih delov**" ▶ 11)]



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



OPOZORILO

Električno ožičenje MORA biti skladno z navodili v:

- tem priročniku. Glejte "**6 Nameščanje električnih sestavnih delov**" ▶ 11].
- Vezalna shema, ki je priložena enoti in se nahaja na notranji strani pokrova stikalne omarice notranje enote. Za prevod legende sheme glejte "**10.2 Vezalna shema: notranja enota**" ▶ 45].



OPOZORILO

- Vse ožičenje MORA izvesti pooblaščen električar in MORA ustrezati veljavni nacionalni zakonodaji.
- Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.
- Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse električne povezave MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.



OPOZORILO

VEDNO uporabite večžilni kabel za napajanje.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O škatli



OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljšujte z žičnimi priključki, žičnimi priključnimi sponkami, zlepljenimi žicami ali podaljški.

To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.



OPOMIN

Odvečne dolžine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.



OPOZORILO

Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA biti zaščiten z varnostnimi napravami v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.



OPOMIN

Če ima notranja enota ločen rezervoar z vgrajenim električnim pospeševalnim grelnikom, uporabite ločeno napajalno vezje za rezervni grelnik in pospeševalni grelnik. NIKOLI ne uporabite napajalnega vezja, v katerega so priključene druge naprave. To napajalno vezje MORA biti zaščiteno z zahtevanimi varnostnimi napravami v skladu z veljavno zakonodajo.



OPOMIN

Da bi zagotovili popolno ozemljitev enote, VEDNO priključite napajanje rezervnega grelnika in ozemljitveni kabel.



INFORMACIJA

Za podrobnosti o nazivnih močeh varovalk, vrstah varovalk in nazivnih močeh odklopnikov glejte "6 Nameščanje električnih sestavnih delov" [p 11].

Zagon (glejte "8 Zagon" [p 32])




OPOZORILO

Zagon MORA biti skladen z navodili v tem priročniku. Glejte "8 Zagon" [p 32].



OPOZORILO

Po zagonu NE IZKLOPITE odklopnikov (c) enot, da ostane zaščita aktivna. Pri napajanju po običajni tarifi za kWh električne energije (a) je en odklopnik. Pri napajanju po prednostni tarifi za kWh električne energije (b) sta odklopnika dva.

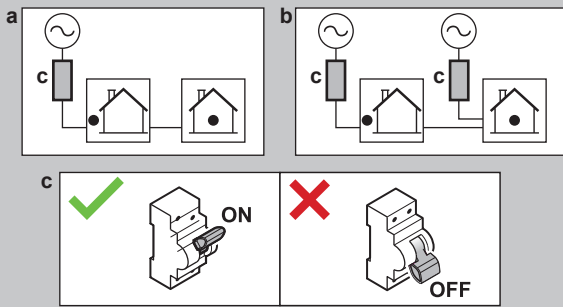

3 O škatli

Upoštevajte naslednje:


- Ob dobavi je treba enoto NUJNO pregledati glede poškodb in celovitosti. O vsaki poškodbi ali manjkajočih delih JE TREBA takoj poročati prevoznikovu agentu za zahteve.
- Enoto v embalaži prinesite kolikor mogoče blizu dokončnega mesta za nameščanje, da bi preprečili morebitne poškodbe med transportom.

- Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na končno mesto namestitve.

3.1 Notranja enota

3.1.1 Odstranjevanje dodatne opreme z notranje enote

Nekateri dodatki so v notranjosti enote. Za več informacij o odpiranju enote glejte "4.2.1 Odpiranje notranje enote" [p 5].

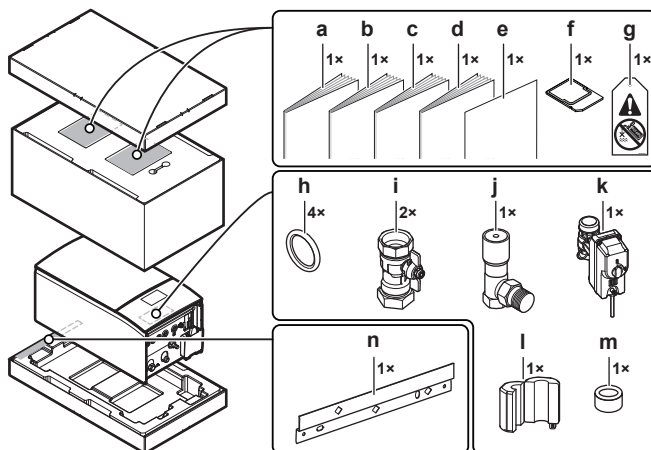

- a Splošni napotki za varnost
- b Dodatek za opcijsko opremo
- c Priročnik za montažo notranje enote
- d Priročnik za uporabo
- e Dodatek — Posodabljanje strojne-programске opreme BRC1HH*
- f Kartica WLAN
- g Oznaka "brez glikola" (za pritrditev na lokalni cevovod blizu polnilne točke)
- h Tesnilni obroč za zaporni ventil
- i Zaporni ventil
- j Obvodni ventil za diferencialni tlak
- k Običajno zaprt zaporni ventil (zaustavitev puščanja vhoda)
- l+m Feritna jedra (samo za EPBX(U)10+14; za namestitev na ethernetni kabel)
- n Stenski nosilec

4 Nameščanje enote

4.1 Priprava mesta namestitve

4.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranjo enoto

- Notranja enota je zasnovana samo za montažo v zaprtih prostorih in za naslednje temperature okolja:
 - Ogrevanje prostora: 5~30°C
 - Hlajenje prostora: 5~35°C
 - Oskrba s sanitarno toplo vodo: 5~35°C
- Upoštevajte napotke za mere:

Maksimalna višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto	10 m
Maksimalna višinska razlika med rezervoarjem za sanitarno toplo vodo in zunanjo enoto	10 m
Maksimalna dolžina vodovodnih cevi med notranjo enoto in rezervoarjem za sanitarno toplo vodo (premer cevi 1 1/4"^(a))	10 m ^(a)
Maksimalna razdalja med 3-potnim ventilom in notranjo enoto (za sisteme z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo)	3 m

Največja dolžina vodovodnih cevi (enosmerno) med zunanjo enoto in notranjo enoto v primeru...


EPSKS04+06		
1" lokalni cevovod		20 m ^(a)
EPSKS07		
1" lokalni cevovod		7 m ^(a)
1 1/4" lokalni cevovod		20 m ^(a)
EPSK06~14A		
1" lokalni cevovod		5 m ^{(a)(b)}
1 1/4" lokalni cevovod		20 m ^{(a)(c)}
1 1/2" lokalni cevovod + V3 zunanji model (1N~)		30 m ^{(a)(c)}
1 1/2" lokalni cevovod + W1 zunanji model (3N~)		50 m ^{(a)(c)}

^(a) Točno dolžino vodovodnih cevi in premer je mogoče določiti z orodjem Hydronic Piping Calculation. Orodje Hydronic Piping Calculation je del orodja Heating Solutions Navigator, ki je dosegljivo prek naslova <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Če nimate dostopa do orodja Heating Solutions Navigator, se obrnite na prodajalca.

^(b) 6 zavojev

^(c) 8 zavojev

- Upoštevajte naslednje prostorske napotke za montažo:

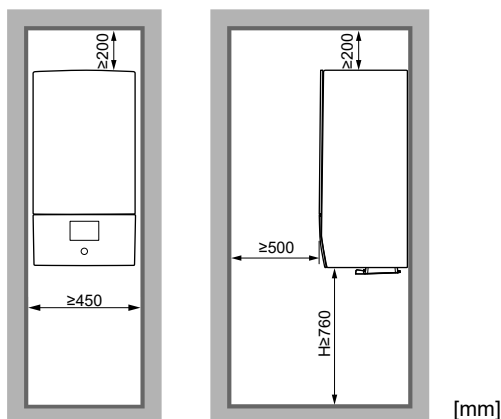


H Višina, izmerjena od dna ohišja do tal

4.2 Odpiranje in zapiranje enote

4.2.1 Odpiranje notranje enote


Pregled

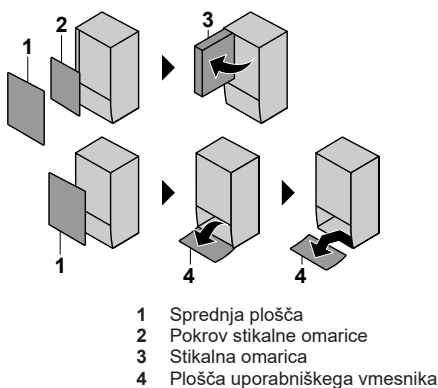


- 1 Sprednja plošča
- 2 Pokrov stikalne omarice
- 3 Stikalna omarica
- 4 Plošča uporabniškega vmesnika

Odprto


- 1 Odstranite sprednjo ploščo.

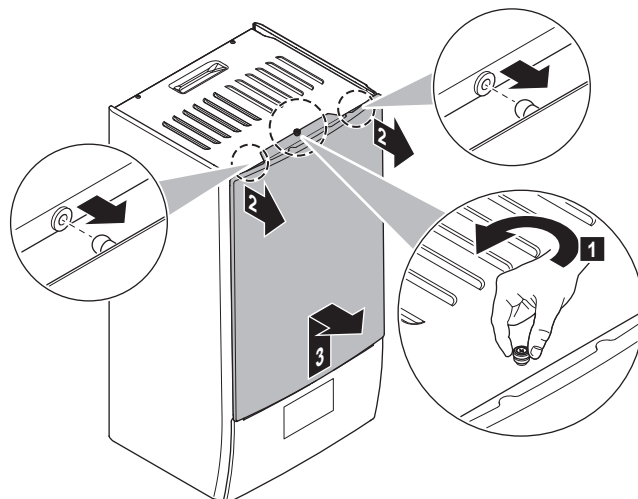

- 2 Če morate priključiti električne kable, odstranite pokrov stikalne omarice.

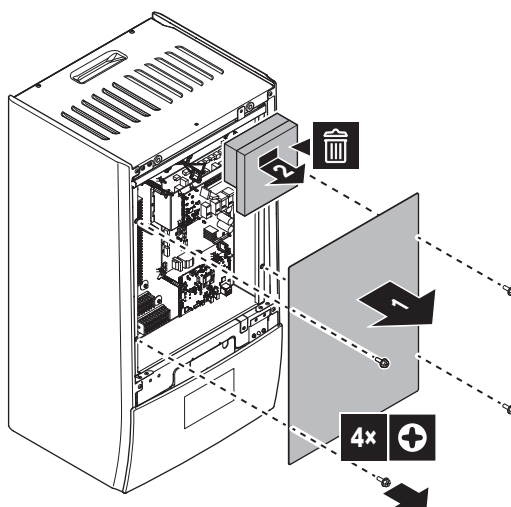


- 3 Če morate opraviti delo izza stikalne omarice, odprite stikalno omarico.

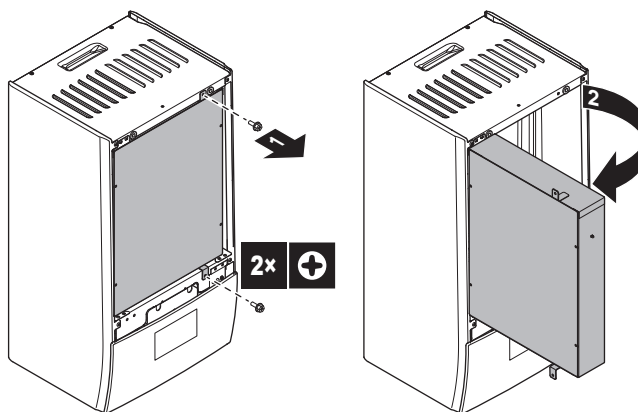

- 4 Če morate opraviti delo za ploščo uporabniškega vmesnika, odprite ploščo uporabniškega vmesnika.

4 Nameščanje enote

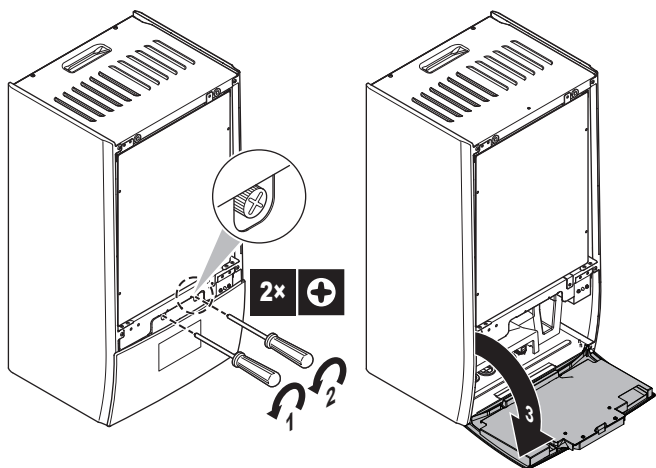


5 Izbirno: Odstranite ploščo uporabniškega vmesnika.

- (1) Odstranite pokrov (kovinska plošča).
- (2) Odstranite pokrov (zadnji del uporabniškega vmesnika).
- (3) (4) Odklopite kabelske priključke.
- (5) Odstranite ploščo uporabniškega vmesnika.



OPOMBA

Kabelski priključki in priključki so krhki. Ravnajte previdno.

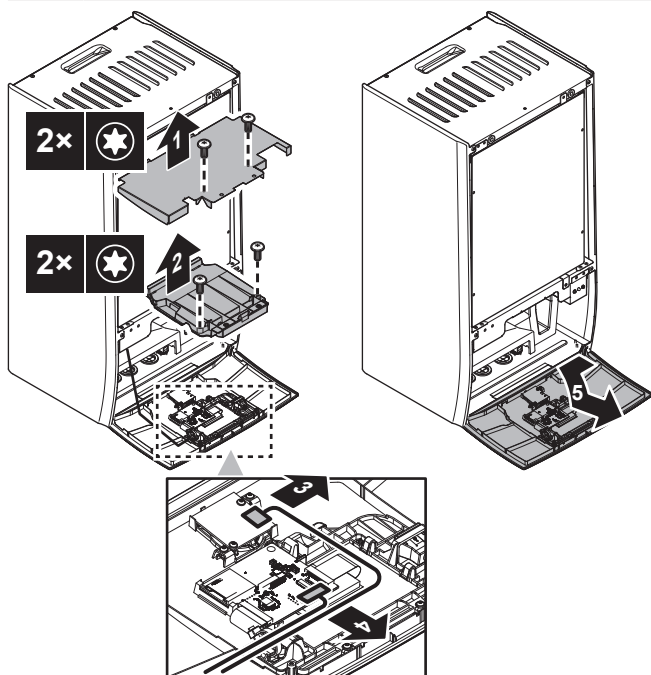


4.2.2 Zapiranje notranje enote

- 1 Znova namestite ploščo uporabniškega vmesnika.
- 2 Ponovno namestite pokrov stikalne omarice in zaprite stikalno omarico.
- 3 Ponovno montirajte sprednjo ploščo.



OPOMBA

Pri ponovnem povezovanju žičnih priključkov upoštevajte njihovo usmerjenost, zlasti za (1).

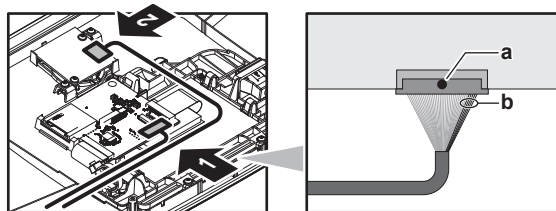

a Črna pika na priključku = zgornja stran

b 5 rdečih žic = desna stran




OPOMBA

Ko zapirate pokrov notranje enote, pazite, da navojni moment NE bo več kot 4,1 N•m.

4.3 Nameščanje notranje enote


4.3.1 Montaža notranje enote

- 1 Z 2 vijakoma Ø8 mm pritrdite stenski nosilec (oprema) na steno (poravnano).

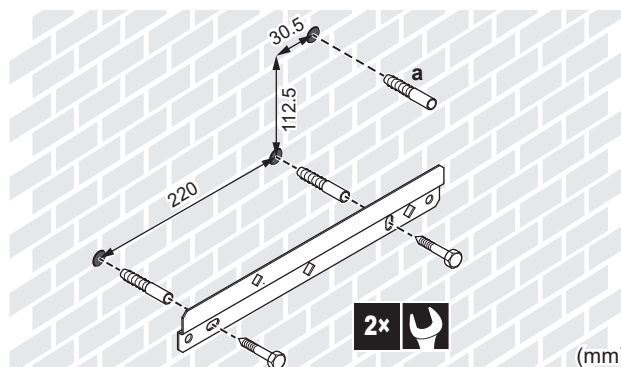


a Priporočeno: Če želite pritrditi enoto na steno iz notranjosti enote, zagotovite dodatni čep za vijak.

- 2 Dvignite enoto.

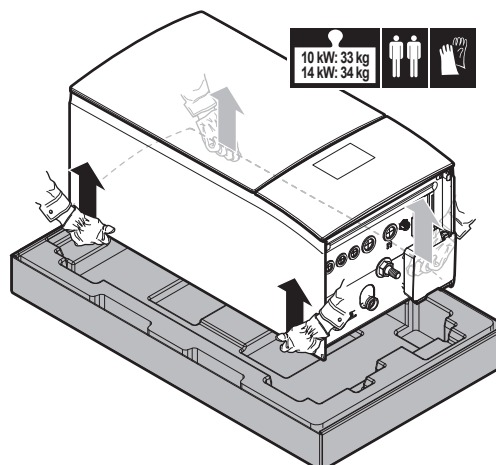


- 3 Pritrdite enoto na stenski nosilec:

- Nagnite zgornji del enote proti steni v položaj stenskega nosilca.
- Potisnite nosilec na zadnji strani enote prek stenskega nosilca. Prepričajte se, da je enota varno pritrjena.

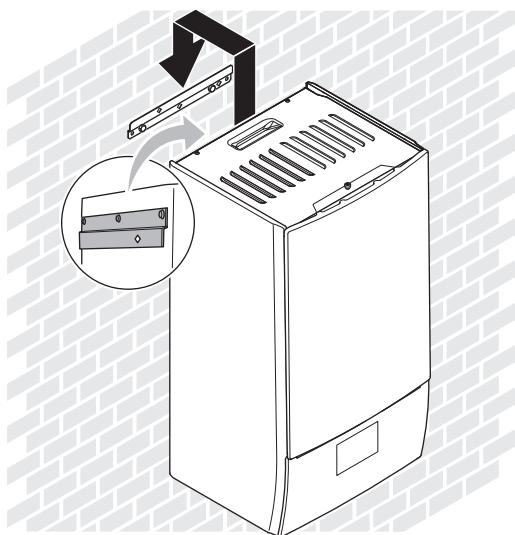

4 Priporočeno: Če želite pritrditi enoto na steno iz notranjosti enote:


- Odstranite zgornjo sprednjo ploščo in odprite stikalno omarico. Glejte "4.2.1 Odpiranje notranje enote" ► 5].
- Pritrdite enoto na steno z vijakom Ø8 mm.

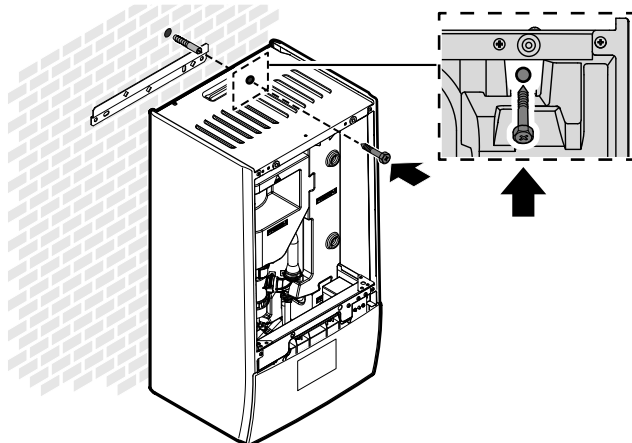

4.3.2 Priključitev odvodne cevi na odvod

Voda, ki priteče iz varnostnega tlačnega ventila, se zbira v zbirni posodi za kondenzat. Zbirno posodo za kondenzat morate priključiti na ustrezen odvod v skladu z veljavno zakonodajo.

- 1 Priključite odvodno cev (lokalna dobava) na priključek zbirne posode za kondenzat na naslednji način:

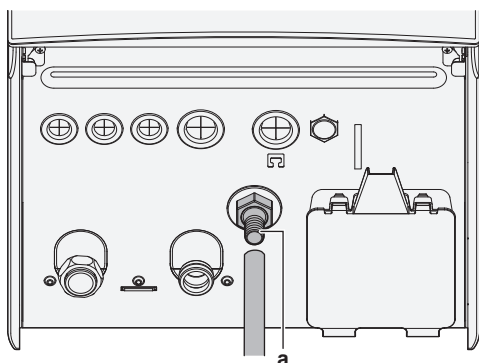

a Priključek zbirne posode za kondenzat

Priporočeno je, da za zbiranje vode uporabite odtočno posodo.

5 Nameščanje cevi

5.1 Priprava vodovodnih cevi



OPOMBA

Pri plastičnih ceveh se prepričajte, da so popolnoma neprepustne za difuzijo kisika v skladu s standardom DIN 4726. Prehajanje kisika v cevi lahko povzroči močno korozijo.



OPOMBA


Zahteve za vodovodni krog. Poskrbite, da bodo izpolnjene spodnje zahteve glede vodnega tlaka in temperature vode. Za dodatne zahteve glede vodovodnega kroga glejte referenčni vodnik za monterja.

- **Vodni tlak – Krog za ogrevanje/hlajenje prostora.** Maksimalni vodni tlak znaša 3 bare (=0,3 MPa). V vodovodni krog vgradite ustrezna varovala, da bi zagotovili, da maksimalni tlak NE bo presežen. Minimalni vodni tlak za delovanje je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Temperatura vode.** Vse nameščene cevi in oprema za napeljavo cevi (ventili, priključki ...) MORAJO biti obstojne na naslednje temperature:



INFORMACIJA

Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vaši razpostavitvi sistema.

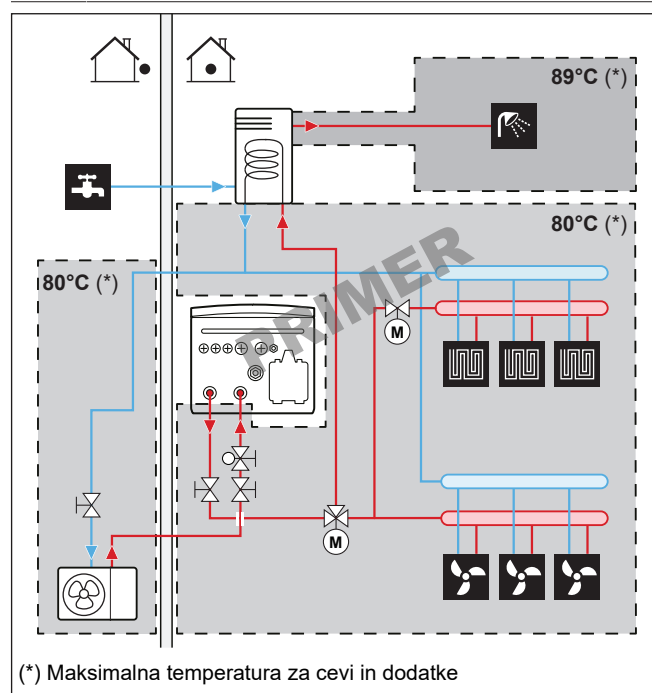

5 Nameščanje cevi



INFORMACIJA

Najvišja temperatura izhodne vode se določi glede na nastavitve [3.12] Nastavitvena točka pregrevanja. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v sistemu**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

Najvišja temperatura izhodne vode **v glavnem območju** se določi glede na nastavitve [1.19] Pregrevanje v vodnem tokokrogu, samo če je omogočena nastavitve [3.13.5] Montiran set za dve območji. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v glavnem območju**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.


5.1.1 Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka

Minimalna količina vode

Namestitev mora biti izvedena tako, da je v zanki za ogrevanje/hlajenje prostora v enoti vedno na voljo minimalna količina vode (glejte spodnjo tabelo), tudi če se razpoložljiva prostornina za enoto zmanjša zaradi zapiranja ventilov (grelnih teles, termostatskih ventilov itd.) v krogu za ogrevanje/hlajenje prostora. Notranja prostornina vode zunanje enote se NE upošteva za to minimalno količino vode.


Če gre za ...	Potem je minimalna količina vode ...
Hlajenje	- Za EPBX07: 13 l - Za EPBX10: 25 l - Za EPBX14: 30 l
Ogrevanje/odmrzovanje	- Za EPBX07: 13 l - Za EPBX10: 55 l - Za EPBX14: 55 l

Primer 1: minimalna količina vode (krepke črte), če so vsi oddajniki zaprti z zapornimi ventili.

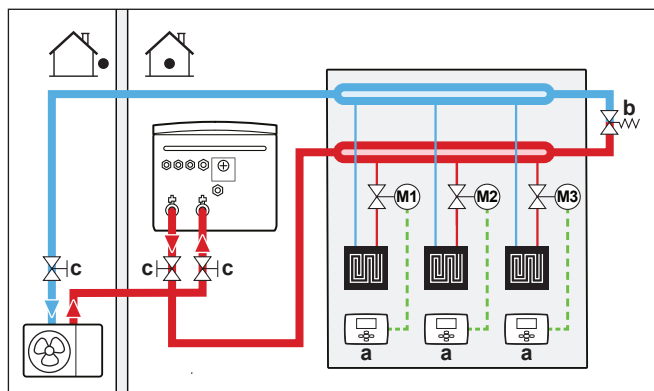

- a Posamični sobni termostat (opcija)
- b Obvodni ventil za diferencialni tlak (dobava kot dodatek)
- c Zaporni ventil


Primer 2: minimalna količina vode (odebeljene črte), če enega kroga oddajnika ni mogoče zapreti z zapornimi ventili. V tem primeru se tudi ta krog oddajnika šteje kot del najmanjše količine vode.

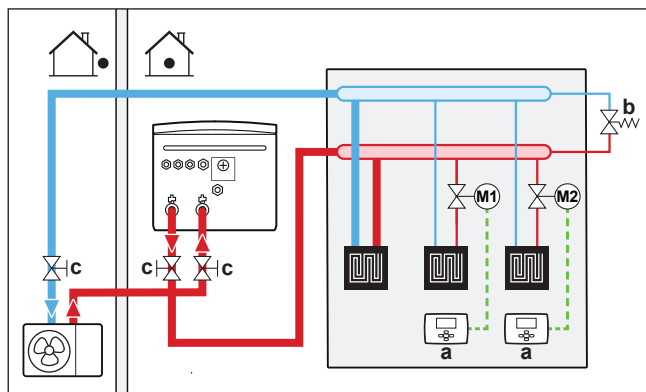

- a Posamični sobni termostat (opcija)
- b Obvodni ventil za diferencialni tlak (dobava kot dodatek)
- c Zaporni ventil

Maksimalna količina vode

S pomočjo naslednjega grafa določite maksimalno količino vode za izračunani pretlak.

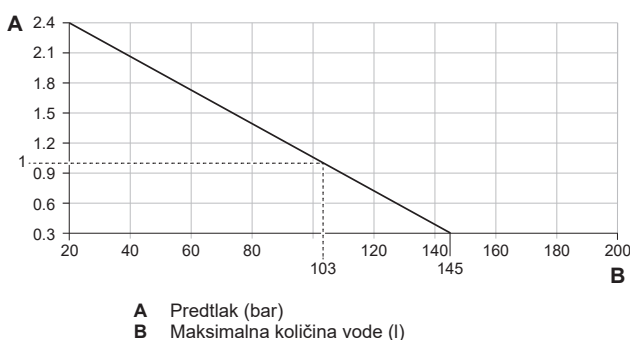

Minimalna hitrost pretoka

Preverite, ali je minimalna hitrost pretoka v sistemu zagotovljena v vseh pogojih. V ta namen uporabite obvodni ventil za diferencialni tlak, priloženi enoti, in upoštevajte minimalno količino vode.

Če gre za...	Nato... ^(a)
Delovanje zagona hlajenja/ogrevanja/odmrzovanja/rezervnega grelnika	ZAHTEVANA minimalna hitrost pretoka je: - Za EPBX07: 20 l/min - Za EPBX10: 22 l/min - Za EPBX14: 24 l/min
Priprava sanitarne tople vode	PRIPOROČENA minimalna hitrost pretoka je: - Za EPBX07: 20 l/min - Za EPBX10: 25 l/min - Za EPBX14: 25 l/min

- (a) • **ZAHTEVANA** minimalna hitrost pretoka = minimalna hitrost pretoka, potrebna za zanesljivo delovanje brez napak.
• **PRIPOROČENA** minimalna hitrost pretoka = minimalna hitrost pretoka, priporočena za optimalno delovanje sistema.



OPOMBA

Če kroženje v posameznih ali določenih zankah za ogrevanje prostorov nadzorujejo daljinsko upravljani ventili, je pomembno, da je **ZAHTEVANA** minimalna hitrost pretoka zagotovljena, tudi če so vsi ventili zaprti. Če **ZAHTEVANE** minimalne hitrosti pretoka ni mogoče doseči, se ustvari napaka pretoka 7H.

Za več informacij glejte referenčni vodnik za monterja.

Glejte priporočeni postopek, opisan v razdelku **"8.2 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo"** ▶ 34].

5.1.2 Zahteve za rezervoar drugega proizvajalca

Če se uporablja rezervoar drugega proizvajalca, mora rezervoar izpolnjevati naslednje zahteve:

- Tuljava izmenjevalnika toplote rezervoarja je $\geq 1,05 \text{ m}^2$ in $\leq 3,7 \text{ m}^2$.
- Termistor rezervoarja mora biti nad tuljavo izmenjevalnika toplote.
- Pospeševalni grelnik mora biti nad tuljavo izmenjevalnika toplote.




OPOMBA

Učinkovitost. Podatkov o učinkovitosti za rezervoarje drugih proizvajalcev NI mogoče predložiti, zato učinkovitosti delovanja NI mogoče zagotoviti.



OPOMBA

Konfiguracija. Konfiguracija rezervoarja drugega proizvajalca je odvisna od velikosti tuljave izmenjevalnika toplote rezervoarja. Za več informacij glejte referenčni vodnik za konfiguracijo.

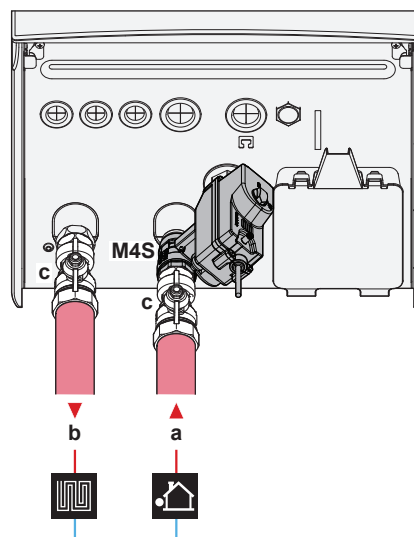

- a VHOD vode iz zunanje enote (vijačni priključek)
 - EPBX(U)07: 1"
 - EPBX(U)10+14: 1 1/4"
 - b IZHOD vode za ogrevanje prostorov (vijačni priključek)
 - EPBX(U)07: 1"
 - EPBX(U)10+14: 1 1/4"
 - c Zaporni ventil (+ tesnilni obroči)
 - EPBX(U)07: moški 1" - ženski 1"
 - EPBX(U)10+14: moški 1" - ženski 1 1/4"
- M4S** Običajno zaprt zaporni ventil (+ hitra sponka) (zaustavitev puščanja vhoda) (hitra spojka - ženska 1")

- 3 Namestite obvodni ventil diferencialnega tlaka na odtok vode za ogrevanje prostora.



OPOMBA



Obvodni ventil za diferencialni tlak (dobavljen kot dodatek). Priporočamo, da v vodovodni krog za ogrevanje prostora vgradite obvodni ventil za diferencialni tlak.

- Pri izbiri mesta vgradnje obvodnega ventila za diferencialni tlak upoštevajte minimalno količino vode (pri notranji enoti ali na zbiralniku). Glejte "5.1.1 Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka" ► 8].
- Pri prilagajanju nastavitve obvodnega ventila za diferencialni tlak upoštevajte minimalno hitrost pretoka. Glejte "5.1.1 Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka" ► 8] in "8.2.5 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka" ► 38].



OPOMBA

Na vsa visoka lokalna mesta namestite ventile za odzračevanje.

Če zrak na teh visokih točkah ni pravilno odzračen in če so v sistemu/na terenskem cevovodu prisotni onesnaževalci (tj. mulj in mikrobiološki organizmi, ki tvorijo biofilm in pline), lahko to povzroči neželeno aktiviranje plinskega tipala notranje enote. S tem se ustvari napaka A0-02 in enota se samodejno ustavi. Napako A0-02 lahko odpravijo le usposobljeni monterji z ustreznimi kompetencami, saj postopek vključuje generiranje Digital Key.



OPOMBA

Če je vgrajen izbirni rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo: Varnostni tlačni ventil (lokalna dobava) z odpiralnim tlakom največ 10 barov (= 1 MPa) mora biti montiran na priključek za vstop hladne vode v gospodinjstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

5.2 Priklučevanje vodovodnih cevi

5.2.1 Priklučevanje vodovodnih cevi




OPOMBA

NE uporabljajte prevelike sile pri priključevanju lokalnih cevi in pazite, da bodo cevi pravilno poravnane. Deformirane cevi lahko povzročijo napake v delovanju enote.

Dobavljeno kot dodatna oprema:

1 normalno zaprt zaporni ventil (+ hitra sponka)	Da preprečite vstop hladiva v notranjo enoto v primeru uhajanja hladiva v zunanjo enoto.
2 zaporna ventila (+ tesnilni obroči)	Za lažje servisiranje in vzdrževanje.
1 obvodni ventil za diferencialni tlak	Za zagotovitev minimalne hitrosti pretoka (in preprečevanje presežnega tlaka).

- 1 Odstranite zaščitne pokrovčke.

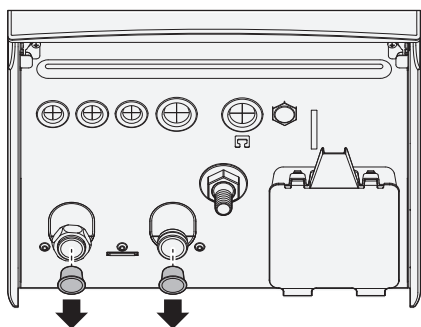

- 2 Namestite običajno zaprt zaporni ventil (+ hitra sponka) in zaporne ventile (+ tesnilni obroči), kot sledi:

5 Nameščanje cevi



OPOMBA

Če je vgrajen izbirni rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo:

- Na priključek hladne vode na rezervoarju za toplo vodo za gospodinjstvo morate namestiti napravo za izpuščanje vode in varnostno tlačno napravo.
- Da bi preprečili povratni tok, priporočamo, da namestite protipovratni ventil na dovod vode rezervoarja za toplo vodo v gospodinjstvu, skladno z veljavno zakonodajo. Poskrbite, da NE bo med varnostnim tlačnim ventilom in rezervoarjem za STV.
- Priporočamo, da na dovod hladne vode namestite reducirni ventil v skladu z veljavno zakonodajo.
- Priporočamo, da ekspanzijsko posodo namestite na dovod mrzle vode v skladu z veljavno zakonodajo.
- Priporočamo, da varnostni tlačni ventil namestite višje od rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo. Ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo povzroča širjenje vode in brez varnostnega tlačnega ventila se lahko tlak vode v rezervoarju dvigne nad nazivni tlak rezervoarja. Temu visokemu tlaku je izpostavljena tudi napeljava sistema (cevi, pipe itd.), priključena na rezervoar. Da bi to preprečili, je treba vgraditi varnostni tlačni ventil. Preprečevanje presežnega tlaka je odvisno od pravilnega delovanja lokalno nameščenega varnostnega tlačnega ventila. Če NE deluje pravilno, lahko presežni tlak deformira rezervoar in pride lahko do puščanja vode. Za preverjanje pravilnega delovanja je potrebno redno vzdrževanje.

5.2.2 Polnjenje vodovodnega kroga

Za polnjenje vodovodnega kroga uporabite komplet za polnjenje, ki se dobavi lokalno. Pazite na skladnost z veljavno zakonodajo.

Pritrdite oznako "brez glikola" (dobavljeno kot dodatna oprema) na lokalni cevovod blizu polnilne točke.



OPOZORILO

Dodajanje raztopin proti zmrzovanju (npr. glikola) v vodo NI dovoljeno.



OPOMBA

Če so v lokalnih cevovodih nameščeni samodejni odzračevalni ventili:

- Med zunanjo in notranjo enoto (na vstopni vodovodni cevi notranje enote) jih je treba po zagonu zapreti.
- Za notranjo enoto (na strani oddajnika) lahko ostanejo odprti po zagonu.



OPOMBA

Če želite preprečiti delovanje črpalke v suhih pogojih, enoto vklopite samo, ko je v enoti voda.

5.2.3 Zaščita vodovodnega kroga pred zmrzovanjem

O zaščiti pred zmrzovanjem

Zmrzal lahko poškoduje sistem. Za preprečevanje zmrzovanja hidravličnih komponent je enota opremljena z naslednjim:

- Programska oprema je opremljena s posebnimi funkcijami za zaščito pred zmrzovanjem, kot je preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi, ki vključujejo aktiviranje črpalke v primeru nizkih temperatur. Toda v primeru izpada napajanja te funkcije ne zagotavljajo zaščite.
- Zunanja enota je opremljena z dvema tovarniško nameščenima ventiloma za zaščito pred zmrzovanjem. Ventili za zaščito pred zmrzovanjem iztočijo vodo iz zunanje enote, preden bi lahko

zamrznila in poškodovala enoto. S tem preprečite uhajanje R290 v zunanji enoti. **Opomba:** Tovarniško vgrajeni ventili za zaščito pred zmrzovanjem so namenjeni zaščiti zunanje enote in ne cevovodov na terenu.

Za zagotovitev zaščite cevovodov na terenu namestite **dodatne ventile za zaščito pred zmrzovanjem** na vseh najnižjih točkah cevi sistema. Izolirajte lokalno vgrajene ventile za zaščito pred zmrzovanjem na podoben način kot cevi za vodo, vendar NE izolirajte vstopa in izstopa (izpusta) teh ventilov.

Po želji lahko namestite **običajno zaprte ventile** (v zaprtih prostorih blizu vhodno/izhodnih točk cevovodov). Ti ventili lahko preprečijo, da vsa voda iz notranjih cevovodov odteče, ko se ventili za zaščito pred zmrzovanjem odprejo. **Opomba:** Običajno zaprt zaporni ventil, dostavljen kot dodatna oprema k notranji enoti, ki ga je treba iz varnostnih razlogov obvezno namestiti na notranjo enoto (ustavitev puščanja vstopa), NE preprečuje praznjenja notranjega cevovoda, ko se ventili za zaščito pred zmrzovanjem odprejo. Za to potrebujete dodatne običajno zaprte ventile (opcijsko).

Za več informacij glejte referenčni vodnik za monterja.



OPOMBA

Ko so nameščeni ventili za zaščito pred zmrzovanjem, nastavite najnižjo nastavitveno točko hlajenja (privzeto=7°C) najmanj 2°C višjo od najvišje temperature odpiranja ventilov za zaščito pred zmrzovanjem (temperatura odpiranja tovarniško nameščenih ventilov za zaščito pred zmrzovanjem je 3°C ±1).

Če nastavite najnižjo nastavitveno točko hlajenja nižjo od varne vrednosti (tj. najvišjo temperaturo odpiranja ventilov za zaščito pred zmrzovanjem + 2°C), tvegate, da se ventili za zaščito pred zmrzovanjem odprejo med hlajenjem na najnižjo nastavitveno točko.



INFORMACIJA

Najnižja temperatura izhodne vode se določi glede na nastavitve [3.11] Nastavitvena točka podhlajevanja. Ta omejitev določa najmanjšo količino izhodne vode **v sistemu**. Glede na vrednost te nastavitve se bo tudi minimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode povečala za 4°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

Minimalna temperatura izhodne vode **v glavnem območju** se določi glede na nastavitve [1.20] Podhlajevanje vodnega tokokroga, samo če je omogočena nastavitve [3.13.5] Montiran set za dve območji. Ta omejitev določa najmanjšo količino vode **v glavnem območju**. Glede na vrednost te nastavitve se bo tudi minimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode povečala za 4°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.



OPOZORILO

Dodajanje raztopin proti zmrzovanju (npr. glikola) v vodo NI dovoljeno.

5.2.4 Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Glejte priročnik za montažo rezervoarja za sanitarno toplo vodo.

5.2.5 Izoliranje vodovodnih cevi

Cevovod v celotnem vodovodnem krogu MORA biti izoliran, da bi preprečili nastajanje kondenzata med hlajenjem in zmanjšanje moči ogrevanja in hlajenja.

Izolacija za zunanje vodovodne cevi

Glejte priročnik za montažo zunanje enote ali referenčni vodnik za monterja.

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

	NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA
	OPOZORILO - Vse ožičenje MORA izvesti pooblaščen električar in MORA ustrezati veljavni nacionalni zakonodaji. - Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje. - Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse električne povezave MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.
	OPOZORILO VEDNO uporabite večžilni kabel za napajanje.
	OPOZORILO Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.
	OPOZORILO Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljšujte z žičnimi priključki, žičnimi priključnimi sponkami, zlepljenimi žicami ali podaljški. To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.
	OPOMIN Odvečne dolžine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.
	OPOMBA Razdalja med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi kabli mora biti najmanj 50 mm.
	INFORMACIJA Ko nameščate kable iz lokalne dobave ali dodatne kable, predvidite zadostno dolžino kablov. Na ta način je mogoče odpreti stikalno omario in omogočiti dostop do drugih sestavnih delov med servisom.

6.1 O električni skladnosti

Samo za rezervni grelnik notranje enote

Glejte "6.4.3 Priključevanje napajanja za rezervni grelnik" ► 16].

6.2 Vodila pri priključevanju električnega ožičenja

	OPOMBA Priporočamo uporabo masivnih kablov. Če ste uporabili večžilne kable, nežno zasukajte dve žici, da ustvarite trden konec prevodnika za neposredno uporabo v priključni sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo. Podrobnosti so opisane v "Napotkih pri priključevanju električnega ožičenja" v Referenčnem priročniku za monterja.
--	---

Pritezni momenti

Notranja enota:

Element	Pritezni moment (N•m)
M3.5 (X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (ozemljitev)	1,47 ±10%

6.3 Povezave Vhodi/izhodi

Pri priključitvi električne napeljave lahko za določene komponente izberete, katere nožice priključka želite uporabiti. Po povezavi morate uporabniškemu vmesniku povedati, katere nožice priključka ste uporabili, da se ujema z vašo sistemsko postavitvijo:

- Po možnosti prek poti v meniju v [13] Vhodi/izhodi.
- Druga možnost je, da uporabite kode polja (glejte preglednico z nastavitvami polja v referenčnem priročniku za monterje).

1	Izberite, katere nožice priključka želite uporabiti za katero komponento.
1a	V primeru vhodov Vhodi/izhodi: Izbirajte med standardnimi možnostmi (1 2 3 4 5) kot je prikazano v ustreznih temah "6.4 Povezave na notranjo enoto" ► 13] in v dodatku za dodatno opremo). Primer:
1b	V primeru izhodov Vhodi/izhodi: Imate več možnosti.
1b.1	Možnost 1 (prednostno; mogoče le, če delovni tok in/ali zagonski tok priključene komponente NE presega največjega delovnega toka in/ali zagonskega toka priključkov, kot je navedeno v zadnji temi): Izbirajte med standardnimi možnostmi (1 2 3 4) kot je prikazano v ustreznih temah "6.4 Povezave na notranjo enoto" ► 13] in v dodatku za dodatno opremo). Primer: - Največji delovni tok in/ali zagonski tok ustreznih priključkov = 0,3 A - Največji delovni zagonski tok in/ali zagonski tok priključene komponente je ≤0,3 A
1b.2	Možnost 2 (če delovni tok in/ali zagonski tok priključene komponente presega največji delovni tok in/ali zagonski tok priključkov, kot je navedeno v zadnji temi): Izbirajte med standardnimi možnostmi (1 2 3 4) kot je prikazano v ustreznih temah "6.4 Povezave na notranjo enoto" ► 13] in v dodatku za dodatno opremo), vendar namesto neposrednega priključitve na komponento namestite rele (napajanje iz polja) z zunanjim napajalnikom zunaj vmesne stikalne omarice. Primer: - Največji delovni tok in/ali zagonski tok ustreznih priključkov = 0,3 A - Največji delovni zagonski tok in/ali zagonski tok priključene komponente je >0,3 A

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

1b.3	Možnost 3: Lahko pa namesto ene od standardnih možnosti (1 2 3 4) uporabite tudi priključne sponke katerega koli drugega izhoda Vhodi/izhodi (če ga je mogoče izbrati v uporabniškem vmesniku). Vendar; morate preveriti tudi, če delovni tok in/ali zagonski tok priključene komponente presega največji delovni tok in/ali zagonski tok priključkov, kot je navedeno v zadnji temi. Če je presežen, morate vmes namestiti rele (podobno kot pri Možnost 2).						
2	Uporabniškemu vmesniku povejte, katere nožice priključka ste uporabili za katero komponento.						
2.1	Pojdi na [13] Vhodi/izhodi.						
2.2	Izberite uporabljeni priključni blok. Rezultat: Prikazan je zaslon s povezavami na tem priključnem bloku. Primer: Vhodi/izhodi <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Priključni blok X42M Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Funkcija Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote </td> </tr> </table>	Priključni blok X42M Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote	Funkcija Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote				
Priključni blok X42M Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote	Funkcija Pin 13-14 Zaporni ventil za dodatno območje Pin 15-16 Alarm Zrcali Dodatni vir toplote						
2.3	Na levi strani izberite uporabljene nožice priključka.						
2.4	Na desni izberite povezano komponento: - Vhodi Vhodi/izhodi (glejte spodnjo tabelo) - Izhodi Vhodi/izhodi (glejte spodnjo tabelo)						
2.5	Nastavite, ali je treba logiko obrniti: Opomba: vseh priključkov/priključenih možnosti ni mogoče obrniti. Ali je izbira mogoča ali ne, je razvidno iz [13] Vhodi/izhodi. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;">Če je komponenta ...</th><th style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;">Nato nastavite ...</th></tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Običajno odprto</td><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Zrcali = IZKLOP</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Običajno zaprto</td><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Zrcali = VKLOP</td></tr> </table>	Če je komponenta ...	Nato nastavite ...	Običajno odprto	Zrcali = IZKLOP	Običajno zaprto	Zrcali = VKLOP
Če je komponenta ...	Nato nastavite ...						
Običajno odprto	Zrcali = IZKLOP						
Običajno zaprto	Zrcali = VKLOP						

Vhodi Vhodi/izhodi

Če je priključena komponenta ...	Nato izberite Funkcija = ...
Oddaljeno zunanje tipalo. Glejte dodatek za dodatno opremo (in "6.4 Povezave na notranjo enoto" [13]).	Dodatno tipalo temperature okolice
Oddaljeno notranje tipalo. Glejte dodatek za dodatno opremo (in "6.4 Povezave na notranjo enoto" [13]).	Dodatno tipalo temperature prostora
Kontakti za Smart Grid. Glejte "6.4.14 Smart Grid" [22].	Kontakt 1 za visokonapetostno/niskonapetostno Smart Grid omrežje Kontakt 2 za visokonapetostno/niskonapetostno Smart Grid omrežje
Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije. Glejte "6.4.2 Priključevanje omrežnega napajanja" [15].	Kontakt za nižjo tarifo el. Energije

Če je priključena komponenta ...	Nato izberite Funkcija = ...
Varnostni termostati za enoto. Glejte "6.4.13 Priključitev varnostnega termostata" [22].	Varnostni termostat
Kontakt števec za Smart Grid. Glejte "6.4.14 Smart Grid" [22].	Kontakt za pametni merilnik
Solarni vhod. (mogoče samo v primeru samostojnega rezervoarja EKHWP) Glejte "6.4.17 Priključevanje solarnega vhoda" [25].	Vhod za sprejemnike sončne energije

Izhodi Vhodi/izhodi

Če je priključena komponenta ...	Nato izberite Funkcija = ...
Zaporni ventili za glavno območje in dodatno območje. Glejte "6.4.5 Priključevanje zapornega ventila" [19]	Zaporni ventil za glavno območje Zaporni ventil za dodatno območje
Izhod alarma. Glejte "6.4.7 Priključevanje izhoda za alarm" [20].	Alarm
Preklop na zunanji vir toplote. Glejte "6.4.9 Priključevanje preklopa na zunanji vir toplote" [20].	Dodatni vir toplote
Bivalentni obvodni ventil. Glejte "6.4.10 Za priključitev bivalentnega obvodnega ventila" [20].	Bivalentni obvodni ventil
Ločilni obvodni ventil. Glejte "6.4.11 Priklapljanje ločilnega obvodnega ventila" [21].	Hidravlično ločen obvodni ventil
Izhod za VKLOP/IZKLOP hlajenja/ogrevanja prostora za glavno območje ali dodatno območje. Glejte "6.4.8 Priključevanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora" [20].	Ogrevanje / hlajenje
Konvektorji toplotne črpalke. Glejte dodatek za dodatno opremo (in "6.4 Povezave na notranjo enoto" [13]).	
Črpalka STV + dodatne zunanje črpalke. Glejte "6.4.6 Priključitev črpalke (črpalka STV in/ali zunanje črpalke)" [19].	Cirkulacijska črpalka (TSV) Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje Dodatna obtočna črpalka za glavno območje Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje
Pospeševalni grelnik (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo). Glejte dodatek za dodatno opremo (in "6.4 Povezave na notranjo enoto" [13]).	Pospeševalni grelnik

Če je priključena komponenta ...	Nato izberite Funkcija = ...
3-potni ventil (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo). Glejte dodatek za dodatno opremo (in "6.4 Povezave na notranjo enoto" ▶ 13).	Tripotni ventil

6.4 Povezave na notranjo enoto

Element	Opis
Napajanje (glavno)	Glejte "6.4.2 Priključevanje omrežnega napajanja" ▶ 15].
Napajanje (rezervni grelnik)	Glejte "6.4.3 Priključevanje napajanja za rezervni grelnik" ▶ 16].
Običajno zaprt zaporni ventil (zaustavitev puščanja vhoda)	Glejte "6.4.4 Za priključitev običajno zaprtega zapornega ventila (zaustavitev puščanja vhoda)" ▶ 18].
Zaporni ventil	Glejte "6.4.5 Priključevanje zapornega ventila" ▶ 19].
Črpalka sanitarne tople vode ali zunanjih črpalk	Glejte "6.4.6 Priključitev črpalke (črpalka STV in/ali zunanje črpalke)" ▶ 19].
Izhod alarma	Glejte "6.4.7 Priključevanje izhoda za alarm" ▶ 20].
Nadzor funkcije hlajenja/ogrevanja prostora	Glejte "6.4.8 Priključevanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora" ▶ 20].
Preklop na upravljanje zunanjega vira toplote	Glejte "6.4.9 Priključevanje preklopa na zunanji vir toplote" ▶ 20].
Bivalentni obvodni ventil	Glejte "6.4.10 Za priključitev bivalentnega obvodnega ventila" ▶ 20].
Ločilni obvodni ventil	Glejte "6.4.11 Priklapljanje ločilnega obvodnega ventila" ▶ 21].
Števci električne energije	Glejte "6.4.12 Priključevanje števecv električne energije" ▶ 21].
Varnostni termostat	Glejte "6.4.13 Priključitev varnostnega termostata" ▶ 22].
Smart Grid	Glejte "6.4.14 Smart Grid" ▶ 22].
Kartica WLAN	Glejte "6.4.15 Priključitev kartice WLAN (priložen kot dodatna oprema)" ▶ 24].
Ethernetni kabel	Glejte "6.4.16 Priključitev ethernetnega kabla (Modbus/LAN)" ▶ 24].
Solarni vhod (mogoče samo v primeru samostojnega rezervoarja EKHWP)	Glejte "6.4.17 Priključevanje solarnega vhoda" ▶ 25].
Sobni termostat (žični ali brezžični)	 Glejte spodnjo preglednico.  Žice: 1 mm² Maksimalna obremenitev: 0,1 A, 230 V AC  Za glavno območje: [1.12] Vrsta krmiljenja [1.13] ON/OFF sobni termostat Za dodatno območje: [2.12] Vrsta krmiljenja [2.13] ON/OFF sobni termostat

Element	Opis
Konvektor toplotne črpalke	 Pri konvektorjih toplotne črpalke so možni različni krmilniki in nastavitve. Odvisno od nastavitve je treba uporabiti tudi rele (lokalna dobava; glejte dodatek za opcijsko opremo). Za več informacij glejte: - Priročnik za montažo konvektorjev toplotne črpalke - Priročnik za montažo opcij konvektorjev toplotne črpalke - Dodatek za opcijsko opremo  Žice: 1 mm² Maksimalna obremenitev: 0,1 A, 230 V AC To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" ▶ 11].  [13] Vhodi/izhodi (Ogrevanje / hlajenje) Za glavno območje: [1.12] Vrsta krmiljenja [1.13] ON/OFF sobni termostat Za dodatno območje: [2.12] Vrsta krmiljenja [2.13] ON/OFF sobni termostat
Oddaljeno zunanje tipalo	 Glejte: - Priročnik za montažo oddaljenega zunanjega tipala - Dodatek za opcijsko opremo  Vodniki: 2×0,75 mm² To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" ▶ 11].  [13] Vhodi/izhodi (Dodatno tipalo temperature okolice) [5.22] Zamik zunanjega tipala okolja
Oddaljeno notranje tipalo	 Glejte: - Priročnik za montažo oddaljenega notranjega tipala - Dodatek za opcijsko opremo  Vodniki: 2×0,75 mm² To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" ▶ 11].  [13] Vhodi/izhodi (Dodatno tipalo temperature prostora) [1.33] Zamik zunanjega tipala notranje enote
Vmesnik Human Comfort Interface	 Glejte: - Priročnik za montažo in uporabo vmesnika Human Comfort Interface - Dodatek za opcijsko opremo  Vodniki: 2×(0,75~1,25 mm²) Maksimalna dolžina: 500 m  [1.12] Vrsta krmiljenja [1.38] Kalibracija tipala

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

Element	Opis
Komplet za dve območji	Glejte: - Priročnik za montažo kompleta za dve območji - Dodatek za opsijsko opremo Uporabite kabel, ki je bil priložen kompletu za dve območji. [3.13.5] Montiran set za dve območji
(v primeru rezervoarja za STV) 3-potni ventil	Glejte: - Priročnik za montažo 3-potnega ventila - Dodatek za opsijsko opremo Žice: 3×1 mm² Maksimalna obremenitev: 0,1 A, 230 V AC To je izhodna povezava Vhodi / izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi / izhodi" [11]. [13] Vhodi/izhodi (Tripotni ventil) [4] Topla sanitarna voda
(v primeru rezervoarja za STV) Termistor rezervoarja za sanitarno toplo vodo	Glejte: - Priročnik za montažo rezervoarja za sanitarno toplo vodo - Dodatek za opsijsko opremo Vodniki: 2 Termistor in povezovalni kabel (12 m) sta dobavljena z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo. [4] Topla sanitarna voda
(v primeru rezervoarja za STV) Napajanje za pospeševalni grelnik (od notranje enote do termične zaščite pospeševalnega grelnika)	Glejte: - Priročnik za montažo rezervoarja za sanitarno toplo vodo - Dodatek za opsijsko opremo Vodniki: (2+GND)×2,5 mm² [4.14] Pospeševalni grelnik
(v primeru rezervoarja za STV) Napajanje za pospeševalni grelnik (od omrežja do notranje enote)	Glejte: - Priročnik za montažo rezervoarja za sanitarno toplo vodo - Dodatek za opsijsko opremo Vodniki: 2+GND Maksimalni delovni tok: 13 A [4.14] Pospeševalni grelnik

 za sobni termostat (žični ali brezžični):

V primeru ...	Glejte ...
Brezžični sobni termostat	- Priročnik za montažo brezžičnega sobnega termostata - Dodatek za opsijsko opremo
Žični sobni termostat brez osnovne enote z več območji	- Priročnik za montažo žičnega sobnega termostata - Dodatek za opsijsko opremo


V primeru ...	Glejte ...
Žični sobni termostat z osnovno enoto z več območji	- Priročnik za montažo žičnega sobnega termostata (digitalnega ali analognega) + osnovne enote z več območji - Dodatek za opsijsko opremo - V tem primeru je: - potrebna priključitev žičnega sobnega termostata (digitalnega ali analognega) na osnovno enoto z več območji - potrebna priključitev osnovne enote z več območji na zunanjo enoto - Pri hlajenju/ogrevanju je treba uporabiti tudi rele (lokalna dobava; glejte dodatek za opsijsko opremo)

6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto

Odpiranje enote

Glejte "4.2.1 Odpiranje notranje enote" [5].

Usmerjanje kablov

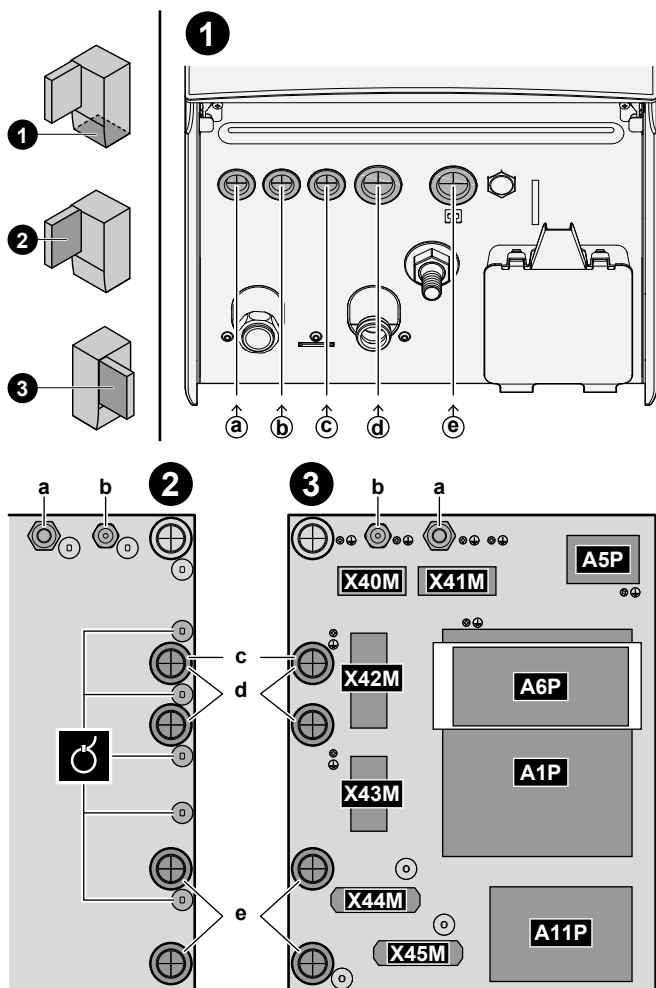

1	Vstop v enoto (od spodaj)
2	Vstop v stikalno omarico (od zadaj) + razbremenitev napetosti (vezica za kable ali kabelske objemke)

3	Priključni bloki in tiskana vezja (znotraj stikalne omarice): - A1P: Tiskano vezje hidravlike - A5P: Napajalno tiskano vezje - A6P: Tiskano vezje večstopenjskega rezervnega grelnika - A11P: Tiskano vezje vmesnika
----------	--

Kabli

Opomba: Za ethernetni kabel glejte "6.4.16 Priključitev ethernetnega kabla (Modbus/LAN)" ▶ 24].

#	Kabel	Priključni blok
a	Napajanje rezervnega grelnika	X41M
b	Kabel za medsebojno povezavo (= omrežno napajanje)	X40M
c	Napajanje po običajni tarifi za kWh električne energije za notranjo enoto (v primeru, da je zunanja enota priključena na napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije)	X42M
d	Visokonapetostne opcije: - Konvektor toplotne črpalke (opcijski komplet) - Sobni termostat (opcijski komplet) - Zaporni ventil (lokalna dobava) - Črpalke sanitarne tople vode + dodatne zunanje črpalke (lokalna dobava) - Izhod alarma (lokalno napajanje) - Preklop na zunanji vir toplote (lokalno napajanje) - Bivalentni obvodni ventil (lokalna dobava) - Ločilni obvodni ventil (lokalna dobava) - Nadzor delovanja ogrevanja/hlajenja prostora (lokalno napajanje) - Smart Grid (visokonapetostni kontakti) (lokalna dobava) 3-potni ventil (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo) - Napajanje za pospeševalni grelnik (od omrežja do notranje enote) (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo) - Napajanje za pospeševalni grelnik in termično zaščito (od rezervoarja za sanitarno toplo vodo notranje enote) (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo)	X42M+X43M
e	Nizkonapetostne opcije: - Preferencialni napajalni kontakt (lokalno napajanje) - Vmesnik Human Comfort Interface (opcijski komplet) - Tipalo zunanje temperature okolja (opcijski komplet) - Tipalo notranje temperature okolja (opcijski komplet) - Števci električne energije (lokalna dobava) - Varnostni termostat (lokalna dobava) - Smart Grid (lokalna dobava) - Termistor rezervoarja za sanitarno toplo vodo (opcijski komplet) (v primeru rezervoarja za sanitarno toplo vodo) - Mešalni komplet za dve območji (opcijski komplet) - Solarni vhod (lokalna dobava)	X44M+X45M



INFORMACIJA

Ko nameščate kable iz lokalne dobave ali dodatne kable, predvidite zadostno dolžino kablov. Na ta način boste med servisiranjem lahko odstranili/premaknili stikalno omarico in omogočili dostop do drugih sestavnih delov.



OPOMIN

Odvečne dolžine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.

6.4.2 Priključevanje omrežnega napajanja



OPOMBA

Varnostna rutina proti blokiranju – Črpalke in ventili:

Naslednje črpalke in ventili so opremljeni z varnostno rutino proti blokadi. To pomeni, da če sestavni del 24 ur ne deluje (pri črpalakah), je zaprt (pri zapornem ventilu) ali miruje (pri mešalnem ventilu komplet za dve območji), bo deloval kratak čas, da se ne zatakne.

- Črpalka
- Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje
- Dodatna obtočna črpalka za glavno območje
- Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje
- Zaporni ventil za glavno območje
- Zaporni ventil za dodatno območje
- Set za dve območji: Mešalni ventil
- Set za dve območji: Črpalka direktnega kroga
- Set za dve območji: Črpalka mešalnega kroga


Opomba:

- Da bi omogočili te varnostne postopke proti blokadi, mora biti enota vse leto priključena na napajanje.
- Med načinom vzdrževanja se varnostna rutina proti blokadi ne izvaja.
- Ko se sproži varnostna rutina proti blokadi za en sestavni del (črpalke ali zaporni ventil) v določenem območju, se sprosti tudi drug sestavni del v tem območju, če je nameščen. **Primer:** Če je črpalka glavnega območja sproščena, bo sproščen tudi zaporni ventil tega območja.

Ta tema vsebuje opis 2 možnih načinov priključitve omrežnega napajanja:

- V primeru napajanja po običajni tarifi za kWh električne energije
- V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh električne energije


V primeru, da je zunanja enota priključena na napajanje po običajni tarifi za kWh električne energije

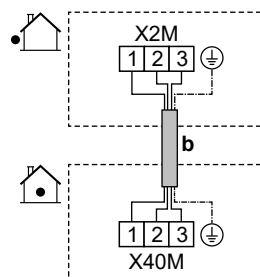

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

	b Kabel za medsebojno povezavo (= glavno napajanje) (zunanja enota je priključena na napajanje po običajni tarifi za kWh električne energije)	- Sledite poti kabla (b) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Vodniki: (3+GND)×1,5 mm²
--	--	--

V primeru, da je zunanja enota priključena na napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije

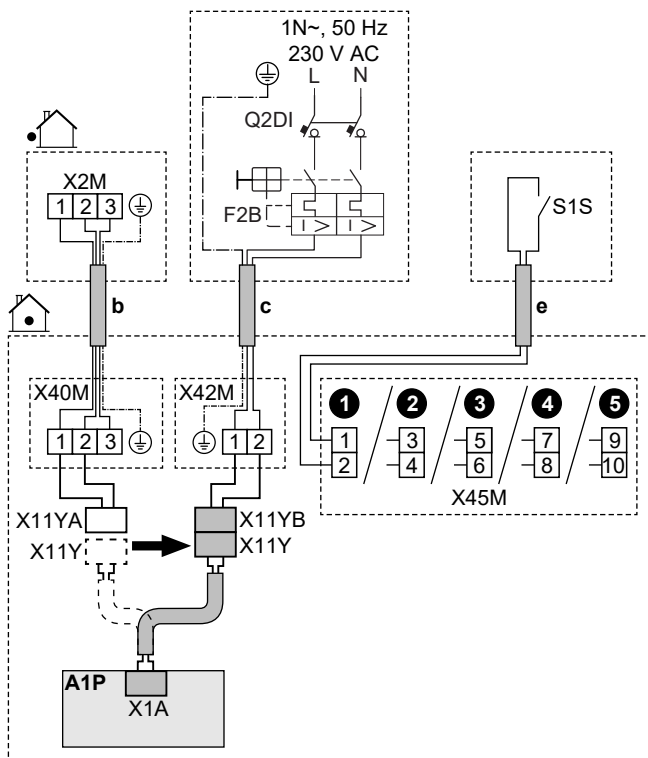

	b Kabel za medsebojno povezavo (= glavno napajanje) (zunanja enota je priključena na napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije)	- Sledite poti kabla (b) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Vodniki: (3+GND)×1,5 mm²
	c Napajanje za notranjo enoto po običajni tarifi za kWh električne energije	- Sledite poti kabla (c) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Vodniki: (2+GND)×1,5 mm² - Največji delovni tok: 5 A - Priporočena varovalka na mestu montaže (F2B): 6 A - Q2DI: odklopnik za uhajavi tok/naprava na preostali tok V napajalnem vodu VEDNO namestite napravo za preostali tok (RCD), ki je skladna z nacionalnimi predpisi o električnem napajanju. To MORA biti RCD s 30 mA in takojšnjim delovanjem, razen če nacionalni predpisi o ožičenju ne določajo drugače.
	e Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije (S1S)	- Sledite poti kabla (e) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Vodniki: 2×0,75 mm² - Maksimalna dolžina: 50 m. - Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC - To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
	X11 Y	- Odklopite X11Y z X11YA. - Priključite X11Y na X11YB.
	MMI	[13] Vhodi/izhodi (Kontakt za nižjo tarifo el. Energije) [9.14.1] Izbira režima (Tarifa za toplotno črpalko)

6.4.3 Priklučevanje napajanja za rezervni grelnik



OPOZORILO

Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA biti zaščiten z varnostnimi napravami v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.



OPOZORILO

Pri namestitvi varovalke <10 A bodite previdni.

Oglejte si nastavitve [10.8] Nastavitveni čarovnik - Rezervni grelnik (BUH), da se uporabi pravilna omejitev.



OPOMIN

Da bi zagotovili popolno ozemljitev enote, VEDNO priključite napajanje rezervnega grelnika in ozemljitveni kabel.



OPOMIN

Če ima notranja enota ločen rezervoar z vgrajenim električnim pospeševalnim grelnikom, uporabite ločeno napajalno vezje za rezervni grelnik in pospeševalni grelnik. NIKOLI ne uporabite napajalnega vezja, v katerega so priključene druge naprave. To napajalno vezje MORA biti zaščiteno z zahtevanimi varnostnimi napravami v skladu z veljavno zakonodajo.



OPOMBA

Če rezervni grelnik ni napajan, potem:


- Ogrevanje prostorov in ogrevanje rezervoarja ni dovoljeno.
- Ustvari se napaka AA-01 (Pregretje rezervnega grelnika / napajalni kabel rezervnega grelnika ni povezan).




OPOMBA

Izhod rezervnega grelnika je odvisen od ožičenja in izbire v uporabniškem vmesniku. Prepričajte se, da se napajanje ujema z izbiro v uporabniškem vmesniku.

Možne postavitve v primeru modelov 9W (večstopenjski rezervni grelnik 9 kW)

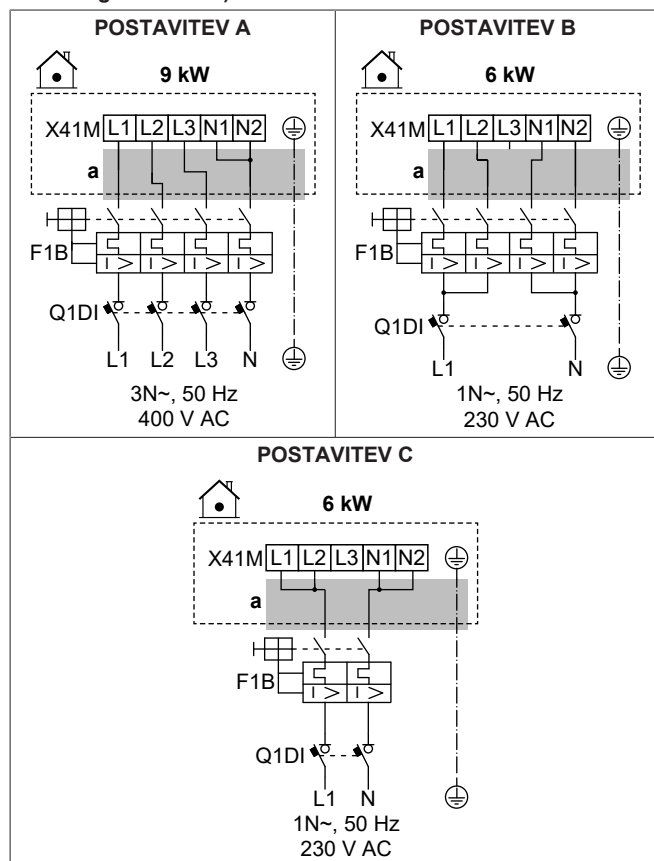

Možne postavitve v primeru modelov 4V (večstopenjski rezervni grelnik 4,5 kW)

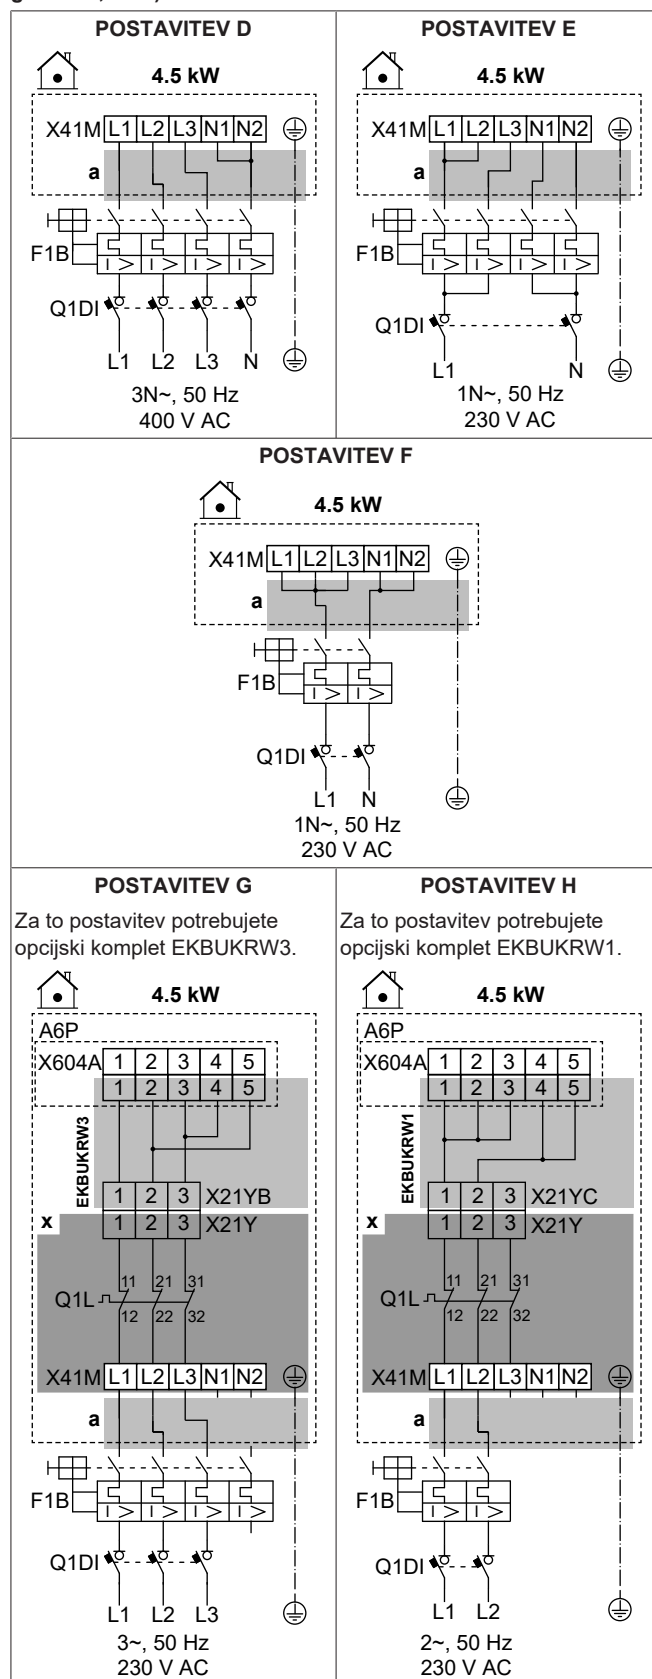

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

	a	Sledite poti kabla (a) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14].
	x	Tovarniška namestitvev
	EKBK KRW1	Opcijski komplet: kabelski priključek rezervnega grelnika za 2-fazni 230 V brez napajanja N. Uporablja se namesto tovarniško nameščenega kabelskega priključka (s priključkom X21YA).
	EKBK KRW3	Opcijski komplet: kabelski priključek rezervnega grelnika za 3-fazni 230 V brez napajanja N. Uporablja se namesto tovarniško nameščenega kabelskega priključka (s priključkom X21YA).
	F1B	Pretokovna varovalka (lokalna dobava)
	Q1DI	Odklopnik za uhajavi tok (lokalna dobava)
	Q1L	Termična zaščita rezervnega grelnika

	[5.5] Rezervni grelnik (BUH)
---	------------------------------

Specifikacije komponent ožičenja

Sestavni del		POSTAVITEV								
		A	B	C	D	E	F	G	H	
Napajanje:										
	Napetost	390-410 V	220-240 V		390-410 V	220-240 V				
	Moč	9 kW	6 kW		4,5 kW					
	Nazivni tok	13 A	13 A	26,1	6,5 A	13 A	19,6	17 A ^(a)	19,6 A ^(a)	
	Faza	3N~	1N~		3N~	1N~		3~	2~	
	Frekvenca	50 Hz								
Presek kabla		MORA ustrezati nacionalnim predpisom za ožičenje								
		Presek kabla glede na tok, vendar najmanj 2,5 mm²		Najm. 6 mm²	Presek kabla glede na tok, vendar najmanj 2,5 mm²		Najm. 4 mm²	Presek kabla glede na tok, vendar najmanj 2,5 mm²		Najm. 4 mm²
		5-žilni kabel		3-žilni kabel	5-žilni kabel		3-žilni kabel	4-žilni kabel		3-žilni kabe
		3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+GND	2L+GND	
Priporočena pretokovna varovalka		4-polni 16 A		2-polni 32 A	4-polni 10 A	4-polni 16 A	2-polni 25 A	4-polni 20 A	2-polni 25 A	
Odklopnik za uhajavi tok/ naprava na preostali tok		V napajalnem vodu VEDNO namestite napravo za preostali tok (RCD), ki je skladna z nacionalnimi predpisi o električnem napajanju. To MORA biti RCD s 30 mA in takojšnjim delovanjem, razen če nacionalni predpisi o ožičenju ne določajo drugače.								

^(a) Električna oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/mednarodni tehnični standard, ki predpisuje omejitve za harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna omrežja z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo).


6.4.4 Za priključitev običajno zaprtega zapornega ventila (zaustavitev puščanja vhoda)



OPOMBA

Zaporni ventil (zaustavitev puščanja na dovodu) je opremljen z varnostno rutino proti blokadi. Če želite omogočiti to rutino, mora biti enota vse leto priključena na napajanje. Ta rutina deluje vsakih 14 dni po zadnji izvedbi na naslednji način:

- Če enota ne deluje, se izvede varnostna rutina proti blokadi (tj. ventil se za kratek čas zapre).
- Če enota deluje, se varnostna rutina proti blokadi odloži za največ 7 dni. Če enota po teh 7 dneh še vedno deluje, bo začasno prisilno zaustavljena, da se izvede varnostna rutina proti blokadi.

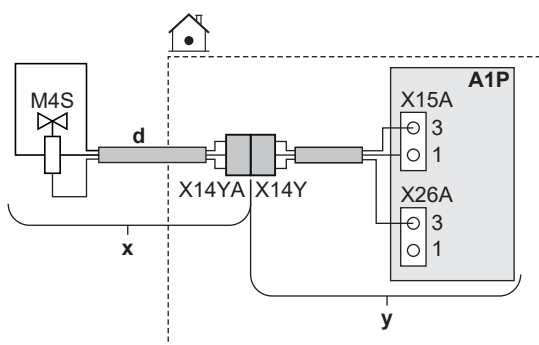

	x	Dobavljeno kot dodatna oprema
	y	Tovarniška namestitvev
	d	Sledite poti kabla (d) v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14].
	M4S	Običajno zaprt zaporni ventil (zaustavitev puščanja vhoda)
	X14Y	Priključite X14YA na X14Y.
	—	

6.4.5 Priključevanje zapornega ventila



INFORMACIJA


Primer uporabe zapornega ventila za servis. Pri enem območju temperature izhodne vode ter kombinaciji talnega ogrevanja in konvektorjev toplotne črpalke montirajte zaporni ventil pred talnim ogrevanjem, da preprečite kondenzacijo na tleh med hlajenjem.




OPOMBA

Ožičenje je različno pri ventilu NC (običajno zaprt) in NO (običajno odprto).

V primeru normalno zaprtih zapornih ventilov

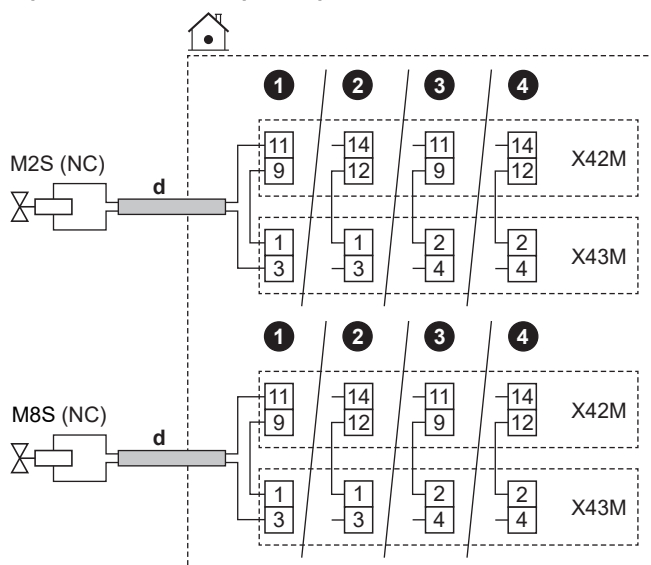

V primeru normalno odprtih zapornih ventilov

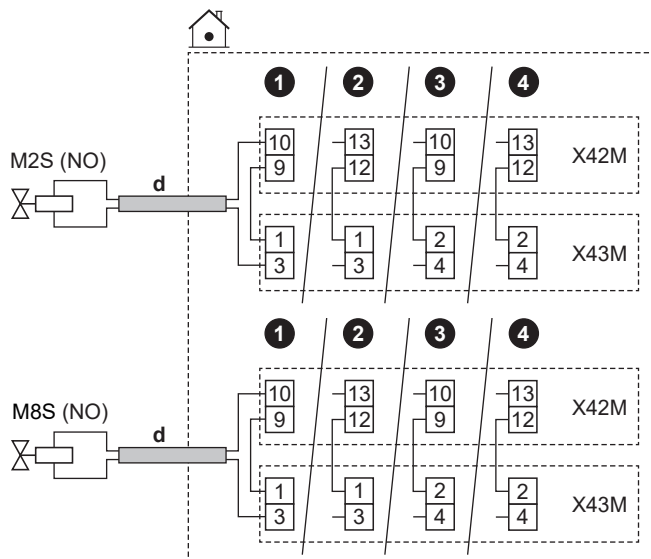


	d	- Sledite poti kabla v "6.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Vodniki: (2 + most)×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	M2S	Zaporni ventil za glavno območje
	M8S	Zaporni ventil za dodatno območje
	NC	Običajno zaprto
	NO	Običajno odprto



- [13] Vhodi/izhodi:
 - Zaporni ventil za glavno območje
 - Zaporni ventil za dodatno območje
- [6.4.22] Zaporni ventil za glavno območje (stanje aktuatorja, samo za branje)
- [6.4.23] Zaporni ventil za dodatno območje (stanje aktuatorja, samo za branje)

Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.

6.4.6 Priključitev črpalk (črpalka STV in/ali zunanje črpalke)

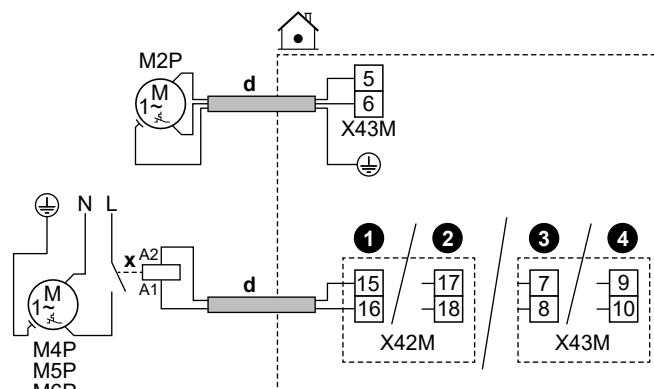


	d	- Sledite poti kabla v "6.4.1 To connect the electrical wiring to the indoor unit" [14]. - Kabli: (2+GND)×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	x	Zunanji rele
	M2P	Črpalka STV: Maksimalna obremenitev: 2 A (zagon), 230 V AC, 1 A (neprekinjeno)
	M4P	Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje
	M5P	Dodatna obtočna črpalka za glavno območje
	M6P	Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje

6 Nameščanje električnih sestavnih delov


MMI	[13] Vhodi/izhodi
	- Cirkulacijska črpalka (TSV): Črpalka, ki se uporablja za takojšnjo vročo vodo in/ali dezinfekcijo. V tem primeru morate navesti tudi funkcionalnost v nastavitvi [4.13]: Cirkulacijska črpalka (TSV): * Takojšnja topla voda * Antilegionelni program * Oboje - Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje: Črpalka deluje, ko obstaja zahteva iz glavnega ali dodatnega območja. - Dodatna obtočna črpalka za glavno območje: Črpalka deluje, ko obstaja zahteva iz glavnega območja. - Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje: Črpalka deluje, ko obstaja zahteva iz dodatnega območja.
	[4.26] Urnik cirkulacijske črpalke TSV [6.4.24] Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje (stanje aktuatorja, samo za branje) [6.4.25] Dodatna obtočna črpalka za glavno območje (stanje aktuatorja, samo za branje) [6.4.26] Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje (stanje aktuatorja, samo za branje)
	Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.

6.4.7 Priključevanje izhoda za alarm

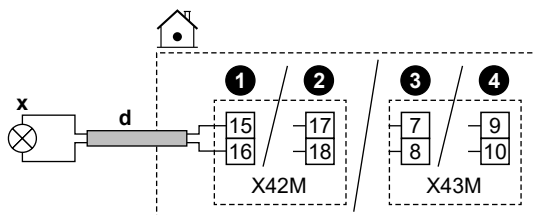

N	d	- Sledite poti kabla (d) v "6.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Kabli: 2×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
	x	Izhod alarma: Maksimalna obremenitev: 0,3 A, 230 V AC
MMI		[13] Vhodi/izhodi (Alarm): če je vrsta okvare napaka, se sproži alarmni izhod.

6.4.8 Priključevanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora

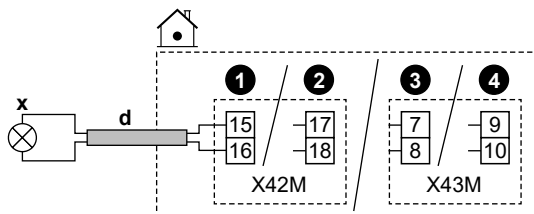

N	d	- Sledite poti kabla (d) v "6.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Kabli: 2×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
	x	Izhod za VKLOP/IZKLOP hlajenja/ogrevanja prostora: Maksimalna obremenitev: 0,3 A, 230 V AC

MMI	[13] Vhodi/izhodi (Ogrevanje / hlajenje): ta signal se aktivira, ko enota aktivno deluje v načinu hlajenja prostorov. Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.
-----	--


6.4.9 Priključevanje preklopa na zunanji vir toplote



INFORMACIJA

Bivalentni sistem je mogoč SAMO v primeru ENEGA območja temperature izhodne vode, ki zupušča območje temperature, z naslednjim:

- nadzor preko sobnega termostata ALI
- nadzor zunanjega sobnega termostata.

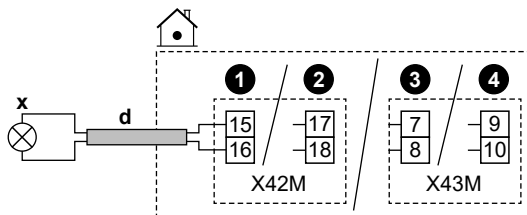

N	d	- Sledite poti kabla (d) v "6.4.1 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Kabli: 2×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
	x	Preklop na zunanji vir toplote: Maksimalna obremenitev: 0,3 A, 230 V AC
MMI		[13] Vhodi/izhodi (Dodatni vir toplote): ta signal pošlje aktivno zahtevo za aktiviranje zunanjega vira toplote. [5.14] Bivalentno [5.37] Prisotno bivalentno delovanje (vklopljeno) Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.


6.4.10 Za priključitev bivalentnega obvodnega ventila




OPOMBA

Ožičenje je različno pri ventilu NC (običajno zaprt) in NO (običajno odprt).

V primeru normalno zaprtih bivalentnih obvodnih ventilov

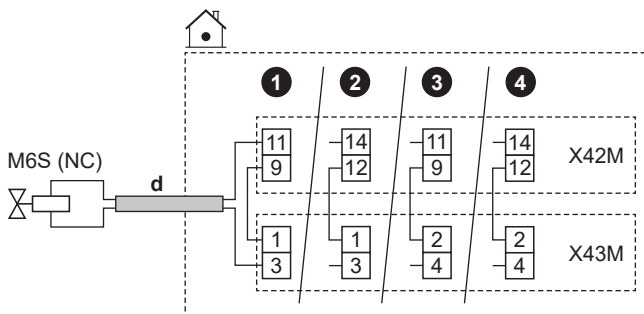

V primeru normalno odprtih bivalentnih obvodnih ventilov

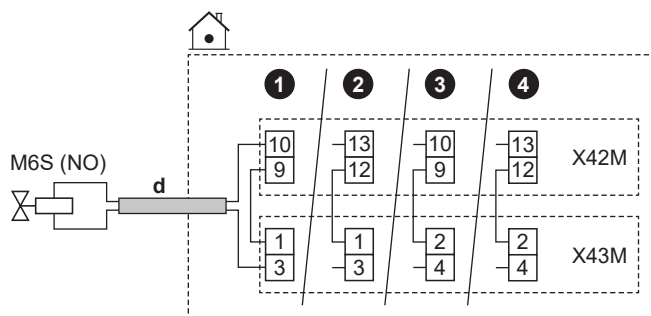

	d	- Sledite poti kabla Ⓢ v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Vodniki: (2 + most)×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	M6S	Bivalentni obvodni ventil (aktivira se, ko je bivalentni aktiven): Maksimalna obremenitev: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Običajno zaprto
	NO	Običajno odprto
		[13] Vhodi/izhodi (Bivalentni obvodni ventil) [5.14] Bivalentno [5.37] Prisotno bivalentno delovanje (vklopljeno) [6.4.21] Bivalentni obvodni ventil (stanje aktuatorja, samo za branje): ventil, ki ob delovanju črpalke pomožnega vira toplote preusmeri pretok po obvodu. Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.

6.4.11 Priklapljanje ločilnega obvodnega ventila




OPOMBA


Ožičenje je različno za:

- NC (običajno zaprto), 2-žilni ventil
- NO (običajno odprto), 2-žilni ventil
- NO (običajno odprto), 3-žilni ventil


V primeru običajno zaprtega, 2-žilnega ventila:

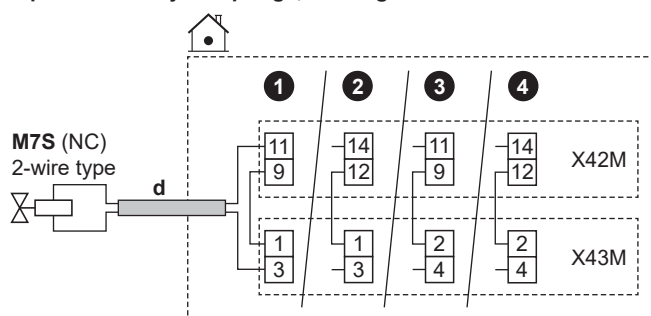

V primeru običajno odprtega, 2-žilnega ventila:

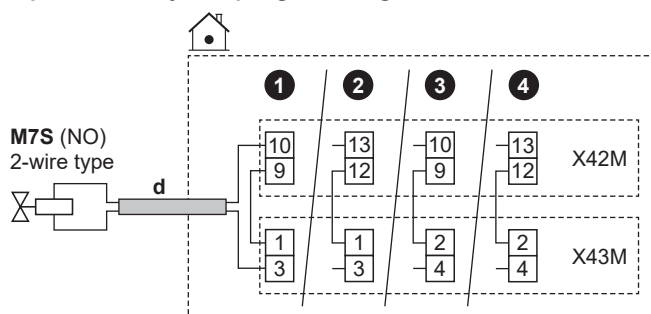

V primeru običajno odprtega, 3-žilnega ventila:

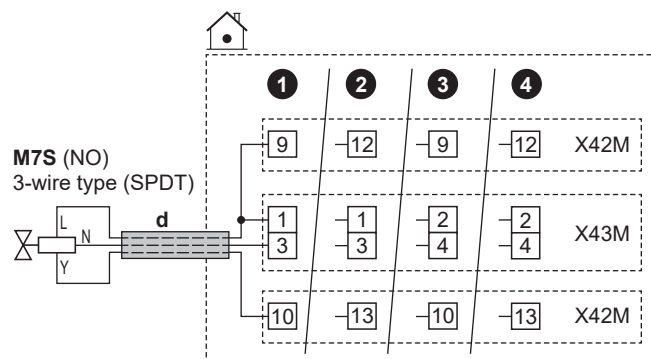


	d	- Sledite poti kabla Ⓢ v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Žice: (2 ali 3 + mostiček)×1 mm² - To je izhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	M7S	Ločilni obvodni ventil: Maksimalna obremenitev: 0,1 A, 230 V AC
	2-wire type	2-žilni
	3-wire type (SPDT)	3-žilni (SPDT)
	NC	Običajno zaprto
	NO	Običajno odprto
		[13] Vhodi/izhodi (Hidravlično ločen obvodni ventil) [3.10] Hidravlično odklopljeno (VKLOPLJENO)

6.4.12 Priključevanje števecv električne energije



INFORMACIJA

Ta funkcija NI na voljo v zgodnjih različicah programske opreme uporabniškega vmesnika.

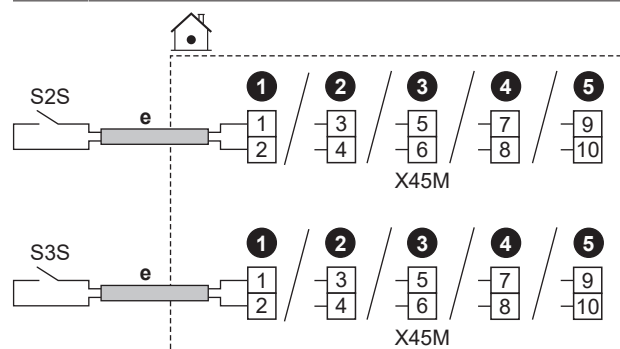

	e	- Sledite poti kabla Ⓢ v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Vodniki: 2 (na meter)×0,75 mm² - To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	S2S	Števec električne energije 1
	S3S	Števec električne energije 2
		Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC

6 Nameščanje električnih sestavnih delov

6.4.13 Priključitev varnostnega termostata

Na enoto priključite varnostni termostat, da preprečite previsoke temperature v posameznem območju.

Opomba: V primeru 2 območij temperature izhodne vode s kompletom za dve območji morate na krmilno omarico kompleta za dve območji (EKMIKPOA) priključiti drugi varnostni termostat (za glavno območje), da preprečite previsoke temperature v glavnem območju.

Za več informacij o varnostnem termostatu za glavno območje glejte napotke za uporabo v referenčnem vodniku za monterja.



OPOMBA

Obvezno izberite in montirajte varnostni termostat skladno z zadevno zakonodajo.

V vsakem primeru za preprečevanje sprožitve varnostnega termostata priporočamo naslednje:


- Varnostni termostat je samodejno ponastavljiv.
- Stopnja spreminjanja temperature varnostnega termostata je največ 2°C/min.
- Izklopno točko varnostnega termostata je treba izbrati v skladu z mejo pregrevanja.
- Razdalja med varnostnim termostatom in motoriziranim 3-potnim ventilom, dostavljenim z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo, je najmanj 2 m.



INFORMACIJA

Najvišja temperatura izhodne vode se določi glede na nastavitve [3.12] Nastavitvena točka pregrevanja. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v sistemu**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

Najvišja temperatura izhodne vode **v glavnem območju** se določi glede na nastavitve [1.19] Pregrevanje v vodnem tokokrogu, samo če je omogočena nastavitve [3.13.5] Montiran set za dve območji. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v glavnem območju**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

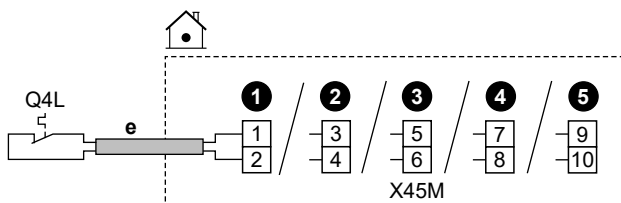

	e	• Sledite poti kabla ⑥ → v "6.4.1 Priključitev električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. • Vodniki: 2×0,75 mm² • Maksimalna dolžina: 50 m • To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	Q4L	• Varnostni termostatski kontakt za enoto: • Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC
	[13] Vhodi/izhodi (Varnostni termostat)	

6.4.14 Smart Grid



INFORMACIJA

Funkcionalnost impulznega števca fotovoltaične električne energije za Smart Grid (S4S) NI na voljo v zgodnjih različicah programske opreme uporabniškega vmesnika.

Ta tema opisuje različne načine priključitve notranje enote na Smart Grid:

Kontakti za Smart Grid: ▪ V primeru nizkonapetostnih kontaktov za Smart Grid. ▪ V primeru visokonapetostnih kontaktov za Smart Grid. To zahteva namestitev 2 relejev iz relejskega kompleta za Smart Grid (EKRELSG).	2 vstopna kontakta Smart Grid lahko aktivirata naslednje načine za Smart Grid:		
	1	2	Način delovanja SG ready 1.0
	0	0	Prosto
	0	1	Prisilni izklop
	1	0	Priporočeni vklop
	1	1	Prisilni vklop
	1	2	Način delovanja SG ready 1.1
	0	0	Delovno stanje 2
	0	1	Delovno stanje 3
	1	0	Delovno stanje 1
1	1		
Števec Smart Grid: ▪ V primeru števca nizke napetosti omrežja Smart Grid. ▪ V primeru števca visoke napetosti omrežja Smart Grid. To zahteva namestitev 1 releja iz relejskega kompleta za Smart Grid (EKRELSG).	Če je števec Smart Grid aktiven, je dovoljeno delovanje toplotne črpalke in dodatnih električnih virov toplote, če omejitev to dovoljuje.		
	Opomba:		
	▪ Možno je, da se v nekaterih primerih ta meja za toplotno črpalko zaradi zanesljivosti ne upošteva (npr. pri zagonu in odmrzovanju toplotne črpalke).		
	▪ Če je iz zaščitnih razlogov potrebna podpora rezervnega grelnika, se rezervni grelnik vključi z zmogljivostjo vsaj 2 kW (za zagotovitev zanesljivega delovanja), tudi če je omejitev moči prekoračena.		

Sorodne nastavitve v primeru **kontaktov Smart Grid** so naslednje:


	[13] Vhodi/izhodi:
	• Kontakt 1 za visokonapetostno/nizkonapetostno Smart Grid omrežje • Kontakt 2 za visokonapetostno/nizkonapetostno Smart Grid omrežje
	[9.14] Odziv na zahtevo
	[9.14.1] Izbira režima (Kontakti Smart Grid Ready)

Sorodne nastavitve v primeru **števca Smart Grid** so naslednje:

	[13] Vhodi/izhodi (Kontakt za pametni merilnik)
	[9.14.1] Izbira režima (Kontakt za pametni merilnik)
	[9.14.7] Omejitev za pametni števec

6 Nameščanje električnih sestavnih delov



Povezave v primeru niskonapetostnih kontaktov za Smart Grid

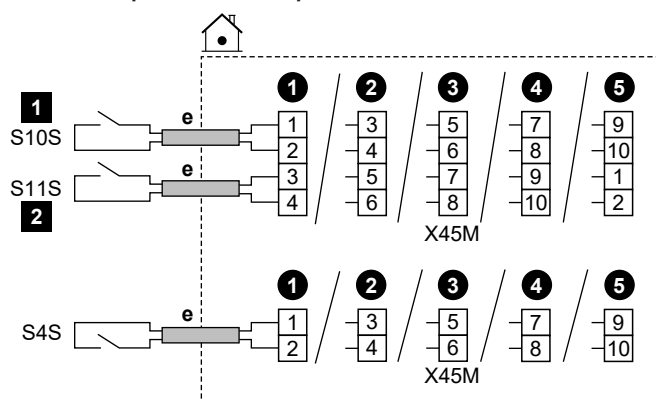

	e	- Sledite poti kabla v "6.4.1 Priključitev električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Vodniki: 0,75 mm² - To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	S4S	Impulzni števec fotovoltaične energije za Smart Grid: Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC
	S10S / 1	Niskonapetostni kontakt 1 za Smart Grid
	S11S / 2	Niskonapetostni kontakt 2 za Smart Grid


Povezave v primeru visokonapetostnih kontaktov za Smart Grid

1 Namestite 2 releja iz relejskega kompleta za Smart Grid (EKRELSG), kot sledi:

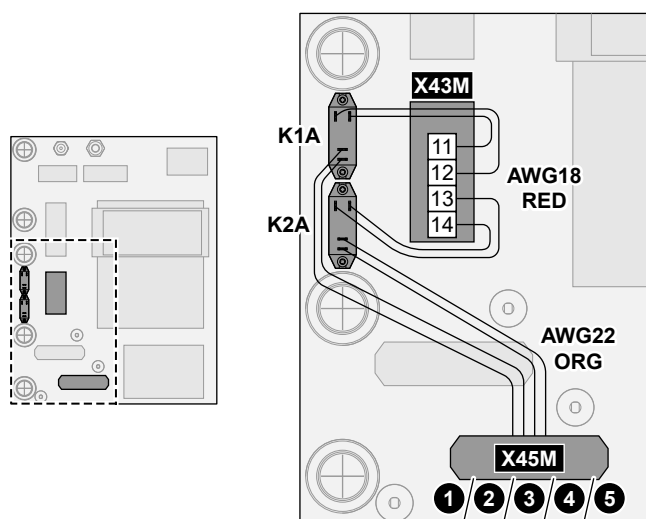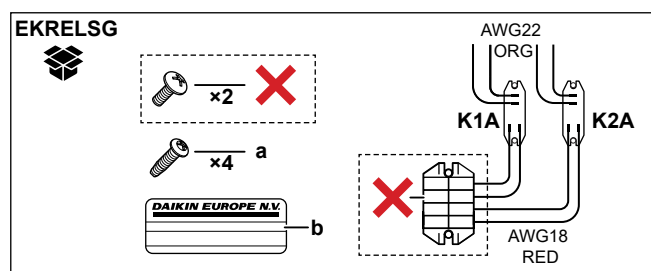


	a	Vijaki za K1A in K2A
	b	Nalepka za pritrditev na visokonapetostne vodnike
	AWG22 ORG	Žice (AWG22, oranžne), ki prihajajo s kontaktnih strani relejev; za priključitev X45M
	AWG18 RED	Žice (AWG18, rdeče), ki prihajajo s strani tuljav relejev; za priključitev X42M
	K1A, K2A	Releja

2 Priključite na naslednji način:

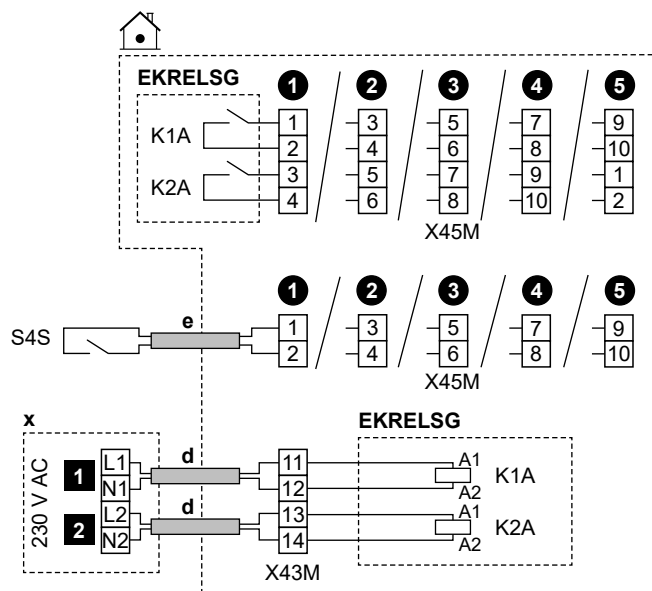

	d	- Sledite poti kabla v "6.4.1 Priključitev električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Žice: 4x1 mm²
	e	- Sledite poti kabla v "6.4.1 Priključitev električnega ožičenja na notranjo enoto" [14]. - Vodniki: 2x0,75 mm²
	x	Krmilna naprava 230 V AC
	EKRELSG	Relejski komplet za Smart Grid To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	S4S	Impulzni števec fotovoltaične energije za Smart Grid: Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [11].
	1	Visokonapetostni kontakt 1 za Smart Grid
	2	Visokonapetostni kontakt 2 za Smart Grid

Povezave v primeru števca nizke napetosti za Smart Grid

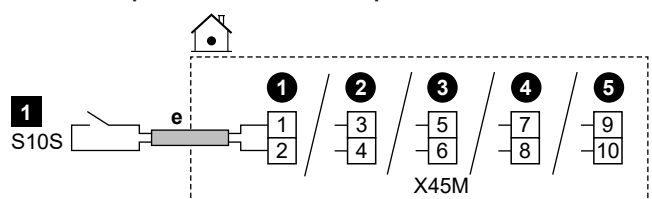


6 Nameščanje električnih sestavnih delov

	e - Sledite poti kabla  v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Vodniki: 2×0,75 mm² - To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
S10S / 1	Nizkonapetostni števec električne energije Smart Grid: Napetost: 16 V DC

Povezave v primeru števca visoke napetosti za Smart Grid

- 1 Namestite 1 rele (K1A) iz relejskega kompleta za Smart Grid (EKRELSG). (glejte zgoraj: Priključki v primeru visokonapetostnih kontaktov za Smart Grid).
- 2 Priključite na naslednji način:

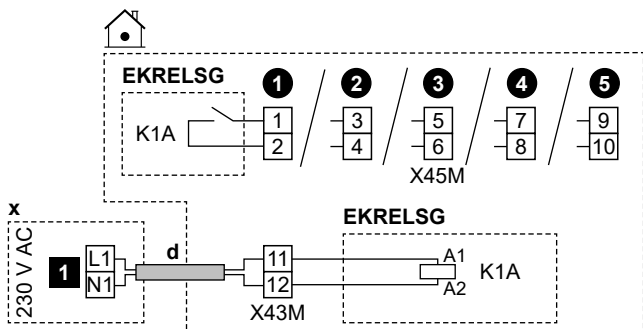


	d - Sledite poti kabla  v "6.4.1 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Kabli: 2×1 mm²
x	Krmilna naprava 230 V AC
EKRELSG	Relejski komplet za Smart Grid To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
1	Števec visoke napetosti za Smart Grid

6.4.15 Priključitev kartice WLAN (priložen kot dodatna oprema)


	[8.3] Brezžični omrežni vmesnik
--	--

- 1 Kartico WLAN vstavite v režo za kartico na uporabniškem vmesniku notranje enote.

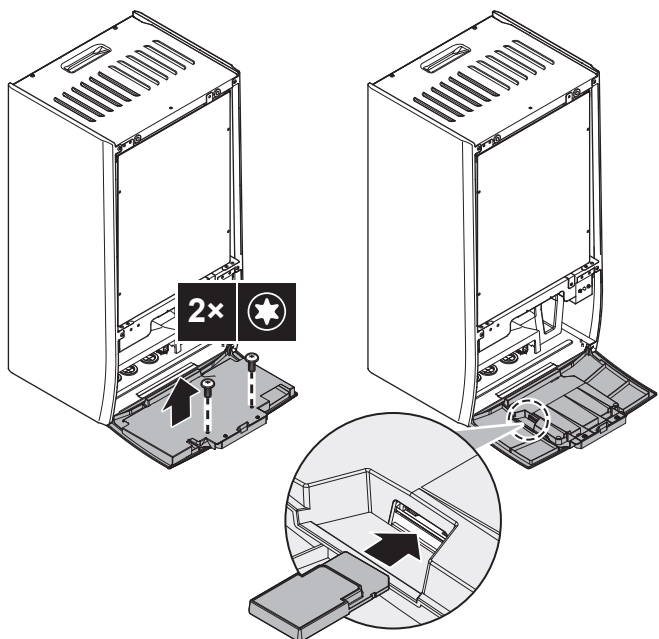


6.4.16 Priključitev ethernetnega kabla (Modbus/ LAN)

	Uporabite ethernetni kabel najmanj kat. 6a z naslednjimi lastnostmi:
	- U/UTP (= oklopljen) - Konektor: moški RJ45 na obeh koncih
	Opomba:
	- Priporočljivo je, da ima kabel (oblikovano) razbremenilno objemko, da se preprečijo poškodbe v tesnih prostorih za napeljavo. - Največja dolžina kabla: 100 m.

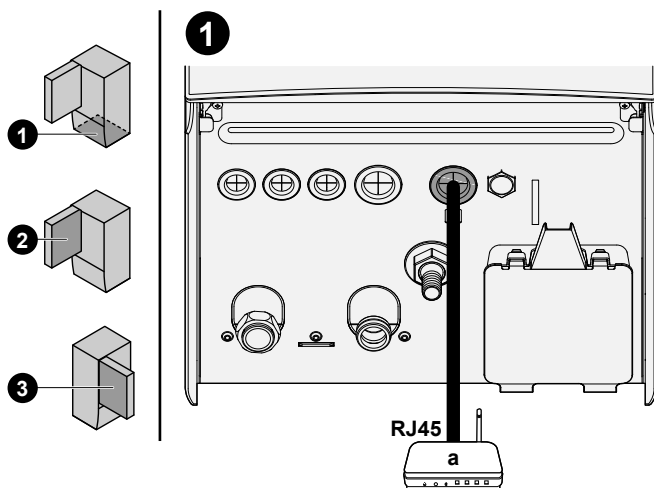


a Usmerjevalnik v gospodinjstvu

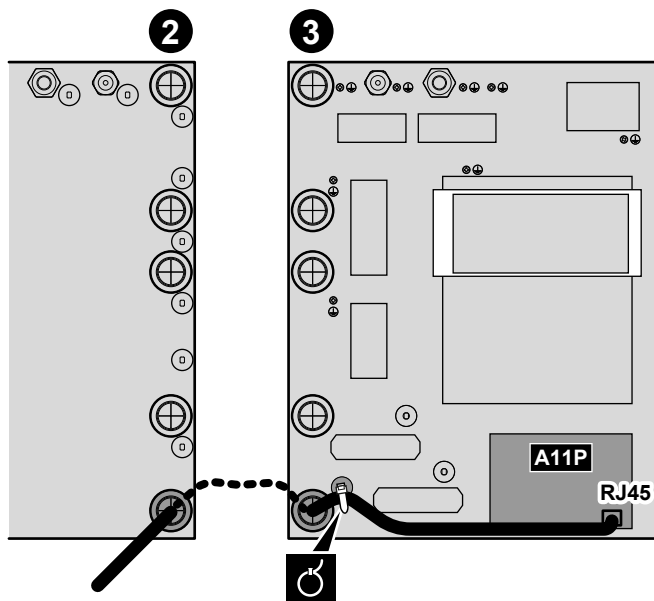


Feritna jedra

V primeru EPBX(U)10+14: Feritna jedra (TRM-31-20-15E-WE in GRFC-10 sta priložena kot dodatna oprema) namestite na ethernetni kabel, kot je prikazano na sliki, čim bližje priključku RJ45.

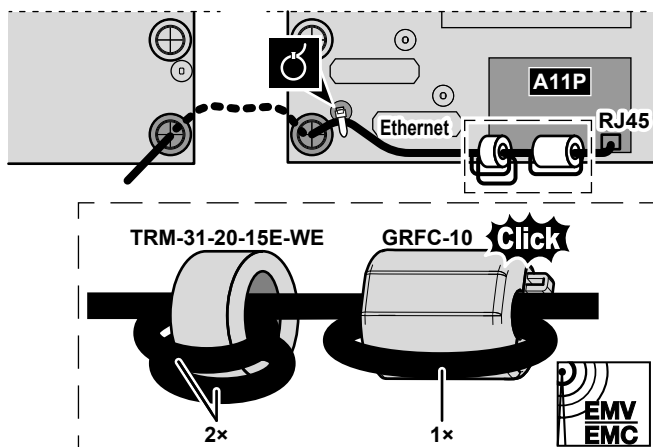

6.4.17 Priključevanje solarnega vhoda

Omejitev: mogoče samo v primeru samostojnega rezervoarja EKHWP. Za hidravlično priključitev rezervoarja glejte priročnik za namestitvev EKHWP.

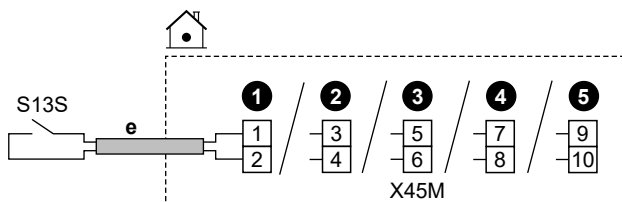

	e - Sledite poti kabla  v "6.4.1 Priklp električnega ožičenja na notranjo enoto" [p 14]. - Kabli: 2x0,75 mm² - To je vhodna povezava Vhodi/izhodi. Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [p 11].
	S13S Kontakt za vhod solarne opreme: Nazivna vrednost kontakta: 16 V DC
	[13] Vhodi/izhodi (Vhod za sprejemnike sončne energije) [6.3.26] Vhod za sprejemnike sončne energije (stanje tipala (VKLOPLJENO/IZKLOPLJENO), samo za branje)

7 Konfiguracija

To poglavje pojasnjuje samo osnovno konfiguracija, opravljeno prek čarovnika za konfiguracijo. Za podrobnejšo razlago in dopolnilne informacije glejte vodnik za konfiguracijo.

Uporabniški način v primerjavi z načinom namestitve

Na začetnem zaslonu in na večini drugih zaslonov, kjer je to primerno, lahko preklapljate med uporabniškim načinom in namestitvenim načinom.

 	Uporabniški način
 	Namestitveni način. PIN-koda: 5678

Struktura menija v primerjavi z nastavitvami polja Pregled

Na voljo sta dva načina dostopa do nastavitve monterja. Vendar NISO vse nastavitve dostopne z obema načinoma.

Prek strukture menija (s potmi v meniju):

1 Na začetnem zaslonu uporabite navigacijske gumbе $\langle \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \rangle$.

2 Pojdite v kateri koli meni:


[1] Glavno območje	[8] Povezljivost
[2] Dodatno območje	[9] Energija
[3] Ogrevanje/hlajenje prostorov	[10] Nastavitveni čarovnik
[4] Topla sanitarna voda	[11] Okvara
[5] Nastavitve	[12] SE NE UPORABLJA
[6] Informacije	[13] Vhodi/izhodi
[7] Način za vzdrževanje	

Prek pregleda nastavitev polja:

1 Pojdite na [5.7]: Nastavitve > Pregled vseh nastavitev.

2 Pojdite na želeno nastavitev polja. Kjer je primerno, so kode za nastavitev polj opisane v referenčnem priročniku za konfiguracijo. **Primer:** Pojdite na **005** za funkcijo preprečevanja zmrzovanja vodovodnih cevi. Kode polj, ki se ne uporabljajo, so obarvane sivo.

3 Izberite želeno vrednost.

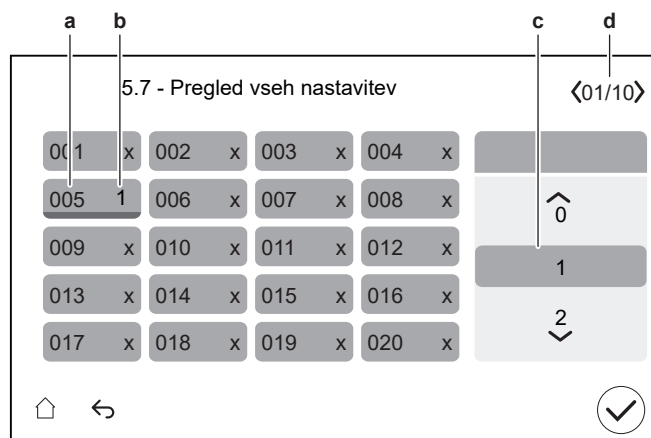

- a Koda nastavitev polja
- b Izbrana vrednost
- c Izbira zelene vrednosti
- d Za brskanje po različnih straneh

7.1 Nastavitveni čarovnik


Po prvem vklopu sistema uporabniški vmesnik zažene čarovnik za konfiguracijo. S čarovnikom nastavite najpomembnejše začetne nastavitve za pravilno delovanje enote.

- Po potrebi lahko čarovnika za konfiguracijo znova zažene prek strukture menija: [10] Nastavitveni čarovnik.
- Po potrebi lahko nato konfigurirate več nastavitev prek strukture menija.


Čarovnik za konfiguracijo — Pregled

Glede na vrsto naprave in izbrane nastavitve nekateri koraki ne bodo vidni (**Opomba:** [10.2] se ne uporablja).

7 Konfiguracija

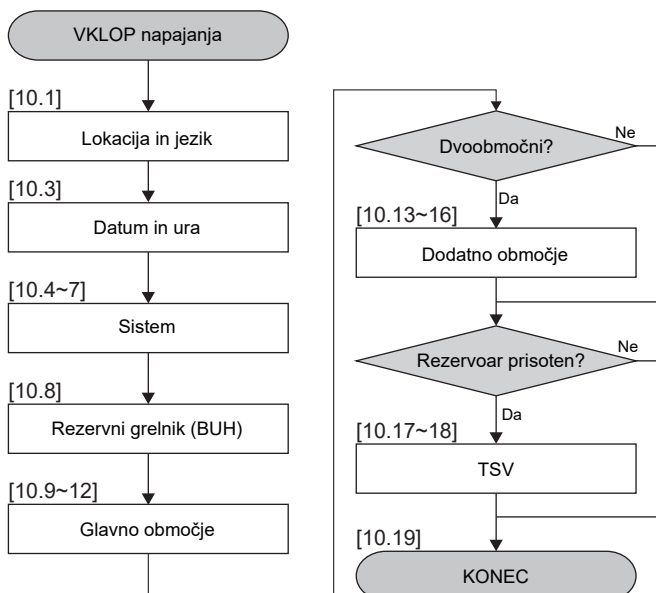

Ko končate vse korake v čarovniku, bo uporabniški vmesnik prikazal sporočilo o napaki z navodili za vnos Digital Key (tj. izvedite postopek odklepanja). Glejte "8.2.1 Za odklepanje zunanje enote (kompresor)" [34].

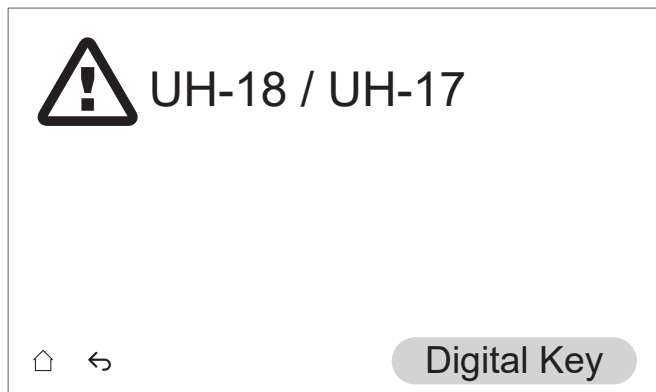

[10.1] Lokacija in jezik

Nastavljeno:

- Država
- Jezik

Opomba: Privzeta stran Jezik je označena z belim krogom na levi strani izbirnika.

[10.2] SE NE UPORABLJA

[10.3] Datum in ura

Nastavljeno:

- Datum
- Format ure (24 ur ali AM/PM)
- Čas
- Poletni čas (VKLOP/IZKLOP)

[10.4] Sistem 1/4

Nastavljeno:


- Število območij
- Bivalentno
- Bojler TSV
- Vrsta bojlerja TSV

Število območij

Sistem lahko dovaja izhodno vodo do 2 območjema temperature vode. Med konfiguracijo je treba nastaviti število vodnih območij.

• Eno območje


Samo eno območje temperature izhodne vode.

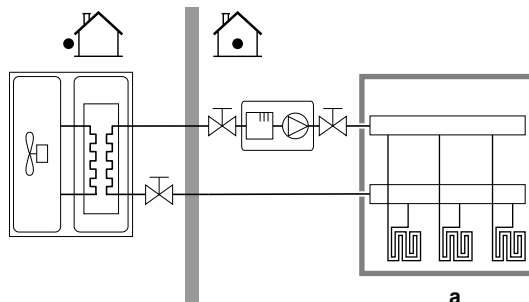

a Glavno območje T izh. vode

• Dve območji

Dve območji temperature izhodne vode. Pri ogrevanju je glavno območje temperature izhodne vode opremljeno z grelnimi telesi z najnižjo temperaturo in mešalno postajo, da se doseže želena temperatura izhodne vode.

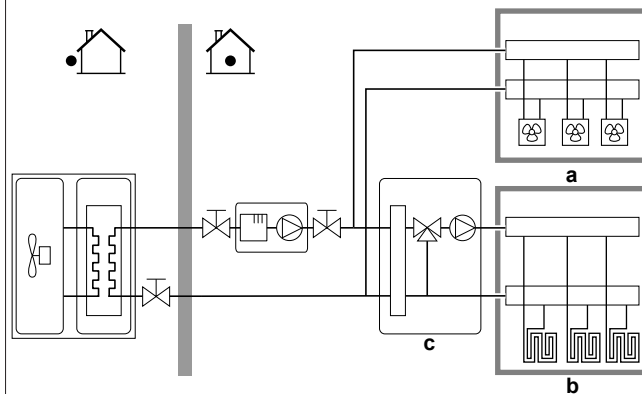

a Dodatno območje T izh. vode: najvišja temperatura

b Glavno območje T izh. vode: najnižja temperatura

c Mešalna postaja



INFORMACIJA

Mešalna postaja. Če vaša postavitev sistema vsebuje 2 območji temperature izhodne vode, lahko pred glavnim območjem temperature izhodne vode montirate mešalno postajo. Možne pa so tudi druge dvoobmočne aplikacije z zapornimi ventili. Za več informacij glejte smernice za uporabo v referenčnem priročniku za monterja.



OPOMBA

Če sistem NI konfiguriran na ta način, lahko pride do poškodb grelnih teles. Če sta 2 območji, je pri ogrevanju pomembno, da se:

- območje z najnižjo temperaturo vode konfigurira kot glavno območje in
- območje z najvišjo temperaturo vode konfigurira kot dodatno območje.

**OPOMBA**

Če sta območji 2 in so vrste oddajnikov napačno konfigurirane, je vodo z visoko temperaturo mogoče poslati proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje). Da se to prepreči:

- Namestite aquastat/termostatski ventil, da se prepreči previsoke temperature proti nizkotemperaturnemu oddajniku.
- Poskrbite, da boste vrsti oddajnikov toplote za glavno in dodatno območje nastavili v skladu s priključenim oddajnikom.

Bivalentno

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Ali je nameščen zunanji vir toplote (bivalentni)?

Za več informacij glejte navodila za uporabo v referenčnem priročniku za monterja in nastavitve v referenčnem priročniku za konfiguracijo ([5.14] Bivalentno).

VKLOPLJENO (nameščen)/IZKLOPLJENO (ni nameščen)

Bojler TSV

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Je nameščen rezervoar za sanitarno toplo vodo?

VKLOPLJENO (nameščen)/IZKLOPLJENO (ni nameščen)

Vrsta bojlerja TSV

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vrsta rezervoarja za sanitarno toplo vodo.

Najvišjo temperaturo rezervoarja lahko nastavite z nastavitvijo [4.11].

- EKHWS/E 1501 (EKHWS/E 150 l)
Rezervoar s pospeševalnim grelnikom, vgrajenim ob strani rezervoarja, s prostornino 150 l. Najvišja temperatura 60°C.
- EKHWS/E 1801 (EKHWS/E 180 l)
Rezervoar s pospeševalnim grelnikom, vgrajenim ob strani rezervoarja, s prostornino 180 l. Najvišja temperatura 60°C.
- EKHWS/E 2001 (EKHWS/E 200 l)
Rezervoar s pospeševalnim grelnikom, vgrajenim ob strani rezervoarja s prostornino 200 l. Najvišja temperatura 75°C.
- EKHWS/E 2501 (EKHWS/E 250 l)
Rezervoar s pospeševalnim grelnikom, vgrajenim ob strani rezervoarja s prostornino 250 l. Najvišja temperatura 75°C.
- EKHWS/E 3001 (EKHWS/E 300 l)
Rezervoar s pospeševalnim grelnikom, nameščenim ob strani rezervoarja s prostornino 300 l. Najvišja temperatura 75°C.
- EKHWP/HYC z dodatnim grelnikom BSH (EKHWP/HYC s pospeševalnim grelnikom)
Rezervoar z nameščenim pospeševalnim grelnikom na vrhu. Najvišja temperatura 80°C.
- Bojler drugega proizvajalca z manjšim prenosnikom toplote
Rezervoar drugega proizvajalca s tuljavo več kot 1,05 m². Najvišja temperatura 60°C.
- Bojler drugega proizvajalca z večjim prenosnikom toplote
Rezervoar drugega proizvajalca s tuljavo več kot 1,80 m². Najvišja temperatura 75°C.

[10.5] Sistem 2/4

Nastavljeno:

- Tripotni ventil: lahko izbirate med standardnimi možnostmi Vhodi/izhodi.

Opomba: Prikaže se samo, če je v koraku [10.4] Sistem 1/4, Bojler TSV nastavljen na VKLOP.

- Bivalentni obvodni ventil: lahko izbirate med standardnimi možnostmi Vhodi/izhodi.

Opomba: Prikaže se samo, če je v koraku [10.4] Sistem 1/4, Bivalentno nastavljen na VKLOP.

Za električni priključek:

- Bivalentni obvodni ventil, glejte "6.4.10 Za priključitev bivalentnega obvodnega ventila" [► 20].
- Tripotni ventil, glejte navodila za namestitev 3-potnega ventila in knjigo dodatkov za dodatno opremo.

[10.6] Sistem 3/4

Ni upoštevno.

[10.7] Sistem 4/4

Nastavljen Nastavitev zasilnega delovanja.

Nastavitev zasilnega delovanja

Če pride do izpada toplotne črpalke, ta nastavitev (enaka nastavitvi [5.23]) določa, ali lahko drugi viri toplote prevzamejo ogrevanje prostorov in pripravo tople vode.

Kadar drugi viri toplote ne prevzamejo delovanja samodejno in v celoti, se prikaže pojavno okno (z enako vsebino kot nastavitev [5.30]), v katerem lahko ročno potrdite, da drugi viri toplote v celoti prevzamejo delovanje (tj. ogrevanje prostorov na običajno nastavljeno vrednost in priprava sanitarne tople vode = VKLOPLJENO).

Kadar je hiša dlje časa brez nadzora, priporočamo uporabo zmanjšana zmogljivost ogr. / TSV izklopljena, da ohranite nizko porabo energije.

[5.23]	Ko pride do okvare toplotne črpalke, je ... z drugimi viri toplote	Popolni prevzem
Ročno	Prevzema ni bilo: ▪ Ogrevanje prostorov = IZKLOPLJENO ▪ Delovanje DHW = IZKLOPLJENO	Po ročni potrditvi
Samodejno	Popoln prevzem: ▪ Ogrevanje prostorov na normalno nastavitveno točko ▪ Delovanje DHW = VKLOPLJENO	Samodejno
zmanjšana zmogljivost ogr. / TSV vklopljena	Delni prevzem: ▪ Ogrevanje prostorov na znižano nastavitveno točko ▪ Delovanje DHW = VKLOPLJENO	Po ročni potrditvi
zmanjšana zmogljivost ogr. / TSV izklopljena	Delni prevzem: ▪ Ogrevanje prostorov na znižano nastavitveno točko ▪ Delovanje DHW = IZKLOPLJENO	Po ročni potrditvi
normalna zmogljivost ogr. / TSV izklopljena	Delni prevzem: ▪ Ogrevanje prostorov na normalno nastavitveno točko ▪ Delovanje DHW = IZKLOPLJENO	Po ročni potrditvi

7 Konfiguracija



OPOMBA

Način vzdrževanja/potrditev zasilnega delovanja. Način vzdrževanja je namenjen monterjem in serviserjem. Ob vstopu v način vzdrževanja se predpostavlja, da je monter že seznanjen z morebitnimi aktivnimi napakami ali težavami sistema. Zato sistem med aktivnim načinom vzdrževanja NE prikazuje pojavnih oken za potrditev v sili. Po izhodu iz načina vzdrževanja se po potrebi prikažejo pojavna okna za potrditev v sili. Če je bila potrditev podana že pred vstopom v način vzdrževanja, dodatna potrditev ni potrebna.



INFORMACIJA

Če pride do okvare toplotne črpalke in Nastavitev zasilnega delovanja NI nastavljen na Samodejno, bodo naslednje funkcije ostale aktivne, tudi če uporabnik NE potrdi delovanja v sili:

- Zaščita pred zmrzovanjem
- Sušenje estriha s talnim ogrevanjem
- Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi
- Dezinfekcija



INFORMACIJA

Ko drugi viri toplote prevzamejo toplotno obremenitev toplotne črpalke, je lahko poraba energije bistveno večja.

[10.8] Rezervni grelnik (BUH)

Nastavljeno:

- Konfiguracija omrežja:
 - Enofazno
 - Trifazno 3x 400 V + N
 - Trifazno 3x 230 V
- Maksimalna zmogljivost:
 - Drsnik je omejen glede na konfiguracijo omrežja in varovalko.
Opomba: Med odmrzovanjem lahko podpora rezervnega grelnika doseže največjo zmogljivost, ki je določena tukaj. Po potrebi lahko to vrednost omejite (vendar ne manj kot 2 kW, da zagotovite zanesljivo delovanje).
- Odklopnik >10 A (VKLOP/IZKLOP)

Največja zmogljivost, ki jo predlaga uporabniški vmesnik, temelji na izbrani konfiguraciji omrežja in, če je primerno, velikosti varovalke. Namestitveni program pa lahko zmanjša največjo zmogljivost rezervnega grelnika s pomočjo drsnega seznama. Spodnja tabela prikazuje pregled dinamičnih maksimumov drsnega seznama.

Konfiguracija omrežja	Odklopnik >10 A	Maksimalna zmogljivost	
		Modeli 4V	Modeli 9W
Enofazno	(sivo)	Omejeno na 4,5 kW ^(a)	Omejeno na 6 kW ^(a)
Trifazno 3x 400 V + N	IZKLOP		Omejeno na 4 kW ^(a)
	VKLOP		Omejeno na 9 kW ^(a)
Trifazno 3x 230 V	(sivo)	Omejeno na 4 kW ^(a)	

^(a) Ampak ne manj kot 2 kW.

[10.9] Glavno območje 1/4

Nastavljeno:

- Vrsta ogreval
- Vrsta krmiljenja

Vrsta ogreval

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vrsta oddajnika glavnega območja.

- Talno ogrevanje
- Konvektor
- Radiatorji

Nastavitev Vrsta ogreval vpliva na ciljno delta T pri ogrevanju na naslednji način:

Vrsta ogreval Glavno območje	Ciljna razlika T pri ogrevanju
Talno ogrevanje	3~10°C
Konvektor	3~10°C
Radiatorji	3~20°C

Ogrevanje ali hlajenje glavnega območja lahko traja dlje. To je odvisno od:

- prostornine vode v sistemu,
- vrste grelnih teles v glavnem območju.



OPOMBA

Povprečna temperatura oddajnika = Temperatura izhodne vode – (razlika T)/2

To pomeni, da je zaradi večje razlike T za enako nastavitveno točko temperature izhodne vode povprečna temperatura oddajnika pri radiatorjih nižja kot pri talnem ogrevanju.

Primer za radiatorje: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Primer za talno ogrevanje: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Za kompenzacijo lahko povečate želene temperature krivulje za vremensko vodenje.



INFORMACIJA

Najvišja temperatura izhodne vode se določi glede na nastavitev [3.12] Nastavitvena točka pregrevanja. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v sistemu**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

Najvišja temperatura izhodne vode **v glavnem območju** se določi glede na nastavitev [1.19] Pregrevanje v vodnem tokokrogu, samo če je omogočena nastavitev [3.13.5] Montiran set za dve območji. Ta meja določa največjo količino izhodne vode **v glavnem območju**. Odvisno od vrednosti te nastavitve se bo tudi maksimalna nastavitvena točka temperature izhodne vode zmanjšala za 5°C, da se omogoči stabilen nadzor proti nastavitveni točki.

Vrsta krmiljenja

Določa način krmiljenja enote za glavno območje.

- Temp. izhodne vode: Delovanje enote se določa glede na temperaturo izhodne vode, ne glede na dejansko temperaturo prostora in/ali zahtevo po ogrevanju ali hlajenju prostora.
- ON/OFF sobni termostat: Delovanje enote se določa preko zunanjega termostata ali ustreznika (npr. konvektorja toplotne črpalke).
- Daikin sobni termostat: Delovanje enote se določa glede na temperaturo okolja dodeljenega vmesnika Human Comfort Interface (BRC1HHDA, ki se uporablja kot sobni termostat).

V primeru krmiljenja zunanjega sobnega termostata morate nastaviti tudi [1.13] ON/OFF sobni termostat (Vhodni vir in Vrsta povezave):

Vhodni vir:

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vhodni vir zunanjega sobnega termostata za glavno območje.

- Strojna oprema: Za zunanji sobni termostat, priključen na enoto.
- Zunanji: Za oblak in Modbus.

Vrsta povezave:

- Omejitev:** Uporablja se samo, če [1.13] Vhodni vir = Strojna oprema.
- Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vrsta zunanjega sobnega termostata za glavno območje.
- Enojni kontakt: Uporabljeni zunanji sobni termostat lahko pošilja samo toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP. Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso ločene.
To vrednost izberite v primeru priključitve na konvektor toplotne črpalke (FWX*).
 - Dvojni kontakt: Uporabljeni zunanji sobni termostat lahko pošilja ločeni toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP ogrevanja/hlajenja.
To vrednost izberite v primeru povezave z žičnimi krmilniki za več območij, žičnimi sobnimi termostati (EKRTWA) ali brezžičnimi sobnimi termostati (EKTRTB).



OPOMBA

Če se uporablja zunanji sobni termostat, zunanji sobni termostat nadzoruje zaščito pred zamrzovanjem.

[10.10] Glavno območje 2/4

Nastavljeno:

- Način nastavitvene točke za ogrevanje:
 - Absolutna
 - Vremensko vodenje
- Način nastavitvene točke za hlajenje:
 - Absolutna
 - Vremensko vodenje

[10.11] Glavno območje 3/4 (Vremensko vodeno ogrevanje)

Določa krivuljo za vremensko vodenje, ki se uporablja za določanje temperature izhodne vode glavnega območja pri ogrevanju.

Omejitev: Krivulja se uporablja samo, kadar Način nastavitvene točke za ogrevanje (glavno območje) = Vremensko vodenje.

Glejte "7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje" [p 30].

[10.12] Glavno območje 4/4 (Vremensko vodeno hlajenje)

Določa krivuljo za vremensko vodenje, ki se uporablja za določanje temperature izhodne vode glavnega območja pri hlajenju.

Omejitev: Krivulja se uporablja samo, kadar Način nastavitvene točke za hlajenje (glavno območje) = Vremensko vodenje.

Glejte "7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje" [p 30].

[10.13] Dodatno območje 1/4

Nastavljeno:

- Vrsta ogreval
- Vrsta krmiljenja

Vrsta ogreval

- Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vrsta oddajnika dodatnega območja. Za dodatne informacije glejte " [10.9] Glavno območje 1/4" [p 28].
- Talno ogrevanje
 - Konvektor
 - Radiatorji

Vrsta krmiljenja

Prikaže (samo za branje) način krmiljenja enote za dodatno območje. Določa se z načinom krmiljenja enote za glavno območje (glejte " [10.9] Glavno območje 1/4" [p 28]).

- Temp. izhodne vode, če je način krmiljenja enote za glavno območje Temp. izhodne vode.
- ON/OFF sobni termostat, če je način krmiljenja enote za glavno območje:
 - ON/OFF sobni termostat ali
 - Daikin sobni termostat

V primeru krmiljenja zunanjega sobnega termostata morate nastaviti tudi [2.13] ON/OFF sobni termostat (Vhodni vir in Vrsta povezave):

Vhodni vir:

- Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vhodni vir zunanjega sobnega termostata za dodatno območje.
- Strojna oprema: Za zunanji sobni termostat, priključen na enoto.
 - Zunanji: Za oblak in Modbus.

Vrsta povezave:

Omejitev: Uporablja se samo, če [2.13] Vhodni vir = Strojna oprema.

Ujemati se mora z vašo sistemsko postavitvijo. Vrsta zunanjega sobnega termostata za dodatno območje.

- Enojni kontakt: Uporabljeni zunanji sobni termostat lahko pošilja samo toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP. Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso ločene.
To vrednost izberite v primeru priključitve na konvektor toplotne črpalke (FWX*).
- Dvojni kontakt: Uporabljeni zunanji sobni termostat lahko pošilja ločeni toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP ogrevanja/hlajenja.
To vrednost izberite v primeru povezave z žičnimi krmilniki za več območij, žičnimi sobnimi termostati (EKRTWA) ali brezžičnimi sobnimi termostati (EKTRTB).

[10.14] Dodatno območje 2/4

Nastavljeno:

- Način nastavitvene točke za ogrevanje:
 - Absolutna
 - Vremensko vodenje
- Način nastavitvene točke za hlajenje:
 - Absolutna
 - Vremensko vodenje

[10.15] Dodatno območje 3/4 (Vremensko vodeno ogrevanje)

Določa krivuljo za vremensko vodenje, ki se uporablja za določanje temperature izhodne vode dodatnega območja pri ogrevanju.

Omejitev: Krivulja se uporablja samo, kadar Način nastavitvene točke za ogrevanje (dodatno območje) = Vremensko vodenje.

Glejte "7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje" [p 30].

[10.16] Dodatno območje 4/4 (Vremensko vodeno hlajenje)

Določa krivuljo za vremensko vodenje, ki se uporablja za določanje temperature izhodne vode dodatnega območja pri hlajenju.

Omejitev: Krivulja se uporablja samo, kadar Način nastavitvene točke za hlajenje (dodatno območje) = Vremensko vodenje.

Glejte "7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje" [p 30].

7 Konfiguracija

[10.17] Nastavitveni čarovnik – TSV 1/2

Nastavljeno:

- Izbira režima

Izbira režima

Določa, kako se pripravi sanitarna topla voda. Med seboj se 3 različni načini razlikujejo po načinu nastavitve želene temperature rezervoarja in njegovem vplivu na delovanje enote.

- Vnovično ogrevanje: Rezervoar se lahko ogreva SAMO s ponovnim ogrevanjem.
- Urnik + vnovično ogrevanje: Rezervoar se ogreva po urniku, med načrtovanimi cikli ogrevanja pa je dovoljeno ponovno ogrevanje.
- Po urniku: Rezervoar se lahko ogreva SAMO po urniku.

Za več informacij o regulaciji sanitarne tople vode glejte referenčni priročnik za konfiguracijo.



INFORMACIJA

Pri stenskih enotah s samostojnim rezervoarjem brez pospeševalnega grelnika:

V primeru pogostega obratovanja sistema za pripravo sanitarne tople vode obstaja nevarnost pomanjkanja zmogljivosti za ogrevanje prostorov. Pri izbiri Izbira režima = Vnovično ogrevanje (za rezervoar je dovoljeno le ponovno ogrevanje) pride do pogostih in dolgih prekinitev ogrevanja/hlajenja prostora.

[10.18] Nastavitveni čarovnik – TSV 2/2

Nastavljeno:

- Ciljna temp. bojlerja (izberite vrednost)
- Histereza (izberite vrednost)

[10.19] Nastavitveni čarovnik

Čarovnik za konfiguracijo je zaključen!

Poskrbite, da je zaključen tudi seznam preverjanj za preizkusni zagon v aplikaciji e-Care.

7.2 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

7.2.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno upravljanje?

Vremensko vodeno upravljanje

Delovanje enote je vremensko vodeno, če se želena temperatura izhodne vode določa samodejno, na podlagi zunanje temperature. Povezana je s tipalom temperature na severni steni stavbe. Če se zunanja temperatura poveča ali zmanjša, enota to takoj kompenzira. S tem enoti ni treba čakati na povratne informacije termostata, preden poveča ali zmanjša temperaturo izhodne vode ali rezervoarja. Zaradi hitrejšega odzivanja se preprečijo veliki dvigi in padci notranje temperature in temperature vode na pipah.

Prednost

Vremensko vodeno delovanje zmanjšuje porabo energije.

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

Pri omogočanju kompenziranja razlik v temperaturi se enota zanaša na svojo krivuljo za vremensko vodeno delovanje. Ta krivulja določa, kolikšna mora biti temperatura rezervoarja ali izhodne vode pri različnih zunanjih temperaturah. Naklon krivulje je odvisen od lokalnih okoliščin, kot sta podnebje in izolacija stavbe, zato lahko monter ali uporabnik prilagodi krivuljo.

Vrsta krivulj za vremensko vodeno delovanje

Vrsta krivulje za vremensko vodenje je "2-točkovna krivulja".

Razpoložljivost

Krivulja za vremensko vodeno delovanje je na voljo za:

- Ogrevanje glavnega območja
- Hlajenje glavnega območja
- Ogrevanje dodatnega območja
- Hlajenje dodatnega območja

7.2.2 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje

Sorodni zasloni

Naslednja tabela opisuje:

- Kjer lahko določite različne krivulje za vremensko vodenje
- Ko se uporablja krivulja (omejitev)

Če želite določiti krivuljo, pojdite na...	Krivulja se uporablja, ko...
[1.8] Glavno območje > Vremensko vodeno ogrevanje	[1.5] Način nastavitvene točke za ogrevanje = Vremensko vodenje
[1.9] Glavno območje > Vremensko vodeno hlajenje	[1.7] Način nastavitvene točke za hlajenje = Vremensko vodenje
[2.8] Dodatno območje > Vremensko vodeno ogrevanje	[2.5] Način nastavitvene točke za ogrevanje = Vremensko vodenje
[2.9] Dodatno območje > Vremensko vodeno hlajenje	[2.7] Način nastavitvene točke za hlajenje = Vremensko vodenje




INFORMACIJA

Maksimalna in minimalna nastavitvena točka


Ne morete konfigurirati krivulje s temperaturami, ki so višje ali nižje od nastavitvene maksimalne in minimalne nastavitvene točke za določeno območje. Ko je dosežena maksimalna ali minimalna nastavitvena točka, se krivulja zravna.

Določanje krivulje za vremensko vodenje

Določite krivulja za vremensko vodenje, z uporabo dveh nastavitvenih točk (b, c). **Primer:**

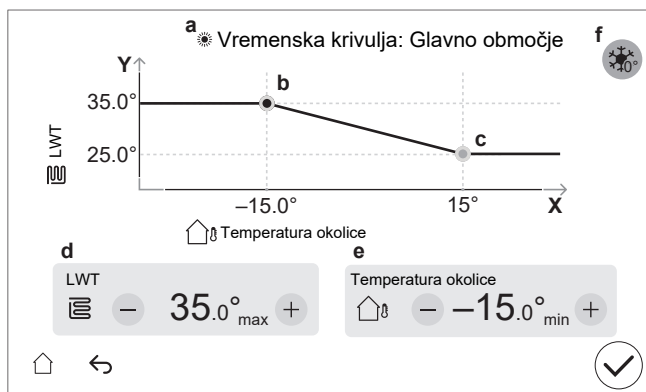

Element	Opis
a	Izbrana krivulja za vremensko vodenje: • [1.8] Glavno območje — Ogrevanje (☀) • [1.9] Glavno območje — Hlajenje (❄) • [2.8] Dodatno območje — Ogrevanje (☀) • [2.9] Dodatno območje — Hlajenje (❄)

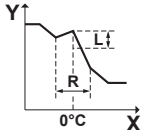Element	Opis
b, c	Nastavljena točka 1 in nastavitvena točka 2. Lahko jih spremenite: - Z vlečenjem nastavitvene točke. - Tako da tapnete nastavitveno točko, nato pa uporabite gumb $\pm$ v d, e.
d, e	Vrednosti izbrane nastavitvene točke. Vrednosti lahko spremenite z gumbi $\pm$.
f	Omejitev: Prikaže se samo, če je bilo povečanje že izbrano prek [1.26] za glavno območje ali [2.20] za dodatno območje. Povišanje okrog θ °C (enako kot nastavev [1.26] za glavno območje in [2.20] za dodatno območje). To nastavev uporabite za kompenzacijo morebitnih toplotnih izgub stavbe zaradi izhlapevanja stopljenega ledu ali snega. (npr. v državah hladnejših predelov). Pri ogrevanju se želena temperatura izhodne vode lokalno poveča okoli zunanje temperature 0°C.  L: Povečanje; R: Razpon; X: Zunanja temperatura; Y: Temperatura izhodne vode Možne vrednosti: - Ne - povišanje 2°C, razpon 4°C - povišanje 2°C, razpon 8°C - povišanje 4°C, razpon 4°C - povišanje 4°C, razpon 8°C
X-os	Zunanja temperatura.
Y-os	Temperatura izhodne vode za izbrano območje. Ikona ustreza grelnemu telesu za to območje: : Talno ogrevanje : Konvektor toplotne črpalke : Hladilnik

Za natančno nastavev krivulje za vremensko vodenje

Naslednja tabela opisuje natančno nastavev krivulje za vremensko vodenje območja:

Čutite...		Natančna nastavev z nastavitvenimi točkami:			
Pri običajnih zunanjih temperaturah ...	Pri nizkih zunanjih temperaturah ...	Nastavev na točka 1 (b)		Nastavev na točka 2 (c)	
		X	Y	X	Y
V REDU	Mraz	↑	↑	—	—
V REDU	Vročino	↓	↓	—	—
Mraz	V REDU	—	—	↑	↑
Mraz	Mraz	↑	↑	↑	↑
Mraz	Vročino	↓	↓	↑	↑
Vročino	V REDU	—	—	↓	↓
Vročino	Mraz	↑	↑	↓	↓
Vročino	Vročino	↓	↓	↓	↓

7.3 Struktura menija: pregled nastavev monterja



OPOMBA

Pri spremembi nekaterih nastavev se lahko delovanje začasno ustavi. Delovanje se bodo znova zagnalo, ko se vrnete na začetni zaslon.

Glede na vrsto enote in izbrane nastavev nekatere nastavev ne bodo vidne.

[1] Glavno območje

- [1.6] Območje nastavitvene točke: Ogrevanje
- [1.12] Vrsta krmiljenja
- [1.13] ON/OFF sobni termostat
- [1.14] Delta T: Ogrevanje
- [1.16] Omogočeno hlajenje
- [1.18] Delta T: Hlajenje
- [1.19] Pregrevanje v vodnem tokokrogu
- [1.20] Podhlajevanje vodnega tokokroga
- [1.26] Povišanje okrog θ °C
- [1.31] Sobni termostat Daikin
- [1.43] Območje nastavitvene točke: Hlajenje

[2] Dodatno območje

- [2.6] Območje nastavitvene točke: Ogrevanje
- [2.12] Vrsta krmiljenja
- [2.13] ON/OFF sobni termostat
- [2.14] Delta T: Ogrevanje
- [2.17] Delta T: Hlajenje
- [2.20] Povišanje okrog θ °C
- [2.33] Omogočeno hlajenje
- [2.37] Območje nastavitvene točke: Hlajenje

[3] Ogrevanje/hlajenje prostorov

- [3.6] Dodatno območje
- [3.7] Najv. ogrev., previsoka temperatura izhodne vode
- [3.8] Povprečenje časa
- [3.9] Najv. hlaj., prenizka temperatura izhodne vode
- [3.10] Hidravlično odklopljeno
- [3.11] Nastavitvena točka podhlajevanja
- [3.12] Nastavitvena točka pregrevanja
- [3.13] Set za dve območji
- [3.14] Prisotnost sobnega termostata
- [3.15] Pravočasni minimum toplotne črpalke
- [3.17] Neprekinjeno črpanje ob zahtevi

[4] Topla sanitarna voda

- [4.10] Antilegionelni program
- [4.11] Območje delovanja
- [4.13] Cirkulacijska črpalka (TSV)
- [4.14] Pospeševalni grelnik
- [4.18] Omogoči dezinfekcijo
- [4.20] Časovnik za zakasnitev dodatnega vira
- [4.23] Zamik nastavitvene točke dod. grelnika (BSH)

[5] Nastavitve

- [5.1] Prisilno odtajevanje
- [5.2] Tiho delovanje
- [5.5] Rezervni grelnik (BUH)
- [5.7] Pregled vseh nastavev
- [5.11] Ponastavev obratovalnih ur ventilatorja
- [5.14] Nastavitve bivalentnega delovanja
- [5.18] Ponovni zagon sistema
- [5.22] Zamik zunanjega tipala okolja
- [5.28] Uravnoveženje
- [5.29] Način za vračanje hladiva
- [5.36] Preprečevanje zmrzovanja vodnih cevi
- [5.37] Prisotno bivalentno delovanje

[7] Način za vzdrževanje

- [7.1] Preizkusni zagon aktuatorjev
- [7.2] Odzračevanje
- [7.3] Preizkusni zagon obratovanja
- [7.4] Sušenje estrihov s talnim ogrevanjem je prekinjeno.
- [7.7] Nastavitve preizkusnega zagona delovanja
- [7.8] Okvara

[8] Povezljivost

- [8.6] Varna odstranitev pogona USB
- [8.11] Vrsta povezave z oblakom

[9] Energija

- [9.11] Učinkovitost kotla

8 Zagon

- [9.12] Faktor primarne energije
- [9.14] Odziv na zahtevo
- [9.15] Omejitve sistema

[10] Nastavitveni čarovnik

Glejte "7.1 Nastavitveni čarovnik" [► 25].

[11] Okvara

[13] Vhodi/izhodi

Glejte "6.3 Povezave Vhodi/izhodi" [► 11].

8 Zagon



OPOMBA

Kontrolni sezname za zagon. Izpolnite različne kontrolne seznane za zagon:

- V priročnikih za montažo (zunanje enote in notranje enote) ali v referenčnem priročniku za monterja
- V aplikaciji Daikin e-Care



OPOMBA

Prvo delovanje. Ko se enota prvič zažene v načinu ogrevanja ali sanitarne tople vode, se bo enota kmalu zagnala v načinu hlajenja, da zagotovi zanesljivost toplotne črpalke:

- Rezervni grelnik bo zato zvišal temperaturo vode tako, da enota ne zamrzne. Odvisno od količine vode v sistemu lahko to traja do nekaj ur. Za omejitev porabe rezervnega grelnika je treba prvič delovanje zagnati v načinu ogrevanja ali hlajenja prostora (ne v načinu sanitarne tople vode). Če bi prvič delovanje zagnali v načinu sanitarne tople vode, bi pričakovali, da bo poraba rezervnega grelnika večja.
- Napaka 89-10 se lahko pojavi, če je enota nameščena v dneh z velikimi temperaturnimi nihanjem. Da bi zmanjšali tveganje za nastanek napake 89-10, je koristno počakati nekaj ur po odklepanju enote in odpiranju zapornega ventila posode za hladivo na zunanji enoti ter pred prvim zagonom enote. Če se napaka 89-10 še vedno pojavi, enota za kratek čas preneha delovati in nato ponovno začne delovati. Enota nadaljuje z delovanjem, vendar traja dlje časa, preden preklopi s hlajenja na ogrevanje.



OPOMBA

Če je zunanja temperatura manj kot 18°C, se lahko pri zagonu v načinu hlajenja pojavi napaka 89-10. Spremenite način delovanja na ogrevanje in ponovite postopek.




OPOMBA

Enota mora VEDNO delovati s termistorji in/ali tlačnimi tipali/stikali. Če NI tako, lahko posledično kompresor pregori.



OPOZORILO

Po zagonu NE IZKLOPITE odklopnikov (c) enot, da ostane zaščita aktivna. Pri napajanju po običajni tarifi za kWh električne energije (a) je en odklopnik. Pri napajanju po prednostni tarifi za kWh električne energije (b) sta odklopnika dva.

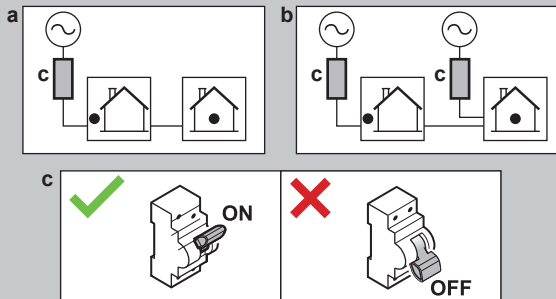

OPOMBA

Varnostna rutina proti blokiranju – Črpalke in ventili:

Naslednje črpalke in ventili so opremljeni z varnostno rutino proti blokadi. To pomeni, da če sestavni del 24 ur ne deluje (pri črpalkah), je zaprt (pri zapornem ventilu) ali miruje (pri mešalnem ventilu komplet za dve območji), bo deloval kratek čas, da se ne zatakne.

- Črpalka
- Dodatna obtočna črpalka za ogrevanje / hlajenje
- Dodatna obtočna črpalka za glavno območje
- Dodatna obtočna črpalka za dodatno območje
- Zaporni ventil za glavno območje
- Zaporni ventil za dodatno območje
- Set za dve območji: Mešalni ventil
- Set za dve območji: Črpalka direktnega kroga
- Set za dve območji: Črpalka mešalnega kroga

Opomba:

- Da bi omogočili te varnostne postopke proti blokadi, mora biti enota vse leto priključena na napajanje.
- Med načinom vzdrževanja se varnostna rutina proti blokadi ne izvaja.
- Ko se sproži varnostna rutina proti blokadi za en sestavni del (črpalke ali zaporni ventil) v določenem območju, se sprost tudi drug sestavni del v tem območju, če je nameščen. **Primer:** Če je črpalka glavnega območja sproščena, bo sproščen tudi zaporni ventil tega območja.



OPOMBA

Popolnoma izprano. Pred zagonom se prepričajte, da sta sistem/lokalni cevovod popolnoma izprana, tako da se odstranijo morebitni onesnaževalci.

Razlog: Med odzračevanjem lahko kontaminanti (npr. blato in mikrobiološki organizmi, ki ustvarjajo biofilm in pline) povzročijo nenamerno aktivacijo tipala plina notranje enote. S tem se ustvari napaka A0-02 in enota se samodejno ustavi. Napako A0-02 lahko odpravijo le usposobljeni monterji z ustreznimi kompetencami, saj postopek vključuje generiranje Digital Key.



OPOMBA

Če so v lokalnih cevovodih nameščeni samodejni odzračevalni ventili:

- Med zunanjo in notranjo enoto (na vstopni vodovodni cevi notranje enote) jih je treba po zagonu zapreti.
- Za notranjo enoto (na strani oddajnika) lahko ostanejo odprti po zagonu.

**OPOMBA**

Pri hišah s podobno toplotno obremenitvijo kot deklarirana ogrevalna zmogljivost na energijski nalepki priporočamo nastavitve [5.6.1] Aktivacija za pomanjkanje moči na 2 (Pomanjkanje z izravnavo) in znižanje nastavitvene točke ravnotežja [5.6.2] Ravnotežna točka na deklarirano bivalentno temperaturo -10°C. (glejte produktni list v vrečki z dodatki ali spletno bazo energijskih nalepk (glejte: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**OPOMBA**

Da bi se izognili vklopno-izklopnemu obnašanju enote, je priporočljivo, da enote ne dimenzionirate preveč. Oglejte si navedeno grelni moč na energijski oznaki ali v spletni bazi energijskih nalepk: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIJA**

Ko je enota vklopljena, traja 5 minut, da se enota inicializira. V tem času ostane zaporni ventil na dovodu za puščanje zaprt, tako da se delovanje sanitarne tople vode ne more začeti.

**INFORMACIJA**

Zaščitne funkcije — "Način vzdrževanja". Programska oprema je opremljena z zaščitnimi funkcijami. Enota te funkcije po potrebi samodejno zažene.

Zaščitne funkcije: [3.4] Zaščita pred zmrzovanjem, [5.36] Preprečevanje zmrzovanja vodnih cevi in [4.18] Omogoči dezinfekcijo.

Upoštevajte, da se lahko v primeru, da sistem predolgo ostane v načinu Način za vzdrževanje (npr. ni aktivnega testnega zagona ali je testni zagon aktiven brez delovanja črpalke enote), odpre ventil za zaščito pred zmrzovanjem (glejte "5.2.3 Zaščita vodovodnega kroga pred zmrzovanjem" [p. 10]).

Med namestitvijo ali servisiranjem ni zaželeno, da so zaščitne funkcije aktivne. Zato:

- **Ob prvem vklopu:** Način vzdrževanja je aktiven, zaščitne funkcije pa so privzeto onemogočene. Po 12 urah bo način vzdrževanja deaktiviran, zaščitne funkcije pa bodo samodejno omogočene, razen [4.18] Omogoči dezinfekcijo.
 - **Kasneje:** Kadarkoli greste na [7]Način za vzdrževanje, so zaščitne funkcije onemogočene za 12 ur ali dokler ne zapustite Način za vzdrževanje.
- Opomba:** [4.18] Omogoči dezinfekcijo se po izhodu iz načina vzdrževanja ne zažene samodejno.

**OPOMBA**

Način vzdrževanja. Med načinom vzdrževanja se naslednje postopki ignorirajo/NE ignorirajo:

- **NI ignorirano:** [9.15.4] Omejitev varovalke zunanje enote.
- **Ignorirano:**
 - [9.15.1] Zakonska omejitev
 - [9.15.3] Omejitev sistema
 - [9.14.1]=Kontakti Smart Grid Ready (ali prek Modbus/oblaka) (Smart Grid načini delovanja: Prisilni izklop / Prisilni vklop / Priporočeni vklop)
 - [9.14.1]=Kontakt za pametni merilnik (ali prek Modbus/oblaka) (predpisana omejitev moči)
 - [5.2] Tiho delovanje

**OPOMBA**

Način vzdrževanja/potrditev zasilnega delovanja. Način vzdrževanja je namenjen monterjem in serviserjem. Ob vstopu v način vzdrževanja se predpostavlja, da je monter že seznanjen z morebitnimi aktivnimi napakami ali težavami sistema. Zato sistem med aktivnim načinom vzdrževanja NE prikazuje pojavnih oken za potrditev v sili. Po izhodu iz načina vzdrževanja se po potrebi prikažejo pojavnostna okna za potrditev v sili. Če je bila potrditev podana že pred vstopom v način vzdrževanja, dodatna potrditev ni potrebna.

**INFORMACIJA****Oddaljena posodobitev strojne programske opreme**

1. Če je na začetnem zaslonu prikazana ikona , poteka prenos oddaljene posodobitve strojne programske opreme in načina Način za vzdrževanje ni mogoče zagnati (sivo obarvan), prav tako pa ni mogoče vstopiti v način Način za vračanje hladiva.

- **Opomba:** Prenašanje lahko traja do 60 minut. Med prenašanjem se nadaljuje običajno delovanje.

- **Opomba:** Če prenos strojne programske opreme ni uspešen ali je prekinjen, morate postopek znova zagnati ročno. Sistem ne izvaja samodejnih ponovitev.

- Ko je prenašanje končano, enota nežno zaustavi svoje delovanje za ponovni zagon sistema in se nato znova zažene (če je potrebno).

2. V načinu Način za vzdrževanje oddaljene posodobitve strojne programske opreme ni mogoče zagnati.

3. V načinu Način za vračanje hladiva oddaljene posodobitve strojne programske opreme ni mogoče zagnati.

**INFORMACIJA**

Če je "Načinu vzdrževanja" prišlo do okvare, se v levem zgornjem kotu zaslona prikaže ena ali več ikon. Funkcija se ne zažene.

- : prišlo je do napake.
- : pojavilo se je opozorilo.
- : varnostni ventil je zaprt.

⇒ Ko počistite stanje okvare, lahko funkcijo zaženete ročno, tako da pritisnete gumb za zagon.

8.1 Seznam preverjanj pred zagonom

- 1 Po montaži enote preverite spodaj navedene točke. Za zunanjo enoto preverite tudi elemente zagona v priročniku za namestitve zunanje enote.
- 2 Zaprite enoto.
- 3 Z izmenjevalnika toplote odstranite zaščitni karton.
- 4 Vključite enoto.

**OPOMBA**

Če želite preprečiti delovanje črpalke v suhih pogojih, enoto vključite samo, ko je v enoti voda.

☐	Preberite celotna navodila za montažo, kot je opisano v vodniku za monterja .
☐	Notranja enota je pravilno nameščena.

☐	Naslednje zunanje ožičenje je izvedeno v skladu s tem dokumentom in veljavno zakonodajo: - Med lokalno napajalno ploščo in zunanjo enoto - Med notranjo in zunanjo enoto - Med lokalno napajalno ploščo in notranjo enoto - Med notranjo enoto in ventili (če so v uporabi) - Med notranjo enoto in sobnim termostatom (če je v uporabi) - Med notranjo enoto in rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo (če je v uporabi)
☐	Običajno zaprt zaporni ventil (ustavitev puščanja vstopa) je pravilno nameščen.
☐	Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priključne sponke so zatisnjene.
☐	Varovalke, odklopniki ali lokalno nameščene zaščitne naprave so velikosti in tipa, ki sta določena v tem dokumentu, in na njih NI bil izveden obvod.
☐	Napajalna napetost ustreza napetosti na identifikacijski ploščici enote.
☐	NI zrahljanih povezav ali poškodovanih električnih sestavnih delov v stikalni omarici.
☐	Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO poškodovani in cevi so tudi primerno izolirane.
☐	Odklopnik rezervnega grelnika F1B (lokalna dobava) je VKLOPLJEN.
☐	Samo pri rezervoarjih z vgrajenim pospeševalnim grelnikom: Odklopnik pospeševalnega grelnika F2B (lokalna dobava) je VKLOPLJEN.
☐	Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno izolirane.
☐	Voda v notranji enoti NE uhaja.
☐	Zaporna ventila sta pravilno nameščena in popolnoma odprta.
☐	Sistem/lokalni cevovod je popolnoma izpran.
☐	Če so v lokalnih cevovodih nameščeni samodejni odzračevalni ventili : - Med zunanjo in notranjo enoto (na vstopni vodovodni cevi notranje enote) jih je treba po zagonu zapreti. - Za notranjo enoto (na strani oddajnika) lahko ostanejo odprti po zagonu.
☐	Varnostni tlačni ventil (krog za ogrevanje prostora) odvede vodo, ko je odprt. Iztekati MORA čista voda.
☐	Minimalna količina vode je zagotovljena v vseh pogojih. Glejte "Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka" v razdelku "5.1 Priprava vodovodnih cevi" [7].
☐	(če se uporablja) Rezervoar za sanitarno toplo vodo je popolnoma napolnjen.
☐	Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 2020/2184.
☐	Raztopina proti zmrzovanju (npr. glikol) ni dodana vodi.
☐	Oznaka "brez glikola" (dobavljen kot dodatna oprema) je pritrjen na lokalni cevovod blizu polnilne točke.
☐	Uporabniku ste pojasnili, kako varno uporabljati toplotno črpalko R290. Za več informacij o tem glejte namenski servisni priročnik ESIE22-02 "Sistemi, ki uporabljajo hladivo R290" (na voljo na https://my.daikin.eu).

8.2 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo

☐	Če želite odkleniti zunanjo enoto (kompresor).
☐	Če želite odpreti zaporni ventil posode za hladivo zunanje enote .
☐	Če želite posodobiti programsko opremo za uporabniški vmesnik na najnovejšo različico.
☐	Odzračevanje
☐	Preverite, da je med zagonom hlajenja/ogrevanja/odmrzovanja/delovanjem rezervnega grelnika v vseh pogojih zagotovljena minimalna hitrost pretoka . Glejte "Preverjanje količine vode in hitrosti pretoka" v razdelku "5.1 Priprava vodovodnih cevi" [7].
☐	Izvajanje testnega zagona aktuatorjev
☐	Da bi izvedli preizkus delovanja .
☐	Za izvajanje (po potrebi) (zaženite) sušenje estriha s talnim ogrevanjem .

8.2.1 Za odklepanje zunanje enote (kompresor)



OPOMBA

V zaklenjenem stanju toplotna črpalka NE sme delovati.

Omejeno delovanje/zagon je mogoč prek drugih virov toplote, povezanih s [5.23] Nastavitev zasilnega delovanja (glejte " [10.7] Sistem 4/4" [27]).



OPOMBA


Med postopkom odklepanja NE izklopite napajanja.

Če med postopkom odklepanja pride do prekinitve napajanja, je TREBA sistem prekloniti nazaj v uporabniški način in znova začeti postopek ustvarjanja digitalnega ključa.

Kdo	Samo usposobljeni monterji z zahtevano stopnjo usposobljenosti so pooblašeni za izvajanje postopka odklepanja (tj. ustvarjanje Digital Key).
Kaj	Kompresor toplotnih črpalk Daikin Altherma 4 se pošilja v zaklenjenem stanju. Med zagon ga je treba odkleniti prek funkcije Digital Key v aplikaciji Daikin e-Care in na uporabniškem vmesniku notranje enote. Opomba: Če želite odstraniti nekatere napake, povezane z R290 (npr. uhajanje hladiiva R290, napake tipala plina), morate uporabiti tudi to funkcijo. Digital Key.



Kdaj	Možnost 1 (čarovnik za konfiguracijo): Ob prvem vklopu enote se čarovnik za konfiguracijo zažene samodejno. Ko končate vse korake v čarovniku (glejte "7.1 Nastavitveni čarovnik" ▶ 25)), bo uporabniški vmesnik prikazal sporočilo o napaki z navodili za zagon funkcije Digital Key (tj. izvedite postopek odklepanja). Možnost 2 (napake): Ko pride do napak, ko je treba izbrisati Digital Key, lahko funkcijo Digital Key zaženete iz ustreznih sporočil o napakah.
Zahtevano	- Pametni telefon (s podporo iOS/Android) z nameščeno aplikacijo Daikin e-Care. - Če želite prenesti aplikacijo, glejte "1 O tem dokumentu" ▶ 2]. - Podprta je funkcionalnost za ustvarjanje Digital Key (če je bil uporabnik že prijavljen). - Profesionalni račun Stand By Me (za prijavo v aplikacijo) z zahtevano stopnjo usposabljanja za upravljanje enot R290.
Točke pozornosti	- Dovoljeno je največ 5 poskusov odklepanja na 15 minut. Če je to preseženo, enota NE dovoli drugih poskusov 1 uro. - Ko je Digital Key vnesen, se dovoljenja za enoto povečajo za 6 ur. Priporočljivo je, da se namestitveni program vrne v uporabniški način, ko zapustite spletno mesto.

Postopek odklepanja (diagram poteka)

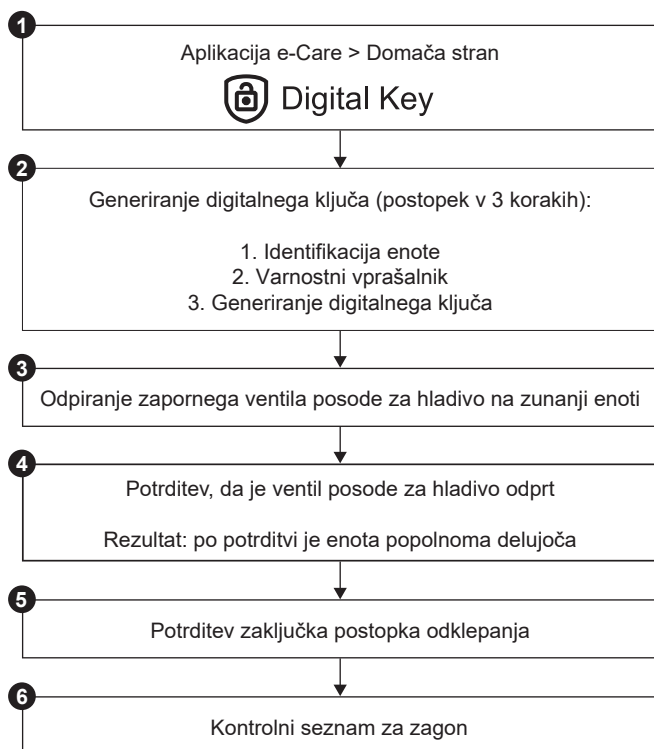

Postopek odklepanja (podrobni koraki)

1		Na domači strani aplikacije Daikin e-Care pojdite na: Rezultat: Aplikacija preveri, ali ima namestitveni program zahtevano raven pristojnosti za izvedbo postopka odklepanja. Če ne, se prikaže napaka in dejanja so omejena.
2		Postopek v treh korakih za ustvarjanje zagonov Digital Key: 2.1 Identifikacija enote 2.2 Varnostni vprašalnik 2.3 Generacija Digital Key
2.1		Identifikacija enote Skenirajte QR-kodo na imenski ploščici notranje enote. Aplikacija bo preverila, ali je ta enota že registrirana in najdena prek Stand By Me. Za nove namestitve boste morali enoto registrirati, preden lahko preidete na naslednji korak.
2.2		Varnostni vprašalnik Odgovorite na varnostna vprašanja. Ta kratek seznam vprašanj pomaga monterju preveriti, ali so izpolnjene minimalne varnostne zahteve za aktiviranje kompresorja. Ko je kontrolni seznam zaključen, aplikacija preveri odgovore in ustvari poročilo. Le če so izpolnjene vse varnostne zahteve, lahko preidete na naslednji korak.
2.3		Generacija Digital Key
2.3.1		Aplikacija prikaže prvo kodo. Vnesite to kodo v uporabniški vmesnik. Primer:

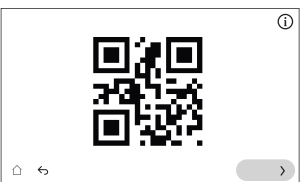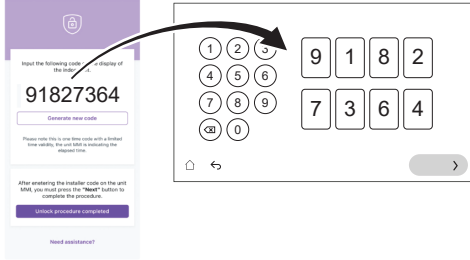2.3.2	Uporabniški vmesnik ustvari QR-kodo. Skenirajte to kodo z aplikacijo. Primer:
 	
2.3.3	Aplikacija prikazuje drugo kodo (=Digital Key; enkratna koda). Vnesite to kodo v uporabniški vmesnik. Primer:
 	
Rezultat:	Če je vse v redu, uporabniški vmesnik prikaže potrditev.
3	Po navodilih uporabniškega vmesnika odprite zaporni ventil posode za hladivo zunanje enote. Glejte "8.2.2 Odpiranje zapornega ventila posode za hladivo zunanje enote" [36].
4	Na uporabniškem vmesniku potrdite, da je ventil posode za hladivo odprt.
Rezultat:	Po potrditvi je enota popolnoma delujoča.
5	V aplikaciji potrdite zaključek postopka odklepanja.
6	V aplikaciji boste preusmerjeni v orodje za zagon, kjer lahko izpolnite kontrolni seznam za zagon in dokončate podrobne preglede namestitve. Ko je postopek zagona končan, je enota pripravljena za delovanje.

8.2.2 Odpiranje zapornega ventila posode za hladivo zunanje enote



OPOMBA

Po namestitvi mora zaporni ventil ostati popolnoma odprt, da preprečite poškodbe tesnila.



OPOMBA


Pri odpiranju zapornega ventila posode za hladivo na zunanji enoti uporabite ustrezna orodja, da ne poškodujete zapornega ventila.

Za varen prevoz je skoraj vse hladivo shranjeno v posodi za hladivo na zunanji enoti. Med zagonom mora biti pri izvajanju postopka odklepanja zunanja enota (glejte "8.2.1 Za odklepanje zunanje enote (kompresor)" [34]) zaporni ventil posode za hladivo popolnoma odprt (po navodilih uporabniškega vmesnika) in ostati popolnoma odprt.


- 1 Prepričajte se, da na tokokrogu med notranjo enoto in zunanjo enoto ni uhajanja plina, in sicer s pomočjo detektorja uhajanja plina.
- 2 Odstranite pokrovček.
- 3 Zaporni ventil popolnoma odprite (obračajte, kot je prikazano, dokler ga ne morete več obrniti) in ga pustite popolnoma odprtega.
- 4 Ponovno pritrdite pokrovček, da preprečite uhajanje.

5 Ponovno preverite, ali ni uhajanja plina.

V primeru EPSKS04~07A*:

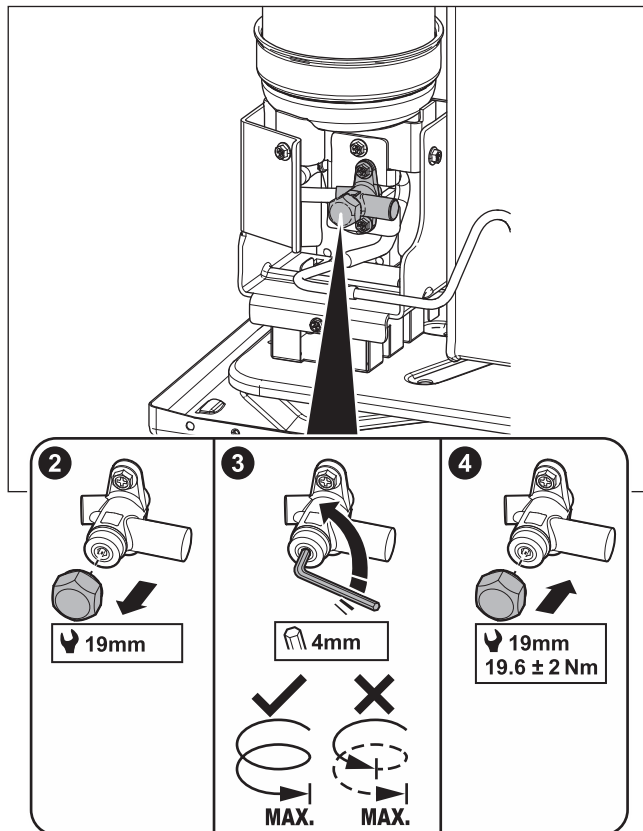

V primeru EPSK06~14A*:

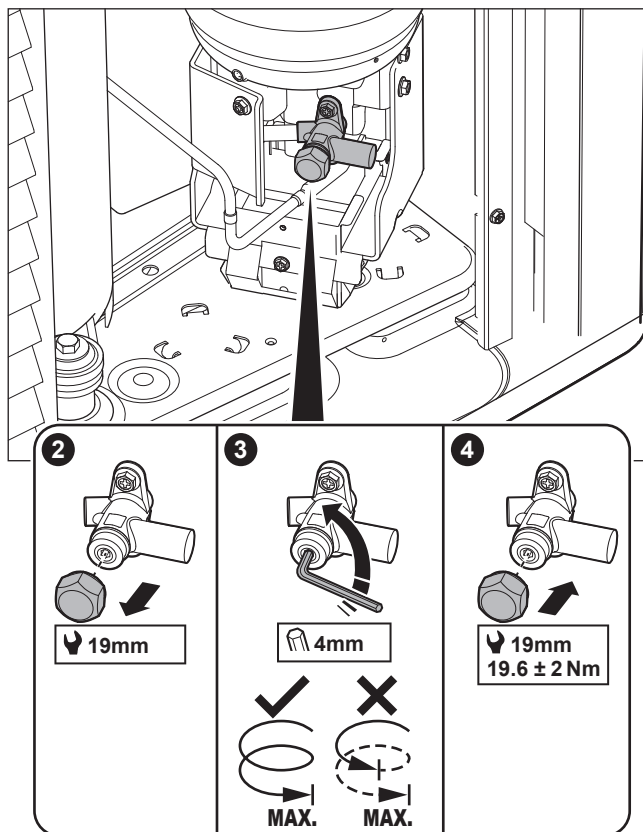

Nalepka – V primeru EPSKS04~07A*:

Nalepka na servisnem pokrovu zunanje enote vsebuje informacije o odpiranju zapornega ventila posode za hladivo zunanje enote. Nekaj besedila je v angleščini. To je prevod:

#	Angleščina	Prevod
10	Unlock the unit before opening the valve.	Odklenite enoto, preden odprete ventil.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Odklenite prek MMI (uporabniškega vmesnika notranje enote) in aplikacije e-Care. MMI bo podal navodila, kdaj odpreti ventil.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Popolnoma odprite in pustite popolnoma odprto.

Nalepka – V primeru EPSK06~14A*:

Nalepka na servisnem pokrovu zunanje enote vsebuje informacije o odpiranju zapornega ventila posode za hladivo zunanje enote. Nekaj besedila je v angleščini. To je prevod:


#	Angleščina	Prevod
4	Unlock the unit before opening the valve.	Odklenite enoto, preden odprete ventil.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Odklenite prek MMI (uporabniškega vmesnika notranje enote) in aplikacije e-Care. MMI bo podal navodila, kdaj odpreti ventil.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Popolnoma odprite in pustite popolnoma odprto.

8.2.3 Posodobitev programske opreme uporabniškega vmesnika

Med zagonom je dobra praksa posodobiti programsko opremo uporabniškega vmesnika, tako da imate na voljo vse najnovejš funkcije.

- 1 Prenesite najnovejšo programsko opremo za uporabniški vmesnik (na voljo na <https://my.daikin.eu>; iskanje prek Software Finder).
- 2 Programsko opremo postavite na USB-ključ (mora biti formatiran kot FAT32).
- 3 IZKLOPITE enoto.
- 4 Vstavite USB-ključ v USB-vrata, ki se nahajajo na vmesniku tiskanega vezja (A11P).
- 5 VKLOPITE enoto. NE vklopljajte enote, če je stikalna omarica odprta.

Rezultat: Programska oprema se samodejno posodobi. Temu postopku lahko sledite v uporabniškem vmesniku.

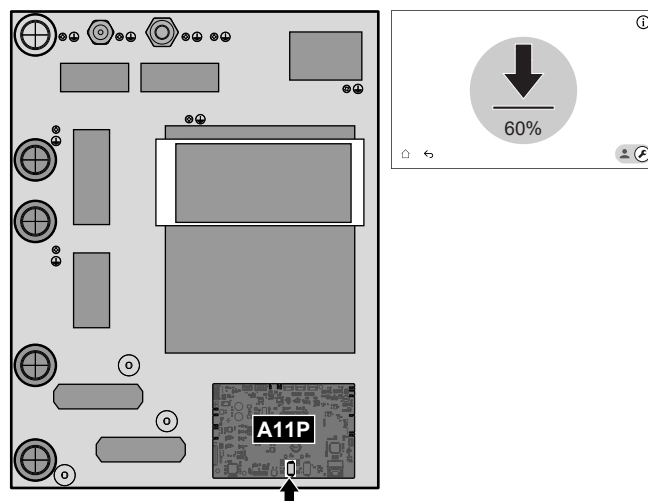

- 6 IZKLOPITE enoto.
- 7 Odklopite USB-ključ iz USB-vrat, ki so na vmesniku tiskanega vezja (A11P).
- 8 VKLOPITE enoto. NE vklopljajte enote, če je stikalna omarica odprta.

8.2.4 Odzračevanje

**OPOMBA**

Popolnoma izprano. Pred zagonom se prepričajte, da sta sistem/lokalni cevovod popolnoma izprana, tako da se odstranijo morebitni onesnaževalci.

Razlog: Med odzračevanjem lahko kontaminanti (npr. blato in mikrobiološki organizmi, ki ustvarjajo biofilm in pline) povzročijo nenamerno aktivacijo tipala plina notranje enote. S tem se ustvari napaka A0-02 in enota se samodejno ustavi. Napako A0-02 lahko odpravijo le usposobljeni monterji z ustreznimi kompetencami, saj postopek vključuje generiranje Digital Key.

**OPOMBA**

Drugo odzračevanje. Če morate izvesti odzračevanje drugič (po 30 minutah), morate zapustiti način vzdrževanja in nato znova vstopiti vanj.

**OPOMBA**

Glavna in dodatna črpalka med odzračevanjem nista vklopljeni. Zato je treba odzračevanje mešalnega kompleta aktivirati med običajnim delovanjem.

Črpalke so vklopljene:

- z aktiviranjem zunanjeja termostata za namensko cono, ki bo aktiviral črpalko za to cono, ali
- v krmilniku temperature tople vode bosta obe črpalke vklopljeni, ko je na začetnem zaslonu vklopljeno ogrevanje/hlajenje prostora.

1	Preklopite v namestitveni način.													
2	Pojdite na [7] Način za vzdrževanje in Potrdi. Način za vzdrževanje Vstopanje v način vzdrževanja lahko traja nekaj minut. Razlog je zaključevanje aktivnih operacij pred preklopom. Prekliči Potrdi													
	Rezultat: Delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda bo samodejno izklopljeno. Opomba: Če enota po 15 minutah še vedno vstopa v način vzdrževanja, izvedite ponastavitev napajanja.													
3	Pojdite na [7.7] Način za vzdrževanje > Nastavitve preizkusnega zagona delovanja in določite ciljne vrednosti črpalke PWM, ki jih želite uporabiti med preskusnim zagonom. ▪ Za preskusni zagon odzračevanja: Izbirate lahko med Nizka hitrost in Visoka hitrost.													
	[094]	[7.7.8] Omejitev obtočne črpalke v režimu vzdrževanja (Nizka hitrost) Cilj črpalke PWM (Nizka hitrost). Uporablja se samo med preskusnim zagonom aktuatorja (samo za preskusni zagon črpalke enote) in preskusnim zagonom odzračevanja. 0,1~1 korak: 0,1												
	[095]	[7.7.8] Omejitev obtočne črpalke v režimu vzdrževanja (Visoka hitrost) Cilj črpalke PWM (Visoka hitrost). Uporablja se samo med preskusnim zagonom aktuatorja in preskusnim zagonom odzračevanja. 0,1~1 korak: 0,1												
4	Pojdite na [7.2] Način za vzdrževanje > Odzračevanje. 7.2 - Preizkusni zagon aktuatorjev - Odzračevanje Podrobnosti Zaženi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Ročno Ogrevanje/hlajenje prostorov Višja </td> <td style="text-align: center;"> Trenutna vrednost 0 l/min </td> <td style="text-align: center;"> Preizkusno delovanje 00:00:00 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hitrost pretoka</td> <td style="text-align: center;">0 l/min</td> <td style="text-align: center;">Preizkus zagnan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tlak vode</td> <td style="text-align: center;">0 bar</td> <td style="text-align: center;">14 Mar 2025 16:36:54</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tokokrog</td> <td style="text-align: center;">Ogrevanje/hlajenje prostorov</td> <td></td> </tr> </table>		Ročno Ogrevanje/hlajenje prostorov Višja	Trenutna vrednost 0 l/min	Preizkusno delovanje 00:00:00	Hitrost pretoka	0 l/min	Preizkus zagnan	Tlak vode	0 bar	14 Mar 2025 16:36:54	Tokokrog	Ogrevanje/hlajenje prostorov	
Ročno Ogrevanje/hlajenje prostorov Višja	Trenutna vrednost 0 l/min	Preizkusno delovanje 00:00:00												
Hitrost pretoka	0 l/min	Preizkus zagnan												
Tlak vode	0 bar	14 Mar 2025 16:36:54												
Tokokrog	Ogrevanje/hlajenje prostorov													

4.1	Nastavitve: Uporabite nastavitve, da določite, kateri Odzračevanje je treba izvesti in potrditi. Nastavitev ni mogoče spreminjati, ko se izvaja Odzračevanje. Preizkusni zagon aktuatorjev - Odzračevanje Nastavitve Nastavitve ☒ Ročno Tokokrog ☒ Ogrevanje/hlajenje prostorov Hitrost črpalke ☒ Izključ ☐ Samodejno ☐ Bojler ☐ Nizka hitrost ☐ Visoka hitrost
	Nastavitve ▪ Ročno ▪ Samodejno Tokokrog (samo pri Ročno): ▪ Ogrevanje/hlajenje prostorov ▪ Bojler Hitrost črpalke (samo pri Ročno): ▪ Izključ ▪ Nizka hitrost ▪ Visoka hitrost
4.2	Tapnite Zaženi za začetek odzračevanja. Rezultat: Odzračevanje se začne. Po določenem času se samodejno ustavi.
4.3	Tapnite Zaustavitev za zaustavitev odzračevanja. Rezultat: Odzračevanje se ustavi.
5	Po testu odzračevanja:
5.1	Izberite ↶, da se vrnete v meni.
5.2	Odločite se ↵, da zapustite Način za vzdrževanje.
6	Ob zapiščanju načina Način za vzdrževanje uporabniški vmesnik samodejno obnovi delovanje (Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda), kot je bilo pred vstopom v način Način za vzdrževanje. Preverite, ali so vsi načini delovanja aktivirani po pričakovanjih.

8.2.5 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka

Za preverjanje minimalne hitrosti pretoka: tokokroga oddajnika

1	Preverite hidravlično konfiguracijo in ugotovite, katere kroge za ogrevanje prostora je mogoče zapreti prek mehanskih, elektronskih ali drugih ventilov.
2	Zaprite vse kroge za ogrevanje prostora, ki jih je mogoče zapreti.
3	Sprožite testni zagon črpalke (glejte "8.2.6 Izvajanje testnega zagona aktuatorjev" [p. 39]). ▪ Izberite [7.1.4] Črpalka ▪ Izberite hitrost črpalke: Višja
4	Preberite hitrost pretoka ^(a) in prilagodite nastavitev za obvodni ventil, da dosežete minimalno zahtevano hitrost pretoka + 4 l/min.

^(a) Med testnim zagonom črpalke lahko enota deluje s hitrostjo, ki je manjša od minimalne zahtevane hitrosti pretoka.

Preverjanje minimalne hitrosti pretoka: tokokroga rezervoarja

1	Preklopite v namestitveni način. 5678
---	---

2 Pojdite na [7] Način za vzdrževanje in Potrdi.

Način za vzdrževanje

Vstopanje v način vzdrževanja lahko traja nekaj minut. Razlog je zaključevanje aktivnih operacij pred preklopom.

Prekliči Potrdi

Opomba: Vnos v Način za vzdrževanje lahko traja do ~15 minut, saj enota pred preklopom konča tekoče operacije.

Rezultat: Delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda bo samodejno izklopljeno.

3 Pojdite na [7.2] Način za vzdrževanje > Odzračevanje.

7.2 - Preizkusni zagon aktuatorjev - Odzračevanje

Podrobnosti Zaženi

Ročno Ogrevanje/hlajenje prostorov	Trenutna vrednost	Preizkusno delovanje
Višja	0 l/min	00:00:00
Hitrost pretoka	0 l/min	
Tlak vode	0 bar	Preizkus zagnan
Tokokrog	Ogrevanje/hlajenje prostorov	14 Mar 2025 16:36:54

←

3.1

Nastavitve: Uporabite nastavitve, da določite, kateri Odzračevanje je treba izvesti in potrditi.

Preizkusni zagon aktuatorjev - Odzračevanje

Nastavitve

Nastavitve

☒ Ročno ☐ Samodejno

Tokokrog

☐ Ogrevanje/hlajenje prostorov ☒ Bojler

Hitrost črpalke

☐ Izklop ☐ Nizka hitrost ☒ Visoka hitrost

← ✓

Nastavitve

▪ Ročno	▪ Samodejno
---------	-------------

Tokokrog:

▪ Ogrevanje/hlajenje prostorov	▪ Bojler
--------------------------------	----------

Hitrost črpalke:

▪ Izklop	▪ Nizka hitrost	▪ Visoka hitrost
----------	-----------------	------------------

4 Odčitajte hitrost pretoka.

Če gre za...	Nato... ^(a)
Delovanje zagona hlajenja/ogrevanja/odmrzovanja/rezervnega grelnika	ZAHTEVANA minimalna hitrost pretoka je: ▪ Za EPBX07: 20 l/min ▪ Za EPBX10: 22 l/min ▪ Za EPBX14: 24 l/min

Če gre za...	Nato... ^(a)
Priprava sanitarne tople vode	PRIPOROČENA minimalna hitrost pretoka je: ▪ Za EPBX07: 20 l/min ▪ Za EPBX10: 25 l/min ▪ Za EPBX14: 25 l/min

- ^(a)
- **ZAHTEVANA** minimalna hitrost pretoka = minimalna hitrost pretoka, potrebna za zanesljivo delovanje brez napak.
 - **PRIPOROČENA** minimalna hitrost pretoka = minimalna hitrost pretoka, priporočena za optimalno delovanje sistema.

8.2.6 Izvajanje testnega zagona aktuatorjev

Namen

Opravite testni zagon aktuatorja, da potrdite delovanje različnih aktuatorjev. Na primer, ko izberete Črpalka, se zažene testni zagon črpalke.

1 Preklopite v namestitveni način.

5678

2 Pojdite na [7] Način za vzdrževanje in Potrdi.

Način za vzdrževanje

Vstopanje v način vzdrževanja lahko traja nekaj minut. Razlog je zaključevanje aktivnih operacij pred preklopom.

Prekliči Potrdi

Rezultat: Delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda bo samodejno izklopljeno.

Opomba: Če enota po 15 minutah še vedno vstopa v način vzdrževanja, izvedite ponastavitev napajanja.

3 Pojdite na [7.7] Način za vzdrževanje > Nastavitve preizkusnega zagona delovanja in določite ciljne vrednosti črpalke PWM, ki jih želite uporabiti med preskusnim zagonom.

- Za preskusni zagon črpalke enote: Izberite lahko med Nizka hitrost in Visoka hitrost.
- Za druge preskusne zagone aktuatorjev se uporablja Visoka hitrost.

[094]	[7.7.8] Omejitev obtočne črpalke v režimu vzdrževanja (Nizka hitrost)	Cilj črpalke PWM (Nizka hitrost). Uporablja se samo med preskusnim zagonom aktuatorja (samo za preskusni zagon črpalke enote) in preskusnim zagonom odzračevanja. 0,1~1 korak: 0,1
[095]	[7.7.8] Omejitev obtočne črpalke v režimu vzdrževanja (Visoka hitrost)	Cilj črpalke PWM (Visoka hitrost). Uporablja se samo med preskusnim zagonom aktuatorja in preskusnim zagonom odzračevanja. 0,1~1 korak: 0,1

4 Pojdite na [7.1] Način za vzdrževanje > Preizkusni zagon aktuatorjev.

5	Izberite aktuator za testiranje. Primer: [7.1.4] Črpalka
	7.1.4 - Preizkusni zagon aktuatorjev - Črpalka Podrobnosti Zaženi Višja Trenutna vrednost Preizkusno delovanje Hitrost pretoka 0 l/min 00:00:00 Preizkus zagnan 14 Mar 2025 16:36:54
5.1	Nastavitve: Za določene aktuatorje lahko pred testom določite nekatere nastavitve.
5.2	Tapnite Zaženi, da zaženete test. Rezultat: - Vrednosti za aktuator so prikazane v razdelku s podrobnostmi. - Začne se merjenje časa.
5.3	Tapnite Zaustavitev, da ustavite test. Opomba: Zaradi zahtevanega časa po zagonu se lahko izvajanje testa nadaljuje določen čas, tudi če je bilo ustavljeno.
6	Po testu aktuatorja:
6.1	Izberite ↶, da se vrnete v meni.
6.2	Odločite se , da zapustite Način za vzdrževanje.
7	Ob zapiščanju načina Način za vzdrževanje uporabniški vmesnik samodejno obnovi delovanje (Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda), kot je bilo pred vstopom v način Način za vzdrževanje. Preverite, ali so vsi načini delovanja aktivirani po pričakovanjih.

Možni testni zagoni aktuatorjev

Glede na vrsto enote in izbrane nastavitve nekateri testi ne bodo vidni.



INFORMACIJA°

Med preizkusi aktuatorjev za Pospeševalni grelnik, Bivalentno in Kotel za povezavo z bojlerjem se nastavitvena točka ne upošteva. Komponenta se ustavi, ko doseže notranje omejitve. Če so te omejitve dosežene, se preizkus aktuatorjev nadaljuje in ponovno aktivira komponento, ko omejitve omogočajo njeno delovanje.

- [7.1.1] Test Pospeševalni grelnik
- [7.1.2] Test Bivalentno
- [7.1.3] Test Kotel za povezavo z bojlerjem
- [7.1.4] Test Črpalka



INFORMACIJA

Pred izvajanjem testnega zagona se prepričajte, da je odstranjen ves zrak. Med testnim zagonom ne povzročajte motenj v vodovodnem krogu.

- [7.1.5] Usmerjevalni ventil (3-potni ventil za preklapljanje med ogrevanjem prostora in ogrevanjem rezervoarja)
- [7.1.6] Test Rezervni grelnik (BUH)
- [7.1.7] Test Ventil bojlerja
- [7.1.8] Test Obvodni ventil

Preizkusi aktuatorjev Bizone mixing kit



INFORMACIJA

Ta funkcija NI na voljo v zgodnjih različicah programske opreme uporabniškega vmesnika.

- [7.1.9] Preizkus Set za dve območji: Mešalni ventil
- [7.1.10] Preizkus Set za dve območji: Črpalka direktnega kroga
- [7.1.11] Preizkus Set za dve območji: Črpalka mešalnega kroga

Za izvedbo preizkusa aktuatorjev na kompletu Bizone mixing kit pojdite na začetni zaslon in vklopite delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov ter prilagodite nastavitveno točko glavnega območja. Nato vizualno preverite, ali črpalke delujejo in se mešalni ventil obrača.

8.2.7 Izvajanje testnega zagona delovanja



OPOMBA

Pred zagonom preizkusnega zagona se prepričajte, da so zagotovljene minimalne zahteve glede pretoka (glejte "8.2.5 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka" [p 38]).

1	Preklopite v namestitveni način.		
	 5678		
2	Pojdite na [7] Način za vzdrževanje in Potrdi.		
	Način za vzdrževanje Vstopanje v način vzdrževanja lahko traja nekaj minut. Razlog je zaključevanje aktivnih operacij pred preklopom. Prekliči Potrdi		
	Rezultat: Delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda bo samodejno izklopljeno. Opomba: Če enota po 15 minutah še vedno vstopa v način vzdrževanja, izvedite ponastavitev napajanja.		
3	Pojdite na [7.7] Način za vzdrževanje > Nastavitve preizkusnega zagona delovanja in določite ciljne temperature, ki jih želite uporabiti med preskusnim delovanjem.		
 [030]	[7.7.1] Ciljna temperaturna razlika vohodne in izhodne vode za ogrevanje	ciljna vrednost delta T, ki se uporabi med preskusnim zagonom ogrevanja prostorov. 2~20°C	
 [031]	[7.7.2] Ciljna temperatura izhodne vode za ogrevanje	Ciljna temperatura izhodne vode, ki se bo uporabljala med preskusom ogrevanja prostorov. 5~71°C	
 [032]	[7.7.3] Ogrevanje prostorov	Ciljna temperatura prostora, ki se bo uporabljala med preskusnim zagonom ogrevanja prostora. 5~30°C	
 [033]	[7.7.4] Ciljna temperaturna razlika vohodne in izhodne vode za hlajenje	ciljna vrednost delta T, ki se bo uporabila med preskusnim izvajanjem hlajenja prostora. 2~10°C	

⚙️[034]	[7.7.5] Ciljna temperatura izhodne vode za hlajenje	Ciljna temperatura izhodne vode, ki se bo uporabljala med preskusnim hlajenjem prostora. 5~30°C															
⚙️[035]	[7.7.6] Hlajenje prostorov	Ciljna temperatura prostora, ki se bo uporabljala med preskusnim izvajanjem hlajenja prostora. 5~30°C															
⚙️[077]	[7.7.7] Ciljna temp. bojlerja ^(a)	Ciljna temperatura rezervoarja, ki bo uporabljena med preskusnim segrevanjem rezervoarja. 20~85°C															
⚙️[145]	[7.7.9] Preizkusno delovanje ciljnega BSH rezer. ^(b)	Ciljna temperatura rezervoarja, ki bo uporabljena med preskusnim zagonom pospeševalnega grelnika. 25~60°C															
4	Pojdite na [7.3]: Preizkusni zagon obratovanja > Način za vzdrževanje																
5	Izberite postopek za testiranje. Primer: [7.3.1] Ogrevanje prostorov.																
	7.3.1 - ⚙️ Preizkusni zagon obratovanja - Ogrevanje prostorov ⋮ Podrobnosti ▶ Zaženi <table> <thead> <tr> <th></th><th>Trenutna vrednost</th><th>Preizkusno delovanje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura vhodne vode</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Temperatura izhodne vode</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Hitrost pretoka</td><td>0 l/min</td><td>Preizkus zagnan</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>14 Mar 2025 16:36:54</td></tr> </tbody> </table> ↩			Trenutna vrednost	Preizkusno delovanje	Temperatura vhodne vode	0 °C	00:00:00	Temperatura izhodne vode	0 °C		Hitrost pretoka	0 l/min	Preizkus zagnan			14 Mar 2025 16:36:54
	Trenutna vrednost	Preizkusno delovanje															
Temperatura vhodne vode	0 °C	00:00:00															
Temperatura izhodne vode	0 °C																
Hitrost pretoka	0 l/min	Preizkus zagnan															
		14 Mar 2025 16:36:54															
5.1	Tapnite Zaženi, da zaženete preizkus delovanja. Rezultat: Začne se preizkus delovanja.																
5.2	Tapnite Zaustavitev, da ustavite preizkus delovanja. Opomba: Tudi če je bilo testno izvajanje ustavljeno, se lahko nadaljuje do minimalnega časa delovanja, določenega v [3.15] Pravočasni minimum toplotne črpalke.																
6	Po izvedbi preizkusnega delovanja:																
6.1	Izberite ↩, da se vrnete v meni.																
6.2	Odločite se ⏏, da zapustite Način za vzdrževanje.																
7	Ob zapuščanju načina Način za vzdrževanje uporabniški vmesnik samodejno obnovi delovanje (Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda), kot je bilo pred vstopom v način Način za vzdrževanje. Preverite, ali so vsi načini delovanja aktivirani po pričakovanjih.																

^(a) Če rezervoar ni priključen, bo ta nastavev še vedno prikazana za stenske enote, vendar NE bo delovala.

^(b) Velja samo za stenske enote. Če rezervoar ni priključen, ta nastavev NI prikazana.

8.2.8 Izvajanje sušenja estriha s talnim ogrevanjem



OPOMBA

Monter je odgovoren za:

- vzpostavitev stika z izdelovalcem estriha glede najvišje dovoljene temperature vode, da se prepreči pokanje estriha;
- programiranje urnika sušenja estriha s talnim ogrevanjem v skladu z navodili za začetno sušenje, ki jih poda izdelovalec estriha;
- redno preverjanje pravilnega delovanja sistema,
- izvedbo ustreznega programa, ki je skladen z vrsto uporabljenega estriha.



OPOMBA

Pred začetkom sušenja estriha s talnim ogrevanjem se prepričajte, da so zagotovljene minimalne zahteve glede pretoka (glejte "8.2.5 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka" ▶ 38).



OPOMBA

Ko sta izbrani dve območji, se lahko sušenje estriha s talnim ogrevanjem izvede samo v glavnem območju.



OPOMBA

Ob izpadu električne energije se sušenje estriha s talnim ogrevanjem nadaljuje tam, kjer je bilo prekinjeno v programu sušenja estriha s talnim ogrevanjem.



OPOMBA

Med programom sušenja estriha s talnim ogrevanjem lahko pride do povečanja nastavitvene točke glede na izbrano nastavitveno točko (glejte spodnji graf).

- Pri zunanjih temperaturah pod -10°C se lahko razlika med izbrano nastavitveno točko in dejansko ciljno nastavitveno točko zaradi pogojev okolja občutno poveča.
- Če sušenje estriha s talnim ogrevanjem NI dovoljeno ob pogojih povečane nastavitvene točke, odsvetujemo začetek sušenja estriha, da ne pride do poškodb estriha.
- Če je [3.13.5] Montiran set za dve območji vklopljen (nameščen), mešalna postaja poskrbi, da se temperatura z mešanjem zniža na izbrano ciljno temperaturo programa sušenja estriha s talnim ogrevanjem.



INFORMACIJA

Spodnji postopek označuje, da morate tapniti Zaustavitev, da ustavite funkcijo, vendar gumb Zaustavitev NI na voljo v zgodnjih različicah programske opreme uporabniškega vmesnika. Namesto tega uporabite ↩ ali ⏏ za ustavev funkcije.

1	Preklopite v namestitveni način.
---	----------------------------------



5678

9 Izročitev uporabniku

2 Pojdite na [7] Način za vzdrževanje in Potrdi.

Način za vzdrževanje

Vstopanje v način vzdrževanja lahko traja nekaj minut. Razlog je zaključevanje aktivnih operacij pred preklopom.

Prekliči **Potrdi**

Rezultat: Delovanje Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda bo samodejno izklopljeno.

Opomba: Če enota po 15 minutah še vedno vstopa v način vzdrževanja, izvedite ponastavitev napajanja.

3 Pojdite na [7.4] Način za vzdrževanje > Sušenje estrihov s talnim ogrevanjem je prekinjeno.

7.4 - Sušenje estrihov s talnim ogrevanjem je prekinjeno.

Podrobnosti **Program** **Zaženi**

Vsa območja

Urniki niso določeni

Ustvari urnik

3.1 Tapnite se Ustvari urnik ali tapnite Program in + določite korak programa. Program je lahko sestavljen iz več korakov programa in največ 30 korakov programa.

7.4 - Sušenje estrihov s talnim ogrevanjem je prekinjeno.

Podrobnosti **Program** **Zaženi**

Trajanje	C°	Dodajte vrednosti
09	22	01 12h - 20°C ✓
11	24	02 24h - 25°C
12	25	03 24h - 30°C
13	26	04 24h - 35°C
15	28	05 24h - 40°C
		06 12h - 30°C

Vsak korak programa vsebuje zaporedno številko, trajanje in želeno temperaturo izhodne vode.

3.2 Nastavitve:

Opomba: Ta funkcija NI na voljo v zgodnjih različicah programske opreme uporabniškega vmesnika. Sušenje estriha s talnim ogrevanjem se lahko izvede samo v glavnem območju.

3.3 Tapnite Zaženi, da zaženete sušenje estriha s talnim ogrevanjem.

7.4 - Sušenje estrihov s talnim ogrevanjem je prekinjeno.

Podrobnosti **Program** **Zaustavite**

Vsa območja

34°C

42:10

36

Preizkusno delovanje

Preizkus zagnan

14 Mar 2025 16:36:54

Ocenjeni čas do zaključka

15 Mar 2025 18:36:54

Rezultat:

- Sušenje estriha s talnim ogrevanjem se začne. Samodejno se ustavi, ko so vsi koraki opravljeni.
- Vrstica napredka označuje, kje se program trenutno nahaja.
- Prikazana sta začetni čas programa in predvideni končni čas glede na trenutni čas in trajanje programa.
- Zaslon za talno ogrevanje se uporablja kot začetni zaslon do konca programa.

3.4 Tapnite Zaustavitev, da zaustavite sušenje estriha s talnim ogrevanjem.

4 Po sušenju estriha s talnim ogrevanjem:

4.1 Izberite , da se vrnete v meni.


4.2 Odločite se , da zapustite Način za vzdrževanje

5 Ob zupuščanju načina Način za vzdrževanje uporabniški vmesnik samodejno obnovi delovanje (Ogrevanje/hlajenje prostorov in Topla sanitarna voda), kot je bilo pred vstopom v način Način za vzdrževanje. Preverite, ali so vsi načini delovanja aktivirani po pričakovanjih.

9 Izročitev uporabniku

Ko se testni zagon konča in enota pravilno deluje, preverite in potrdite naslednje točke za uporabnika:

- V tabelo z nastavitvami monterja (v priročniku za uporabo) vnesite dejanske nastavitve.
- Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga prosite, da jo shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite, da je celotna dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej omenjenem v tem priročniku.
- Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, če se pojavijo težave.
- Uporabniku pokažite, kaj mora narediti za vzdrževanje enote.
- Uporabniku pojasnite nasvete za varčno rabo energije, opisane v priročniku za uporabo.
- Pojasnite uporabniku, naj NE IZKLOPI odklopnikov (c) na enotah, tako da zaščita ostane aktivirana. Pri napajanju po običajni tarifi za kWh električne energije (a) je en odklopnik. Pri napajanju po prednostni tarifi za kWh električne energije (b) sta odklopnika dva.

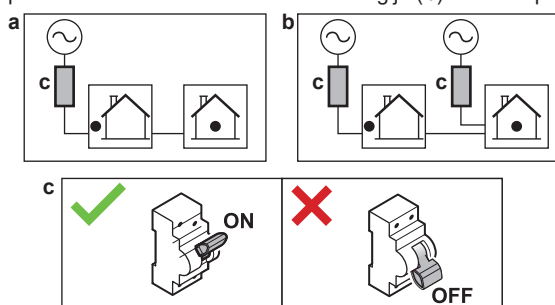


- Uporabniku pojasnite, da enote, če jo želi odstraniti, ne more odstraniti sam, ampak se mora obrniti na svojega pooblaščenega tehnika Daikin.
- Pojasnite uporabniku, kako varno uporabljati toplotno črpalko R290. Za več informacij o tem glejte namenski servisni priročnik ESIE22-02 "Sistemi, ki uporabljajo hladivo R290" (na voljo na <https://my.daikin.eu>).


10 Tehnični podatki

Podnabor najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na območnem spletnem mestu Daikin (javno dostopno). **Popoln nabor** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

10.1 Shema napeljave cevi: notranja enota

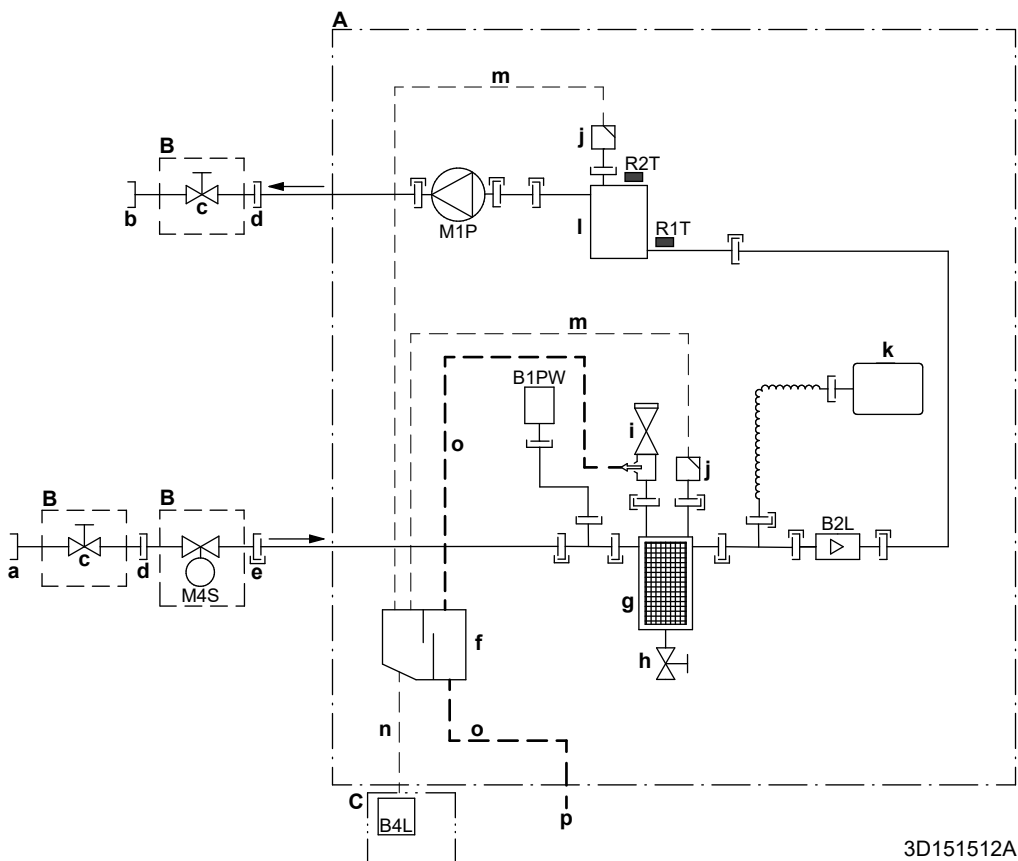

- A** Notranja enota
B Lokalno nameščeno (dostavljeno kot dodatna oprema)
C Enota tipala plina
a VHOD vode iz zunanje enote (vijačni priključek, ženski)
 - EPBX(U)07: 1"
 - EPBX(U)10+14: 1 1/4"
b IZHOD vode za ogrevanje prostorov (vijačni priključek, ženski)
 - EPBX(U)07: 1"
 - EPBX(U)10+14: 1 1/4"
c Zaporni ventil
 - EPBX(U)07: moški 1" - ženski 1"
 - EPBX(U)10+14: moški 1" - ženski 1 1/4"
d Vijačni priključek, ženski, 1"
e Hitra spojka
f Izločevalnik plina
g Magnetni filter/izločevalnik umazanije
h Odvodni ventil
i Varnostni ventil
j Odzračevanje
k Ekspanzijska posoda
l Rezervni grelnik
m Cev za odzračevanje
n Cev za plin
o Odvodna gibka cev za vodo
p Odtočni priključek ID18
B1PW Tipalo vodnega tlaka za ogrevanje prostora
B2L Tipalo pretoka
B4L Tipalo plina
M1P Črpalka
M4S Običajno zaprt zaporni ventil (zaustavitev puščanja vhoda) (hitra spojka - ženska 1")
- Termistorji:**
R1T Vhodna voda
R2T Rezervni grelnik – IZHOD vode
- Priključki:**
 Navojni spoj




10.2 Vezalna shema: notranja enota

Glejte notranjo vezalno shemo, dobavljeno z enoto (na notranji strani pokrova stikalne omarice notranje enote). Uporabljene so naslednje kratice. Za vsako povezavo Vhodi/izhodi so na notranji vezalni shemi potrditvena polja. Priporočljivo je, da po napeljavi ožičenja označite potrditveno polje za izbrano standardno možnost.

Potrditvena polja na notranji vezalni shemi: primer

Ta primer prikazuje, kako označiti potrditveno polje na notranji vezalni shemi.

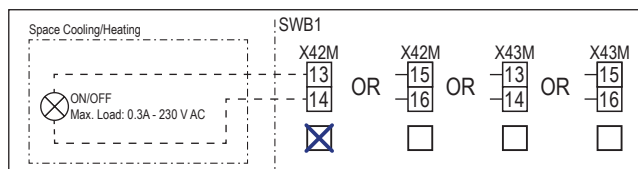

Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote

Angleščina	Prevod
Notes to go through before starting the unit	Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote
X2M	Glavni priključek – zunanja enota
X40M	Glavni priključek – notranja enota
X41M	Glavni priključek – rezervni grelnik
X42M, X43M	Lokalno ožičenje za visoko napetost
X44M, X45M	Lokalno ožičenje za SELV (varnostna zelo nizka napetost)
X7M, X8M	Priključek za napajanje pospeševalnega grelnika
-----	Ozemljitveni kabel
-----	Lokalna dobava
①	Različne možnosti ožičenja
	Možnost
	Ni nameščeno v stikalno omarico
	Ožičenje je odvisno od modela
	TISKANO VEZJE
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Opomba 1: Priključno mesto napajanja za rezervni grelnik je treba predvideti izven enote.
Backup heater power supply	Napajanje rezervnega grelnika
☐ 4.5 kW (1N~, 230 V)	☐ 4,5 kW (1N~, 230 V)
☐ 4.5 kW (3N~, 400 V)	☐ 4,5 kW (3N~, 400 V)
☐ 4.5 kW (3~, 230 V)	☐ 4,5 kW (3~, 230 V)
☐ 4.5 kW (2~, 230 V)	☐ 4,5 kW (2~, 230 V)
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Opcijska oprema, ki jo namesti uporabnik
☐ Remote user interface	☐ Dodeljeni vmesnik Human Comfort Interface (BRC1HHDA, ki se uporablja kot sobni termostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Zunanji sobni termistor notranje enote
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Zunanji termistor zunanega okolja
☐ Safety thermostat	☐ Varnostni termostat

Angleščina	Prevod
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Kartica WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Mešalni komplet za dve območji
Main LWT	Glavna temperatura izhodne vode
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat za VKLOP/IZKLOP (žični)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat za VKLOP/IZKLOP (brežžični)
☐ Ext. thermistor	☐ Zunanji termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konvektor toplotne črpalke
Add LWT	Dodatna temperatura izhodne vode
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat za VKLOP/IZKLOP (žični)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat za VKLOP/IZKLOP (brežžični)
☐ Ext. thermistor	☐ Zunanji termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konvektor toplotne črpalke

Položaj v stikalni omarici

Angleščina	Prevod
Position in switch box	Položaj v stikalni omarici

Legenda

A1P		Tiskano vezje hidravlike
A2P	*	Termostat za VKLOP/IZKLOP (PC=napajalno vezje)
A3P	*	Konvektor toplotne črpalke
A5P		Napajalno tiskano vezje
A6P		Tiskano vezje večstopenjskega rezervnega grelnika
A11P		Tiskano vezje vmesnika
A12P		Tiskano vezje uporabniškega vmesnika
A14P	*	Tiskano vezje za dodeljeni vmesnik Human Comfort Interface (BRC1HHDA, ki se uporablja kot sobni termostat)
A15P	*	Tiskano vezje sprejemnika (brežžični termostat za VKLOP/IZKLOP)
A30P	*	Tiskano vezje za mešalni komplet za dve območji
F1B	#	Pretokovna varovalka – rezervni grelnik
F2B	#	Pretokovna varovalka – omrežno napajanje
F3B	#	Pretokovna varovalka – pospeševalni grelnik
K1A, K2A	*	Rele za visokonapetostno omrežje Smart Grid
K*M	*	Kontaktor pospeševalnega grelnika
M2P	#	Črpalka sanitarne tople vode
M2S	#	Zaporni ventil – glavno območje
M4P	#	Ogrevanje/hlajenje – sekundarna črpalka
M4S		Običajno zaprt zaporni ventil (zaustavitev puščanja vhoda)

10 Tehnični podatki

M5P	#	Zunanja črpalka za ogrevanje/hlajenje – glavno območje
M5S	*	3-potni ventil za ogrevanje prostora/sanitarno toplo vodo
M6P	#	Zunanja črpalka za ogrevanje/hlajenje – dodatno območje
M6S	#	Bivalentni obvodni ventil
M7S	#	Ločilni obvodni ventil
M8S	#	Zaporni ventil – dodatno območje
P* (A14P)	*	Priključek
PC (A15P)	*	Energetska zanka
Q*DI	#	Odklopnik za uhajavi tok
Q1L		Termična zaščita rezervnega grelnika
Q4L	#	Varnostni termostat
R1H (A2P)	*	Tipalo vlažnosti
R1T (A2P)	*	Tipalo okolja na termostatu za VKLOP/IZKLOP
R1T (A14P)	*	Tipalo okolja na uporabniškem vmesniku
R2T (A2P)	*	Zunanje tipalo (talno ali okolja)
R5T (A1P)	*	Termistor sanitarne tople vode
R6T	*	Zunanji termistor za notranje ali zunanje okolje
S1S	#	Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije
S2S	#	Impulzni vhod 1 števca električne energije
S3S	#	Impulzni vhod 2 števca električne energije
S4S	#	Napajanje Smart Grid (impulzni števec fotovoltaične energije za Smart Grid)
S10S-S11S	#	Nizkonapetostni kontakt za Smart Grid
ST6 (A30P)	*	Konektor
X*A, X*Y, X*Y*		Konektor
X*M		Priključni trak
Z*C		Protišumni filter (feritno jedro)

* Opcijsko

Lokalna dobava

Prevod besedila na vezalni shemi

Angleščina	Prevod
(1) Main power connection	(1) Priključek omrežnega napajanja
2-pole fuse	2-polna varovalka
Indoor unit supplied from outdoor	Notranja enota se napaja prek zunanje
Indoor unit supplied separately	Notranja enota se napaja ločeno
Normal kWh rate power supply	Napajanje po običajni tarifi za kWh električne energije
Outdoor unit	Zunanja enota
Standard	Standardno
SWB	Stikalna omarica
(2) Backup heater power supply	(2) Napajanje rezervnega grelnika
2-pole fuse	2-polna varovalka
4-pole fuse	4-polna varovalka
For these connections use the optional adapter wire harnesses.	Za te povezave uporabite opcijske adapterske žične priključke.
Only for 4.5 kW MBUH units	Samo za enote z večstopenjskim rezervnim grelnikom 4,5 kW
Only for 9 kW MBUH units	Samo za enote z večstopenjskim rezervnim grelnikom 9 kW


Angleščina	Prevod
(3) Shut-off valve - Inlet leak stop	(3) Običajno zaprt zaporni ventil (ustavitev puščanja vstopa)
(4) Ext. thermistor	(4) Zunanji termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Možnost zunanjega tipala okolja (notranje ali zunanje)
Voltage	Napetost
(5) Domestic hot water tank	(5) Rezervoar za sanitarno toplo vodo
3 wire type SPDT	3-žilni SPDT
For DHW tank option	Za opcijo rezervoarja za sanitarno toplo vodo
Max. load	Maksimalna obremenitev
Only for DHW tank option	Samo za opcijo z rezervoarjem za sanitarno toplo vodo
Only when DHW option is installed	Samo, ko je opcija sanitarne tople vode nameščena
OR	ALI
(6) Field supplied options	(6) Lokalno zagotovljene opcije
230 V AC Control Device	Krmilna naprava 230 V AC
3-wire type (SPDT)	3-žilni (SPDT)
Alarm output	Izhod alarma
Bivalent bypass valve NC	Bivalentni obvodni ventil – običajno zaprt
Bivalent bypass valve NO	Bivalentni obvodni ventil – običajno odprt
Bizone mixing kit	Mešalni komplet za dve območji
C/H ext. add. pump	Zunanja črpalka za ogrevanje/hlajenje – dodatno območje
C/H ext. main pump	Zunanja črpalka za ogrevanje/hlajenje – glavno območje
C/H secondary pump	Sekundarna črpalka za ogrevanje/hlajenje
Contact rating	Ocena kontaktov
Continuous	Neprekinjen tok
Decoupled bypass valve NC	Ločilni obvodni ventil – običajno zaprt
Decoupled bypass valve NO	Ločilni obvodni ventil – običajno odprt
DHW pump output	Izhod črpalke sanitarne tople vode
DHW pump	Črpalka sanitarne tople vode
Electric pulse meter input	Števec električne energije
Ext. heat source	Zunanji vir toplote
For HV Smart Grid	Za visokonapetostno omrežje Smart Grid
For HV Smart Meter contact	Za visokonapetostni kontakt Smart Meter
For LV Smart Grid contacts	Za nizkonapetostne kontakte Smart Grid
For LV Smart Meter contact	Za nizkonapetostni kontakt Smart Meter
For safety thermostat	Za varnostni termostat
For solar input	Za solarni vhod
Inrush	Zagonski tok
Max. load	Maksimalna obremenitev
ON/OFF output	Izhod za VKLOP/IZKLOP
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh električne energije

Angleščina	Prevod
Shut-off valve Add. NC	Zaporni ventil – dodatno območje – običajno zaprt
Shut-off valve Add. NO	Zaporni ventil – dodatno območje – običajno odprt
Shut-off valve Main NC	Zaporni ventil – glavno območje – običajno zaprt
Shut-off valve Main NO	Zaporni ventil – glavno območje – običajno odprt
Smart Grid PV power pulse meter	Impulzni števec fotovoltaične energije za Smart Grid
Space cooling/heating	Hlajenje/ogrevanje prostora
Voltage	Napetost
With external relay	Z zunanjim relejem
(7) User interface	(7) Uporabniški vmesnik
3rd generation WLAN cartridge	Kartuša WLAN tretje generacije
Fixed LAN connection	Fiksna povezava z LAN
Remote user interface	Dodeljeni vmesnik Human Comfort Interface (BRC1HHDA, ki se uporablja kot sobni termostat)
SD card	Reža za kartico WLAN
To customer router	Do usmerjevalnika stranke
Voltage	Napetost
(8) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(8) Zunanji termostati za VKLOP/IZKLOP in konvektor toplotne črpalke
Additional LWT zone	Dodatno območje temperature izhodne vode
For heat pump convactor	Za konvektor toplotne črpalke
For wired On/OFF thermostat	Za VKLOP/IZKLOP žičnega termostata
For wireless On/OFF thermostat	Za VKLOP/IZKLOP brezžičnega termostata
Main LWT zone	Glavno območje temperature izhodne vode
Max. load	Maksimalna obremenitev

10 Tehnični podatki

Električna vezalna shema





Opomba: pri signalnem kablu: ohranite minimalno razdaljo do električnih kablov >5 cm

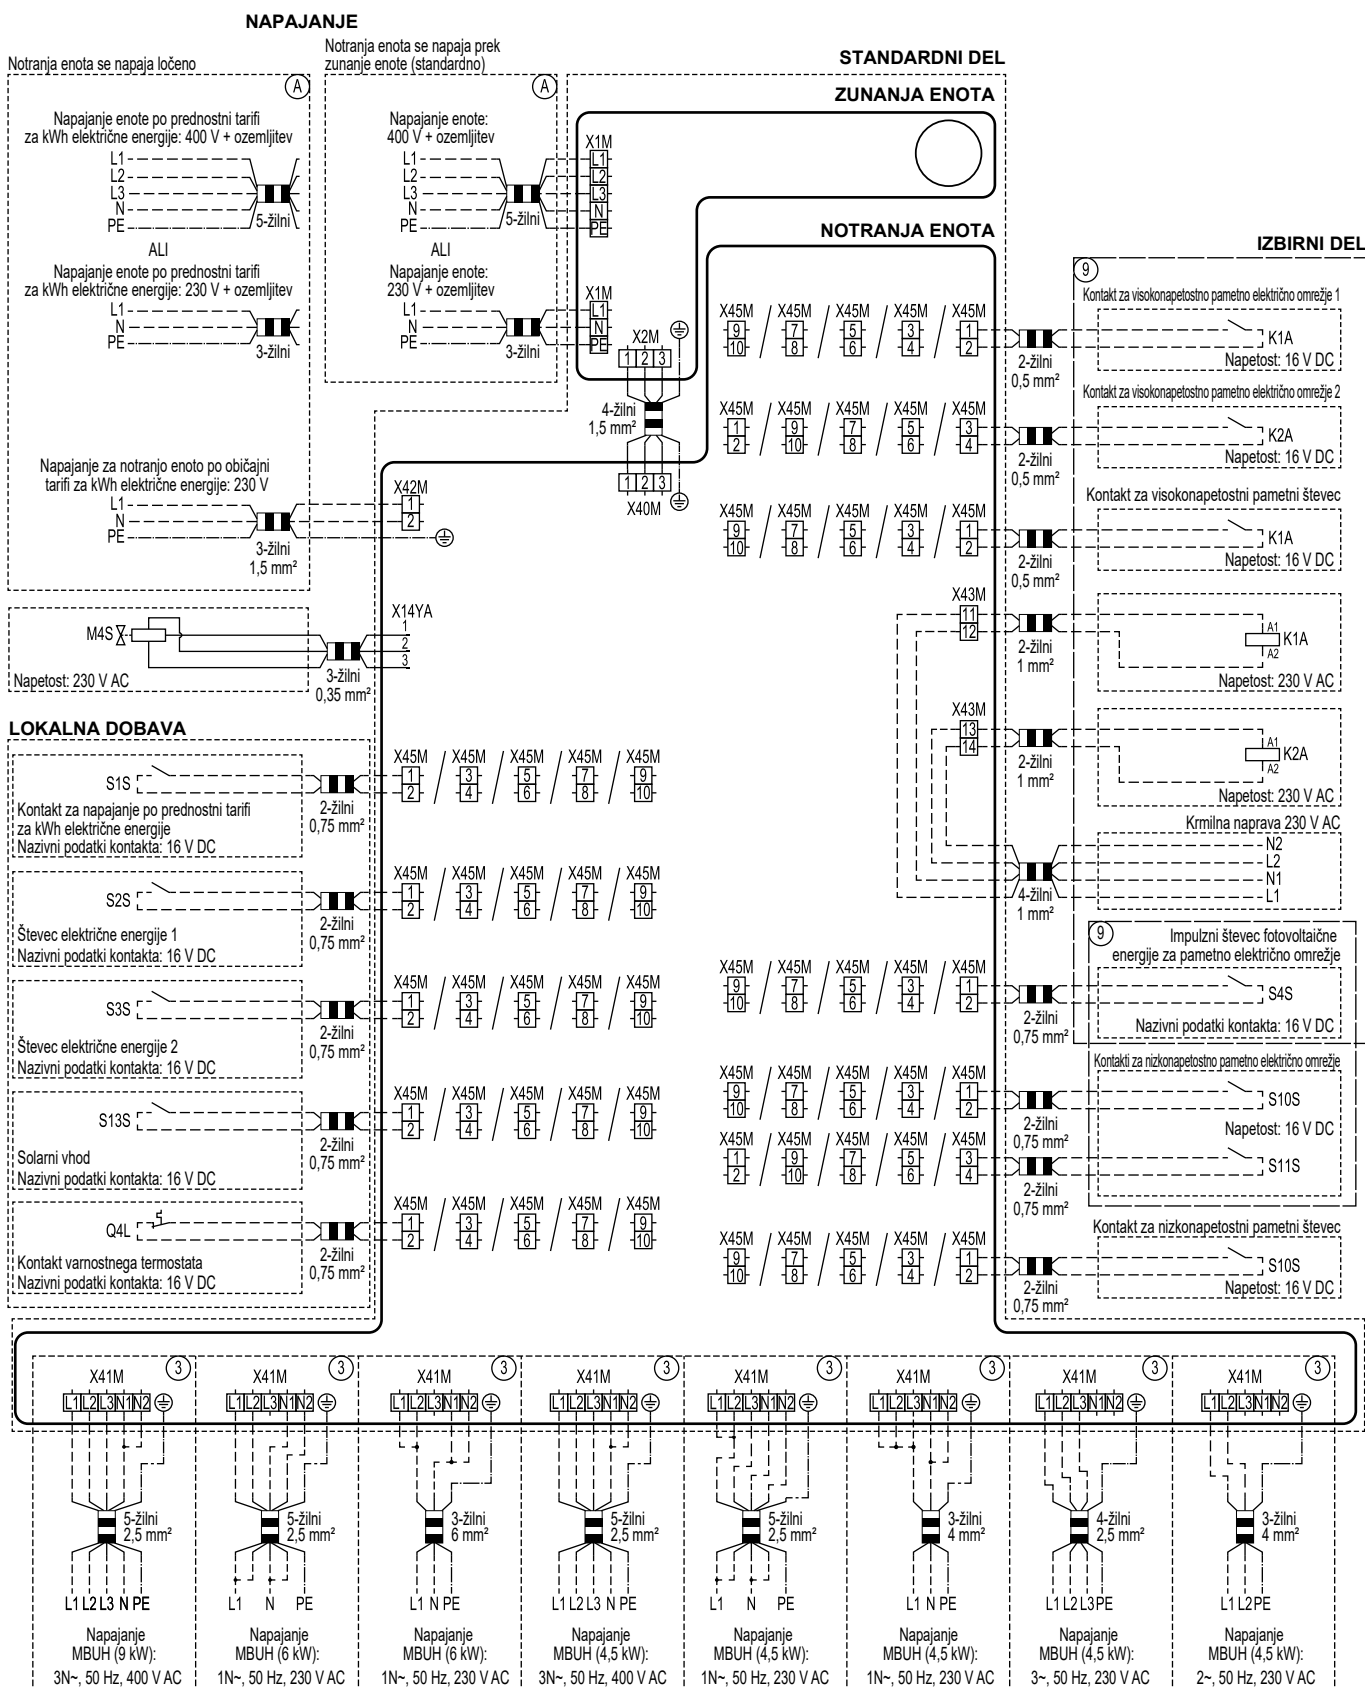





4D152877C (1/2)

IZBIRNI DEL

Glavno območje temperature izhodne vode

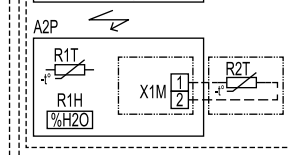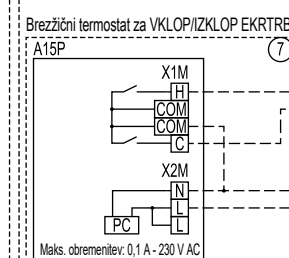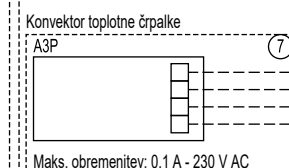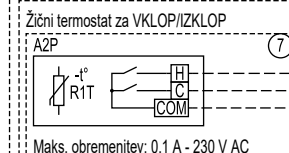


Dodatno območje temperature izhodne vode

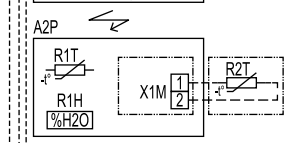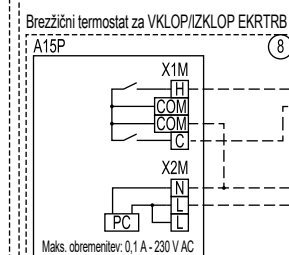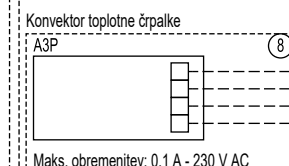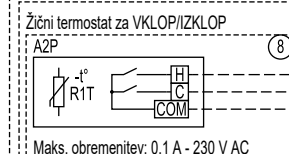



STANDARDNI DEL

NOTRANJA ENOTA

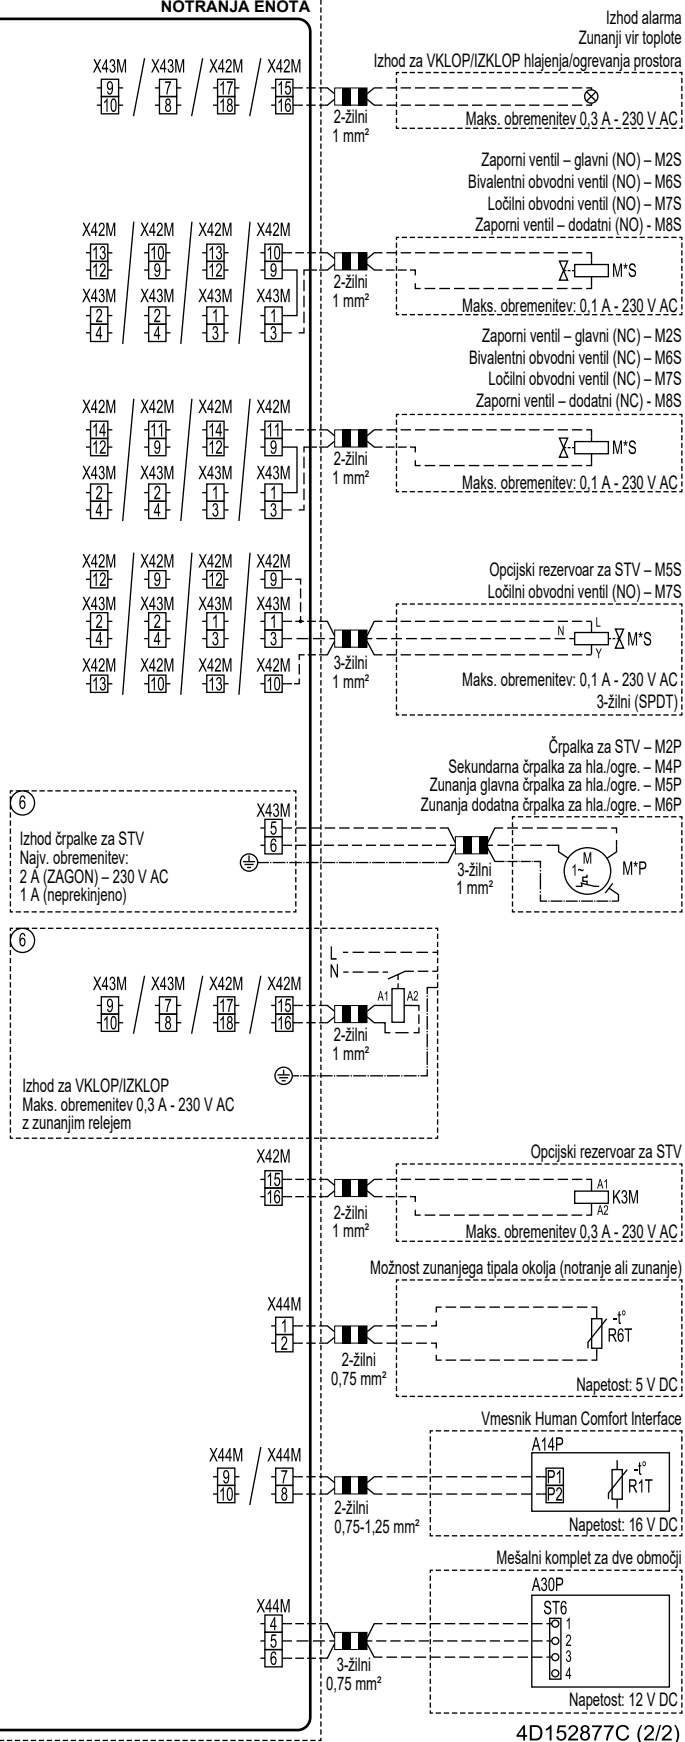

4D152877C (2/2)

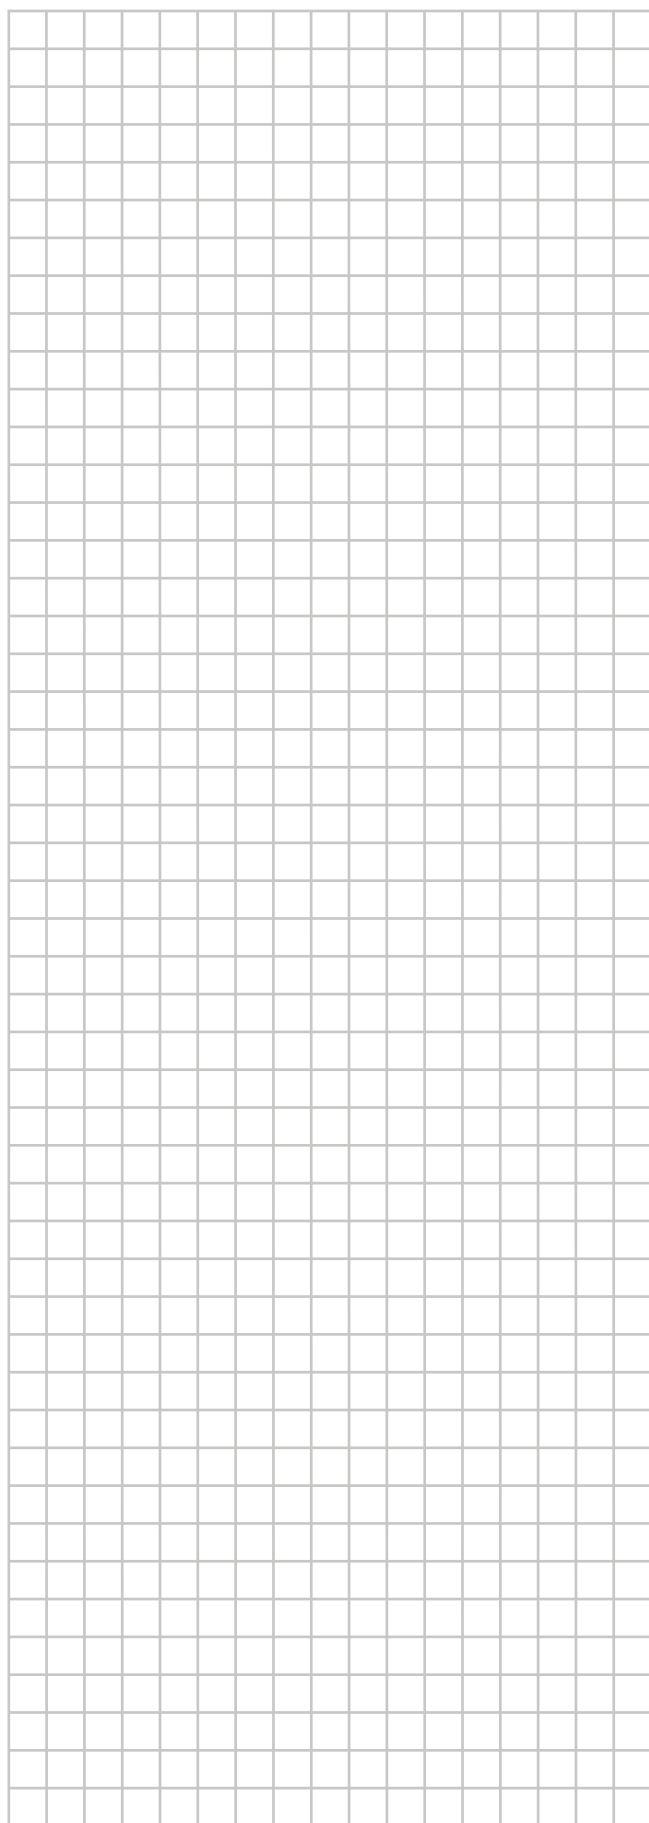

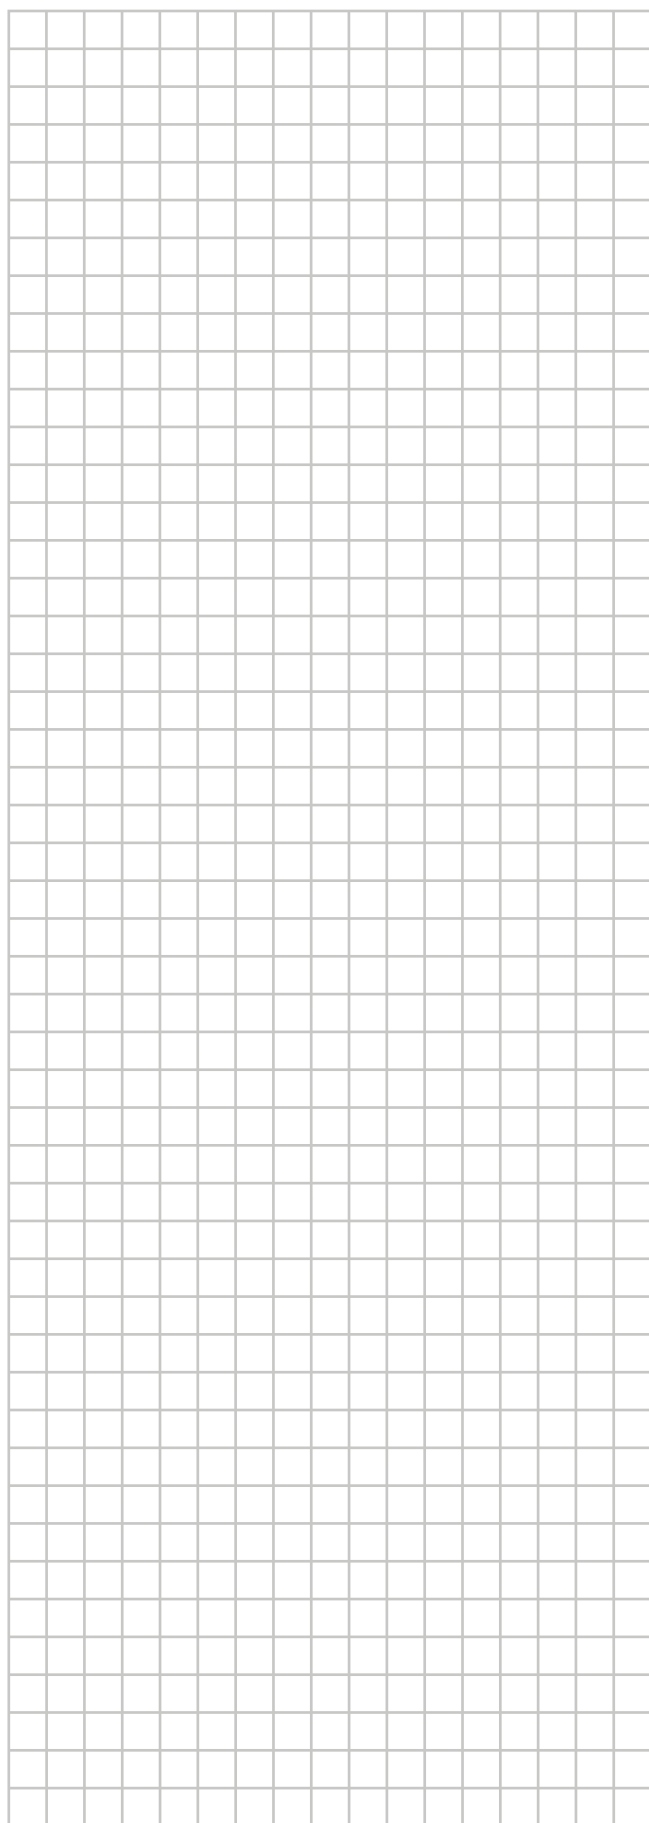



4P773385-1 E 00000007

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773385-1E 2026.08