




Installeringshåndbok

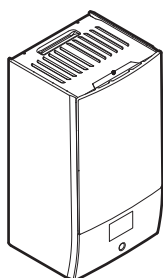

Daikin Altherma 4 H W



EPBX10A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Installeringshåndbok
Daikin Altherma 4 H W

Norsk

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	2
2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører	3
3 Om esken	4
3.1 Innendørsenhet	4
3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten	4
4 Installere anlegget	4
4.1 Klargjøre installeringsstedet	4
4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten	4
4.2 Åpne og lukke anlegget	5
4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten	5
4.2.2 Slik lukker du innendørsenheten	6
4.3 Installere innendørsanlegget	6
4.3.1 Slik monterer du innendørsenheten	6
4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet	7
5 Installering av røropplegg	7
5.1 Klargjøre vannrøropplegg	7
5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten	7
5.1.2 Krav til tank fra tredjepartsleverandør	8
5.2 Koble til vannrøropplegg	8
5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget	8
5.2.2 Slik fyller du vannkretsen	9
5.2.3 Beskytte vannkretsen mot tilfrysing	9
5.2.4 Slik fyller du husholdningsvarmtvannstanken	10
5.2.5 Slik isolerer du vannrøropplegget	10
6 Elektrisk installasjon	10
6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser	10
6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget	10
6.3 FeIt-IO-tilkoblinger	10
6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet	12
6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget	13
6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen	14
6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer	15
6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)	17
6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen	17
6.4.6 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen	17
6.4.7 Slik kobler du til alarmutgangen	18
6.4.8 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming	18
6.4.9 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde	18
6.4.10 For å koble til den bivalente bypassventilen	18
6.4.11 Kople til strømmålere	19
6.4.12 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)	19
6.4.13 Smart Grid	19
6.4.14 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)	21
7 Konfigurasjon	21
7.1 Konfigurasjonsveiviser	22
[10.1] Sted og språk	22
[10.2] Tidssone	22
[10.3] Tid/dato	22
[10.4] System 1/4	23
[10.5] System 2/4	23
[10.6] System 3/4	24
[10.7] System 4/4	24
[10.8] Ekstravarmer	24
[10.9] Hovedområde 1/4	24
[10.10] Hovedområde 2/4	25

[10.11] Hovedområde 3/4 (Utekompensert kurve)	25
[10.12] Hovedområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)	25
[10.13] Ekstraområde 1/4	25
[10.14] Ekstraområde 2/4	25
[10.15] Ekstraområde 3/4 (Utekompensert kurve)	25
[10.16] Ekstraområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)	25
[10.17] Konfigurasjonsveiviser – VVB 1/2	26
[10.18] Konfigurasjonsveiviser – VVB 2/2	26
[10.19] Konfigurasjonsveiviser	26

7.2 Værvhengig kurve	26
7.2.1 Hva er en værvhengig kurve?	26
7.2.2 Bruke av værvhengige kurver	27
7.3 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillinger	27

8 Idriftsetting **28**

8.1 Sjekkliste før idriftsetting	29
8.2 Sjekkliste under idriftsetting	30
8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten (kompressor)	30
8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetens kjølemiddelbeholder	31
8.2.3 Slik oppdaterer du programvaren for brukergrensesnittet	32
8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet	32
8.2.5 Slik gjennomfører du en luftrensing	32
8.2.6 Slik utfører du en testkjøring	33
8.2.7 Slik testkjører du en aktuator	33
8.2.8 Slik utfører du uttøking av betong under gulvoppvarming	34

9 Overlevering til brukeren **36**

10 Tekniske data **37**

10.1 Rørledningsskjema: innendørsenhet	37
10.2 Koblingsskjema: Innendørsenhet	38

1 Om dette dokumentet

Målgruppe

Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigguide for grunnleggende drift
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for bruker:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Installeringshåndbok – Utendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)
- **Installeringshåndbok – Innendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for installatør:**
 - Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

Referanseveiledning for konfigurasjon:

- Konfigurasjon av systemet.
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen  for å finne din modell.

Tilleggsbok for tilleggsutstyr:

- Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr
- Format: Papir (i boksen til innendørsenheten) + Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen  for å finne din modell.

Den nyeste versjonen av medfølgende dokumentasjon publiseres på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Tekniske data for prosjektering

- Et **delsett** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
- Det **komplette settet** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

Online verktøy

I tillegg til dokumentasjonssettet, er noen online verktøy tilgjengelige for installatører:

Daikin Technical Data Hub

- Sentral tjeneste for enhetens tekniske spesifikasjoner, nyttige verktøy, digitale ressurser med mer.
- Offentlig tilgjengelig via <https://daikintechdatahub.eu>.

Heating Solutions Navigator

- En digital verktøykasse tilbyr et utvalg verktøy for å legge til rette for installasjon og konfigurasjon av varmesystemet.
- For å få tilgang til Heating Solutions Navigator er registrering til Stand By Me-plattformen påkrevd. For mer informasjon, gå til <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Daikin e-Care

- Mobilapp for installatører og serviceteknikere som lar deg registrere, konfigurere og feilsøke varmesystemer.
- Bruk QR-kodene under for å laste ned mobilappen for iOS og Android-enheter. Registrering til Stand By Me plattformen kreves for å få tilgang til appen.

App Store

Google Play



2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installeringssted (se "4.1 Klargjøre installeringsstedet" [4])



ADVARSEL

Følg serviceplassmålene i denne håndboken for å installere enheten korrekt. Se "4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten" [4].

Åpne og lukke enheten (se "4.2 Åpne og lukke anlegget" [5])



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Installere innendørsenheten (se "4.3 Installere innendørsanlegget" [6])



ADVARSEL

Installasjonen av innendørsenheten MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "4.3 Installere innendørsanlegget" [6].

Montering av rør (se "5 Installering av røropplegg" [7])



ADVARSEL

Det lokalt røropplegg MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "5 Installering av røropplegg" [7].



ADVARSEL

Tilsetning av frostvæskeløsninger (f.eks. glykol) til vannet er IKKE tillatt.

Elektrisk installasjon (se "6 Elektrisk installasjon" [10])



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

Elektrisk ledningsopplegg MÅ være i samsvar med instruksjonene fra:

- Denne håndboken. Se "6 Elektrisk installasjon" [10].
- Koblingsskjemaet, som er levert med enheten, plassert på innsiden av innendørsenhetens bryterboksdeksel. For en oversettelse av forklarende tekst, se "10.2 Koblingsskjema: Innendørsenhet" [38].



ADVARSEL

- Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker og MÅ overholde gjeldende nasjonale forskrifter for ledninger.
- Foreta elektriske tilkoblinger til det faste ledningsopplegget.
- Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



FORSIKTIG

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetsenheterne som kreves ifølge gjeldende lovgivning.



FORSIKTIG

Hvis innendørsenheten har en tank med innebygd tilleggsvarmer, brukes en egen strømkrets til ekstravarmeren og tilleggsvarmeren. Bruk ALDRI en strømkrets som deles med andre apparater. Denne strømkretsen MÅ være beskyttet med påkrevde sikkerhetsanordninger i henhold til gjeldende forskrifter.



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.

3 Om esken



INFORMASJON

For informasjon om sikringenes verdier, sikringstypene og spesifikasjoner for kretsbyteren, se "[6 Elektrisk installasjon](#)" [p 10].

Igangsetting (se "[8 Idriftsetting](#)" [p 28])




ADVARSEL

Igangsetting MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "[8 Idriftsetting](#)" [p 28].



ADVARSEL

Etter igangsetting, fest IKKE slå AV kretsbryterne (c) til enhetene, slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved strømforsyning til normal kwh-tariff (a), finnes det én kretsbyter. Ved strømforsyning til foretrukket kwh-tariff (b), finnes det to kretsbytere.

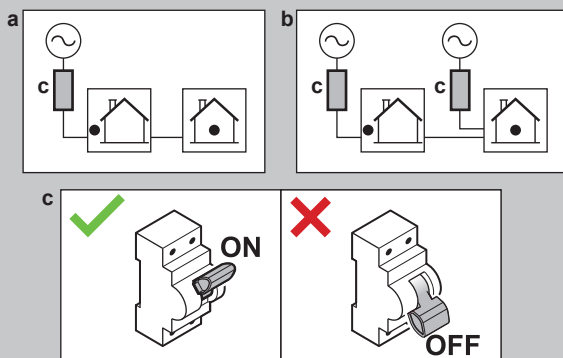

3 Om esken


Vær oppmerksom på det følgende:

- Ved levering MÅ det undersøkes om anlegget er skadet og komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MÅ rapporteres umiddelbart til transportørens klagebehandler.
- Bring den innpakke enheten så nær installeringsstedet som mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.
- Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn til installeringsstedet.

3.1 Innendørsenhet

3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten

Noe tilbehør oppbevares inne i enheten. Du finner mer informasjon om åpning av enheten under "[4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten](#)" [p 5].

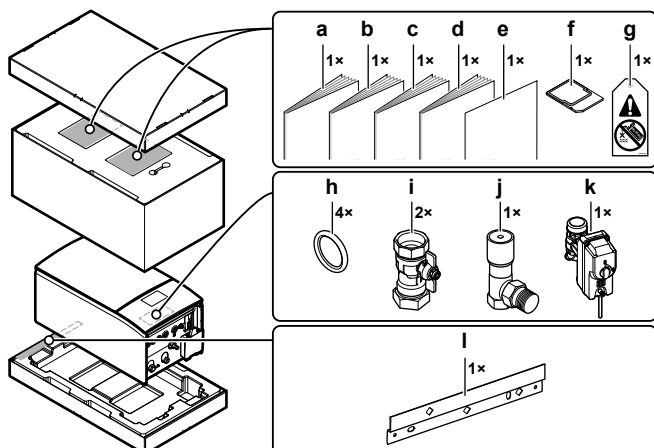

- a Generelle sikkerhetshensyn
- b Tilleggsbok for valgfritt utstyr
- c Installeringshåndbok for innendørsenhet
- d Driftshåndbok
- e Tillegg — Oppdatering av fastvare for BRC1HH*
- f WLAN-innsats
- g "Ikke glykol"-tag (til å feste på det lokale røropplegget nær påfyllingspunktet)
- h Tetningsring for avstengningsventil
- i Avstengningsventil
- j Bypassventil for differensialtrykk
- k Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
- l Veggbrakett

4 Installere anlegget

4.1 Klargjøre installeringsstedet


4.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten

- Innendørsenheten er konstruert kun for installering innendørs og for følgende miljøtemperaturer:
 - Drift med romoppvarming: 5~30°C
 - Drift med romkjøling: 5~35°C
 - Produksjon av husholdningsvarmtvann: 5~35°C
- Vær oppmerksom på retningslinjene for målinger:

Maksimal tillatt høydeforskjell mellom innendørsenhet og utendørsenhet	10 m
Maksimal høydeforskjell mellom husholdningsvarmtvannstank og utendørsenhet	10 m
Maksimal vannrørlengde mellom innendørsenhet og husholdningsvarmtvannstank (rørdiameter 1 1/4" ^(a))	10 m ^(a)
Maksimal avstand mellom 3-veisventilen og innendørsenheten (for installasjoner med husholdningsvarmtvannstank)	3 m
Maksimal vannrørlengde mellom utendørsenhet og innendørsenhet i tilfellet med...	
1 1/4" lokalt røropplegg	20 m ^(a) (enkeltkrets)
1 1/2" lokalt røropplegg + V3 utendørsmodell (1N~)	30 m ^(a) (enkeltkrets)
1 1/2" lokalt røropplegg + W1 utendørsmodell (3N~)	50 m ^(a) (enkeltkrets)

^(a) Den nøyaktige vannrørlengden og diameteren kan fastsettes ved hjelp av beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation. Beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation er en del av Heating Solutions Navigator som er tilgjengelig via <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Vennligst kontakt forhandleren hvis du ikke har tilgang til Heating Solutions Navigator.

- Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for installeringsavstander:

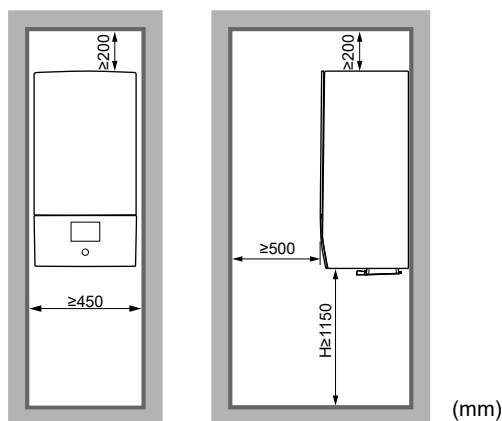


H Høyde målt fra bunnen av kabinettet til gulvet

4.2 Åpne og lukke anlegget

4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten


Oversikt

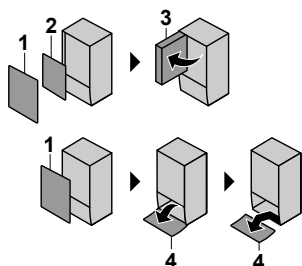


- 1 Frontpanel
- 2 Bryterboksdeksel
- 3 Bryterboks
- 4 Brukergrensesnittpanel

Åpen


- 1 Fjern frontpanelet.

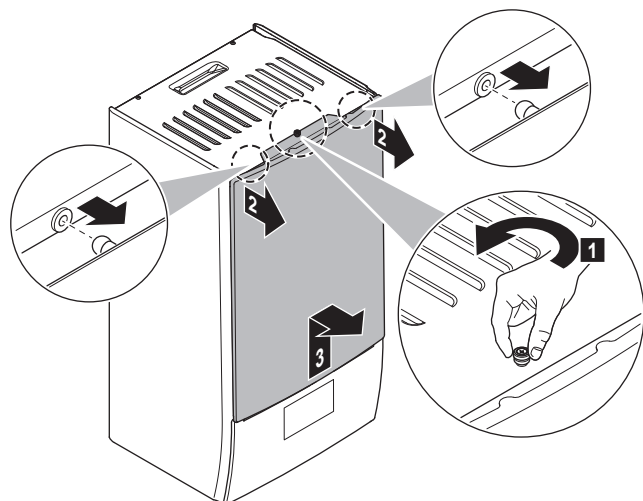


- 2 Hvis du må koble til elektriske ledninger, fjern bryterboksdekslet.

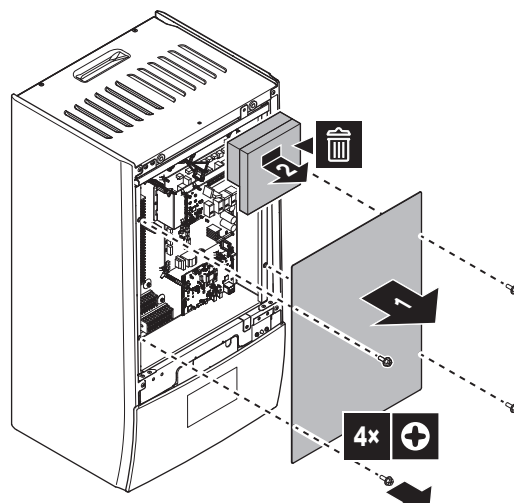

- 3 Hvis du må arbeide bak bryterboksen, åpne bryterboksen.

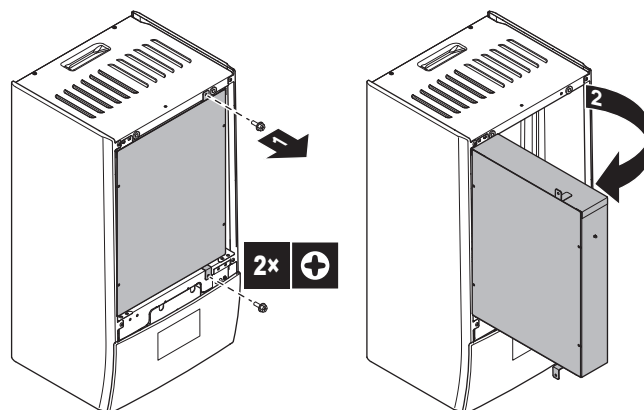

- 4 Hvis du må gjøre arbeid bak brukergrensesnittpanelet, åpner du brukergrensesnittpanelet.

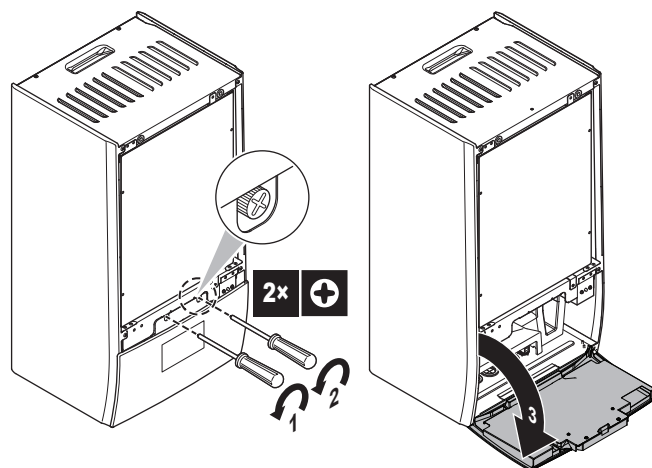

- 5 Valgfritt: Fjern brukergrensesnitt-panelet.


- (1) Fjern dekslet (platemetall).
- (2) Fjern dekslet (baksiden av brukergrensesnittet).
- (3) (4) Koble fra ledningsnett.
- (5) Fjern brukergrensesnitt-panelet.



MERKNAD

Ledningsnettene og kontaktene er skjøre. Håndter med forsiktighet.

4 Installere anlegget

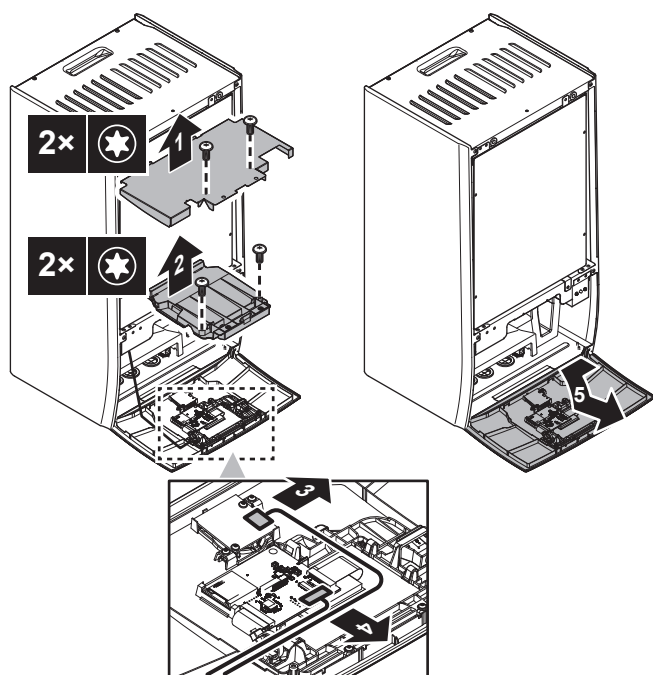



4.2.2 Slik lukker du innendørsenheden

- 1 Installer brukergrensesnitt-panelet igjen.
- 2 Monter på plass bryterdekselet og lukk bryterboksen.
- 3 Installer frontpanelet igjen.



MERKNAD

Når du kobler til ledningsnettene igjen, må du huske deres orientering, spesielt for (1).

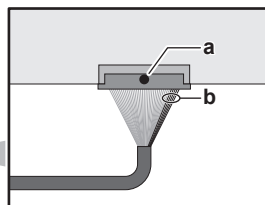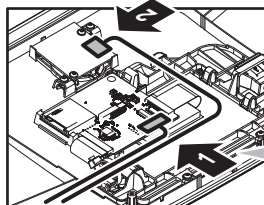

a Svart prikk på kontakten = Toppside

b 5 røde ledninger = Høyre side




MERKNAD

Når du lukker dekslet på innendørsenheden, må du sørge for at tiltrekkingmomentet IKKE overskrider 4,1 N•m.

4.3 Installere innendørsanlegget


4.3.1 Slik monterer du innendørsenheden

- 1 Fest veggbraketten (tilleggsutstyr) til veggen (i vater) med 2x Ø8 mm bolter.

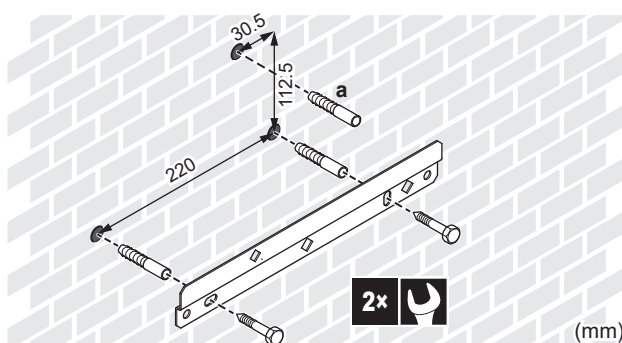


a Eventuelt: Hvis du vil feste enheten til veggen fra innsiden av enheten, må du skaffe en skrueplugg i tillegg.

2 Løft enheten.

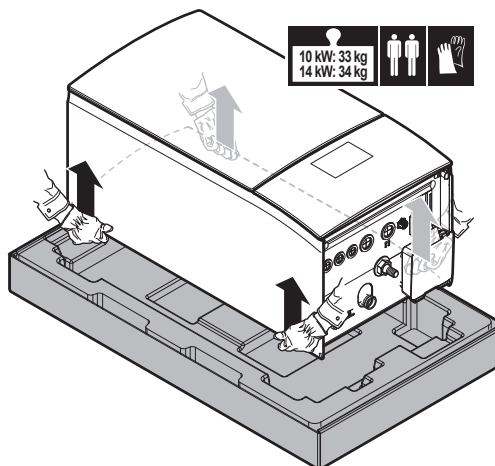


3 Fest enheten til veggbraketten:

- Still toppen av enheten på skrå mot veggen i posisjonen til veggbraketten.
- Skyv braketten på baksiden av enheten over veggbraketten. Kontroller at enheten er godt festet.

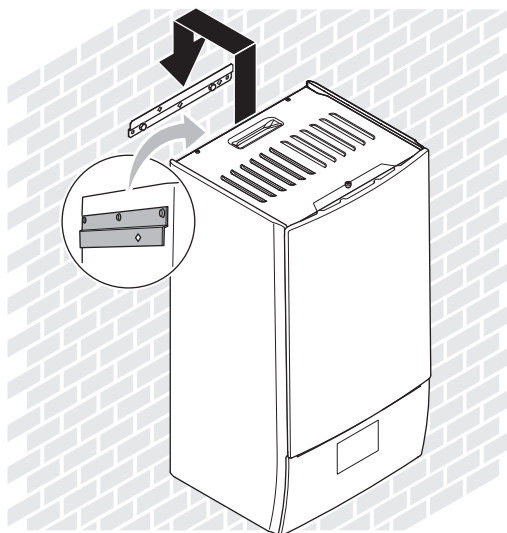

4 Eventuelt: Hvis du vil feste enheten til veggen fra innsiden av enheten:


- Fjern det øvre frontpanelet og åpne bryterboksen. Se "4.2.1 Slik åpner du innendørsenheden" ► 5].
- Fest enheten til veggen med en Ø8 mm skrue.

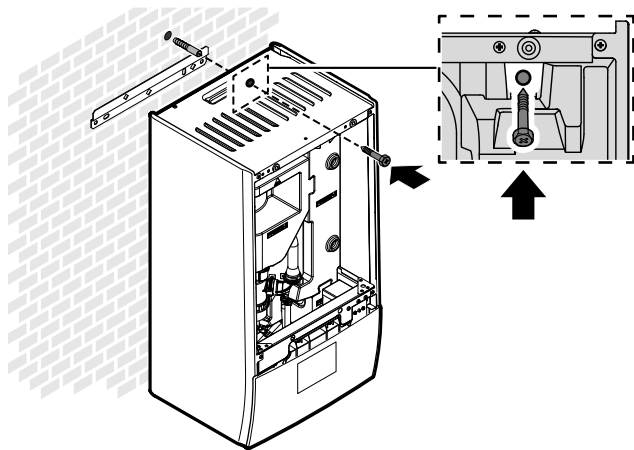

4.3.2 Tilkobling av dreneringsslangen til avløpet

Vann som kommer fra trykkavlastningsventilen samles opp i dreneringssumpen. Du må koble dreneringssumpen til et passende avløp i henhold til gjeldende lovgivning.

- 1 Koble en dreneringsslange (kjøpes lokalt) til dreneringssumpens kobling som følger:

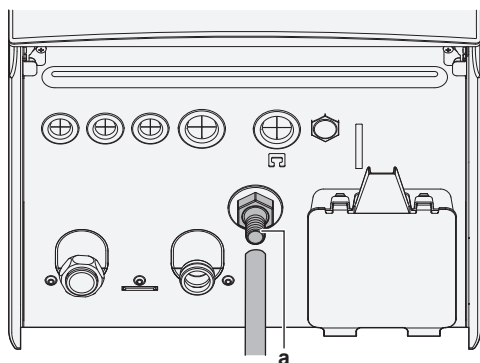

a Dreneringssumpens kobling

Det anbefales å bruke en støpetrakt til å samle opp vannet.

5 Installering av røropplegg

5.1 Klargjøre vannrøropplegg



MERKNAD

Hvis plastrør benyttes, kontroller at de er fullt ut resistente mot oksygendiffusjon ifølge DIN 4726. Diffusjon av oksygen inn i rørene kan føre til kraftig korrosjon.



MERKNAD


Krav til vannkretsen. Sørg for å overhold kravene nedenfor til vanntrykk og vanntemperatur. For ytterligere krav til vannkretser, se referanseguiden for installatøren.

- **Vanntrykk – Romoppvarmings-/avkjølingskrets.** Maksimum vanntrykk er 3 bar (=0,3 MPa). Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsen for å sikre at maksimumstrykket IKKE overskrides. Det minimale vanntrykket for drift er 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vanntemperatur.** Alt installert røropplegg og rørtilbehør (ventiler, tilkoblinger,...) MÅ tåle følgende temperaturer:



INFORMASJON

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

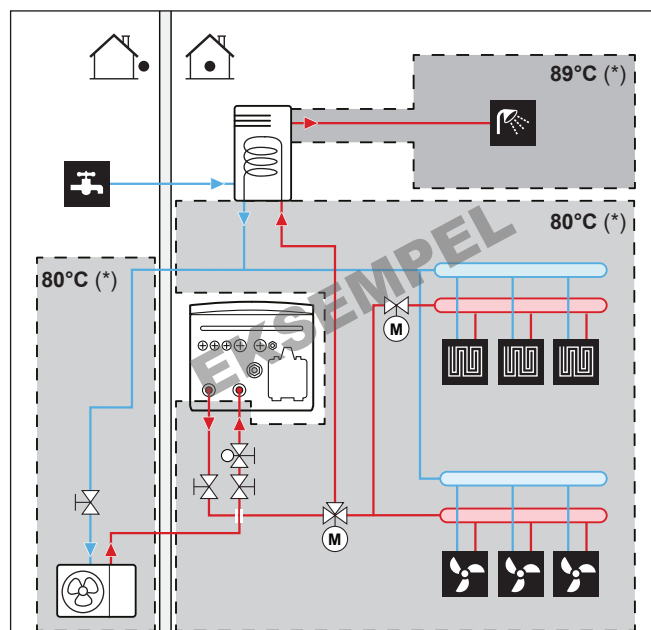

(*) Maksimum temperatur for røropplegg og tilbehør



INFORMASJON

Maksimal utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.12] Settpunkt for overoppheting. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Maksimal utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** bestemmes ut fra innstillingen [1.19] Overoppheting i vannkrets. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten

Minimum vannvolum


Installasjonen må gjøres på en slik måte at et minimum vannvolum (se tabellene nedenfor) alltid er tilgjengelig i romoppvarmings-/kjølekretsen til enheten, selv når det tilgjengelige volumet mot enheten reduseres på grunn av lukking av ventiler (varmestålelegemer, termostatventiler osv.) i romoppvarmings-/kjølekretsen. Det indre vannvolumet til utendørsenheten er IKKE tatt med for dette minste vannvolumet.

Hvis...	Da er minimum vannvolum...
Kjøling	For EPBX10: 25 l For EPBX14: 30 l
Oppvarming/avrimingsdrift i tilfelle husholdningsvarmtvannstank finnes	For EPBX10: 55 l For EPBX14: 55 l
Oppvarming/avrimingsdrift i tilfelle husholdningsvarmtvannstank ikke finnes	For EPBX10: 55 l For EPBX14: 55 l

Maksimalt vannvolum

Bruk følgende diagram til å fastslå maksimalt vannvolum for det beregnede fortrykket.

5 Installering av røropplegg

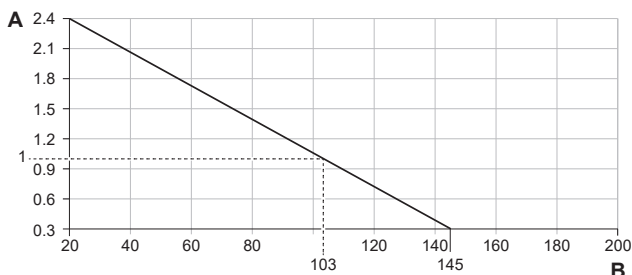

A Fortrykk (bar)
B Maksimum vannvolum (l)

Minimum strømningshastighet

Kontroller at den minimale strømningshastigheten i installasjonen er garantert under alle forhold. Til dette formålet skal du bruke bypassventilen for differensialtrykk som er levert med enheten, og respekter minimum vannvolum.

Hvis driften er...	Da er minimum påkrevd strømningshastighet...
Kjøling/oppvarming/avising/ekstravarmer-drift	For EPBX10: 22 l/min For EPBX14: 24 l/min
Produksjon av husholdningsvarmtvann	25 l/min



MERKNAD

Når sirkulasjonen i hver enkelt eller i bestemte romoppvarmingsløyfer kontrolleres via fjernstyrte ventiler, er det viktig at minimum strømningshastighet garanteres selv når alle ventiler er stengt. Hvis minimum strømningshastighet ikke kan nås, vil en strømningsfeil 7H bli generert (ingen oppvarming eller drift).

Se referanseguiden for installatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Se anbefalt prosedyre som beskrevet i "8.2 Sjekkliste under idriftsetting" ▶ 30].

5.1.2 Krav til tank fra tredjepartsleverandør

Ved bruk av tank fra tredjepart skal tanken tilfredsstille følgende krav:

- Tankens varmevekslercoil er $\geq 1,05 \text{ m}^2$ og $\leq 3,7 \text{ m}^2$.
- Tankens termistor må være plassert over varmevekslerkonvektoren.
- Tilleggsvarmeren må være plassert over varmevekslerkonvektoren.



MERKNAD

Ytelse. Ytelsesdataene for tredjeparts tanker KAN IKKE fremlegges, og ytelsene KAN HELLER IKKE garanteres.



MERKNAD

Konfigurasjon. Konfigurasjon av en tredjeparts tank avhenger av størrelsen på tankens varmevekslercoil. Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren.

5.2 Koble til vannrøropplegg

5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget




MERKNAD

IKKE bruk for mye kraft når du kobler til røropplegg. Sørg for at rørene er rettet inn skikkelig. Deformasjon av rørene kan medføre funksjonsfeil i enheten.


Leveres som tilbehør:

1 normalt lukket avstengningsventil (+ hurtigklemme)	For å forhindre at kjølemiddel kommer inn i innendørsenheten i tilfelle kjølemiddellekkasje i utendørsenheten.
2 avstengningsventiler (+ O-ringer)	For å lette service og vedlikehold.
1 bypassventil for differensialtrykk	For å sikre minimum strømningshastighet (og forhindre overtrykk).

1 Fjern beskyttelseshettene.

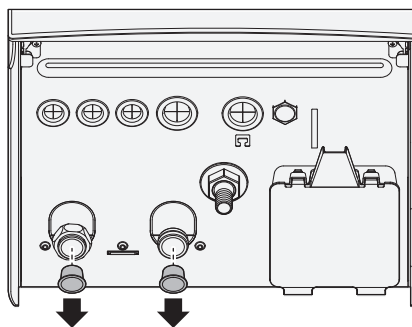

2 Installer den normalt lukkede avstengningsventilen (+ hurtigklemme) og avstengningsventiler (+ O-ringer) som følger:

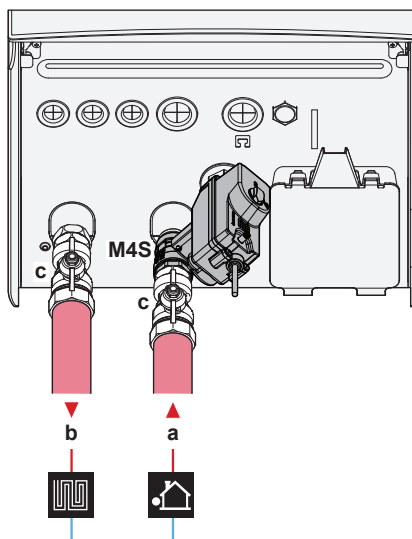

- a Vann INN fra utendørsenhet (skrukobling, 1 1/4")
- b Vann UT til romoppvarming (skrueforbindelse, 1 1/4")
- c Avstengningsventil (+ O-ringer)(hann 1" – hunn 1 1/4")
- M4S Normalt lukket avstengningsventil (+ hurtigklemme) (innløpslekkasjestopp) (hurtigkobling - hunn 1")

3 Installer bypassventilen for differensialtrykk på romoppvarmingens vannutløpet.



MERKNAD



Bypassventil for differensialtrykk (leveres som tilbehør). Vi anbefaler å installere bypassventilen for differensialtrykk i romoppvarmingens vannkrets.

- Ta hensyn til minimum vannvolum når du velger installasjonssted for bypassventilen for differensialtrykk (ved innendørsenheten, eller ved oppsamleren). Se "5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" [7].
- Ta hensyn til minimum strømningshastighet når du justerer innstillingen til bypassventilen for differensialtrykk. Se "5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" [7] og "8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet" [32].



MERKNAD

Installer luftventiler ved alle lokale høye punkter.



MERKNAD

Hvis en ekstra husholdningsvarmtvannstank er installert: En trykkavlastningsventil (kjøpes lokalt) med et åpningstrykk på maksimum 10 bar (= 1 MPa) må installeres på koblingen til kaldtvannsinntaket for husholdningsvann i samsvar med gjeldende lovgivning.



MERKNAD

Hvis en valgfri husholdningsvarmtvannstank er installert:

- En tappeenhet og trykkavlastningsenhet må monteres på tilkoblingen for kaldtvannsinntak på husholdningsvarmtvannstanken.
- For å unngå returlekkasjer anbefales det å installere en tilbakeslagsventil på vanninntaket til husholdningsvarmtvannstanken i samsvar med gjeldende lovgivning. Sørg for at den IKKE plasseres mellom trykkavlastningsventilen og husholdningsvarmtvannstanken.
- Det anbefales å installere en trykkreduksjonsventil på kaldtvannsinntaket i samsvar med gjeldende lovgivning.
- Det anbefales å installere et ekspansjonskar på kaldtvannsinntaket i samsvar med gjeldende lovgivning.
- Det anbefales å montere trykkavlastningsventilen i en høyere posisjon enn toppen av husholdningsvarmtvannstanken. Oppvarming av husholdningsvarmtvannstanken fører til at vannet utvides, og uten trykkavlastningsventilen kan vanntrykket inne i tanken stige over tankens konstruksjonstrykk. Også den lokale installasjonen (rørapplegg, tappekraner, osv.) i tilknytning til tanken er utsatt for dette høye trykket. For å motvirke dette må en trykkavlastningsventil installeres. Forebygging av overtrykk avhenger av riktig bruk av den lokalt installerte trykkavlastningsventilen. Hvis denne IKKE fungerer som den skal, vil overtrykket deformere tanken slik at vannlekkasjer kan oppstå. For å bekrefte god drift er regelmessig vedlikehold nødvendig.



ADVARSEL

Tilsetning av frostvæskeløsninger (f.eks. glykol) til vannet er IKKE tillatt.



MERKNAD

Hvis automatiske luftrensingsventiler er installert i det lokale rørapplegget:

- Mellom utendørsenheten og innendørsenheten (på innendørsenhets innløpsrør) må de lukkes etter igangsetting.
- Etter innendørsenheten (på varmestålingslegemesiden), kan de forbli åpne etter igangsetting.



MERKNAD

For å forhindre at pumpen kjører under tørre forhold, må du bare slå PÅ enheten når det er vann i enheten.

5.2.3 Beskytte vannkretsen mot tilfrysing

Om frostbeskyttelse

Frost kan skade systemet. For å forhindre at de hydrauliske komponentene fryser, er enheten utstyrt med følgende:

- Programvaren er utstyrt med spesielle frostbeskyttelsesfunksjoner som forebygging av frysing for vannrør, som inkluderer aktivering av en pumpe ved lave temperaturer. Men hvis strømbrydd inntreffer, kan disse funksjonene ikke garantere beskyttelse.
- Utendørsenheten er utstyrt med to frostbeskyttelsesventiler. Frostbeskyttelsesventiler drenerer vannet fra systemet før det fryser.

Hvis nødvendig, installer **ekstra frostbeskyttelsesventiler** på alle de laveste punktene i det lokale rørapplegget. Isoler disse lokalt monterte frostbeskyttelsesventilene på tilsvarende måte som vannrørene, men IKKE isoler inntak og utløp (utslipp) for disse ventilene.

Eventuelt kan du installere **normalt lukkede ventiler** (plassert innendørs nær rørenes innløps-/utløpspunkter). Disse ventilene kan forhindre at alt vann fra innendørsrørene tappes når frostbeskyttelsesventilene åpnes. **Merknad:** Den normalt lukkede avstengningsventilen som leveres som tilbehør til innendørsenheten, som er obligatorisk å installere på innendørsenheten av sikkerhetsmessige årsaker (innløpslekkasjestopp), forhindrer IKKE drenering av innendørsrørene når frostbeskyttelsesventilene åpnes. For dette trenger du ekstra normalt lukkede ventiler (valgfritt).

Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren.



MERKNAD

Når frostbeskyttelsesventiler er installert, må du stille inn minimumssettpunktet for kjøling (standard=7°C) minst 2°C høyere enn den maksimale åpningstemperaturen til frostbeskyttelsesventilene (åpningstemperaturen til de fabrikkmonterte frostbeskyttelsesventilene er 3°C ±1).

Hvis du setter minimumssettpunktet for kjøling lavere enn den sikre verdien (dvs. maksimal åpningstemperatur for frostbeskyttelsesventiler + 2°C), risikerer du at frostbeskyttelsesventilene åpnes ved kjøling til minimumssettpunktet.

5.2.2 Slik fyller du vannkretsen

For å fylle vannkretsen skal du bruke et påfyllingssett som kjøpes lokalt. Sørg for at du overholder gjeldende lovgivning.

Fest "Ingen glykol"-merket (levert som tilbehør) til det lokale rørapplegget nær påfyllingspunktet.

6 Elektrisk installasjon



INFORMASJON

Minste utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.11] Settpunkt for underkjøling. Denne grensen definerer minimum utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det minimale LWT-settpunktet også økes med 4°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Minste utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** bestemmes ut fra innstillingen [1.20] Underkjøling, vannkrets. Denne grensen definerer minimum utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det minimale LWT-settpunktet også økes med 4°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.



ADVARSEL

Tilsetning av frostvæskeløsninger (f.eks. glykol) til vannet er IKKE tillatt.

5.2.4 Slik fyller du husholdningsvarmtvannstanken

Se installeringshåndboken for husholdningsvarmtvannstanken.

5.2.5 Slik isolerer du vannrørøpplaget

Hele rørøpplaget i vannkretsen MÅ isoleres for å unngå kondens under kjøling samt nedsatt oppvarmings- og kjølekapasitet.

Isolering av utendørs vannrør

Se installeringshåndboken for utendørsenheten eller referanseguiden for installering.

6 Elektrisk installasjon



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

- Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker og MÅ overholde gjeldende nasjonale forskrifter for ledninger.
- Foreta elektriske tilkoblinger til det faste ledningsopplegget.
- Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



FORSIKTIG

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.



MERKNAD

Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler skal være minst 50 mm.



INFORMASJON

Når du installerer lokale tilførsels- eller tilleggs kabler, planlegg med tilstrekkelig kabellengde. Dette vil gjøre det mulig å åpne bryterboksen og få tilgang til de andre komponentene under service.

6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser

Kun for ekstravarmen til innendørsenheten

Se "6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmen" ► 15].

6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget



MERKNAD

Vi anbefaler å bruke solide (énleders) ledninger. Hvis det brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for å samle enden slik at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen eller feste den til en rund kabelsko. Du finner mer informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av elektriske ledninger" i referanseguiden for montører.


Tilstrammingsmomenter



Innendørsenhets:


Punkt	Tiltrekkingsmoment (N•m)
M3,5 (X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (jord)	1,47 ±10%

6.3 Felt-I0-tilkoblinger

Når du kobler til elektriske ledninger, for visse komponenter, kan du velge hvilke terminalpinner som skal brukes. Etter tilkobling må du fortelle brukergrensesnittet (via [13] Felt-I0) hvilke terminalpinner du brukte, slik at det samsvarer med systemoppsettet.

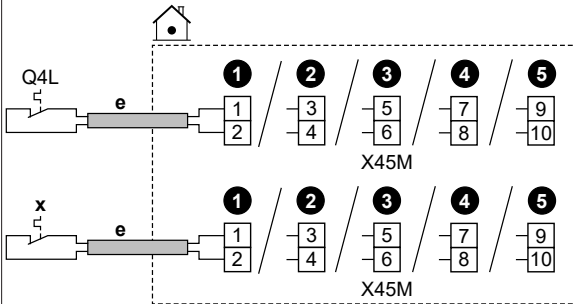1	Velg hvilke terminalpinner som skal brukes til hvilken komponent.
1a	Ved Felt-I0 innganger: Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4 5) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhets" ► 12] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr). Eksempel: 
1b	Ved Felt-I0-utganger: Du har flere alternativer.

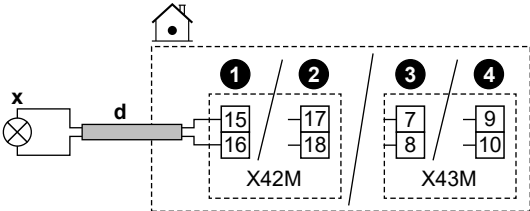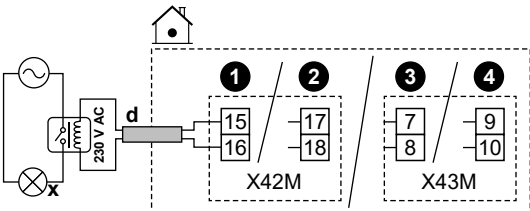1b.1	Alternativ 1 (foretrukket; bare mulig hvis driftsstrømmen og/eller innkoblingstrømmen til den tilkoblede komponenten IKKE overskrider den maksimale driftsstrømmen og/eller innkoblingstrømmen til terminalene som oppført i det respektive emnet): Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [p 12] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr. Eksempel: ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingsstrøm for respektive terminaler = 0,3 A ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for tilkoblet komponent er $\leq 0,3$ A 
1b.2	Alternativ 2 (i tilfelle driftsstrømmen og/eller innkoblingsstrømmen til den tilkoblede komponenten overskrider maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for terminalene som er oppført i det respektive emnet): Velg mellom standardmulighetene (1 2 3 4) som vist i de respektive emnene i "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [p 12] og i tilleggsboken for tilleggsutstyr, men i stedet for å koble direkte til komponenten, installer et relé (kjøpes lokalt) med en ekstern strømforsyning utenfor bryterboksen imellom. Eksempel: ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingsstrøm for respektive terminaler = 0,3 A ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller innkoblingstrøm for tilkoblet komponent er $> 0,3$ A 
1b.3	Alternativ 3: Alternativt, i stedet for å velge en av standardmulighetene (1 2 3 4), kan du bruke terminalpinnene til noen av de andre Felt-IO-utgangene. Du må imidlertid også sjekke om driftsstrømmen og/eller innkoblingsstrømmen til den tilkoblede komponenten overskrider den maksimale driftsstrømmen og/eller innkoblingstrømmen til terminalene som oppført i det respektive emnet. Hvis overskredet, må du installere et relé imellom (som for Alternativ 2).
2	Fortell brukergrensesnittet hvilke terminalpinner du brukte for hvilken komponent.
2.1	Gå til [13] Felt-IO.

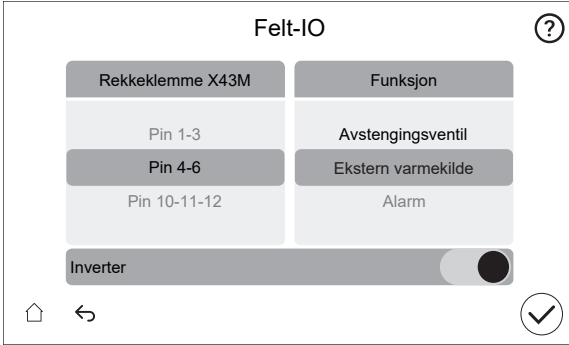2.2	Velg den brukte terminalblokken. Resultat: Skjermen med tilkoblingene på den terminalblokken vises. Eksempel: 						
2.3	Til venstre velger du de brukte terminalpinnene.						
2.4	Til høyre velger du den tilkoblede komponenten: ▪ Felt-IO-innganger (se tabell nedenfor) ▪ Felt-IO-utganger (se tabell nedenfor)						
2.5	Angi om logikken må inverteres: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis komponenten er...</th><th>Sett deretter...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalt åpen</td><td>Inverter = AV</td></tr> <tr> <td>Normalt lukket</td><td>Inverter = PÅ</td></tr> </tbody> </table>	Hvis komponenten er...	Sett deretter...	Normalt åpen	Inverter = AV	Normalt lukket	Inverter = PÅ
Hvis komponenten er...	Sett deretter...						
Normalt åpen	Inverter = AV						
Normalt lukket	Inverter = PÅ						

Felt-IO-innganger

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Ekstern utendørsensor. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [p 12]).	Ekstern utendørsensor
Ekstern innendørsensor. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [p 12]).	Ekstern innendørsensor
Smart Grid-kontakter. Se "6.4.13 Smart Grid" [p 19].	HV/LV Smart Grid-kontakt 1 HV/LV Smart Grid-kontakt 2
Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff. Se "6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen" [p 14].	HP Tariff-kontakt
Sikkerhetstermostater for hovedområde og enhet. Se "6.4.12 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)" [p 19].	Sikkerhetstermostat, hoved Sikkerhetstermostat-enhet
Smart Grid målerkontakt. Se "6.4.13 Smart Grid" [p 19].	Smart Meter-kontakt

Felt-IO-utganger

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Avstengningsventiler for hovedområde og ekstraområde. Se "6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen" [p 17].	Hovedområdets avstengningsventil Tilleggsområdets avstengningsventil
Alarmutgang. Se "6.4.7 Slik kobler du til alarmutgangen" [p 18].	Alarm

6 Elektrisk installasjon

Hvis den tilkoblede komponenten er...	Velg deretter Funksjon = ...
Omkobling til ekstern varmekilde. Se "6.4.9 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde" [18].	Ekstern varmekilde
Bivalent bypassventil. Se "6.4.10 For å koble til den bivalente bypassventilen" [18].	Bivalent bypassventil
Romkjøling/-varmedrift PÅ/AV-utgang for hovedområdet eller ekstraområdet. Se "6.4.8 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming" [18].	Modus for Kjøling/ Oppvarming
Varmepumpekonvektorer. Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [12]).	
Varmtvannspumpe +ekstra eksterne pumper. Se "6.4.6 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen" [17].	VVB-pumpe Kjø1/Varm sekundær pumpe Kjø1/Varm ekst. hoved Kjø1/Varm-pumpe ekst. ekstra
Tilleggsvarmer (i tilfelle varmtvannstank). Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [12]).	Tilleggsvarmer VVB
3-veisventil (i tilfelle varmtvannstank). Se tilleggsbok for tilleggsutstyr (og "6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet" [12]).	3-veisventil

6.4 Tilkoblinger til innendørsenhet

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning (strømnettet)	Se "6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen" [14].
Strømforsyning (ekstravarmer)	Se "6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer" [15].
Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)	Se "6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)" [17].
Avstengningsventil	Se "6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen" [17].
Husholdningsvarmtvannspumpe	Se "6.4.6 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen" [17].
Alarmutgang	Se "6.4.7 Slik kobler du til alarmutgangen" [18].
Betjeningskontroll av romkjøling/varmedrift	Se "6.4.8 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming" [18].
Omkobling til ekstern varmekildekontroll	Se "6.4.9 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde" [18].
Strømmålere	Se "6.4.11 Kople til strømmålere" [19].
Sikkerhetstermostat	Se "6.4.12 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)" [19].
Smart Grid	Se "6.4.13 Smart Grid" [19].
WLAN-innsats	Se "6.4.14 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)" [21].

Punkt	Beskrivelse
Romtermostat (med ledninger eller trådløs)	 Se tabellen nedenfor.  Ledninger: 0,75 mm ² Maksimal merkestrøm: 100 mA  For hovedområdet: [1.12] Kontroll [1.13] Ekstern romtermostat For ekstraområdet: [2.12] Kontroll [2.13] Ekstern romtermostat
Varmepumpekonvektor	 Forskjellige kontrollenheter og oppsett er mulig for varmpumpekonvektorer. Avhengig av oppsettet, trenger du også montere et relé (kjøpes lokalt, se tilleggsbok for tilleggsutstyr). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: - Installeringshåndbok for varmpumpekonvektorer - Installeringshåndbok for tilleggsutstyr varmpumpekonvektor til - Tilleggsbok for valgfritt utstyr  Ledninger: 0,75 mm ² Maksimal merkestrøm: 100 mA Dette er en Felt-IO utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [10].  [13] Felt-IO (Modus for Kjøling/ Oppvarming) For hovedområdet: [1.12] Kontroll [1.13] Ekstern romtermostat For ekstraområdet: [2.12] Kontroll [2.13] Ekstern romtermostat
Ekstern utendørssensor	 Se: - Installeringshåndbok for ekstern utendørssensor - Tilleggsbok for valgfritt utstyr  Ledninger: 2x0,75 mm ² Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [10].  [13] Felt-IO (Ekstern utendørssensor) [5.22] Miljøsensor
Ekstern innendørssensor	 Se: - Installeringshåndbok for ekstern innendørssensor - Tilleggsbok for valgfritt utstyr  Ledninger: 2x0,75 mm ² Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [10].  [13] Felt-IO (Ekstern innendørssensor) [1.33] Ekstern romtermostat, forskyvning

Punkt	Beskrivelse
Personkomfortgrensesnitt	Se: - Installerings- og driftshåndbok for personkomfortgrensesnitt - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Ledninger: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ Maksimal lengde: 500 m [1.12] Kontroll [1.38] Sensorforskyvning
Bizone-sett	Se: - Installeringshåndbok for bizone-settet - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Bruk kabelen som følger med bizone-sett. [3.10] Bi-sonesett installert
(ved husholdningsvarmtvannstank) 3-veisventil	Se: - Installeringshåndbok for 3-veisventil - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Ledninger: $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ Maksimal merkestrøm: 100 mA Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" ► 10]. [13] Felt-I/O (3-veisventil) [4] Husholdningsvarmtvann
(ved husholdningsvarmtvannstank) Termistor for husholdningsvarmtvannstank	Se: - Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstanken - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Ledninger: 2 Termistoren og tilkoblingsledningen (12 m) leveres sammen med husholdningsvarmtvannstanken. [4] Husholdningsvarmtvann
(ved husholdningsvarmtvannstank) Strømforsyning for tilleggsvarmer (fra innendørsenhet til varmevern for tilleggsvarmer)	Se: - Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstank - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Ledninger: $(2 + \text{GND}) \times 2,5 \text{ mm}^2$ [4.14] Tilleggsvarmer VVB
(ved husholdningsvarmtvannstank) Strømforsyning for tilleggsvarmer (fra hovedstrømforsyning til innendørsenhet)	Se: - Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstanken - Tilleggsbok for valgfritt utstyr Ledninger: $2 + \text{GND}$ Maksimal driftsstrøm: 13 A [4.14] Tilleggsvarmer VVB



for romtermostat (kablet eller trådløs):

Med en...	Se...
Trådløs romtermostat	- Installeringshåndbok for trådløs romtermostat - Tilleggsbok for valgfritt utstyr


Med en...	Se...
Kablet romtermostat uten grunnenhet med soneinndeling	- Installeringshåndbok for kablet romtermostat - Tilleggsbok for valgfritt utstyr
Kablet romtermostat med grunnenhet med soneinndeling	- Installeringshåndbok for kablet romtermostat (digital eller analog) + grunnenhet for soneinndeling - Tilleggsbok for valgfritt utstyr - I dette tilfellet: - Du må koble til den kablede romtermostaten (digital eller analog) til grunnenhet for soneinndeling - Du må koble til grunnenhet for soneinndeling til utendørsenheten - For kjøle-/varmedrift må du også montere et relé (kjøpes lokalt; se tilleggsbok for tilleggsutstyr)

6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget

Åpne enheten

Se "4.2.1 Slik åpner du innendørsenheten" ► 5].

Kabelføring

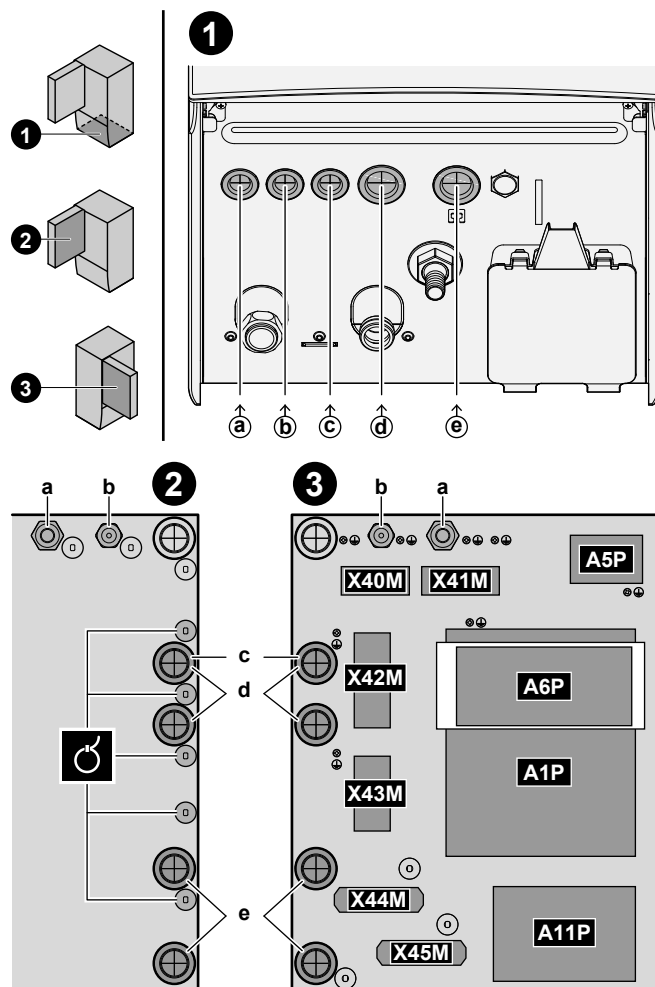

- 1 Innføring til enheten (fra bunnen)
- 2 Innføring til bryterboksen (bakfra) + strekkavlastning (kabelbånd eller kabelmuffer)

6 Elektrisk installasjon

3 Terminalblokker og kretskort (inne i bryterboksen):

- A1P: Hydro-kretskort
- A5P: Strømforsyningens kretskort
- A6P: Kretskort for flertrinns ekstravarmer
- A11P: Grensesnittkretskort

Kabler

#	Kabel	Terminalblokk
a	Strømforsyning for ekstravarmer	X41M
b	Sammenkoblingskabel (= hovedstrømforsyning)	X40M
c	Strømforsyning til normal kwh-tariff for innendørsenheten (i tilfelle utendørsenheten er koblet til en strømforsyning til foretrukket kwh-tariff)	X42M
d	Høyspenningalternativer: ▪ Varmepumpekonvektor (tilleggsutstyr) ▪ Romtermostat (tilleggsutstyr) ▪ Avstengningsventil (kjøpes lokalt) ▪ Husholdningsvarmtvannspumpe+ekstra eksterne pumper (kjøpes lokalt) ▪ Alarmutgang (kjøpes lokalt) ▪ Omkobling til ekstern varmekildekontroll (kjøpes lokalt) ▪ Bivalent bypass (kjøpes lokalt) ▪ Betjeningskontroll for romvarme-/kjøledrift (kjøpes lokalt) ▪ Smart Grid (høyspenningskontakter) (kjøpes lokalt) ▪ 3-veisventil (i tilfelle varmtvannstank) ▪ Strømforsyning for tilleggsvarmer (fra strømnettet til innendørsenhet) (i tilfelle varmtvannstank) ▪ Strømforsyning for tilleggsvarmer og termisk beskyttelse (fra innendørsenhetens varmtvannstank) (i tilfelle varmtvannstank)	X42M+X43M
e	Lavspenningalternativer: ▪ Foretrukket strømforsyningskontakt (kjøpes lokalt) ▪ Human Comfort Interface (tilleggsutstyr) ▪ Temperatursensor for utendørs omgivelsestemperatur (tilleggsutstyr) ▪ Temperatursensor for innendørs omgivelsestemperatur (tilleggsutstyr) ▪ Strømmålere (kjøpes lokalt) ▪ Sikkerhetstermostat (kjøpes lokalt) ▪ Smart Grid (kjøpes lokalt) ▪ Termistor for husholdningsvarmtvannstank (tilleggsutstyr) (i tilfelle varmtvannstank)	X44M+X45M

INFORMASJON

Når du installerer lokale tilførsels- eller tilleggs kabler, planlegg med tilstrekkelig kabellengde. Dette vil gjøre det mulig å fjerne/flytte bryterboksen og få tilgang til de andre komponentene under service.

FORSIKTIG


IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i enheten.

6.4.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen

Dette emnet beskriver 2 mulige måter å koble til hovedstrømforsyningen på:


- Ved strømforsyning til normal kWh-tariff
- Ved strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

I tilfelle utendørsenheten er koblet til en strømforsyning til normal kwh-tariff

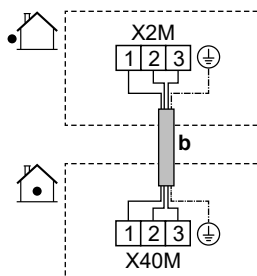

	b Sammenkoblingskabel (= hovedstrømforsyning) (utendørsenhet koblet til en strømforsyning til normal kwh-tariff)	▪ Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 13]. ▪ Ledninger (3+GND)×1,5 mm²
--	---	--

I tilfelle utendørsenheten er koblet til en strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

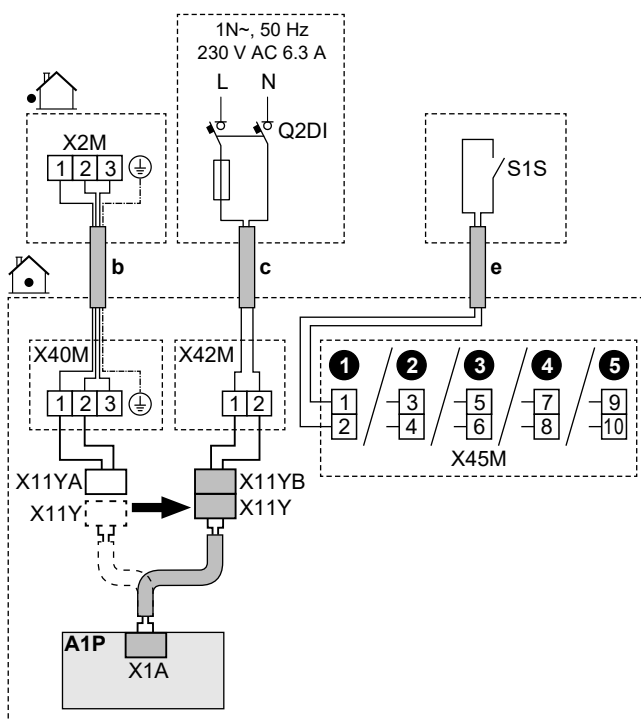

	b	Sammenkobling skabel (= hovedstrømforrsyning) (utendørsenhet koblet til en strømforsyning til foretrukket kwh-tariff)	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene innendørsanlegget" [13]. - Ledninger (3+ GND)×1,5 mm²
	c	Strømforsyning til normal kWh-tariff for innendørsenhet en	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×1,5 mm² - Maksimal merkestrøm: 6,3 A - Q2DI: Jordfeilbryter - Anbefalt sikring (kjøpes lokalt): 16 A
	e	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff (S1S)	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm²) - Maksimal lengde: 50 m. - Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff: 16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA. - Dette er en Felt-I0 inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I0-tilkoblinger" [10].
X11		Koble X11Y fra X11YA.	
Y		Koble X11Y til X11YB.	
		[13] Felt-I0 (HP Tariff-kontakt) [5.25.1] Dm (Varmepumpetariff)	

6.4.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetsenheter som kreves ifølge gjeldende lovgivning.



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordnet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.



FORSIKTIG

Hvis innendørsenheten har en tank med innebygd tilleggsvarmer, brukes en egen strømkrets til ekstravarmeren og tilleggsvarmeren. Bruk ALDRI en strømkrets som deles med andre apparater. Denne strømkretsen MÅ være beskyttet med påkrevde sikkerhetsanordninger i henhold til gjeldende forskrifter.



MERKNAD

Hvis ekstravarmeren ikke er i drift, så:


- Romoppvarming og tankoppvarming er ikke tillatt.
- Feil AA-01 (Ekstravarmer er overopphetet eller strømlledning til BUH ikke tilkoblet) genereres.




MERKNAD

Utgangen til ekstravarmeren avhenger av ledningene og valget i brukergrensesnittet. Kontroller at strømforsyningen samsvarer med valget i brukergrensesnittet.


Mulige oppsett i tilfelle av 9W modeller (9 kW flertrinns ekstravarmer)

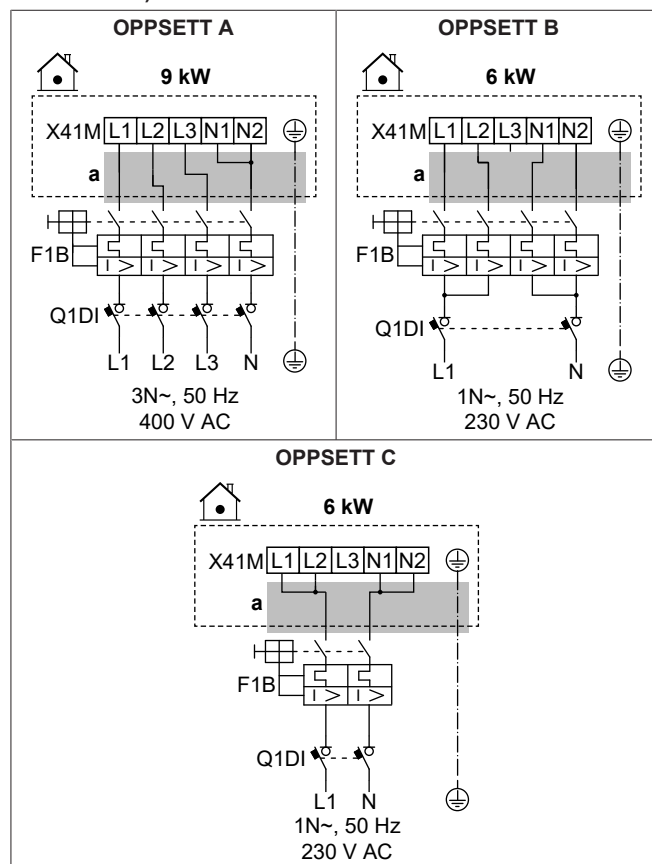

Mulige oppsett i tilfelle av 4V modeller (4,5 kW flertrinns ekstravarmer)

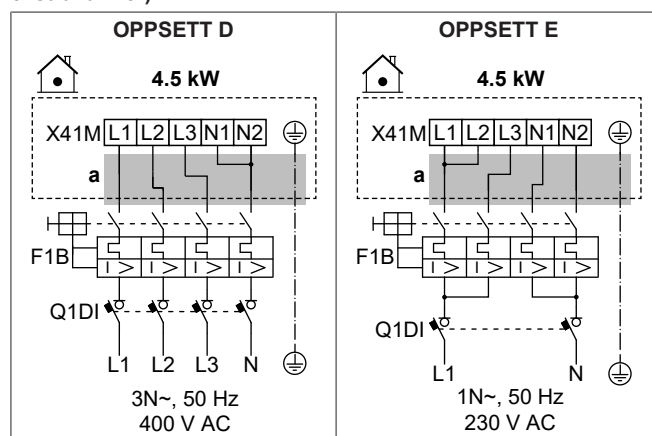

6 Elektrisk installasjon

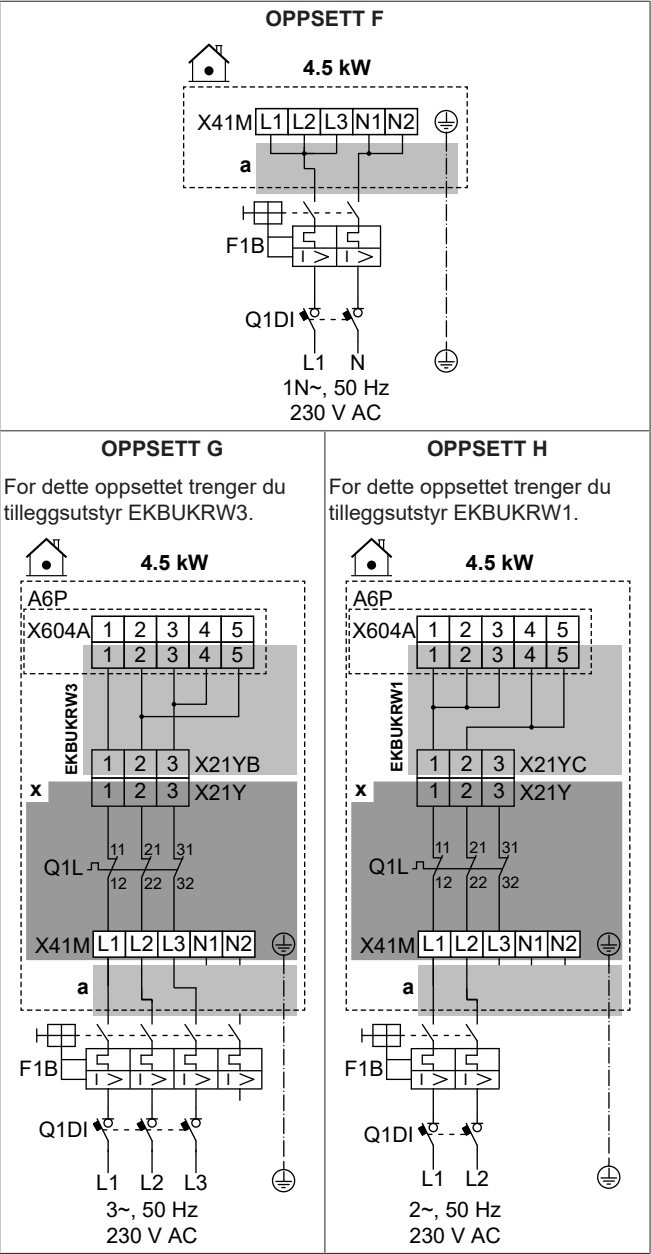

	a	Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" 13].
	x	Fabrikkmontert
EKBUKRW1		Tilleggsgutstyr: Ledningsnett for ekstravarmer for en 2-faset 230 V, uten N, strømforsyning. Skal brukes i stedet for fabrikkmontert ledningsnett (med kontakt X21YA).
EKBUKRW3		Tilleggsgutstyr: Ekstravarmer-ledningsnett for en 3-faset 230 V, uten N, strømforsyning. Skal brukes i stedet for fabrikkmontert ledningsnett (med kontakt X21YA).
F1B		Overstrømssikring (kjøpes lokalt)
Q1DI		Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)
Q1L		Varmevern for ekstravarmer
		[5.5] Ekstravarmer


Spesifikasjoner for ledningskomponenter

Komponent		OPPSETT							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Strømtilførsel:									
	Spenning	390-410 V	220-240 V		390-410 V	220-240 V			
	Strøm	9 kW	6 kW		4,5 kW				
	Nominell strøm	13 A	13 A	26,1	6,5 A	13 A	19,6	17 A ^(a)	19,6 A ^(a)
	Fase	3N~	1N~		3N~	1N~		3~	2~
	Frekvens	50 Hz							
Ledningsstørrelse		MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg							
		Ledningsstørrelse basert på strømmen, men minimum 2,5 mm²	Min. 6 mm²	Ledningsstørrelse basert på strømmen, men minimum 2,5 mm²	Min. 4 mm²	Ledningsstørrelse basert på strømmen, men minimum 2,5 mm²	Min. 4 mm²		
		Ledning med 5 ledere	Ledning med 3 ledere	Ledning med 5 ledere	Ledning med 3 ledere	Ledning med 4 ledere	Ledning med 3 ledere		
		3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+GND	3L+GND	2L+GND
Anbefalt overstrømsikring		4-polet 16 A		2-polet 32 A	4-polet 10 A	4-polet 16 A	2-polet 25 A	4-polet 20 A	2-polet 25 A

Komponent	OPPSETT							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Jordfeilbryter	MÅ være i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsopplegg							

^(a) Elektrisk utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strøm generert av utstyr som er koblet til offentlige lavspenningssystemer med en inngangsstyrke på >16 A og ≤75 A per fase).

6.4.4 For å koble til den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp)

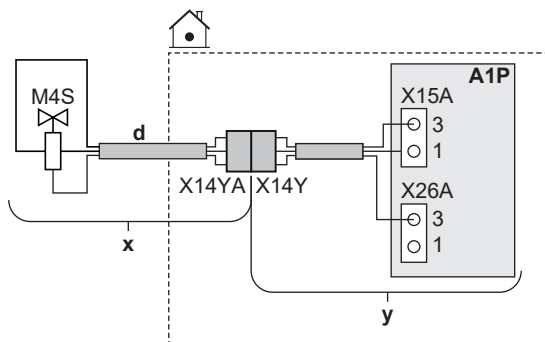

	x	Leveres som tilbehør
	y	Fabrikkmontert
	d	Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13].
	M4S	Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
	X14Y	Koble X14YA til X14Y.
	MMI	—

6.4.5 Slik kobler du til avstengningsventilen



INFORMASJON


Eksempel på bruk av avstengningsventil. I tilfelle en LWT sone, samt en kombinasjon av gulvvarme og varmepumpekonvektorer, installerer du en avstengningsventil før gulvvarmen for å forhindre kondensering ved avkjølingsoperasjon.




MERKNAD

Kablingen er forskjellig for en NC-ventil (normalt lukket) og en NO-ventil (normalt åpen).

Ved normalt lukkede avstengningsventiler

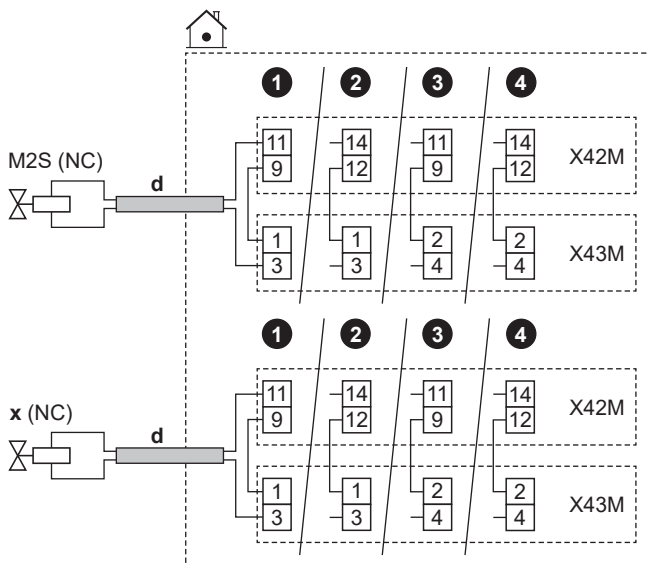


Ved normalt åpne avstengningsventiler

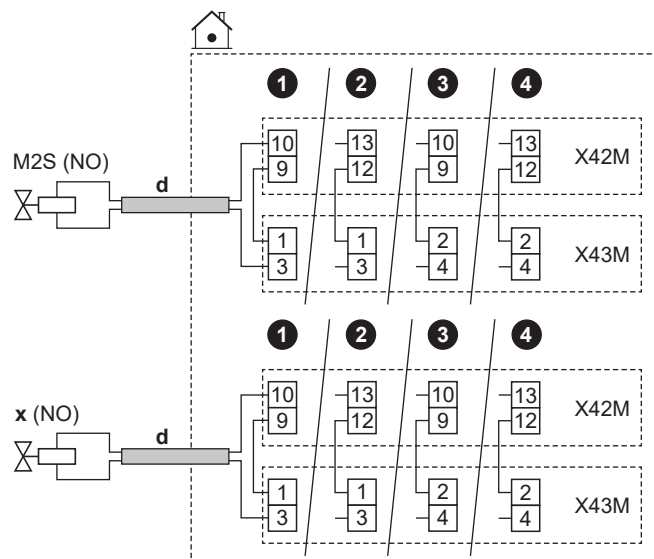

	d	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: (2 + bro)×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].	
	M2S	Avstengningsventil for hovedområdet	Maksimal driftsstrøm: 0,3 A
	x	Avstengningsventil for ekstraområdet	230 V AC spenning fra kretskort
	NC	Normalt lukket	
	NO	Normalt åpen	
	MMI	[13] Felt-I/O: - Hovedområdets avstengingsventil - Tilleggsområdets avstengingsventil	


6.4.6 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen

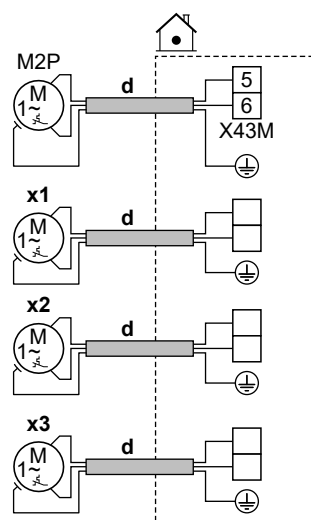

6 Elektrisk installasjon


	d	- Følg kabelruten  inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: (2+GND)×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].	
	M2P	Varmtvannspumpe: Maksimal belastning: 2 A (i støt), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)	
	x1	Ekstra eksterne pumper	Bruk terminalpinnene til noen av de andre Felt-I/O-utgangene. Du må imidlertid også sjekke om du trenger å installere et relé i mellom.
	X2		
	X3		
	[13] Felt-I/O - VVB-pumpe: Pumpe som brukes til øyeblikkelig varmt vann og/eller desinfisering. I dette tilfellet må du også spesifisere funksjonaliteten i innstillingen [4.13]: VVB-pumpe: * Øyeblikkelig tilgang på varmtvann * Desinfeksjon * Begge - Kjø1/Varm sekundærpumpe: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra hoved- eller ekstraområdet. - Kjø1/Varm ekst. hoved: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra hovedområdet. - Kjø1/Varm-pumpe ekst. ekstra: Pumpen kjører når det er en forespørsel fra ekstraområdet. [4.6] Tidsplan		

6.4.7 Slik kobler du til alarmutgangen

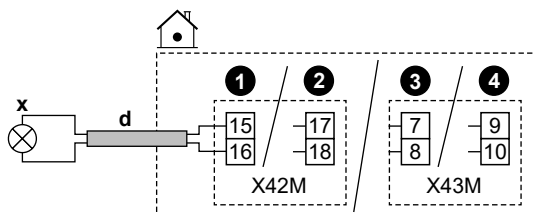

	d	- Følg kabelruten  inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].	
	x	Alarmutgang: Maks. belastning 0,3 A, 250 V AC	
	[13] Felt-I/O (Alarm)		

6.4.8 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming

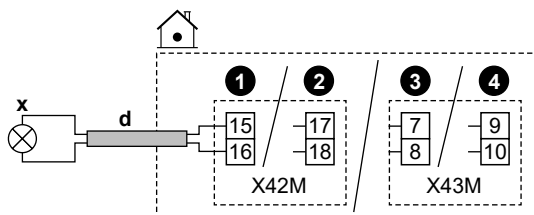

	d	- Følg kabelruten  inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].	
	x	Romkjøling/-oppvarming PÅ/AV-utgang: Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC	
	[13] Felt-I/O (Modus for Kjøling/Oppvarming)		


6.4.9 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde



INFORMASJON

Bivalent er bare mulig når det finnes 1 temperaturområde for utslippsvann med:

- romtermostatkontroll, ELLER
- ekstern romtermostatkontroll.

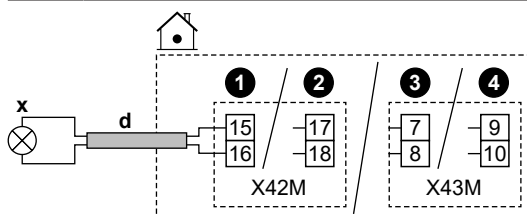

	d	- Følg kabelruten  inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].	
	x	Omkobling til ekstern varmekilde: - Maks. belastning 0,3 A, 250 V AC - Minimum belastning: 20 mA, 5 V DC	
	[13] Felt-I/O (Ekstern varmekilde) [5.14] Bivalent [5.14.7] Bivalent (PÅ)		


6.4.10 For å koble til den bivalente bypassventilen




MERKNAD

Kablingen er forskjellig for en NC-ventil (normalt lukket) og en NO-ventil (normalt åpen).

Ved normalt lukkede bivalente bypassventiler

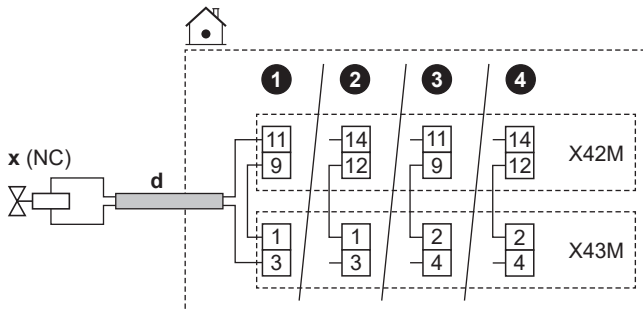

Ved normalt åpne bivalente bypassventiler

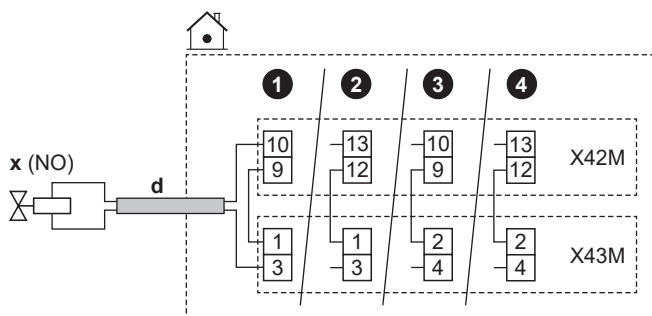


	d	- Følg kabelruten ① inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: (2 + bro)×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O utgangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].
	x	Bivalent bypassventil (aktivert når bivalent er aktiv): - Maksimal driftsstrøm: 0,3 A 230 V AC spenning fra kretskort
	NC	Normalt lukket
	NO	Normalt åpen
		[13] Felt-I/O (Bivalent bypassventil) [5.14] Bivalent [5.14.7] Bivalent (PÅ)

6.4.11 Kople til strømmålere



INFORMASJON

Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

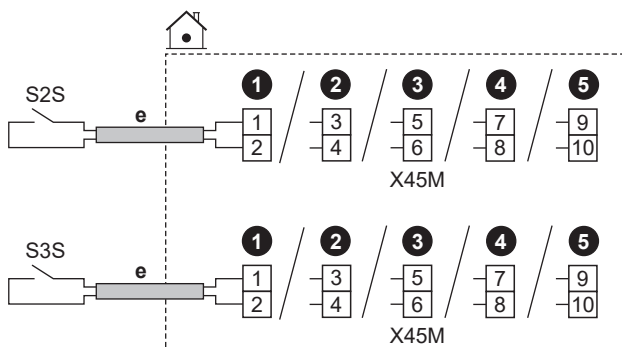

	e	- Følg kabelruten ② inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2 (pr meter)×0,75 mm² - Dette er en Felt-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].
	S2S	Strømmåler 1
	S3S	Strømmåler 2
		12 V DC pulsedeteksjon (spenning fra kretskort)

6.4.12 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)

Du kan koble til 2 sikkerhetstermostater (en for enheten og en for hovedområdet). De forhindrer at for høye temperaturer går til de respektive sonene.




MERKNAD

Sørg for å velge og installere sikkerhetstermostaten ifølge gjeldene lovgivning.

For å unngå unødvendig utkobling av sikkerhetstermostaten anbefales vi følgende:

- Sikkerhetstermostaten er automatisk tilbakestillbar.
- Sikkerhetstermostaten har en maksimal temperaturvariasjonshastighet på 2°C/min.
- Det er en minimumsavstand på 2 m mellom sikkerhetstermostaten og den motoriserte 3-veisventilen som leveres sammen med husholdningsvarmtvannstanken.

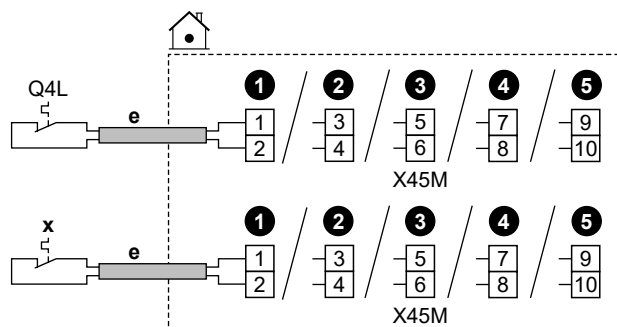

	e	- Følg kabelruten ③ inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13]. - Ledninger: 2×0,75 mm² - Maksimal lengde: 50 m - Dette er en Felt-I/O inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-I/O-tilkoblinger" [10].
	Q4L	Sikkerhetstermostat for hovedområdet
	x	Sikkerhetstermostatkontakt for enheten
		16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA.
		[13] Felt-I/O: - Sikkerhetstermostat, hoved - Sikkerhetstermostat-enhet

6.4.13 Smart Grid



INFORMASJON

Funksjonen Smart Grid PV-effektpulsmåler (S4S) er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

Dette emnet beskriver to måter å koble innendørsenheten til en Smart Grid på:

Smart Grid-kontakter:	De to innkommende Smart Grid-kontaktene kan aktivere følgende Smart Grid-moduser:		
- Ved lavspennings Smart Grid-kontakter. - Ved høyspennings Smart Grid-kontakter. Dette krever installasjon av 2 releer fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG).			
Smart Grid-måler:			Hvis Smart Grid-måleren er aktiv, kan kun varmepumpen kjøre med valgt effektgrense. Men når enheten kjører beskyttelsesfunksjoner, kan det også brukes ekstra varmekilder (men likevel må effektgrensen overholdes).
- Ved lavspennings Smart Grid-måler. - Ved høyspennings Smart Grid-måler. Dette krever installasjon av 1 relé fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG).			

6 Elektrisk installasjon


De relaterte innstillingene i tilfelle **Smart Grid-kontakter** er som følger:

	▪ [13] Felt-IO:
	▪ HV/LV Smart Grid-kontakt 1
	▪ HV/LV Smart Grid-kontakt 2
	▪ [5.25] Behovsrespons
	▪ [5.25.1] Dm (Smart grid-klargjorte kontakter)

De relaterte innstillingene i tilfelle **Smart Grid-måler** er som følger:

	▪ [13] Felt-IO (Smart Meter-kontakt)
	▪ [5.25.1] Dm (Smart Meter-kontakt)
	▪ [5.30] Smart-målergrense



Tilkoblinger ved lavspennings Smart Grid-kontakter

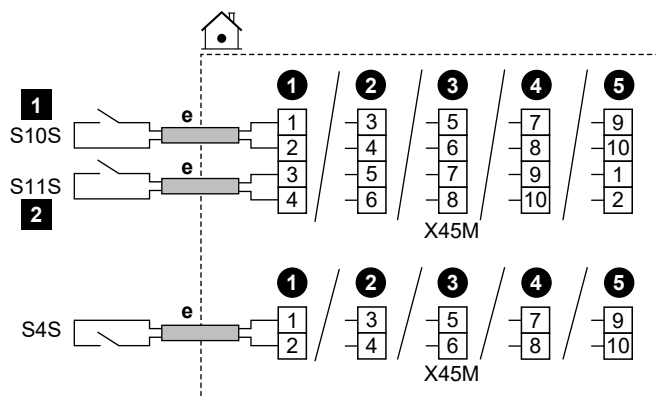

	e	▪ Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" [13].
		▪ Ledninger: 0,5 mm ²
		▪ Dette er en Felt-IO inngangsforbindelse. Se "6.3 Felt-IO-tilkoblinger" [10].
	S4S	Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler
	S10S / 1	Lavspennings Smart Grid-kontakt 1
	S11S / 2	Lavspennings Smart Grid-kontakt 2


Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-kontakter

1 Installer 2 releer fra Smart Grid-reléssettet (EKRELSG) på følgende måte:

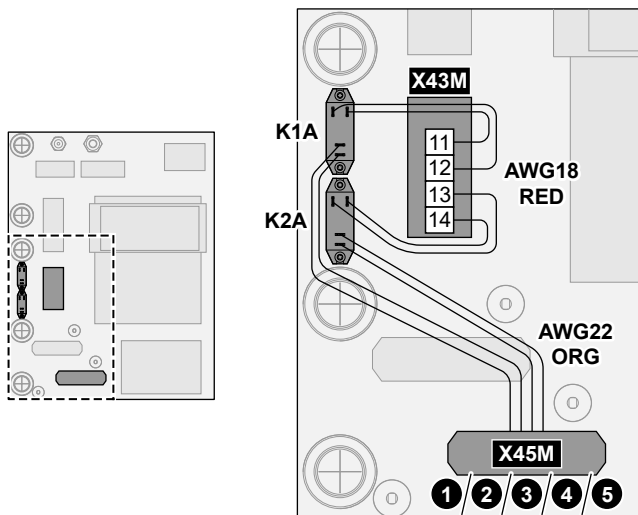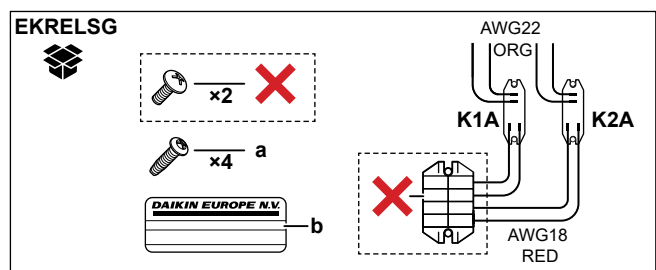


	a	Skruer for K1A og K2A
	b	Etikett som settes på høyspenningsledninger
	AWG22 ORG	Ledninger (AWG22 oransje) som kommer fra kontaktsidene på releene; skal kobles til X45M
	AWG18 RED	Ledninger (AWG18 rød) som kommer fra spolesidene på releene; skal kobles til X42M
	K1A, K2A	Releer
	X	IKKE nødvendig

2 Koble til som følger:

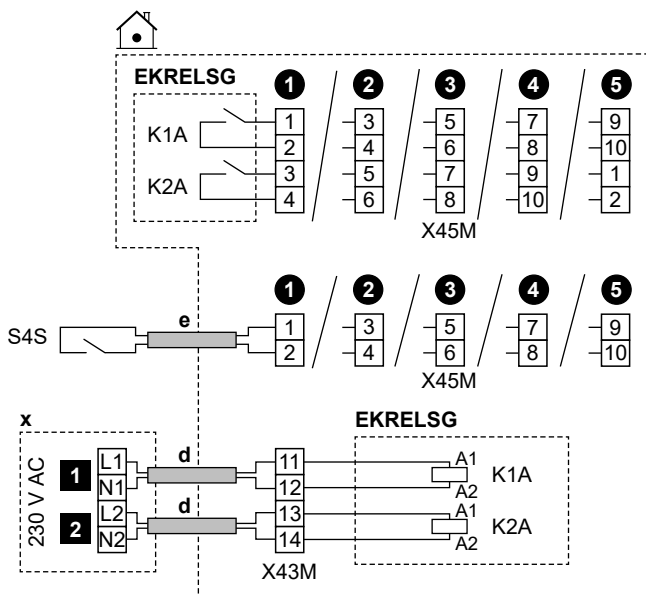

	d	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 13]. - Ledninger: 1 mm²
	e	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 13]. - Ledninger: 0,5 mm²
	x	230 V AC kontrollenhet
EKRELSG		Smart Grid-relésett
		Dette er en FeIt-I0 inngangsforbindelse. Se "6.3 FeIt-I0-tilkoblinger" ▶ 10].
S4S		Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler
		Dette er en FeIt-I0 inngangsforbindelse. Se "6.3 FeIt-I0-tilkoblinger" ▶ 10].
	1	Høyspennings Smart Grid-kontakt 1
	2	Høyspennings Smart Grid-kontakt 2


Tilkoblinger ved lavspennings Smart Grid-måler

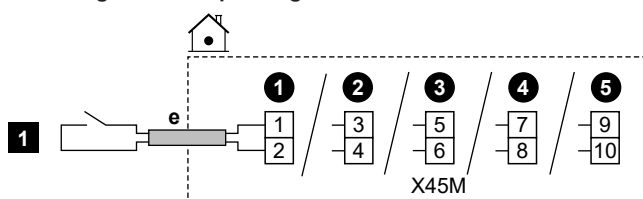

	e	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 13]. - Ledninger: 0,5 mm² - Dette er en FeIt-I0 inngangsforbindelse. Se "6.3 FeIt-I0-tilkoblinger" ▶ 10].
	1	Lavspennings Smart Grid-måler

Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-måler

- Installer 1 relé (K1A) fra Smart Grid-relésettet (EKRELSG). (se ovenfor: Tilkoblinger ved høyspennings Smart Grid-kontakter).
- Koble til som følger:

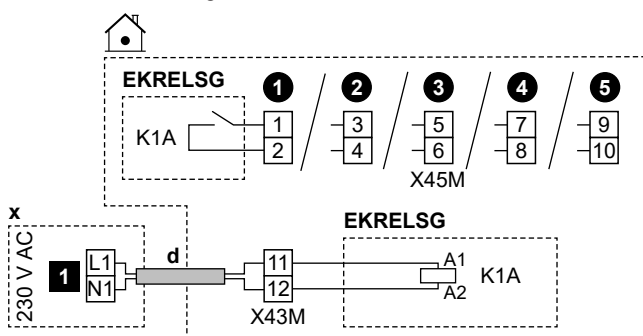


	d	- Følg kabelruten inn "6.4.1 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget" ▶ 13]. - Ledninger: 1 mm²
	x	230 V AC kontrollenhet
EKRELSG		Smart Grid-relésett
		Dette er en FeIt-I0 inngangsforbindelse. Se "6.3 FeIt-I0-tilkoblinger" ▶ 10].
	1	Høyspennings Smart Grid-måler

6.4.14 Koble til WLAN-innsatsen (levert som tilbehør)

	[8.3] Trådløs Gateway
--	-----------------------

- Stikk WLAN-innsatsen inn i innsatsåpningen på innendørsenhetens brukergrensesnitt.

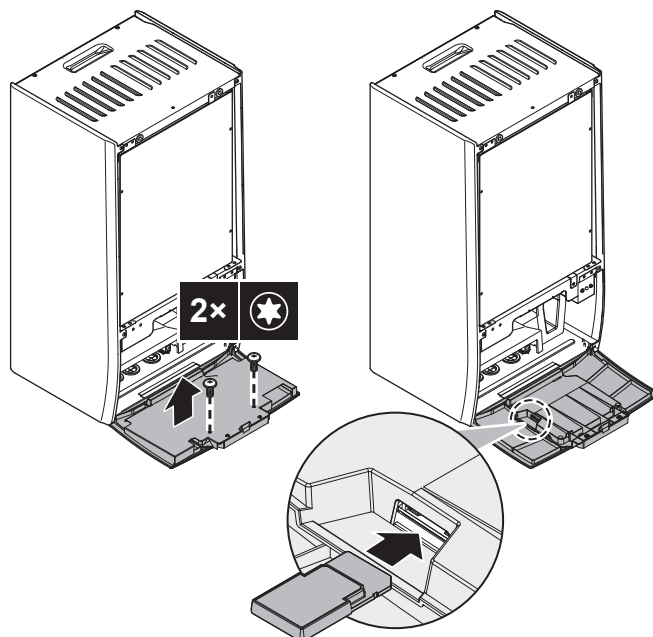

7 Konfigurasjon

Dette kapittelet forklarer bare grunnleggende konfigurasjon gjort via konfigurasjonsveiviseren. Hvis du vil ha mer detaljert forklaring og bakgrunnsinformasjon, se Referanseguide for installatør.

Brukermodus vs. installasjonsmodus

På startskjermen, og de fleste andre skjermer der det er aktuelt, kan du veksle mellom brukermodus og installasjonsmodus.

	Brukermodus
	Installasjonsmodus. PIN-kode: 5678

Menystruktur vs. Oversikt over feltinnstillinger

Du kan få tilgang til installatørrinnstillinger med to forskjellige metoder. Alle innstillinger er imidlertid IKKE tilgjengelige via begge metoder.

Via menystrukturen (med brødsmlurer):

- Fra startskjermen sveiper du til venstre eller bruker navigasjonsknappene .
- Gå til noen av menyene:

7 Konfigurasjon

[1] Hovedområde	[8] Oppkobling
[2] Ekstraområde	[9] Energi
[3] Romoppvarming/-kjøling	[10] Konfigurasjonsveiviser
[4] Husholdningsvarmtvann	[11] Har feilfunksjon
[5] Innstillinger	[12] Tapp
[6] Informasjon	[13] Felt-I-O
[7] Vedlikeholdsmodus	

Via oversikten over feltinnstillingene:

- 1 Gå til [5.7]: Innstillinger > Oversikt feltinnstillinger.
- 2 Gå til ønsket feltinnstilling. Der det er aktuelt, er feltinnstillingskodene beskrevet i referanseguiden for installatøren. **Eksempel:** Gå til **005** for frostvernfunksjonen for vannrør.
- 3 Velg ønsket verdi.

5.7 - Oversikt feltinnstillinger <01/10>

001	x	002	x	003	x	004	x	
005	Konti	006	x	007	x	008	x	deaktivert
009	x	010	x	011	x	012	x	Kontinuerlig
013	x	014	x	015	x	016	x	Periodisk
017	x	018	x	019	x	020	x	

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ✓

- a Feltinnstillingskode
b Valgt verdi
c Slik velger du ønsket verdi
d Slik blar du gjennom de forskjellige sidene


7.1 Konfigurasjonsveiviser

Etter at strømmen til systemet er slått PÅ første gang, vil brukergrensesnittet starte en veiviser for konfigurasjon. Bruk denne veiviseren til å angi de viktigste innledende innstillingene for at enheten skal fungere slik den skal.

- Om nødvendig kan du starte konfigurasjonsveiviseren på nytt via menystrukturen: [3.10] Konfigurasjonsveiviser.
- Om nødvendig kan du senere konfigurere flere innstillinger via menystrukturen.

Konfigurasjonsveiviser — Oversikt

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen trinn ikke være synlige.

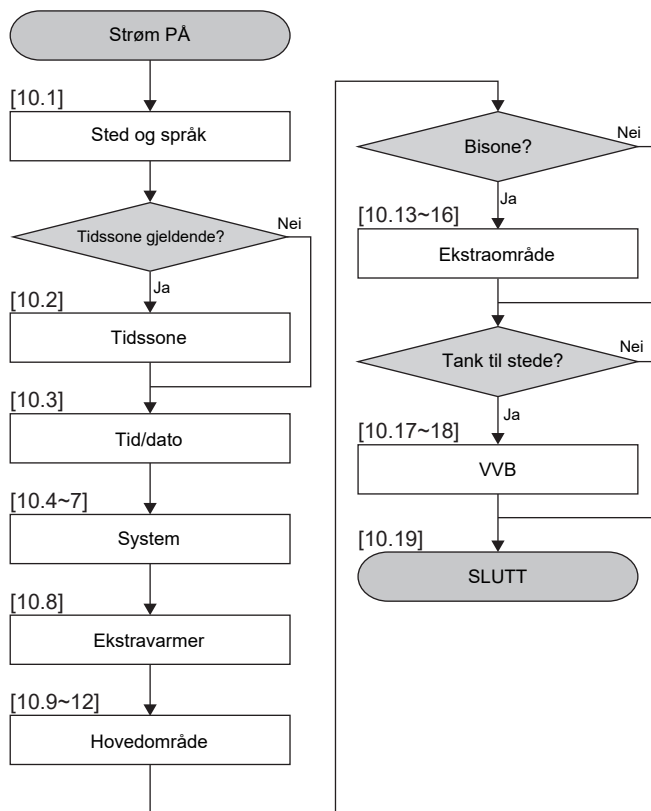

Etter at du har fullført alle trinnene i veiviseren, vil brukergrensesnittet vise en feilmelding som instruerer om å angi Digital Key (dvs. utføre opplåsningsprosedyren). Se ["8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten \(kompressor\)"](#) ▶ 30].



[10.1] Sted og språk

Angi:

- Land (dette definerer også tidssonen hvis det valgte landet bare har en tidssone)
- Språk

[10.2] Tidssone

Begrensning: Dette skjermbildet vises bare når det er flere tidssoner i et land.

Angi Tidssone.

[10.3] Tid/dato

Angi:

- Dato
- Klokkeformat (24 timer eller AM/PM)
- Klokkeslett

- Sommertid (PÅ/AV)

[10.4] System 1/4

Angi:


- Antall soner
- Bivalent
- VVB-tank
- VVB-tanktype

Antall soner

Systemet kan levere utslippsvann til opptil 2 vanntemperaturområder. Under konfigurasjonen må antall vannområder angis.

- Enkeltsoner


Kun ett temperaturområde for utslippsvann.

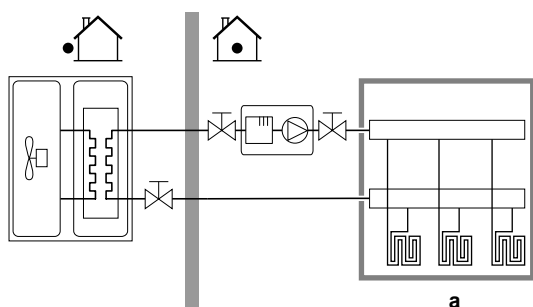

a LWT hovedsone

- Dobbeltsone

To områder for utslippsvanntemperatur. Ved oppvarming består hovedområdet for utslippsvanntemperatur av varmerålelegemer med høyere belastning og en blandestasjon for å oppnå ønsket utslippsvanntemperatur.

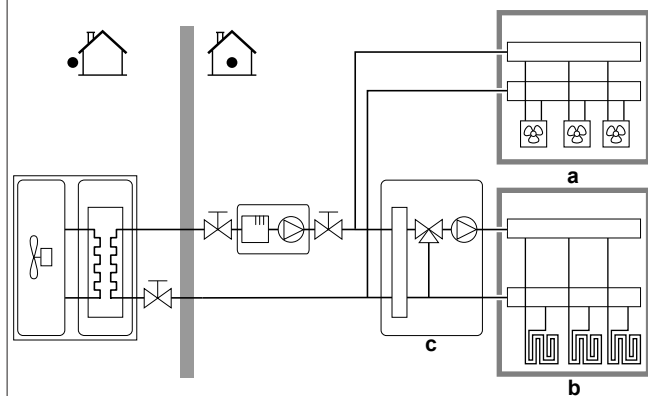

a Ekstra LWT sone: Høyeste temperatur

b LWT hovedsone: Laveste temperatur

c Blandestasjon



INFORMASJON

Blandestasjon. Hvis systemoppsettet ditt inneholder 2 LWT soner trenger du å installere en blandestasjon foran LWTs hovedsone. Imidlertid er andre dobbeltsoneapplikasjoner med avstengningsventiler også mulig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjene for bruk i referansehåndboken for installasjonsveiledningen.



MERKNAD

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måte, kan det forårsake skader på varmeslælegemene. Hvis det er to soner, er det viktig at ved oppvarming:

- sonen med den laveste vanntemperaturen er konfigurert som hovedområdet, og
- sonen med den høyeste vanntemperaturen er konfigurert som ekstraområdet.



MERKNAD

Hvis de 2 områdene og typer av varmerålelegemer er feil konfigurert, kan vann med høy temperatur bli sendt til et varmerålelegeme for lav temperatur (gulvvarme). For å unngå dette:

- Installer en ventil for vanntemperaturregulator/termostatventil for å unngå for høye temperaturer til en lavtemperaturlegeme.
- Kontroller at du stiller inn typer varmerålelegemer for hovedområdet og for ekstraområdet korrekt i samsvar med det tilkoblede varmerålelegemet.

Bivalent

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Er en ekstern varmekilde (bivalent) installert?

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjene for bruk i referansehåndboken, og innstillingene i konfigurasjonsveiledningen ([5.14] Bivalent).

PÅ (installert) / AV (ikke installert)

VVB-tank

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Varmtvannstank installert?

PÅ (installert) / AV (ikke installert)

VVB-tanktype

Må samsvare med systemoppsettet ditt. VVHB-tanktype.

Du kan stille inn maksimal temperatur for tanken med innstillingen [4.11].

- EKHWS/E 1501 (EKHWS/E 150 l)
Tank med tilleggsvarmer installert ved siden av tanken, med et volum på 150 l. Maksimal temperatur 60°C.
- EKHWS/E 1801 (EKHWS/E 180 l)
Tank med tilleggsvarmer installert ved siden av tanken, med et volum på 180 l. Maksimal temperatur 60°C.
- EKHWS/E 2001 (EKHWS/E 200 l)
Tank med tilleggsvarmer installert på siden av tanken, med et volum på 200 l. Maksimal temperatur 75°C.
- EKHWS/E 2501 (EKHWS/E 250 l)
Tank med tilleggsvarmer installert på siden av tanken, med et volum på 250 l. Maksimal temperatur 75°C.
- EKHWS/E 3001 (EKHWS/E 300 l)
Tank med tilleggsvarmer installert på siden av tanken, med et volum på 300 l. Maksimal temperatur 75°C.
- EKHWP/HYC uten BSH (EKHWP/HYC med BSH)
Tank med valgfri tilleggsvarmer installert på toppen. Maksimal temperatur 80°C.
- 3.-part, stor slynge
Tredjeparts tank med et varmeelement som er større enn 1,05 m². Maksimal temperatur 60°C.
- 3.-part, liten slynge
Tredjeparts tank med et varmeelement som er større enn 1,80 m². Maksimal temperatur 75°C.

[10.5] System 2/4

Ikke gjeldende.

7 Konfigurasjon

[10.6] System 3/4

Ikke gjeldende.

[10.7] System 4/4

Angi Nødvalg.

Nødvalg

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren brukes til å gi nødoppvarme. Den tar i så fall over oppvarmingsbelastningen enten automatisk eller ved manuell samhandling.

For å holde energiforbruket lavt, anbefaler vi å sette Nødvalg på auto SH redusert/VVB av hvis huset er uten tilsyn i lengre perioder.

I tilfelle 0, 2, 3, 4: For å gjenopprette manuelt via brukergrensesnittet, gå til Har feilfunksjon hovedmenyskjermen og bekreft om ekstravarmeren kan ta over varmebelastningen eller ikke.

- 0: Manuelt: Når en varmepumpesvikt oppstår, stopper oppvarmingen av husholdningsvarmtvann og romoppvarming.
- 1: Automatisk: Når det oppstår en varmepumpesvikt, tar ekstravarmeren automatisk over oppvarmingen av husholdningsvarmtvann og romoppvarmingen.
- 2: auto SH redusert/VVB på: Når en varmepumpesvikt oppstår, reduseres romoppvarmingen, men husholdningsvarmtvann er fortsatt tilgjengelig.
- 3: auto SH redusert/VVB av: Når en varmepumpesvikt oppstår, reduseres romoppvarmingen og husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.
- 4: auto SH normal/VVB av: Når en varmepumpesvikt oppstår, fungerer romoppvarming som normalt, men husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.



INFORMASJON

Hvis det oppstår en varmepumpesvikt og Nødvalg IKKE er satt på Automatisk (innstilling 1), vil følgende funksjoner fortsette å være aktivert også hvis brukeren IKKE bekrefter nøddrift:

- Frostsikring rom
- Uttørring av betong under gulvoppvarming
- Forebygg vannrørfrysing
- Desinfeksjon

[10.8] Ekstravarmer

Angi:

- Strømnettkonfigurasjon:
 - Enfase
 - Trefase 3x400V+N
 - Trefase 3x230V
- Maksimum kapasitet:
 - Glidebryteren blir begrenset avhengig av strømnettkonfigurasjon og sikring.
- Sikring >10A (PÅ/AV)

Maksimal kapasitet foreslått av brukergrensesnittet er basert på den valgte strømnettkonfigurasjonen og, hvis aktuelt, størrelsen på sikringen. En installatør kan imidlertid redusere den maksimale kapasiteten til ekstravarmeren ved hjelp av rullelisten. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de dynamiske maksimumene i rullelisten.

Strømnettkonfigurasjon	Sikring >10A	Maksimum kapasitet	
		4V modeller	9W modeller
Enfase	(grått ut)	Begrenset til 4,5 kW ^(a)	Begrenset til 6 kW ^(a)
Trefase 3x230V	AV		Begrenset til 4 kW ^(a)
	PÅ		Begrenset til 6 kW ^(a)
Trefase 3x400V+N	(grått ut)		Begrenset til 9 kW ^(a)

^(a) Men ikke lavere enn 2 kW.

[10.9] Hovedområde 1/4

Angi:

- Givertype
- Kontroll

Givertype

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Emittertype for hovedområdet.

- Gulvvarme
- Varmepumpekonvektor
- Radiator

Innstillingen Givertype påvirker målverdi for delta T i oppvarming som følger:

Givertype Hovedområde	Målverdi for delta T i oppvarming
Gulvvarme	3~10°C
Varmepumpekonvektor	3~10°C
Radiator	10~15°C

Oppvarming eller nedkjøling gjennom hovedområdet ta lenger tid. Dette avhenger av:

- Vannvolumet i systemet
- Varmestrålingslegemetypen for hovedområdet:



MERKNAD

Gjennomsnittlig temperatur for varmemestrålingslegeme = utslippsvanntemperatur – (Delta T)/2

Dette betyr at for samme settpunkt for utslippsvanntemperatur, er gjennomsnittlig temperatur for varmemestrålingslegeme for radiatorer lavere enn for gulvoppvarming på grunn av en større delta T.

Eksempel med radiatorer: 40–10/2=**35°C**

Eksempel for gulvoppvarming: 40–5/2=**37,5°C**

For å kompensere kan du øke den væravhengige kurven for ønskede temperaturer.



INFORMASJON

Maksimal utslippsvanntemperatur bestemmes ut fra innstillingen [3.12] Settpunkt for overoppheting. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **systemet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Maksimal utslippsvanntemperatur i **hovedområdet** bestemmes ut fra innstillingen [1.19] Overoppheting i vannkrets. Denne grensen definerer maksimalt utslippsvann i **hovedområdet**. Avhengig av verdien av denne innstillingen, vil det maksimale LWT-settpunktet også reduseres med 5°C for å tillate stabil kontroll mot settpunktet.

Kontroll

Definerer enhetens kontrollmetode for hovedområdet.

- (Turvann): Drift av enheten fastsettes basert på utslippsvanntemperaturen uavhengig av den faktiske romtemperaturen og/eller rommets oppvarmings- eller avkjølingsbehov.
- Ekstern romtermostat: Drift av enheten fastsettes av den eksterne termostaten eller tilsvarende (for eksempel varmepumpekonvektor).
- Romtermostat: Drift av enheten fastsettes basert på omgivelsestemperaturen for det dedikerte menneskelige komfortgrensenettet (BRC1HH brukt som romtermostat).

Ved ekstern romtermostatkontroll må du også stille inn typen ekstern romtermostat med innstilling [1.13]:

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Type ekstern romtermostat for hovedområdet.

- Enkeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten bare kan sende en termostat PÅ/AV-tilstand. Det finnes ikke noe skille mellom oppvarmings- eller kjølingsbehov.
Velger denne verdien i tilfelle en tilkobling til varmepumpekonvektoren (FWX*).
- Dobbeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten kan sende en separat termostat PÅ/AV-tilstand for oppvarming/kjøling.
Velg denne verdien i tilfelle tilkobling til soneinndelt kablet kontroll, kablede romtermostater (EKRTWA) eller trådløse romtermostater (EKTR1, EKTRB)

**MERKNAD**

Hvis en ekstern romtermostat brukes, vil den eksterne romtermostaten kontrollere frostsikringen av rommet.

[10.10] Hovedområde 2/4

Angi:

- Settpunktmodus for varming:
 - Absolutt
 - Værvhengig
- Settpunktmodus for kjøling:
 - Absolutt
 - Værvhengig

[10.11] Hovedområde 3/4 (Utekompensert kurve)

Definerer den værvhengig kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til hovedområdet i romoppvarmingsdrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for varming (hovedområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 26].

[10.12] Hovedområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)

Definerer den værvhengig kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til hovedområdet i romkjøleddrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for kjøling (hovedområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 26].

[10.13] Ekstraområde 1/4

Angi:

- Givertype
- Kontroll

Givertype

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Emittertype av ekstraområdet. Hvis du vil ha mer informasjon, se " [10.9] Hovedområde 1/4" ▶ 24].

- Gulvvarme
- Varmepumpekonvektor
- Radiator

Kontroll

Viser (skrivebeskyttet) enhetskontrollmetoden for ekstraområdet. Det bestemmes av enhetskontrollmetoden for hovedområdet (se " [10.9] Hovedområde 1/4" ▶ 24]).

- Turvannhvis enhetskontrollmetoden for hovedområdet erTurvann.
- Ekstern romtermostat hvis enhetskontrollmetoden for hovedområdet er:
 - Ekstern romtermostat, eller
 - Romtermostat

Ved ekstern romtermostatkontroll må du også stille inn typen ekstern romtermostat med innstilling [2.13]:

Må samsvare med systemoppsettet ditt. Type ekstern romtermostat for ekstraområdet.

Hvis du vil ha mer informasjon, se " [10.9] Hovedområde 1/4" ▶ 24].

- Enkeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten bare kan sende en termostat PÅ/AV-tilstand. Det finnes ikke noe skille mellom oppvarmings- eller kjølingsbehov.
Velger denne verdien i tilfelle en tilkobling til varmepumpekonvektoren (FWX*).
- Dobbeltkontakt: Den aktive eksterne romtermostaten kan sende en separat termostat PÅ/AV-tilstand for oppvarming/kjøling.
Velg denne verdien i tilfelle tilkobling til soneinndelt kablet kontroll, kablede romtermostater (EKRTWA) eller trådløse romtermostater (EKTR1, EKTRB)

[10.14] Ekstraområde 2/4

Angi:

- Settpunktmodus for varming:
 - Absolutt
 - Værvhengig
- Settpunktmodus for kjøling:
 - Absolutt
 - Værvhengig

[10.15] Ekstraområde 3/4 (Utekompensert kurve)

Definerer den værvhengig kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til ekstraområdet i romoppvarmingsdrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for varming (ekstraområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 26].

[10.16] Ekstraområde 4/4 (Kjøling WD-kurve)

Definerer den værvhengig kurven som brukes til å bestemme utslippsvanntemperaturen til ekstraområdet i romkjøleddrift.

Begrensning: Kurven brukes bare når Settpunktmodus for kjøling (ekstraområde) = Værvhengig.

Se "7.2 Værvhengig kurve" ▶ 26].

7 Konfigurasjon

[10.17] Konfigurasjonsveiviser – VVB 1/2

Angi:

- Oppvarmingseffektivitet:
- Dm

Oppvarmingseffektivitet

Definerer hvor effektivt tanken varmes opp.
Komfort

Dm

Definerer hvordan husholdningsvarmtvannet tilberedes. De tre forskjellige måtene skiller seg fra hverandre i måten ønsket tanktemperatur blir angitt på, og hvordan enheten iverksetter dette. Se driftshåndboken hvis du vil ha flere detaljer.
▪ Gjenoppvarming Tanken kan KUN varmes opp ved gjenoppvarmingsdrift (fast eller planlagt). Bruk følgende innstillinger: ▪ [4.11] Maksimum tank-settpunkt ▪ [4.24] Aktiver tidsplan for gjenoppvarming ▪ Ved fast: [4.5] Gjenoppv.settpunkt ▪ Ved planlagt: [4.25] Tidsplan for gjenoppvarming. ▪ [4.12] Hysterese ▪ Plan og gjenoppvarming Tanken oppvarmes i henhold til en tidsplan, og mellom de planlagte oppvarmingssyklusene er gjenoppvarmingsdrift tillatt. Innstillingene er de samme som for Gjenoppvarming og for Tidsplanlagt. ▪ Tidsplanlagt Tanken kan KUN varmes opp i henhold til en tidsplan. Bruk følgende innstillinger: ▪ [4.6] Tidsplan ▪ [4.21] Komfortsettpunkt ▪ [4.22] Øko-settpunkt

Relaterte innstillinger:

Innstilling	Beskrivelse
[4.11] Maksimum tank-settpunkt (i tilfelle Gjenoppvarming eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan stille inn maksimal tillatt tanktemperatur her. Dette er maksimumstemperaturen som brukere kan velge for husholdningsvarmtvann. Du kan bruke denne innstillingen til å begrense temperaturen i varmtvannskranene. Maksimumstemperaturen gjelder IKKE under desinfeksjon.
[4.24] Aktiver tidsplan for gjenoppvarming (i tilfelle Gjenoppvarming eller Plan og gjenoppvarming)	Oppvarmingssettpunktet for kan være: ▪ Fast (standard) ▪ Planlagt Du kan skifte mellom de to her: ▪ AV = Fast. Du kan nå angi [4.5]. ▪ PÅ = Planlagt. Du kan nå angi [4.25].
[4.5] Gjenoppv.settpunkt (ved fast settpunkt for gjenoppvarming)	Du kan stille inn det faste settpunktet for gjenoppvarming her. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Tidsplan for gjenoppvarming (ved planlagt settpunkt for gjenoppvarming)	Du kan programmere gjenoppvarmingsplanen her.

Innstilling	Beskrivelse
[4.12] Hysterese (i tilfelle Gjenoppvarming eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan stille inn gjenoppvarmingshysterese her. Når tanktemperaturen synker under gjenoppvarmingstemperaturen minus gjenoppvarming-hysteresetemperaturen, varmes tanken opp til gjenoppvarmingstemperaturen. ▪ 2~20°C
[4.6] Tidsplan (i tilfelle Tidsplanlagt eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan programmere og aktivere en tankplan her. Når du programmerer tankplanen, må du for hver tidsblokk definere hvilken modus du skal bruke: ▪ ☀ Komfort-modus. Du kan definere verdien i [4.21]. ▪ ☀ Øko-modus. Du kan definere verdien i [4.22].
[4.21] Komfortsettpunkt (i tilfelle Tidsplanlagt eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan definere verdien som tilsvarer ☀ Komfort-modus her. ▪ 20~[4.11] °C
[4.22] Øko-settpunkt (i tilfelle Tidsplanlagt eller Plan og gjenoppvarming)	Du kan definere verdien som tilsvarer ☀ Øko-modus her. ▪ 20~[4.11]°C



INFORMASJON

Risiko for mangelfull kapasitet til romoppvarming med husholdningsvarmtvannstank uten tilleggsvärmer: Ved hyppig bruk av husholdningsvarmtvannstanken vil det inntreffe hyppige og lange avbrudd i romoppvarming/-kjøling når du velger Dm = Gjenoppvarming (kun gjenoppvarmingsdrift er tillatt for tanken).

[10.18] Konfigurasjonsveiviser – VVB 2/2

Angi:

- Tank settpunkt (velg verdi)
- Hysterese (velg verdi)

[10.19] Konfigurasjonsveiviser

Konfigurasjonsveiviseren er fullført!

Vennligst kontroller at sjekklisten for igangsetting i e-Care også er fullført.

7.2 Værvhengig kurve

7.2.1 Hva er en værvhengig kurve?

Værvhengig drift

Enheden drives "værvhengig" hvis ønsket utslippsvannstemperatur bestemmes automatisk av utendørstemperaturen. Derfor er den koblet til en temperatursensor på bygningens nordvegg. Hvis utendørstemperaturen synker eller stiger, kompenserer enheten umiddelbart. Dermed trenger ikke enheten å vente på feedback fra termostaten for å øke eller redusere temperaturen på utslippsvannet. Fordi den reagerer raskere forhindrer den store økninger eller reduksjoner i innendørstemperaturen og vanntemperaturen ved tappepunkter.

Fordel

Værvhengig drift reduserer energiforbruket.

Værvhengig kurve

For å kunne sammenligne for forskjellige temperaturer, bruker enheten en værvhengig kurve. Denne kurven definerer hvor høy temperaturen i utslippsvannet må være ved forskjellige utendørstemperaturer. Fordi stigningen på kurven avhenger av lokale forhold, som f.eks. klima og isolasjonen av bygningen, kan kurven justeres av installatøren eller brukeren.

Type værvhengig kurve

Typen av værvhengig kurve er "2-punkts kurve".

Tilgjengelighet

Den værvhengige kurven er tilgjengelig for:

- Hovedområde - oppvarming
- Hovedområde - kjøling
- Ekstraområde - oppvarming
- Ekstraområde - kjøling

7.2.2 Bruke av værvhengige kurver

Relaterte skjermer

Følgende tabell beskriver:

- Hvor du kan definere de forskjellige værvhengige kurvene
- Når kurven brukes (begrensning)

For å definere kurven, gå til...	Kurve brukes når...
[1.8] Hovedområde > Utekompensert kurve	[1.5] Settpunktmodus for varming = Værvhengig
[1.9] Hovedområde > Kjøling WD-kurve	[1.7] Settpunktmodus for kjøling = Værvhengig
[2.8] Ekstraområde > Utekompensert kurve	[2.5] Settpunktmodus for varming = Værvhengig
[2.9] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve	[2.7] Settpunktmodus for kjøling = Værvhengig




INFORMASJON

Maksimum og minimum settpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer som er høyere eller lavere enn de satte maksimum og minimum settpunktene for det aktuelle området. Når maksimum eller minimum settpunkt er nådd, flater kurven ut.

Slik definerer du en værvhengig kurve

Definer den værvhengig kurven ved hjelp av to settpunkter (b, c).
Eksempel:

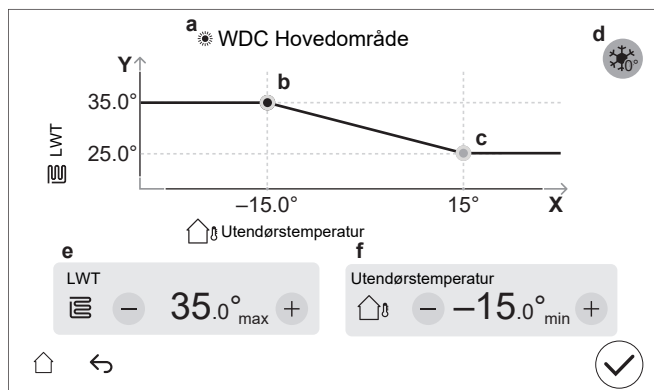

Punkt	Beskrivelse
a	Valgt værvhengig kurve: • [1.8] Hovedområde - Oppvarming (☀) • [1.9] Hovedområde - Kjøling (❄) • [2.8] Ekstraområde - Oppvarming (☀) • [2.9] Ekstraområde - Kjøling (❄)

Punkt	Beskrivelse
b, c	Settpunkt 1 og settpunkt 2. Du kan endre dem: • Ved å dra settpunktet. • Ved å trykke på settpunktet, og deretter bruke - / + -knappene i e, f.
d	Økning rundt 0°C (samme som å sette [1.26] for hovedområde, og [2.20] for ekstraområde). Bruk denne innstillingen til å kompensere for mulige varmetap i bygningen på grunn av fordamping av smeltet is (f.eks. i kalde regioner). Ved varmedrift økes den ønskede utslippsvanntemperaturen lokalt rundt en utetemperatur på 0°C. L: Øke; R: Spenning; X: Utendørs temperatur; Y: Utslippsvanntemperatur Mulige verdier: • Nei • økning 2°C, spenn 4°C • økning 2°C, spenn 8°C • økning 4°C, spenn 4°C • økning 4°C, spenn 8°C
e, f	Verdier for det valgte settpunktet. Du kan endre verdiene ved hjelp av knappene - / +.
X-akse	Utendørstemperatur.
Y-akse	Utslippsvanntemperatur for det valgte området. Ikonet tilsvarer varmestrålelegemet for dette området: • Gulvoppvarming • Viftekonvektor • Radiator

Slik finjusterer du en værvhengig kurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værvhengige kurven for et område:

Du føler...		Finjustere med settpunkter:			
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Settpunkt 1 (b)		Settpunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kaldt	↑	↑	—	—
OK	Varmt	↓	↓	—	—
Kaldt	OK	—	—	↑	↑
Kaldt	Kaldt	↑	↑	↑	↑
Kaldt	Varmt	↓	↓	↑	↑
Varmt	OK	—	—	↓	↓
Varmt	Kaldt	↑	↑	↓	↓
Varmt	Varmt	↓	↓	↓	↓

7.3 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillinger



MERKNAD

Når du endrer en innstilling, stoppes driften midlertidig. Driften starter på nytt når du går tilbake til startskjermen.

8 Idriftsetting

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen innstillinger ikke være synlige.

[1] Hovedområde

- [1.10] Hysterese
- [1.11] Givertype
- [1.13] Ekstern romtermostat
- [1.14] Delta T oppvarming
- [1.16] Kjøletillatelse
- [1.18] Delta T kjøling
- [1.19] Overoppheting i vannkrets
- [1.20] Underkjøling, vannkrets
- [1.22] Frostbeskyttelse
- [1.26] Økning rundt 0°C

[2] Ekstraområde

- [2.10] Hysterese
- [2.11] Givertype
- [2.13] Ekstern romtermostat
- [2.14] Delta T oppvarming
- [2.17] Delta T kjøling
- [2.20] Økning rundt 0°C

[3] Romoppvarming/-kjøling

- [3.3] Nødvalg
- [3.4] Frostbeskyttelse
- [3.5] Driftsmodusplan
- [3.7] Overskridelse
- [3.8] Ekstern sensor
- [3.9] Pumpebegrensning, service
- [3.10] Bi-sonesett installert
- [3.11] Settpunkt for underkjøling
- [3.12] Settpunkt for overoppheting

[4] Husholdningsvarmtvann

- [4.12] Hysterese
- [4.13] VVB-pumpe
- [4.14] Tilleggsvarmer VVB
- [4.15] Nødvalg
- [4.23] Forskjøvet BSH-settpunkt

[5] Innstillinger

- [5.1] Tvungen avriming
- [5.2] Stille drift
- [5.5] Ekstravarmer
- [5.6] Mangel på kapasitet
- [5.7] Oversikt feltinnstillinger
- [5.8] Digital Key
- [5.9] Sted og språk
- [5.10] Tidssone
- [5.11] Nullstill viftens driftstimer
- [5.16] Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
- [5.18] Systemet starter på nytt
- [5.19] Treveisventil Type
- [5.20] Bypassventil Type

- [5.21] Blandeventil for Bi-sonesett Type
- [5.22] Miljøsensor
- [5.23] Nødvalg
- [5.24] Avansert log-nivå
- [5.25] Behovsrespons
- [5.29] Modus for kjølevæskegjenvinning
- [5.33] Kjelekapasitet
- [5.34] Maksimum kapasitet

[7] Vedlikeholdsmodus

- [7.1] Test av komponenter
- [7.2] Utlufting
- [7.3] Testkjøring av systemer
- [7.4] Gulvtørkeprogram
- [7.5] Romoppvarming delta T-mål
- [7.6] Blandesett
- [7.7] Innstillinger for driftstestkjøring

[10] Konfigurasjonsveiviser

Se "[7.1 Konfigurasjonsveiviser](#)" [p. 22].

[11] Har feilfunksjon

[12] Tapp

- [12.2] Sensorvisning
- [12.3] Tegneverktøy

[13] Felt-IO

- [13.1] / [13.2] / [13.3] Rekkeklemme X42M
- [13.4] / [13.5] Rekkeklemme X43M
- [13.6] Rekkeklemme X44M
- [13.7] Rekkeklemme X45M

8 Idriftsetting



MERKNAD

Sjekklistene for igangsetting. Sørg for å fullføre de forskjellige sjekklistene for igangsetting:

- I installasjonshåndbøkene (utendørsenhet og innendørsenhet) eller i referansehåndboken
- I Daikin e-Care-appen



MERKNAD

Første gangs drift. Første gang enheten starter i oppvarmings- eller husholdningsvarmtvannsdrift, vil enheten snart starte opp i kjøledrift en kort stund for å garantere varmepumpens pålitelighet. Av denne grunn vil ekstravarmeren øke vanntemperaturen slik at enheten ikke fryser til. Det er nødvendig å starte første gang i romoppvarming eller romkjøledrift (ikke husholdningsvarmtvannsdrift) for å begrense forbruket til ekstravarmeren. Hvis du skal kjøre i husholdningsvarmtvannsdrift for første gang, forventes forbruket for ekstravarmeren å være større.




MERKNAD

Enheten må ALLTID brukes uten termistorer og/eller trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det føre til utbrenning av kompressoren.

**ADVARSEL**

Etter igangsetting, fest IKKE slå AV kretsbyrterne (c) til enhetene, slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved strømforsyning til normal kwh-tariff (a), finnes det én kretsbyrter. Ved strømforsyning til foretrukket kwh-tariff (b), finnes det to kretsbyrtere.

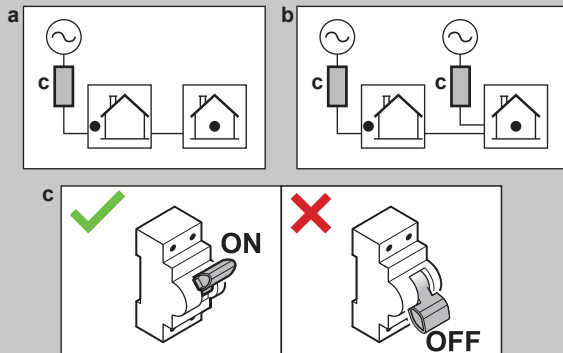**MERKNAD**

Hvis automatiske luftrensingsventiler er installert i det lokale røropplegget:

- Mellom utendørsenheden og innendørsenheden (på innendørsenhets innløpsrør) må de lukkes etter igangsetting.
- Etter innendørsenheden (på varmestralingslegemesiden), kan de forbli åpne etter igangsetting.

**INFORMASJON****Beskyttelsesfunksjoner — "Vedlikeholdsmodus".**

Programvaren er utstyrt med beskyttelsesfunksjoner, slik som romfrostsikring. Enheten kjører automatisk disse funksjonene når det er nødvendig.

Under montering eller service er denne oppførselen uønsket. Derfor:

- **Ved første oppstart:** Vedlikeholdsmodus er aktiv, og beskyttelsesfunksjonene er deaktivert som standard. Etter 12 timer blir vedlikeholdsmodusen deaktivert, og beskyttelsesfunksjonene aktiveres automatisk.
- **Etterpå:** Når du går til [7] Vedlikeholdsmodus er beskyttelsesfunksjonene deaktivert i 12 timer eller til du avslutter Vedlikeholdsmodus.

8.1 Sjekkliste før idriftsetting

- 1 Etter installering av enheten må du kontrollere elementene som er oppført nedenfor. For utendørsenheden, sjekk også igangsettingspunktene i installasjonshåndboken for utendørsenheden.
- 2 Lukk enheten.
- 3 Slå på enheten.

☐	Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i referanseguiden for installatøren .
☐	Innendørsenheden er riktig montert.

☐	Følgende lokale ledningsopplegg er utført i henhold til dette dokumentet og gjeldende lovgivning: ▪ Mellom lokalt forsyningspanel og utendørsenheden ▪ Mellom innendørsenheden og utendørsenheden ▪ Mellom lokalt forsyningspanel og innendørsenheden ▪ Mellom innendørsenheden og ventilene (hvis aktuelt) ▪ Mellom innendørsenheden og romtermostaten (hvis aktuelt) ▪ Mellom innendørsenheden og husholdningsvarmtvannstanken (hvis aktuelt)
☐	Den normalt lukkede avstengningsventilen (innløpslekkasjestopp) er riktig installert.
☐	Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet til.
☐	Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesanordninger er installert i henhold til dette dokumentet og er IKKE forsøkt omgått.
☐	Spenningen i strømtilførselen tilsvarer spenningen som er angitt på anleggets identifikasjonsmerke.
☐	Det finnes INGEN løse forbindelser eller defekte elektriske komponenter i bryterboksen.
☐	Det finnes INGEN defekte komponenter eller sammenklemt rør inne i innendørs- og utendørsenheden.
☐	Strømbryteren for ekstravarmer F1B (kjøpes lokalt) slås PÅ.
☐	Bare for tanker med innebygd tilleggsvarmer: Strømbryteren for tilleggsvarmer F2B (kjøpes lokalt) slås PÅ.
☐	Riktig rørstørrelse er installert, og rørene er godt isolert.
☐	Det finnes INGEN vannlekkasje i innendørsenheden.
☐	Avstengningsventilene er riktig installert og helt åpne.
☐	Hvis automatiske luftrensingsventiler er installert i det lokale røropplegget: ▪ Mellom utendørsenheden og innendørsenheden (på innendørsenhets innløpsrør) må de lukkes etter igangsetting. ▪ Etter innendørsenheden (på varmestralingslegemesiden), kan de forbli åpne etter igangsetting.
☐	Trykkavlastningsventilen (romoppvarmingskrets) slipper ut vann når den åpnes. Det MÅ komme ut rent vann.
☐	Minimum vannvolum er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i "5.1 Klargjøre vannrøropplegg" [7].
☐	(hvis aktuelt) Husholdningsvarmtvannstanken er fylt helt opp.
☐	Den lokale vannkvaliteten overholder EU-direktiv 2020/2184.
☐	Ingen frostvæskeløsning (f.eks. glykol) er tilsatt i vannet.
☐	"Ingen glykol"-merket (levert som tilbehør) er festet til det lokale røropplegget nær påfyllingspunktet.
☐	Du forklarte for brukeren hvordan man bruker R290-varmepumpen på en sikker måte. For mer informasjon om dette, se den dedikerte servicehåndboken ESIE22-02 "Systemer som bruker R290-kjølemiddel" (tilgjengelig på https://my.daikin.eu).

8 Idriftsetting

8.2 Sjekkliste under idriftsetting

☐	For å låse opp utendørsenheten (kompressoren).
☐	For å åpne stoppventil på utendørsenhets kjølemiddelbeholder .
☐	For å oppdatere programvare for brukergrensesnitt til den nyeste versjonen.
☐	Kontrollere at den minimale strømningshastigheten under drift med ekstravarme/avisingsdrift er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i "5.1 Klargjøre vannrøropplegg" [p 7].
☐	Slik gjennomfører du en luftrensing .
☐	Foreta en prøvekjøring .
☐	Slik utfører du testkjøring for en aktuator .
☐	Utføre (starte) en uttørring av betong under gulvoppvarming (om nødvendig).


8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten (kompressor)

Om opplæringsprosedyren (Digital Key)


Hvem	Bare kvalifiserte installatører med det nødvendige kompetansenivået er autorisert til å utføre opplæringsprosedyren (dvs. generere Digital Key).
Hva	 Kompressoren til Daikin Altherma 4-varmepumper sendes i låst tilstand. Under igangsetting må den låses opp via funksjonen Digital Key på Daikin e-Care-appen og på brukergrensesnittet til innendørsenheten.  +   Digital Key Merknad: For å slette visse R290-relaterte feil (f.eks. R290-kjølemiddelekkasje, gasssensorfeil), må du også bruke Digital Key-funksjonen.
Når	Alternativ 1 (konfigurasjonsveiviser):Når enheten slås PÅ første gang, starter konfigurasjonsveiviseren automatisk. Etter at du har fullført alle trinnene i veiviseren (se "7.1 Konfigurasjonsveiviser" [p 22]), vil brukergrensesnittet vise en feilmelding som instruerer om å starte Digital Key-funksjonen (dvs. utføre opplæringsprosedyren). Alternativ 2 (feil):Når det er feil som krever at Digital Key fjernes, kan du starte Digital Key-funksjonen fra de respektive feilmeldingene.
Påkrevd	- Smarttelefon (iOS/Android støttes) med Daikin e-Care-appen installert. - For å laste ned appen, se "1 Om dette dokumentet" [p 2]. - Frakoblet funksjonalitet for å generere Digital Key støttes (hvis brukeren allerede var logget inn). - Stand By Me profesjonell konto (for å logge inn på appen), med nødvendig opplæringsnivå for å håndtere R290-enheter.



Oppmerksomhetspunkt er	- Maksimalt 5 opplæringsforsøk per 15 minutter er tillatt. Hvis det overskrides, tillater enheten IKKE flere forsøk før etter 1 time. - Når Digital Key er angitt, økes tillatelsesnivået på enheten i 6 timer. Det anbefales at installatøren går tilbake til brukermodus når denne forlater stedet.
------------------------	--

Opplæringsprosedyre (flytskjema)

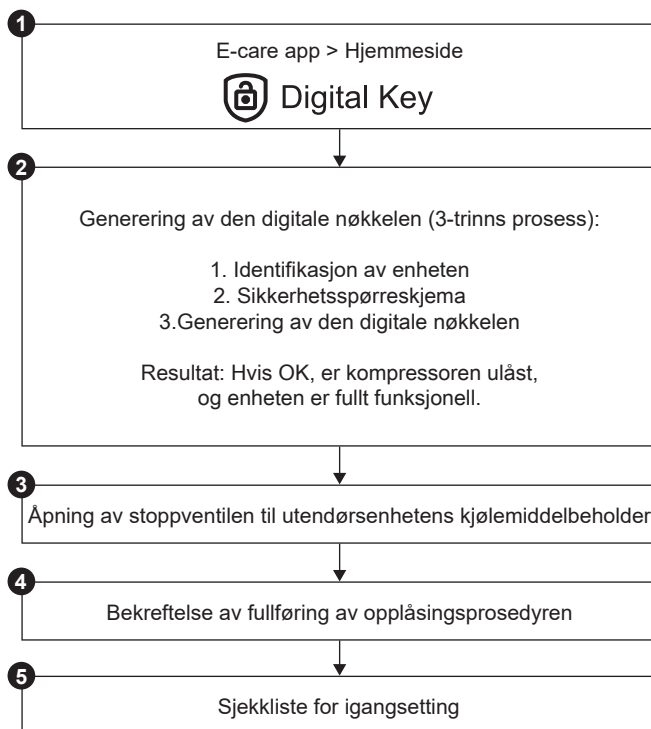

Opplæringsprosedyre (detaljerte trinn)

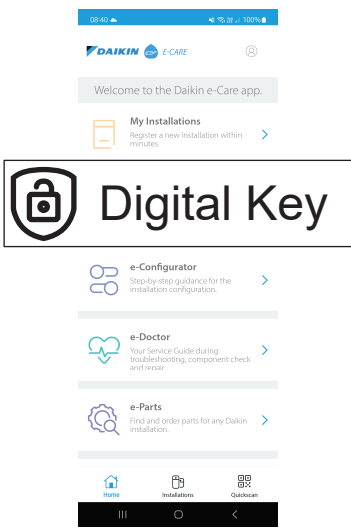1	 På hjemmesiden til Daikin e-Care appen, gå til:  Resultat: Appen verifiserer om installatøren har det nødvendige kompetansenivået for å utføre opplæringsprosedyren. Hvis ikke, vises en feil og handlinger er begrenset.
2	 3-trinnsprosessen for å generere Digital Key starter: 2.1 Identifikasjon av enheten 2.2 Sikkerhetsspørreskjema 2.3 Generering av Digital Key

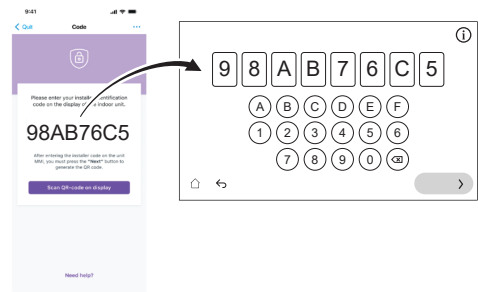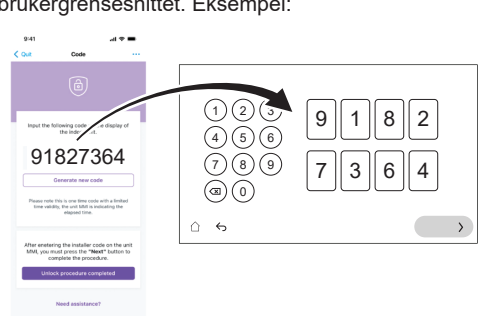2.1	 	Identifikasjon av enheten Skann QR-koden på navneskiltet til innendørsenheten. Appen vil sjekke om denne enheten allerede er registrert og funnet av Stand By Me. For nye installasjoner må du registrere enheten før du kan gå til neste trinn.
2.2		Sikkerhetsspørreskjema Svar på sikkerhetsspørsmål. Denne korte listen med spørsmål hjelper installatøren med å verifisere at minimumskravene til sikkerhet for å aktivere kompressoren er oppfylt. Når sjekklisten er fullført, sjekker appen svarene, og genererer en rapport. Bare hvis alle sikkerhetskravene er oppfylt, kan du gå til neste trinn.
2.3		Generering av Digital Key
2.3.1	 	Appen viser en første kode. Angi denne koden i brukergrensesnittet. Eksempel: 
2.3.2	 	Brukergrensesnittet genererer en QR-kode. Skann denne koden med appen. Eksempel: 
2.3.3	 	Appen viser en andre kode (= Digital Key; engangskode). Angi denne koden i brukergrensesnittet. Eksempel: 
	Resultat:	Hvis alt er OK, så: ▪ Brukergrensesnittet viser en bekreftelse. ▪ Kompressoren er opplåst og enheten er fullt funksjonell.
3		Når brukergrensesnittet instruerer om det, åpner du stoppventilen på utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder. Se " 8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder " [31].
4		På appen, bekreft fullføringen av opplåsingsprosedyren.

5		På appen blir du ledet til igangsettingsverktøyet der du kan fylle ut sjekklisten for igangsetting for å fullføre de detaljerte kontrollene på installasjonen. Når igangsettingsprosessen er fullført, er enheten klar til bruk.
---	---	---

8.2.2 For å åpne stoppventilen til utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder




MERKNAD

Etter installasjon må stoppventilen forbli helt åpen for å forhindre skade på tetningen.

For sikker transport lagres alt kjølemiddel i kjølemiddelbeholderen til utendørsenheten. Under igangsetting, når du utfører opplåsingsprosedyren for utendørsenheten (se "[8.2.1 Slik låser du opp utendørsenheten \(kompressor\)](#)" [30]), må stoppventilen for kjølemiddelbeholderen være helt åpen (når det er instruert av brukergrensesnittet) og forbli helt åpen.

- 1 Forsikre deg om at det ikke er gasslekkasje på kretsen mellom innendørsenheten og utendørsenheten ved å bruke en gasslekkasjedetektor.
- 2 Fjern hetten.
- 3 Dreii stoppventilen til helt åpen (drei som vist til den ikke kan dreies lenger) og la den være helt åpen.
- 4 Sett hetten på igjen for å forhindre lekkasje.
- 5 Kontroller på nytt for å sikre at det ikke er gasslekkasje.

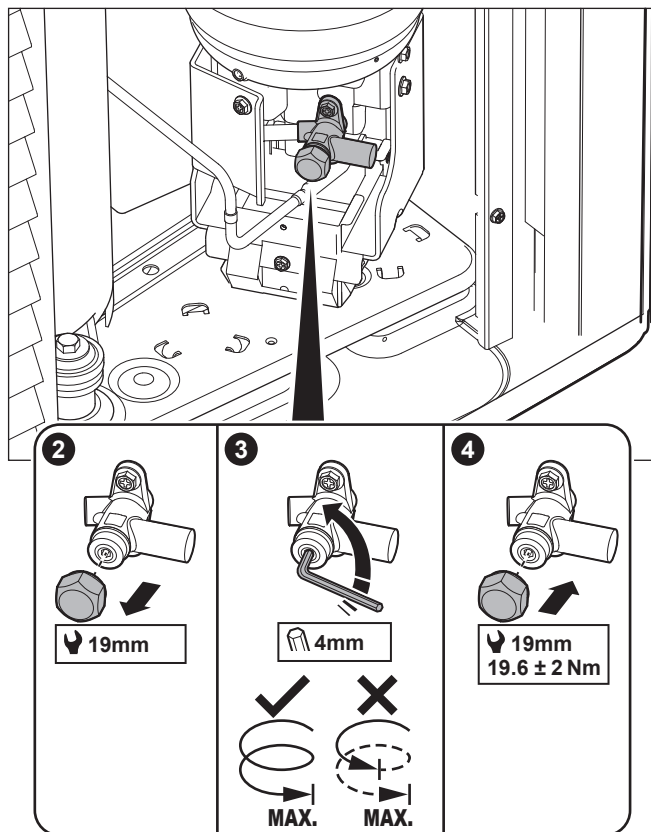


Etikett


Klistremerket på servicedekselet til utendørsenheten inneholder informasjon om åpning av stoppventilen til utendørsenhetsens kjølemiddelbeholder. Noe tekst er på engelsk. Dette er oversettelsen:

#	Engelsk	Oversettelse
4	Unlock the unit before opening the valve.	Lås opp enheten før du åpner ventilen.

8 Idriftsetting

#	Engelsk	Oversettelse
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Lås opp via MMI (brukergrensesnittet til innendørsenheten) og e-Care-appen. MMI vil instruere om når ventilen skal åpnes.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Dreii til helt åpen og la den stå helt åpen.

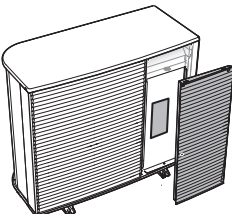

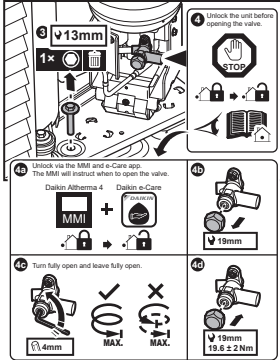


8.2.3 Slik oppdaterer du programvaren for brukergrensesnittet

Under igangsetting er det god praksis å oppdatere brukergrensesnittets programvaren slik at du har all den nyeste funksjonaliteten tilgjengelig.

- 1 Last ned den nyeste programvaren for brukergrensesnitt (tilgjengelig på <https://my.daikin.eu>; søk via Software Finder).
- 2 Legg programvaren på en USB-minnepinne (må formateres som FAT32).
- 3 Slå AV enheten.
- 4 Sett inn USB-minnepinnen i USB-porten på grensesnittets kretskort (PCB) (A11P).
- 5 Slå PÅ enheten.

Resultat: Programvaren oppdateres automatisk. Du kan følge prosessen på brukergrensesnittet.

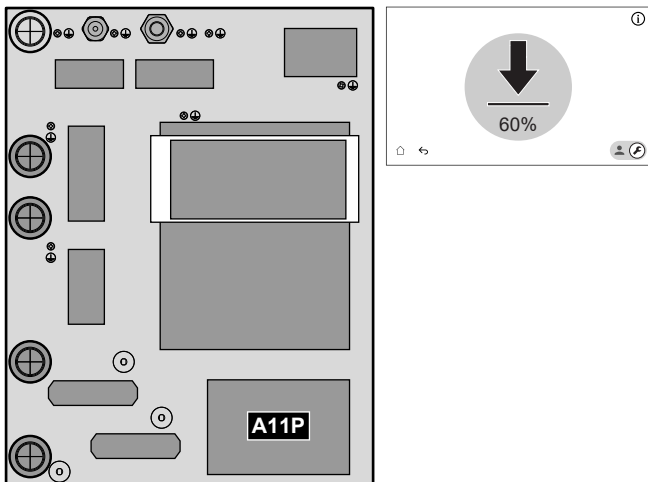

8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet

- 1 Kontroller den hydrauliske konfigurasjonen for å finne ut hvilke romoppvarmingssløyfer som kan stenges med mekaniske, elektroniske eller andre typer ventiler.
- 2 Steng alle romoppvarmingssløyfer som kan stenges.

- 3 Start pumpetestkjøringen (se "8.2.7 Slik testkjører du en aktuator" [p. 33]).
 - Velg [7.1.4] Enhetens pumpe
 - Velg pumpehastighet: Høy
- 4 Les ut strømningshastigheten ^(a) og modifier bypassventilens innstilling for å nå minimum påkrevd strømningshastighet + 2 l/min.

^(a) Under pumpetestkjøring kan enheten gå med lavere enn minimum påkrevd strømningshastighet.

Hvis driften er...	Da er minimum påkrevd strømningshastighet...
Drift av avising/ekstravarmen	For EPBX10: 22 l/min For EPBX14: 24 l/min
Produksjon av husholdningsvarmtvann	25 l/min

8.2.5 Slik gjennomfører du en luftrensing



INFORMASJON

Fremgangsmåten nedenfor indikerer at du må trykke Stopp for å stoppe funksjonen, men Stopp-knappen er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for

brukergrensesnitt. Bruk i stedet  eller  for å stoppe funksjonen.



MERKNAD

Andre luftrensing. Hvis du trenger å utføre en luftrensing en gang til (etter 30 minutter), må du gå ut av vedlikeholdsmodus og deretter gå inn i den igjen.

- 1 Koble over til installasjonsmodus.

  5678
- 2 Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.


Vedlikeholdsmodus

Åpning av vedlikeholdsmodus kan ta opp til ~15 minutter. Enheten fullfører pågående operasjoner før den skifter over.


Avbryt
Bekreft

Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av.

3 Gå til [7.2] Vedlikeholdsmodus > Utlufting.

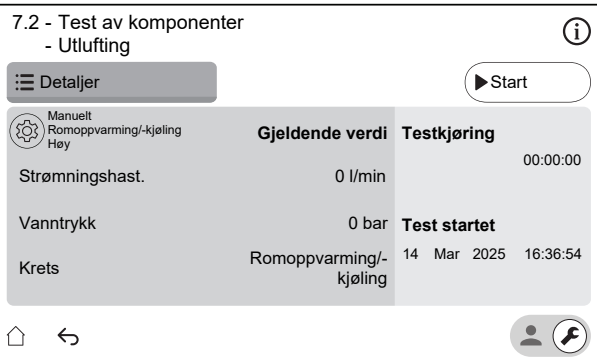

1 Innstillinger: Bruk innstillingene til å spesifisere hvilke Utlufting som skal utføres, og bekreft.

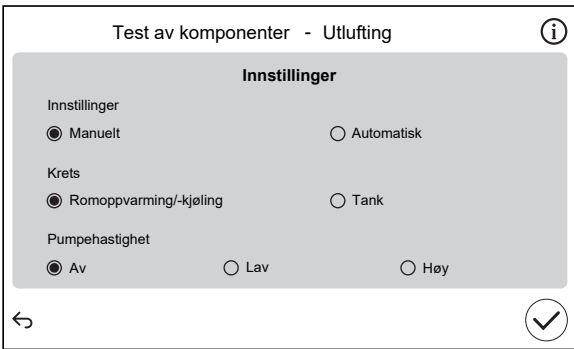

Innstillinger

Manuelt	Automatisk	
Romoppvarming/-kjøling	Tank	
Av	Lav	Høy

2 Trykk Start for å kjøre luftrensing.

Resultat: Utluftingen starter. Den stanser automatisk når utluftingsyklusen er fullført.

3 Trykk Stopp for å stoppe luftrensing.

4 Etter luftrensingstesten:

1 Velg ← å gå tilbake i menyen.

2 Velg  for å gå ut av Vedlikeholdsmodus

5 Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

8.2.6 Slik utfører du en testkjøring



MERKNAD

Før du starter en driftstestkjøring, må du sørge for at minimumskravene til strømming er garantert (se "8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet" [p 32]).




INFORMASJON

Fremgangsmåten nedenfor indikerer at du må trykke Stopp for å stoppe funksjonen, men Stopp-knappen er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnitt. Bruk i stedet ← eller  for å stoppe funksjonen.

1 Koble over til installasjonsmodus.

  5678


2 Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.

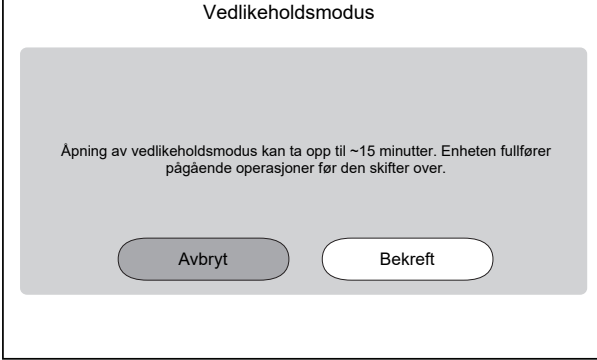

Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av.

3 Gå til [7.3] Vedlikeholdsmodus > Testkjøring av systemer

4 Velg en driftstype du vil teste. **Eksempel:** [7.3.1] Romoppvarming

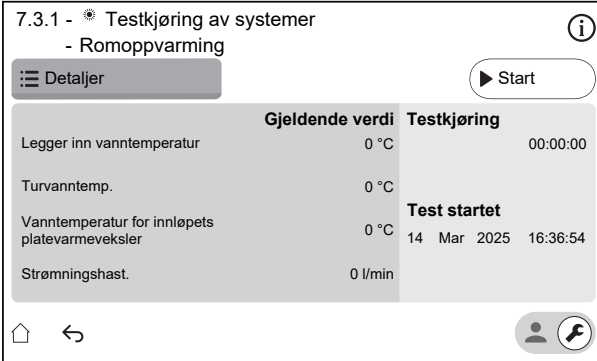

1 Trykk Start for å kjøre driftstesten.

Resultat: Driftstesten starter.

2 Trykk Stopp for å stoppe driftstesten.

5 Etter driftstestkjøringen:

1 Velg ← å gå tilbake i menyen.

2 Velg  for å gå ut av Vedlikeholdsmodus

6 Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

8.2.7 Slik testkjører du en aktuator

Hensikt

Utfør en aktuatortestkjøring for å bekrefte drift på de forskjellige aktuatorene. For eksempel, når du velger Enhetens pumpe, starter en testkjøring av pumpen.





INFORMASJON

Fremgangsmåten nedenfor indikerer at du må trykke Stopp for å stoppe funksjonen, men Stopp-knappen er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for

brukergrensesnitt. Bruk i stedet ← eller  for å stoppe funksjonen.

8 Idriftsetting

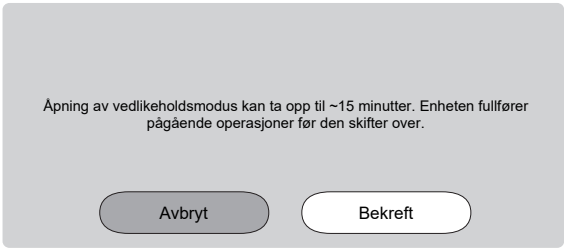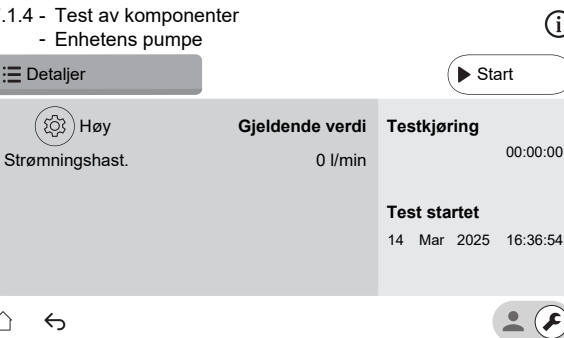1	Koble over til installasjonsmodus.   5678
2	Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft. Vedlikeholdsmodus  Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av.
3	Gå til [7.1] Vedlikeholdsmodus > Test av komponenter.
4	Velg en aktuator som skal testes. Eksempel: [7.1.4] Enhetens pumpe 7.1.4 - Test av komponenter - Enhetens pumpe 
1	 Innstillinger: For visse aktuatorer kan du definere noen innstillinger før testen.
2	Trykk Start for å kjøre testen. Resultat: - Verdier for aktuator vist i detaljdelen. - Tidsmåling starter.
3	Trykk Stopp for å stoppe testen.
5	Etter aktuatortesten: 1 Velg  å gå tilbake i menyen. 2 Velg  for å forlate Vedlikeholdsmodus.
6	Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

Mulige testkjøringer av aktuator

Avhengig av enhetstype og valgte innstillinger, vil noen tester ikke være synlige.



INFORMASJON*

Under aktuatortestene for Tilleggsvarmer VVB, Bivalent og Tankkjel, blir settpunktet ikke respektert. Komponenten stoppes når den når sine interne grenser. Hvis disse grensene er nådd, vil aktuatortesten fortsette og aktivere komponenten igjen når begrensningene tillater dens drift.

- [7.1.1] test av Tilleggsvarmer VVB
- [7.1.2] test av Bivalent
- [7.1.3] test av Tankkjel
- [7.1.4] test av Enhetens pumpe



INFORMASJON

Sørg for at all luften er fjernet før du utfører testkjøringen. Du må også unngå å forårsake forstyrrelser i vannkretsen under testkjøringen.

- [7.1.5] test av Treveisventil (3-veisventil for veksling mellom romoppvarming og tankoppvarming)
- [7.1.6] test av Ekstravarmer
- [7.1.7] test av Tankventil
- [7.1.8] test av Bypassventil

Bizone mixing kit aktuatortester



INFORMASJON

Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet.

- [7.1.9] Test av Blandeventil for Bi-sonesett
- [7.1.10] Test av Direktepumpe for Bi-sonesett
- [7.1.11] Test av Blandet pumpe for Bi-sonesett

For å utføre en aktuatortest Bizone mixing kit gå til startskjermen og slå på drift av Romoppvarming/-kjøling og tilpasse settpunktet til hovedområdet. Kontroller deretter visuelt om pumpene fungerer og blandeventilen dreier.

8.2.8 Slik utfører du uttørring av betong under gulvoppvarming



MERKNAD

Installatøren er ansvarlig for å:

- kontakte betongprodusenten for å få vite maksimalt tillatt vanntemperatur for å unngå sprekker i betongen,
- programmere tidsplanen for uttørring av betong under gulvoppvarming i henhold til de innledende instruksene fra betongprodusenten,
- kontroller at konfigureringen fungerer som den skal med jevne mellomrom,
- bruke riktig program for typen betong som brukes.



MERKNAD

Før du starter uttørring av betong under gulvoppvarming, må du sørge for at minimumskravene til strømning er garantert (se "8.2.4 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet" [32]).



MERKNAD

Når to soner er valgt, kan uttørring av betong under gulvoppvarming bare utføres på hovedområdet.



INFORMASJON


Fremgangsmåten nedenfor indikerer at du må trykke Stopp for å stoppe funksjonen, men Stopp-knappen er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for

brukergrensesnitt. Bruk i stedet  eller  for å stoppe funksjonen.

- 1 Koble over til installasjonsmodus.




2 Gå til [7] Vedlikeholdsmodus og Bekreft.

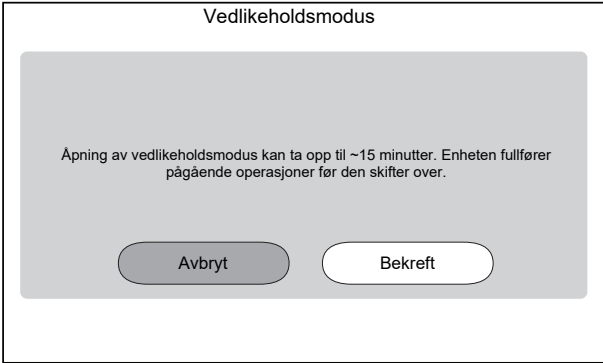


Resultat: Drift av Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann vil automatisk bli slått av.

3 Gå til [7.4]: Vedlikeholdsmodus > Gulvtørkeprogram

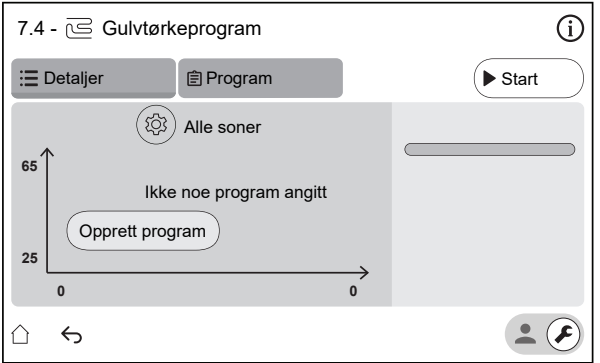

1 Trykk på Opprett program eller trykk på Program og + for å definere et programtrinn. Et program kan bestå av flere programtrinn og maksimalt 30 programtrinn.

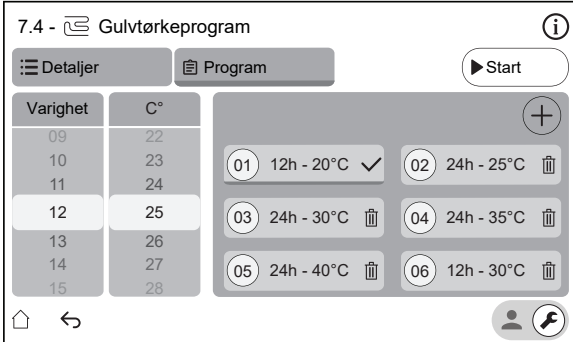

Varighet	C°	Programtrinn
09	22	
10	23	
11	24	
12	25	
13	26	
14	27	
15	28	


Hvert programtrinn inneholder sekvensnummeret, varigheten og ønsket utslippsvanntemperatur.

2 ⚙️

Innstillinger:

Merknad: Denne funksjonaliteten er IKKE tilgjengelig i tidlige versjoner av programvaren for brukergrensesnittet. Uttørring av betong under gulvoppvarming kan bare utføres på hovedområdet.

3 Trykk Start for å kjøre uttørring av betong under gulvoppvarming.

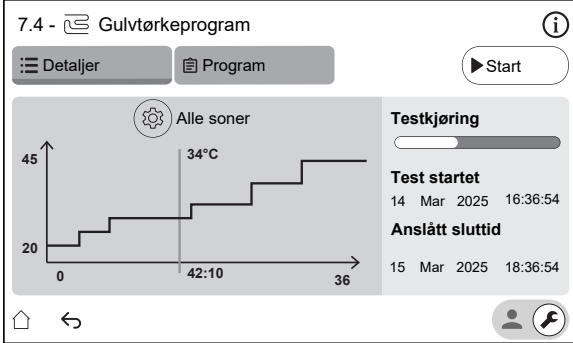

Resultat:

- Betongtørring under gulvoppvarming starter. Den stopper automatisk når alle trinnene er gjort.
- En fremdriftslinje indikerer hvor programmet for øyeblikket befinner seg.
- Programmets starttid og estimert sluttid basert på gjeldende tid og varighet av programmet vises
- Gulvoppvarmingsskjermen brukes som startskjerm til programmet er ferdig.

4 Trykk Stopp for å stoppe uttørring av betong under gulvoppvarming.


9 Overlevering til brukeren

4	Etter uttørring av betong under gulvoppvarming:
1	Velg ← å gå tilbake i menyen.
2	 Velg for å gå ut av Vedlikeholdsmodus
5	Når du forlater Vedlikeholdsmodus, gjenoppretter brukergrensesnittet automatisk driften (Romoppvarming/-kjøling og Husholdningsvarmtvann) slik den var før den gikk til Vedlikeholdsmodus ble angitt. Sjekk om alle driftsmoduser aktiveres som forventet.

9 Overlevering til brukeren

Så snart testkjøringen er ferdig og enheten fungerer som den skal, må du sørge for at brukeren har følgende klart for seg:

- Fyll ut installatørinnstillingstabellen (i driftshåndboken) med de faktiske innstillingene.
- Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be ham/henne om å oppbevare den for fremtidige referanseformål. Informer brukeren at han/hun kan finne den fullstendige dokumentasjonen på URLen som er angitt tidligere i denne håndboken.
- Forklar brukeren hvordan systemet brukes, og hva som må gjøres hvis det oppstår problemer.
- Forklar brukeren hva som må gjøres for vedlikehold av enheten.
- Forklar brukeren tipsene om energisparing som er beskrevet i driftshåndboken.
- Forklar for brukeren om å IKKE slå AV kretsbyrterne (c) til enhetene slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved strømforsyning til normal kwh-tariff (a), finnes det én kretsbyrter. Ved strømforsyning til foretrukket kwh-tariff (b), finnes det to kretsbyrtere.

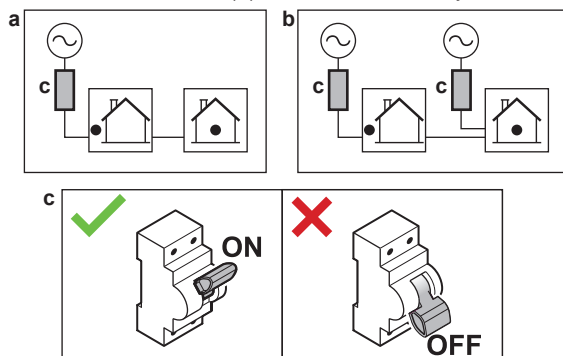


- Forklar brukeren at når de vil kaste enheten kan de ikke kan gjøre det selv, men at de må kontakte sin Daikin-sertifiserte tekniker.
- Forklar brukeren hvordan man bruker R290-varmepumpen på en sikker måte. For mer informasjon om dette, se den dedikerte servicehåndboken ESIE22-02 "Systemer som bruker R290-kjølemiddel" (tilgjengelig på <https://my.daikin.eu>).

10 Tekniske data

Et **utdrag** av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Det **komplette settet** med de siste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

10.1 Rørledningsskjema: innendørsenhet

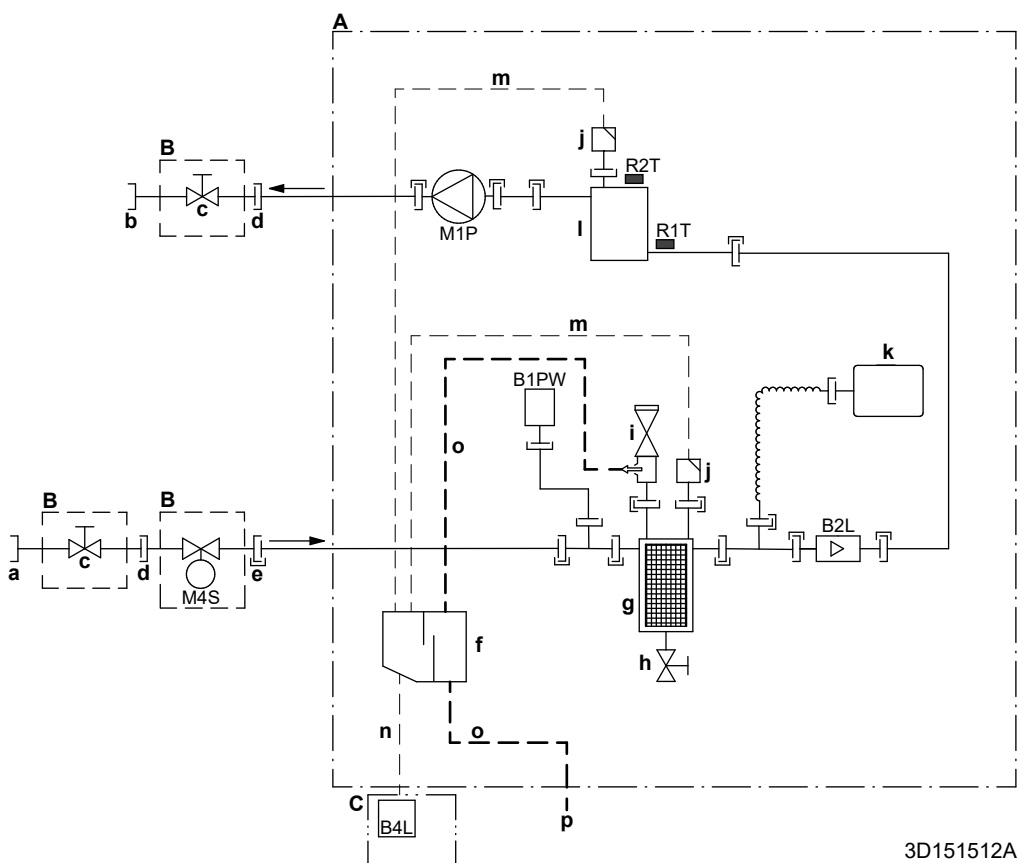

3D151512A

- A** Innendørsenhet
B Lokalt installert (leveres som tilbehør)
C Gassensorboks
a Vann INN fra utendørsenhet (skrueforbindelse, hunn, 1 1/4")
b Vann UT til romoppvarming (skrueforbindelse, hunn, 1 1/4")
c Avstengningsventil (hann 1" - hunn 1 1/4")
d Skruekobling, hunn, 1"
e Hurtigkopling
f Gasseparator
g Magnetisk filter/smusseseparator
h Tappeventil
i Sikkerhetsventil
j Luftrensing
k Ekspansjonskar
l Ekstravarmen
m Slange for luftrensing
n Slange for gass
o Dreneringsslange for vann
p Dreneringsutløp ID18
B1PW Romoppvarmingens vanntrykksensor
B2L Flytsensor
B4L Gassensor
M1P Pumpe
M4S Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp) (hurtigkopling - hunn 1")
- Termistorer:**
R1T Innløpsvann
R2T Ekstravarmen – Vann UT

- Tilkoplinger:**
 Skruetilkopling
 Konisk tilkobling
 Hurtigkopling
 Slagloddet tilkopling

10.2 Koblingsskjema: Innendørsenhet

Se det interne koblingsskjemaet som følger med enheten (på innsiden av dekkelet på bryterboksen til innendørsenheten). Forkortelsene som er benyttet, står oppført nedenfor.

Kontrollpunkter før oppstart av enheten

Engelsk	Oversettelse
Notes to go through before starting the unit	Kontrollpunkter før oppstart av enheten
X2M	Hovedterminal — Utendørsenhet
X40M	Hovedterminal — Innendørsenhet
X41M	Hovedterminal — Ekstravarmer
X42M, X43M	Lokalt ledningsopplegg for høyspenning
X44M, X45M	Lokalt ledningsopplegg for SELV (Safety Extra Low Voltage)
X7M, X8M	Klemme for strømforsyning til tilleggsvarmer
-----	Jordledninger
-----	Kjøpes lokalt
①	Flere mulige ledningsopplegg
	Valg
	Ikke montert i bryterboks
	Ledningsopplegg avhengig av modell
	KRETSKORT
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Merknad 1: Tilkoblingspunkt for strømforsyningen til ekstravarmer bør monteres utenfor enheten.
Backup heater power supply	Strømforsyning for ekstravarmer
☐ 4.5 kW (1N~, 230 V)	☐ 4,5 kW (1N~, 230 V)
☐ 4.5 kW (3N~, 400 V)	☐ 4,5 kW (3N~, 400 V)
☐ 4.5 kW (3~, 230 V)	☐ 4,5 kW (3~, 230 V)
☐ 4.5 kW (2~, 230 V)	☐ 4,5 kW (2~, 230 V)
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW 1N~, 230 V
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW 3N~, 400 V
User installed options	Brukermontert valgt utstyr
☐ Remote user interface	☐ Dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HH brukt som romtermostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Ekstern innendørstermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Ekstern utendørstermistor
☐ Safety thermostat	☐ Sikkerhetstermostat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-innsats
☐ Bizone mixing kit	☐ Bizone-blandesett
Main LWT	Hovedtemperatur for utslippsvann
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (kablet)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (trådløs)
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor
Add LWT	Ekstratemperatur for utslippsvann
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (kablet)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (trådløs)
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor

Plassering i bryterboks

Engelsk	Oversettelse
Position in switch box	Plassering i bryterboks

Tegn forklaring

A1P		Hydro PCB
A2P	*	PÅ/AV-termostat (PC=strømkrets (power circuit))
A3P	*	Varmepumpekonvektor
A5P		Kretskort for strømforsyningen
A6P		Kretskort for flertrinns ekstravarmer
A11P		Kretskort for grensesnitt
A12P		Kretskort for brukergrensesnitt
A14P	*	Kretskort for dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HH brukt som romtermostat)
A15P	*	Kretskort for mottaker (trådløs PÅ/AV-termostat)
A30P	*	Kretskort for bizone-blandesett
F1B	#	Overstrømssikring for ekstravarmer
F2B	#	Overstrømssikring, hoved
F3B	#	Overstrømssikring for tilleggsvarmer
K1A, K2A	*	Høyspennings Smart Grid-relé
K*M	*	Kontaktor for tilleggsvarmer
M2P	#	Husholdningsvarmtvannspumpe
M2S	#	2-veisventil for kjølemodus
M4S		Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
M5S	*	3-veisventil for gulvoppvarming/husholdningsvarmtvann
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Strømkrets
Q*DI	#	Jordfeilbryter
Q1L		Varmevern for ekstravarmer
Q4L	#	Sikkerhetstermostat
R1H (A2P)	*	Fuktighetssensor
R1T (A2P)	*	Omgivelsessensor PÅ/AV-termostat
R1T (A14P)	*	Brukergrensesnitt for omgivelsessensor
R1T (A15P)	*	Brukergrensesnitt for omgivelsessensor
R2T (A2P)	*	Ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
R5T (A1P)	*	Termistor for husholdningsvarmtvann
R6T	*	Ekstern termistor for innendørs eller utendørs omgivelser
S1S	#	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff
S2S	#	Inngang 1 for strømmålerpuls
S3S	#	Inngang 2 for strømmålerpuls
S4S	#	Smart Grid innmating (Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler)
S10S-S11S	#	Lavspennings Smart Grid-kontakt
ST6 (A30P)	*	Kontakt
X*A, X*Y, X*Y*		Kontakt
X*M		Terminalstripe

* Valgt utstyr

Kjøpes lokalt

Oversettelse av tekst i ledningsdiagram

Engelsk	Oversettelse
(1) Main power connection	(1) Hovedstrømtilkopling
2-pole fuse	2-polet sikring
Indoor unit supplied from outdoor	Innendørsenhet levert fra utendørs
Indoor unit supplied separately	Innendørsenhet leveres separat
Normal kWh rate power supply	Strømforsyning til normal kWh-tariff
Outdoor unit	Utendørsenhet
Standard	Standard
SWB	Bryterboks
(2) Backup heater power supply	(2) Strømforsyning for ekstravarmer
2-pole fuse	2-polet sikring
4-pole fuse	4-polet sikring
For these connections use the optional adapter wire harnesses.	For disse tilkoblingene, bruk de valgfrie adapterledningsnettene.
Only for 4.5 kW MBUH units	Kun for 4,5 kW flertrinns ekstravarmerenheter
Only for 9 kW MBUH units	Kun for 9 kW flertrinns ekstravarmerenheter
(3) Shut-off valve - Inlet leak stop	(3) Normalt lukket avstengningsventil (innløpslekkasjestopp)
(4) Ext. thermistor	(4) Ekstern termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ekstern miljøsensorvalg (innendørs eller utendørs)
Voltage	Spennning
(5) Domestic hot water tank	(5) Husholdningsvarmtvannstank
3 wire type SPDT	3-ledningers type SPDT
For DHW tank option	For alternativ med husholdningsvarmtvannstank
Max. load	Maksimum last
Only for DHW tank option	Kun for alternativ med varmtvannstank
Only when DHW option is installed	Kun når varmtvannsalternativet er installert
OR	ELLER
(6) Field supplied options	(6) Valgt utstyr som kjøpes lokalt
230 V AC Control Device	230 V AC kontrollenhet
Alarm output	Alarmutgang
Bizone mixing kit	Bizone-blandesett
Contact rating	Kontaktklasse
Continuous	Kontinuerlig strøm
DHW pump output	Husholdningsvarmtvannspumpens utgang
DHW pump	Husholdningsvarmtvannspumpe
Electric pulse meter input	Strømmåler
Ext. heat source	Ekstern varmekilde
For HV Smart Grid	For høyspenning Smart Grid
For LV Smart Grid	For lavspenning Smart Grid
Inrush	Innkoblingstrøm
Max. load	Maksimum last
ON/OFF output	PÅ/AV-effekt
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

Engelsk	Oversettelse
Safety thermostat contact	Sikkerhetstermostatkontakt
Shut-off valve NC	Avstengningsventil - Normalt lukket
Shut-off valve NO	Avstengningsventil - Normalt åpen
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotovoltaisk effektpulsmåler
Space cooling/heating	Romkjøling/-oppvarming
Voltage	Spennning
(7) User interface	(7) Brukergrensesnitt
3rd generation WLAN cartridge	Tredje generasjons WLAN-kassett
Remote user interface	Dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HH brukt som romtermostat)
SD card	Kortåpning til WLAN-innsats
Voltage	Spennning
(8) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(8) Ekstern PÅ/AV romtermostater og varmepumpekonvektor
Additional LWT zone	Ekstratemperaturområde for utslippsvann
For external sensor (floor or ambient)	For ekstern føler (gulv eller omgivelser)
For heat pump convector	For varmepumpekonvektor
For wired On/OFF thermostat	For kablet PÅ/AV-termostat
For wireless On/OFF thermostat	For trådløs PÅ/AV-termostat
Main LWT zone	Hovedtemperaturområde for utslippsvann
Max. load	Maksimum last


10 Tekniske data

Elektrisk koplingsskjema


Note: I tillegg signalkabel: hold minimumsavstand til strømkabler >5 cm

STRØMFORSYNING

Innendørsenhet forsynt separat

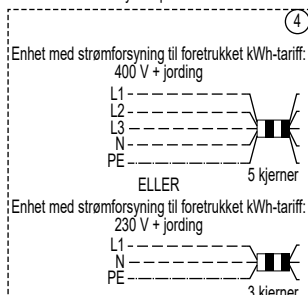


Innendørsenhet forsynt fra utendørsenhet (standard)

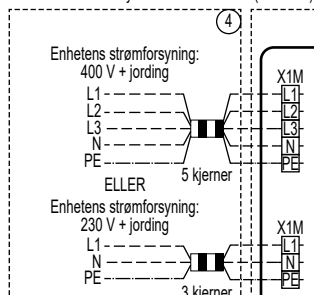


STANDARDDEL

UTENDØRSENHET






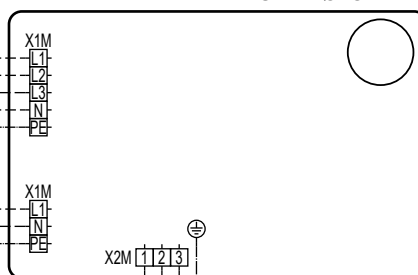


INNENDØRSENHET










VALGFRI DEL

9 For høyspennings Smart Grid




KJØPES LOKALT





VALGFRI DEL

Hovedtemperaturområde for utslippsvann

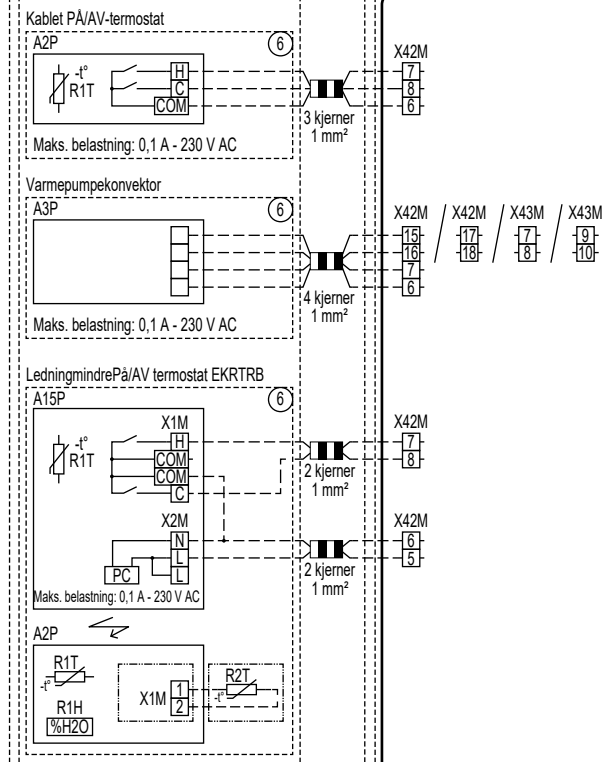

Ekstraområde for utslippsvann

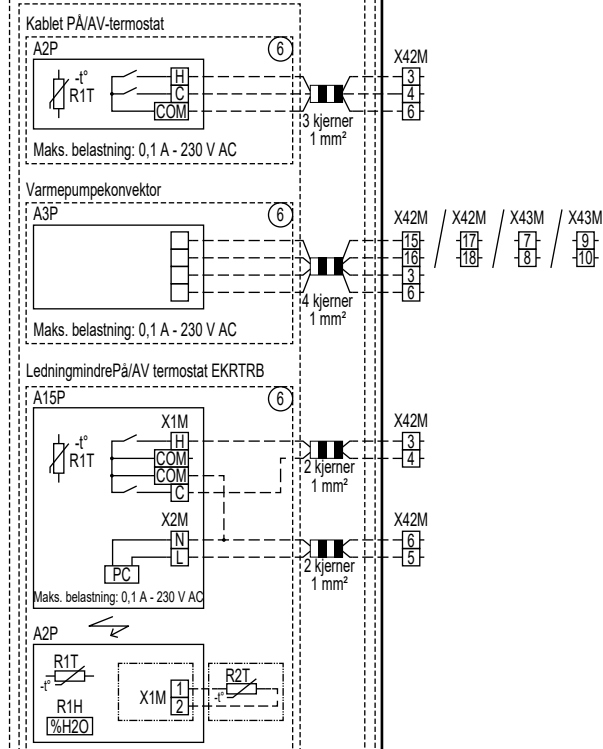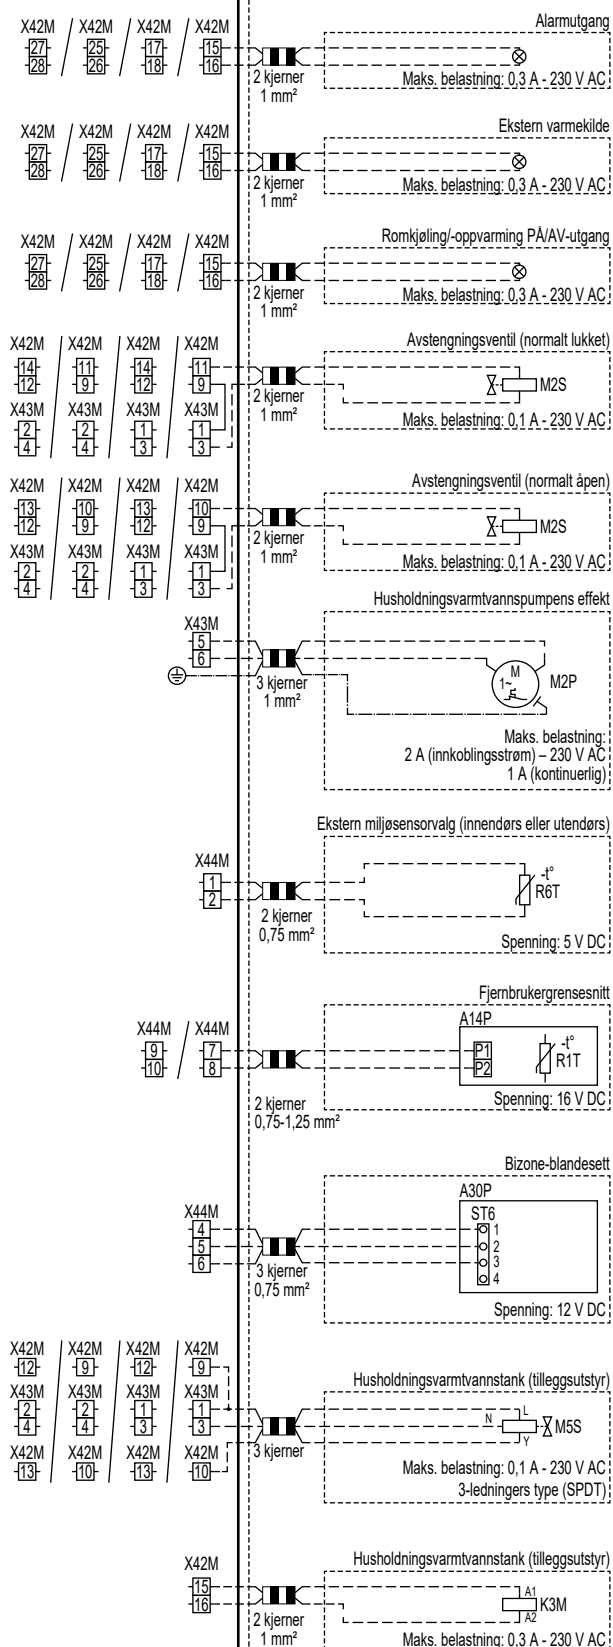STANDARDDEL
INNENDØRSENHET

4D152877B (2/2)







4P773385-1 B 00000004

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773385-1B 2025.01