




Montaj kılavuzu

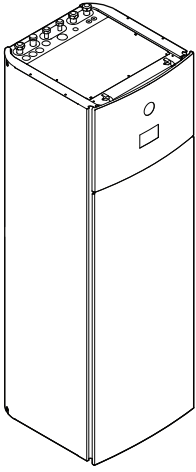

Daikin Altherma 4 H F



EPVX07S18+23A▲4V▼
EPVX10S18+23A▲4V▼
EPVX14S18+23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18+23A▲9W▼
EPVX14S18+23A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

İçindekiler

1 Bu doküman hakkında	2
2 Özel montör güvenlik talimatları	3
3 Kutu hakkında	4
3.1 İç ünite	4
3.1.1 Aksesuarları iç üniteden sökmek için	4
3.1.2 İç üniteyi taşımak için	4
4 Ünite montajı	5
4.1 Montaj sahasının hazırlanması	5
4.1.1 İç ünite montaj sahası gereksinimleri	5
4.2 Ünitenin açılması ve kapatılması	5
4.2.1 İç üniteyi açmak için	5
4.2.2 İç üniteyi kapatmak için	6
4.3 İç ünite montajı	6
4.3.1 İç üniteyi monte etmek için	6
4.3.2 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için	7
5 Boru tesisatı	7
5.1 Su borularının hazırlanması	7
5.1.1 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için	7
5.2 Su borularının bağlanması	8
5.2.1 Su borularını bağlamak için	8
5.2.2 Sirkülasyon borularını bağlamak için	10
5.2.3 Su devresini doldurmak için	10
5.2.4 Su devresini donmaya karşı korumak için	10
5.2.5 Kullanım sıcak suyu boylarını doldurmak için	10
5.2.6 Su borularının yalıtımını sağlamak için	11
6 Elektrikli bileşenler	11
6.1 Elektrik uyumluluğu hakkında	11
6.2 Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler	11
6.3 Alan GÇ bağlantıları	11
6.4 İç üniteye bağlantılar	13
6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için	14
6.4.2 Ana güç beslemesini bağlamak için	15
6.4.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için	16
6.4.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)	18
6.4.5 Kesme vanasını bağlamak için	18
6.4.6 Pompaları bağlamak için (kullanım sıcak suyu pompası ve/veya harici pompalar)	19
6.4.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalinin bağlamak için	19
6.4.8 Alarm çıkışını bağlamak için	19
6.4.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için	19
6.4.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için	19
6.4.11 İkili bypass vanasını bağlamak için	20
6.4.12 Ayırık bypass vanasını bağlamak için	20
6.4.13 Elektrik sayaçlarını bağlamak için	21
6.4.14 Güvenlik termostatını bağlamak için	21
6.4.15 Smart Grid	21
6.4.16 WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)	23
6.4.17 Ethernet kablolarını bağlamak için (Modbus / LAN)	23
7 Yapılandırma	24
7.1 Yapılandırma sihirbazı	25
[10.1] Konum ve dil	25
[10.2] KULLANILMAZ	25
[10.3] Saat/tarih	25
[10.4] Sistem 1/4	25
[10.5] Sistem 2/4	26
[10.6] Sistem 3/4	26
[10.7] Sistem 4/4	26
[10.8] Yedek ısıtıcı	27
[10.9] Ana bölge 1/4	27

[10.10] Ana bölge 2/4	28
[10.11] Ana bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)	28
[10.12] Ana bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)	28
[10.13] İlave bölge 1/4	28
[10.14] İlave bölge 2/4	28
[10.15] İlave bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)	28
[10.16] İlave bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)	28
[10.17] Yapılandırma sihirbazı – KSS 1/2	28
[10.18] Yapılandırma sihirbazı – KSS 2/2	29
[10.19] Yapılandırma sihirbazı	29
7.2 Hava durumuna dayalı eğri	29
7.2.1 Hava durumuna dayalı eğri nedir?	29
7.2.2 Hava durumuna bağlı eğrileri kullanma	29
7.3 Menü yapısı: Genel montör ayarları	30
8 İşletmeye alma	31
8.1 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi	32
8.2 Devreye alma sırasında kontrol listesi	33
8.2.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için	33
8.2.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için	35
8.2.3 Kullanıcı arayüzü yazılımını güncellemek için	36
8.2.4 Hava tahliyesi gerçekleştirmek için	36
8.2.5 Minimum debiyi kontrol etmek için	37
8.2.6 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için	38
8.2.7 Test işletmesini gerçekleştirmek için	39
8.2.8 Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek için	39
9 Kullanıcıya teslim	41
10 Teknik veriler	42
10.1 Boru şeması: İç ünite	42
10.2 Kablo şeması: İç ünite	43

1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montörler

Yazılım sürümü

Bu belgedeki ayarlar kullanıcı arayüzü yazılımı **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255) için geçerlidir. Kullanıcı arayüzünüzün yazılım sürümünü görmek için [6.6.6]: Bilgi > Hakkında > MMI bellek sürümü ögesine gidin.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

• Genel güvenlik önlemleri:

- Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

• Kullanım kılavuzu:

- Temel kullanım için hızlı başvuru kılavuzu
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

• Kullanıcı başvuru kılavuzu:

- Temel ve gelişmiş kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve arka plan bilgileri
- Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

• Montaj kılavuzu – Dış ünite:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (dış ünite kutusundan çıkar)

• Montaj kılavuzu – İç ünite:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

- **Montör başvuru kılavuzu:**
 - Montaj hazırlığı, iyi uygulamalar, referans verileri, ...
 - Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.
- **Yapılandırma başvuru kılavuzu:**
 - Sistemin yapılandırılması.
 - Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.
- **Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık:**
 - Opsiyonel cihazların nasıl monte edilmesi gerektiği hakkında ilave bilgiler
 - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar) + Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Teknik mühendislik verileri

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam setine** Daikin Business Portal üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20
34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Çevrimiçi araçlar

Belgeler kümesine ek olarak montörlere bazı çevrimiçi araçlar da sunulmaktadır:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Ünitenin teknik özellikleri, kullanışlı araçlar, dijital kaynaklar ve daha fazlası için merkez.
 - <https://daikintechdatahub.eu> yoluyla genele açık olarak erişilebilir.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Daikin Altherma 4 işletim verilerini izlemenizi ve kaydetmenizi sağlayan araçlar için bir merkez.
 - Daha fazla bilgi için, bkz. **Daikin Altherma 4 İzleme Araçları** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Heating Solutions Navigator**
 - Isıtma sistemlerinin montajı ve yapılandırmasını kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunan dijital bir araç seti.
 - Heating Solutions Navigator erişimi için Stand By Me platformuna kayıt olunması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Isıtma sistemlerini kaydetmeniz, yapılandırmanız ve bu sistemlerde sorun giderme işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlayan, montörler ve servis teknisyenlerine yönelik mobil uygulama.
 - iOS ve Android cihazlar için mobil uygulamayı indirmek için aşağıdaki QR kodlarını kullanın. Uygulamaya erişim için Stand By Me platformuna kayıt olunması gerekmektedir.

App Store



Google Play



2 Özel montör güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

Montaj sahası (bkz. "4.1 Montaj sahasının hazırlanması" [5])



UYARI

Ünitenin doğru bir şekilde monte edilmesi için bu kılavuzdaki servis boşluğu boyutlarını izleyin. Bkz. "4.1.1 İç ünite montaj sahası gereksinimleri" [5].

Ünitenin açılması ve kapatılması (bkz. "4.2 Ünitenin açılması ve kapatılması" [5])



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

İç ünitenin takılması (bkz. "4.3 İç ünite montajı" [6])



UYARI

İç ünite montajı, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "4.3 İç ünite montajı" [6].

Boru tesisatının montajı (bkz. "5 Boru tesisatı" [7])



UYARI

Saha boru tesisatı, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "5 Boru tesisatı" [7].



UYARI

Suya antifriz çözeltileri (örneğin glikol) eklenmesine İZİN VERİLMEZ.

Elektrikli bileşenlerin montajı (bkz. "6 Elektrikli bileşenler" [11])



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



UYARI

Elektrik kabloları aşağıdakilerde verilen talimatlara uygun OLMALIDIR:

- Bu kılavuz. Bkz. "6 Elektrikli bileşenler" [11].
- Üniteyle birlikte verilen kablo şeması, iç ünite anahtar kutusu kapağının içinde bulunur. Lejantının çevirisi için, bkz. "10.2 Kablo şeması: İç ünite" [43].



UYARI

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ilgili ulusal kablo düzenlemesine UYGUN OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata UYGUN OLMALIDIR.



UYARI

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.

3 Kutu hakkında



UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.



UYARI

Kablo konektörleri, kablo bağlantı kelepçeleri, bantlı kablolar, uzatma kabloları kullanarak güç besleme veya ara bağlantı kablosunu UZATMAYIN.

Bunlar, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.



İKAZ

Gereğinden uzun kabloları KESİNLİKLE üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.



UYARI

Yedek ısıtıcının özel bir güç beslemesi OLMALIDIR ve ilgili mevzuat tarafından gerekli görülen güvenlik cihazları ile KORUNMALIDIR.



İKAZ

Ünitenin tamamen topraklandığından emin olmak için, yedek ısıtıcı güç kaynağını ve topraklama kablosunu HER ZAMAN bağlı tutun.



BİLGİ

Sigorta değerleri, sigorta tipleri ve devre kesici değerleri için bkz. "6 Elektrikli bileşenler" [p 11].

Devreye alma (bkz. "8 İşletmeye alma" [p 31])




UYARI

Devreye alma, bu kılavuzdaki talimatlara uygun OLMALIDIR. Bkz. "8 İşletmeye alma" [p 31].



UYARI

Devreye alma sonrasında üniteye giden devre kesicileri KAPATMAYIN (c), böylece koruma etkin kalır. Normal elektrik tarifi gücü kaynağı kullanılacaksa (a), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifi gücü kaynağı kullanılacaksa (b), iki devre kesici vardır.

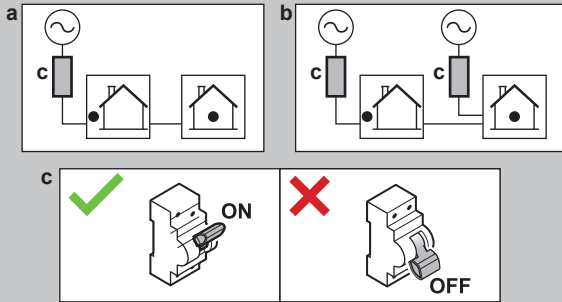


3 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:

- Teslim sırasında, ünite hasar ve eksiklik olup olmadığı kontrol EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar veya eksik parçalar derhal taşımacının hasar servis yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

3.1 İç ünite


3.1.1 Aksesuarları iç üniteden sökmek için

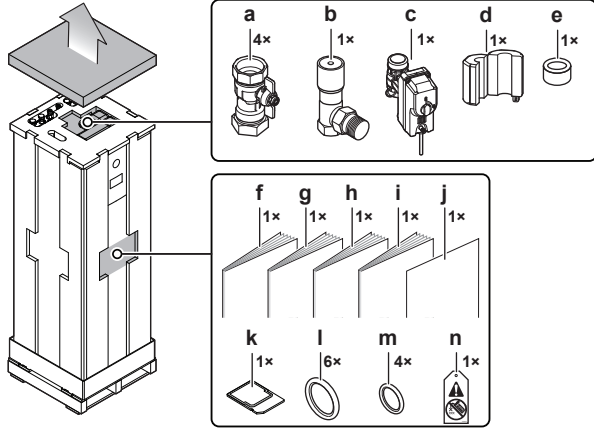

- a Su devresi için kesme vanaları
- b Fark basıncı bypass vanası
- c Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçacağı durdurma)
- d+e Ferrit çekirdekler (sadece EPVX10+14 için; Ethernet kablosuna takmak için)
- f Genel güvenlik önlemleri
- g Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
- h İç ünite montaj kılavuzu
- i Kullanım kılavuzu
- j Ek – BRC1HH* ürün yazılımının güncellenmesi
- k WLAN kartuşu
- l Kesme vanaları için sızdırmazlık halkaları (alan ısıtma su devresi)
- m Sahada temin edilen kesme vanaları için sızdırmazlık halkaları (kullanım sıcak suyu devresi)
- n "Glikol içermez" etiketi (doldurma noktasının yakınındaki saha borularına takmak için)

3.1.2 İç üniteyi taşımak için

Üniteyi taşımak için arkadaki ve alttaki kolları kullanın.

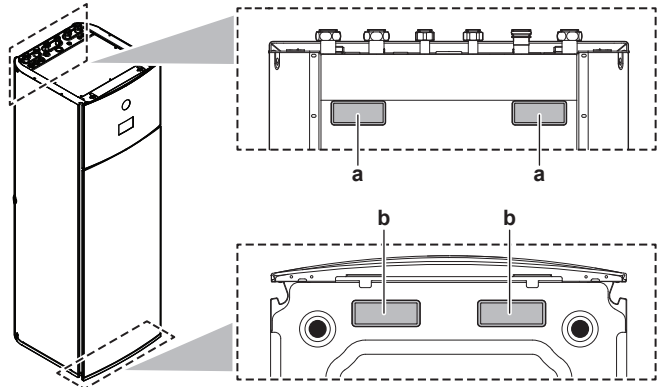

- a Ünitenin arkasındaki kollar
- b Ünitenin altındaki kollar. Üniteyi kollar görülecek şekilde geriye doğru dikkatlice eğin.

4 Ünite montajı

4.1 Montaj sahasının hazırlanması

4.1.1 İç ünite montaj sahası gereksinimleri

- İç ünite yalnızca iç ortamda monte edilmek ve aşağıdaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Alan ısıtma çalışması: 5~30°C
 - Alan soğutma çalışması: 5~35°C
 - Kullanım sıcak suyu üretimi: 5~35°C
- Ölçümle ilgili olarak şu hususları dikkate alın:


İç ünite ile dış ünite arasında maksimum yükseklik farkı	10 m
Şu durumda iç ünite ile dış ünite arasındaki maksimum su borusu uzunluğu (tek çalışma)...	
EPSPS04+06	
1" saha boruları	20 m ^(a)
EPSPS07	
1" saha boruları	7 m ^(a)
1 1/4" saha boruları	20 m ^(a)
EPSPS06~14A	
1" saha boruları	5 m ^{(a)(b)}
1 1/4" saha boruları	20 m ^{(a)(c)}
1 1/2" saha boruları + V3 dış mekan modeli (1N~)	30 m ^{(a)(c)}
1 1/2" saha boruları + W1 dış mekan modeli (3N~)	50 m ^{(a)(c)}

^(a) Tam su borusu uzunluğu Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı kullanılarak belirlenebilir. Hydronic Piping Calculation (Hidronik Boru Hesaplama) aracı Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'nin bir parçasıdır, <https://professional.standbyme.daikin.eu> adresinden erişilebilir. Heating Solutions Navigator (Isıtma Çözümleri Gezgini)'ne erişiminiz yoksa satıcınıza danışın.

^(b) 6 büküm

^(c) 8 büküm

- Montajla ilgili şu hususları dikkate alın:

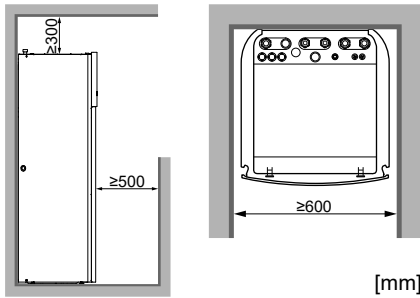


BİLGİ

Montaj alanınız sınırlıysa üniteyi son konumuna monte etmeden önce aşağıdaki işlemi yapın: "4.3.2 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için" [► 7]. Bir veya her iki taraftaki panellerin sökülmesi gerekir.

4.2 Ünitenin açılması ve kapatılması

4.2.1 İç üniteyi açmak için


Genel bakış

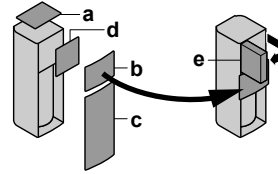

- a Üst panel
- b Kullanıcı arayüzü paneli
- c Ön panel
- d Anahtar kutusu kapağı
- e Anahtar kutusu

Açık

- 1 Üst paneli sökün.

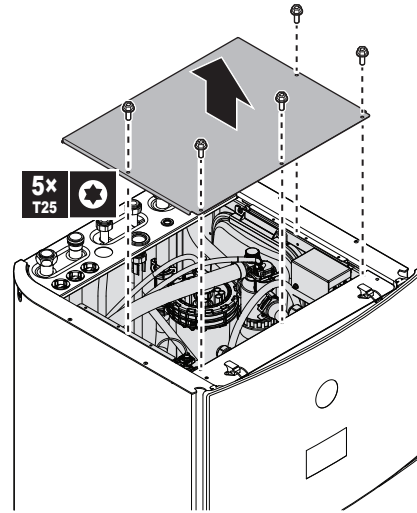


- 2 Kullanıcı arayüzü panelini sökün. Üstteki menteşeleri açın ve üst paneli yukarıya doğru kaydırın. Kullanıcı arayüzü panelini geçici olarak ünitenin üstüne yerleştirin.




DİKKAT

- Kullanıcı arayüzü paneline bağlı kablo demetleri ve konektörler kırılmalıdır. İşlem sırasında dikkatli olun.
- Kullanıcı arayüzü paneli çıkarıldığında, bu parçanın yerinden düşmediğinden emin olun.

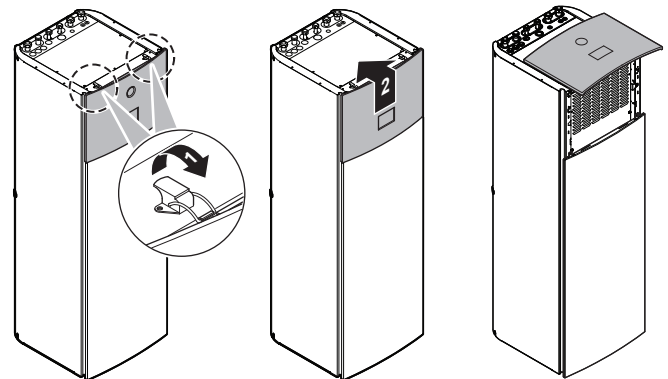


- 3 Ön paneli çıkarın.


4 Ünite montajı

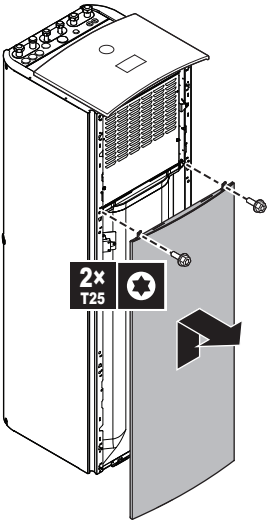


- 4 Kullanıcı arayüzü panelini ünitenin önüne takın. (Yan panellerden birini çıkarmanız gerektiğinde mümkün değildir. Bkz. "4.3.2 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için" [7].)

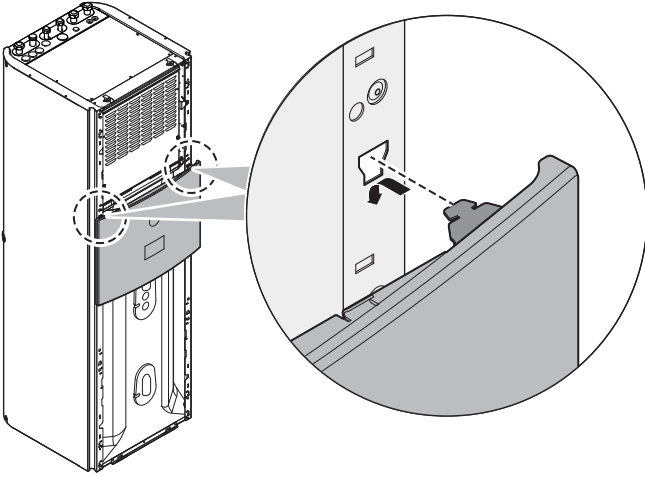

- 5 Anahtar kutusu kapağını çıkartın.

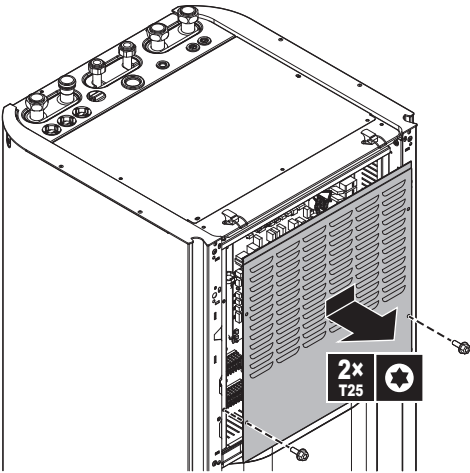

- 6 Anahtar kutusunu döndürün.

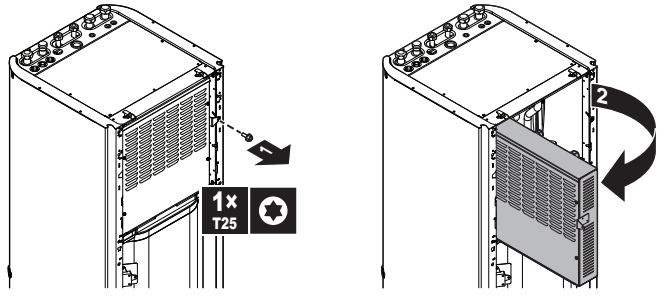

DİKKAT

Menteşelerin kırılmasını önlemek için anahtar kutusuna herhangi bir kuvvet UYGULAMAYIN. Üzerine alet KOYMAYIN. Üzerine YASLANMAYIN.

4.2.2 İç üniteyi kapatmak için

- 1 Anahtar kutusu kapağını tekrar monte edin ve anahtar kutusunu kapatın.
- 2 Yan panelleri tekrar takın.
- 3 Kullanıcı arayüzü panelini geçici olarak ünitenin üstüne yerleştirin, ardından ön paneli yeniden takın.
- 4 Kullanıcı arayüzü panelini tekrar monte edin.
- 5 Üst paneli geri takın.




DİKKAT

İç üniteyi kapatırken, sıkma torkunun 4,1 N•m değerini AŞMADIĞINDAN emin olun.

4.3 İç ünite montajı


4.3.1 İç üniteyi monte etmek için

- 1 İç üniteyi nakliye paletinden çıkartın ve zemin üzerine yerleştirin. Ayrıca bkz. "3.1.2 İç üniteyi taşımak için" [4].
- 2 Drenaj hortumunu drenaja bağlayın. Bkz. "4.3.2 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için" [7].
- 3 İç üniteyi montaj konumuna getirin.
- 4 Zemin bozukluklarını telafi etmek üzere ayar ayaklarının yüksekliğini ayarlayın. İzin verilen maksimum sapma 1°'dir.

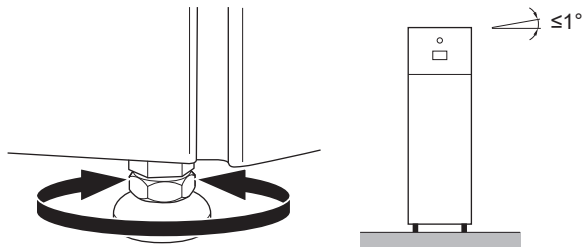

DİKKAT

Üniteyi ileriye doğru EĞMEYİN:

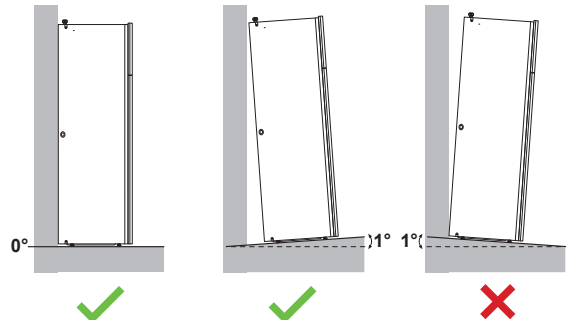

4.3.2 Drenaj hortumunu drenaja bağlamak için


Basınç boşaltma vanasından gelen su drenaj tavaşında toplanır. Drenaj tavası, ünite içindeki bir drenaj hortumuna bağlanır. Drenaj hortumunu ilgili mevzuata göre uygun bir gidere bağlayın. Drenaj hortumunu sol veya sağ yan panelden geçirebilirsiniz.

Önkoşul: Kullanıcı arayüzü paneli ve ön paneli sökülmüştür.


- 1 Yan panellerden birini çıkarın.
- 2 Kauçuk izole koruma halkasını kesip çıkarın.
- 3 Drenaj hortumunu delikten çekin.
- 4 Yan paneli tekrar takın. Suyun drenaj borusundan akabildiğinden emin olun.

Suyu toplamak için döküm teknesi kullanılması önerilir.

Seçenek 1: Sol yan panelden

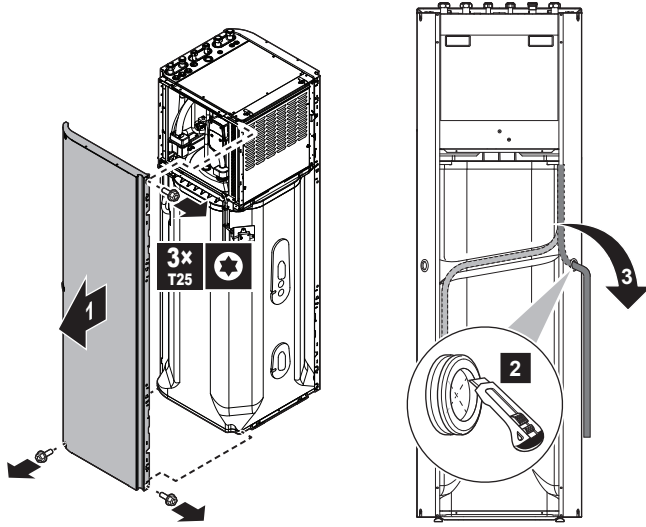

Seçenek 2: Sağ yan panelden

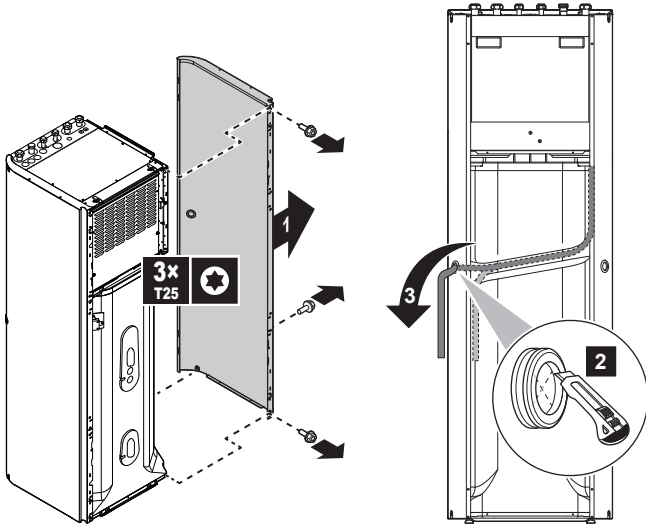

5 Boru tesisatı

5.1 Su borularının hazırlanması



DİKKAT

Plastik borular bulunuyorsa, bunların DIN 4726 uyarınca tam olarak oksijen difüzyon sızdırmaz olduğundan emin olun. Borulara oksijen yayını aşırdı korozyona neden olabilir.



DİKKAT


Su devresi gereksinimleri. Aşağıdaki su basıncı ve su sıcaklığı gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olun. İlave su devresi gereksinimleri için montör başvuru kılavuzuna bakın.

- **Su basıncı – Kullanım sıcak suyu.** Maksimum su basıncı 10 bar'dır (=1,0 MPa) ve yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır. Maksimum basıncın AŞILMAYACAĞINDAN emin olmak için, su devresinde gerekli önlemleri alın (bkz. "5.2.1 Su borularını bağlamak için" [p. 8]). Çalıştırmak için minimum su basıncı 1 bar'dır (=0,1 MPa).
- **Su basıncı – Alan ısıtma/soğutma devresi.** Maksimum su basıncı 3 bar'dır (=0,3 MPa). Maksimum basıncın AŞILMAYACAĞINDAN emin olmak için, su devresinde gerekli önlemleri alın. Çalıştırmak için minimum su basıncı 1 bar'dır (=0,1 MPa).
- **Su sıcaklığı.** Monte edilen tüm boru ve boru aksesuarları (vana, bağlantılar,...) MUTLAKA şu sıcaklıklara dayanabilecek nitelikte olmalıdır.



BİLGİ

Aşağıdaki şekil sadece örnektir ve sistem yerleşiminize tam olarak UYMAYABİLİR.

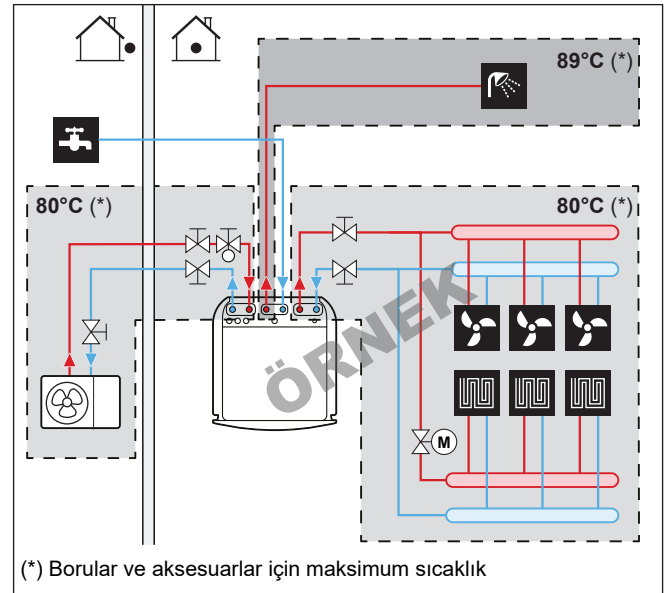

BİLGİ

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] Aşırı ısıtma ayar noktası ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Ana bölgedeki maksimum çıkış suyu sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] İki bölge kiti kurulu etkinleştirildiğinde [1.19] Su devresi aşırı ısınması ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

5.1.1 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için

Minimum su hacmi


Kurulum, alan ısıtma/soğutma devresindeki vanaların (ısı yayıcıları, termostatik vanalar vb.) kapanması nedeniyle üniteye giden mevcut hacim azaltıldığında bile, ünitenin alan ısıtma/soğutma devresinde belirlenmiş bir minimum su hacmi (aşağıdaki tabloya bakın) bulunacak şekilde yapılmalıdır. Bu minimum su hacmi için dış ünitenin iç su hacmi dikkate ALINMAZ.

5 Boru tesisatı

Eğer...	O zaman (MİNİMUM / ÖNERİLEN) ^(a) su hacmi...
Soğutma işlemi	- EPVX07 i için: 13 l / 13 l - EPVX10 i için: 25 l / 25 l - EPVX14 i için: 30 l / 30 l
Isıtma/buz çözme işlemi	- EPVX07 i için: 0 l / 13 l - EPVX10 i için: 0 l / 55 l - EPVX14 i için: 20 l / 55 l


- ^(a) • Yalnızca **MİNİMUM** su hacmi korunursa: Kısmi yük koşullarında (örneğin, belirli yayıcıların kapalı olması nedeniyle kullanılabilir su hacminin azalması durumunda) tankta buz çözme döngüleri gerçekleştirilir. Bu durum, hem alan ısıtma hem de kullanım sıcak suyu konforu üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
- **ÖNERİLEN** su hacmi korunursa: Tankta gerçekleştirilen buz çözme döngüleri azaltılır. Sonuç olarak, alan ısıtma veya kullanım sıcak suyu konforu üzerinde herhangi bir ek etki söz konusu değildir.

Örnek 1: Tüm yayıcıların kesme vanaları aracılığıyla kapatılması durumunda minimum su hacmi (kalın çizgiler).

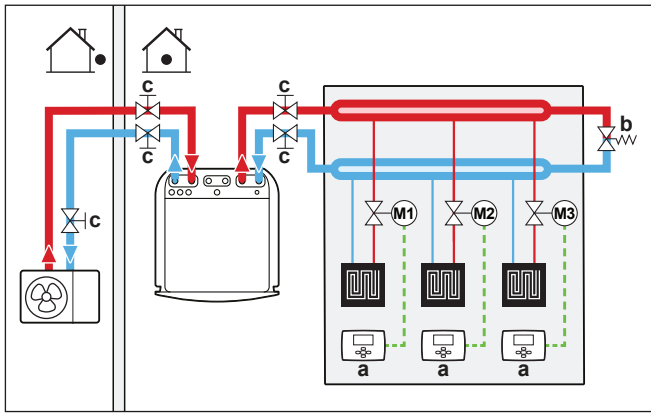

- a Bireysel oda termostatu (opsiyonel)
b Fark basıncı bypass vanası (aksesuar olarak verilir)
c Kesme vanası


Örnek 2: Bir yayıcı devresinin kesme vanaları aracılığıyla kapatılamaması durumunda minimum su hacmi (kalın çizgiler). Bu durumda, söz konusu tek yayıcı devresi de minimum su hacminin bir parçası olarak kabul edilir.

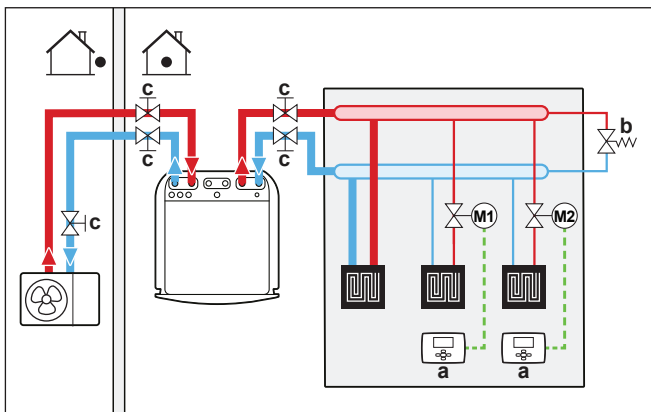

- a Bireysel oda termostatu (opsiyonel)
b Fark basıncı bypass vanası (aksesuar olarak verilir)
c Kesme vanası

Maksimum su hacmi

Hesaplanan ön basınç için maksimum su hacmini belirlemek için, aşağıdaki grafiği kullanın.

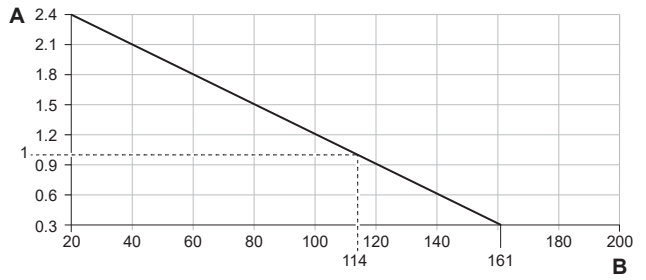

- A Ön basınç (bar)
B Maksimum su hacmi (l)

Minimum su debisi

Tesisattaki minimum debinin her koşulda garanti edildiğini kontrol edin. Bu amaç için üniteyle verilen fark basıncı bypass vanasını kullanın ve minimum su hacmini dikkate alın.

Eğer işlem...	O zaman... ^(a)
Soğutma / ısıtma çalıştırma / buz çözme / yedek ısıtıcı çalışması	GEREKLİ minimum debi: - EPVX07 için: 20 l/dak - EPVX10 için: 22 l/dak için - EPVX14 için: 24 l/dak için
Kullanım sıcak suyu üretimi	ÖNERİLEN minimum debi: - EPVX07 için: 20 l/dak - EPVX10 için: 25 l/dak - EPVX14 için: 25 l/dak

- ^(a) • **GEREKLİ** minimum debi = Güvenilir ve hatasız çalışma için gerekli olan minimum debi.
• **ÖNERİLEN** minimum debi = Sistemin optimum performans göstermesi için önerilen minimum debi.



DİKKAT

Her bir alan ısıtma devresindeki veya belirli bir alan ısıtma devresindeki sirkülasyon uzaktan kumandalı vanalarla kontrol ediliyorsa, bu **GEREKLİ** minimum debinin tüm vanalar kapalı olsa bile sürdürülmesi önemlidir. **GEREKLİ** minimum debiye ulaşamaması durumunda, 7H akış hatası üretilecektir.

Daha fazla bilgi için montör başvuru kılavuzuna bakın.

"8.2 Devreye alma sırasında kontrol listesi" [► 33] altında açıklanan önerilen prosedüre bakın.

5.2 Su borularının bağlanması

5.2.1 Su borularını bağlamak için




DİKKAT

Saha borularını bağlarken aşırı kuvvet UYGULAMAYIN ve boru tesisatının doğru şekilde hizalandığından emin olun. Hasarlı borular ünitenin arızalanmasına yol açabilir.

Aksesuar olarak teslim edilir:


1 normalde kapalı kesme vanası (+ hızlı klips)	Dış üniteye soğutucu sızıntısı durumunda soğutucunun iç üniteye girmesini önlemek için.
4 kesme vanası (+ O-halkalar)	Servis ve bakımı kolaylaştırmak için.
1 fark basıncı bypass vanası	Minimum debiyi sağlamak (ve aşırı basıncı önlemek) için.

- 1 Normalde kapalı kesme vanasını (+ hızlı klips) ve kesme vanalarını (+ O-halkalar) aşağıdaki gibi takın:

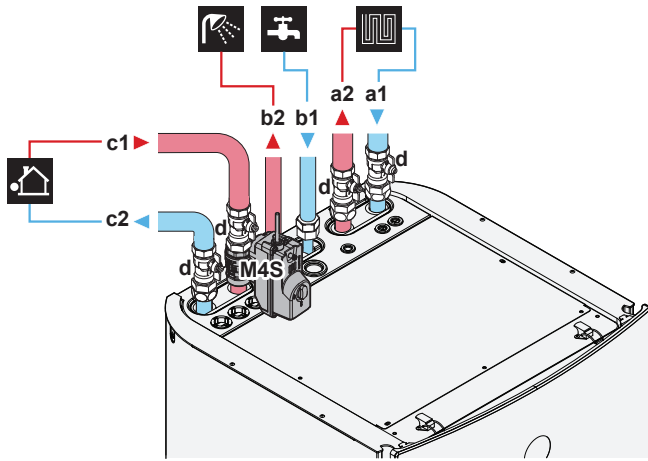

- a1** Alan ısıtma/soğutma – Su GİRİŞİ (vidalı bağlantı)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- a2** Alan ısıtma/soğutma – Su ÇIKIŞI (vidalı bağlantı)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- b1** Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (vida bağlantısı, 3/4")
- b2** Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, 3/4")
- c1** Dış üniteden su GİRİŞİ (vidalı bağlantı)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- c2** Dış üniteye su ÇIKIŞI (vidalı bağlantı)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"
- d** Kesme vanası (+ O-halkalar)
- EPVX07: erkek 1" – dişi 1"
- EPVX10+14: erkek 1" – dişi 1 1/4"
- M4S** Normalde kapalı kesme vanası (+ hızlı klips) (giriş kaçağını durdurma) (hızlı bağlantı – dişi 1")

- 2 Fark basıncı bypass vanasını alan ısıtma suyu çıkışına takın.
- 3 Kullanım sıcak suyu deposunun soğuk su girişi üzerine aşağıdaki bileşenleri (sahada temin edilir) monte edin:

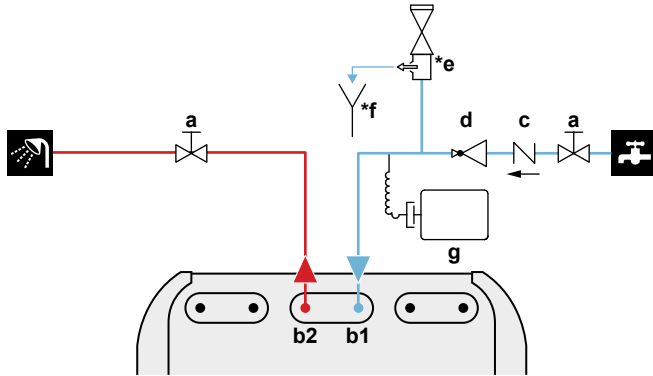

- a** Kesme vanası (önerilir)
- b1** Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (vida bağlantısı, 3/4")
- b2** Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, 3/4")
- c** Tek yönlü vana (önerilir)
- d** Basınç düşürme vanası (önerilir)
- *e** Basınç tahliye vanası (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(zorunlu)
- *f** Konik (zorunlu)
- g** Genleşme kabı (önerilen)

**DİKKAT**

- Kullanım soğuk suyu giriş ve kullanım sıcak suyu çıkış bağlantılarına kesme vanalarının monte edilmesi önerilir. Bu kesme vanaları sahada temin edilir.
- Ancak basınç tahliye vanası (sahada temin edilir) ile kullanım sıcak suyu deposu arasında vana bulunmadığından emin olun.**
- EN 1487, EN 1488, EN 1489, EN 1490 ve EN 1491'e uygun vanaları seçin.

**DİKKAT**

Yürürlükteki mevzuata göre kullanım soğuk suyu giriş bağlantısına maksimum 10 bar (=1 MPa) açılış basıncına sahip bir basınç tahliye vanası (sahada temin edilir) monte edilmesi gerekir.

**DİKKAT**

- Kullanım sıcak suyu tüpündeki soğuk su giriş bağlantısına bir drenaj cihazı ve basınç tahliye cihazı monte edilmesi gerekir.
- Geri tepmelerin önlenmesi için, kullanım sıcak suyu boylerinin su girişine ilgili mevzuata uygun olarak tek yönlü bir vana monte edilmesi önerilir. Bu vananın basınç tahliye valfi ile kullanım sıcak suyu deposu arasında OLMADIĞINDAN emin olun.
- Soğuk su girişine ilgili mevzuata uygun olarak bir basınç düşürme vanası monte edilmesi önerilir.
- Soğuk su girişine ilgili mevzuata uygun olarak bir genleşme kabı monte edilmesi önerilir.
- Basınç tahliye vanasının, kullanım sıcak suyu boylerinden daha yüksek bir konuma monte edilmesi önerilir. Kullanım sıcak suyu boylerinin ısınması, suyun genleşmesine neden olur ve basınç tahliye vanası kullanılmazsa boyler içerisindeki su basıncı, boylerin tasarım basıncının üzerine yükselebilir. Ayrıca, boylere sahada monte edilen bileşenler (borular, konik uçlar vb.) de bu yüksek basınca maruz kalır. Bunun önlenmesi için, bir basınç tahliye vanasının monte edilmesi gerekir. Aşırı basınç koruması sahada monte edilen basınç tahliye vanasının doğru çalışmasına bağlıdır. Doğru ÇALIŞMIYORSA, aşırı basınç nedeniyle boylerde deformasyon ve kaçaqlar meydana gelir. İyi çalıştığından emin olunması için, düzenli bakım gerçekleştirilmelidir.

**DİKKAT**

Fark basıncı bypass vanası (aksesuar olarak verilir). Fark basıncı bypass vanasını alan ısıtma su devresine monte etmenizi öneririz.

- Fark basıncı bypass vanasının montaj konumunu (iç ünite veya kolektörde) seçerken minimum su hacmini dikkate alın. Bkz. "5.1.1 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" [7].
- Fark basıncı bypass vanası ayarını yaparken minimum debiyi dikkate alın. Bkz. "5.1.1 Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" [7] ve "8.2.5 Minimum debiyi kontrol etmek için" [37].

⚠ DİKKAT


Tüm lokal yüksek noktalara hava tahliye vanaları monte edin.

Bu yüksek noktalardan hava doğru şekilde tahliye edilmezse ve sistemde / saha boru hatlarında kirletici maddeler (örneğin, biyofilm ve gaz oluşturan çamur ve mikrobiyolojik organizmalar) bulunuyorsa, bu durum iç ünite sensörünün istenmeyen bir şekilde devreye girmesine yol açabilir. Bu durum A0-02 hatasına neden olur ve ünitenin otomatik olarak durdurulmasıyla sonuçlanır. Prosedürün bir Digital Key dosyasının oluşturulmasını içermesi nedeniyle, A0-02 hatası yalnızca gerekli yeterliliklere sahip eğitilmiş montörler tarafından silinebilir.

5.2.2 Sirkülasyon borularını bağlamak için

Önkoşul: Yalnızca sistemde sirkülasyona ihtiyaç duyuyorsanız gereklidir.

- 1 Üst paneli üniteden çıkarın, bkz. "4.2.1 İç üniteyi açmak için" [5].
- 2 Ünitenin üstünde bulunan kauçuk izole koruma halkasını kesip çıkarın. Sirkülasyon konektörü deliğin altına yerleştirilir.
- 3 Sirkülasyon borularını izole koruma halkasından geçirin ve sirkülasyon konektörüne bağlayın.

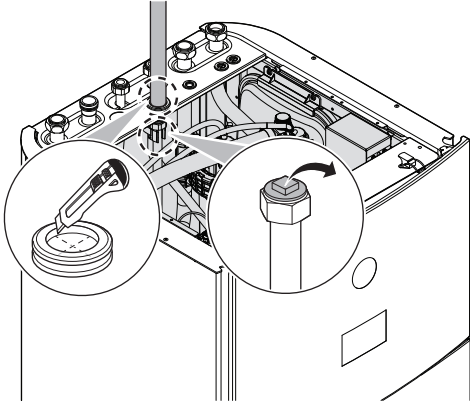

- 4 Üst paneli tekrar takın.

5.2.3 Su devresini doldurmak için

Su devresini doldurmak için sahada temin edilen bir doldurma kiti kullanın. Yürürlükteki mevzuata uyduğunuzdan emin olun.

"Glikol içermez" etiketini (aksesuar olarak teslim edilir) doldurma noktasının yakınındaki saha borularına takın.

⚠ UYARI

Suya antifriz çözeltileri (örneğin glikol) eklenmesine İZİN VERİLMEZ.

⚠ DİKKAT

Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takılmışsa:

- Dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş suyu borusunda) olanlar, devreye alma sonrasında kapatılmalıdır.
- İç üniteden sonra (yayıcı tarafında) olanlar devreye alma sonrasında açık kalabilir.

⚠ DİKKAT

Pompanın kuru koşullarda çalışmasını önlemek için, üniteyi sadece ünite su varken AÇIN.

5.2.4 Su devresini donmaya karşı korumak için

Donma koruması hakkında

Donma gerçekleşmesi sisteme zarar verebilir. Hidrolik bileşenlerin donmasını önlemek üzere ünite aşağıdakilerle donatılmıştır:

- Yazılım, düşük sıcaklıklarda bir pompanın etkinleştirilmesini içeren su borusu donmasını önleme gibi özel donma koruma işlevleriyle donatılmıştır. Ancak, güç kesintisi durumunda bu işlevler korumayı garanti edemez.
- Dış ünite fabrikada monte edilmiş iki donma koruma vanası ile donatılmıştır. Donmaya karşı koruma vanaları, suyu donup üniteye zarar vermeden önce dış üniteden tahliye eder. Bu, dış ünite R290 sızıntılarını önlemek içindir. **Not:** Fabrikada monte edilen donmaya karşı koruma vanaları saha borularını değil dış üniteyi korumak için tasarlanmıştır.

Saha borularının korunmasını sağlamak için saha borularının en alçak noktalarına **ek donma koruma vanaları** takın. Bu sahaya monte edilen donma koruma vanalarını su borularına benzer şekilde yalıtın, ancak bu vanaların giriş ve çıkışını (serbest kalma) YALITMAYIN.

İsteğe bağlı olarak, **normalde kapalı vanalar** (boru giriş/çıkış noktalarının yakınında iç mekanlarda bulunur) monte edebilirsiniz. Bu vanalar, donma koruma vanaları açıldığında iç borulardaki tüm suyun tahliye edilmesini önleyebilir. **Not:** Güvenlik nedeniyle iç üniteye takılması zorunlu olan (giriş kaçağını durdurma) ve iç ünite ile birlikte aksesuar olarak teslim edilen normalde kapalı kesme vanası, donma koruma vanaları açıldığında iç boruların tahliye edilmesini ENGELLEMEZ. Bunun için ek normalde kapalı vanalara (isteğe bağlı) ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla bilgi için montör başvuru kılavuzuna bakın.

⚠ DİKKAT

DİKKAT

Donma koruma vanaları monte edilmiş olduğunda, minimum soğutma ayar noktasını (varsayılan=7°C) donma koruma vanalarının maksimum açılma sıcaklığından en az 2°C daha yüksek bir değere ayarlayın (fabrikada monte edilmiş donma koruma vanalarının açılma sıcaklığı 3°C ±1'dir).

Minimum soğutma ayar noktasını emniyetli değerden (yani donma koruma vanalarının maksimum açılma sıcaklığı +2°C) daha düşük bir değere ayarlarsanız, minimum ayar noktasına soğutma sırasında donma koruma vanalarının açılması riski vardır.

ⓘ BİLGİ

BİLGİ

Minimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.11] Düşük soğutma ayar noktası ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** minimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için minimum LWT ayar noktası da 4°C yükseltilir.

Ana bölgedeki minimum çıkış suyu sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] İki bölge kiti kurulu etkinleştirildiğinde [1.20] Su devresi düşük soğutması ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **ana bölgedeki** minimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için minimum LWT ayar noktası da 4°C yükseltilir.

⚠ UYARI

UYARI

Suya antifriz çözeltileri (örneğin glikol) eklenmesine İZİN VERİLMEZ.

5.2.5 Kullanım sıcak suyu boylerini doldurmak için

- 1 Sistem borularındaki havayı boşaltmak için tüm sıcak su musluklarını sırayla açın.
- 2 Soğuk su besleme vanasını açın.

- 3 Hava tamamen boşaldıktan sonra tüm su musluklarını kapatın.
- 4 Su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

5.2.6 Su borularının yalıtımını sağlamak için

Soğutma işlemi sırasında yoğuşmanın önlenmesi ve ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmemesi için tüm su devresindeki borular MUTLAKA yalıtılmalıdır.

Dış ünite su boruları yalıtımı

Dış ünitenin montaj kılavuzuna veya montör başvuru kılavuzuna bakın.

6 Elektrikli bileşenler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ



UYARI

- Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından BAĞLANMALI ve ilgili ulusal kablo düzenlemesine UYGUN OLMALIDIR.
- Elektrik bağlantılarını sabit kablolarla yapın.
- Sahada temin edilen tüm bileşenler ve tüm elektrik yapıları mutlaka ilgili mevzuata UYGUN OLMALIDIR.



UYARI

Güç besleme kabloları için HER ZAMAN çok damarlı kablo kullanın.



UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.



UYARI

Kablo konektörleri, kablo bağlantı kelepçeleri, bantlı kablolar, uzatma kabloları kullanarak güç besleme veya ara bağlantı kablosunu UZATMAYIN.

Bunlar, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.



İKAZ

Gereğinden uzun kabloları KESİNLİKLE üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.



DİKKAT

Yüksek gerilim kabloları ile alçak gerilim kabloları arasındaki mesafe en az 50 mm olmalıdır.



BİLGİ

Sahada temin edilen veya opsiyonel kabloları döşerken, yeterli uzunlukta kablo kullanın. Böylece, anahtar kutusu rahatça açılabilir ve servis çalışması sırasında diğer bileşenlere erişim sağlanabilir.

6.1 Elektrik uyumluluğu hakkında

Sadece iç ünite yedek ısıtıcısı için

Bkz. "6.4.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için" [p 16].

6.2 Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi gerekenler



DİKKAT

Tek parça teller kullanmanızı öneririz. Örgülü tellerin kullanılması durumunda, uç kelepçesinde doğrudan kullanım için veya yuvarlak sıkıştırma stilindeki terminale yerleştirme için iletkenin ucunu sağlamlaştırmak amacıyla örgüleri hafifçe bükün. Ayrıntılar montajcı referans kılavuzundaki "Elektrik kablo bağlantıları yapılırken ana esaslar" bölümünde açıklanmaktadır.

Sıkma torkları

İç ünite:

Öğe	Sıkma torku (N·m)
M3.5 (X42M, X44M, X45M)	0,88 ±%10
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±%10
M4 (topraklama)	1,47 ±%10

6.3 Alan GÇ bağlantıları

Elektrik kablolarını bağlarken, belirli bileşenler için hangi terminal pimlerinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bağlantıdan sonra, sistem düzeninize uyması için kullanıcı arayüzüne hangi terminal pinlerini kullandığınızı söylemelisiniz:

- Tercihen, [13] Alan GÇ ögesindeki içerik haritaları aracılığıyla.
- Alternatif olarak, saha kodları aracılığıyla (montör başvuru kılavuzundaki saha ayarları tablosuna bakın).

1	Hangi bileşen için hangi terminal pimlerinin kullanılacağını seçin.
1a	Alan GÇ girişleri durumunda: Standart olasılıklar arasından seçim yapın (1 2 3 4 5 opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "6.4 İç üniteye bağlantılar" [p 13] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi). Örneğin:
1b	Alan GÇ çıkışları durumunda: Birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır.
1b.1	Seçenek 1 (Tercih edilen): Sadece bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımı ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını AŞMADIĞINDA mümkündür): Standart olasılıklar arasından seçim yapın (1 2 3 4 opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "6.4 İç üniteye bağlantılar" [p 13] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi). Örneğin: • İlgili terminallerin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı = 0,3 A • Bağlı bileşenin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı ≤ 0,3 A

6 Elektrikli bileşenler

1b.2	Seçenek 2 (bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımı ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını aştığında mümkündür): Standart olasılıklar arasından seçim yapın (1234) opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçıkta ve ilgili "6.4 İç üniteye bağlantılar" [13] konu başlıklarında ve gösterildiği gibi) ancak bileşene doğrudan bağlanmak yerine aradaki anahtar kutusu dışında bir harici güç kaynağına sahip bir röle (sahada temin edilir) takın. Örneğin: - İlgili terminallerin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı = 0,3 A - Bağlı bileşenin maksimum çalışma akımı ve/veya demaraj akımı >0,3 A						
1b.3	Seçenek 3: Alternatif olarak, standart olasılıklardan birini (1234) seçmek yerine, diğer Alan GÇ çıkışlardan herhangi birinin (kullanıcı arayüzünde seçilebilir olmaları halinde) terminal pimlerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bağlı bileşenin çalışma akımı ve/veya demaraj akımının ilgili başlıkta listelenen terminallerin maksimum çalışma akımını ve/veya demaraj akımını aşır aştığını da kontrol etmelisiniz. Aştığı takdirde, araya bir röle takmanız gerekir (Seçenek 2'ye benzer şekilde).						
2	Kullanıcı arayüzünde hangi bileşen için hangi terminal pimlerini kullandığınızı belirtin.						
2.1	[13] Alan GÇ alanına gidin.						
2.2	Kullanılan terminal blokunu seçin. Sonuç: Bu terminal blokundaki bağlantıların bulunduğu ekran gösterilir. Örneğin:						
2.3	Sol kısımda, kullanılan terminal pimlerini seçin.						
2.4	Sağ kısımda, bağlı bileşeni seçin: - Alan GÇ girişleri (aşağıdaki tabloya bakın) - Alan GÇ çıkışları (aşağıdaki tabloya bakın)						
2.5	Mantiğin tersine çevrilmesi gerekip gerekmediğini belirleyin: Not: tüm terminaller / bağlı seçenekler inverter edilemez. Seçimin mümkün olup olmadığı [13] Alan GÇ ögesinde görülebilir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bileşen şu şekildeyse...</th><th>Bu ayarlama yapılmalıdır...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal açma</td><td>Tersine çevir = KAPALI</td></tr> <tr> <td>Normal kapama</td><td>Tersine çevir = AÇIK</td></tr> </tbody> </table>	Bileşen şu şekildeyse...	Bu ayarlama yapılmalıdır...	Normal açma	Tersine çevir = KAPALI	Normal kapama	Tersine çevir = AÇIK
Bileşen şu şekildeyse...	Bu ayarlama yapılmalıdır...						
Normal açma	Tersine çevir = KAPALI						
Normal kapama	Tersine çevir = AÇIK						

Alan GÇ girişleri

Bağlı bileşen şu şekildeyse...	Seçilmesi gereken İşlev = ...
Uzak dış ortam sensörü.	Harici dış sensör
Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "6.4 İç üniteye bağlantılar" [13]) başvurun.	
Uzak iç ortam sensörü.	Harici iç sensör
Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "6.4 İç üniteye bağlantılar" [13]) başvurun.	
Smart Grid kontakları.	HV/LV smart grid Kontak 1
Bkz. "6.4.15 Smart Grid" [21].	HV/LV smart grid Kontak 2
İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi kontağı.	HP Tarifesi Kontak
Bkz. "6.4.2 Ana güç beslemesini bağlamak için" [15].	
Ünite için güvenlik termostatları.	Emniyet termostatu ünitesi
Bkz. "6.4.14 Güvenlik termostatını bağlamak için" [21].	
Smart Grid sayaç kontağı.	smart grid Kontak
Bkz. "6.4.15 Smart Grid" [21].	

Alan GÇ çıkışları

Bağlı bileşen şu şekildeyse...	Seçilmesi gereken İşlev = ...
Ana bölge ve ilave bölge için kesme vanaları.	Ana bölge kapatma vanası
Bkz. "6.4.5 Kesme vanasını bağlamak için" [18]	İlave bölge kapatma vanası
Alarm çıkışı.	Alarm
Bkz. "6.4.8 Alarm çıkışını bağlamak için" [19].	
Harici ısı kaynağına geçiş.	Harici ısı kaynağı
Bkz. "6.4.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [19].	
İkili bypass vanası.	İkili baypas valfi
Bkz. "6.4.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [20].	
Ayrık bypass vanası.	Ayrılmış bypass vanası
Bkz. "6.4.12 Ayrık bypass vanasını bağlamak için" [20].	
Ana bölge veya ilave bölge için alan soğutma/ısıtma işlemi AÇIK/KAPALI çıkışı.	Soğutma/Isıtma modu
Bkz. "6.4.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [19].	
Isı pompası konvektörleri.	
Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığa (ve "6.4 İç üniteye bağlantılar" [13]) başvurun.	
Kullanım sıcak suyu pompası+ekstra harici pompalar.	KSS pompası
Bkz. "6.4.6 Pompaları bağlamak için (kullanım sıcak suyu pompası ve/veya harici pompalar)" [19].	S/I ikincil pompası
	S/I pompası harici ana
	S/I pompası harici ilave
Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali.	KSS Açık sinyali
Bkz. "6.4.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için" [19].	

6.4 İç üniteye bağlantılar

Öge	Açıklama
Güç kaynağı (ana)	Bkz. "6.4.2 Ana güç beslemesini bağlamak için" [15].
Güç kaynağı (yedek ısıtıcı)	Bkz. "6.4.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için" [16].
Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)	Bkz. "6.4.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)" [18].
Kesme vanası	Bkz. "6.4.5 Kesme vanasını bağlamak için" [18].
Kullanım sıcak suyu pompası veya harici pompalar	Bkz. "6.4.6 Pompaları bağlamak için (kullanım sıcak suyu pompası ve/veya harici pompalar)" [19].
Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali	Bkz. "6.4.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyalini bağlamak için" [19].
Alarm çıkışı	Bkz. "6.4.8 Alarm çıkışını bağlamak için" [19].
Alan soğutma/ısıtma işlemi kontrolü	Bkz. "6.4.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için" [19].
Harici ısı kaynağı kontrolüne geçiş	Bkz. "6.4.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için" [19].
İkili bypass vanası	Bkz. "6.4.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [20].
Ayrık bypass vanası	Bkz. "6.4.12 Ayrık bypass vanasını bağlamak için" [20].
Elektrik sayaçları	Bkz. "6.4.13 Elektrik sayaçlarını bağlamak için" [21].
Güvenlik termostatu	Bkz. "6.4.14 Güvenlik termostatını bağlamak için" [21].
Smart Grid	Bkz. "6.4.15 Smart Grid" [21].
WLAN kartuşu	Bkz. "6.4.16 WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)" [23].
Ethernet kablosu	Bkz. "6.4.17 Ethernet kablosunu bağlamak için (Modbus / LAN)" [23].
Oda termostatu (kablolu veya kablesiz)	 Aşağıdaki tabloya bakın.  Kablolar: 1 mm ² Maksimum yük: 0,1 A, 230 V AC  Ana bölge için: [1.12] Kontrol [1.13] Harici oda termostatu İlave bölge için: [2.12] Kontrol [2.13] Harici oda termostatu

Öge	Açıklama
Isı pompası konvektörü	 Isı pompası konvektörleri için farklı kumandalar ve kurulumlar mümkündür. Kurulumla bağlı olarak, bir röle (sahada temin edilir, opsiyonel ekipman için ek kitapçığa bakın) uygulayın. Daha fazla bilgi için bkz: - Isı pompası konvektörlerinin montaj kılavuzu - Isı pompası konvektörü seçenekleri montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık  Kablolar: 1 mm ² Maksimum yük: 0,1 A, 230 V AC Bu bir Alan GÇ çıkışı bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].  [13] Alan GÇ (Soğutma/Isıtma modu) Ana bölge için: [1.12] Kontrol [1.13] Harici oda termostatu İlave bölge için: [2.12] Kontrol [2.13] Harici oda termostatu
Uzak dış ortam sensörü	 Bkz: - Uzak dış ortam sensörünün montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık  Kablolar: 2x0,75 mm ² Bu bir Alan GÇ girişi bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].  [13] Alan GÇ (Harici dış sensör) [5.22] Harici ortam sensör ofseti
Uzak iç ortam sensörü	 Bkz: - Uzak iç ortam sensörünün montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık  Kablolar: 2x0,75 mm ² Bu bir Alan GÇ girişi bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].  [13] Alan GÇ (Harici iç sensör) [1.33] Harici iç sensör ofseti
İnsan Konfor Arayüzü	 Bkz: - İnsan Konfor Arayüzünün montaj ve kullanım kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık  Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maksimum uzunluk: 500 m  [1.12] Kontrol [1.38] Oda sensörü ofseti

6 Elektrikli bileşenler

Öge	Açıklama
Çift bölge kit	Bkz: - Çift bölge kitin montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
	Çift bölge kitle birlikte verilen kabloyu kullanın.
	[3.13.5] İki bölge kiti kurulu

Oda termostadı için (kablolu veya kablosuz):



Kurulum	Bkz...
Kablosuz oda termostadı	- Kablosuz oda termostadı montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
Çok bölge taban ünitesi olmayan kablolu oda termostadı	- Kablolu oda termostadı montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık
Çok bölge taban ünitesi olan kablolu oda termostadı	- Kablolu oda termostadı (dijital veya analog) + çok bölge taban ünitesi montaj kılavuzu - Opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçık - Bu durumda: - Kablolu oda termostadını (dijital veya analog) çok bölge taban ünitesine bağlayın - Çok bölge taban ünitesini dış üniteye bağlayın - Soğutma/ısıtma işlemi için, bir röle (sahada temin edilir, opsiyonel ekipman için ek kitapçığa bakın) uygulayın

6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için

Ünitenin açılması

Bkz. "4.2.1 İç üniteyi açmak için" [► 5].

Kablo yönlendirme

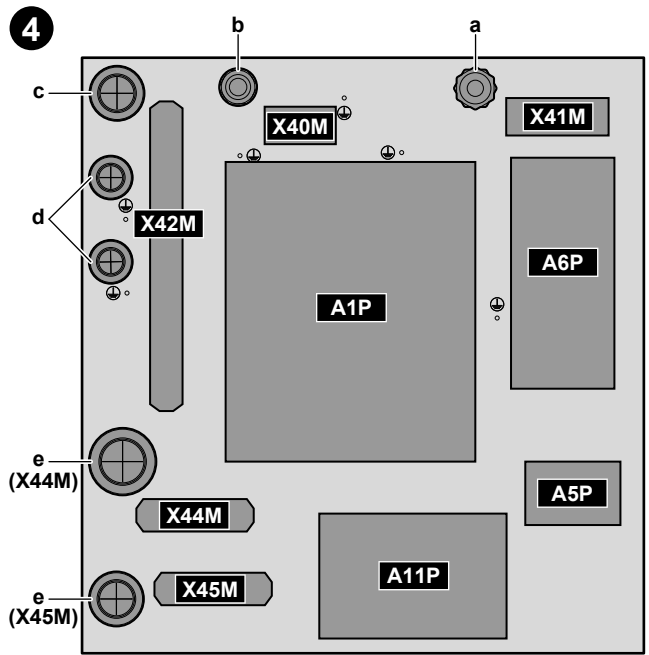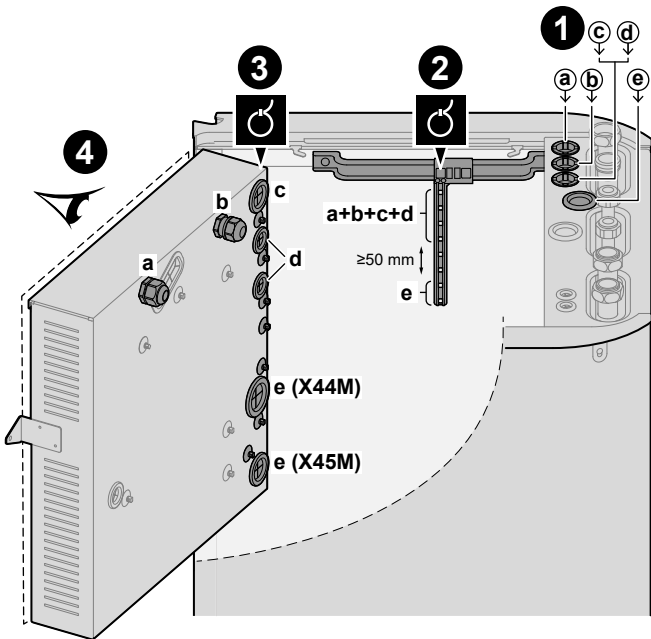

1	Üniteye giriş (üstten)
2	Gerginliği giderme (kablo bağları)
3	Anahtar kutusuna giriş (arkadan) + gerginliği giderme (kablo bağları veya kablo rakorları)
4	Terminal blokları ve PCB'ler (anahtar kutusunun içinde): - A1P: Hidro PCB'si - A5P: Güç kaynağı PCB'si - A6P: Çok kademeli yedek ısıtıcı PCB'si - A11P: Arayüz PCB'si

Kablolar

Not: Ethernet kablosu için bkz. "6.4.17 Ethernet kablosunu bağlamak için (Modbus / LAN)" [► 23].

#	Kablo	Terminal bloku
a	Yedek ısıtıcı güç beslemesi	X41M
b	Ara bağlantı kablosu (= ana güç kaynağı)	X40M
c	İç ünite için normal elektrik tarifesi güç kaynağı (dış ünitenin indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlanması durumunda)	X42M
d	Yüksek gerilim seçenekleri: - Isı pompası konvektörü (seçenek kiti) - Oda termostadı (seçenek kiti) - Kesme vanası (sahada temin edilir) - Kullanım sıcak suyu pompası + ekstra harici pompalar (sahada temin edilir) - Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali (sahada temin edilir) - Alarm çıkışı (sahada temin edilir) - Harici ısı kaynağı kontrolüne geçiş (sahada temin edilir) - İkili bypass vanası (sahada temin edilir) - Ayrık bypass vanası (sahada temin edilir) - Alan ısıtma/soğutma işlemi kontrolü (sahada temin edilir) - Smart Grid (yüksek gerilimli kontaklar) (sahada temin edilir)	X42M

#	Kablo	Terminal bloku
e	Alçak gerilim seçenekleri: - İndirimli güç kaynağı kontağı (sahada temin edilir) - İnsan Konfor Arayüzü (seçenek kiti) - Dış ortam sıcaklığı sensörü (seçenek kiti) - İç ortam sıcaklığı sensörü (seçenek kiti) - Elektrik sayaçları (sahada temin edilir) - Güvenlik termostatu (sahada temin edilir) - Smart Grid (sahada temin edilir) - Çift bölgei karıştırma kiti (seçenek kiti)	X44M+X45M



BİLGİ

Sahada temin edilen veya opsiyonel kabloları döşerken, yeterli uzunlukta kablo kullanın. Böylece, anahtar kutusu rahatça çıkartılabilir/konumu değiştirilebilir ve servis çalışması sırasında diğer bileşenlere erişim sağlanabilir.

**İKAZ**

Gereğinden uzun kabloları **KESİNLİKLE** üniteye yerleştirmeyin ve zorlamayın.

6.4.2 Ana güç beslemesini bağlamak için



DİKKAT

Tıkanıklık önleme güvenlik rutini – Pompalar ve vanalar:

Aşağıdaki pompalar ve vanalar, tıkanıklık önleme güvenlik rutini ile donatılmıştır. Bu, bileşen 24 saat boyunca etkin olmadığında (pompalar durumunda), kapalı olduğunda (kesme vanaları durumunda) veya durduğunda (çift bölgeci kit karıştırma vanası durumunda), sıkışmamasını sağlamak için bileşenin kısa bir süre çalışacağı anlamına gelir.

- Ünite pompası
- S/I ikincil pompası
- S/I pompası harici ana
- S/I pompası harici ilave
- Ana bölge kapatma vanası
- İlave bölge kapatma vanası
- İki bölge kiti karışım valfi
- İki bölge kiti doğrudan pompa
- İki bölge kiti karışım pompası


Not:

- Bu tıkanıklık önleme güvenlik rutinlerini etkinleştirmek için ünite tüm yıl boyunca güç kaynağına bağlı olmalıdır.
- Bakım modu sırasında tıkanıklık önleme güvenlik rutini çalışmaz.
- Belirli bir bölgedeki bir bileşen (pompa veya kesme vanası) için bir tıkanıklık önleme güvenlik rutini başlatıldığında, o bölgedeki diğer bileşen de, monte edilmişse, serbest bırakılacaktır. **Örnek:** Eğer ana bölgenin pompası serbest bırakılıyorsa, o bölgenin kesme vanası da serbest bırakılacaktır.

Bu konu başlığında ana güç beslemesini bağlamak için 2 olası yol açıklanmaktadır:

- Normal elektrik tarifiesi güç kaynağı kullanılacaksa
- İndirimli elektrik tarifiesi güç beslemesi kullanılacaksa

Dış ünitenin normal elektrik tarifesi güç kaynağına bağlanması durumunda

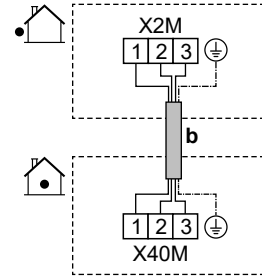


b Ara bağlantı kablosu (= ana güç kaynağı) (dış ünite normal elektrik tarifesi güç kaynağına bağlı)

- "6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu **b**→ izleyin.
- Kablolar: (3+GND)×1,5 mm²



Dış ünitenin indirimli elektrik tarifi güç kaynağına bağlanması durumunda

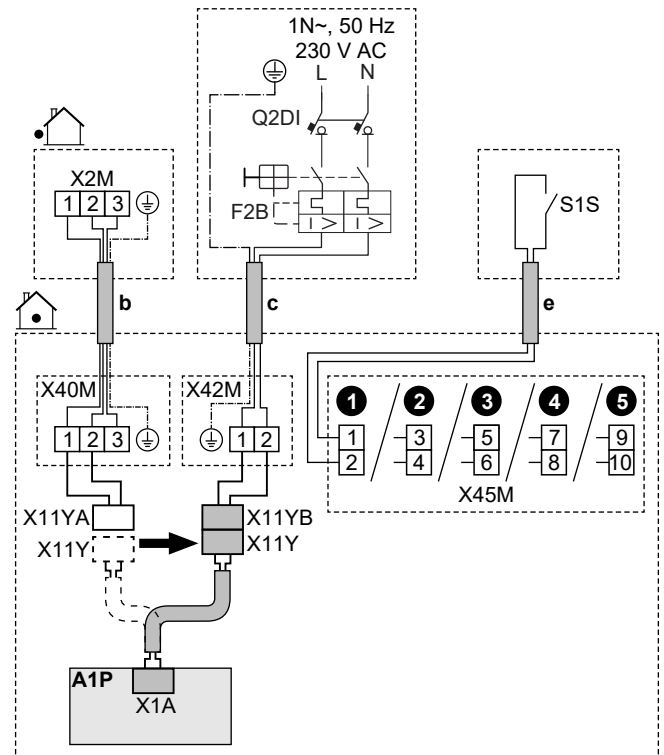

6 Elektrikli bileşenler

	b	Ara bağlantı kablosu (= ana güç kaynağı) (dış ünite indirimli elektrik tarifi gücü kaynağına bağlı)	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu (b) izleyin. - Kablolar: (3+GND)×1,5 mm²
	c	İç ünite için normal elektrik tarifi gücü kaynağı	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu (c) izleyin. - Kablolar: (2+GND)×1,5 mm² - Maksimum çalışma akımı: 5 A - Önerilen saha sigortası (F2B): 6 A - Q2DI: Toprak kaçağı devre kesicisi / artık akım cihazı Güç kaynağı hattına DAİMA ulusal kablolama yönetmeliğine uygun bir kaçak akım cihazı (RCD) takın. Bu, ulusal kablolama yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, anlık etkili 30 mA'lık bir RCD OLMALIDIR.
	e	İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi kontağı (S1S)	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu (e) izleyin. - Kablolar: 2×0,75 mm² - Maksimum uzunluk: 50 m. - Kontak derecesi: 16 V DC - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	X11	X11Y öğesinin X11YA öğesinden bağlantısını kesin.	
	Y	X11Y öğesini X11YB öğesine bağlayın.	
		[13] Alan GÇ (HP Tarifesi Kontak) [9.14.1] Çalıştırma modu (Isı pompası tarifi)	

6.4.3 Yedek ısıtıcı güç beslemesini bağlamak için



UYARI

Yedek ısıtıcının özel bir güç beslemesi OLMALIDIR ve ilgili mevzuat tarafından gerekli görülen güvenlik cihazları ile KORUNMALIDIR.



UYARI

<10 A'lık bir sigorta takarken dikkatli olun.
Doğru bir sınırlamanın uygulanması için [10.8] Yapılandırma sihirbazı - Yedek ısıtıcı ayarına bakın.



İKAZ

Ünitenin tamamen topraklandığından emin olmak için, yedek ısıtıcı güç kaynağını ve topraklama kablosunu HER ZAMAN bağlı tutun.



DİKKAT

Yedek ısıtıcıya güç verilmiyorsa:


- Alan ısıtması ve boyler ısıtmasına izin verilmez.
- Hata AA-01 (Yedek ısıtıcı aşırı ısındı veya BUH güç kablosu bağlı değil) oluşturulur.




DİKKAT


Yedek ısıtıcının çıkışı, kablolamaya ve kullanıcı arayüzündeki seçime bağlıdır. Güç kaynağının kullanıcı arayüzündeki seçimle eşleştiğinden emin olun.

9W modeller (9 kW çok kademeli yedek ısıtıcı) durumunda olası düzenler

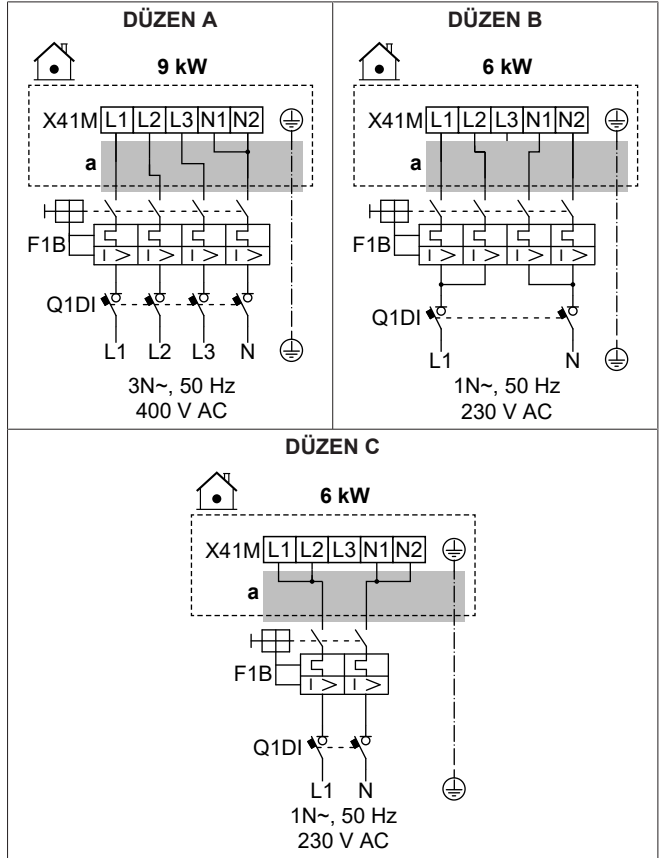

4V modeller (4,5 kW çok kademeli yedek ısıtıcı) durumunda olası düzenler

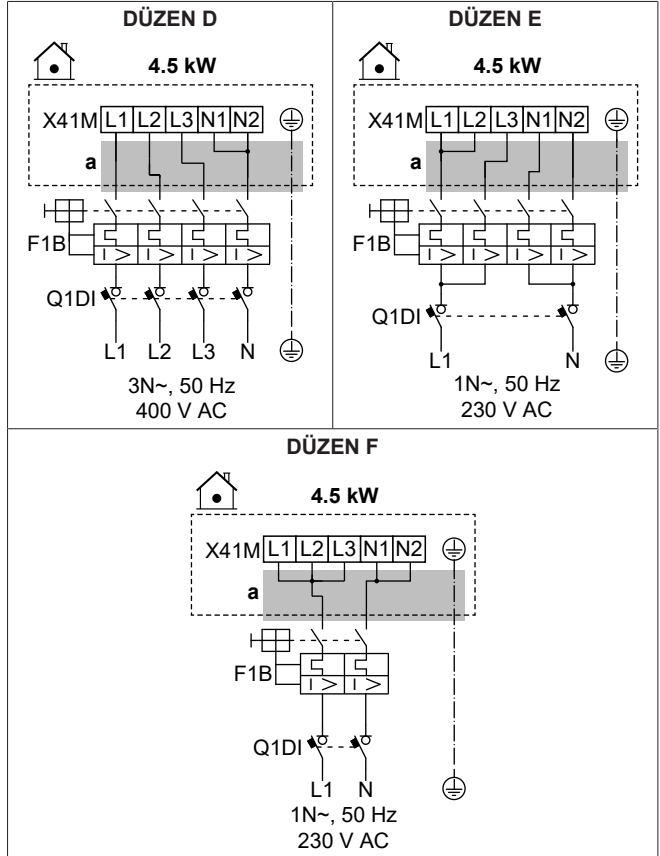

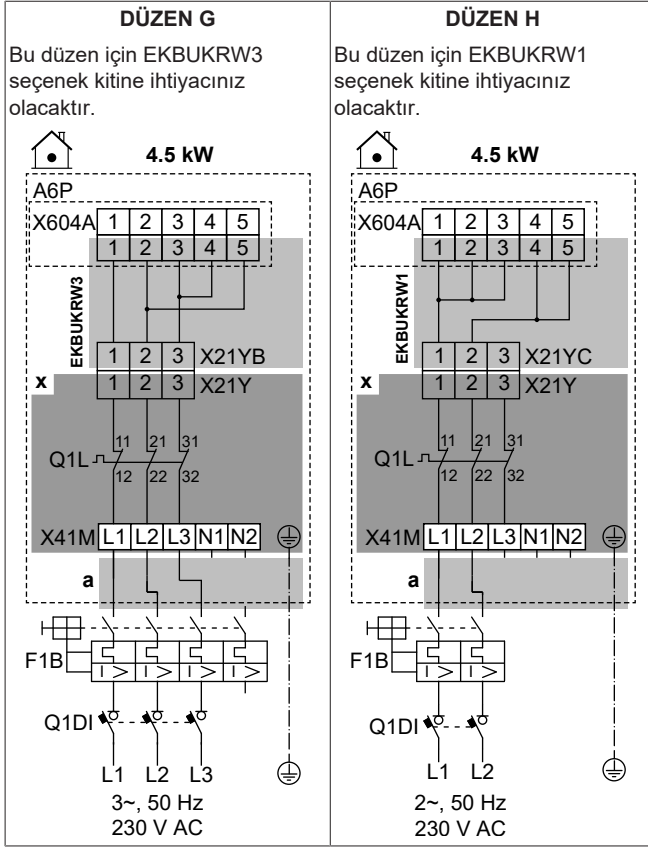

a	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [► 14] kısmındaki kablo yolunu (a) izleyin.	
	x	Fabrikada monte
	EKBU KRW1	Seçenek kiti: N güç kaynağı olmayan 2 fazlı 230 V için yedek ısıtıcı kablo demeti. Fabrikada monte edilmiş kablo demeti (X21YA konektörlü) yerine kullanılacaktır.
	EKBU KRW3	Seçenek kiti: N güç kaynağı olmayan 3 fazlı 230 V için yedek ısıtıcı kablo demeti. Fabrikada monte edilmiş kablo demeti (X21YA konektörlü) yerine kullanılacaktır.
	F1B	Aşırı akım sigortası (sahada tedarik edilir)
MMI	Q1DI	Toprak kaçağı devre kesicisi (sahada tedarik edilir)
	Q1L	Termal koruyucu yedek ısıtıcısı
	[5.5] Yedek ısıtıcı	

Kablolama bileşenlerinin özellikleri

Parça		DÜZEN								
		A	B		C	D	E	F	G	H
Güç kaynağı:										
Gerilim	390-410 V	220-240 V			390-410 V	220-240 V				
Güç	9 kW	6 kW			4,5 kW					
Anma akımı	13 A	13 A	26,1		6,5 A	13 A	19,6	17 A ^(a)	19,6 A ^(a)	
Faz	3N~	1N~			3N~	1N~		3~	2~	
Frekans	50 Hz									
Kablo boyutu		Ulusal kablolama düzenlemesine uygun OLMALIDIR								
		Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak en az 2,5 mm ² 'dir		Min. 6 mm ²	Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak en az 2,5 mm ² 'dir		Min. 4 mm ²	Kablo boyutu akıma bağlıdır, ancak en az 2,5 mm ² 'dir	Min. 4 mm ²	
		5 çekirdekli kablo		3 çekirdekli kablo	5 çekirdekli kablo		3 çekirdekli kablo	4 çekirdekli kablo	3 çekirdekli kablo	
		3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+ GND	3L+N+GND	2L+2N+GND	L+N+ GND	3L+GND	2L+GND	
Önerilen aşırı akım sigortası		4 kutuplu 16 A		2 kutuplu 32 A	4 kutuplu 10 A	4 kutuplu 16 A	2 kutuplu 25 A	4 kutuplu 20 A	2 kutuplu 25 A	
Toprak kaçağı devre kesicisi / artık akım cihazı		Güç kaynağı hattına DAİMA ulusal kablolama yönetmeliğine uygun bir kaçak akım cihazı (RCD) takın. Bu, ulusal kablolama yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, anlık etkili 30 mA'lık bir RCD OLMALIDIR.								

^(a) EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı sistemlere bağlanan cihaz tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı) ile uyumlu elektrikli ekipman.


6 Elektrikli bileşenler

6.4.4 Normalde kapalı kesme vanasını bağlamak için (giriş kaçağını durdurma)

⚠ DİKKAT

Kesme vanası (giriş kaçağını durdurma) bir tıkanıklık önleme güvenlik rutini ile donatılmıştır. Bu rutini etkinleştirmek için ünitenin tüm yıl boyunca güç kaynağına bağlı olması gerekir. Bu rutin, son yürütmeden sonra 14 günde bir aşağıdaki şekilde çalışır:

- Ünite çalışmıyorsa, tıkanıklık önleme güvenlik rutini yürütülür (başka deyişle vana kısa bir süre için kapatılır).
- Ünite çalışır durumdaysa, tıkanma önleme güvenlik rutini en fazla 7 gün süreyle ertelenir. Ünite bu 7 günden sonra hala çalışır durumdaysa, tıkanma önleme güvenlik rutini yürütmek için ünite geçici olarak durmaya zorlanacaktır.

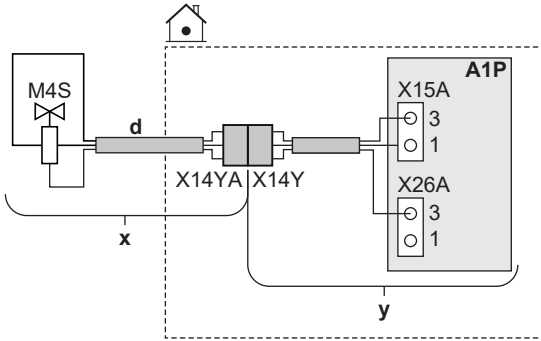

	x	Aksesuar olarak teslim edilir
	y	Fabrikada monte
	d	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki kablo yolunu ⓓ➔ izleyin.
	M4S	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
	X14Y	X14YA ögesini X14Y ögesine bağlayın.
	—	

6.4.5 Kesme vanasını bağlamak için


ℹ BİLGİ

Kesme vanası kullanım örneği. Bir LWT bölgesi olduğunda ve alttan ısıtma ve ısı pompası konvektörleri bir arada kullanıldığında, soğutma çalıştırması sırasında yerde yoğuşmayı önlemek için alttan ısıtmanın öncesine bir kesme vanası monte edin.


⚠ DİKKAT

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) vana ve NO (normalde açık) vana için farklıdır.

Normalde kapalı kesme vanaları durumunda

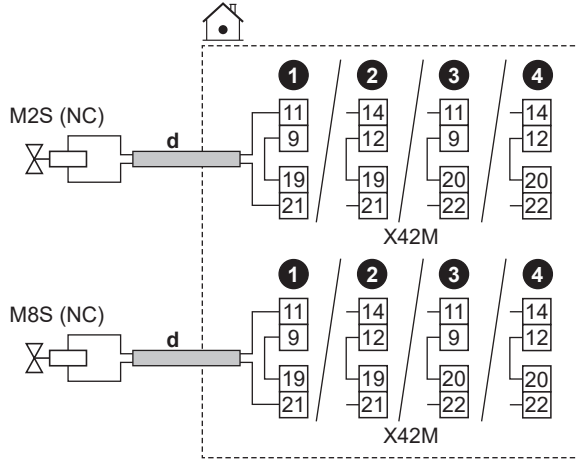


Normalde açık kesme vanaları durumunda

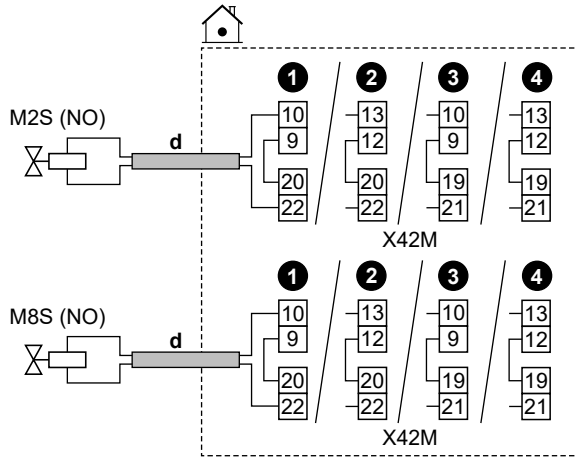


	d	• "6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki kablo yolunu ⓓ➔ izleyin. • Kablolar: (2 + köprü)×1 mm² • Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ▶ 11].
	M2S	Ana bölge için kesme vanası
	M8S	İlave bölge için kesme vanası
	NC	Normal kapama
	NO	Normal açma
		• [13] Alan GÇ: • Ana bölge kapatma vanası • İlave bölge kapatma vanası • [6.4.22] Ana bölge kapatma vanası (aktüatör durumu, salt okunur) • [6.4.23] İlave bölge kapatma vanası (aktüatör durumu, salt okunur) Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.

6.4.6 Pompaları bağlamak için (kullanım sıcak suyu pompası ve/veya harici pompalar)

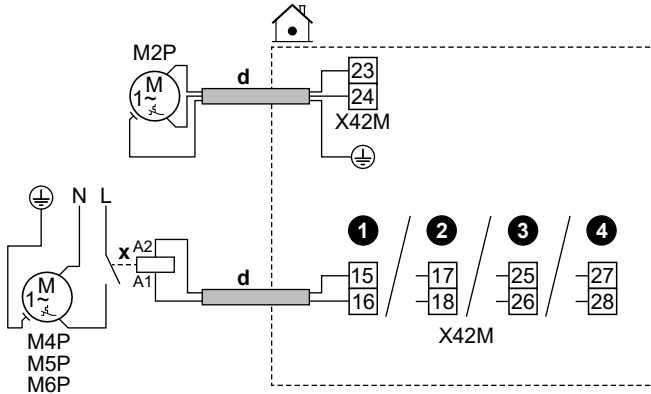


	d	"6.4.1 Elektrik kablolarını iç üniteye bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki  kablo yolunu izleyin. - Kablolar: (2+GND)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ▶ 11].	
	x	Harici röle	
	M2P	Kullanım sıcak suyu pompası: Maksimum yük: 2 A (demaraj akımı), 230 V AC, 1 A (devamlı akım)	
	M4P	S/I ikincil pompası	Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
	M5P	S/I pompası harici ana	
	M6P	S/I pompası harici ilave	
	[13] Alan GÇ - KSS pompası: Anlık sıcak su ve/veya dezenfeksiyon işlemi için kullanılan pompa. Bu durumda, [4.13] KSS pompası ayarında işlevselliği de belirtmelisiniz: * Anlık sıcak su * Dezenfeksiyon * Her ikisi de - S/I ikincil pompası: Pompa, ana veya ilave bölgeden bir talep olduğunda çalıştırılır. - S/I pompası harici ana: Pompa, ana bölgeden bir talep olduğunda çalışır. - S/I pompası harici ilave: Pompa, ilave bölgeden bir talep olduğunda çalışır. [4.26] KSS pompa programı [6.4.24] S/I ikincil pompası (aktüatör durumu, salt okunur) [6.4.25] S/I pompası harici ana (aktüatör durumu, salt okunur) [6.4.26] S/I pompası harici ilave (aktüatör durumu, salt okunur) Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.		

6.4.7 Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali bağlamak için

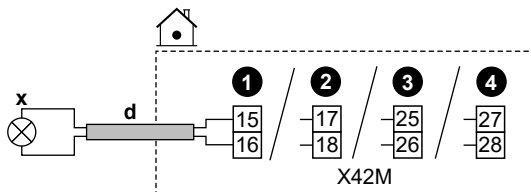


	d	▪ "6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki kablo yolunu  izleyin. ▪ Kablolar: 2×1 mm² ▪ Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ▶ 11].
	x	Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali: ▪ Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
		▪ [13] Alan GÇ (KSS Açık sinyali) ▪ Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali (= ünite kullanım sıcak suyu işlemini gerçekleştiriyor)

6.4.8 Alarm çıkışını bağlamak için

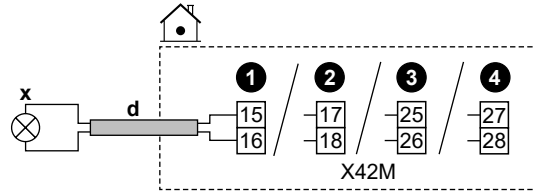

	d	▪ "6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki kablo yolunu  izleyin. ▪ Kablolar: 2×1 mm² ▪ Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ▶ 11].
	x	Alarm çıkışı: ▪ Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
	▪ [13] Alan GÇ (Alarm): Arıza türü hata ise, alarm çıkışı tetiklenir.	

6.4.9 Isıtma/soğutma AÇIK/KAPALI çıkışını bağlamak için

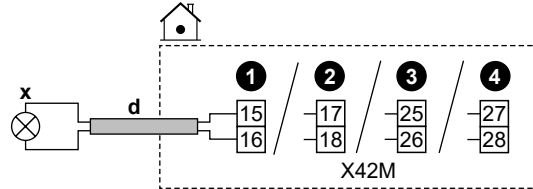

	d	• "6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ▶ 14] kısmındaki kablo yolunu  izleyin. • Kablolar: 2×1 mm² • Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ▶ 11].
	x	Alan soğutma/ısıtma AÇIK/KAPALI çıkışı: • Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
		• [13] Alan GÇ (Soğutma/Isıtma modu): Bu sinyal, ünite aktif olarak alan soğutma modunda çalışırken etkin hale gelir. Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.

6.4.10 Harici ısı kaynağı değiştiricisini bağlamak için




BİLGİ

İkili, SADECE BİR çıkış suyu sıcaklığı bölgesi olması durumunda mümkündür:

- Oda termostati kontrolü VEYA
- harici oda termostati kontrolü.

6 Elektrikli bileşenler

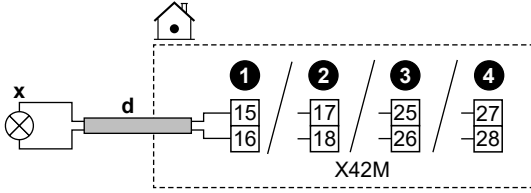


	d	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ► 14] kısmındaki kablo yolunu Ⓣ izleyin. - Kablolar: 2×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ► 11].
	x	- Harici ısı kaynağına geçiş: - Maksimum yük: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Alan GÇ (Harici ısı kaynağı): Bu sinyal, harici ısı kaynağını devreye almak için bir etkinleştirme talebi gönderir. [5.14] İkili [5.37] İkili mevcut (AÇIK) Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.

6.4.11 İkili bypass vanasını bağlamak için


⚠ DİKKAT

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) vana ve NO (normalde açık) vana için farklıdır.

Normalde kapalı ikili bypass vanaları durumunda

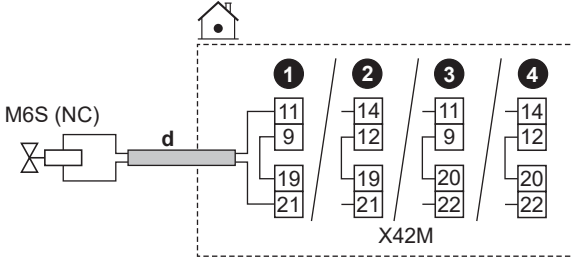

Normalde açık ikili bypass vanaları durumunda

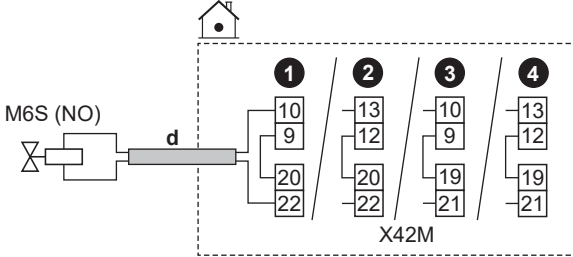

	d	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" ► 14] kısmındaki kablo yolunu Ⓣ izleyin. - Kablolar: (2 + köprü)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ► 11].
	M6S	İkili bypass vanası (ikili işlev aktif olduğunda etkinleştirilir):
		Maksimum yük: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Normal kapama
	NO	Normal açma



- [13] Alan GÇ (İkili bypass valfi)
- [5.14] İkili
- [5.37] İkili mevcut (AÇIK)
- [6.4.21] İkili bypass valfi (aktüatör durumu, salt okunur): Yardımcı ısı kaynağı pompası çalışırken akışı bypass eden vana.

Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.

6.4.12 Ayırık bypass vanasını bağlamak için




DİKKAT


Aşağıdakiler için kablolama farklıdır:

- NC (normalde kapalı), 2 telli tipte vana
- NO (normalde açık), 2 telli tipte vana
- NO (normalde açık), 3 telli tipte vana


Normalde kapalı, 2 telli tipte vana durumunda:

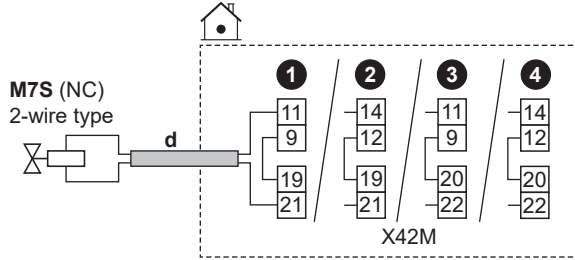

Normalde açık, 2 telli tipte vana durumunda:

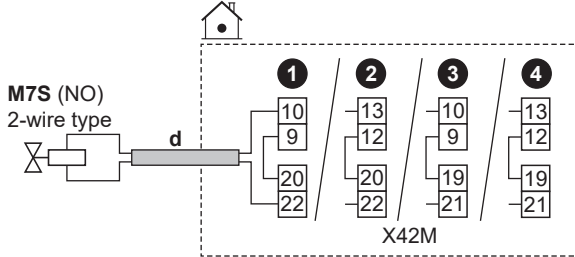

Normalde açık, 3 telli tipte vana durumunda:

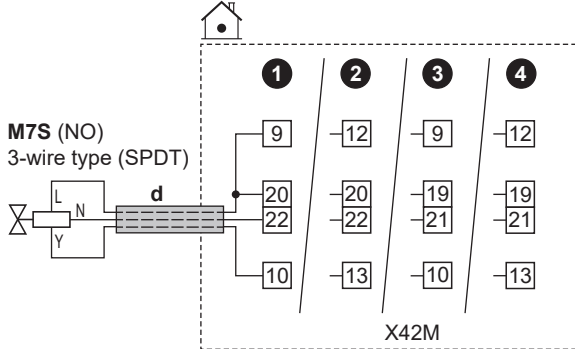


	d	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ④→ izleyin. - Kablolar: (2 veya 3 + köprü)×1 mm² - Bu bir Alan GÇ çıkış bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	M7S	Ayrık bypass vanası: Maksimum yük: 0,1 A, 230 V AC
	2-wire type	2 telli tip
	3-wire type (SPDT)	3 telli tip (SPDT)
	NC	Normal kapama
	NO	Normal açma
	MMI	[13] Alan GÇ (Ayrılmış bypass vanası) [3.10] Hidrolik olarak ayrılmış (AÇIK)

6.4.13 Elektrik sayaçlarını bağlamak için



BİLGİ

Bu işlem, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

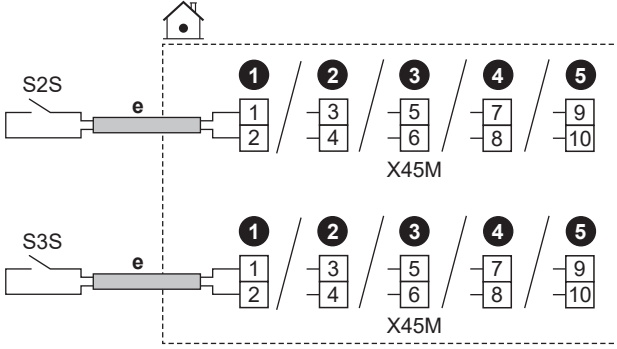

	e	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ④→ izleyin. - Kablolar: 2 (metre başına)×0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	S2S	Elektrik sayacı 1
	S3S	Elektrik sayacı 2
	MMI	Kontak derecesi: 16 V DC

6.4.14 Güvenlik termostatını bağlamak için

İlgili bölgeye çok yüksek sıcaklıkların iletilmesini önlemek için üniteye bir güvenlik termostatı bağlayın.

Açıklama: Çift bölge kit ile 2 LWT bölgesi durumunda, ana bölgeye çok yüksek sıcaklıkların iletilmesini önlemek için çift bölge kit kontrol kutusuna (EKMIKPOA) ikinci bir güvenlik termostatı (ana bölge için) bağlamanız gerekir.

Ana bölge için güvenlik termostatı hakkında daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.



DİKKAT

Uygulanır mevzuata göre güvenlik termostatını seçip monte ettiğinizden emin olun.

Her durumda, güvenlik termostatının gereksizce devrilmesini önlemek için aşağıdakileri öneriyoruz:


- Güvenlik termostatı otomatik sıfırlanabilir olmalıdır.
- Güvenlik termostatının maksimum sıcaklık varyasyon oranı 2°C/dak olmalıdır.
- Güvenlik termostatı devreye girme noktası aşırı ısınma sınırına uygun olarak seçilmelidir.
- Emniyet termostatı ile 3 yollu vana arasında minimum 2 m uzaklık olmalıdır.



BİLGİ

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] Aşırı ısıtma ayar noktası ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Ana bölgedeki maksimum çıkış suyu sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] İki bölge kiti kurulu etkinleştirildiğinde [1.19] Su devresi aşırı ısınması ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

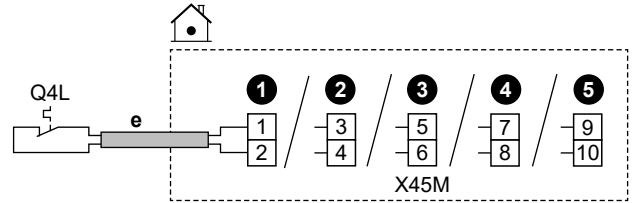

	e	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ④→ izleyin. - Kablolar: 2×0,75 mm² - Maksimum uzunluk: 50 m - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	Q4L	Ünite için güvenlik termostatı kontağı: Kontak derecesi: 16 V DC
	MMI	[13] Alan GÇ (Emniyet termostatı ünitesi)

6.4.15 Smart Grid



BİLGİ

Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı (S4S) işlevselliği, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.

Bu konu başlığında iç üniteyi bir Smart Grid'e bağlamak için farklı yollar açıklanmaktadır:

6 Elektrikli bileşenler

Smart Grid kontakları:	Gelen 2 Smart Grid kontağı, aşağıdaki Smart Grid modlarını etkinleştirebilir:		
- Alçak gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda. - Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda. Bu, Smart Grid röle kitinden 2 rölenin (EKRELSG) monte edilmesini gerektirir.	1	2	SG ready 1.0 çalışma modu
	0	0	Serbest çalışma
	0	1	Zorlamalı kapalı
	1	0	Önerilme tarihi
	1	1	Zorlama tarihi
	1	2	SG hazır 1.1 çalışma modu
	0	0	Çalışma durumu 2
	0	1	Çalışma durumu 3
	1	0	Çalışma durumu 1
	1	1	
Smart Grid sayacı:	Smart Grid sayacı etkin olduğunda, limit izin verdiği takdirde ısı pompası ve ek elektrikli ısı kaynaklarının çalışmasına izin verilir.		
- Alçak gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda. - Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda. Bu, Smart Grid röle kitinden 1 rölenin (EKRELSG) monte edilmesini gerektirir.	Not:		
	- Bazı durumlarda ısı pompasına yönelik bu sınırın güvenilirlik nedenleriyle göz ardı edilmesi mümkündür (örn. ısı pompasının başlatma ve buz çözme). - Yedek ısıtıcının koruma nedeniyle desteklenmesi gerekiyorsa, güç limiti aşılsa dahi yedek ısıtıcı en az 2 kW kapasiteyle (güvenilir çalışmayı sağlamak için) devreye girecektir.		


Smart Grid kontakları durumunda ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir:

	[13] Alan GÇ: - HV/LV smart grid Kontak 1 - HV/LV smart grid Kontak 2 [9.14] Talep yanıtı [9.14.1] Çalıştırma modu (smart grid için hazır kontaklar)
--	--

Smart Grid sayacı durumunda ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir:

	[13] Alan GÇ (smart grid Kontak) [9.14.1] Çalıştırma modu (smart grid Kontak) [9.14.7] Akıllı sayaç sınırı
--	--



Alçak gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda bağlantılar

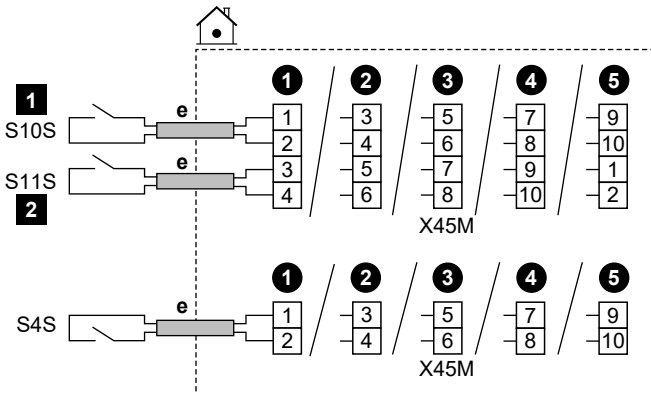

	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu (E) izleyin. - Kablolar: 0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
S4S	Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı: Kontak derecesi: 16 V DC
S10S / 1	Alçak gerilimli Smart Grid kontağı 1
S11S / 2	Alçak gerilimli Smart Grid kontağı 2
	Gerilim: 16 V DC


Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları söz konusu olduğunda bağlantılar

1 Smart Grid röle kitinden 2 röleyi (EKRELSG) aşağıdaki gibi takın:

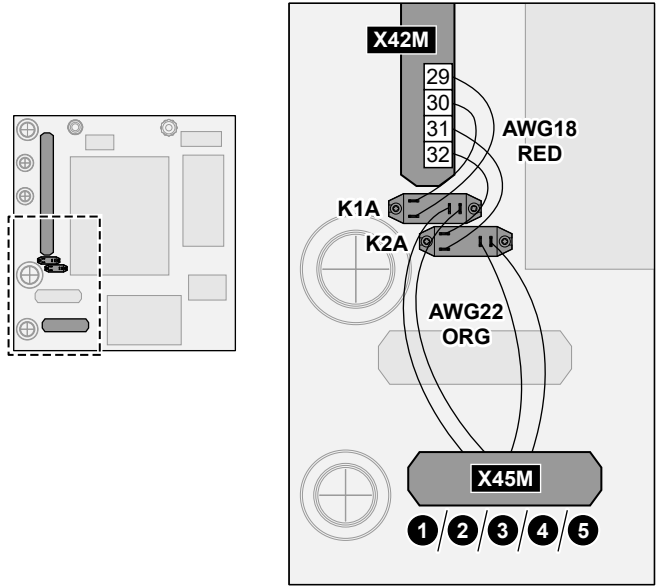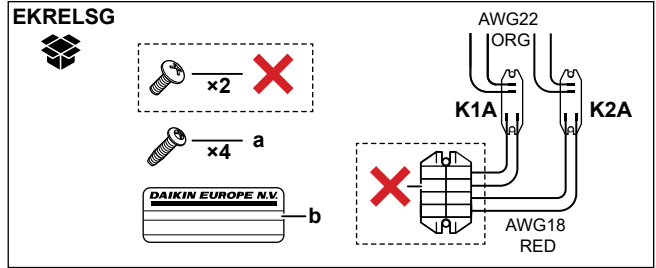


	- a K1A ve K2A için vidalar - b Yüksek gerilim kablolarına yapıştırılacak çıkartma
AWG22 ORG	Rölelerin kontak taraflarından gelen, X45M konumuna bağlanacak kablolar (AWG22 turuncu);
AWG18 RED	Rölelerin bobin taraflarından gelen, X42M konumuna bağlanacak kablolar (AWG18 kırmızı);
K1A, K2A	Röleler
X	Gerekli DEĞİLDİR

2 Şu şekilde bağlayın:

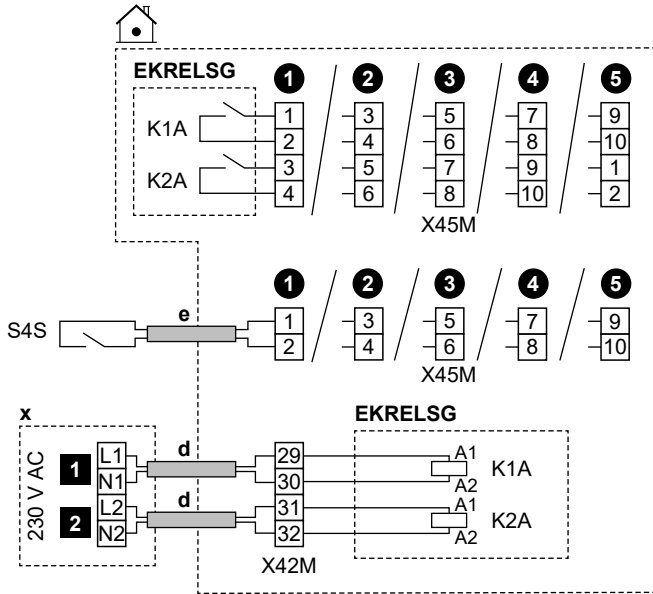

	d	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ④→ izleyin. - Kablolar: 4×1 mm²
	e	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ⑤→ izleyin. - Kablolar: 2×0,75 mm²
	x	230 V AC kumanda cihazı
	EKRELSG	Smart Grid röle kiti Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	S4S	Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı: Kontak derecesi: 16 V DC Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	1	Yüksek gerilimli Smart Grid kontağı 1
	2	Yüksek gerilimli Smart Grid kontağı 2


Alçak gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda bağlantılar

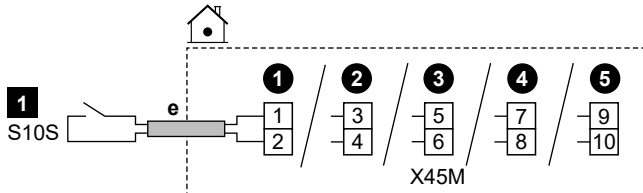

	e	"6.4.1 İç üniteye elektrik kablolarını bağlamak için" [14] kısmındaki kablo yolunu ⑤→ izleyin. - Kablolar: 2×0,75 mm² - Bu bir Alan GÇ giriş bağlantısıdır. Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" [11].
	S10S / 1	Alçak gerilimli Smart Grid sayacı: Gerilim: 16 V DC

Yüksek gerilimli Smart Grid sayacı söz konusu olduğunda bağlantılar


- Smart Grid röle kitinden (EKRELSG) 1 röleyi (K1A) aşağıdaki gibi takın. (yukarıya bakın: Yüksek gerilimli Smart Grid kontakları durumunda bağlantılar).
- Şu şekilde bağlayın:

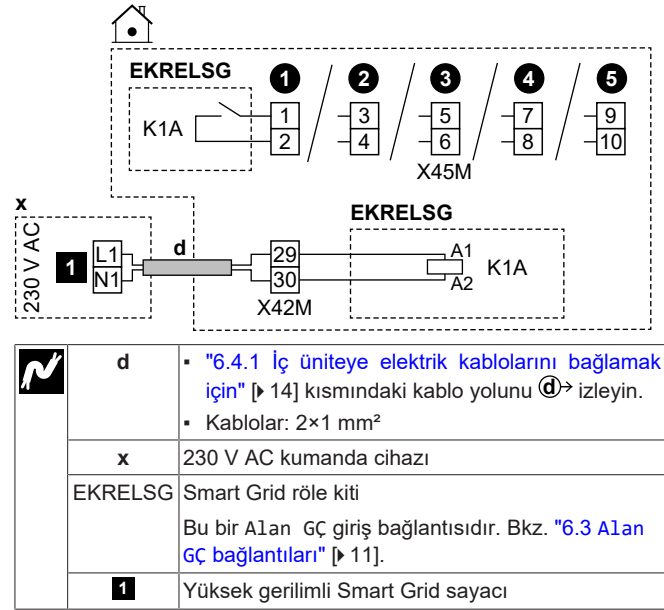

6.4.16 WLAN kartuşunu bağlamak için (aksesuar olarak teslim edilir)


	[8.3] Kablosuz geçit
--	----------------------

- WLAN kartuşunu iç ünitenin kullanıcı arayüzündeki kartuş yuvasına takın.

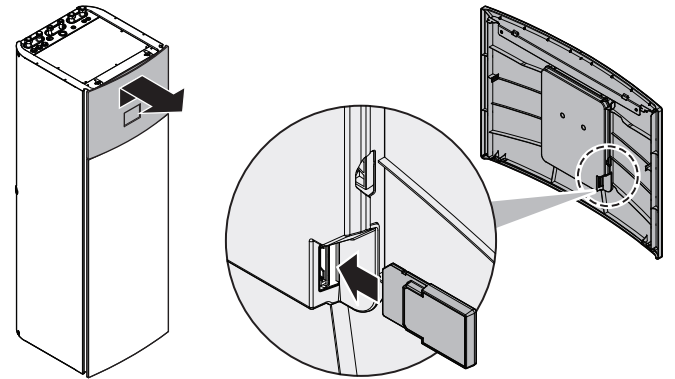


6.4.17 Ethernet kablosunu bağlamak için (Modbus / LAN)

	Asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip bir Cat 6a Ethernet kablosu kullanın: - U/UTP (= blendajsız) - Konektör: RJ45 erkek - RJ45 erkek Not: - Dar yönlendirme alanlarında hasar oluşmasını önlemek için kablounun (kalıplanmış) gerginlik giderici içermesi önerilir. - Maksimum kablo uzunluğu: 100 m.
--	---

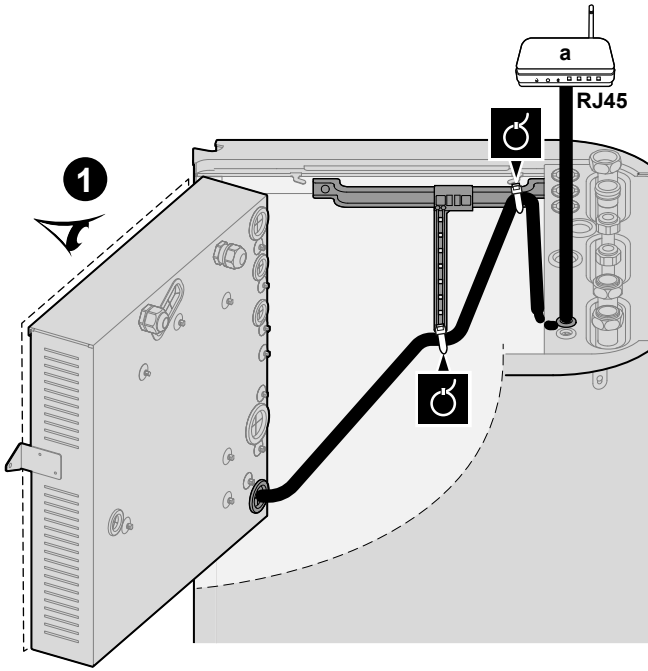


a Evdeki yönlendirici

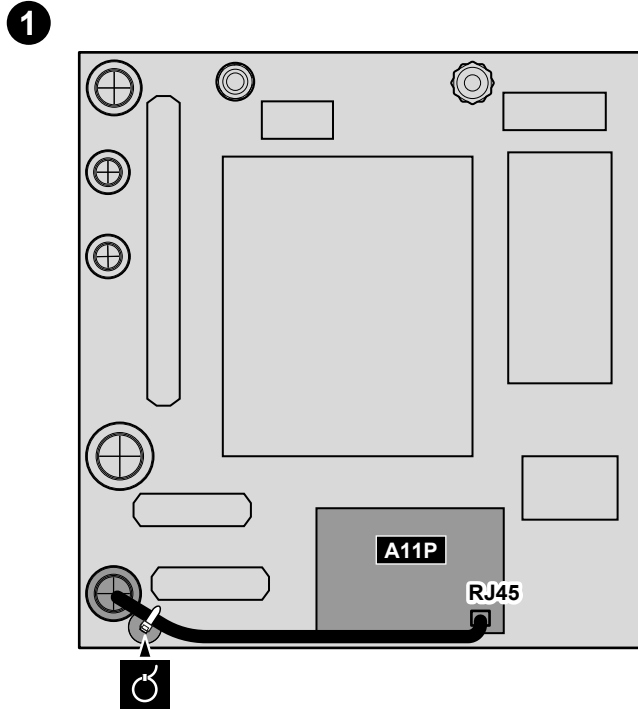

Ferrit çekirdekler

EPVX10+14 durumunda: Ferrit çekirdekleri (TRM-31-20-15E-WE ve GRFC-10 aksesuar olarak teslim edilir) gösterildiği gibi Ethernet kablosuna, RJ45 konektörüne mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

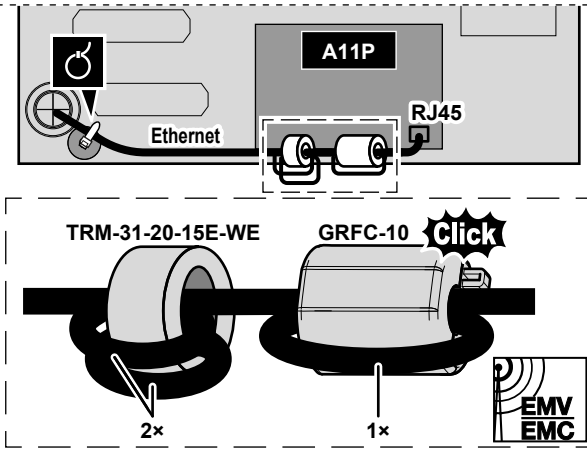

7 Yapılandırma

Bu bölümde yalnızca yapılandırma sihirbazı aracılığıyla gerçekleştirilen temel yapılandırma açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı açıklamalar ve arka plan bilgileri için, yapılandırma başvuru kılavuzuna bakın.

Kullanıcı modu ve Montör modu karşılaştırması

Ana ekranda ve uygun olduğunda diğer ekranların çoğunda, kullanıcı modu ve montör modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

	Kullanıcı modu
	Montör modu. PIN kodu:
	5678

Menü yapısı ve Genel Bakış alanı ayarları karşılaştırması

Montör ayarlarına iki farklı yöntem kullanarak erişebilirsiniz. Ancak, her iki yöntemde de tüm ayarlara erişim mümkün DEĞİLDİR.

Menü yapısı aracılığıyla (içerik haritaları ile):

- 1 Ana ekrandan < > < > < > < > gezinme düğmelerini kullanın.
- 2 Menülerden herhangi birine gidin:

[1] Ana bölge	[8] Bağlanabilirlik
[2] İlave bölge	[9] Enerji
[3] Alan ısıtma/soğutma	[10] Yapılandırma sihirbazı
[4] Kullanım sıcak suyu	[11] Arıza
[5] Ayarlar	[12] KULLANILMIYOR
[6] Bilgi	[13] Alan GÇ
[7] Bakım modu	

Alanın genel bakış ayarları aracılığıyla:

- 1 [5.7]: Ayarlar > Alan ayarlarına genel bakış alanına gidin.
- 2 İstenen alan ayarına gidin. Geçerli olan durumlarda, alan ayar kodları yapılandırma başvuru kılavuzunda açıklanmıştır. **Örnek:** Su borusu donma koruma işlevi için **005** koduna gidin. Uygulanabilir olmayan saha kodları gri renktedir.
- 3 İstenen değeri seçin.

5.7 - Alan ayarlarına genel bakış

a b c d

001 x 002 x 003 x 004 x 005 1 006 x 007 x 008 x 009 x 010 x 011 x 012 x 013 x 014 x 015 x 016 x 017 x 018 x 019 x 020 x

01/10

0

1

2

Home Back Confirm

- a Saha ayar kodu
b Seçili değer
c İstenilen değeri seçmek için
d Farklı sayfalara göz atmak için


7.1 Yapılandırma sihirbazı

Sistem gücü ilk defa AÇILDIĞINDA kullanıcı arayüzü bir yapılandırma sihirbazı başlatır. Ünitenin doğru çalışması için en önemli başlangıç ayarlarını gerçekleştirmek üzere bu sihirbazı kullanın.

- Gerekirse yapılandırma sihirbazını menü yapısı üzerinden yeniden başlatabilirsiniz: [10] Yapılandırma sihirbazı.
- Gerekirse, sonradan menü yapısı aracılığıyla daha fazla ayar yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırma sihirbazı - Genel Bakış

Ünitenizin tipine ve seçilen ayarlara bağlı olarak bazı adımlar görünmeyecektir (**Not:** [10.2] kullanılmaz).

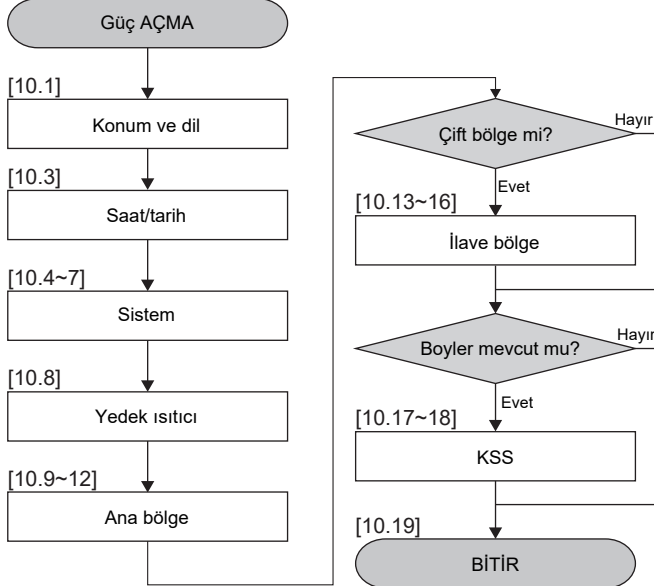

Sihirbazdaki tüm adımları tamamladıktan sonra, kullanıcı arayüzü Digital Key girmenizi (başka deyişle, kilit açma prosedürünü gerçekleştirmenizi) isteyen bir hata mesajı gösterecektir. Bkz. "8.2.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için" ► 33].



UH-18 / UH-17



Digital Key

[10.1] Konum ve dil

Ayarlayın:

- Ülke
- Dil

Not: Varsayılan Dil seçicinin sol tarafında beyaz bir daire ile gösterilir.

[10.2] KULLANILMAZ

[10.3] Saat/tarih

Ayarlayın:

- Tarih
- Saat biçimi (24 saat veya ÖÖ/ÖS)
- Saat
- Yaz saati (AÇMA/KAPAMA)

[10.4] Sistem 1/4


Ayarlayın:

- Alan sayısı
- İkili

Alan sayısı

Sistem, 2 su sıcaklığı bölgesine çıkış suyu besleyebilir. Yapılandırma sırasında, su bölgesi sayısı mutlaka ayarlanmalıdır.

- Tek bölge
Sadece tek çıkış suyu sıcaklığı bölgesi.

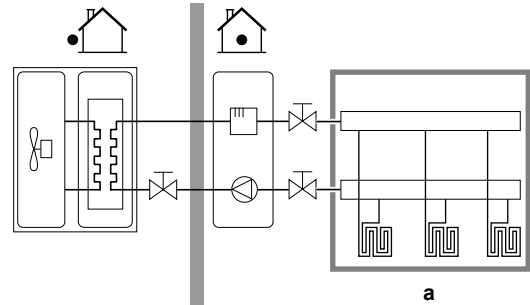


a Ana LWT bölgesi

7 Yapılandırma

Çift bölge

İki adet çıkış suyu sıcaklığı bölgesi. Isıtmada istenen çıkış suyu sıcaklığını elde etmek için ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi, en düşük sıcaklıktaki ısı yayıcılarından ve bir karıştırma istasyonundan oluşur.

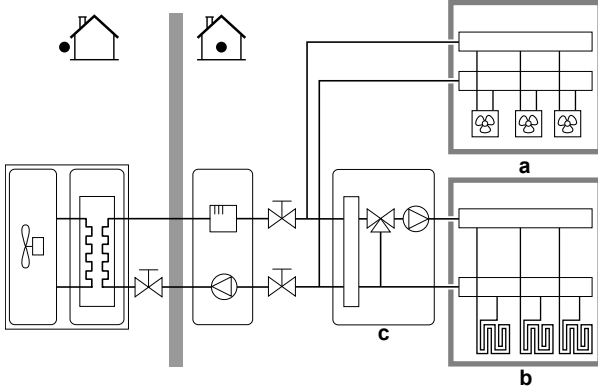

a İlave LWT bölgesi: En yüksek sıcaklık

b Ana LWT bölgesi: En düşük sıcaklık

c Karıştırma istasyonu

BİLGİ

Karıştırma istasyonu. Sistem düzeniniz 2 LWT bölgesi içeriyorsa, ana LWT bölgesinin önüne bir karıştırma istasyonu monte edebilirsiniz. Bununla birlikte, kesme vanalı başka çift bölge uygulamalar da mümkündür. Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine bakın.

DİKKAT

Sistemin aşağıdaki şekilde YAPILANDIRILMAMASI ısı yayıcılarda hasara neden olabilir. 2 bölge varsa, ısıtmada aşağıdakilerin sağlanması önemlidir:

- en düşük su sıcaklığına sahip bölgenin ana bölge olarak yapılandırılması ve
- en yüksek su sıcaklığına sahip bölgenin ilave bölge olarak yapılandırılması.

DİKKAT

2 bölge varsa ve yayıcı tipleri yanlış yapılandırıldıysa yüksek sıcaklıktaki su düşük sıcaklık yayıcısına (alttan ısıtma sistemi) doğru gönderilebilir. Bunu önlemek için:

- Su sıcaklık regülatörü/termostatik vana monte ederek düşük sıcaklık yayıcısına çok yüksek sıcaklıkların gitmesini önleyin.
- Ana bölge ve ilave bölge için yayıcı tiplerini bağlanan yayıcıya göre doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun.

İkili

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Bir harici ısı kaynağı (ikili) monte edilmiş mi?

Daha fazla bilgi için, montör başvuru kılavuzundaki uygulama yönergelerine ve yapılandırma referans kılavuzundaki ayarlara ([5.14] İkili) bakın.

AÇIK (monte edilmiş) / KAPALI (monte edilmemiş)

[10.5] Sistem 2/4

Kısıtlama: Bu ekran yalnızca adım [10.4] Sistem 1/4'de, İkili AÇIK olarak ayarlandığında gösterilir.

İkili baypas valfi ögesini ayarlayın:

- standart Alan GÇ olasılıkları arasından seçim yapın.

- İkili baypas valfi ögesinin elektrik bağlantısı için bkz. "6.4.11 İkili bypass vanasını bağlamak için" [p 20].

[10.6] Sistem 3/4

Geçerli değil.

[10.7] Sistem 4/4

Acil durum seçimi ayarını gerçekleştirin.

Acil durum seçimi

Bir ısı pompası arızası meydana geldiğinde, bu ayar ([5.23] numaralı ayarla aynıdır) diğer ısı kaynaklarının alan ısıtma işlemi ve kullanım suyu (DHW) işlemlerini devralıp devralamayacağını belirler.

Diğer ısı kaynakları tarafından otomatik olarak tam devralma gerçekleşmediğinde, diğer ısı kaynaklarının devralabileceğini manuel olarak onaylayabileceğiniz bir açılır pencere (ayar [5.30] ile aynı içeriğe sahiptir) görüntülenir (başka deyişle, alan ısıtmasının normal ayar noktasına getirilmesi ve kullanım suyu çalışmasının AÇIK konuma getirilmesi).

Ev uzun süre gözetimsiz kaldığında, enerji tüketimini düşük tutmak için otomatik SH azaltılmış/DHW kapalı ögesini kullanmanızı öneririz.

[5.23]	Isı pompası arızası meydana geldiğinde, diğer ısı kaynakları tarafından ... vardır	Tam devralma
Manüel	Devralma yok: ▪ Alan ısıtması = KAPALI ▪ Kullanım sıcak suyu çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra
Otomatik	Tam devralma: ▪ Alan ısıtması normal ayar noktasına ▪ Kullanım sıcak suyu çalışması = AÇIK	Otomatik
otomatik SH azaltılmış/ DHW açık	Kısmi devralma: ▪ Azaltılmış ayar noktasına kadar alan ısıtması ▪ Kullanım sıcak suyu çalışması = AÇIK	Manuel onaydan sonra
otomatik SH azaltılmış/ DHW kapalı	Kısmi devralma: ▪ Azaltılmış ayar noktasına kadar alan ısıtması ▪ Kullanım sıcak suyu çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra
otomatik SH normal/DHW kapalı	Kısmi devralma: ▪ Alan ısıtması normal ayar noktasına ▪ Kullanım sıcak suyu çalışması = KAPALI	Manuel onaydan sonra



DİKKAT

Bakım modu / Acil durum onayı. Bakım modu, montörler ve servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir. Bakım moduna girildiğinde, montörün mevcut hatalar veya sistem sorunlarından zaten haberdar olduğu varsayılır. Sonuç olarak, bakım modu etkinken sistem herhangi bir acil durum onay penceresi GÖSTERMEZ. Varsa, acil durum onay pencereleri bakım modundan çıkıldıktan sonra görüntülenir. Bakım moduna girilmeden önce zaten onaylanmışsa, ek bir onay gerekmez.

**BİLGİ**

Bir ısı pompası arızası meydana gelirse ve Acil durum seçimi Otomatik olarak AYARLANMAMIŞSA, kullanıcı acil durum çalışmasını ONAYLAMASA bile aşağıdaki işlevler etkin kalacaktır:

- Oda donma koruması
- Alttan ısıtma kurutma işlemi
- Su borusu donma koruma
- Dezenfeksiyon

**BİLGİ**

Başka ısı kaynakları ısı yükünü ısı pompasından devraldığında, enerji tüketimi kayda değer düzeyde yüksek olabilir.

[10.8] Yedek ısıtıcı

Ayarlayın:

- Şebeke yapılandırması:
 - Tek fazlı
 - Üç fazlı 3x400 V+N
 - Üç fazlı 3x230 V
- Maksimum kapasite:
 - Kaydırıcı, şebeke yapılandırmasına ve sigortaya bağlı olarak sınırlıdır. **Not:** Buz çözme işlemi sırasında, yedek ısıtıcı desteği burada tanımlanan maksimum kapasiteye kadar çıkabilir. Gerekirse, bu değeri sınırlayabilirsiniz (ancak güvenilir çalışmayı sağlamak için değer 2 kW'tan düşük olmamalıdır).
- Sigorta >10 A (AÇMA/KAPAMA)

Kullanıcı arayüzü tarafından önerilen maksimum kapasite, seçilen şebeke yapılandırmasına ve varsa sigortanın boyutuna bağlıdır. Ancak bir montör, kaydırmalı listeyi kullanarak yedek ısıtıcının maksimum kapasitesini düşürebilir. Aşağıdaki tablo, kaydırmalı listenin dinamik maksimum değerlerine genel bir bakış sunar.

Şebeke yapılandırması 1	Sigorta >10 A	Maksimum kapasite	
		4V modelleri	9W modelleri
Tek fazlı	(gri vurgulu)	4,5 kW ile sınırlıdır ^(a)	6 kW ile sınırlıdır ^(a)
Üç fazlı 3x400 V+N	KAPALI	4 kW ile sınırlıdır ^(a)	4 kW ile sınırlıdır ^(a)
	AÇIK	9 kW ile sınırlıdır ^(a)	9 kW ile sınırlıdır ^(a)
Üç fazlı 3x230 V	(gri vurgulu)	4 kW ile sınırlıdır ^(a)	4 kW ile sınırlıdır ^(a)

^(a) Ancak 2 kW'dan düşük değildir.

[10.9] Ana bölge 1/4

Ayarlayın:

- Yayıcı tipi
- Kontrol

Yayıcı tipi

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Ana bölgenin yayıcı tipi.
▪ Yer altı ısıtıcısı ▪ Isı pompası konvektörü ▪ Radyatör

Yayıcı tipi ayarı, ısıtmada hedef delta T değerini aşağıdaki gibi etkiler:

Yayıcı tipi Ana bölge	Isıtmada hedef delta T
Yer altı ısıtıcısı	3~10°C
Isı pompası konvektörü	3~10°C

Yayıcı tipi Ana bölge	Isıtmada hedef delta T
Radyatör	3~20°C

Ana bölgenin ısıtılması veya soğutulması daha uzun sürebilir. Bu şuna bağlıdır:

- Sistemdeki su hacmi
- Ana bölgenin ısı yayıcısı tipi

**DİKKAT**

Ortalama yayıcı sıcaklığı = Çıkış suyu sıcaklığı – (Delta T)/2

Bu, aynı çıkış suyu sıcaklığı ayar noktası için radyatörlerin ortalama yayıcı sıcaklığının daha büyük delta T değeri nedeniyle alttan ısıtmadan daha düşük olduğu anlamına gelir.

Örnek radyatörler: 40–10/2=35°C

Örnek alttan ısıtma: 40–5/2=37,5°C

Telafi etmek için, hava durumuna bağlı eğri istenen sıcaklıklarını artırabilirsiniz.

**BİLGİ**

Maksimum çıkış suyu sıcaklığı, [3.12] Aşırı ısıtma ayar noktası ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **sistemdeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Ana bölgedeki maksimum çıkış suyu sıcaklığı, yalnızca [3.13.5] İki bölge kiti kurulu etkinleştirildiğinde [1.19] Su devresi aşırı ısınması ayarına göre belirlenir. Bu sınır, **ana bölgedeki** maksimum çıkış suyunu tanımlar. Bu ayarın değerine bağlı olarak, ayar noktasına doğru kararlı kontrol sağlamak için maksimum LWT ayar noktası da 5°C düşürülür.

Kontrol

Ana bölge için ünite kontrol yöntemini tanımlar.

- Çıkış suyu: Ünite çalışması, mevcut oda sıcaklığı ve/veya odanın ısıtma veya soğutma talebinden bağımsız olarak çıkış suyu sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşir.
- Harici oda termostadı: Ünite çalışmasına harici termostat veya muadili (ör. ısı pompası konvektörü) tarafından karar verilir.
- Oda termostadı: Ünitenin çalıştırılmasına, özel İnsan Konfor Arayüzünün ortam sıcaklığına dayalı olarak karar verilir (BRC1HHDA oda termostadı olarak kullanılır).

Harici oda termostadı kontrolü durumunda, [1.13] Harici oda termostadı (Giriş kaynağı ve Bağlantı türü) ayarını da yapmanız gerekir:

Giriş kaynağı:

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Ana bölge için harici oda termostadının giriş kaynağı.
▪ Donanım: Üniteye bağlı harici oda termostadı için. ▪ Harici: Cloud ve Modbus için.

Bağlantı türü:

Kısıtlama: Sadece [1.13] Giriş kaynağı = Donanım ise uygulanabilir.
Sistem düzeninizle eşleşmelidir. Ana bölge için harici oda termostadı tipi.

7 Yapılandırma

- Tek kontak: Kullanılan harici oda termostatu sadece termo AÇIK/KAPALI koşulunu gönderebilir. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur. Isı pompası konvektörüne bağlantı yapılırsa bu değeri seçin (FWX*).
- Çift kontak: Kullanılan harici oda termostatu ayrı bir ısıtma/soğutma AÇIK/KAPALI koşulu gönderebilir. Çok bölgeli kablolu kumandalara, kablolu oda termostatlarına (EKRTWA) veya kablosuz oda termostatlarına (EKTRTB) bağlantı durumunda bu değeri seçin.



DİKKAT

Bir harici oda termostatu kullanılırsa, oda donma koruması bu harici oda termostatu tarafından kontrol edilir.

[10.10] Ana bölge 2/4

Ayarlayın:

- Isıtma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı
- Soğutma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı

[10.11] Ana bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)

Alan ısıtma işleminde ana bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca Isıtma ayar noktası modu (ana bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "7.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 29].

[10.12] Ana bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)

Alan soğutma işleminde ana bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca Soğutma ayar noktası modu (ana bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "7.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 29].

[10.13] İlave bölge 1/4

Ayarlayın:

- Yayıcı tipi
- Kontrol

Yayıcı tipi

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. İlave bölgenin yayıcı tipi. Daha fazla bilgi için bkz. "[10.9] Ana bölge 1/4" [► 27].

- Yer altı ısıtıcısı
- Isı pompası konvektörü
- Radyatör

Kontrol

İlave bölge için ünite kontrol yöntemini gösterir (salt okunur). Bu ana bölge için ünite kontrol yöntemi ile belirlenir (bkz. "[10.9] Ana bölge 1/4" [► 27]).

- Ana bölge için birim kontrol yöntemi Çıkış suyu ise Çıkış suyu.
- Ana bölge için ünite kontrol yöntemi Harici oda termostatu ise:
 - Harici oda termostatu veya
 - Oda termostatu

Harici oda termostatu kontrolü durumunda, [2.13] Harici oda termostatu (Giriş kaynağı ve Bağlantı türü) ayarını da yapmanız gerekir:

Giriş kaynağı:

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. İlave bölge için harici oda termostatının giriş kaynağı.

- Donanım: Üniteye bağlı harici oda termostatu için.
- Harici: Cloud ve Modbus için.

Bağlantı türü:

Kısıtlama: Sadece [2.13] Giriş kaynağı = Donanım ise uygulanabilir.

Sistem düzeninizle eşleşmelidir. İlave bölge için harici oda termostatu tipi.

- Tek kontak: Kullanılan harici oda termostatu sadece termo AÇIK/KAPALI koşulunu gönderebilir. Isıtma veya soğutma talebi arasında ayırım yoktur. Isı pompası konvektörüne bağlantı yapılırsa bu değeri seçin (FWX*).
- Çift kontak: Kullanılan harici oda termostatu ayrı bir ısıtma/soğutma AÇIK/KAPALI koşulu gönderebilir. Çok bölgeli kablolu kumandalara, kablolu oda termostatlarına (EKRTWA) veya kablosuz oda termostatlarına (EKTRTB) bağlantı durumunda bu değeri seçin.

[10.14] İlave bölge 2/4

Ayarlayın:

- Isıtma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı
- Soğutma ayar noktası modu:
 - Sabit
 - Hava durumuna bağlı

[10.15] İlave bölge 3/4 (Isıtma HD eğrisi)

Alan ısıtma işleminde ilave bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca Isıtma ayar noktası modu (ilave bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "7.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 29].

[10.16] İlave bölge 4/4 (Soğutma HD eğrisi)

Alan soğutma işleminde ilave bölgenin çıkış suyu sıcaklığını belirlemek için kullanılan hava durumuna bağlı eğriyi tanımlar.

Kısıtlama: Eğri yalnızca Soğutma ayar noktası modu (ilave bölge) = Hava durumuna bağlı olduğunda kullanılır.

Bkz. "7.2 Hava durumuna dayalı eğri" [► 29].

[10.17] Yapılandırma sihirbazı – KSS 1/2

Ayarlayın:

- Çalıştırma modu

Çalıştırma modu

Kullanım sıcak suyunun nasıl hazırlandığını tanımlar. 3 yöntemden her biri diğerlerinden istenen boiler sıcaklığının ayarlanması ve ünitenin tepki vermesi açısından ayrılır.

- Yeniden ısıtma: Boyler SADECE yeniden ısıtma işlemi ile ısıtılabilir.
- Programlı ve yeniden ısıtma: Boyler bir programa göre ısıtılır ve programlı ısıtma döngüleri arasında yeniden ısıtma işlemine izin verilir.
- Programlı: Boyler SADECE bir programa göre ısıtılabilir.

Kullanım sıcak suyu kontrolü hakkında daha fazla bilgi için yapılandırma başvuru kılavuzuna bakın.



BİLGİ

Dahili destek ısıtıcı olmadan bağımsız tanklı duvar tipi üniteler durumunda:

Sık kullanım sıcak suyu çalıştırılması durumunda alan ısıtma kapasitesinde yetersizlik riski vardır. Çalıştırma modu = Yeniden ısıtma (tank için sadece yeniden ısıtma işlemine izin verilir) seçildiğinde sık ve uzun alan ısıtma/soğutma kesintisi meydana gelecektir.

[10.18] Yapılandırma sihirbazı – KSS 2/2

Ayarlayın:

- Boylar ayar noktası (değer seçin)
- Histerezis (değer seçin)

[10.19] Yapılandırma sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı tamamlandı!

Lütfen e-Care'deki devreye alma kontrol listesinin de tamamlandığından emin olun.

7.2 Hava durumuna dayalı eğri

7.2.1 Hava durumuna dayalı eğri nedir?

Hava durumuna bağlı çalıştırma

İstenen çıkış suyu sıcaklığı dış ortam sıcaklığıyla otomatik olarak belirlenirse ünite "havaya göre" çalışır. Bununla birlikte binanın Kuzey duvarındaki sıcaklık sensörüne bağlanır. Dış ortam sıcaklığı düşer veya yükselirse ünite bunu hemen telafi eder. Böylece ünite çıkış suyunun sıcaklığını artırmak veya azaltmak için termostatin verdiği geri bildirimi beklemek zorunda kalmaz. Daha hızlı tepki verdiğinden, tapa noktalarında iç sıcaklık ve su sıcaklığının yüksek artışı veya düşüşünü önler.

Avantaj

Hava durumuna bağlı çalıştırma enerji tüketimini düşürür.

Hava durumuna dayalı eğri

Sıcaklıktaki farkları telafi edebilmek için ünite hava durumuna dayalı eğrisine dayanır. Bu eğri çıkış suyu sıcaklığının ne kadarının farklı dış ortam sıcaklıklarında olması gerektiğini belirler. Eğri eğimi iklim ve binanın yalıtımı gibi yerel koşullara dayandığından, eğri montör veya kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

Hava durumuna bağlı eğri türü

Hava durumuna bağlı eğrinin türü "2 noktalı eğridir."

Kullanılabilirlik

Hava durumuna dayalı eğri şunlar için kullanılabilir:

- Ana bölge - Isıtma
- Ana bölge - Soğutma
- İlave bölge - Isıtma
- İlave bölge - Soğutma

7.2.2 Hava durumuna bağlı eğrileri kullanma

İlgili ekranlar

Aşağıdaki tabloda açıklananlar:

- Farklı hava durumuna bağlı eğrileri tanımlayabileceğiniz yerler
- Eğrinin ne zaman kullanıldığı (kısıtlama)

Eğriyi tanımlamak için şuraya gidin...	Eğri şu durumlarda kullanılır...
[1.8] Ana bölge > Isıtma HD eğrisi	[1.5] Isıtma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[1.9] Ana bölge > Soğutma HD eğrisi	[1.7] Soğutma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[2.8] İlave bölge > Isıtma HD eğrisi	[2.5] Isıtma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı
[2.9] İlave bölge > Soğutma HD eğrisi	[2.7] Soğutma ayar noktası modu = Hava durumuna bağlı




BİLGİ

Maksimum ve minimum ayar noktaları

Eğriyi, o bölge için ayarlanan maksimum ve minimum ayar noktalarından daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklarla yapılandıramazsınız. Maksimum veya minimum ayar noktalarına ulaşıldığında eğri düzleşir.


Bir hava durumuna bağlı eğriyi tanımlamak için

İki ayar noktasını (b, c) kullanarak hava durumuna bağlı eğriyi tanımlayın. **Örnek:**

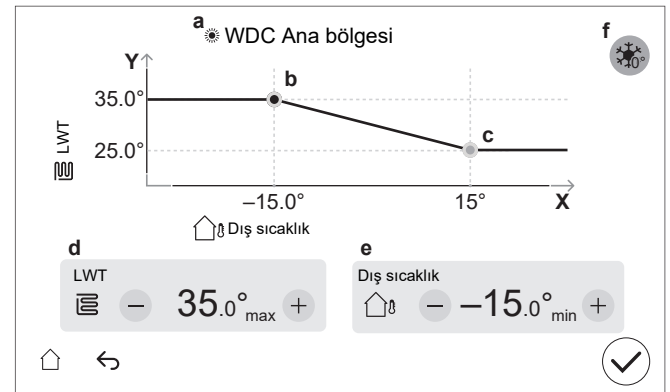

Öge	Açıklama
a	Seçili hava durumuna bağlı eğri: [1.8] Ana bölge – Isıtma (☀) [1.9] Ana bölge – Soğutma (❄) [2.8] İlave bölge – Isıtma (☀) [2.9] İlave bölge – Soğutma (❄)
b, c	Ayar noktası 1 ve ayar noktası 2. Bunları değiştirebilirsiniz: - Ayar noktasını sürükleyerek. - Ayar noktasına dokunarak ve ardından d, e kısımlarındaki – / + düğmelerini kullanarak.
d, e	Seçili ayar noktasının değerleri. Değerleri —/+ düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz.

7 Yapılandırma

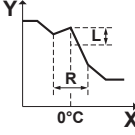Öge	Açıklama
f	Kısıtlama: Yalnızca ana bölge için [1.26] veya ilave bölge için [2.20] ile bir artış zaten seçilmişse gösterilir. 0°C civarı artır (ana bölge için [1.26] ve ilave bölge için [2.20] ayarı ile aynıdır). Eriyen buz veya karın buharlaşması nedeniyle binanın olası ısı kayıplarını telafi etmek üzere bu ayarı kullanın. (örn. soğuk bölgedeki ülkelerde). Isıtma işleminde, istenen çıkış suyu sıcaklığı 0°C'lik bir dış ortam sıcaklığı civarında yerel olarak artırılır.  L: Artırma; R: Uzunluk; X: Dış ortam sıcaklığı; Y: Çıkış suyu sıcaklığı Olası değerler: - Hayır 2°C artır, 4°C yay 2°C artır, 8°C yay 4°C artır, 4°C yay 4°C artır, 8°C yay
X eksen	Dış ortam sıcaklığı.
Y eksen	Seçili bölge için çıkış suyu sıcaklığı. Sembol şu bölgeye ait ısı yayıcısına uygundur: : Altan ısıtma : Isı pompası konvektörü : Radyatör

Bir hava durumuna bağlı eğride ince ayar yapmak için

Aşağıdaki tabloda bir bölgenin hava durumuna bağlı eğrisinin ince ayarının nasıl yapıldığı açıklanmaktadır:

Şunu hissederseniz...		Ayar noktalarıyla ince ayar yapın:			
Normal dış ortam sıcaklıklarında ...	Soğuk dış ortam sıcaklıklarında ...	Ayar noktası 1 (b)		Ayar noktası 2 (c)	
		X	Y	X	Y
TAMAM	Soğuk	↑	↑	—	—
TAMAM	Sıcak	↓	↓	—	—
Soğuk	TAMAM	—	—	↑	↑
Soğuk	Soğuk	↑	↑	↑	↑
Soğuk	Sıcak	↓	↓	↑	↑
Sıcak	TAMAM	—	—	↓	↓
Sıcak	Soğuk	↑	↑	↓	↓
Sıcak	Sıcak	↓	↓	↓	↓

7.3 Menü yapısı: Genel montör ayarları



DIKKAT

Bazı ayarları değiştirirken işlem geçici olarak durdurulabilir. Ana ekrana döndüğünüzde işlemler yeniden başlatılır.

Ünite tipinize ve seçilen ayarlara bağlı olarak, bazı ayarlar görüntülenmez.

[1] Ana bölge

- [1.6] Ayar noktası aralığı: Isıtma
- [1.12] Kontrol
- [1.13] Harici oda termostadı
- [1.14] Delta T ısıtma

- [1.16] Soğutma izni
- [1.18] Delta T soğutma
- [1.19] Su devresi aşırı ısınması
- [1.20] Su devresi düşük soğutması
- [1.26] 0°C civarı artır
- [1.31] Daikin oda termostadı
- [1.43] Ayar noktası aralığı: Soğutma

[2] İlave bölge

- [2.6] Ayar noktası aralığı: Isıtma
- [2.12] Kontrol
- [2.13] Harici oda termostadı
- [2.14] Delta T ısıtma
- [2.17] Delta T soğutma
- [2.20] 0°C civarı artır
- [2.33] Soğutma izni
- [2.37] Ayar noktası aralığı: Soğutma

[3] Alan ısıtma/soğutma

- [3.6] İlave bölge
- [3.7] Maks. ısıtma hedefi aşıldı LWT
- [3.8] Ortalama süresi
- [3.9] Maks. soğutma hedefi elde edilemedi LWT
- [3.10] Hidrolik olarak ayrılmış
- [3.11] Düşük soğutma ayar noktası
- [3.12] Aşırı ısıtma ayar noktası
- [3.13] İki bölge kiti
- [3.14] Oda termostadı mevcut
- [3.15] Isı pompası minimum açılma zamanı
- [3.17] Talep üzerine sürekli pompalama

[4] Kullanım sıcak suyu

- [4.10] Dezenfeksiyon
- [4.11] Çalışma aralığı
- [4.13] KSS pompası
- [4.18] Dezenfeksiyonu etkinleştir
- [4.20] Ek kaynak gecikme süreci

[5] Ayarlar

- [5.1] Zorlamalı defrost
- [5.2] SKSSiz çalışma
- [5.5] Yedek ısıtıcı
- [5.7] Alan ayarlarına genel bakış
- [5.11] Fan çalışma saatlerini sıfırla
- [5.14] İkili ayarları
- [5.18] Sistemi yeniden başlatma
- [5.19] Çevirici vana Tip
- [5.22] Harici ortam sensör ofseti
- [5.28] Dengeleme
- [5.29] Soğutucu geri kazanımı modu
- [5.36] Su borusu donma koruma
- [5.37] İkili mevcut

[7] Bakım modu

- [7.1] Aktüatör test çalış.
- [7.2] Hava tahliyesi
- [7.3] Test işletmesi işlemi
- [7.4] AIS elek kurutması
- [7.7] Test işletmesi işlemi ayarları
- [7.8] Arıza

[8] Bağlanabilirlik

- [8.6] USB sürücünün güvenli çıkarılması
- [8.11] Bulut bağlantısı türü

[9] Enerji

- [9.11] boyler verimliliği
- [9.12] PE faktörü
- [9.14] Talep yanıtı
- [9.15] Sistem sınırlamaları

[10] Yapılandırma sihirbazı

Bkz. "7.1 Yapılandırma sihirbazı" ► 25].

[11] Arıza

[13] Alan GÇ

Bkz. "6.3 Alan GÇ bağlantıları" ► 11].

8 İşletmeye alma



DİKKAT

Devreye alma kontrol listeleri. Farklı devreye alma kontrol listelerini tamamladığınızdan emin olun:

- Montaj kılavuzlarında (dış ünite ve iç ünite) veya montör başvuru kılavuzunda
- Daikin e-Care uygulamasında



DİKKAT

İlk çalıştırma. Ünite ısıtma veya kullanım sıcak suyu çalışmasında ilk kez başladığında, ısı pompasının güvenilirliğini garanti etmek üzere ünite kısa süre içinde soğutma işleminde başlayacaktır:

- Bu nedenle yedek ısıtıcı, ünitenin donmaması için su sıcaklığını artıracaktır. Sistemdeki su hacmine bağlı olarak bu işlem birkaç saate kadar sürebilir. Yedek ısıtıcı tüketimini sınırlandırmak için ilk çalıştırmanın alan ısıtma veya alan soğutma işlemiyle (kullanım sıcak suyu çalışması değil) başlatılması gerekir. İlk çalıştırmayı kullanım sıcak suyu işlemiyle başlatacaksanız, yedek ısıtıcı tüketiminin daha yüksek olması beklenir.
- Ünite büyük sıcaklık değişimlerinin olduğu günlerde kurulursa Hata 89-10 oluşabilir. Hata 89-10'un oluşma riskini azaltmak için, ünitenin kilidini açtıktan ve dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açtıktan sonra ve ünitenin ilk çalıştırılmasından önce birkaç saat beklemek faydalı olacaktır. Hata 89-10 oluşmaya devam ederse, ünite kısa bir süre çalışmayı durduracak ve ardından devam edecektir. Ünite çalışmaya devam edecektir, ancak ünitenin soğutmadan ısıtmaya geçmesi daha fazla zaman alacaktır.



DİKKAT

Dış ortam sıcaklığı 18°C'nin altındaysa, soğutma modunda başlatılırken 89-10 hatası oluşabilir. Çalışma modunu ısıtma olarak değiştirin ve işlemi tekrarlayın




DİKKAT

Üniteyi DAİMA termistörler ve/veya basınç sensörleri/ anahtarları ile çalıştırın. AKSİ TAKDİRDE, kompresör yanabilir.



UYARI

Devreye alma sonrasında üniteye giden devre kesicileri KAPATMAYIN (c), böylece koruma etkin kalır. Normal elektrik tarifişi güç kaynağı kullanılacaksa (a), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifişi güç kaynağı kullanılacaksa (b), iki devre kesici vardır.

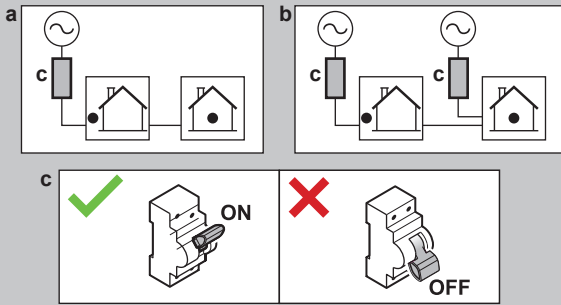

DİKKAT

Tıkanıklık önleme güvenlik rutini – Pompalar ve vanalar:

Aşağıdaki pompalar ve vanalar, tıkanıklık önleme güvenlik rutini ile donatılmıştır. Bu, bileşen 24 saat boyunca etkin olmadığına (pompalar durumunda), kapalı olduğunda (kesme vanaları durumunda) veya durduğunda (çift bölgeli kit karıştırma vanası durumunda), sıkışmamasını sağlamak için bileşenin kısa bir süre çalışacağı anlamına gelir.

- Ünite pompası
- S/I ikincil pompası
- S/I pompası harici ana
- S/I pompası harici ilave
- Ana bölge kapatma vanası
- İlave bölge kapatma vanası
- İki bölge kiti karışım valfi
- İki bölge kiti doğrudan pompa
- İki bölge kiti karışım pompası

Not:

- Bu tıkanıklık önleme güvenlik rutinlerini etkinleştirmek için ünite tüm yıl boyunca güç kaynağına bağlı olmalıdır.
- Bakım modu sırasında tıkanıklık önleme güvenlik rutini çalışmaz.
- Belirli bir bölgedeki bir bileşen (pompa veya kesme vanası) için bir tıkanıklık önleme güvenlik rutini başlatıldığında, o bölgedeki diğer bileşen de, monte edilmişse, serbest bırakılacaktır. **Örnek:** Eğer ana bölgenin pompası serbest bırakılıyorsa, o bölgenin kesme vanası da serbest bırakılacaktır.



DİKKAT

Tamamen yıkanmış. Devreye almadan önce olası kirlitici maddelerin giderilmesi için sistem ve saha boru hatlarının tamamen yıkanmış olduğundan emin olun.

Nedeni: Hava tahliyesi yapılırken, kirlitici maddeler (örneğin, biyofilm ve gazlar oluşturan çamur ve mikrobiyolojik organizmalar) iç ünite sensörünün istenmeyen bir şekilde devreye girmesine neden olabilir. Bu durum A0-02 hatasına neden olur ve ünitenin otomatik olarak durdurulmasıyla sonuçlanır. Prosedürün bir Digital Key dosyasının oluşturulmasını içermesi nedeniyle, A0-02 hatası yalnızca gerekli yeterliliklere sahip eğitimli montörler tarafından silinebilir.



DİKKAT

Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takılmışsa:

- Dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş suyu borusunda) olanlar, devreye alma sonrasında kapatılmalıdır.
- İç ünitiden sonra (yayıcı tarafında) olanlar devreye alma sonrasında açık kalabilir.



DİKKAT

Enerji etiketinde beyan edilen ısıtma kapasitesine benzer bir ısı yüküne sahip evler için, [5.6.1] Kapasite eksikliği aktivasyon değeri 2'ye ayarlanması (Denge ile yetersizlik) ve denge ayar noktasının [5.6.2] Denge ayar noktası beyan edilen -10°C ikili sıcaklığa düşürülmesi önerilir (aksesuar torbasındaki ürün etiketine veya çevrimiçi enerji etiketi veritabanına bakın (bkz. <https://daikintechdatahub.eu/>)).

! DİKKAT

Ünitenin AÇIK/KAPALI davranışını önlemek için ünitenin aşırı boyutlandırılmaması önerilir. Enerji etiketindeki beyan edilen ısıtma kapasitesine veya çevrimiçi enerji etiketi veritabanına bakın: <https://daikintechnicaldatahub.eu/>.

i BİLGİ

Ünitenin gücü AÇILDIĞINDA, ünitenin başlatılması 5 dakika sürecektir. Bu süre zarfında kesme vanası giriş kaçağını durdurma kapalı kalır, böylece kullanım sıcak suyu çalışması başlayamaz.

i BİLGİ

Koruyucu işlevler — "Bakım modu". Yazılım koruyucu işlevlerle donatılmıştır. Ünite, gerekli olduğunda bu işlevleri otomatik olarak çalıştırır.

Koruyucu işlevler: [3.4] Donma önleme, [5.36] Su borusu donma koruma ve [4.18] Dezenfeksiyonu etkinleştir.

Sistem çok uzun süre Bakım modu durumunda kalırsa (ör. test çalıştırması etkin değilse veya ünite pompası çalışmadan test çalıştırması etkinse) donmaya karşı koruma vanasının açılabilceğini unutmayın (bkz. "5.2.4 Su devresini donmaya karşı korumak için" [p 10]).

Montaj veya servis sırasında koruyucu fonksiyonların aktif olması istenen bir durum değildir. Bu nedenle:

- **İlk güç açma sırasında:** Bakım modu etkindir ve koruyucu işlevler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. 12 saat sonra bakım modu devre dışı bırakılır ve [4.18] Dezenfeksiyonu etkinleştir haricinde koruyucu işlevler otomatik olarak etkinleştirilir.
- **Sonrasında:** [7] Bakım modu alanına gittiğinizde koruyucu işlevler 12 saat süreyle veya siz Bakım modu durumundan çıkış yapana kadar devre dışı bırakılır. **Not:** [4.18] Dezenfeksiyonu etkinleştir bakım modundan çıkıldığında otomatik olarak yeniden başlatılmaz.

! DİKKAT

Bakım modu. Bakım modu sırasında aşağıdaki işlemler yok sayılır / yok SAYILMAZ:

- **Yok SAYILMAZ:** [9.15.4] Dış ünite sigorta sınırı.

- **Yok sayılır:**

- [9.15.1] Yasal sınır
- [9.15.3] Sistem sınırı
- [9.14.1]= smart grid için hazır kontaklar (veya Modbus / Cloud aracılığıyla) (Smart Grid çalışma modları: Zorlamalı kapalı / Zorlama tarihi / Önerilme tarihi)
- [9.14.1]= smart grid Kontak (veya Modbus / Cloud aracılığıyla) (uygulanmış güç sınırı)
- [5.2] SKSSiz çalışma

! DİKKAT

Bakım modu / Acil durum onayı. Bakım modu, montörler ve servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir. Bakım moduna girildiğinde, montörün mevcut hatalar veya sistem sorunlarından zaten haberdar olduğu varsayılır. Sonuç olarak, bakım modu etkinken sistem herhangi bir acil durum onay penceresi GÖSTERMEZ. Varsa, acil durum onay pencereleri bakım modundan çıkıldıktan sonra görüntülenir. Bakım moduna girilmeden önce zaten onaylanmışsa, ek bir onay gerekmez.

i BİLGİ

Uzaktan donanım yazılımı güncellemesi

1. Ana ekranda  görüntüleniyorsa, uzaktan donanım yazılımı güncellemesini indirme işlemi devam etmektedir ve Bakım modu başlatılamaz (gri renkte görüntülenir) veya Soğutucu geri kazanımı modu ögesine girilemez.

- **Not:** İndirme işlemi 60 dakikaya kadar sürebilir. İndirme sırasında normal çalışma devam edecektir.

- **Not:** Donanım yazılımını indirme işlemi başarısız olursa veya kesintiye uğrarsa, işlemi manuel olarak yeniden başlatmanız gerekir. Sistem otomatik olarak yeniden deneme yapmaz.

- İndirme işlemi tamamlandığında, ünite sistemi yeniden başlatmak için işletimi yavaşça kapatır ve daha sonra yeniden başlatılır (gerekirse).

2. Bakım modu sırasında uzaktan donanım yazılımı güncellemesi başlatılamaz.

3. Soğutucu geri kazanımı modu sırasında uzaktan donanım yazılımı güncellemesi başlatılamaz.

i BİLGİ

"Bakım modundayken" ve bir arıza meydana geldiğinde, ekranın sol üst köşesinde bir veya daha fazla simge görünecektir. İşlev başlamayacaktır.

- : bir hata oluştu.
 - : bir uyarı oluştu.
 - : emniyet vanası kapalıdır.
- ⇒ Arıza durumu temizlendikten sonra, başlat düğmesine basılarak fonksiyon manuel olarak başlatılabilir.

8.1 İşletmeye alma öncesi kontrol listesi

- 1 Ünitenin montajından sonra, aşağıda sıralanan hususları kontrol edin. Dış ünite için, dış ünite montaj kılavuzundaki devreye alma öğelerini de kontrol edin.
- 2 Üniteyi kapatın.
- 3 Koruyucu kartonu ısı eşanjöründen çıkarın.
- 4 Üniteyi açık konuma getirin.

! DİKKAT

Pompanın kuru koşullarda çalışmasını önlemek için, üniteyi sadece üniteye su varken AÇIN.

☐	Montör başvuru kılavuzunda açıklandığı şekilde, tüm montaj talimatlarını okuyun.
☐	İç ünite doğru şekilde monte edilmelidir.
☐	Şu saha kabloları , bu kılavuza ve ilgili mevzuata uygun olarak döşenmelidir: • Yerel besleme paneli ile dış ünite arasındaki kablolar • İç ünite ile dış ünite arasındaki kablolar • Yerel besleme paneli ile iç ünite arasındaki kablolar • İç ünite ile vanalar (varsa) arasındaki kablolar • İç ünite ile oda termostatu (varsa) arasındaki kablolar
☐	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma) uygun şekilde monte edilmiştir.
☐	Sistem düzgün şekilde topraklanmalı ve toprak terminalleri sıkılmalıdır.
☐	Sigortalar, devre kesiciler veya yerel olarak monte edilen koruma cihazları bu belgede belirtilen boyut ve tiptedir ve bypass EDİLMEMİŞTİR.

☐	Güç besleme gerilimi , ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.
☐	Anahtar kutusunda KESİNLİKLE gevşek bağlantı veya hasarlı elektrik bileşeni bulunmamalıdır.
☐	İç ve dış ünitelerin içerisinde KESİNLİKLE hasarlı bileşen veya sıkışmış borular bulunmamalıdır.
☐	Yedek ısıtıcı devre kesicisi F1B (sahada temin edilir) AÇIK konuma getirilir.
☐	Doğru boyutta borular döşenmeli ve borular doğru şekilde yalıtılmalıdır.
☐	İç ünite içerisinde KESİNLİKLE su kaçağı bulunmamalıdır.
☐	Kesme vanaları doğru şekilde takılmalı ve tamamen açılmalıdır.
☐	Sistem / saha boru hatları tamamen yıkanmıştır.
☐	Saha borularına otomatik hava tahliye vanaları takılmışsa: - Dış ünite ile iç ünite arasında (iç ünitenin giriş suyu borusunda) olanlar, devreye alma sonrasında kapatılmalıdır. - İç üniteden sonra (yayıcı tarafında) olanlar devreye alma sonrasında açık kalabilir.
☐	Kullanım sıcak suyu deposunun soğuk su girişi üzerindeki aşağıdaki saha boru tesisatı , bu belgeye ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde döşenmiştir: - Tek yönlü vana - Basınç düşürme vanası - Basınç tahliye vanası (ve açıldığında temiz suyu tahliye eder) - Konik - Genleşme kabı
☐	Basınç tahliye vanası (alan ısıtma devresi) açıldığında suyu tahliye etmelidir. Temiz su ÇIKMALIDIR.
☐	Minimum su hacmi her koşulda garanti edilir. "5.1 Su borularının hazırlanması" [7] altındaki "Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" bölümüne bakın.
☐	Kullanım sıcak suyu boylerini tamamen doldurun.
☐	Su kalitesi 2020/2184 sayılı AB direktifine uygundur.
☐	Suya eklenmiş antifriz çözeltisi (ör. glikol) bulunmamaktadır.
☐	"Glikol içermez" etiketi (aksesuar olarak teslim edilir) doldurma noktasının yakınındaki saha borularına takılmalıdır.
☐	Kullanıcıya R290 ısı pompasının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklamışsınızdır. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. özel Servis Kılavuzu ESIE22-02 "R290 soğutucu kullanan sistemler" (https://my.daikin.eu adresinde mevcuttur).

8.2 Devreye alma sırasında kontrol listesi

☐	Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için.
☐	Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için.
☐	Kullanıcı arayüzü yazılımını en yeni sürüme güncellemek için.
☐	Hava tahliyesi gerçekleştirmek için.

☐	Soğutma / ısıtma çalıştırma / buz çözme / yedek ısıtıcı çalışması sırasında minimum debinin tüm koşullarda temin edildiğini kontrol edin. "5.1 Su borularının hazırlanması" [7] altındaki "Su hacmini ve debiyi kontrol etmek için" bölümüne bakın.
☐	Bir aktüatör test işletmesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir test işletmesi gerçekleştirmek için.
☐	Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek (başlatmak) için (gerekirse).

8.2.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için



DİKKAT

Kilitli durum sırasında ısı pompasının çalışmasına izin VERİLMEZ.


Sınırlı çalıştırma / devreye alma, [5.23] Acil durum seçimi öğesine bağlı diğer ısı kaynakları üzerinden yapılabilir (bkz. " [10.7 Sistem 4/4] [26]).



DİKKAT

Kilit açma prosedürü sırasında gücü KESMEYİN.


Kilit açma işlemi sırasında bir güç kesintisi olursa, sistem kullanıcı moduna geri DÖNDÜRÜLMELİ ve dijital anahtar üretimi yeniden BAŞLATILMALIDIR.

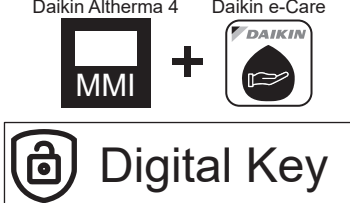Kim	Yalnızca gerekli yetkinliğe sahip eğitim almış montörler kilit açma prosedürünü gerçekleştirmeye (başka deyişle Digital Key oluşturmaya) yetkilidir.
Ne	 Isı pompalarının Daikin Altherma 4 kompresörü kilitli bir durumda gönderilir. Devreye alma sırasında, Daikin e-Care uygulamasındaki Digital Key işlevi ve iç ünitenin kullanıcı arayüzü aracılığıyla kilit açılmalıdır. Daikin Altherma 4 Daikin e-Care  Not: R290 ile ilgili belirli hataları (ör. R290 soğutucu sızıntısı, gaz sensörü hataları) düzeltmek için de Digital Key işlevini kullanmanız gerekir.
Zamanı	Seçenek 1 (yapılandırma sihirbazı): İlk ünite gücünü AÇMA işleminde, yapılandırma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Sihirbazdaki tüm adımları tamamladıktan sonra (bkz. "7.1 Yapılandırma sihirbazı" [25]), kullanıcı arayüzü Digital Key işlevini başlatmanızı (başka deyişle, kilit açma prosedürünü gerçekleştirmenizi) isteyen bir hata mesajı gösterecektir. Seçenek 2 (hatalar): Temizlemesi için Digital Key kullanılmasını gerektiren hatalar bulunduğunda, ilgili hata mesajlarından Digital Key işlevini başlatabilirsiniz.

8 İşletmeye alma


Gerekli	- Daikin e-Care uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefon (iOS/Android destekli). - Uygulamayı indirmek için bkz. "1 Bu doküman hakkında" ► 2]. - Dijital Key oluşturmak için çevrimdışı işlevsellik desteklenir (kullanıcı daha önceden oturum açmışsa). - R290 ünitelerinde işlem yapmak için yeterli eğitim seviyesine sahip bir profesyonelin Stand By Me hesabı (uygulamaya giriş yapmak için).
Dikkat edilmesi gereken noktalar	- Her 15 dakikada bir en fazla 5 kilit açma girişiminde bulunulabilir. Bu sınır aşıldığı takdirde, ünite 1 saat süreyle başka bir girişimde bulunulmasına izin VERMEZ. - Dijital Key girildikten sonra, ünite üzerindeki izinler 6 saat süreyle artırılır. Montör sahadan ayrılacağında kullanıcı moduna dönülmesi önerilir.

Kilit açma prosedürü (akış şeması)

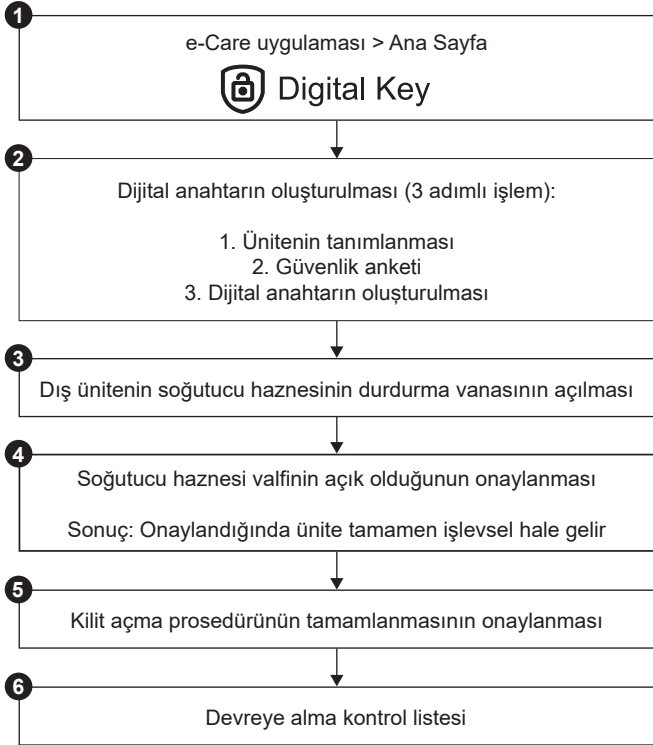

Kilit açma prosedürü (ayrıntılı adımlar)

1	Daikin e-Care uygulamasının ana sayfasında şu alana gidin: Sonuç: Uygulama, montörün kilit açma prosedürünü gerçekleştirmek için gerekli yeterliğe sahip olup olmadığını kontrol eder. Değilse, bir hata gösterilir ve eylemler kısıtlanır.
2	Dijital Key oluşturmak için 3 adımlı süreç başlatılır: 2.1 Ünitenin tanımlanması 2.2 Güvenlik anketi 2.3 Digital Key nesli
2.1	Ünitenin tanımlanması İç ünitenin isim plakasındaki QR kodu taratın. Uygulama, bu ünitenin zaten kayıtlı olup olmadığını ve Stand By Me tarafından bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Yeni kurulumlar için, bir sonraki adıma geçmeden önce üniteyi kaydetmeniz gerekecektir.
2.2	Güvenlik anketi Güvenlik sorularını cevaplayın. Kısa soruların yer aldığı bu anket, montörün kompresörü etkinleştirmek için minimum güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamasına yardımcı olur. Kontrol listesi tamamlandığında, uygulama yanıtları kontrol eder ve bir rapor oluşturur. Sadece tüm güvenlik gereksinimleri karşılandığı takdirde, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
2.3	Dijital Key nesli 2.3.1 Uygulama ilk kodu gösterir. Bu kodu kullanıcı arayüzüne girin. Örneğin:

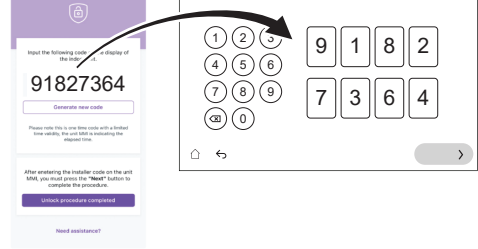2.3.2	Kullanıcı arayüzü bir QR kod oluşturur. Bu kodu uygulama ile taratın. Örneğin:
 	
2.3.3	Uygulama ikinci bir kod gösterir (=Digital Key; tek seferlik kod). Bu kodu kullanıcı arayüzüne girin. Örneğin:
 	
Sonuç:	Her şey sorunsuzsa, kullanıcı arayüzünde bir onay gösterilir.
3	Kullanıcı arayüzü tarafından talimat verildiğinde, dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açın. Bkz. "8.2.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için" [35].
4	Kullanıcı arayüzünde, soğutucu haznesi valfinin açık olduğunu onaylayın.
Sonuç:	Onaylandığında, ünite tamamen işlevsel hale gelir.
5	Uygulamada, kilit açma prosedürünün tamamlandığını onaylayın.
6	Uygulamada, kurulumla ilgili ayrıntılı kontrolleri tamamlamak için devreye alma kontrol listesini doldurabileceğiniz devreye alma aracına yönlendirileceksiniz. Devreye alma işlemi tamamlandığında, ünite çalışmaya hazırdır.

8.2.2 Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açmak için



DİKKAT

Kurulumdan sonra, contanın zarar görmesini önlemek için durdurma vanası tamamen açık kalmalıdır.



DİKKAT


Dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasını açarken, durdurma vanasına zarar gelmesini önlemek için uygun aletler kullanın.

Güvenli taşıma için, soğutucunun hemen hemen tamamı dış ünitenin soğutucu haznesinde saklanır. Devreye alma sırasında, dış ünitenin kilit açma prosedürünü gerçekleştirirken (bkz. "8.2.1 Dış ünitenin (kompresör) kilidini açmak için" [33]), soğutucu haznesinin durdurma vanası tamamen açılmalı (kullanıcı arayüzü tarafından belirtildiğinde) ve tamamen açık kalmalıdır.


- 1 Bir gaz kaçağı dedektörü kullanarak iç ünite ile dış ünite arasındaki devrede gaz kaçağı olmadığından emin olun.
- 2 Kapağı çıkarın.
- 3 Durdurma vanasını tamamen açın (gösterildiği gibi daha fazla döndürülemeyecek duruma gelene kadar çevirin) ve tamamen açık bırakın.
- 4 Kaçağı önlemek için kapağı tekrar takın.

5 Gaz kaçağı olmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin.

EPSS04~07A* durumunda:

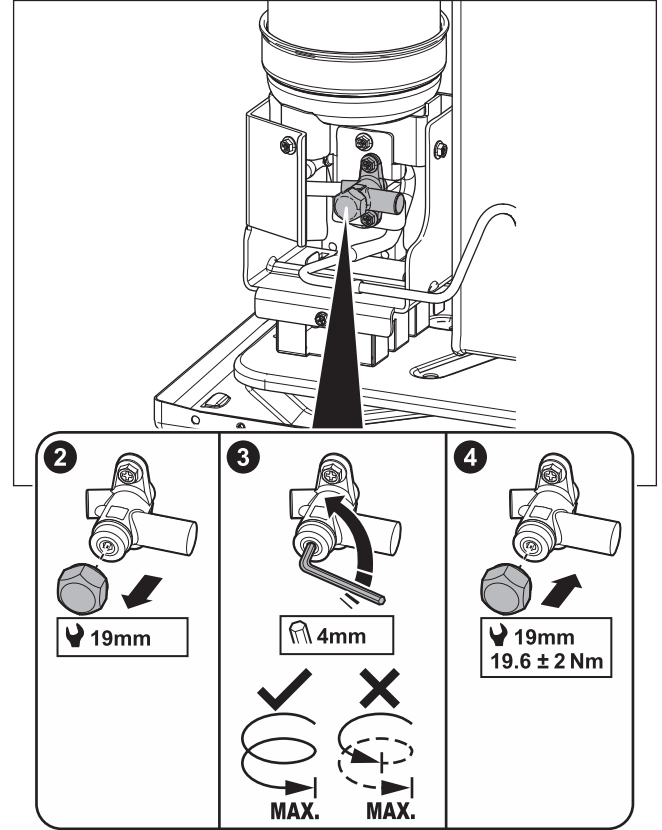

EPSS06~14A* durumunda:


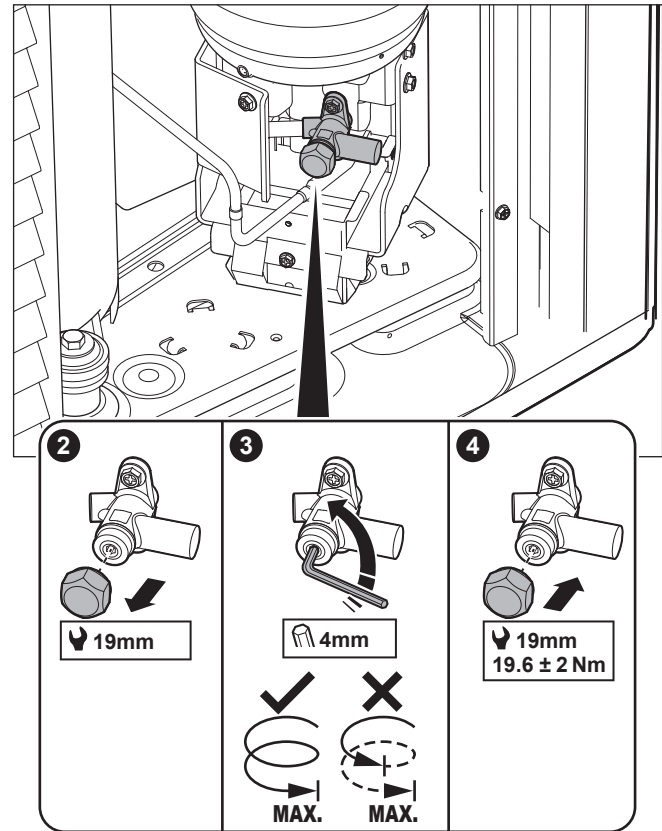


8 İşletmeye alma

Etiket – EPSKS04~07A* durumunda:

Dış ünitenin servis kapağındaki çıkartma, dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasının açılması hakkında bilgi içerir. Bazı metinler İngilizcedir. Bu metinlerin çevirisi aşağıda verilmiştir:



#	İngilizce	Tercüme
10	Unlock the unit before opening the valve.	Vanayı açmadan önce ünitenin kilidini açın.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	MMI (iç ünitenin kullanıcı arayüzü) ve e-Care uygulaması aracılığıyla kilidi açın. MMI vananın ne zaman açılacağını bildirecektir.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Tamamen açın ve tamamen açık bırakın.

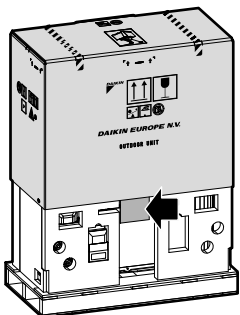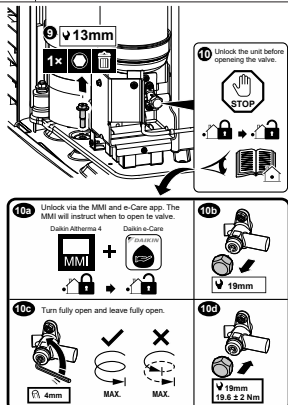Etiket – EPSK06~14A* durumunda:

Dış ünitenin servis kapağındaki çıkartma, dış ünitenin soğutucu haznesinin durdurma vanasının açılması hakkında bilgi içerir. Bazı metinler İngilizcedir. Bu metinlerin çevirisi aşağıda verilmiştir:

#	İngilizce	Tercüme
4	Unlock the unit before opening the valve.	Vanayı açmadan önce ünitenin kilidini açın.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	MMI (iç ünitenin kullanıcı arayüzü) ve e-Care uygulaması aracılığıyla kilidi açın. MMI vananın ne zaman açılacağını bildirecektir.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Tamamen açın ve tamamen açık bırakın.

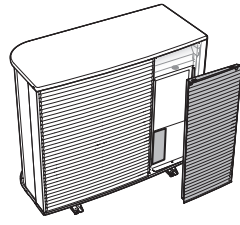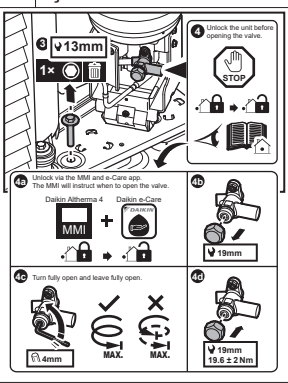



8.2.3 Kullanıcı arayüzü yazılımını güncellemek için

En yeni işlevlere sahip olmak için, kullanıcı arayüzünü yazılımının güncellenmesi iyi bir uygulamadır.

- 1 En yeni kullanıcı arayüzü yazılımını indirin (<https://my.daikin.eu> adresinde sunulmaktadır; Software Finder ile arama yapılması gerekmektedir).

- 2 Yazılımı bir USB belleğe (FAT32 olarak biçimlendirilmelidir) aktarın.
 - 3 Ünitenin gücünü KAPALI konuma getirin.
 - 4 USB çubuğunu arayüz PCB'sinde bulunan USB bağlantı noktasına takın (A11P).
 - 5 Üniteyi AÇIK konuma getirin. Anahtar kutusu açıksa üniteyi AÇMAYIN.
- Sonuç:** Yazılım otomatik olarak güncellenir. Süreci kullanıcı arayüzünden takip edebilirsiniz.

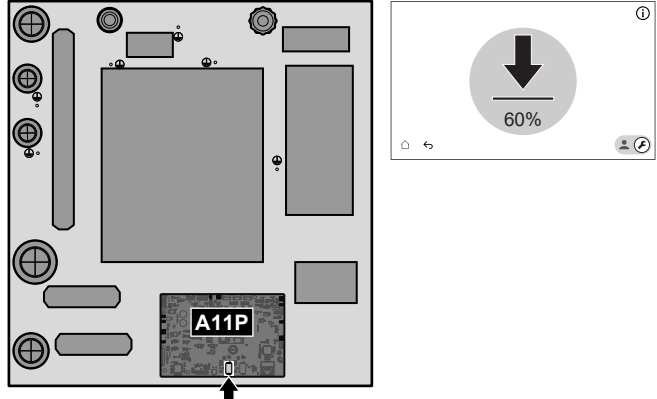

- 6 Ünitenin gücünü KAPALI konuma getirin.
- 7 USB çubuğunu arayüz PCB'sinde bulunan USB bağlantı noktasından çıkarın (A11P).
- 8 Üniteyi AÇIK konuma getirin. Anahtar kutusu açıksa üniteyi AÇMAYIN.

8.2.4 Hava tahliyesi gerçekleştirilmek için



DİKKAT

Tamamen yıkanmış. Devreye almadan önce olası kirlenici maddelerin giderilmesi için sistem ve saha boru hatlarının tamamen yıkanmış olduğundan emin olun.

Nedeni: Hava tahliyesi yapılırken, kirlenici maddeler (örneğin, biyofilm ve gazlar oluşturan çamur ve mikrobiyolojik organizmalar) iç ünite sensörünün istenmeyen bir şekilde devreye girmesine neden olabilir. Bu durum A0-02 hatasına neden olur ve ünitenin otomatik olarak durdurulmasıyla sonuçlanır. Prosedürün bir Digital Key dosyasının oluşturulmasını içermesi nedeniyle, A0-02 hatası yalnızca gerekli yeterliliklere sahip eğitimli montörler tarafından silinebilir.



DİKKAT

İkinci hava tahliyesi. İkinci kez hava tahliyesi yapmanız gerekiyorsa (30 dakika sonra), bakım modundan çıkmalı ve ardından tekrar girmelisiniz.



DİKKAT

Bir hava tahliyesi sırasında ana ve ilave pompa AÇIK konuma getirilmez. Bu nedenle, karıştırma kiti için hava tahliyesinin normal çalışma yoluyla etkinleştirilmesi gerekir.

Pompalar AÇIK konuma getirilir:

- özel bölge için harici termostatu etkinleştirerek, bu bölge için pompayı etkinleştirecek veya
- LWT denetiminde, ana ekranda alan ısıtma/soğutma işlemi açıldığında her iki pompa da AÇIK olacaktır.

- 1 Montör moduna geçin.

5678

2 [7] Bakım modu ve Onayla öğelerine gidin.

Bakım modu

Bakım moduna girilmesi birkaç dakika sürebilir. Değişiklik öncesinde kontrol mantığı devam eden işlemleri bitiriyor.

İptal
Onayla

Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır.

Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması gerçekleştirin.

3 [7.7] Bakım modu > Test işletmesi işlemi ayarları öğesine gidin ve test uygulaması sırasında kullanmak istediğiniz pompa PWM hedeflerini tanımlayın.

- Hava tahliyesi test uygulaması için: Düşük hız ve Yüksek hız arasında seçim yapabilirsiniz.

⚙️[094]	[7.7.8] Pompa sınırlandırma bakım modu (Düşük hız)	Pompa PWM hedefi (Düşük hız). Yalnızca aktüatör test uygulaması (yalnızca ünite pompası test uygulaması için) ve hava tahliyesi test uygulaması sırasında kullanılır. 0,1~1 adım: 0,1
⚙️[095]	[7.7.8] Pompa sınırlandırma bakım modu (Yüksek hız)	Pompa PWM hedefi (Yüksek hız). Sadece aktüatör test uygulaması ve hava tahliyesi test uygulaması sırasında kullanılır. 0,1~1 adım: 0,1

4 [7.2] Bakım modu > Hava tahliyesi öğesine gidin.

7.2 - Aktüatör test çalış. - Hava tahliyesi

⋮ Ayrıntılar
▶ Başlat

Manüel	Alan ısıtma/soğutma	Yüksek	Geçerli değer	Test çalıştırması
Debi			0 l/min	00:00:00
Su basıncı			0 bar	Test başlatıldı
Devre		Alan ısıtma/soğutma		14 Mar 2025 16:36:54

←

4.1 ⚙️

Ayarlar: Hangi Hava tahliyesi öğesinin gerçekleştirileceğini belirlemek ve onaylamak için ayarları kullanın. Ayarlar Hava tahliyesi çalışırken değiştirilemez.

Aktüatör test çalış. - Hava tahliyesi

Ayarlar

Ayarlar

☒ Manüel

Devre

☒ Alan ısıtma/soğutma

Pompa devri

☒ Kapalı

☐ Otomatik

☐ Boyler

☐ Düşük hız

☐ Yüksek hız

←
✓

Ayarlar		
▪ Manüel	▪ Otomatik	
Devre (sadece Manüel için):		
▪ Alan ısıtma/soğutma	▪ Boyler	
Pompa devri (sadece Manüel için):		
▪ Kapalı	▪ Düşük hız	▪ Yüksek hız

4.2 Hava tahliyesi işlemini gerçekleştirmek için Başlat üzerine dokun.

Sonuç: Hava tahliyesi başlar. Bir süre sonra otomatik olarak durur.

4.3 Hava tahliyesi işlemini durdurmak için Durdur üzerine dokun.

Sonuç: Hava tahliyesi durur.

5 Hava tahliyesi testinden sonra:

5.1 Menüye geri dönmek için ↩ seçimini yapın.

5.2 Bakım modu durumundan çıkmak için 🏠 seçimini yapın.

6 Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

8.2.5 Minimum debiyi kontrol etmek için

1	Hangi alan ısıtma devrelerinin mekanik, elektronik veya diğer vanalar nedeniyle kapanabileceğini bulmak için hidrolik yapılandırmasını kontrol edin.
2	Kapanabilecek tüm alan ısıtma devrelerini kapatın.
3	Pompa test işletmesini başlatın (bkz. "8.2.6 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için" ▶ 38)).
	[7.1.4] Ünite pompası seçimini yapın - Pompa hızını seçin: Yüksek
4	Debiyi ^(a) okuyun ve bypass vanası ayarını gerekli minimum debi + 4 l/dak seviyesine ulaşacak şekilde ayarlayın.

^(a) Pompa test işletmesi sırasında ünite, gerekli minimum debinin altında çalışabilir.

Eğer işlem...	O zaman... ^(a)
Soğutma / ısıtma çalıştırma / buz çözme / yedek ısıtıcı çalışması	GEREKLİ minimum debi: - EPVX07 için: 20 l/dak - EPVX10: 22 l/dak için - EPVX14: 24 l/dak için
Kullanım sıcak suyu üretimi	ÖNERİLEN minimum debi: - EPVX07 için: 20 l/dak - EPVX10 için: 25 l/dak - EPVX14 için: 25 l/dak

8 İşletmeye alma

- (a) • **GEREKLİ** minimum debi = Güvenilir ve hatasız çalışma için gerekli olan minimum debi.
- **ÖNERİLEN** minimum debi = Sistemin optimum performans göstermesi için önerilen minimum debi.

8.2.6 Bir aktüatör test çalıştırması gerçekleştirmek için

Amaç

Farklı operatörlerin işletilmesini onaylamak için bir aktüatör test işletmesini gerçekleştirin. Örneğin, Ünite pompası ögesini seçtiğinizde, pompanın bir test işletmesi başlayacaktır.

1

Montör moduna geçin.

5678

2

[7] Bakım modu ve Onayla öğelerine gidin.

Bakım modu

Bakım moduna girilmesi birkaç dakika sürebilir. Değişiklik öncesinde kontrol mantığı devam eden işlemleri bitiriyor.

İptal

Onayla

Sonuç:

Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır.

Açıklama:

Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması gerçekleştirin.

3

[7.7] Bakım modu > Test işletmesi işlemi ayarları öğesine gidin ve test uygulaması sırasında kullanmak istediğiniz pompa PWM hedeflerini tanımlayın.

Ünite pompası test uygulaması için: Düşük hız ve Yüksek hız arasında seçim yapabilirsiniz.

Diğer aktüatör test uygulamaları için: Yüksek hız kullanılır.

094

[7.7.8] Pompa sınırlandırma bakım modu (Düşük hız)

Pompa PWM hedefi (Düşük hız). Yalnızca aktüatör test uygulaması (yalnızca ünite pompası test uygulaması için) ve hava tahliyesi test uygulaması sırasında kullanılır.

0,1~1 adım: 0,1

095

[7.7.8] Pompa sınırlandırma bakım modu (Yüksek hız)

Pompa PWM hedefi (Yüksek hız). Sadece aktüatör test uygulaması ve hava tahliyesi test uygulaması sırasında kullanılır.

0,1~1 adım: 0,1

4

[7.1] Bakım modu > Aktüatör test çalış. alanına gidin.

5	Test etmek için bir aktüatör seçin. Örnek: [7.1.4] Ünite pompası
5.1	7.1.4 - Aktüatör test çalış. - Ünite pompası Ayrıntılar Başlat Yüksek Geçerli değer Test çalıştırması Debi 0 l/min 00:00:00 Test başlatıldı 14 Mar 2025 16:36:54
5.2	Ayarlar: Belirli aktüatörler için testten önce bazı ayarları tanımlayabilirsiniz. Testi başlatmak için Başlat üzerine dokununuz. Sonuç: • Aktüatör değerleri detay bölümünde gösterilir. • Zaman ölçümü başlatılır.
5.3	Testi durdurmak için Durdur üzerine dokununuz. Not: Gerekli bir çalışma sonrası süre nedeniyle, test çalıştırması durdurulduğunda bile belirli bir süre devam edebilir.
6	Aktüatör testinden sonra:
6.1	Menüye geri dönmek için seçimini yapın.
6.2	Bakım modu durumundan çıkmak için seçimini yapın.
7	Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'na girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

Gerçekleştirilebilecek aktüatör test çalıştırmaları

Ünite tipinize ve seçilen ayarlara bağlı olarak, bazı testler görüntülenmez.

	BİLGİ* Buster ısıtıcı, İkili ve Tanklı boyler için aktüatör testleri sırasında ayar noktasına uyulmaz. Bileşen, dahili sınırlarına ulaştığında durdurulacaktır. Bu sınırlara ulaşırsa aktüatör testi devam edecek ve sınırlamalar çalışmasına izin verdiğinde bu bileşeni tekrar etkinleştirecektir.
	• [7.1.2] İkili testi • [7.1.3] Tanklı boyler testi • [7.1.4] Ünite pompası testi
	BİLGİ Test işletmesi gerçekleştirilmeden tüm havanın boşaltıldığından emin olun. Ayrıca, test işletmesi sırasında su devresine müdahale etmekten kaçının.
	• [7.1.5] Çevirici vana testi (alan ısıtma ve boyler ısıtma arasında geçiş için 3 yollu vana) • [7.1.6] Yedek ısıtıcı testi • [7.1.7] Tank valfi testi • [7.1.8] Baypas valfi testi

	Bizone mixing kit aktüatör testleri BİLGİ Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR.
--	---

- [7.1.9] İki bölge kiti karışım valfi testi
- [7.1.10] İki bölge kiti doğrudan pompa testi
- [7.1.11] İki bölge kiti karışım pompası testi

Bizone mixing kit ile aktüatör testi yapmak için ana ekrana gidin, Alan ısıtma/soğutma işlemini açın ve ana bölgenin ayar noktasını uyarlayın. Ardından pompaların çalışıp çalışmadığını ve karıştırma vanasının dönüp dönmediğini görsel olarak kontrol edin.

8.2.7 Test işletmesini gerçekleştirmek için



DİKKAT

Bir çalıştırma testini başlatmadan önce minimum debi gereksinimlerinin garanti edildiğinden emin olun (Bkz. "8.2.5 Minimum debiyi kontrol etmek için" ► 37).

1	Montör moduna geçin.	5678
2	[7] Bakım modu ve Onayla öğelerine gidin.	Bakım modu Bakım moduna girilmesi birkaç dakika sürebilir. Değişiklik öncesinde kontrol mantığı devam eden işlemleri bitiriyor. İptal Onayla Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır. Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sınırlaması gerçekleştirin.
3	[7.7] Bakım modu > Test işletmesi işlemi ayarları öğesine gidin ve çalışma testinin yürütülmesi sırasında kullanmak istediğiniz hedef sıcaklıkları tanımlayın.	
⚙️[030]	[7.7.1] Alan ısıtma delta T hedefi	Alan ısıtma test çalıştırması sırasında kullanılacak Delta T hedefi. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Alan ısıtma çıkış suyu hedefi	Alan ısıtma test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef çıkış suyu sıcaklığı. 5~71°C
⚙️[032]	[7.7.3] Alan ısıtma, oda	Alan ısıtma test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef oda sıcaklığı. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Alan soğutma delta T hedefi	Alan soğutma test çalıştırması sırasında kullanılacak Delta T hedefi. 2~10°C
⚙️[034]	[7.7.5] Alan soğutma çıkış suyu hedefi	Alan soğutma test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef çıkış suyu sıcaklığı. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Alan soğutma, oda	Alan soğutma test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef oda sıcaklığı. 5~30°C

⚙️[077]	[7.7.7] Boyler ayar noktası ^(a)	Depo ısıtma test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef depo sıcaklığı. 20~85°C												
⚙️[145]	[7.7.9] Boyler hedef BSH test çalıştırması ^(b)	Destek ısıtıcı test çalıştırması sırasında kullanılacak hedef depo sıcaklığı. 25~60°C												
4	[7.3] Bakım modu > Test işletmesi işlemi alanına gidin													
5	Test etmek için bir işlem seçin. Örnek: [7.3.1] Alan ısıtma.	7.3.1 - * Test işletmesi işlemi - Alan ısıtma ⋮ Ayrıntılar ▶ Başlat <table> <tr> <th></th><th>Geçerli değer</th><th>Test çalıştırması</th></tr> <tr> <td>Giren su sıcaklığı</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Çıkış suyu sıcaklığı</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Debi</td><td>0 l/min</td><td>Test başlatıldı 14 Mar 2025 16:36:54</td></tr> </table> ⬅		Geçerli değer	Test çalıştırması	Giren su sıcaklığı	0 °C	00:00:00	Çıkış suyu sıcaklığı	0 °C		Debi	0 l/min	Test başlatıldı 14 Mar 2025 16:36:54
	Geçerli değer	Test çalıştırması												
Giren su sıcaklığı	0 °C	00:00:00												
Çıkış suyu sıcaklığı	0 °C													
Debi	0 l/min	Test başlatıldı 14 Mar 2025 16:36:54												
5.1	Çalıştırma testini başlatmak için Başlat üzerine dokunun.	Sonuç: Çalıştırma testi başlatılır.												
5.2	Çalıştırma testini durdurmak için Durdur üzerine dokunun.	Not: Test çalıştırması durdurulmuş olsa bile, [3.15] Isı pompası minimum açılma zamanı öğesinde belirlenen minimum çalışma süresine kadar devam edebilir.												
6	Çalıştırma testinin yürütülmesinden sonra:													
6.1	Menüye geri dönmek için ⬅ seçimini yapın.													
6.2	Bakım modu durumundan çıkmak için 🏠 seçimini yapın.													
7	Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.													

^(a) Bir depo bağlı değilse, bu ayar duvara monte edilen üniteler için görülmeye devam edecek ancak etkili OLMAYACAKTIR.

^(b) Sadece duvar tipi üniteler için geçerlidir. Bir depo bağlı değilse, bu ayar GÖRÜNMEYECEKTİR.

8.2.8 Bir alttan ısıtma kurutma işlemi gerçekleştirmek için



DİKKAT

Montörün sorumlulukları şunlardır:

- zeminde çatlamaların meydana gelmemesi amacıyla izin verilen maksimum su sıcaklığı için şap üreticisiyle iletişim kurulması,
- alttan ısıtma kurutma programının, şap üreticisinden alınan ilk ısıtma talimatlarına uygun şekilde programlanması,
- kurulumun doğru çalıştığına düzenli olarak kontrol edilmesi,
- kullanılan şap tipi dikkate alınarak doğru programın uygulanması.



DİKKAT

Bir alttan ısıtma kurutma işlemini başlatmadan önce minimum debi gereksinimlerinin garanti edildiğinden emin olun (Bkz. "8.2.5 Minimum debiyi kontrol etmek için" ► 37).

8 İşletmeye alma

! DİKKAT

İki bölge seçildiğinde, alttan ısıtma kurutma işlemi sadece ana bölgede gerçekleştirilebilir.

! DİKKAT

Elektrik kesintisi olduğunda, alttan ısıtma kurutma işlemi, alttan ısıtma kurutma işlemi programında kesintiye uğradığı yerden devam edecektir.

! DİKKAT

Altan ısıtma kurutma işlemi sırasında, seçilen ayar noktasına göre bir ayar noktası artışı oluşabilir (aşağıdaki grafiğe bakın).

- -10°C'nin altındaki dış ortam sıcaklıklarında, seçilen ayar noktası ile gerçek hedef ayar noktası arasındaki sapma ortam koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde artabilir.
- Artırılmış ayar noktası koşulları mevcut olduğunda alttan ısıtma kurutma işleminin çalışmasına izin VERİLMİYORSA, şapın hasar görmesini önlemek için şap kurutma işleminin başlatılması önerilmez.
- [3.13.5] İki bölge kiti kurulu AÇIK (kurulu) ise, karıştırma istasyonu sıcaklığın alttan ısıtma kurutma işlemi programının seçilen hedef sıcaklığına kadar karıştırılmasını sağlayacaktır.


i BİLGİ

Aşağıdaki prosedür, işlevi durdurmak için Durdur düğmesine dokunmanız gerektiğini gösterir, ancak Durdur düğmesi kullanıcı arayüzü yazılımının önceki sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR. Bunun yerine, işlevi durdurmak için ↩ veya ⏮ ögesini kullanın.

1 Montör moduna geçin.




2 [7] Bakım modu ve Onayla alanına gidin.

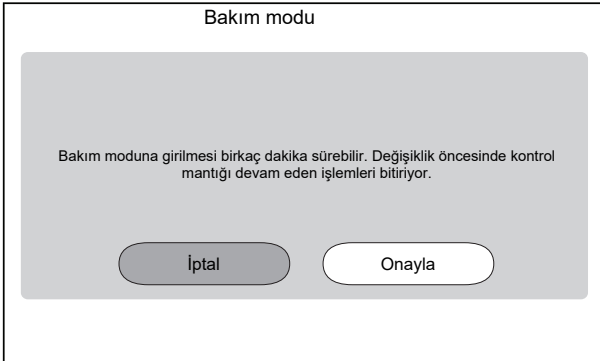


Sonuç: Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu çalışması otomatik olarak kapatılacaktır.

Açıklama: Ünite 15 dakika sonra hala bakım moduna giriyorsa, güç sıfırlaması gerçekleştirin.

3 [7.4] Bakım modu > AIS elek kurutması alanına gidin

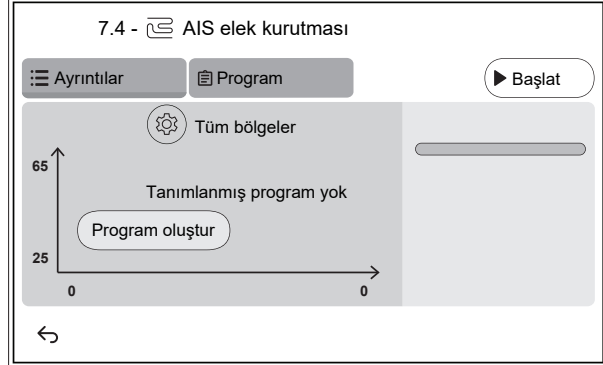

3.1 Bir program adımı tanımlamak için Program üzerine veya Program oluştur ve + üzerine dokunun. Bir program birden fazla program adımından ve en fazla 30 program adımından oluşabilir.

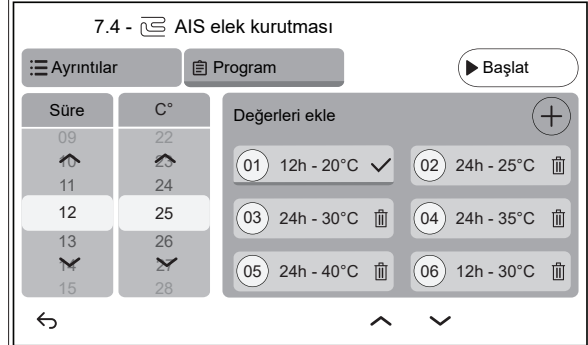

Her program adımı sıra numarasını, süreyi ve istenen çıkış suyu sıcaklığını içerir.


3.2



Ayarlar:

Not: Bu işlev, kullanıcı arayüzü yazılımının erken sürümlerinde MEVCUT DEĞİLDİR. Altan ısıtma kurutma işlemi sadece ana bölgede gerçekleştirilebilir.

3.3 Altan ısıtma kurutma işlemini çalıştırmak için Başlat üzerine dokunun.

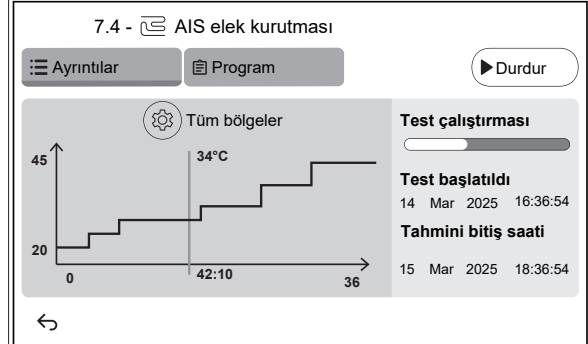

Sonuç:

- Altan ısıtma kurutması başlar. Tüm adımlar tamamlandığında otomatik olarak durdurulur.
- Bir ilerleme çubuğu ile programın mevcut durumda hangi aşamada olduğunu gösterilir.
- Programın başlangıç zamanı ve programın geçerli zamanına ve süresine göre tahmini bitiş zamanı görüntülenir.
- Programın sonuna kadar alttan ısıtma ekranı ana ekran olarak kullanılır.

3.4 Altan ısıtma kurutma işlemini durdurmak için Durdur üzerine dokunun.


4	Alttan ısıtma kurutma işleminden sonra:
4.1	Menüye geri dönmek için ↶ seçimini yapın.
4.2	Bakım modu durumundan çıkmak için ↗ seçimini yapın
5	Bakım modu'dan çıkılacağına, kullanıcı arayüzü işleme (Alan ısıtma/soğutma ve Kullanım sıcak suyu) Bakım modu'a girilmesi öncesindeki gibi devam eder. Tüm çalıştırma modlarının beklendiği gibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

9 Kullanıcıya teslim

Test işletmesi tamamlandığında ve ünite doğru şekilde çalışmaya başladığında, aşağıdaki hususların kullanıcı tarafından anlaşıldığından emin olun:

- Montör ayar tablosunu (kullanım kılavuzunda) mevcut ayarlarla doldurun.
- Kullanıcının ilgili dokümanların çıktısını aldığından emin olun ve kullanıcıdan bu dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklamasını isteyin. Kullanıcıyı tüm belgeleri bu kılavuzda daha önce belirtilen URL'de bulabileceği konusunda bilgilendirin.
- Kullanıcıya sistemin nasıl doğru şekilde çalıştırılacağını ve herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ne yapacağını açıklayın.
- Kullanıcıya ünitenin bakımıyla ilgili olarak yapması gerekenleri açıklayın.

- Kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanıcıya enerji tasarrufu ile ilgili ipuçlarını açıklayın.
- Kullanıcıya, korumanın etkin kalması için ünitelerin devre kesicilerini (c) KAPATMAMASI gerektiğini açıklayın. Normal elektrik tarifi güç kaynağı kullanılacaksa (a), bir devre kesici vardır. İndirimli elektrik tarifi güç kaynağı kullanılacaksa (b), iki devre kesici vardır.

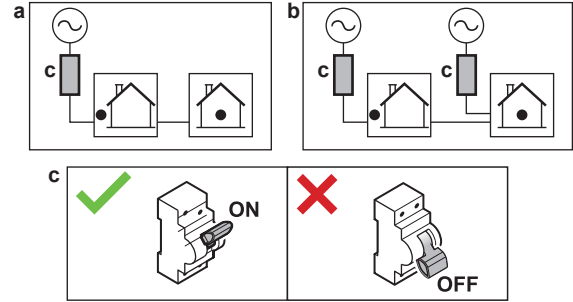


- Kullanıcılara, üniteyi elden çıkarmak istediklerinde bunu kendi kendilerine yapamayacaklarını, Daikin onaylı bir teknisyen ile iletişime geçmeleri gerektiğini açıklayın.
- Kullanıcıya R290 ısı pompasının nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklayın. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. özel Servis Kılavuzu ESIE22-02 "R290 soğutucu kullanan sistemler" (<https://my.daikin.eu> adresinde mevcuttur).

10 Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir **kısmını** bölgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka açıktır). En yeni teknik verilerin **tamamını** Daikin Business Portal içinde bulabilirsiniz (kimlik doğrulaması gereklidir).

10.1 Boru şeması: İç ünite

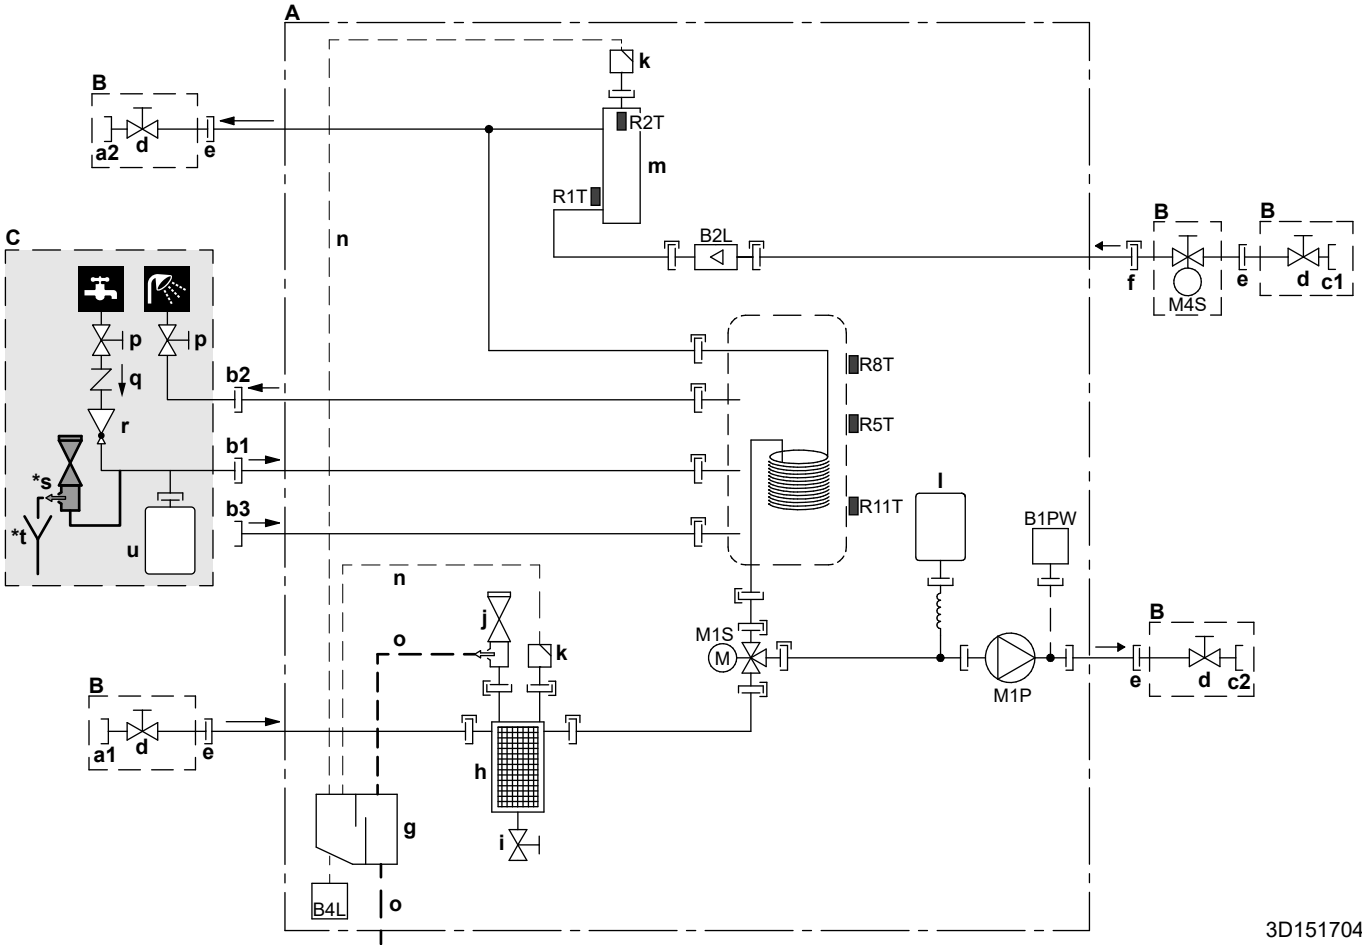

3D151704

- A** İç ünite
B Sahada monte edilir (aksesuar olarak teslim edilir)
C Sahada temin edilir
a1 Alan ısıtma/soğutma – Su GİRİŞİ (vidalı bağlantı, dişi)
 - EPVX07: 1"
 - EPVX10+14: 1 1/4"
a2 Alan ısıtma/soğutma – Su ÇIKIŞI (vidalı bağlantı, dişi)
 - EPVX07: 1"
 - EPVX10+14: 1 1/4"
b1 Kullanım sıcak suyu – Soğuk su GİRİŞİ (vida bağlantısı, 3/4")
b2 Kullanım sıcak suyu – Sıcak su ÇIKIŞI (vida bağlantısı, 3/4")
b3 Sirkülasyon bağlantısı (dişi, 3/4")
c1 Dış üniteden su GİRİŞİ (vidalı bağlantı, dişi)
 - EPVX07: 1"
 - EPVX10+14: 1 1/4"
c2 Dış üniteye su ÇIKIŞI (vidalı bağlantı, dişi)
 - EPVX07: 1"
 - EPVX10+14: 1 1/4"
d Kesme vanası
 - EPVX07: erkek 1" – dişi 1"
 - EPVX10+14: erkek 1" – dişi 1 1/4"
e Vida bağlantısı, 1"
f Hızlı bağlantı
g Gaz ayırıcı
h Manyetik filtre/pislik separatörü
i Drenaj vanası
j Emniyet vanası
k Hava tahliyesi
l Genleşme kabı
m Yedek ısıtıcı
n Hava tahliyesi için hortum
o Su için drenaj hortumu
p Kesme vanası (önerilir)
q Tek yönlü vana (önerilir)
r Basınç düşürme vanası (önerilir)

- *s Basınç tahliye vanası (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(zorunlu)
 *t Konik (zorunlu)
 u Genleşme kabı (önerilen)
B1PW Alan ısıtma su basıncı sensörü
B2L Akış sensörü
B4L Gaz sensörü
M1P Pompa
M1S 3 yollu vana (alan ısıtma/kullanım sıcak suyu)
M4S Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçacağını durdurma) (hızlı bağlantı – dişi 1")

- Termistörler:**
R1T Giriş suyu
R2T Yedek ısıtıcı – Su ÇIKIŞI
R5T, R8T, R11T Boyler


- Bağlantılar:**
 Vidalı bağlantı
 Konik bağlantı
 Hızlı bağlantı
 Lehimli bağlantı

10.2 Kablo şeması: İç ünite





Üniteyle birlikte verilen dahili kablo şemasına (iç ünite anahtar kutusu kapağının içerisinde) bakın. Kullanılan kısaltmalar aşağıda listelenmiştir. Dahili kablo şemasında her bir A1an GÇ bağlantısı için onay kutuları bulunur. Kablolamadan sonra seçilen standart seçenek için onay kutusunun işaretlenmesi önerilir.

Onay kutuları dahili kablolama şeması: Örnek

Bu örnek, dahili kablo bağlantı şemasında bir onay kutusunun nasıl işaretleneceğini göstermektedir.

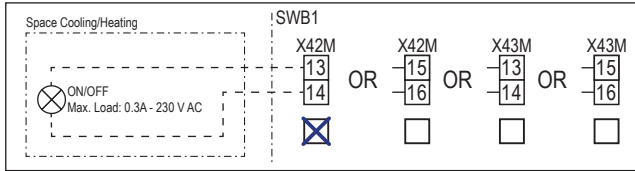

Ünite çalıştırılmadan önce dikkate alınması gereken notlar

İngilizce	Tercüme
Notes to go through before starting the unit	Ünite çalıştırılmadan önce dikkate alınması gereken notlar
X2M	Ana terminal — Dış ünite
X40M	Ana terminal — İç ünite
X41M	Ana terminal — Yedek ısıtıcı
X42M	Yüksek gerilim için saha kablolaması
X44M, X45M	SELV için saha kablolaması (Güvenlik Ekstra Alçak Gerilimi)
-----	Topraklama kabloları
-----	Sahada temin edilir
①	Birkaç kablo seçeneği
	Seçenek
	Anahtar kutusuna takılı değil
	Kablo bağlantısı modele bağlıdır
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Not 1: Yedek ısıtıcı güç kaynağı bağlantı noktası ünitenin dışında öngörülmelidir.
Backup heater power supply	Yedek ısıtıcı güç kaynağı
☐ 4.5 kW (1N~, 230 V)	☐ 4,5 kW (1N~, 230 V)
☐ 4.5 kW (3N~, 400 V)	☐ 4,5 kW (3N~, 400 V)
☐ 4.5 kW (3~, 230 V)	☐ 4,5 kW (3~, 230 V)
☐ 4.5 kW (2~, 230 V)	☐ 4,5 kW (2~, 230 V)
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)

İngilizce	Tercüme
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Kullanıcı tarafından kurulan seçenekler
☐ Remote user interface	☐ Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Harici iç ortam sıcaklığı termistörü
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Harici dış ortam sıcaklığı termistörü
☐ Safety thermostat	☐ Güvenlik termostatu
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN kartuşu
☐ Bizzone mixing kit	☐ Çift bölge karıştırma kiti
Main LWT	Ana çıkış suyu sıcaklığı
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablolu)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablosuz)
☐ Ext. thermistor	☐ Harici termistör
☐ Heat pump convector	☐ Isı pompası konvektörü
Add LWT	İlave çıkış suyu sıcaklığı
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablolu)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ AÇIK/KAPALI termostat (kablosuz)
☐ Ext. thermistor	☐ Harici termistör
☐ Heat pump convector	☐ Isı pompası konvektörü

Anahtar kutusundaki konumu

İngilizce	Tercüme
Position in switch box	Anahtar kutusundaki konumu

Lejant

A1P	Hidro PCB'si
A2P	* AÇIK/KAPALI termostat (PC=güç devresi)
A3P	* Isı pompası konvektörü
A5P	Güç kaynağı PCB'si

10 Teknik veriler

A6P	Çok kademeli yedek ısıtıcı PCB'si
A11P	Arayüz PCB'si
A12P	Kullanıcı arayüzü PCB'si
A14P	* Özel İnsan Konfor Arayüzünün PCB'si (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır)
A15P	* Alıcı PCB'si (kablolu AÇIK/KAPALI termostat)
A30P	* Çift bölge karıştırma kiti PCB'si
F1B	# Aşırı akım sigortası - Yedek ısıtıcı
F2B	# Aşırı akım sigortası - Ana
K1A, K2A	* Yüksek gerilimli Smart Grid rölesi
M2P	# Kullanım sıcak suyu pompası
M2S	# Kesme vanası – Ana bölge
M4P	# C/H ikincil pompa
M4S	Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
M5P	# C/H harici pompa – Ana bölge
M6P	# C/H harici pompa – İlave bölge
M6S	# İkili bypass vanası
M7S	# Ayırık bypass vanası
M8S	# Kesme vanası – İlave bölge
P* (A14P)	* Terminal
PC (A15P)	* Güç devresi
Q*DI	# Toprak kaçağı devre kesicisi
Q1L	Termal koruyucu yedek ısıtıcısı
Q4L	# Güvenlik termostatu
R1H (A2P)	* Nem sensörü
R1T (A2P)	* Ortam sensörü AÇIK/KAPALI termostat
R1T (A14P)	* Ortam sıcaklığı sensörü kullanıcı arayüzü
R2T (A2P)	* Harici sensör (zemin veya ortam sıcaklığı)
R6T	* Harici iç veya dış ortam sıcaklığı termistörü
S1S	# İndirimli elektrik tarifi güç beslemesi kontağı
S2S	# Elektrik sayacı darbe girişi 1
S3S	# Elektrik sayacı darbe girişi 2
S4S	# Smart Grid içe beslemesi (Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı)
S10S-S11S	# Alçak gerilimli Smart Grid kontağı
ST6 (A30P)	* Konektör
X*A, X*Y, X*Y*	Konektör
X*M	Terminal şeridi
Z*C	Gürültü filtresi (ferrit çekirdek)

* İsteğe bağlı
Sahada temin edilir

Kablo şemasındaki metnin tercümesi

İngilizce	Tercüme
(1) Main power connection	(1) Ana güç bağlantısı
2-pole fuse	2 kutuplu sigorta
Indoor unit supplied from outdoor	Dış üniteden beslenen iç ünite
Indoor unit supplied separately	İç ünite ayrıca temin edilir
Normal kWh rate power supply	Normal elektrik tarifi güç kaynağı
Outdoor unit	Dış ünite
Standard	Standart
SWB	Anahtar kutusu
(2) Backup heater power supply	(2) Yedek ısıtıcı güç beslemesi
2-pole fuse	2 kutuplu sigorta

İngilizce	Tercüme
4-pole fuse	4 kutuplu sigorta
For these connections use the optional adapter wire harnesses.	Bu bağlantılar için isteğe bağlı adaptör kablo demetlerini kullanın.
Only for 4.5 kW MBUH units	Sadece 4,5 kW çok kademeli yedek ısıtıcı üniteleri için
Only for 9 kW MBUH units	Sadece 9 kW çok kademeli yedek ısıtıcı üniteleri için
(3) User interface	(3) Kullanıcı arayüzü
3rd generation WLAN cartridge	Üçüncü nesil WLAN kartuşu
Fixed LAN connection	Sabit LAN bağlantısı
OR	VEYA
Remote user interface	Özel İnsan Konfor Arayüzü (BRC1HHDA oda termostatu olarak kullanılır)
SD card	WLAN kartuşu için kart yuvası
To customer router	Müşterinin yönlendiricisine
Voltage	Gerilim
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalde kapalı kesme vanası (giriş kaçağını durdurma)
(5) Ext. thermistor	(5) Harici termistör
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Harici ortam sensörü seçeneği (iç veya dış)
Voltage	Gerilim
(6) Field supplied options	(6) Sahada temin edilen seçenekler
230 V AC Control Device	230 V AC Kumanda Cihazı
3-wire type (SPDT)	3 telli tip (SPDT)
Alarm output	Alarm çıkışı
Bivalent bypass valve NC	İkili bypass vanası – normalde kapalı
Bivalent bypass valve NO	İkili bypass vanası – normalde açık
Bizone mixing kit	Çift bölge karıştırma kiti
C/H ext. add. pump	Soğutma/ısıtma harici pompası – İlave bölge
C/H ext. main pump	Soğutma/ısıtma harici pompası – Ana bölge
C/H secondary pump	Soğutma/ısıtma ikincil pompası
Contact rating	Kontak değerlendirme
Continuous	Devamlı akım
Decoupled bypass valve NC	Ayrık bypass vanası – normalde kapalı
Decoupled bypass valve NO	Ayrık bypass vanası – normalde açık
DHW ON signal	Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali
DHW pump output	Kullanım sıcak suyu pompa çıkışı
DHW pump	Kullanım sıcak suyu pompası
Electric pulse meter input	Elektrik sayacı
Ext. heat source	Harici ısı kaynağı
For HV Smart Grid	Yüksek gerilimli Smart Grid için
For HV Smart Meter contact	Yüksek gerilimli Smart Meter ile kontağı için
For LV Smart Grid contacts	Alçak gerilimli Smart Grid kontakları için
For LV Smart Meter contact	Alçak gerilimli Smart Meter kontağı için
For safety thermostat	Güvenlik termostatu için


İngilizce	Tercüme
Inrush	Demaraj akımı
Max. load	Maksimum yükleme
ON/OFF output	AÇIK/KAPALI çıkışı
Preferential kWh rate power supply contact	İndirimli elektrik tarifi gücü beslemesi kontağı
Shut-off valve Add. NC	Kesme vanası – İlave bölge – normalde kapalı
Shut-off valve Add. NO	Kesme vanası – İlave bölge – normalde açık
Shut-off valve Main NC	Kesme vanası – Ana bölge – normalde kapalı
Shut-off valve Main NO	Kesme vanası – Ana bölge – normalde açık
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotovoltaik güç darbe sayacı
Space cooling/heating	Alan soğutma/ısıtma
Voltage	Gerilim
With external relay	Harici röle ile
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Harici AÇIK/KAPALI termostatlar ve ısı pompası konvektörü
Additional LWT zone	İlave çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
For heat pump convector	Isı pompası konvektörü için
For wired On/OFF thermostat	Kablolu AÇIK/KAPALI termostat için
For wireless On/OFF thermostat	Kablosuz AÇIK/KAPALI termostat için
Main LWT zone	Ana çıkış suyu sıcaklığı bölgesi
Max. load	Maksimum yükleme

OPSİYONEL PARÇA

Ana LWT bölgesi

Kablolu AÇIK/KAPALI termostat


A2P



Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Isı pompası konvektörü


A3P




Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Kablosuz AÇIK/KAPALI termostat EKTRTB

A15P

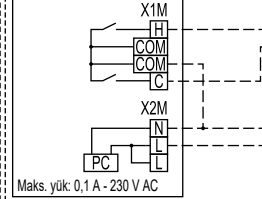


Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

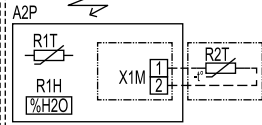

İlave LWT bölgesi

Kablolu AÇIK/KAPALI termostat


A2P



Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Isı pompası konvektörü


A3P




Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Kablosuz AÇIK/KAPALI termostat EKTRTB

A15P

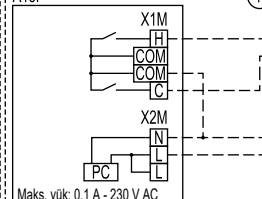


Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

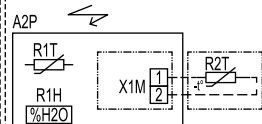

STANDART PARÇA

İÇ ÜNİTE

X42M / X42M / X42M / X42M

2 petek
1 mm²

Alarm çıkışı
Harici ısı kaynağı
Alan soğutma/ısıtma AÇIK/KAPALI çıkışı
Kullanım sıcak suyu AÇIK sinyali

Maks. yük 0,3 A - 230 V AC

Kesme vanası - Ana (NO) - M2S
İkili bypass vanası (NO) - M6S
Ayrıştırılmış bypass vanası (NO) - M7S
Kesme vanası - Ek (NO) - M8S

Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Kesme vanası - Ana (NC) - M2S
İkili bypass vanası (NC) - M6S
Ayrıştırılmış bypass vanası (NC) - M7S
Kesme vanası - Ek (NC) - M8S

Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

Ayrıştırılmış bypass vanası (NO) - M7S

Maks. yük: 0,1 A - 230 V AC

3 telli tip (SPDT)


Kullanım sıcak suyu pompası - M2P
S/I ikincil pompa - M4P
S/I pompa harici ana - M5P
S/I pompa harici ek - M6P

5
Kullanım sıcak suyu pompa çıkışı
Maks. yük: 2 A (ani) - 230 V AC
1 A (devamlı)

X42M

23

24

3 petek
1 mm²

5
X42M / X42M / X42M / X42M
AÇIK/KAPALI çıkışı
Maks. yük: 0,3 A - 230 V AC Harici röleyle

X42M

27

28

25


26

17

18

15

16


2 petek
1 mm²

Harici ortam sensörü seçeneği (iç veya dış)

X44M

1

2



Gerilim: 5 V DC

X44M

9

10

2 petek
0,75-1,25 mm²

İnsan Konfor Arayüzü

A14P

P1

P2

1

R1T

Gerilim: 16 V DC

Çift bölge karıştırma kiti

A30P

ST6

1

2

3

4

Gerilim: 12 V DC

4D152933C (2/2)



4P773386-1 E 00000008

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773386-1E 2026.08