

DAIKIN



MONTAGEHANDLEIDING

2-wegskleppenkit voor warmtepompconvector

EKVKHPC



Lees deze handleiding aandachtig vóór de installatie. Gooi ze niet weg. Bewaar ze voor latere naslag.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of toebehoren kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken, brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik alleen accessoires van Daikin die specifiek voor dit toestel zijn ontworpen en laat ze installeren door een professionele installateur.


Raadpleeg bij twijfel over de installatieprocedures of het gebruik altijd uw verdeler voor advies en informatie.

De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Deze optiekit moet worden gebruikt in combinatie met warmtepompconvectoren van Daikin.

De units zijn uitgerust met een waterinlaat en -uitlaat voor aansluiting op een watercircuit. Dit circuit moet worden voorzien door een erkend technicus en in overeenstemming zijn met de geldende Europese en nationale reglementeringen.

ACCESSOIRES GELEVERD BIJ DE KIT

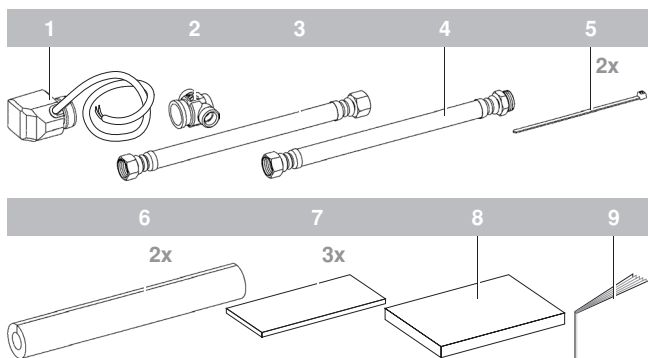

- 1 Stelaandrijving
- 2 2-wegslep
- 3 Soepele leiding (2x 1/2" vrouwelijke BSP)
- 4 Soepele leiding (1/2" vrouwelijke BSP x 1/2" mannelijke BSP)
- 5 Klem
- 6 Thermische isolatie
- 7 Isolatiemateriaal voor leidingaansluitingen
- 8 Isolatiemateriaal voor 2-wegslep
- 9 Montagehandleiding

AANSLUITING VAN DE WARMTEPOMP-CONVECTOR OP LOKALE LEIDINGEN MET BEHULP VAN DE 2-WEGSKLEP

Raadpleeg de montagehandleiding van de binnenuit voor meer informatie over de installatie van de binnenuit.



Vervorm de unit niet door te forceren wanneer u de leidingen aansluit. De unit kan slecht werken als de leidingen vervormd zijn.

Als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt kunnen er storingen ontstaan. Daarom moet u bij het aansluiten van het watercircuit steeds rekening houden met het volgende:


- Gebruik uitsluitend zuivere leidingen.
- Houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het verwijderen van bramen.
- Dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door een muur steekt, zodat er geen stof of vuil kan indringen.
- Dicht de aansluitingen af met een goed afdichtmiddel voor schroefdraad. De afdichting moet bestand zijn tegen de druk en temperatuur in het systeem.
- Bij het gebruik van leidingen van een ander metaal dan messing, moeten beide materialen van elkaar worden geïsoleerd om galvanische corrosie te voorkomen.
- Omdat messing een zacht materiaal is, moet u het watercircuit met het juiste gereedschap aansluiten. Het verkeerde gereedschap zou de leidingen beschadigen.



- De unit mag alleen in een gesloten-watersysteem worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit kan leiden tot overmatig roesten van de waterleiding.
- Gebruik nooit onderdelen met een zinklaag in het watercircuit. Deze onderdelen zouden sterk kunnen corroderen omdat het interne watercircuit van de unit koperen leidingen bevat.

Installeer de 2-wegslepkit op de warmtepompconvector

Voer de volgende stappen uit om de 2-wegslep te installeren en ze aan te sluiten op de warmtepompconvector.

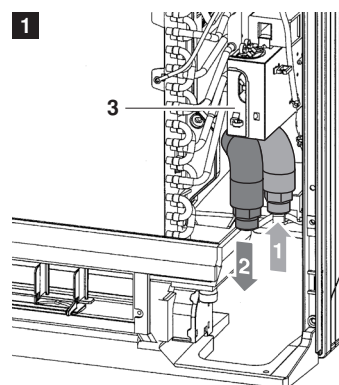

- 1 Waterinlaat
- 2 Wateruitlaat
- 3 Schakelkast warmtepompconvector



4PW56903-1 A 000000P

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW56903-1A