




Priručnik za montiranje

Predfilter visokih performansi

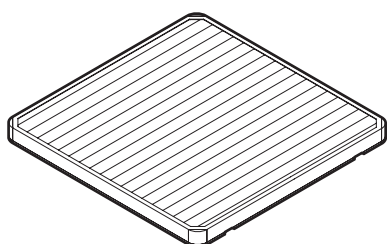

BAF552AA160

Priručnik za montiranje
Predfilter visokih performansi

Bosanski

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	2
2	Informacije o kompletu	2
2.1	Komponente	2
2.2	Kompatibilnost	2
3	Instalacija	2
3.1	Prije postavljanja	2
3.2	Zahtjevi mjesta instalacije jedinice	2
3.3	Postavljanje predfiltera	2
4	Konfiguracija	3
4.1	Terensko postavljanje	3
5	Odlaganje	3

1 O ovom dokumentu

Ciljna publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije instaliranja
 - Format: papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za instalaciju:**
 - Uputstva za montažu
 - Format: papir (isporučuje se u kompletu)

Posljednje revizije isporučene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnoj web lokaciji Daikin ili putem vašem prodavača.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.



Originalna dokumentacija napisana je na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi.

2 Informacije o kompletu




OBAVJEŠTENJE

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije postavljanja zajedno sa svim dokumentima iz kompleta; pogledajte "1 O ovom dokumentu" [▶ 2].
- Koristite samo naznačene komponente s opcionalnim kompletom prilikom postavljanja.
- Kada se postavi predfilter visokih performansi Daikin, volumen zraka, performanse i zvuk rada unutrašnje jedinice se mogu mijenjati.
- Samo predfilter visokih performansi Daikin je dozvoljen za zamjenu.
- Predfilter visokih performansi Daikin se NE može koristiti s drugim filterima, komorama, kompletima za ulaz svježeg zraka ili komplet za brtvljenje otvora izlaza zraka (za odabir 2- ili 3-smjernog strujanja zraka).

- Zamijenite filter kada se znak filtera prikaže na daljinskom upravljaču.
- Obratite se trgovcu za uputstva o postavljanju ili zamjeni filtera.

2.1 Komponente

Provjerite jesu li uz komplet isporučeni svi sljedeći dijelovi:

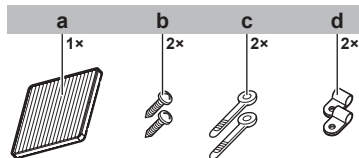

- a Predfilter visokih performansi Daikin
- b Vijak
- c Spojnica
- d Stezaljka

2.2 Kompatibilnost

Kombinirajte predfilter visokih performansi Daikin sa sljedećim unutrašnjim jedinicama:

■ 2-1 Grupa modela

Grupa A	Grupa B	Grupa C	Grupa D
FCAG35~60	FCAG71	FCAG100~140	FXFQ125
FXFQ20~32	FCAHG71~140	FXFQ80+100	FXFA125
FXFA20~32	FXFQ40~63	FXFN50+112	FXFN71
	FXFA40~63	FXFA80+100	

Pogledajte ovu tabelu prilikom izvođenja "4.1 Terensko postavljanje" [▶ 3].

Pogledajte kompletnu listu kompatibilnih jedinica.

3 Instalacija

3.1 Prije postavljanja

Prije postavljanja provjerite odjeljak "2.2 Kompatibilnost" [▶ 2].

Pogledajte priručnik za postavljanje i rukovanje unutrašnje jedinice i dekorativne ploče.

3.2 Zahtjevi mjesta instalacije jedinice




NE postavljajte na mjestima:

- s mineralnim uljima ili ispunjenih uljanom parom ili sprejom, poput kuhinja.
- gdje postoje korozivni plinovi, kao što je plin sumporne kiseline.
- gdje je nivo vlažnosti $\geq 90\%$, a temperatura $\geq 65^\circ\text{C}$.
- koja zahtijevaju postavku načina rada s visokim plafonom i postavku načina rada 2- ili 3-smjernog puhanja unutrašnje jedinice.


3.3 Postavljanje predfiltera

Otvorite rešetku za usisavanje.

- 1 Lagano spustite rešetku za usisavanje pritišćući dva dugmeta.

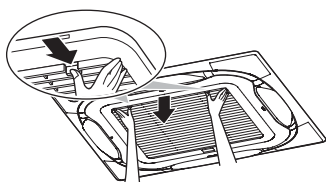


- 2 Otpustite remen rešetke za usisavanje s kuke (na 2 lokacije). Otvorite rešetku za usisavanje pod uglom od 45°.

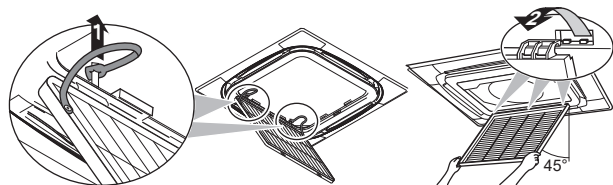


Uklonite originalni filter za zrak sa rešetke za usisavanje.

- 3 Povucite kraj originalnog filtera za zrak dijagonalno nadolje da otkačite filter za zrak s rešetke za usisavanje.
4 Podignite filter za zrak i uklonite originalni filter za zrak s kuke na rešetki za usisavanje.

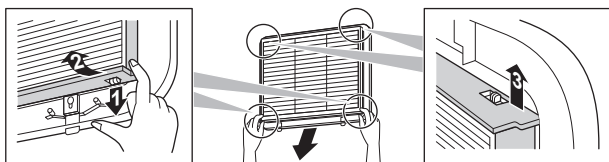


Spojite predfilter visokih performansi Daikin.


- 5 Pričvrstite 2 stezaljke (isporučene s kompletom). NEMOJTE pritezati vijak kako biste izbjegli oštećenje rešetke za usisavanje.

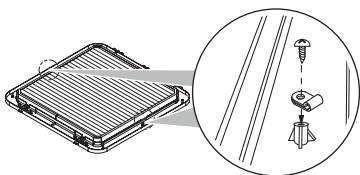

- 6 Postavite predfilter visokih performansi Daikin s indikatorom protoka zraka na okvir predfiltera visokih performansi. Usmjerite i istom pravcu kao i strujanje zraka.

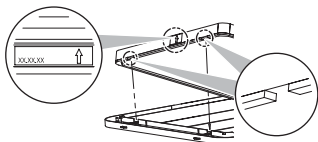

- 7 Postavite predfilter visokih performansi Daikin i učvrstite trakicama. Smjer stezaljke treba biti isti kao na slici.

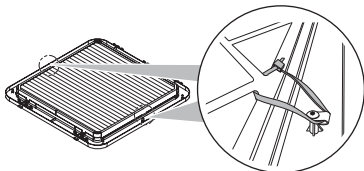

- 8 Odrežite višak trakice.

Ponovo postavite rešetku za usisavanje.


- 9 Uradite 1. i 2. korak obrnutim redoslijedom da biste ponovo postavili rešetku za usisavanje. Pogledajte priručnik za postavljanje isporučен s unutrašnjom jedinicom i dekorativnom pločom.

Završetak postavljanja

- 10 Izvršite terensko postavljanje "4.1 Terensko postavljanje" [3].
11 Obavite testiranje. Pogledajte priručnik za postavljanje unutrašnje jedinice.

Zamjena predfiltera visokih performansi Daikin.

- 12 Prerežite i uklonite trakice i izvadite predfilter visokih performansi Daikin.

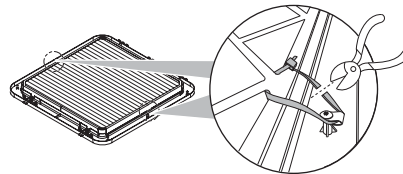

- 13 Slijedite korake 6. do 8. za postavljanje novog filtera.

4 Konfiguracija

4.1 Terensko postavljanje

Nakon postavljanja predfiltera visokih performansi Daikin uradite sljedeće terensko postavljanje:

- Postavka volumena zraka
- Postavka znaka filtera



INFORMACIJA

Sljedeće postavke se primjenjuju samo kada se koristi korisničko sučelje BRC1H52*. Informacije o korištenju drugih korisničkih sučelja potražite u priručniku za instalaciju ili priručnik za servisiranje korisničkog sučelja.

Postavka: Postavka volumena zraka

Za grupu modela (pogledajte "2-1 Grupa modela" [2])	Postavka ⁽¹⁾		
	M	SW	—
A	13 (23)	0	03
		1	02
B		0	02
		1	02
C		1	02
D		0	03

Postavka: Postavka znaka filtera

	Postavka ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Svi modeli	10 (20)	0	01

5 Odlaganje

Preduslov: Isključite unutrašnju jedinicu prije uklanjanja predfiltera.

- 1 Noseći zaštitne naočale, masku i rukavice, otvorite rešetku za postavljanje i uklonite predfilter.
- 2 Stavite predfilter u plastičnu kesu i čvrsto je zatvorite.

⁽¹⁾ Terenske postavke su definirane kako slijedi:

- **M:** Broj načina rada – **Prvi broj:** za grupu jedinica – **Broj u zagradama:** za pojedinačnu jedinicu
- **SW:** Broj postavke
- **—:** Broj vrijednosti

5 Odlaganje



INFORMACIJA

- Prefilter visokih performansi Daikin se NE može obnoviti pranjem.
 - Prefilter visokih performansi Daikin se može koristiti najviše 12 mjeseci (2500 sati). Životni vijek predfiltera može zavisi od uslova prostorije. U prostorijama s mnogo zagađivača (dim, kućni ljubimci, zone visokog saobraćaja...) potrebne su češće zamjene predfiltera.
 - Prilikom odlaganja predfiltera sljedite lokalna pravila odvajanja smeća.
-

