




4P563369-3C

Печатна платка на релето
ERP01A50, ERP01A51

РЪКОВОДСТВО за МОНТАЖ

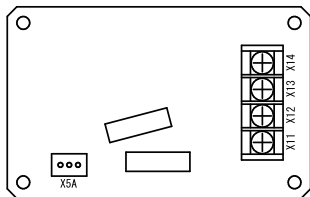

Задължително прочетете това ръководство преди монтажа и следвайте инструкциите.


Акcesoари

Проверете дали са включени следните акcesoари:

Наименование	Адаптер	Опора на печатната платка	Кабелна превръзка	Ръководство за монтаж	Кабелен сноп
Форма					
Количество	1x	4x	3x	1x	1x

Електрически кабел


- Уверете се, че кабелите към модулите не преминават над печатната платка при окабеляването.
- Свържете адаптера към вътрешното тяло, както е описано по-долу.

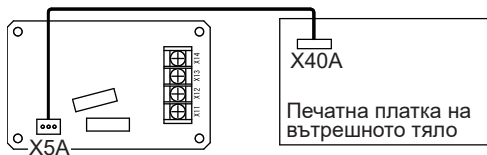

Получаване на сигнала за работа

Прилагане на аларма


Пример:

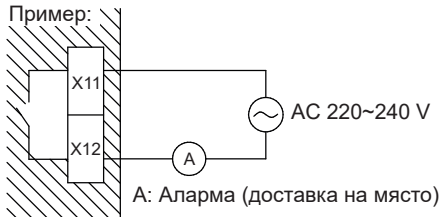

A: Аларма (доставка на място)

Прилагане на вентилационна система

Пример:

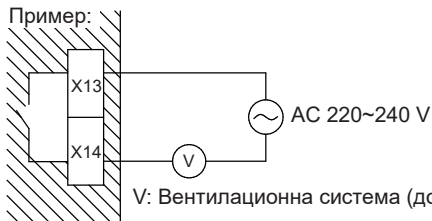

V: Вентилационна система (доставка на място)


При монтиране на външно устройство за безопасност (аларма, вентилация) като доставка на място, свържете го посредством тази печатна платка на релето.

Внимание

По отношение на избора на аларма и вентилация изберете спецификацията в съответствие с местните разпоредби

- Само сигналът за работа ВКЛ. излиза от вътрешното тяло.
- Когато възникне необичайна ситуация, външното устройство за безопасност стартира и продължава да работи. Осигурете друго средство за спиране на външното устройство за безопасност (не е предоставен сигнал за спиране от вътрешното тяло).
- Спецификации за контакт на печатната платка на релето: стабилно състояние на тока 1 A (RMS), пусков ток 3 A (пик).

Ако монтажникът трябва да свърже външното устройство към електрически ток, по-голям от 1 А, е препоръчително да се свърже устройството съгласно схемата по-долу.

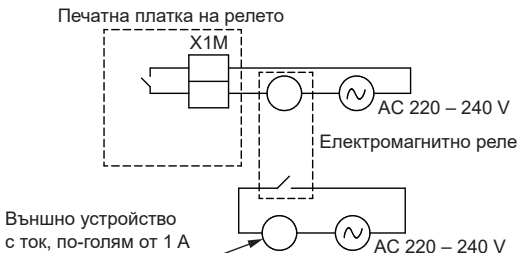

Локална настройка


Необходимо е да промените настройките от устройството за дистанционното управление.

Ако искате да промените стъпките на...	Тогава		
	M	SW	–
Деактивирано	15 (25)	15	01 (настройка по подразбиране)
Активирано			02

Монтаж

- Не привързвайте заедно в снопове кабели с ниско и високо напрежение.
- Направете сноп от излишните кабели с приложените кабелни връзки, за да няма свободни кабели в печатната платка на вътрешното тяло.

Забележка: За да монтирате адаптера, е необходима монтажна кутия за печатната платка на адаптера. За подробности по монтажа относно прикрепването на кутия към модула, вижте ръководството за монтаж, предоставено с монтажната кутия.

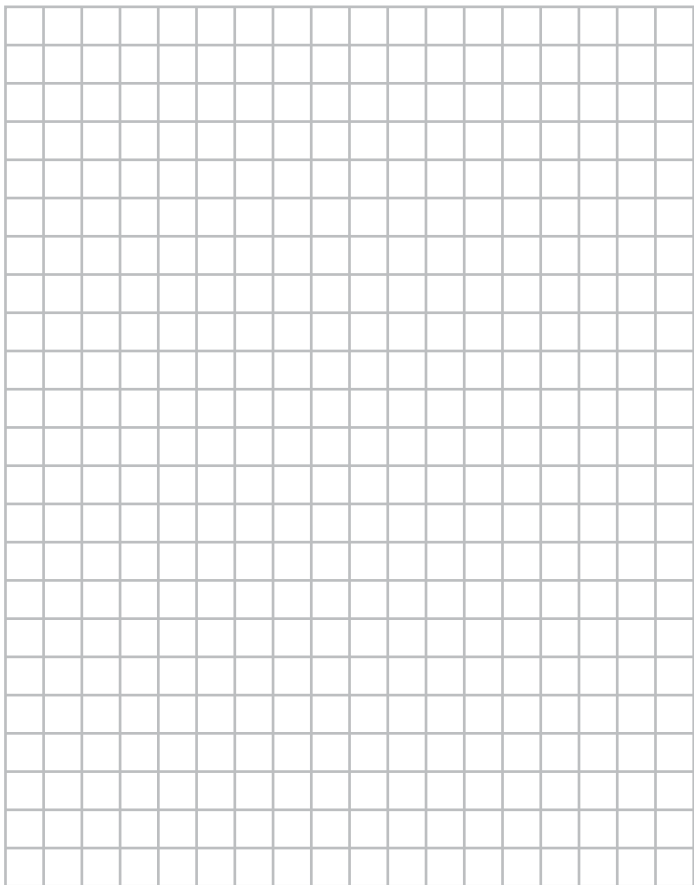



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04