


DAIKIN

4P563369-3C

PCB de relé
ERP01A50, ERP01A51

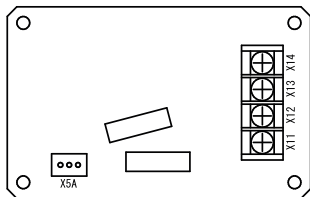




Manual de
instalación



Asegúrese de leer este manual antes de la instalación y siga las instrucciones.


Accesorios

Compruebe si están incluidos los siguientes accesorios:

| Nombre | Adaptador | Soporte de la PCB | Abrazadera | Manual de instalación | Mazo de cables |
|----------|---|---|---|---|---|
| Forma |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 1x | 4x | 3x | 1x | 1x |

Cableado eléctrico


- Asegúrese de que los cables hacia las unidades no pasen sobre la PCB durante el cableado.
- Conecte el adaptador a la unidad interior tal como se describe a continuación.

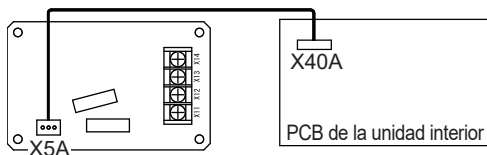

Recepción de señal de funcionamiento


Conexión de una alarma

Ejemplo:

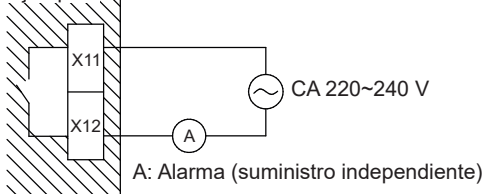

Conexión de un sistema de ventilación

Ejemplo:

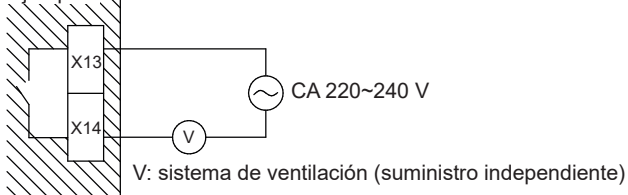


Al instalar el dispositivo de seguridad externo (alarma, ventilación) obtenido de forma independiente, conéctelo a través de esta PCB de relé.

Precaución

En relación con la selección de la alarma y la ventilación, elija sus especificaciones de acuerdo con las normativas locales

- Solo se emite la señal de encendido desde la unidad interior.
- Si se produce una anomalía, el dispositivo de seguridad externo se inicia y continúa funcionando. Proporcione otro sistema para detener el dispositivo de seguridad externo (la unidad interior no proporciona ninguna señal de parada).
- Especificaciones de contacto de PCB de relé: corriente estable de 1 A (RMS), corriente de irrupción de 3 A (pico).

Si el instalador tiene que conectar un dispositivo externo con una corriente eléctrica superior a 1 A, se recomienda conectar el dispositivo de acuerdo con el siguiente diagrama.

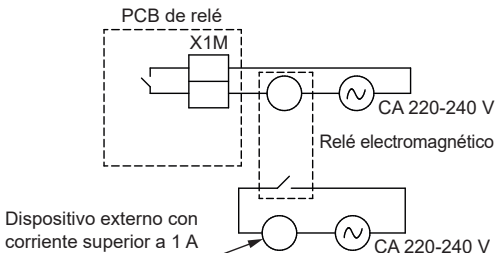

Ajustes locales


Los ajustes deben modificarse en el controlador remoto.

| Si quiere cambiar los incrementos a... | Entonces | | |
|--|----------|----|-------------------------|
| | M | SW | — |
| Desactivar | 15 (25) | 15 | 01 (ajuste por defecto) |
| Habilitada | | | 02 |

Instalación

- No coloque juntos cables de alta y baja tensión.
- Coloque los cables sobrantes fijándolos a las bandas de sujeción para mantenerlos alejados de la PCB de la unidad interior.

Nota: Para instalar el adaptador es necesaria la caja de instalación para la PCB del adaptador. Para obtener más información sobre el montaje de la caja en la unidad, consulte el manual de instalación incluido con la caja de instalación.

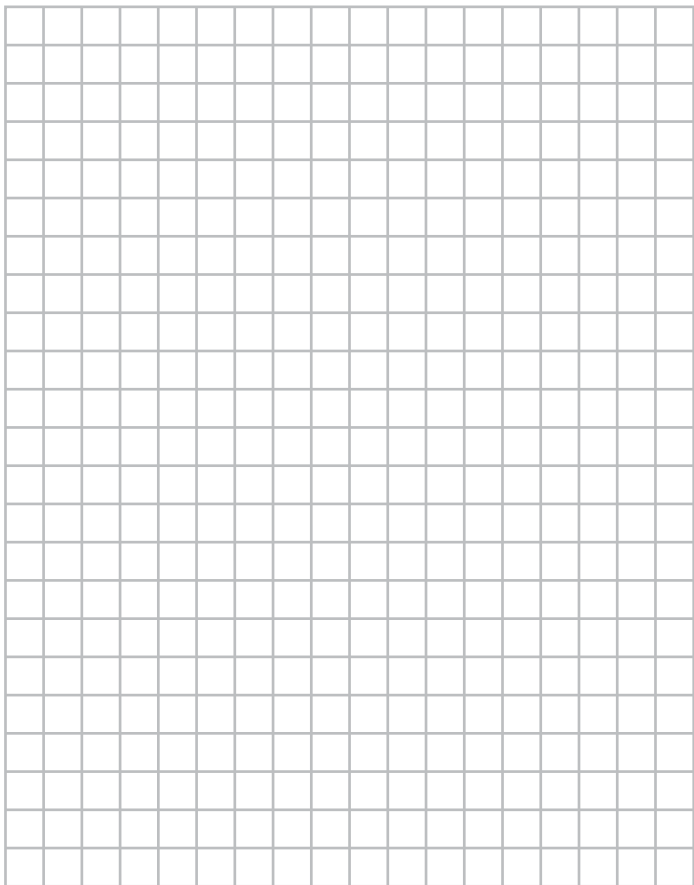



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04