


DAIKIN

4P563369-3C

Scheda relè
ERP01A50, ERP01A51

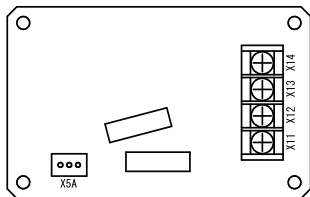




Manuale di
installazione



Leggere il presente manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni.


Accessori

Verificare che i seguenti accessori siano inclusi:

Nome	Adattatore	Supporto scheda	Fascetta	Manuale d'installazione	Cavo di collegamento
Forma					
Quantità	1x	4x	3x	1x	1x


Collegamenti elettrici

- Assicurarsi che i fili che portano alle unità non passino sopra alla scheda del PC durante i collegamenti.
- Cablare l'adattatore fino all'unità interna come descritto sotto.

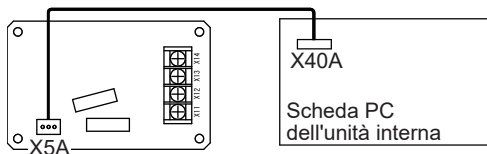


Ricezione del segnale di funzionamento

Attacco di un allarme

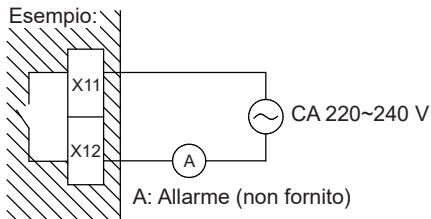

Attacco di un sistema di ventilazione

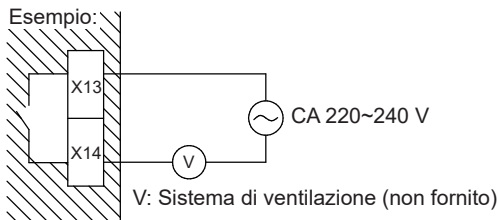


Quando si installa il dispositivo di sicurezza esterno (allarme, ventilazione) non fornito, collegarlo tramite questa scheda relè.

Attenzione

Per quanto riguarda la selezione dell'allarme e della ventilazione, selezionare questa specifica in base alle norme locali

- Dall'unità interna viene inviato in uscita solo il segnale di funzionamento ATTIVATO.
- Se si verifica un'anomalia, il dispositivo di sicurezza esterno si avvia e continua a funzionare. Procurare un altro mezzo per arrestare il dispositivo di sicurezza esterno (non viene fornito alcun segnale di arresto dall'unità interna).
- Specifiche per i contatti della scheda relè: corrente a stato stabile 1 A (RMS), corrente di picco 3 A (picco).

Qualora l'installatore avesse necessità di collegare il dispositivo esterno con una corrente elettrica superiore a 1 A, si raccomanda di collegare il dispositivo in base allo schema sotto.

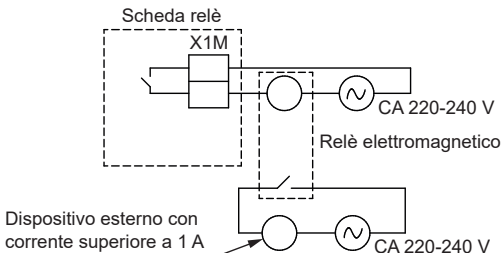

Impostazione locale


È necessario cambiare le impostazioni nel comando a distanza.

Se si desidera cambiare gli incrementi in...	Allora		
	M	SW	—
Disattivare	15 (25)	15	01 (impostazione predefinita)
Attivare			02

Installazione

- Non fasciare assieme i fili dell'alta e i fili della bassa tensione.
- Fasciare gli eventuali tratti di filo in eccesso con le fascette attaccate per tenere lontani i fili sciolti dalla scheda PC dell'unità interna.

Nota: per installare l'adattatore è necessaria una scatola d'installazione per scheda adattatore. Per avere informazioni dettagliate sull'installazione per l'attacco della scatola all'unità, consultare il manuale d'installazione fornito nella scatola d'installazione.

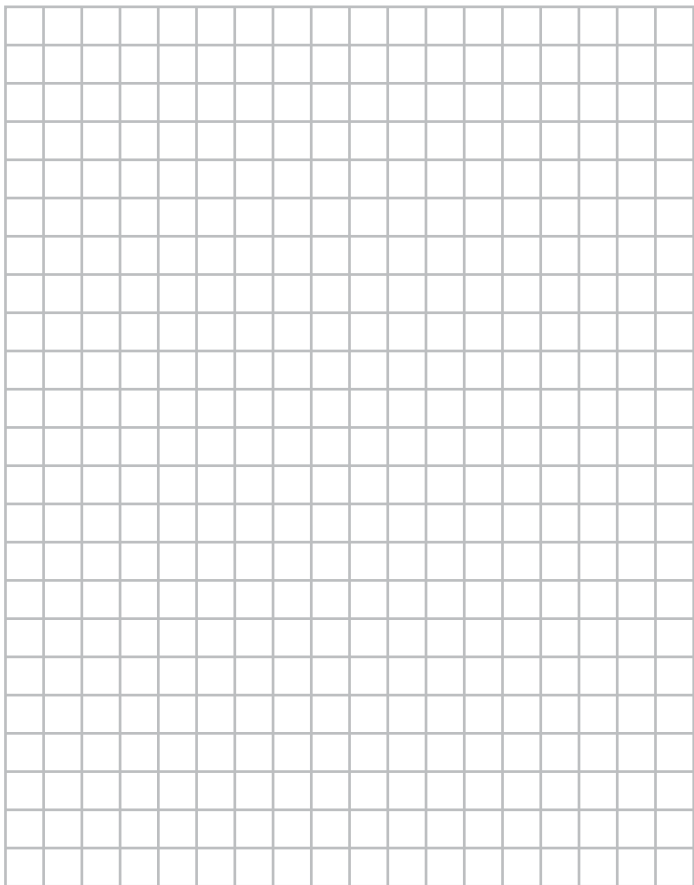



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04