





VAROVANIE

- Jednotku nikdy nekontrolujte ani nevykonávajte jej servis sami. O vykonanie týchto prác požiadajte kvalifikovaného technika.
- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Pred vykonaním servisu jednotku vždy vypnite.

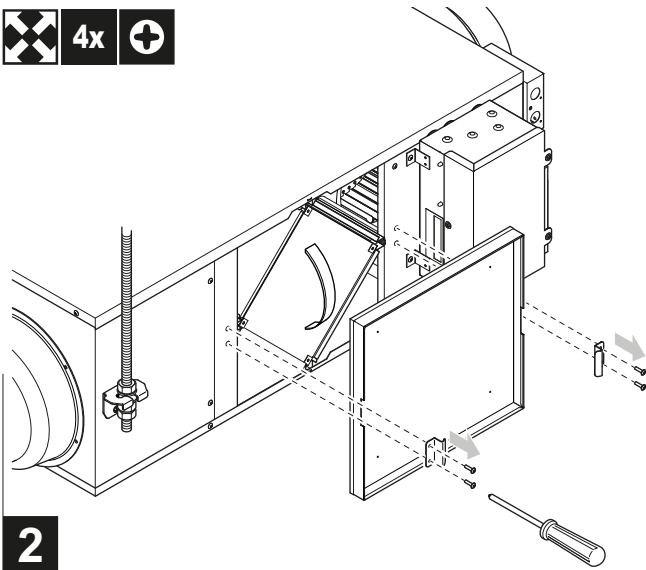

2

Odpadový vzduch	Prívod vzduchu
Filter odpadového vzduchu	Filter prívodu vzduchu

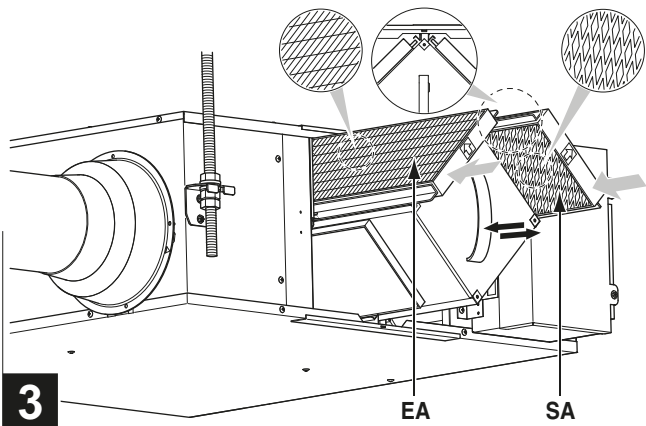

3



Nastavenia

Pokyny na úpravu nastavení nájdete v návode na inštaláciu.

Režim nastavenia	Nastavenie spínača č.	Popis nastavenia
17 (27)	0	Nastavenie času čistenia filtra
19 (29)	2	Nastavenie rýchlosti ventilátora na prívod vzduchu
	3	Nastavenie rýchlosti ventilátora na odpadový vzduch

Čistenie

Tento dokument si uchovajte pre budúcu referenciu.

