


DAIKIN

4P563369-1

Adaptador de cableado para
aparatos eléctricos

KRP1BA58

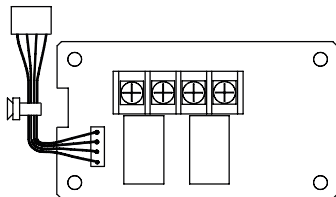



Manual de
instalación




Asegúrese de leer este manual antes de la instalación y siga las instrucciones.

Accesorios

Compruebe si están incluidos los siguientes accesorios:


Nombre	Adaptador	Soporte de la PCB	Abrazadera	Manual de instalación
Forma				
Cantidad	1x	4x	3x	1x

Nombres de las piezas

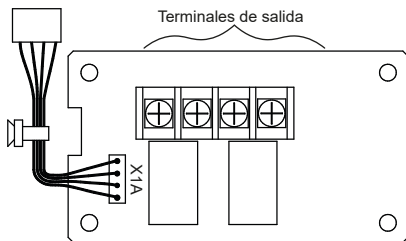

Cableado eléctrico

- Consulte el diagrama de cableado suministrado con la unidad interior antes de realizar el cableado.
- Asegúrese de que los cables hacia las unidades no pasen sobre la PCB durante el cableado.
- Conecte el adaptador a la unidad interior tal como se describe a continuación.

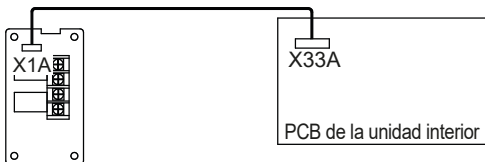


Recepción de señal de indicación de funcionamiento

Instalación de un contador horario

La salida se genera en el contacto mientras el compresor está funcionando.


Ejemplo: Capacidad de carga 20 mA y superior o 1,2 A e inferior

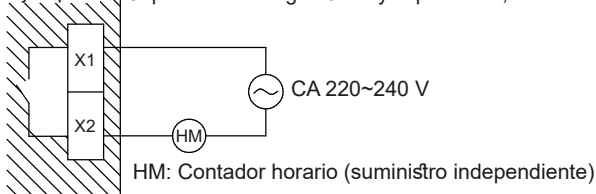

Indicación de ventilador ACTIVADO

La salida se genera en el contacto mientras el ventilador está funcionando.

Ejemplo: Capacidad de carga 20 mA y superior o 1,2 A e inferior

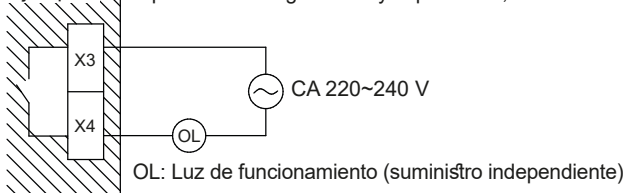



Instalación


- No coloque juntos cables de alta y baja tensión.
- Coloque los cables sobrantes fijándolos a las bandas de sujeción para mantenerlos alejados de la PCB de la unidad interior.

Cassette montada en techo

Nota: Para instalar el adaptador es necesaria la caja de instalación para la PCB del adaptador.

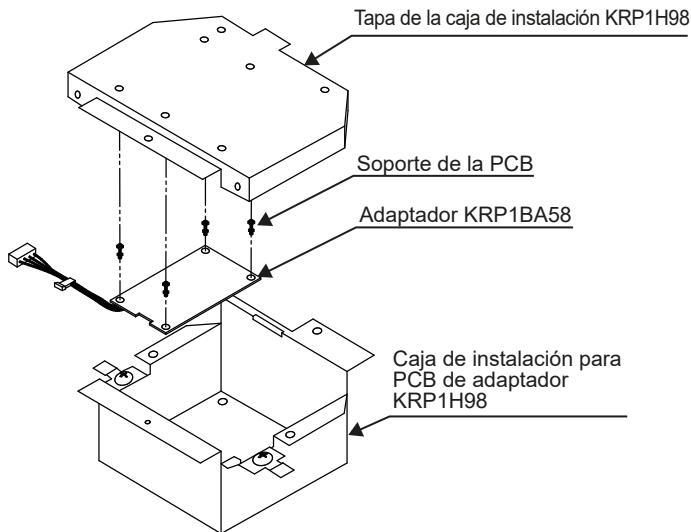

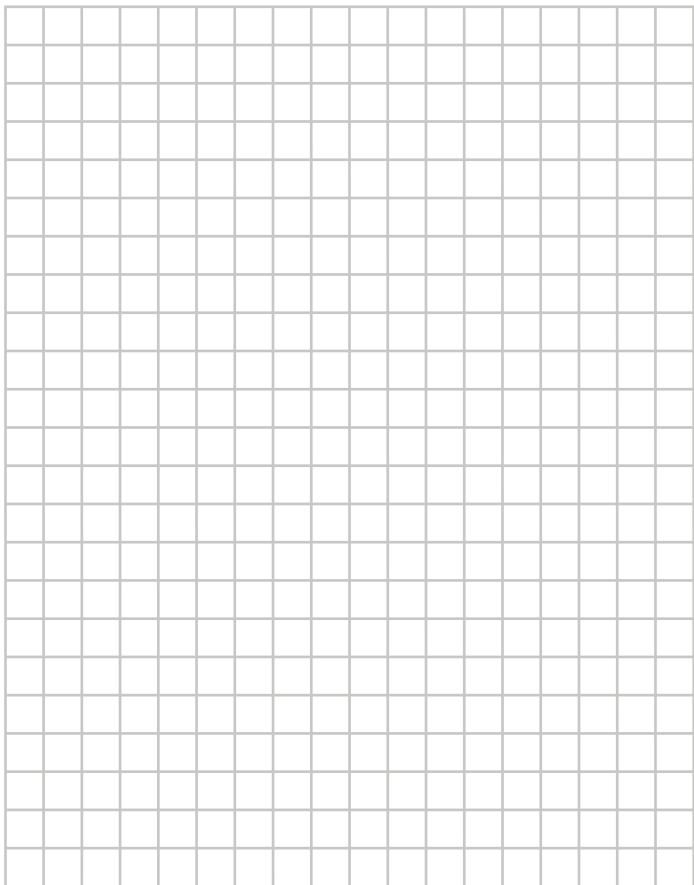

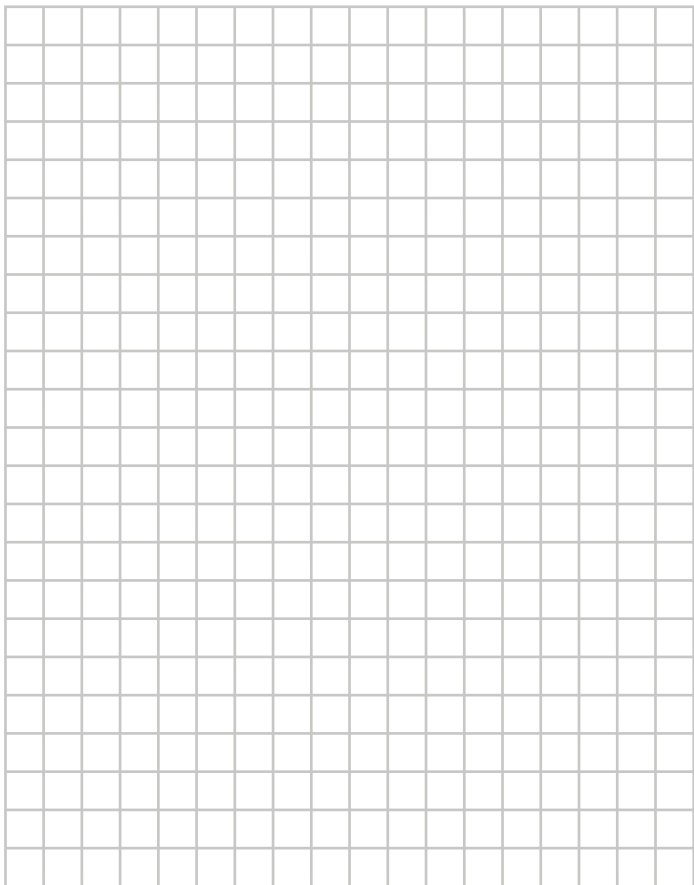

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium