


DAIKIN

4P563369-1

Elektromos toldalékok
vezetékadaptere
KRP1BA58

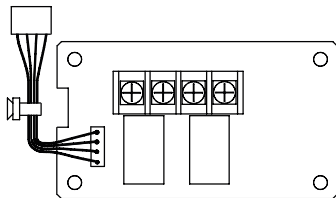



Szerelési
kézikönyv




Az üzembe helyezés előtt mindenképpen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat.

Tartozékok

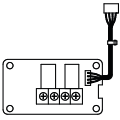Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:


Név	Adapter	PCB tartó	Szorítóelem	Szerelési kézikönyv
Alak				
Mennyiség	1x	4x	3x	1x

Alkatrészek neve

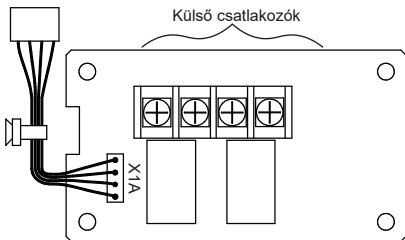

Elektromos huzalozás

- Mielőtt nekikezdene a huzalozásnak, tekintse át a beltéri egységhez mellékelte huzalozási rajzot.
- Gondoskodjon róla, hogy az egységekhez vezető huzalok ne menjenek át a nyomtatott áramköri kártyán.
- Az adaptert az alábbiak szerint kösse be a beltéri egységhez.

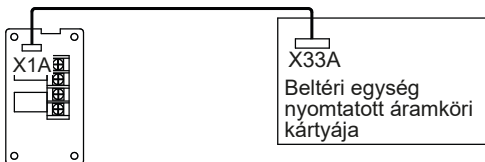


Az üzemeltetés közben látható jelzések

Óraszámoló csatlakoztatása

A kimeneti teljesítmény a csatlakozónál jelentkezik, ha a kompresszor megy.

Példa: Áramterhelhetőség: 20 mA és nagyobb vagy 1,2 A és kisebb

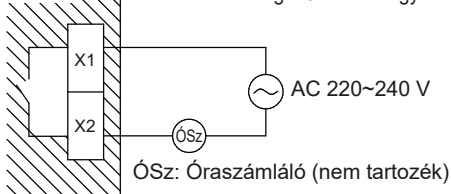


ÓSz: Óraszámoló (nem tartozék)

BEKAPCSOLT ventilátor jelzése

A kimeneti teljesítmény a csatlakozónál jelentkezik, ha a ventilátor megy.

Példa: Áramterhelhetőség: 20 mA és nagyobb vagy 1,2 A és kisebb

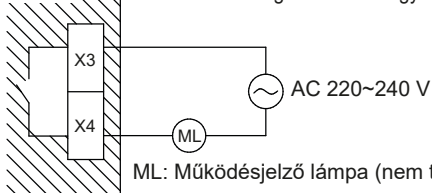


ML: Működésjelző lámpa (nem tartozék)


Felszerelés


- Ne kötegeljen össze alacsony- és magasfeszültségű vezetékeket.
- A felesleges vagy lelógó vezetékeket kösse össze a mellékelt kábelrögzítőkkal, nehogy a beltéri egység nyomtatott áramköri kártyájához érjenek.

Mennyezetre rögzített kazetta típusú

Megjegyzés: Az adapter felszereléséhez szükség van a Jel panel adapterének felszerelő dobozára.

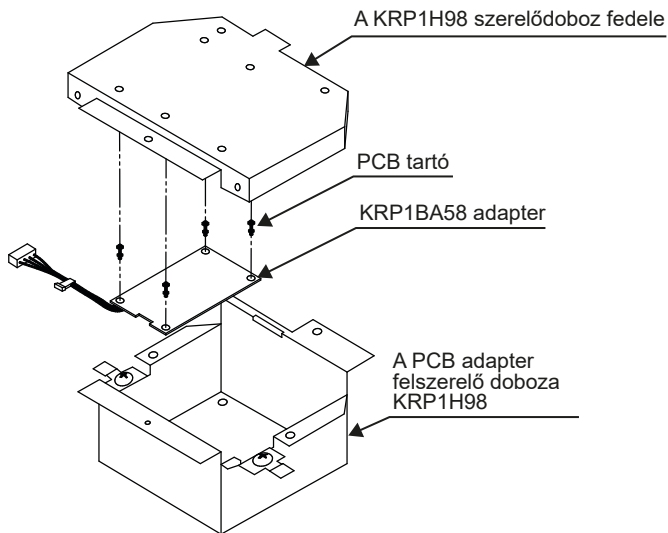

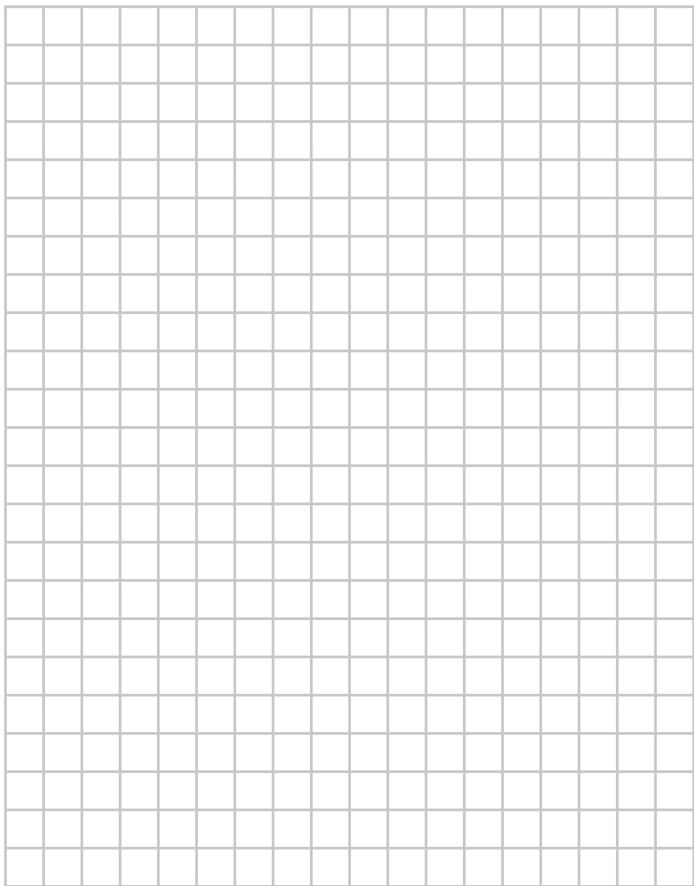

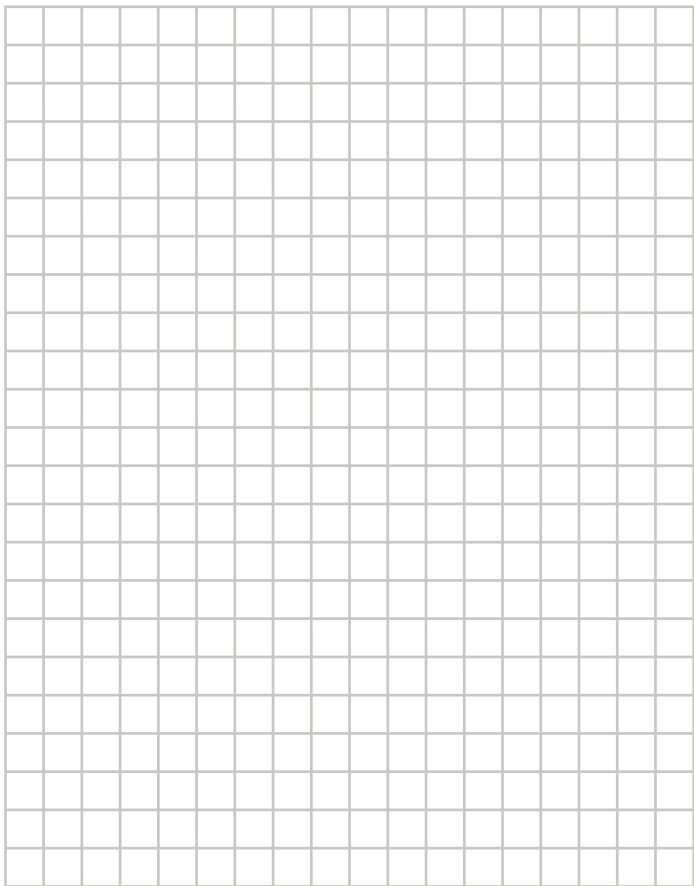

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium