


DAIKIN

4P563369-1

Adattatore del cablaggio per le
funzioni elettriche ausiliarie

KRP1BA58

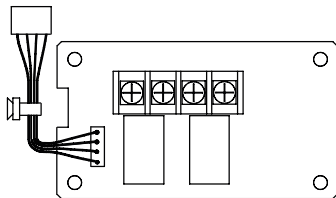



Manuale
d'installazione




Non dimenticare di leggere questo manuale prima dell'installazione e attenersi alle istruzioni.

Accessori

Verificare che i seguenti accessori siano inclusi:


| Nome | Adattatore | Supporto scheda | Fascetta | Manuale d'installazione |
|----------|---|---|---|---|
| Forma |  |  |  |  |
| Quantità | 1x | 4x | 3x | 1x |

Nome delle parti

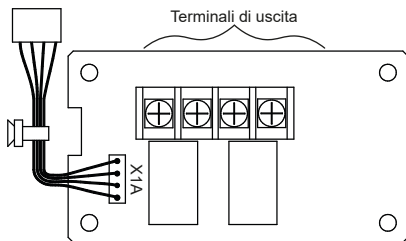

Collegamenti elettrici

- Consultare lo schema elettrico attaccato all'unità interna prima di procedere con i collegamenti.
- Assicurarsi che i fili che portano alle unità non passino sopra alla scheda del PC durante i collegamenti.
- Cablare l'adattatore fino all'unità interna come descritto sotto.

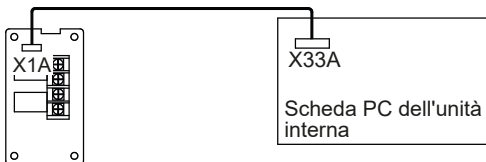


Ricezione del segnale del display di funzionamento

Attacco del contaore

Il segnale in uscita viene generato al contatto mentre il compressore è in funzione.


Esempio: Capacità di carico 20 mA e superiore o 1,2 A e inferiore

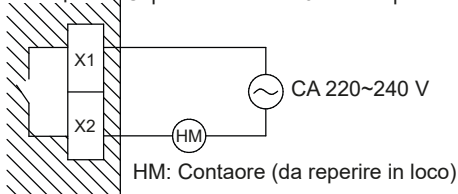

Visualizzazione della ventola su ATTIVATO

Il segnale in uscita viene generato al contatto mentre la ventola è in funzione.

Esempio: Capacità di carico 20 mA e superiore o 1,2 A e inferiore

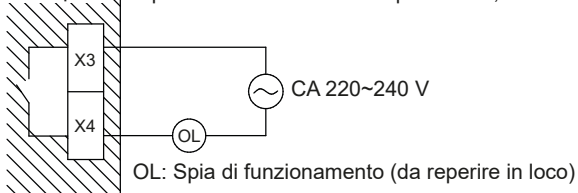



Installazione


- Non fasciare assieme i fili dell'alta e i fili della bassa tensione.
- Fasciare gli eventuali tratti di filo in eccesso con le fascette attaccate per tenere lontani i fili sciolti dalla scheda PC dell'unità interna.

Tipo a cassetta montato a soffitto

Nota: per installare l'adattatore è necessaria una scatola d'installazione per scheda adattatore.

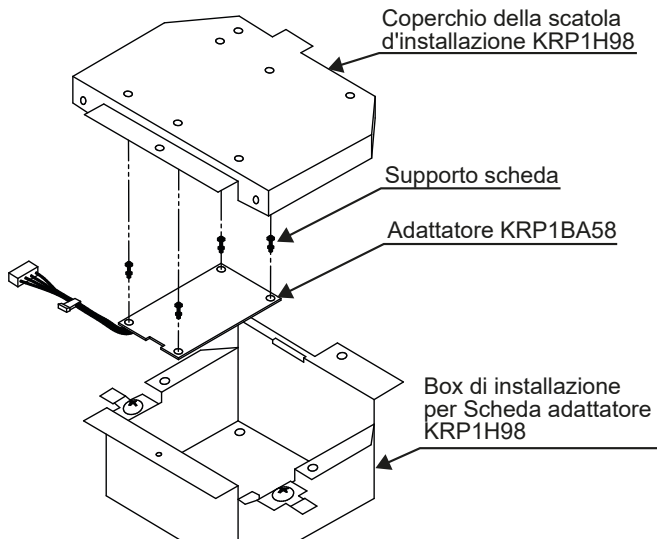

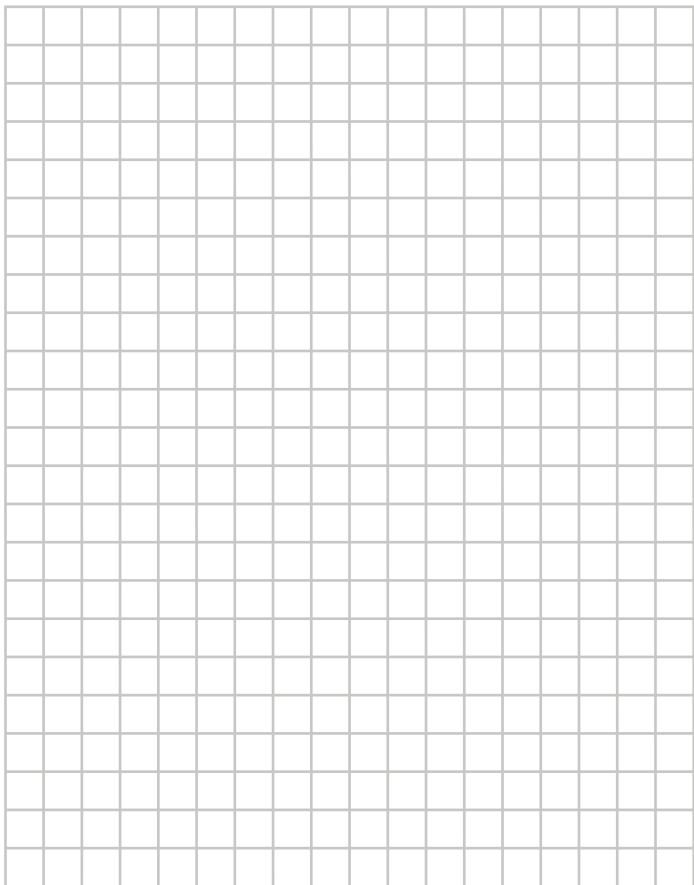

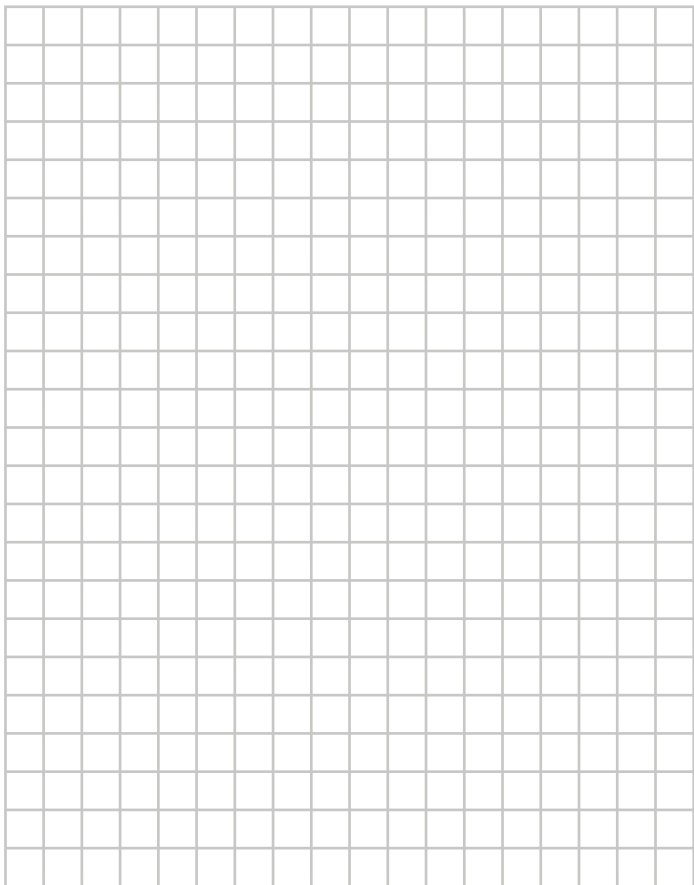

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium