


Adapter okablowania dla
dodatkowych urządzeń
elektrycznych
KRP1BA58



Instrukcja montaży

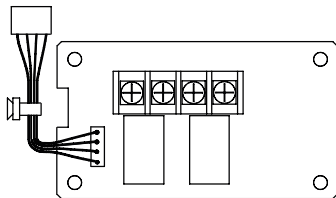


Przed montażem należy przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie postępować według jej zaleceń.

Akcesoria

Sprawdzić, czy zostały dołączone następujące akcesoria:


Nazwa	Adapter	Mocowanie płytki drukowanej	Opaska zaciskowa	Instrukcja montażu
Wygląd				
Liczba	1x	4x	3x	1x

Nazwy części

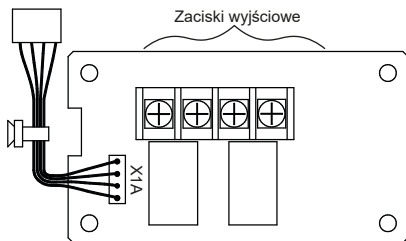

Okablowanie elektryczne

- Przed podłączeniem okablowania należy zapoznać się ze schematem okablowania dostarczonym z jednostką wewnętrzną.
- Podłączając okablowanie do urządzeń należy dopilnować, aby nie przechodziło nad płytką drukowaną.
- Podłączyć adapter do jednostki wewnętrznej zgodnie z poniższym opisem.

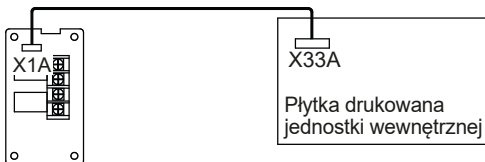

Odbiór sygnału wskaźnika pracy

Mocowanie licznika godzin

Styk jest zasilany w czasie pracy sprężarki.


Przykład: Obciążalność prądowa 20 mA i większa lub 1,2 A i mniejsza



Wskaźnik pracy wentylatora

Styk jest zasilany w czasie pracy wentylatora.

Przykład: Obciążalność prądowa 20 mA i większa lub 1,2 A i mniejsza

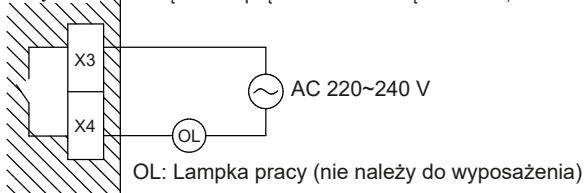



Instalacja


- Nie należy wiązać ze sobą przewodów niskiego i wysokiego napięcia.
- Związać zbyt długie przewody dostarczonymi opaskami kablowymi, odsuwając je od płytki drukowanej jednostki wewnętrznej.

Typ kasetonowy montowany w suficie

Uwaga: Montaż adaptera wymaga użycia skrzynki montażowej płytki drukowanej adaptera.

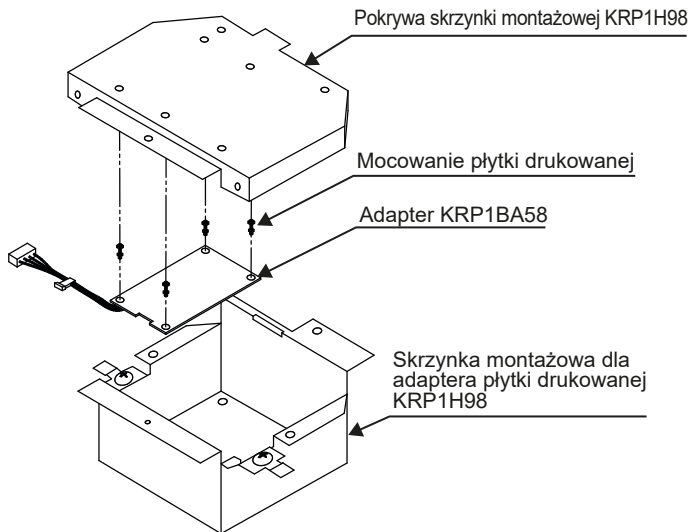

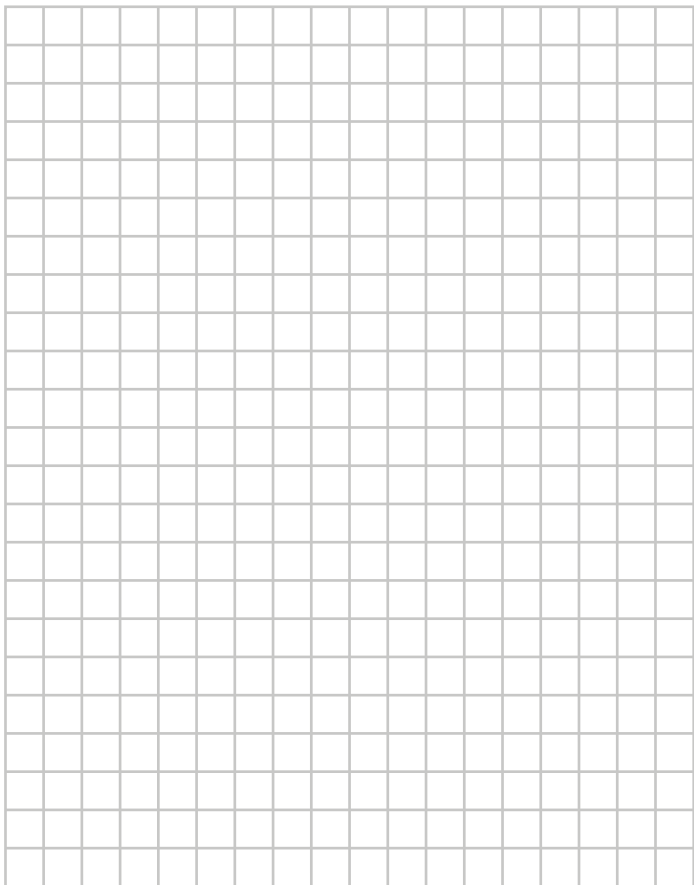

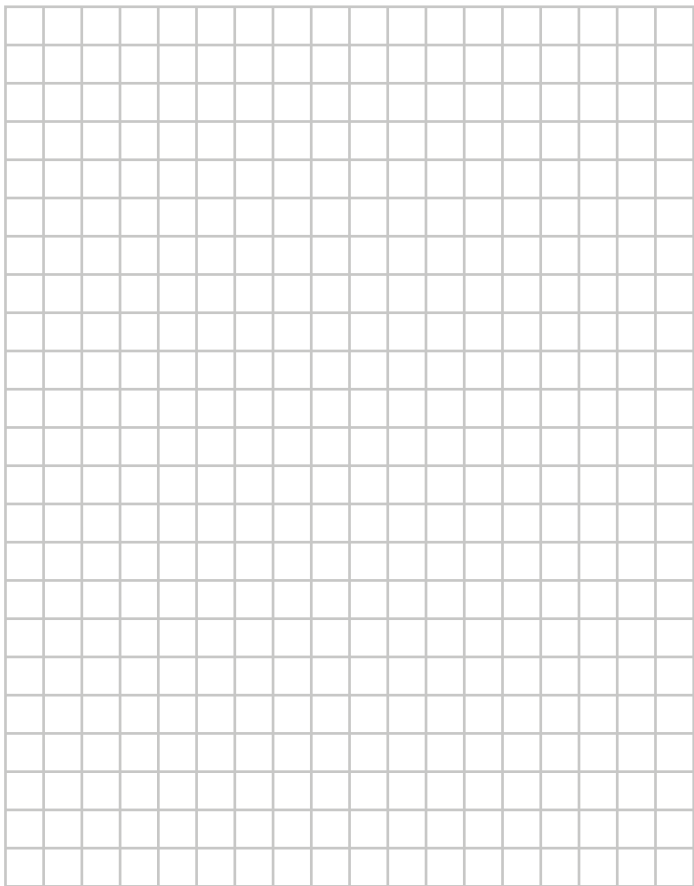

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium