



OPERATION MANUAL

Wireless Remote Controller Kit

MODELS:

BRC7E618 BRC7EA618
BRC7E619 BRC7EA619

Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air conditioner.
It will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs.
After reading the manual, file it away for future reference.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes gründlich durch. Hier wird erklärt, wie das Gerät richtig eingesetzt wird und was bei Störungen zu tun ist.
In dieser Anleitung wird nur das Innenaggregat beschrieben.
Verwenden Sie diese Anleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung des Außenaggregats.
Nach dem Lesen der Anleitung legen Sie diese griffbereit zum Nachschlagen auf.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce climatiseur Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le climatiseur.
Il vous expliquera comment vous servir correctement de l'appareil et vous guidera en cas de problème.
Lorsque vous aurez lu le manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acondicionador de aire.
Dicho manual le indicará cómo utilizar adecuadamente la máquina y le ayudará en caso de avería.
Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Portugues

Русский

中文
(繁體)

中文
(简体)

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d'aria Daikin.
Leggere attentamente questo manuale prima di avviare il condizionatore.
Ciò permetterà di usare correttamente l'unità e di ottenere un aiuto in caso di anomalia di funzionamento.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo accessibile per una futura necessità.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή κλιματισμού.
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κλιματισμού.
Θα σας πουν πως θα χρησιμοποιήσετε σωστά τη μονάδα και θα σας βοηθήσουν αν εμφανιστούν προβλήματα.
Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, Βάλτε τις στο αρχείο σας για μελλοντική αναφορά.

Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin airconditioner.
Lees deze bedriijshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing mocht optreden.
Gebruik deze handleding voor verdere raadpleging.


Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema.
Depois de ler o manual, guarde-o num local seguro a fim de o poder consultar caso venha a ser preciso.

Спасибо за покупку данного кондиционера фирмы Daikin.
До начала работы с кондиционером внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
В нем излагаются правила надлежащего пользования устройством и приводятся рекомендации пользователю по поиску и устранению неисправностей.
После изучения руководства сохраните его для обращений в будущем.


感謝您購買大金的空調機。
在使用本空調機之前，請仔細閱讀本使用說明書。
本說明書說明空調機的正确的使用方法，和發生故障時的對應措施。
閱讀完畢本說明書後，請妥善保管，以備需要時查閱。

感谢您购买大金的空调机。
在使用本空调机之前，请仔细阅读本使用说明书。
本说明书说明空调机的正确的使用方法，和发生故障时的对应措施。
阅读完毕本说明书后，请妥善保管，以备需要时查阅。

1-1


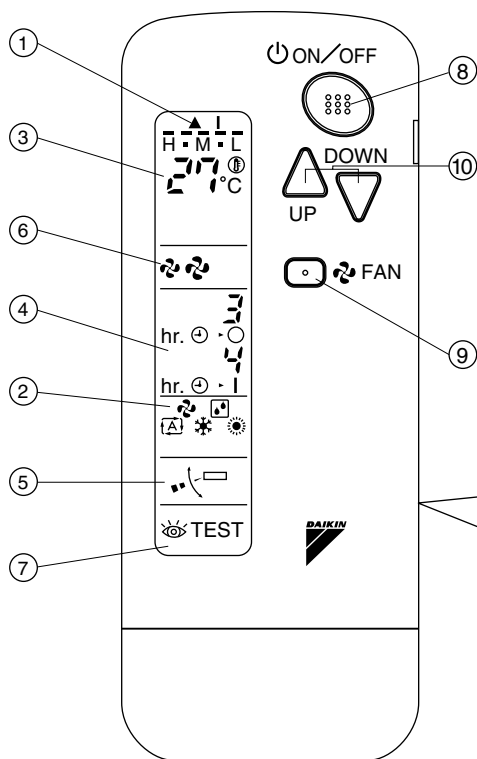


1-2

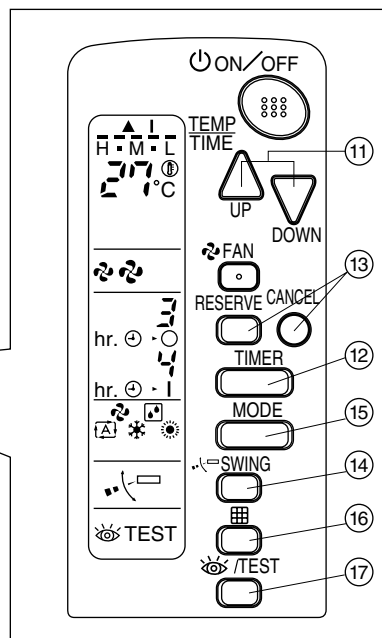

1

COOL/HEAT CHANGEOVER REMOTE CONTROL SWITCH

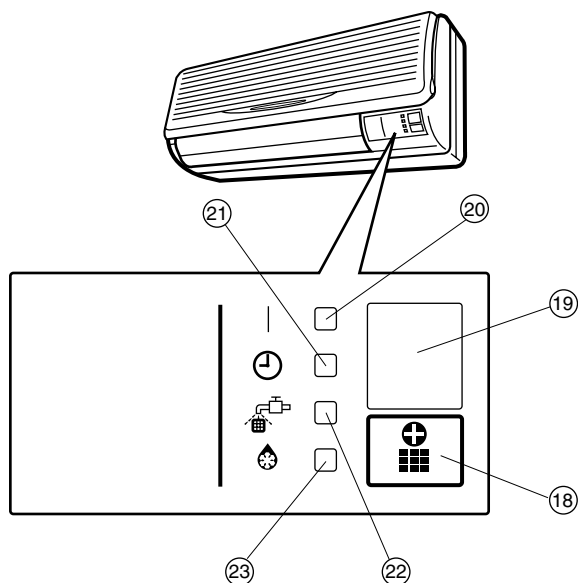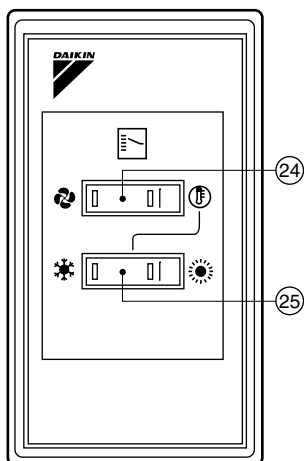

1-3

2

PRIOR TO USE

This operation manual is exclusively for instructions on how to use the wireless remote controller. Read also the operation manual attached to the indoor unit for safe usage of the system and maintenance.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Diese Betriebsanleitung enthält ausschließlich Anweisungen über den Gebrauch der drahtlosen Fernbedienung.

Über die sichere Anwendung und Wartung des Systems, lesen Sie auch die dem Innenaggregat beiliegende Bedienungsanleitung.

AVANT LA MISE EN SERVICE

Ce mode d'emploi ne concerne que les instructions d'utilisation de la télécommande sans câble. Lire également le mode d'emploi joint à l'unité intérieure pour une utilisation et un entretien du système en toute sécurité.

ANTES DE LA UTILIZACIÓN

Este manual de instrucciones contiene sólo las instrucciones para el uso del control remoto sin cables.

Lea también el manual de instrucciones que viene con la unidad interior para un uso seguro del sistema y para su mantenimiento.

PRIMA DELL'USO

Il presente manuale d'uso fornisce esclusivamente istruzioni per l'uso del telecomando via radio. Per un uso sicuro del sistema e per la sua manutenzione leggere inoltre il manuale d'uso in dotazione all'unità interna.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει μόνο οδηγίες για τη χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε επίσης το εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα για την ασφαλή χρήση του συστήματος και για τη συντήρηση.

VOOR GEBRUIK

Deze bedieningshandleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens de instructie over de werking van de afstandsbediening.

Lees ook de bedieningshandleiding die werd meegeleverd bij de binnenunit voor een veilig gebruik van het systeem en het onderhoud ervan.

ANTES DE UTILIZAR

O presente manual de funcionamento destina-se exclusivamente para explicar o modo de utilização do controlo remoto sem fio.

Leia igualmente o manual de funcionamento fornecido com a unidade interior para uma utilização e manutenção segura do sistema.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данное руководство по эксплуатации посвящено исключительно инструктированию работе с беспроводным удаленным контроллером.

Для безопасного использования и технического обслуживания системы ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации, прилагаемом к комнатному блоку.

使用之前

本使用說明書專門指導無線遙控器的使用方法。

為了安全使用和維護空調系統，請同時參看室內機附帶的使用說明書。

使用之前

本使用说明书专门指导无线遥控器的使用方法。

为了安全使用和维护空调系统，请同时参看室内机附带的使用说明书。



(GB) Disposal requirements

Batteries supplied with the remote controller are marked with this symbol. This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste. If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. Possible chemical symbols are:

■ Pb: lead (>0,004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. By ensuring waste batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

(D) Vorschriften zur Entsorgung

Die mit dem Remote Controller mitgelieferten Batterien tragen dieses Symbol. Das bedeutet, dass Batterien nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Wenn unterhalb des Symbols ein Symbol für eine chemische Substanz aufgedruckt ist, weist dieses chemische Symbol darauf hin, dass die Batterie ein Schwermetall enthält in einer Konzentration, die über einem bestimmten Grenzwert liegt. Mögliche Chemikalien-Symbole:

■ Pb: Blei (>0,004%)

Leere Batterien müssen bei einer Recycling-Einrichtung einer besonderen Behandlung unterzogen werden.

Indem Sie dafür sorgen, dass leere Batterien einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden, helfen Sie, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden.

(F) Instructions d'élimination

Les piles fournies avec le dispositif de régulation à distance sont marquées de ce symbole.

Cela signifie que les piles ne seront pas mélangées à des ordures ménagères non triées.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole, cela signifie que les piles contiennent un métal lourd au-delà d'une certaine concentration. Symboles chimiques possibles

■ Pb: plomb (>0,004%)

Les piles à jeter doivent être traitées dans des installations de traitement spécifiques pour être recyclées.

En s'assurant que les piles à jeter sont éliminées correctement, on contribue à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

(E) Requisitos para la eliminación

Las pilas suministradas con el control remoto vienen marcadas con este símbolo.

Esto significa que las pilas no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.

Si las pilas presentan un símbolo químico impreso bajo el símbolo, este símbolo químico significa que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una determinada concentración. Estos son los posibles símbolos químicos:

■ Pb: plomo (>0,004%)

Las pilas gastadas deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización.

Al asegurarse de desechar las pilas de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.

(I) Istruzioni per lo smaltimento

Le batterie fornite con il telecomando sono contrassegnate da questo simbolo. Ciò significa che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici non differenziati.

Se sotto il simbolo è stampato un simbolo chimico, ciò significa che la batteria contiene un metallo pesante superiore a una data concentrazione. I simboli chimici possibili sono:

■ Pb: piombo (>0,004%)

La batterie esaurite devono essere trattate presso un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo.

Il corretto smaltimento delle batterie esaurite eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute dell'uomo.

(GR) Προϋποθέσεις απόρριψης

Οι μπαταρίες που παρέχονται με το τηλεχειριστήριο φέρουν αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Αν κάτω από αυτό το σύμβολο αναγράφεται ένα χημικό σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει συγκέντρωση κάποιου βαρέος μετάλλου παραπάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. Πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα:

■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Οι άδειες μπαταρίες θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις για την επανάχρησή τους.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, θα συμβάλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

(NL) Vereisten voor het opruimen

De bij de afstandsbediening geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit betekent dat u geen batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.

Als onder het symbool een chemisch symbool staat, geeft dit chemische symbool aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:

■ Pb: lood (>0,004%)

Afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik.

Door ervoor te zorgen dat afvalbatterijen op de correcte manier worden opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

(P) Requisitos para a eliminação

As pilhas fornecidas com o controle remoto possuem este símbolo.

Significa que as pilhas não devem ser misturadas com o lixo doméstico indiferenciado.

Se estiver impresso algum símbolo químico sob este, tal significa que a pilha contém um metal pesado com uma concentração acima de um determinado valor. Possíveis símbolos de produtos químicos:

■ Pb: chumbo (>0,004%)

As pilhas gastas têm de ser processadas num centro de tratamento especializado, para posterior reutilização.

Ao certificar-se de que as pilhas são eliminadas correctamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

(RUS) Утилизация отходов

Этим символом помечены батарейки, входящие в комплектацию пульта дистанционного управления.

Это значит, что данные батарейки не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.

Если под указанным символом нанесен символ химического вещества, последний означает, что батарейка содержит тяжелый металл свыше определенной концентрации. Могут быть нанесены следующие символы химических веществ:

■ Pb: свинец (>0,004%)

Отработанные батарейки следует сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации.

Обеспечивая надлежащую утилизацию отработанных батареек, вы способствуете предотвращению негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ	[1]
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	[2]
1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	1
2 ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5
3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	6
4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	8
5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8
6 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	14
7 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	15

1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να απολαύσετε τα πλήρη πλεονεκτήματα των λειτουργιών του κλιματιστικού και να αποφύγετε κάποια δυσλειτουργία λόγω εσφαλμένου τρόπου μεταχείρισης, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγήσεως προσεκτικά πριν την χρήση. Αυτό το κλιματιστικό χαρακτηρίζεται ως “συσκευές μη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό”.

Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις χωρίς παράληψη.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ...** Παράλειψη να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Παράλειψη να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή ατομικό τραυματισμό, ο οποίος να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις.

Αφού διαβάσατε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μια προσβάσιμη θέση έτσι ώστε να μπορείτε να αναφέρεστε σ' αυτό οποτεδήποτε απαιτείται. Εάν μεταβιβάζετε τη συσκευή σε ένα νέο χρήστη, σιγουρευτείτε να του παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δώστε προσοχή στο ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρμανσης από το κλιματιστικό, ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ δροσερός ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη στη σωματική κατάσταση και την υγεία σας.

Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (και εκπέμπει μια οσμή πυρκαγιάς, κ.λπ.) κλείστε τη παροχή στη μονάδα και απευθυνθείτε στον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο. Η συνέχιση λειτουργίας κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο για να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό σας. Εάν κάνατε την εργασία οι ίδιοι μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο για επέμβαση, επισκευή και συντήρηση του κλιματιστικού ή του τηλεχειριστηρίου. Εσφαλμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη τοποθετήστε αντικείμενα, όπως ράβδων, δακτύλων σας, κ.λπ., στην είσοδο ή έξοδο αέρα.

Τραυματισμός μπορεί να προκληθεί λόγω επαφής με τις λεπίδες ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας του κλιματιστικού.

Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.

Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή θέρμανσης, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού.

Συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει.

Ωστόσο, αν συμβεί διαρροή, επαφή με αναμμένο καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα μπορεί να προκαλέσει δημιουργία επιβλαβούς αερίου.

Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι ότου εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποιήσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί.

Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο για το τι θα κάνετε σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.

Όταν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε ένα μικρό δωμάτιο, είναι απαραίτητο να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η οποιαδήποτε ποσότητα διαρροής ψυκτικού να μην υπερβαίνει το όριο συμπίκνωσης σε περίπτωση διαρροής. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα λόγω εξάντλησης οξυγόνου.

Απευθυνθείτε σε επαγγελματικό προσωπικό για την στερέωση των εξαρτημάτων και σιγουρευθείτε ότι χρησιμοποιήσατε μόνο εξαρτήματα υποδεικνυόμενα από τον κατασκευαστή.

Εάν κάποια κακοτεχνία προέρθει από δική σας εργασία, μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συμβουλευθείτε τον τοπικό εμπορικό σας αντιπρόσωπο για την επανατοποθέτηση και επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.

Εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε ασφάλειες με τη σωστή αναγραφή αμπέρ.

Μην χρησιμοποιήσετε ακατάλληλες ασφάλειες, χαλκό ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη στη μονάδα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη διαρροής προς την γη.

Αν δεν εγκατασταθεί ένα διακόπτη διαρροής προς την γη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα.

Μη γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου, ή τηλεφωνική γείωση. Πλημμελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ρεύμα υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.

Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο εάν το κλιματιστικό πλημμυρίσει εξαιτίας φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρας ή τυφώνα.

Μη λειτουργήστε το κλιματιστικό σε τέτοια περίπτωση, γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη ξεκινάτε ή σταματάτε το κλιματιστικό ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τον διακόπτη παροχής ρεύματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επιπλέον, ο ανεμιστήρας θα περιστραφεί απότομα εάν ενεργοποιηθεί η αυτόματη αναπλήρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον μολυσμένο με ατμό λαδιού, όπως ατμό λαδιού μαγειρέματος ή λαδιού μηχανής.

Ατμοί λαδιού μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε χώρους με υπερβολικό λιπαρό καπνό, όπως χώρους μαγειρέματος, ή σε χώρους με εύφλεκτο αέριο, διαβρωτικό αέριο, ή σκόνη μετάλλων. Τυχόν χρησιμοποίηση του προϊόντος σε τέτοιες χώρους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά (π.χ., σπρέϊ μαλλιών ή εντομοκτόνο) κοντά στο προϊόν.

Μην καθαρίσετε το προϊόν με οργανικούς διαλύτες όπως διαλυτικό μπογιάς.

Τυχόν χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο προϊόν, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε μια ξεχωριστή παροχή ρεύματος για το κλιματιστικό.

Τυχόν χρησιμοποίηση οποιασδήποτε παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για άλλους λόγους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.

Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για όργανα ψύξης ακριβείας, όπως τρόφιμα, φυτά, ζώα ή έργα τέχνης αφού αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα και/ή τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειμένου.

Μη αφαιρέστε το προστατευτικό του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας. Το προστατευτικό προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην τοποθετήστε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στην υγρασία ακριβώς κάτω από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες.

Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, ο ρύπος στο φίλτρο αέρα ή η απόφραξη αγωγού μπορεί να προκαλέσει διαρροή σταγόνων, με συνέπεια δημιουργία βρωμιάς ή αποτυχίας του σχετικού αντικειμένου.

Για να αποφύγετε μείωση οξυγόνου, σιγουρευτείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται επαρκώς εάν κάποιος εξοπλισμός όπως ένας καυστήρας χρησιμοποιείται μαζί με το κλιματιστικό.

Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές. Εάν τα αφήσετε σε καταστραμμένη κατάσταση, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην τοποθετήσετε εύφλεκτο σπρέϊ ή χειρίζεστε σπρέϊ κοντά στη μονάδα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Πριν τον καθαρισμό, σιγουρευθείτε ότι σταματήσατε τη λειτουργία μονάδας, κλείσατε τον διακόπτη ή αφαιρέσατε το καλώδιο παροχής.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μη το λειτουργήσετε με τα βρεγμένα χέρια.

Μην τοποθετήστε συσκευές που παράγουν γυμνή φλόγα στους χώρους που εκτίθενται στη ροή αέρα από τη μονάδα γιατί αυτό μπορεί να εξασθενήσει την καύση του καυστήρα.

Μην τοποθετήστε θερμάστρες ακριβώς κάτω από τη μονάδα, γιατί η προκύπτουσα θερμότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.

Μην επιτρέψτε σε κάποιο παιδί να ανέβει στην εξωτερική μονάδα ή αποφύγετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω την. Πτώση ή ανατροπή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην φράζετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα.

Η εξασθετισμένη ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση ή πρόβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, τα φυτά ή τα ζώα δεν εκτίθενται άμεσα στη ροή αέρα από τη μονάδα, γιατί δυσμενή αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν.

Μην πλύνετε το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με νερό, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετήστε δοχεία νερού (βάζο λουλουδιών, κ.λπ.) πάνω στη μονάδα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε κάποια θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου, το συγκεντρωμένο αέριο κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην βάλτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία σπρέϊ, εντός ενός μέτρου από το στόμιο εκκένωσης.

Τα δοχεία μπορούν να εκραγούν επειδή η παραγωγή θερμού αέρα της εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας θα τα επηρεάσει.

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή προτού αυτή να πεταχτεί και πρέπει να απορριφθούν με ασφάλεια.

Ρυθμίστε τον αγωγό έτσι που να εξασφαλίσετε πλήρη αποστράγγιση.

Εάν η σωστή αποστράγγιση από τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλιματιστικού, θα μπορούσε να υπάρξει μια παρεμπόδιση λόγω του ρύπου και συγκέντρωσης ακαθαρσιών στον σωλήνα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Υπό αυτές τις περιστάσεις, σταματήστε τη λειτουργία κλιματιστικού και συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από ανεπιτήρητα μικρά παιδιά ή ασθενή άτομα.

Εξασθένιση σωματικών λειτουργιών και βλάβη στην υγεία μπορούν να προκληθούν.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο της.

Η τυχαία λειτουργία από ένα παιδί μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση των σωματικών λειτουργιών και ζημιά στην υγεία.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν πάνω ή γύρο από την εσωτερική μονάδα.

Εάν αγγίζουν τη μονάδα κατά λάθος, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο σχετικά με τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού.

Εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση των πλαστικών μερών, διαρροή νερού και άλλης ζημιάς καθώς επίσης και ηλεκτροπληξία.

Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

Μην τοποθετήστε αντικείμενα σε άμεση εγγύτητα με την εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε φύλλα και άλλες ακαθαρσίες να συσσωρεύονται γύρο από τη μονάδα.

Τα φύλλα δημιουργούν είδος ζεστού στρώματος για μικρά ζώα που μπορούν να μπουν μέσα στη μονάδα. Εάν μπουν μέσα στη μονάδα, τέτοια ζώα μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή πυρκαγιά όταν έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά μέρη.

Μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη του ελεγκτή.

Μην αφαιρέστε τον εμπρός πίνακα. Άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη μονάδα. Παρακαλώ συμβουλευθείτε τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των εσωτερικών μερών.

Μην αφήστε το τηλεχειριστήριο κάπου που υπάρχει κίνδυνος να βραχεί.

Εάν μπει νερό στο τηλεχειριστήριο υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρισμού και ζημιάς στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Όταν χρησιμοποιήσετε ασύρματο τηλεχειριστήριο, μην βάλτε μια ισχυρή ακτίνα φωτός ή μην εγκαταστήσετε μια λάμπα φθορισμού κοντά στο τμήμα λήψης της κύριας μονάδας.

Μια δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί.

Προσέξτε που πατάτε κατά την διάρκεια του καθαρισμού του φίλτρου αέρα ή της επιθεώρησης.

Απαιτείται εργασία σε υψηλή θέση, στην οποία μέγιστα προσοχή πρέπει να δοθεί. Εάν η σκαλωσιά είναι ασταθής, μπορεί να πέσετε ή να γκρεμιστείτε, και κατά συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός.

2. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(Εικ. 1, 2)

1	ΟΘΟΝΗ “ ▲ ” (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ) Ανάβει όταν μεταδίδεται το σήμα.
2	ΟΘΟΝΗ “  “  “  “  ” “  ” (ΤΡΑΠΟΖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Η οθόνη αυτή δείχνει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας. Στον τύπο μόνο ψύξης, τα “  ” (Αυτόματη λειτουργία) και “  ” (Θέρμανση) δεν είναι εγκατεστημένα.
3	ΟΘΟΝΗ “  ” (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) Αυτή η ένδειξη δηλώνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
4	ΟΘΟΝΗ “   ” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ έναρξης και διακοπής λειτουργίας του συστήματος.
5	ΟΘΟΝΗ “  “  ” (ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ) Ανατρέξτε στη σελίδα 11.
6	ΟΘΟΝΗ “  “  ” (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) Η οθόνη δείχνει την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα

	ΟΘΟΝΗ “  TEST ” (ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
7	Όταν πιέζεται το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθόνη εμφανίζεται ο τρέχων τρόπος λειτουργίας του συστήματος
	ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
8	Πιέστε αυτό το κουμπί για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Πιέστε ξανά το κουμπί για παύση λειτουργίας του συστήματος.
	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
9	Πιέστε αυτό το κουμπί για επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα, ΥΨΗΛΗ ή ΧΑΜΗΛΗ.
	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
10	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Λειτουργεί με το εμπρόσθιο καπάκι του τηλεχειριστηρίου κλειστό.)
	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
11	Χρησιμοποιήστε από το κουμπί για τον προγραμματισμό της ώρας “ΕΝΑΡΞΗΣ και/ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ”. (Λειτουργεί με το εμπρόσθιο καπάκι του τηλεχειριστηρίου ανοιχτό.)
	ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
12	Ανατρέξτε στη σελίδα 12.
	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
13	Ανατρέξτε στη σελίδα 12.
	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
14	Ανατρέξτε στη σελίδα 11.
	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15	Πιέστε αυτό το κουμπί για να επλέξετε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
16	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.
	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
17	Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο από το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις για λόγους συντήρησης.
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
18	Ο διακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα εάν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
	ΔΕΚΤΗΣ
19	Λαμβάνει τα σήματα από το τηλεχειριστήριο.
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κόκκινη)
20	Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού. Αναβοσβήνει όταν η μονάδα έχει πρόβλημα.
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (Πράσινη)
21	Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη όταν έχει επιλεχθεί ο χρονοδιακόπτης.
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (Κόκκινη)
22	Ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο αέρα.
	ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (Πορτοκαλί)
23	Ανάβει όταν αρχίζει η λειτουργία απόψυξης. (Στον τύπο μόνο ψύξης αυτή η λυχνία δεν ανάβει.)
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
24	Βάλτε το διακόπτη στη θέση “  ” (FAN) για λειτουργία του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και στη θέση “  ” (A/C) για ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΨΥΞΗ.


	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25	Βάλτε το διακόπτη στη θέση “  ” (COOL) για ΨΥΞΗ και στη θέση “  ” (HEAT) για ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  • Για επεξηγηματικούς λόγους, στην οθόνη του σχήματος εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις σε αντίθεση με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. • Εικ. 1-2 δείχνει το τηλεχειριστήριο με το εμπρόσθιο καπάκι ανοιχτό. • Η Εικ. 1-3 δείχνει ότι αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυτό που παρέχεται με το σύστημα VRV. • Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού του φίλτρου αέρα, καθαρίστε το φίλτρο με τον τρόπο που εξηγείται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που προμηθεύεται με την εσωτερική μονάδα. Μετά τον καθαρισμό και την επανεγκατάσταση του φίλτρου αέρα, πιέστε το κουμπί μηδενισμού του φίλτρου στο τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού του φίλτρου αέρα στον δέκτη θα σβήσει. • Η Λυχνία Απόψυξης ανάβει όταν ανοίγετε την ισχύ. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.	

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου

Κατευθύνετε το εκπέμπον τμήμα του τηλεχειριστηρίου στο λαμβάνον τμήμα του κλιματιστικού.

Εάν κάτι εμποδίζει το διάδρομο μετάδοσης και λήψης από την εσωτερική μονάδα στο τηλεχειριστήριο, όπως οι κουρτίνες, δεν θα λειτουργήσει.

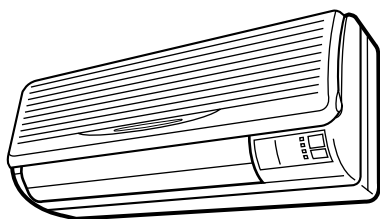

2 σύντομα
ακουστικά
σήματα του δέκτη
δείχνουν ότι η
μετάδοση
εκτελέστηκε.

Η απόσταση μετάδοσης είναι περίπου 7 m.

Μην το αφήνετε να πέσει ή να βραχεί.
Μπορεί να καταστραφεί.

**Ποτέ μην πατάτε τα κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου με μυτερά αντικείμενα.**
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να πάθει ζημιά.

Χώρος εγκατάστασης


- Μπορεί τα σήματα να μη λαμβάνονται σε χώρους όπου υπάρχει ηλεκτρονικός φωτισμός φθορίου. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης πριν αγοράσετε λάμπες φθορίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιήσει κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή, απομακρύνετε αυτή τη συσκευή ή συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο.

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στη θήκη του.

Τοποθετήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου σε έναν τοίχο ή σε μια κολόνα με την προμηθευόμενη βίδα. (Βεβαιωθείτε ότι μεταδίδει σήματα)


Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου

Σύρατε από επάνω

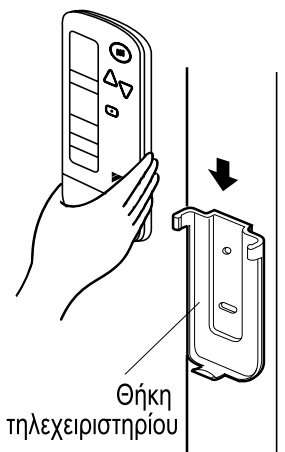


Αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου

Τραβήξτε προς
τα επάνω

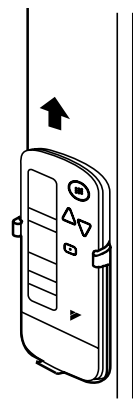

Πώς θα βάλετε ξηρές μπαταρίες

- (1) Βγάλτε το πίσω καπάκι από το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- (2) Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε ξηρές μπαταρίες (AAA.LR03 (αλκαλικές)). Τοποθετήστε σωστά τις ξηρές μπαταρίες για να ταιριάζουν οι πόλοι (+) και (-).



- (3) Κλείστε το καπάκι.

— Πότε γίνεται αλλαγή των μπαταριών —

Υπό κανονική χρήση, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, καλό θα είναι να τις αλλάζετε όταν η εσωτερική μονάδα δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται αργά στις εντολές ή εάν η οθόνη γίνει μαύρη.

[ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ]

- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα, μη χρησιμοποιείτε καινούργιες και παλιές μπαταρίες μαζί.
- Στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται υπό κεντρικό έλεγχο, θα πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της DAIKIN.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύστημα VRV

Δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας που προμηθεύεται με το κλιματιστικό.

Σύστημα Split

Αν η θερμοκρασία ή η υγρασία ξεπερνούν τις ακόλουθες συνθήκες, μπορεί να τεθούν σε λειτουργία μέτρα ασφαλείας και η συσκευή κλιματισμού μπορεί να μη λειτουργήσει, ή καμιά φορά, μπορεί να στάξει νερό από την εσωτερική μονάδα.

ΨΥΞΗ [°C]

	ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ
		ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ	ΥΓΡΑ- ΣΙΑ	
ΤΥΠΟΣ ΑΠΕΥΘ- ΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ	R71 RP71	D B	20 έως 35	D B
		W B	14 έως 25	
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡ- ΜΟΤΗ- ΤΑΣ	RY71 RYP71	D B	18 έως 35	D B
		W B	12 έως 25	

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

[°C]

	ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚ- ΡΑΣΙΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚ- ΡΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗ- ΤΑΣ	RY71 RYP71	D B	15 έως 27
			D B
			- 9 έως 21
			W B
			- 10 έως 15

DB: Θερμοκρασία ξηρού βολβού

WB: Θερμοκρασία υγρού βολβού

Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου είναι 16°C ως 32°C.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείτε την εικόνα 1 στη σελίδα [1]

- Η διαδικασία λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο αντλίας θερμότητας και του τύπου αμέσου ψύξης. Για επιβεβαίωση του τύπου του συστήματός σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Daikin.
- Για να προστατευθεί η μονάδα ανοίξτε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας 6 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας.
- Εάν διακοπεί η τροφοδοσία του γενικού διακόπτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας, η λειτουργία επανέρχεται αυτόματα μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

- Μπορείτε να επιλέξετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ από το διαχωρισμένο σύστημα αντλίας θερμότητας ή το σύστημα επαναφοράς θερμότητας VRV.
- Στον τύπο μόνο με ψύξη, μπορούν να επιλεγθούν οι λειτουργίες “ ΨΥΞΗ ”, “ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ” και “ ΞΗΡΗ ”.

«ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ»

■ Δείτε την εικόνα 1-1,2 στη σελίδα [1] ■



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πολλές φορές και επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της επιλογής σας με τον ακόλουθο τρόπο.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ “❄”
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “☀”
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “⏸”

- Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, γίνεται αυτόματα η εναλλαγή ΨΥΞΗΣ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ “🌀”
- ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... “☐”

- Η λειτουργία αυτού του προγράμματος είναι να μειώνει την υγρασία στο δωμάτιό σας με την ελάχιστη μείωση θερμοκρασίας.
- Ο μικροϋπολογιστής υπολογίζει αυτόματα τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
- Αυτό το σύστημα δεν μπαίνει σε λειτουργία αν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 16°C.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Πιέστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ λειτουργίας.


Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην ΚΛΕΙΝΕΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 5 λεπτά. Υπάρχει διαρροή νερού ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τη μονάδα.

«ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ»

■ Δείτε την εικόνα 1-1,3 στη σελίδα [1] ■



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(1) Επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ με τον ακόλουθο τρόπο.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ “❄”

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “☀”

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ “🌀”

- ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... “☐”

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ξηρή λειτουργία, δείτε το “ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ”.

(2) Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μερικές

φορές και επιλέξτε “☐”.

(Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της ξηρής λειτουργίας.)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Πιέστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ λειτουργίας.

Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην ΚΛΕΙΝΕΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 5 λεπτά. Υπάρχει διαρροή νερού ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τη μονάδα.

[ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΨΥΞΗΣ


- Με την αύξηση του πάγου στο σπείρωμα μιας εξωτερικής μονάδας, η θέρμανση μειώνεται και το σύστημα μπαίνει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Η λειτουργία του ανεμιστήρα διακόπτεται και η λυχνία ΑΠΟΨΥΞΗΣ της εσωτερικής μονάδας ανάβει. Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το πολύ 10 λεπτά) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σύστημα επιστρέφει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Ικανότητα θέρμανσης & Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

- Η ικανότητα θέρμανσης μειώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Εάν αισθάνεστε κρύο, χρησιμοποιήστε έναν άλλο θερμαντήρα ταυτόχρονα με αυτό το κλιματιστικό.
- Ο θερμός αέρας κυκλοφορεί για τη θέρμανση του χώρου. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος από τη στιγμή έναρξης λειτουργίας του κλιματιστικού μέχρι να ζεσταθεί όλος ο χώρος. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας αυτόματα μπαίνει σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να φτάσει το κλιματιστικό σε μια ορισμένη εσωτερική θερμοκρασία. Σ' αυτήν την περίπτωση, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να περιμένετε.
- Εάν συσσωρευτεί στην οροφή θερμός αέρας και τα πόδια σας είναι ακόμα κρύα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν κυκλοφορητή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε το κλιματιστικό.


ΡΥΘΜΙΣΗ

Για τον προγραμματισμό ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και προγραμματίστε τη θερμοκρασία ρύθμισης.

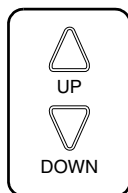

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία ρύθμισης αυξάνεται κατά 1°C.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C.

Στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας

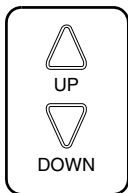

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται στην πλευρά "H".

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται στην πλευρά "L".

[°C]

	H	■	M	■	L
Ρύθμιση θερμοκρασίας	25	23	22	21	19

- Η ρύθμιση είναι αδύνατη για τη λειτουργία ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο είναι από 16°C έως 32°C.




ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.


Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορη ή χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Το τσιπ μικροεπεξεργαστή μπορεί μερικές φορές να ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα, για την προστασία της μονάδας.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ


Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλέξετε τη διεύθυνση του αέρα όπως φαίνεται παρακάτω.

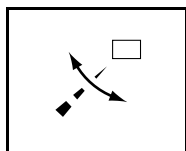

Εμφανίζεται η ΕΝΔΕΙΞΗ και η κατεύθυνση ροής του αέρα αλλάζει συνεχώς. (Αυτόματη ρύθμιση ταλάντωσης)




Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλέξετε τη διεύθυνση αέρα που επιθυμείτε.

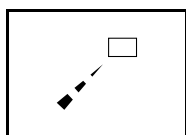

Η ΕΝΔΕΙΞΗ εξαφανίζεται και η επιθυμητή κατεύθυνση ροής του αέρα σταθεροποιείται. (Σταθερή ρύθμιση ροής αέρα)

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα αριστερά/δεξιά

Γυρίστε τα πτερύγια αριστερά/δεξιά με το κομβίο, όπως επιθυμείτε ή όπως είναι αναγκαίο για τον κλιματισμό του χώρου.

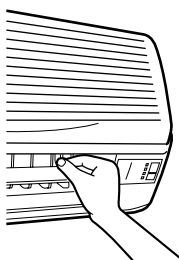

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πριν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τα πτερύγια σταματήστε την ταλάντωσή τους. Η επέμβαση ενώ τα πτερύγια κινούνται μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των δακτύλων σας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολογιστής ελέγχει τη διεύθυνση ροής αέρα που μπορεί να είναι διαφορετική από την ένδειξη.

Τρόπος λειτουργίας	Ψύξη	Θέρμανση
Συνθήκες λειτουργίας	• Όταν λειτουργεί συνεχώς με καθοδική διεύθυνση ροής του αέρα	• Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. • Στη λειτουργία απόψυξης. (Τα πτερύγια διοχετεύουν τον αέρα οριζόντια για να αποφευχθεί η άμεση διοχέτευση του ρεύματος ψυχρού αέρα στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν, ενώ τα πτερύγια είναι γυρισμένα προς τα κάτω, προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης ή την προγραμματισμένη ξηρή λειτουργία, τα πτερύγια μπορεί αναπάντεχα να αλλάξουν κατεύθυνση. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το στάξιμο της δρόσου που σχηματίζεται στα εξαρτήματα του στομίου εκκένωσης αέρα.
- Ο τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει την αυτόματη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

- Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με τους ακόλουθους δύο τρόπους. Προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος παύσης λειτουργίας (⊕ - ○) Το σύστημα διακόπτει τη λειτουργία όταν περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος εκκίνησης (⊕ - |) Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

- Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί το πολύ 72 ώρες.
- Οι χρόνοι έναρξης και παύσης λειτουργίας πρέπει να ρυθμιστούν μαζί.

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

Πιέστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ πολλές φορές και επιλέξτε στην οθόνη τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.


Η οθόνη αναβοσβήνει.

Για ρύθμιση του χρόνου παύσης λειτουργίας στο χρονοδιακόπτη “⊕ • ○”

Για ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας στο χρονοδιακόπτη “⊕ • |”

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ

Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ του χρόνου και ρυθμίστε το χρόνο παύσης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος.

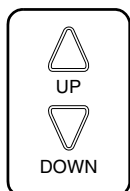

Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά μία ώρα.

Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, ο χρόνος μειώνεται κατά μία ώρα.

3 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πιέστε το κουμπί ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


Η διαδικασία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη σταματά.

Η ένδειξη από αναβοσβήγουσα γίνεται σταθερή.

4 ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πιέστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ για ακύρωση του προγραμματισμού. Η ένδειξη εξαφανίζεται.

Για παράδειγμα.

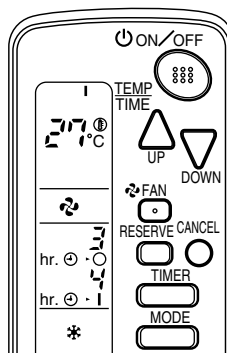

Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματισμένος να σταματήσει το σύστημα μετά από 3 ώρες και να ξεκινήσει το σύστημα μετά από 4 ώρες το σύστημα θα σταματήσει μετά από 3 ώρες, κατόπιν 1 ώρα αργότερα το σύστημα θα ξεκινήσει.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.

ΠΡΟΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Για σύστημα VRV)


- Όταν η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω, είναι αναγκαίο να επιλεγθεί ένα κύριο τηλεχειριστήριο.

- **Για σύστημα με αντλία θερμότητας**
Όταν μια εξωτερική μονάδα συνδέεται με πολλές εσωτερικές μονάδες.

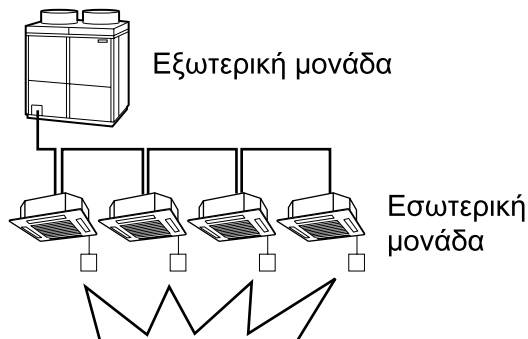

Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια πρέπει να οριστεί ως κύριο τηλεχειριστήριο.

■ **Για σύστημα ανάκτησης θερμότητας**
Όταν μία Μονάδα BS συνδέεται με πολλές εσωτερικές μονάδες.

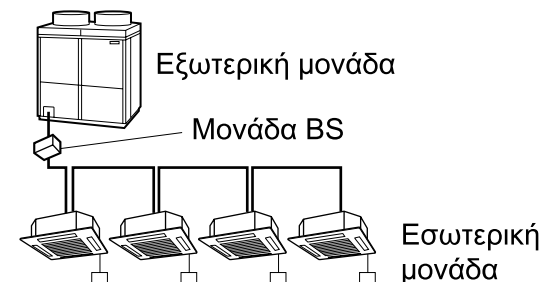

Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια πρέπει να οριστεί ως κύριο τηλεχειριστήριο.

- Μόνο με το κύριο τηλεχειριστήριο μπορεί να γίνει η επιλογή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μόνο για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας).

Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε “ΨΥΞΗ”, μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα στον “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ”, “ΞΗΡΟ” και “ΨΥΞΗ”.

Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε “ΘΕΡΜΑΝΣΗ”, μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα σε “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ” και “ΘΕΡΜΑΝΣΗ”.

Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ”, δεν μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας.

Όταν με ένα τηλεχειριστήριο διαφορετικό από το κύριο τηλεχειριστήριο γίνονται ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, εκπέμπεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Μόνο με το σύστημα ανάκτησης θερμότητας μπορείτε να ρυθμίσετε την εσωτερική μονάδα στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ με το κύριο τηλεχειριστήριο. Εάν προσπαθήσετε να κάνετε το ίδιο με ένα διαφορετικό σύστημα, αυτό θα προκαλέσει την εκπομπή ενός προειδοποιητικού ήχου.

Προδιάταξη του κύριου τηλεχειριστηρίου

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.



Πιέστε συνεχώς το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 4 δευτερόλεπτα.

Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει για όλες τις εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στις ίδιες εξωτερικές μονάδες ή σε μονάδες BS, την ένδειξη “⊕” και θα αναβοσβήνει.



Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας που θέλετε να επιλέξετε ως κύριο τηλεχειριστήριο. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή, η ένδειξη “⊕” θα διαγραφεί από την οθόνη.

- Για αλλαγή των ρυθμίσεων, επαναλάβετε τα βήματα ❶ και ❷.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ


Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω αποφόρτισης των μπαταριών του ή εάν δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το διακόπτη που υπάρχει δίπλα στη γρίλια εκκένωσης στην κύρια μονάδα. Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, αλλά ο δείκτης χαμηλής φόρτισης μπαταρίας δεν είναι αναμμένος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

[ΕΚΚΙΝΗΣΗ]



Για να πιέσετε το διακόπτη λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

Η συσκευή λειτουργεί με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας. Το σύστημα λειτουργεί με την κατεύθυνση ροής του αέρα που είχε επιλεχτεί προηγουμένως.

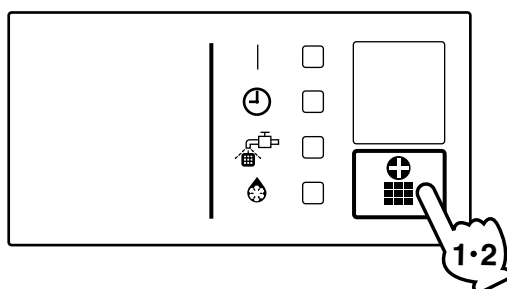

[ΔΙΑΚΟΠΗ]

2

**Πιέστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ** ξανά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Εκτός από τον ατομικό έλεγχο (με ένα τηλεχειριστήριο για κάθε μονάδα), το σύστημα αυτό παρέχει ακόμη δύο τρόπους ελέγχου. Εάν η μονάδα σας είναι ένα από τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου, ελέγξτε τα παρακάτω.

■ Ομαδικό σύστημα ελέγχου

Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει έως 16 εσωτερικές μονάδες.

Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο.

■ Σύστημα ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια

Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μια εσωτερική μονάδα (στην περίπτωση ομαδικού συστήματος ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).

Η μονάδα ακολουθεί την ατομική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Δεν μπορείτε να έχετε ένα σύστημα ελέγχου δύο τηλεχειριστηρίων μόνο με ασύρματα τηλεχειριστήρια. (Θα είναι ένα σύστημα με δύο τηλεχειριστήρια που έχει ένα ενσύρματο και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο.)
- Σε ένα σύστημα με δύο τηλεχειριστήρια, το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
- Μόνο η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, από τις 3 άλλες λυχνίες στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή των ρυθμίσεων των συστημάτων ομαδικού ελέγχου ή του συστήματος με δύο τηλεχειριστήρια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

6. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν φανερώνουν βλάβη της συσκευής κλιματισμού.

Ι. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

- Το σύστημα δεν επανεκκινείται αμέσως μετά την πίεση του κουμπιού **ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ**.

Εάν ανάψει η λυχνία λειτουργίας, το σύστημα βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. Δεν επανεκκινείται αμέσως γιατί μια συσκευή ασφαλείας προλαμβάνει την υπερφόρτιση του συστήματος. Μετά από 3 λεπτά, το σύστημα θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα.

- Το σύστημα δεν επανεκκινεί αμέσως όταν το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ** επαναφέρεται στην προηγούμενη θέση του αφού το **πίεσετε**.

Δεν ξαναρχίζει αμέσως γιατί τίθεται σε λειτουργία μέτρο ασφαλείας που εμποδίζει την υπερφόρτωση του συστήματος. Μετά από 3 λεπτά, το σύστημα θα ξαναρχίσει αυτόματα να λειτουργεί.

- Εάν το **μπιπ που δείχνει τη λήψη του σήματος επαναληφθεί γρήγορα 3 φορές (συνήθως ακούγεται μόνο δύο φορές κατά την κανονική λειτουργία.)** Ο έλεγχος έχει ρυθμιστεί στον προαιρετικό ελεγκτή για κεντρικό έλεγχο.
- Εάν η **λυχνία απόψυξης στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη όταν ξεκινάει η θέρμανση**. Η ένδειξη αυτή προειδοποιεί για την παροχή κρύου αέρα από τη μονάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα.

7. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

I. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Όταν το κλιματιστικό σταματάει λόγω ανάγκης, η λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να διαβάσετε τον κωδικό δυσλειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο κοινοποιώντας τον κωδικό. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε επακριβώς την αιτία του προβλήματος, επισπεύδοντας την επισκευή.



Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΕΣΤ για να επιλέξετε τον τρόπο ελέγχου “”.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “”.
Η ένδειξη “ΜΟΝΑΔΑ” ανάβει.



Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον αριθμό της μονάδας.


Πιέστε για αλλαγή του αριθμού της μονάδας μέχρι να ακουστεί από την εσωτερική μονάδα ένα ακουστικό σήμα και εκτελέστε την ακόλουθη επέμβαση ανάλογα με τον αριθμό ακουστικών σημάτων.

Αριθμός ακουστικών σημάτων

3 σύντομοι ήχοι..... Εκτελέστε όλα τα βήματα από **3** έως **6**.

1 σύντομος ήχος..... Εκτελέστε τα βήματα **3** και **6**

1 ήχος διάρκειας..... Κανονική κατάσταση



Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ένδειξη “” αριστερά από τον κωδικό δυσλειτουργίας αναβοσβήνει.



Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Πιέστε μέχρι να ακουστεί δύο φορές το ακουστικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.



Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ένδειξη “” στην αριστερή πλευρά του κωδικού δυσλειτουργίας αναβοσβήνει.




Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Πιέστε μέχρι να ακουστεί ένα ακουστικό σήμα διάρκειας από την εσωτερική μονάδα. Ο κωδικός δυσλειτουργίας διορθώνεται όταν η εσωτερική μονάδα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα διάρκειας.



Μηδενίστε την οθόνη


Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για επαναφορά της οθόνης στην κανονική κατάσταση.

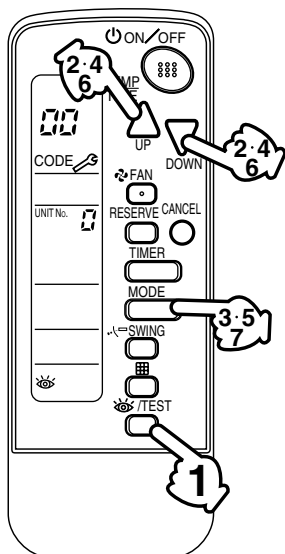

II. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου.

- Ελέγξτε εάν ο δέκτης είναι εκτεθειμένος στο ηλιακό ή σε δυνατό φως. Κρατήστε το δέκτη μακριά από το φως.
- Ελέγξτε εάν υπάρχουν μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Βάλτε μπαταρίες.
- Ελέγξτε εάν ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας και ο αριθμός του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι ίδια.

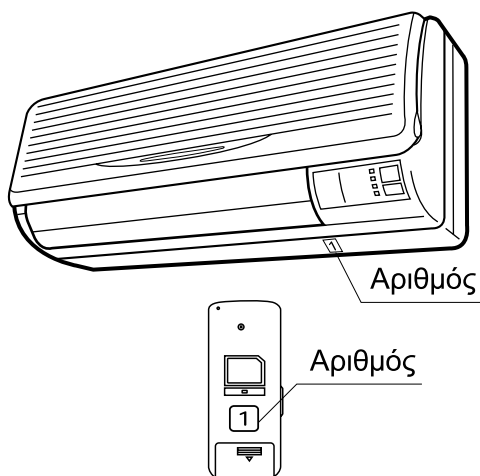

Θέστε σε λειτουργία την εσωτερική μονάδα με το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο αριθμό. Το σήμα που μεταδίδεται από ένα τηλεχειριστήριο με διαφορετικό αριθμό δεν γίνεται δεκτό. (Εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός, εννοείται το "1")

2. Το σύστημα λειτουργεί αλλά δεν ψύχει ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.

- Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι ακατάλληλη.
- Εάν η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ έχει ρυθμιστεί σε ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
- Εάν η γωνία παροχής αέρα είναι ακατάλληλη.


Απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το κλιματιστικό στις ακόλουθες περιπτώσεις.

— ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —

Όταν υπάρχει μυρωδιά καμμένου, ΚΛΕΙΣΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Η χρήση του εξοπλισμού σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.

[Πρόβλημα]

Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει και η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου.

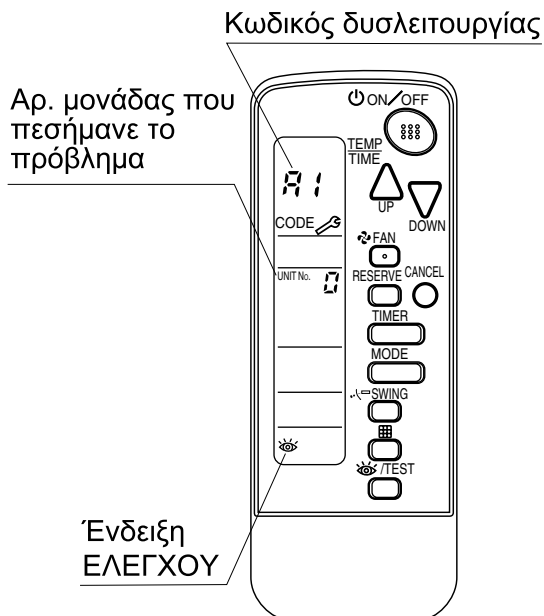

[Ενέργεια αποκατάστασης]

Ελέγξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας (A1 - UF) στο τηλεχειριστήριο και απευθυνθείτε στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε. (Βλέπε σελίδα 15.)

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

大金工業株式会社

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

大金工業株式会社

总公司

日本大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田中心大廈 邮政编码 530-8323

东京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1号
JR品川東大廈 邮政编码108-0075