
CENTRAL REMOTE CONTROLLER

MODELS

DCS302CA51

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Portugues

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

■ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Αυτή η κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει έως 64 ομάδες εσωτερικών μονάδων.

Η χρήση δύο κεντρικών συσκευών τηλεχειρισμού επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο έως 128 ομάδων εσωτερικών μονάδων.


Βασικές λειτουργίες

1. Έναρξη και διακοπή λειτουργίας ομάδας εσωτερικών μονάδων που συνδέονται με την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.
2. Ρύθμιση λειτουργιών όπως έναρξη/διακοπή λειτουργίας, λειτουργία χρονοδιακόπτη, αποκλεισμός/συναίνεση λειτουργίας συσκευής τηλεχειρισμού, κλπ. καθώς και ρυθμίσεις της κατάστασης λειτουργίας όπως η θερμοκρασία.
3. Κατάσταση λειτουργίας, παρακολούθηση λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, κλπ.
4. Μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό κεντρικό πίνακα ελέγχου και σε ένα σύστημα κλειδί χρησιμοποιώντας την υποχρεωτική διακοπή εισόδου (συνδετήρας "a" μη τάσης).

- Όταν χρησιμοποιείτε 1 κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού

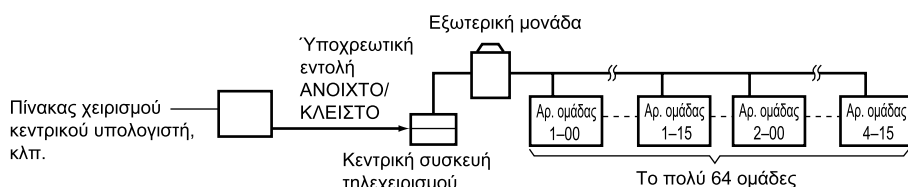


- Όταν χρησιμοποιείτε 2 κεντρικές συσκευές τηλεχειρισμού

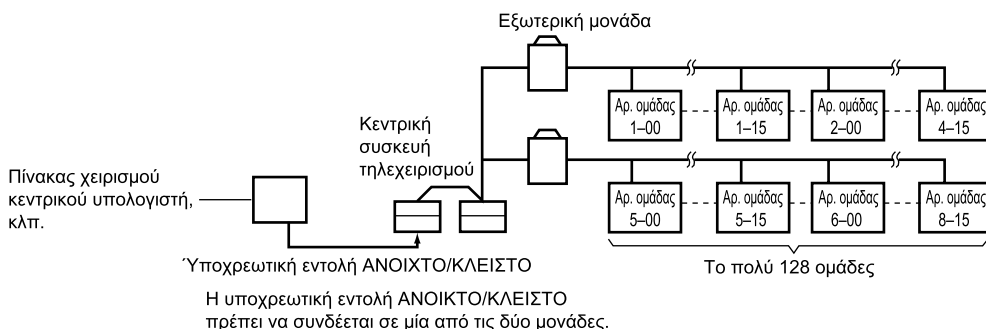


(Η κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού και η πλακέτα του προσαρμογέα του τηλεχειριστήριου που πωλείται ξεχωριστά ή ο προσαρμογέας της συσκευής τηλεχειρισμού ομάδας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.)

* Η ένδειξη ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ αναφέρεται στα παρακάτω.


1. Μία μόνο εσωτερική μονάδα χωρίς συσκευή τηλεχειρισμού

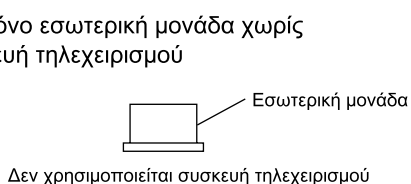

2. Μία μόνο εσωτερική μονάδα που ελέγχεται από μία ή δύο συσκευές τηλεχειρισμού




3. Έως 16 εσωτερικές μονάδες, ελεγχόμενες ομαδικά από μία ή δύο συσκευές τηλεχειρισμού

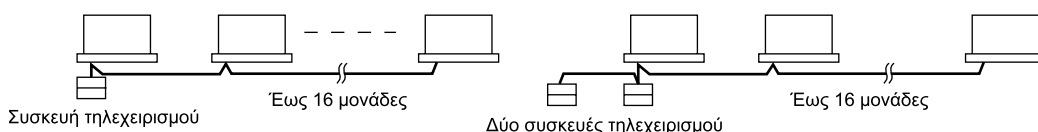

* Έλεγχος ζώνης από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού

Ο έλεγχος ζώνης είναι διαθέσιμος από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να κάνετε ενοποιημένες ρυθμίσεις για πολλαπλές ομάδες, απλοποιώντας έτσι τις λειτουργίες ρύθμισης.

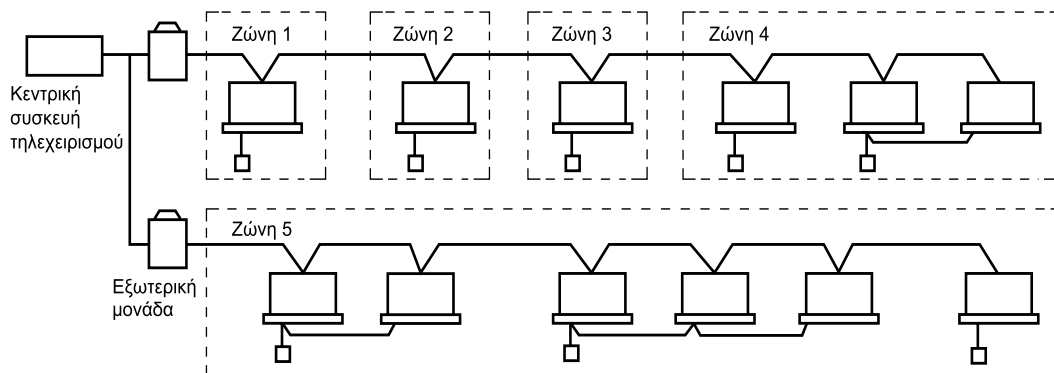

- Οποιαδήποτε ρύθμιση κάνετε σε μια δεδομένη ζώνη θα εφαρμοστεί σε όλες τις ομάδες της ζώνης αυτής.
- Έως 64 ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν από μία κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.
(Κάθε ζώνη περιλαμβάνει έως 64 ομάδες.)
- Οι ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν τυχαioποιημένα από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε, πριν εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό του κλιματιστικού διαβάστε αυτές τις "ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση γίνεται σωστά.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά κατά την έναρξη λειτουργίας. Παρακαλούμε να υποδείξετε στον πελάτη τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και πώς να τη συντηρεί. Επίσης, πληροφορήστε τους πελάτες ότι θα πρέπει να φυλάξουν το εγχειρίδιο εγκατάστασης μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας για μελλοντική χρήση. Το κλιματιστικό ταξινομείται στην κατηγορία "συσκευές μη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό".

Σημασία συμβόλων προειδοποίησης, προφύλαξης και σημείωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ... Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ Δείχνει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μεγαλύτερο τραυματισμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συναγερμός σε μη ασφαλείς πρακτικές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό και σε άλλα αντικείμενα.

Φυλάξτε αυτά τα φύλλα με τις προειδοποιήσεις σε προσιτό μέρος έτσι ώστε να τα συμβουλευέστε σε περίπτωση ανάγκης.

Επίσης, εάν ο εξοπλισμός δοθεί σε ένα νέο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι του παραδώσατε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, ή αν παρατηρήσετε μια ανωμαλία όπως τη μυρωδιά καμμένου, κλείστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για οδηγίες.

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να κάνει την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

Η λανθασμένη εγκατάσταση που μπορεί να κάνετε εσείς οι ίδιοι μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και φωτιά.

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να κάνει τις εργασίες που αφορούν βελτιώσεις, επισκευές και συντήρηση.

Αν δεν γίνουν σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Η λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση του εξοπλισμού ή των αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροή, φωτιά ή άλλη ζημιά στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Daikin, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό και ζητήστε να γίνει η τοποθέτησή τους από έναν επαγγελματία τεχνικό.

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να μετακινήσει και να εγκαταστήσει το κλιματιστικό ή τη συσκευή τηλεχειρισμού.

Αν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Ποτέ μην αφήνετε να βραχεί η μονάδα ή η συσκευή τηλεχειρισμού.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι όπως λακ, βερνίκια ή χρώματα κοντά στη μονάδα.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Όταν καεί μια ασφάλεια μη χρησιμοποιείτε ασφάλεια αντικατάστασης με λάθος αμπέρ ή συρματάκια.

Η χρήση απλού ή χάλκινου σύρματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα ή πυρκαγιά.

Ποτέ μην ελέγχετε ούτε να επισκευάζετε τη μονάδα μόνος σας.

Απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό γι' αυτήν την επέμβαση.

Πριν από τη συντήρηση αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μην πλένετε το κλιματιστικό ή τη συσκευή τηλεχειρισμού με υπερβολική ποσότητα νερού. Ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού ή της συσκευής τηλεχειρισμού δεν πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής εύφλεκτων αερίων.

Αν διαρρέει αέριο και παραμένει κοντά στη συσκευή κλιματισμού, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε το διακόπτη με βρεγμένα χέρια.

Αν αγγίξετε το διακόπτη με υγρά χέρια υπάρχει ενδεχόμενο να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

CISPR 22 Προειδοποίηση κλάσης A:

Αυτό είναι ένα προϊόν κλάσης A. Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει ανάλογα μέτρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από εκτεταμένη χρήση, ελέγξτε αν υπάρχει φθορά στη βάση και στις προσαρτήσεις της μονάδας.

Εάν αφεθούν κατεστραμμένα, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν στη μονάδα, ούτε να τοποθετείτε αντικείμενα επάνω σ' αυτήν.

Η πτώση ή το κατρακύλισμα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν επάνω και γύρω από τη μονάδα.

Εάν ακουμπίσουν άθελα τη μονάδα, ενδέχεται να τραυματιστούν.

Μην τοποθετείτε βάζα με λουλούδια και οτιδήποτε περιέχει νερό.

Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στη μονάδα προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Ποτέ μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής τηλεχειρισμού.

Μην αφαιρείτε το πρόσθιο φάνωμα. Μερικά από τα εσωτερικά εξαρτήματα είναι επικίνδυνα αν τα αγγίξετε και ενδεχομένως να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.

Για έλεγχο και επισκευή των εσωτερικών εξαρτημάτων απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Αποφύγετε να αφήνετε τη συσκευή τηλεχειρισμού σε κηλίδες νερού.

Το νερό που ενδεχομένως θα εισχωρήσει μέσα στο μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή να καταστρέψει τα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό όταν στο χώρο χρησιμοποιείτε εντομοκτόνο.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επικαθίσουν χημικές ουσίες στη μονάδα οι οποίες ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τα άτομα που παρουσιάζουν ευαισθησία σε χημικές ουσίες.

Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας.

Τα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα μέρη, μπορεί να προκαλέσουν τρυπήματα ή άλλο τραυματισμό.

Σχίστε και πετάξτε τις πλαστικές σακούλες της συσκευασίας ώστε να μην παίζουν τα παιδιά με αυτές. Αν τα παιδιά παίζουν με πλαστικές σακούλες που δεν έχουν σχιστεί υπάρχει ενδεχόμενο ασφυξίας.

Μην κλείνετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος μετά τη διακοπή λειτουργίας.

Περιμένετε πάντα τουλάχιστον 10 λεπτά πριν κλείσετε το ρεύμα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού και άλλα προβλήματα.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθενείς χωρίς επίβλεψη.

Η συσκευή τηλεχειρισμού πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να μην μπορούν να παίζουν τα παιδιά με αυτή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ποτέ μην πιέζετε το κουμπί της συσκευής τηλεχειρισμού με κάποια σκληρό, μυτερό αντικείμενο.

Η συσκευή τηλεχειρισμού ενδέχεται να καταστραφεί.

Ποτέ μην τραβάτε ούτε να στρεβλώνετε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής τηλεχειρισμού. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.

Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στο ηλιακό φως.

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων ενδέχεται να ξεθωριάσει, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι ενδείξεις.

Μην καθαρίζετε τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής τηλεχειρισμού με βενζόλη, διαλύτη, πανιά με χημική σκόνη, κλπ.

Ο πίνακας μπορεί να ξεθωριάσει ή να ξεφλουδιστεί η επίστρωση. Εάν είναι πολύ βρώμικο, υγράνετε ένα πανάκι με ουδέτερο απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό, στραγγίστε το καλά και καθαρίστε τον πίνακα. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, η επεξεργασία του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων μερών, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	1
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	5
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	8
Μεμονωμένη οθόνη, οθόνη όλων, οθόνη ζώνης.....	8
Ομαδική λειτουργία και μέθοδος διακοπής	8
Μέθοδος θέσης σε λειτουργία και διακοπής λειτουργίας ομάδας.....	8
Καταγραφή ζωνών	9
Λειτουργία ζώνης και μέθοδος διακοπής λειτουργίας	9
Αλλαγή της κατεύθυνσης και της ισχύος του ανεμιστήρα.....	10
Αλλαγή τρόπου λειτουργίας εξαερισμού και ισχύος ανεμιστήρα	10
Επιλογή αριθμού χρονοδιακόπτη.....	11
Ρύθμιση του Κωδικού Λειτουργίας.....	12
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13
Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας.....	16
Παρακολούθηση ομάδας.....	17
Λειτουργία διάγνωσης σφάλματος	17
Ρύθμιση κύριας συσκευής τηλεχειρισμού.....	20
Ένδειξη ότι απαιτείται καθαρισμός	21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	22
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	23
ΔΙΠΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	24
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24
Τεχνικά χαρακτηριστικά	24
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	24
Εικ. 1, 2, 3, 4	[1]
Εικ. 5, 6, 7, 8	[2]
Εικ. 9, 10, 11, 12	[3]
Εικ. 13, 14, 15, 16	[4]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Μενού λειτουργίας

Αυτή η κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού μπορεί να λειτουργήσει και να σταματήσει συσκευές και των δύο ομάδων ή ζωνών. Είναι επίσης διαθέσιμες λειτουργίες θέσης σε λειτουργία και διακοπής λειτουργίας της ομάδας. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον χρονοδιακόπτη προγράμματος λειτουργίας (προαιρετικό εξάρτημα), είναι επίσης διαθέσιμες οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη και διακοπής λειτουργίας.



Δείτε τη σελίδα
8—12.

■ Διάφορες λειτουργίες

Μπορείτε να λειτουργήσετε το σύστημα τόσο από αυτή τη μονάδα όσο και από τη συσκευή τηλεχειρισμού, προκειμένου να θέσετε σε λειτουργία διάφορα σχέδια ελέγχου λειτουργίας. Είκοσι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι και περιλαμβάνουν πέντε σχέδια λειτουργίας:

1. Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας:
απαγόρευση συσκευής τηλεχειρισμού, συσκευή τηλεχειρισμού στοπ-μόνο συναίνεση, κεντρική προτεραιότητα, προτεραιότητα τελευταίου κουμπιού που θα πατηθεί, χρονοδιακόπτης αδείας συσκευής τηλεχειρισμού
2. Τρόποι λειτουργίας: αποκλεισμός λειτουργίας συσκευής τηλεχειρισμού, συναίνεση λειτουργίας συσκευής τηλεχειρισμού
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας: αποκλεισμός λειτουργίας συσκευής τηλεχειρισμού, συναίνεση λειτουργίας συσκευής τηλεχειρισμού



Δείτε τη σελίδα
13—15.

■ Ζώνη ελέγχου για πιο απλές διαδικασίες ρύθμισης

Μπορείτε να ελέγξετε έως 64 ομάδες εσωτερικών μονάδων χρησιμοποιώντας την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τις ίδιες ρυθμίσεις λειτουργίας για κάθε ομάδα γιατί μπορείτε να κάνετε κάθε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις ανά ζώνη. Είναι διαθέσιμη μια λειτουργία ομαδικής ρύθμισης όλων των συνόλων

- Τρόπος λειτουργίας
- Τρόπος ελέγχου
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Προγραμματισμός αρ. χρονοδιακόπτη (Που χρησιμοποιείται σε συνεργασία με το χρονοδιακόπτη προγράμματος λειτουργίας)



Δείτε τη σελίδα
8—16.

■ Παρακολούθηση των πληροφοριών όλων των εσωτερικών μονάδων

Μπορούν να εμφανιστούν οι παρακάτω πληροφορίες ανά ομάδα.

- Πληροφορίες λειτουργίας όπως ο τρόπος λειτουργίας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας, κλπ., των εσωτερικών μονάδων
- Πληροφορίες συντήρησης όπως οι ενδείξεις καθαρισμού για τα φίλτρα ή τα στοιχεία
- Κωδικοί σφάλματος και άλλες πληροφορίες διάγνωσης δυσλειτουργίας



Δείτε τη σελίδα
17—22.

■ Ένδειξη λειτουργίας συστήματος ψύξης

Η ένδειξη αυτή σας βοηθάει να καταλάβετε με μια ματιά ποιες είναι οι εσωτερικές μονάδες που μοιράζονται την ίδια εξωτερική μονάδα και τη συγκεκριμένη εσωτερική μονάδα η οποία έχει ρυθμιστεί ως κύρια μονάδα τηλεχειρισμού.



Δείτε τη σελίδα
21.

- Τα κλιματιστικά δωματίου και τα κλιματιστικά πολλαπλών χρήσεων μπορούν επίσης να συνδεθούν χρησιμοποιώντας πλακέτες προσαρμογής που πωλούνται ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα, γι' αυτό συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά εγχειρίδια κάθε πλακέτας προσαρμογής.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(Εικ. 1, 2)

1	ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πιέστε το για να λειτουργήσουν όλες οι εσωτερικές μονάδες.
2	ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πιέστε το για να διακοπεί η λειτουργία όλων των μονάδων.
3	ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) Όταν ανάβει λευκό κάποια/κάποιες από τις ελεγχόμενες εσωτερικές μονάδες λειτουργούν.
4	ΕΝΔΕΙΞΗ “^{REF} CIRCUIT” (ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ) Η ένδειξη στο τετραγωνάκι ανάβει όταν εμφανίζεται στην οθόνη το σύστημα ψύξης.
5	ΕΝΔΕΙΞΗ “^{ZONE} SET” (ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ) Το λαμπάκι ανάβει κατά τη ρύθμιση ζωνών.
6	ΕΝΔΕΙΞΗ “MONITOR” (ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Το λαμπάκι αυτό ανάβει όταν γίνεται έλεγχος λειτουργίας.
7	ΕΝΔΕΙΞΗ “ALL” “ZONE” “INDIVIDUALLY” Οι οθόνες κατάστασης λειτουργίας δείχνουν ή τις ομαδικές λειτουργίες ή ποια ζώνη ή μονάδα (ή ομάδα μονάδων) χρησιμοποιείται.
8	ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σε κάθε τετραγωνάκι εμφανίζεται η κατάσταση που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα.
9	ΕΝΔΕΙΞΗ “①” “⚡” “⬆️” “⬇️” “⚙️” “☀️” “--” (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας.
10	ΕΝΔΕΙΞΗ “❄️” “❄️❄️” “❄️❄️❄️” “❄️❄️❄️❄️” (ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ) Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένη μια μονάδα εναλλακτική θερμότητας αεραγωγού ολικής ενθαλπίας ή άλλη παρόμοια μονάδα.
11	ΕΝΔΕΙΞΗ “🔍TEST” (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΤΕΣΤ) Εμφανίζεται πιέζοντας το κουμπί συντήρησης/τεστ (για σέρβις). Το κουμπί αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την καθημερινή χρήση.

12	ΕΝΔΕΙΞΗ “/ ” (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Ανάβει όταν μία μονάδα (ομάδα) φτάνει σε σημείο στο οποίο πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο ή το στοιχείο.
13	ΕΝΔΕΙΞΗ “” (ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) Για ζώνες ή μονάδες (ομάδες) στις οποίες εμφανίζεται αυτή η ένδειξη, δεν μπορεί να γίνει επιλογή ψύξης ή θέρμανσης.
14	ΕΝΔΕΙΞΗ “” (ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) Όταν αυτή η ένδειξη ανάβει, δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις. Ανάβει όταν οι άνω κεντρικές συσκευές βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο κλιματισμού.
15	ΕΝΔΕΙΞΗ “^① SET 88.0 °C” (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) Εμφανίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
16	ΕΝΔΕΙΞΗ “ U4” (ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Εμφανίζει (αναβοσβήνοντας) το περιεχόμενο σφαλμάτων όταν παρουσιαστεί σφάλμα βλάβης. Σε κατάσταση συντήρησης, εμφανίζει το περιεχόμενο του τελευταίου σφάλματος.
17	ΕΝΔΕΙΞΗ “NOT AVAILABLE” (ΟΘΟΝΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Αν μία λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην εσωτερική μονάδα, αφού πιέσετε το κουμπί μπορεί για μερικά δευτερόλεπτα να εμφανιστεί η ένδειξη “NOT AVAILABLE”.
18	ΕΝΔΕΙΞΗ “” (ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) Εμφανίζει την κατεύθυνση του ανεμιστήρα, σταθερή ή σε ταλάντωση.
19	ΕΝΔΕΙΞΗ “    ” (FRESH UP” (ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) Εμφανίζει την επιλεγμένη ισχύ του ανεμιστήρα.

20	ΕΝΔΕΙΞΗ “ No.” (ΑΡ. ΧΡΟΝΟΔ.)
	Εμφανίζει τον αρ. του χρονοδιακόπτη λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το χρονοδιακόπτη του προγράμματος λειτουργίας.
21	ΕΝΔΕΙΞΗ “ UNIT No. 18” (ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ)
	Η μέθοδος λειτουργίας (συσκευή τηλεχειρισμού αποκλεισμένη, προτεραιότητα κεντρικής λειτουργίας, προτεραιότητα λειτουργίας του τελευταίου κουμπιού που θα πατηθεί, κλπ.) εμφανίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό. Εμφανίζει τους αριθμούς των μονάδων που ενδεχομένως έχουν σταματήσει λόγω σφάλματος.
22	ΕΝΔΕΙΞΗ “” “” (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ/ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ)
	Εμφανίζεται για να ειδοποιήσει το χρήστη ότι απαιτείται καθαρισμός του φίλτρου αέρα ή του στοιχείου καθαρισμού αέρα της εμφανιζόμενης ομάδας.
23	ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί μεταβάλλεται η λειτουργία εξαερισμού του εναλλακτή θερμότητας ολικής ενθαλπίας.
24	ΚΟΥΜΠΙ ΟΛΕΣ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί γίνεται ανακύλιση μεταξύ της “οθόνη όλων”, “οθόνη ζωνών” και της “οθόνη μεμονωμένα”.
25	ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ
	Το κουμπί αυτό πιέζεται όταν καλείται μια μεμονωμένη εσωτερική μονάδα ή ζώνη.
26	ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ
	Θέτει σε λειτουργία και διακόπτει τη λειτουργία ΟΛΩΝ, ΖΩΝΗΣ και ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ των μονάδων.
27	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ)
	Αυτό το κουμπί πιέζεται κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Επιλέξτε τον αριθμό ζώνης εάν έχουν καταγραφεί ζώνες.
28	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα σε “σταθερή” θέση ή σε “ταλάντωση”.

29	ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορεί να γίνει ξηρή ρύθμιση.
30	ΚΟΥΜΠΙ ΑΡ. ΧΡΟΝΟΔ.
	Γίνεται επιλογή αρ. χρονοδιακόπτη (Χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τον χρονοδιακόπτη προγράμματος λειτουργίας).
31	ΚΟΥΜΠΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Επιλέγεται ο τρόπος ελέγχου.
32	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί διαγράφεται η ένδειξη “φίλτρο καθαρό” μετά από καθαρισμό ή αντικατάσταση.
33	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
	Επιλέγεται ο τρόπος ελέγχου και ο αρ. χρόνου
34	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις “μικρή”, “μεγάλη” και “ταχεία”.
35	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΝΗΣ
	Η λειτουργία καταγραφής ζώνης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί πιέζοντας τα κουμπιά εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας για τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα.
36	ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ)
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις “επιθεώρηση”, “δοκιμή λειτουργίας” και “ένδειξη συστήματος”. Το κουμπί αυτό δεν χρησιμοποιείται συνήθως.
37	ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
	Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την ισχύ εξαερισμού (“αναναίωση”) του αναλλακτή θερμότητας ολικής ενθαλπίας.

(Σημειώσεις)

1. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι ενδείξεις στην εικόνα εμφανίζονται για λόγους επεξήγησης όταν το καπάκι είναι ανοιχτό.
2. Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες προαιρετικές κεντρικές συσκευές ελέγχου, το ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της μονάδας της οποίας δεν ελέγχεται η λειτουργία μπορεί να ανάψει και να σβήσει λίγα λεπτά μετά τον προγραμματισμό. Αυτό δείχνει ότι το σήμα έχει αλλάξει και δεν δείχνει βλάβη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

■ Μεμονωμένη οθόνη, οθόνη όλων, οθόνη ζώνης (Εικ. 3)

Αυτή η διάταξη ελέγχου εκτελεί λειτουργίες στη μεμονωμένη οθόνη, στην οθόνη όλων ή στην οθόνη ζώνης.

- Μεμονωμένη οθόνη Η μεμονωμένη οθόνη χρησιμοποιείται όταν εκτελούνται οι λειτουργίες ομάδας.
- Οθόνη όλων Η οθόνη όλων χρησιμοποιείται όταν εκτελείται μια λειτουργία για όλες τις ομάδες.
- Οθόνη ζώνης Η οθόνη ζώνης χρησιμοποιείται όταν εκτελούνται λειτουργίες για όλη τη ζώνη.

1. Επιλέξτε την οθόνη πιέζοντας το κουμπί “ΟΛΕΣ/MEMONΩΜΕΝΑ”.

 Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί “ΟΛΕΣ/MEMONΩΜΕΝΑ”, εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις INDIVIDUAL → ALL → ZONE. Εάν δεν γίνει τίποτα στις οθόνες όλων και ζώνης για ένα λεπτό, αυτόματα επιστρέφει στην οθόνη μεμονωμένα.

- Εάν ο αριθμός ζώνης στην οθόνη ζώνης εμφανίζεται ως “---” αυτό δείχνει ότι οι μονάδες έχουν καταγραφεί σε μία ζώνη. Πριν προχωρήσετε στην οθόνη ζώνης, κάντε καταγραφή της ζώνης. (Δείτε τη σελίδα 9)

■ Ομαδική λειτουργία και μέθοδος διακοπής (Εικ. 4)

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ή τη διακοπή λειτουργίας όλων των συνδεδεμένων μονάδων ταυτόχρονα.

A. Τι πρέπει να κάνετε όταν θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε τη λειτουργία όλων των συνδεδεμένων μονάδων ταυτόχρονα.

1. Πιέστε το “ALL I” ή το “ALL O”.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελεστεί από τη μεμονωμένη οθόνη, την οθόνη όλων ή την οθόνη ζώνης.
- Τα κουμπιά “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ” και “ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και τον τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιήστε την ομαδική λειτουργία B.

B. Ομαδική λειτουργία

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/MEMONΩΜΕΝΑ” για είσοδο στην οθόνη όλων.

Η ένδειξη “” ανάβει σε όλες τις μονάδες που έχουν καταγραφεί.

2. Πιέστε το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ”.

Η ένδειξη “” ανάβει σε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες.

Πιέστε το κουμπί “ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ”.

Η ένδειξη “” σβήνει σε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες.

Η θέση σε λειτουργία και η διακοπή λειτουργίας στην οθόνη ομάδας εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και με τα κουμπιά λειτουργίας ομάδας και διακοπής λειτουργίας ομάδας.

3. Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”.

Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ().

Η θερμοκρασία πμειώνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ().

Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρρυθμίσεις ομάδας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας επιλέξτε το “--”.

Επιλέγοντας 1° επάνω ή κάτω από το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας εμφανίζεται η ένδειξη “--”.

4. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πιέζοντας το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.

Όταν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ομάδας για τη ρύθμιση λειτουργίας, επιλέξτε το “--”.

■ Μέθοδος θέσης σε λειτουργία και διακοπής λειτουργίας ομάδας (Εικ. 5)

Χρησιμοποιείται για τη θέση ή τη διακοπή λειτουργίας μονάδων που είναι συνδεδεμένες και αποτελούν μια ομάδα.

[Λειτουργία ομάδας]

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/

MEMONΩΜΕΝΑ” για εισαγωγή στην  μεμονωμένη οθόνη.

Εάν δεν γίνει τίποτα για ένα λεπτό, η μονάδα επιλέγει αυτόματα τη μεμονωμένη οθόνη.

2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα

βελάκια,  μετακινήστε το “” για να επιλέξετε θέση ή διακοπή λειτουργίας.

Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.

Το “” σ'αυτήν την οθόνη επέλεξε τη μονάδα 1-04.

3. Πιέστε το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ”.

Η οθόνη “” στην ομάδα ανάβει.

Πιέστε το κουμπί “ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ”.

Η οθόνη “” στην ομάδα σβήνει.

4. Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”.

Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί (▲).

Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί (▼).

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να γίνει όταν στα κλιματιστικά της επιλεγμένης ομάδας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανεμιστήρα.

5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πιέζοντας το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.

■ Καταγραφή ζωνών (Εικ. 6)

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές ομάδες ως μία ζώνη και να ελέγχεται κάθε ζώνη ξεχωριστά.

Από το εργοστάσιο δεν καταγράφονται ζώνες.

Η καταγραφή ζώνης μπορεί να γίνει στην οθόνη μεμονωμένα, στην οθόνη όλων και στην οθόνη ζώνης.

[Καταγραφή]

1. Πιέζοντας το κουμπί “ΟΛΕΣ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εμφανίζει τη ZONE SET.

Εμφανίζεται ο αριθμός ζώνης 1 και, εάν υπάρχουν, ομάδες που έχουν ήδη καταγραφεί στην εμφανιζόμενη ζώνη, στην οθόνη λειτουργίας θα ανάψει ένα “”.

2. επιλέξτε τον Αριθμό Ζώνης που θα καταγραφεί χρησιμοποιώντας το κουμπί “ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ”.

Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.

3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη, μετακινήστε “” στην ομάδα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε .

Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.

4. Πιέστε το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ” για να καταγράψετε αυτήν την ομάδα στη ζώνη.

Η ένδειξη “” ανάβει σε όλες τις επιλεγμένες μονάδες.

 Πιέζοντας το κουμπί “ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ” αφαιρείται η ομάδα αυτή από τη ζώνη και το “” σβήνει.

Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να προστεθούν όλες οι μονάδες που θέλετε να καταγράψετε στη συγκεκριμένη ζώνη.

ZONE SET		ZONE															
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1-																	
2-																	
3-																	
4-																	

Σ'αυτό το παράδειγμα, φαίνεται μια οθόνη με τις μονάδες 1-00, 1-02, 1-03 και 2-00 που έχουν καταγραφεί στον Αριθμό Ζώνης 1.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να καταγράψετε ενδεχόμενες μονάδες στην επόμενη ζώνη.

6. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζωνών, πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για να σβήσει η οθόνη “ZONE SET” και να επανέλθει η μεμονωμένη οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται η προηγούμενη ένδειξη εάν δεν δοθεί καμία εντολή για ένα λεπτό, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταγραφής ζώνης.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ)

- Μία ομάδα μπορεί να καταγραφεί σε πολλές διαφορετικές ζώνες.
Εάν γίνει κάτι τέτοιο, ισχύει η τελευταία ζώνη στην οποία έχει καταγραφεί.

[Ομαδική διαγραφή καταγραφών ζώνης]

1. Πιέζοντας το “ALL ○” για τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα πιέζοντας ταυτόχρονα και το κουμπί “ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ”, διαγράφονται όλες οι καταγραφές της ZONE SET.

Όλες οι καταγραφές ζώνης για όλες τις μονάδες θα διαγραφούν.

■ Λειτουργία ζώνης και μέθοδος διακοπής λειτουργίας (Εικ. 7)

Χρησιμοποιείται για τη θέση σε λειτουργία και τη διακοπή λειτουργίας των μονάδων που συνδέονται στις ζώνες.

[Θέση σε λειτουργία ζώνης]

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για εισαγωγή στην οθόνη ζώνης.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια, επιλέξτε τον αριθμό ζώνης που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία ή να διακόψετε τη λειτουργία της.
Πιέζοντας και ο αριθμός ζώνης μειώνεται, ενώ πιέζοντας και ο αριθμός αυξάνεται.
Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.
 - Εάν ο αριθμός ζώνης εμφανίζεται ως “---” αυτό δείχνει ότι δεν έχει καταγραφεί καμία μονάδα σ'αυτή τη ζώνη. Πριν κάνετε χρήση μιας ζώνης, κάντε την απαιτούμενη καταγραφή. (Δείτε τη σελίδα 9)

3. Πιέστε το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ”.

Η ένδειξη “” ανάβει στην ομάδα.

Πιέστε το κουμπί “ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ”.

Η οθόνη “” στην ομάδα σβήνει.

4. Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”.

Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ().

Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1° κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ().

Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ζώνης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας επιλέξτε το “--”.

Επιλέγοντας 1° επάνω ή κάτω από το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας εμφανίζεται η ένδειξη “--”.

5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πιέζοντας το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.

Όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ζώνης για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας επιλέξτε το “--”.

■ Αλλαγή της κατεύθυνσης και της ισχύος του ανεμιστήρα (Εικ. 8)

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης και ισχύος του ανεμιστήρα στο κλιματιστικό.

Η αλλαγή κατεύθυνσης και ισχύος του ανεμιστήρα γίνεται στην μεμονωμένη οθόνη.

[Καταγραφή]

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για εισαγωγή στην οθόνη μεμονωμένης ρύθμισης .
Εάν δεν γίνει τίποτα για ένα λεπτό, η μονάδα επιλέγει αυτόματα τη μεμονωμένη οθόνη.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια, μετακινήστε το “” για να επιλέξετε τη ρύθμιση κατεύθυνσης ανεμιστήρα ή τη ρύθμιση ισχύος ανεμιστήρα στις μονάδες.
Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.
3. Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ”.

Με τον τρόπο αυτό επιλέγεται “σταθερή” κατεύθυνση του ανεμιστήρα ή “ταλάντωση”.

Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ”.

Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις “”, “” και “”.

Ανάλογα με την εσωτερική μονάδα, μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση “” και “”.

Οι λειτουργίες της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρουν.

Πιέζοντας ένα κουμπί για μια λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη, προκαλεί την εμφάνιση της ένδειξης “NOT AVAILABLE”

■ Αλλαγή τρόπου λειτουργίας εξαερισμού και ισχύος ανεμιστήρα (Εικ. 9)

Αλλάζει τη λειτουργία εξαερισμού και τις ρυθμίσεις ισχύος στον εναλλακτή θερμότητας ολικής εναλλαγής. Η αλλαγή τρόπου λειτουργίας και ισχύος εξαερισμού γίνεται στην μεμονωμένη οθόνη.

[Καταγραφή]

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για εισαγωγή στην οθόνη μεμονωμένης ρύθμισης .
Εάν δεν γίνει τίποτα για ένα λεπτό, η μονάδα επιλέγει αυτόματα την οθόνη μεμονωμένα.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια, μετακινήστε το “” για να επιλέξετε τον τρόπο εξαερισμού ή τη ρύθμιση ισχύος ανεμιστήρα στις μονάδες.
Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.

3. Πιέστε το κουμπί “ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ”.

Εμφανίζονται διαδοχικά “” → “” → “” → “”.

Πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ”.

Εμφανίζονται διαδοχικά “” → “” → “ FRESH UP” → “ FRESH UP” → “.

Η λειτουργία ανανέωσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Οι λειτουργίες της εσωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρουν.

Πιέζοντας ένα κουμπί για μια λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη, προκαλεί την εμφάνιση της ένδειξης “NOT AVAILABLE”

• Τρόπος εξαερισμού και ποσότητα

Εάν μεταβληθούν με τη συσκευή τηλεχειρισμού, ανάλογα με το μοντέλο μονάδας, δεν εμφανίζονται στην κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της ποσότητας εξαερισμού, ελέγξτε τις τιμές στη συσκευή τηλεχειρισμού.

■ Επιλογή αριθμού χρονοδιακόπτη (Εικ. 10)


(Μόνο όταν χρησιμοποιείται με το χρονοδιακόπτη προγράμματος λειτουργίας)

Όταν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μαζί με το χρονοδιακόπτη προγράμματος λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε την ώρα θέσης και διακοπής λειτουργίας τέσσερις φορές την ημέρα.

[Καταγραφή]


1. Πιέζοντας το κουμπί “ΑΡ. ΧΡΟΝΟΔ.” ο επιλεγμένος αριθμός του χρονοδιακόπτη με αριθμό 1 αναβοσβήνει.

Εάν δεν έχει γίνει ρύθμιση κανενός χρονοδιακόπτη, εμφανίζεται η ένδειξη “-”. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό χρονοδιακόπτη πιέζοντας το κουμπί  “ΑΡ. ΧΡΟΝΟΔ.”.

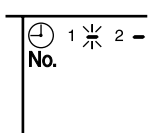

2. Μόλις εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ”.

Πιέστε το κουμπί “” “ΡΥΘΜΙΣΗ” εντός 10 δευτερολέπτων από την εμφάνιση του αριθμού χρονοδιακόπτη.

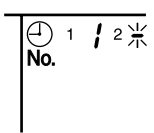


Η οθόνη θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από 10 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη για τον χρονοδιακόπτη 1 θα σταματήσει αν αναβοσβήνει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρονοδιακόπτης 2.

3. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό χρονοδιακόπτη πιέζοντας το κουμπί “ΑΡ. ΧΡΟΝΟΔ.”.

Μόλις εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός χρονοδιακόπτη,  πιέστε το κουμπί “ΡΥΘΜΙΣΗ”. Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη 2 θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

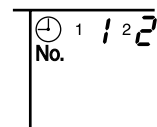

Η ένδειξη “ No.” θα εξαφανιστεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε “-” στον αριθμό χρονοδιακόπτη εάν δεν επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό χρονοδιακόπτη.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν μόνο αριθμό χρονοδιακόπτη.

(Η ρύθμιση των ωρών θέσης και διακοπής λειτουργίας της/των μονάδας/μονάδων δύο φορές την ημέρα μπορεί να γίνει επιλέγοντας μόνο έναν αριθμό χρονοδιακόπτη.)

• Ρύθμιση αριθμού χρονοδιακόπτη

Έλεγχος ομάδας: επιλέξτε τη μονάδα στην μεμονωμένη οθόνη και ρυθμίστε τον αριθμό χρονοδιακόπτη.

Ομαδικός έλεγχος: επιλέξτε τους αριθμούς χρονοδιακοπών για όλες τις συνδεδεμένες μονάδες.

Έλεγχος ζώνης: επιλέξτε τους αριθμούς χρονοδιακοπών για όλες τις μονάδες που έχουν καταγραφεί στη ζώνη. Ανακαλέστε τις ζώνες τις οποίες επιθυμείτε να ρυθμίσετε στην οθόνη ζώνης και επιλέξτε τους αριθμούς χρονοδιακόπτη.

• Επειδή ο αριθμός χρονοδιακόπτη ρυθμίζεται με προτεραιότητα του κουμπιού που πατήθηκε τελευταίο, ο αριθμός χρονοδιακόπτη στην τελευταία ένδειξη θα ισχύσει για τις συνδεδεμένες μονάδες.

Παράδειγμα 1

Επιλέγοντας τον αρ. χρονοδιακόπτη 1 για τη μονάδα 1-00 στο “1” και τον αρ. χρονοδιακόπτη 2 στο “2” στη μεμονωμένη οθόνη και στη συνέχεια επιλέγοντας τον αρ. χρονοδιακόπτη 1 στο “3” και τον αρ. χρονοδιακόπτη 2 στο “4” στην ομαδική οθόνη, γίνεται η ρύθμιση των αριθμών όλων των μονάδων προς ρύθμιση, έτσι ο αρ. χρονοδιακόπτη 1 για τη μονάδα 1-00 θα είναι “3” και ο αρ. χρονοδιακόπτη 2 θα είναι το “4”.

Παράδειγμα 2

Για να μην αφήσετε τις μονάδες σε λειτουργία, ο αρ. χρονοδιακόπτη 1 ρυθμίζεται στο "5" στην ομαδική οθόνη.

Ρυθμίζοντας τον αρ. χρονοδιακόπτη 1 στον αρ. ζώνης 1 στο "–", στην οθόνη ζώνης θα αλλάξει ο αρ. χρονοδιακόπτη για τον αρ. ζώνης 1, έτσι η ρύθμιση που εμποδίζει να αφεθούν οι μονάδες ανοιχτές θα χαθεί μόνο για τη ζώνη 1.

Εάν ένας χρονοδιακόπτης ρυθμιστεί λανθασμένα, επαναλάβετε τη ρύθμιση στην επιθυμητή οθόνη.

- **Τι συμβαίνει όταν ο αριθμός έναρξης και διακοπής του χρονοδιακόπτη ρυθμιστούν στην ίδια ώρα.**

Εάν ο αριθμός έναρξης και διακοπής ρυθμιστούν στην ίδια ώρα για τον ίδιο αριθμό χρονοδιακόπτη, η λειτουργία δεν αλλάζει.

Εάν ο αριθμός έναρξης και διακοπής ρυθμιστούν στην ίδια ώρα για διαφορετικό αρ. χρονοδιακόπτη, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας έχει προτεραιότητα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι οι χρόνοι δεν ταυτίζονται όταν ρυθμίζετε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη.

■ Ρύθμιση του Κωδικού Λειτουργίας (Εικ. 11)

[Καταγραφή]

1.  **Πιέζοντας το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ" ο κωδικός της τρέχουσας λειτουργίας αναβοσβήνει.**

Εμφανίστε τον επιθυμητό αριθμό κωδικού

πιέζοντας το κουμπί  "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ".

Εμφανίστε διαδοχικά τους αριθμούς κωδικών.

2.  **Αφού εμφανιστεί ο αριθμός του κωδικού, πιέστε το κουμπί "ΡΥΘΜΙΣΗ".**

Η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Ο κωδικός λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη θα εξαφανιστεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.

[Ρύθμιση κωδικού λειτουργίας]

- | | |
|-------------------|---|
| Έλεγχος ομάδας: | επιλέξτε τη μονάδα στη μεμονωμένη οθόνη και ρυθμίστε τον κωδικό λειτουργίας. |
| Ομαδικός έλεγχος: | ρυθμίστε τον κωδικό λειτουργίας για όλες τις συνδεδεμένες μονάδες. |
| Έλεγχος ζώνης: | ρυθμίστε τον κωδικό λειτουργίας για όλες τις μονάδες που έχουν καταγραφεί στη ζώνη. Εμφανίστε τις ζώνες που επιθυμείτε να ρυθμίσετε στην οθόνη ζώνης και επιλέξτε τον κωδικό λειτουργίας. |

Δεδομένου ότι ο κωδικός λειτουργίας θα ρυθμιστεί με προτεραιότητα του κουμπιού που πατήθηκε τελευταίο, ρυθμίζοντας τον κωδικό στις οθόνες ζώνης και στις μεμονωμένες οθόνες, μετά από τη λειτουργία ρύθμισης του κωδικού, θα έχει ως αποτέλεσμα στην ομαδική οθόνη να ισχύουν οι κωδικοί λειτουργίας που θα ρυθμιστούν μετά.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Οι παρακάτω πέντε τρόποι λειτουργίας μπορούν να επιλεγθούν μαζί με τις επιλεγμένες θερμοκρασίες και τον τρόπο λειτουργίας από τη συσκευή τηλεχειρισμού, για συνολικά είκοσι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Αυτοί οι είκοσι τρόποι επιλέγονται και εμφανίζονται με τις λειτουργίες ελέγχου από 0 έως 19. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** στην επόμενη σελίδα.)

- Χειρισμός ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ μη επιτρεπτό από τη συσκευή τηλεχειρισμού
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέτετε ή διακόπτετε τη λειτουργία μόνο από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού. (Η λειτουργία ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ από τη συσκευή τηλεχειρισμού είναι απενεργοποιημένη.)
- Μόνο η λειτουργία ΚΛΕΙΣΤΟ είναι δυνατή από τη συσκευή τηλεχειρισμού
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την εκτέλεση της λειτουργίας μόνο από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού και κατά την εκτέλεση μόνο της διακοπής λειτουργίας από τη συσκευή τηλεχειρισμού.
- Κεντρικό
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν η λειτουργία εκτελείται μόνο από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού και εκτελείται Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας ελεύθερα από τη συσκευή τηλεχειρισμού κατά τη διάρκεια των προεπιλεγμένων ωρών.
- Ατομικό
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν εκτελείται Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας τόσο από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού όσο και από την απλή συσκευή τηλεχειρισμού.
- Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι δυνατή από τη συσκευή τηλεχειρισμού
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν εκτελείται Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας από τη συσκευή τηλεχειρισμού κατά τη διάρκεια των προεπιλεγμένων ωρών και δεν κάνετε έναρξη λειτουργίας από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού στον προγραμματισμένο χρόνο εκκίνησης του συστήματος.

[ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ]

- Επιλέξτε αν θα αποδεχθείτε ή όχι τη λειτουργία από τη συσκευή τηλεχειρισμού όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία, τη διακοπή λειτουργίας, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας, αντίστοιχα και καθορίστε τον ειδική λειτουργία ελέγχου στην δεξιά κολόνα του παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα

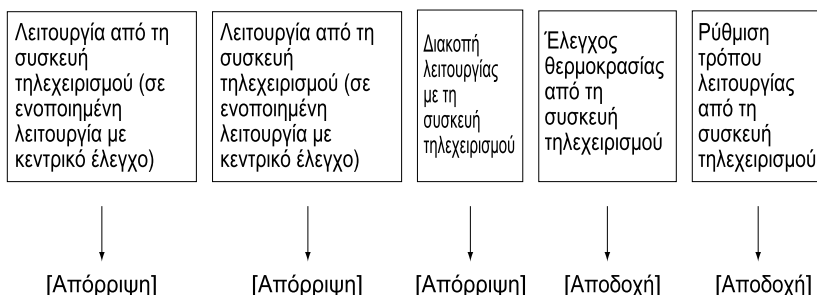

➡ Η λειτουργία ελέγχου είναι "1".

Κεντρικό

SET1 | ON OFF PM
8:45 ▶ 5:00

SET2 | ON OFF PM
5:20 ▶ 11:00

Κεντρικό → Συσσκευή τηλεχειρισμού

Λειτουργία που ελέγχεται από το χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης σταματάει ακόμα και αν ξεχάσετε να σβήσετε τη μονάδα.

Λειτουργία που ελέγχεται από το χρονοδιακόπτη

Προγραμματισμένος να λειτουργήσει στις 8:45

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 5:00

Προγραμματισμένος να λειτουργήσει στις 5:20

Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει μόνο από τη συσκευή τηλεχειρισμού.

Μεμονωμένη λειτουργία αφού σταματήσει η μονάδα.

Ο χρονοδιακόπτης σταματά. Η υπενθύμιση ισχύος σταματάει.

Διακοπή

Χειρισμός

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 10:00

Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει μόνο από τη συσκευή τηλεχειρισμού.

Κεντρικό

SET1 | ON OFF PM
8:45 ▶ 7:00

SET2 | ON OFF PM
:-:- ▶ :-:-

Κεντρικό → Συσσκευή τηλεχειρισμού

Λειτουργία που ελέγχεται από το χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης σταματά.

Προγραμματισμένος να λειτουργήσει στις 8:45

Διακοπή

Χειρισμός

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 7:00

Η εκκίνηση/διακοπή μπορεί να γίνει με τη συσκευή τηλεχειρισμού κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

Ατομικό

SET1 | ON OFF PM
9:00 ▶ 5:00

SET2 | ON OFF PM
:-:- ▶ 11:00

Κεντρικό → Συσσκευή τηλεχειρισμού

Η λειτουργία ξεκινάει χωρίς βλάβη στο διάστημα προγραμματισμένης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

Χειρισμός

Προγραμματισμένος να λειτουργήσει στις 9:00

Διακοπή

Χειρισμός

Η εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει από τη συσκευή τηλεχειρισμού οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από τις ώρες προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη.

Σταματάει προσωρινά στην ώρα διακοπής λειτουργίας που έχει προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης.

Ο χρονοδιακόπτης σταματά.

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 5:00

Χειρισμός

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 10:00

Η εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει από τη συσκευή τηλεχειρισμού οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από τις ώρες προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι δυνατή από τη συσκευή τηλεχειρισμού

SET1 | ON OFF PM
8:30 ▶ 5:00

SET2 | ON OFF PM
5:20 ▶ 11:00

Κεντρικό → Συσσκευή τηλεχειρισμού

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι δυνατή από τη συσκευή τηλεχειρισμού

Σταματάει για ένα χρονικό διάστημα στην προγραμματισμένη στο χρονοδιακόπτη ώρα.

8:30

Χειρισμός

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 5:00

Η εκκίνηση/διακοπή μπορεί να γίνει με τη συσκευή τηλεχειρισμού κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι δυνατή από τη συσκευή τηλεχειρισμού

Ο χρονοδιακόπτης σταματά. Η υπενθύμιση ισχύος σταματάει.

Προγραμματισμένος να λειτουργήσει στις 5:20

Χειρισμός

Διακοπή

Προγραμματισμένος για διακοπή λειτουργίας στις 10:00

Η εκκίνηση/διακοπή μπορεί να γίνει με τη συσκευή τηλεχειρισμού κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

— Το κλιματιστικό λειτουργεί.
 - - - - Το κλιματιστικό σταμάτησε.
 [] Εντολή από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού
 () Εντολή από την συσκευή τηλεχειρισμού

■ Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας (Εικ. 12)

[Καταγραφή]

1. Πιέστε το κουμπί **ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει με τον τρόπο που φαίνεται στην παρακάτω λίστα.

- **Λίστα λειτουργιών που μπορούν να ρυθμιστούν**
Στην παρακάτω λίστα, το “○” αναφέρεται σε αποδεκτή ρύθμιση, ενώ το “x” αναφέρεται σε μη αποδεκτή ρύθμιση.

Οθόνη	Α: Ζώνες και ομάδες χωρίς ένδειξη “ ”.	
	Ρύθμιση	Περιεχόμενα ρύθμισης
	x	
	○	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○ * 1	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○ * 1	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες. * 3
	○ * 1	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○	Επιλέξτε αυτήν την ένδειξη αν δεν θέλετε να κάνετε ρύθμιση ανά ζώνη.

Οθόνη	Β: Ζώνες και ομάδες με την ένδειξη “ ”.	
	Ρύθμιση	Περιεχόμενα ρύθμισης
	○	Για ρύθμιση ανά ζώνη * 2
	○	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	x	
	x	Οι ενδείξεις εμφανίζονται ανά ομάδα. * 4
	x	Οι ενδείξεις εμφανίζονται ανά ομάδα. * 4
	○ * 1	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες. * 3
	○ * 1	Μπορεί να ρυθμιστεί σε μεμονωμένες ζώνες ή ομάδες.
	○	Επιλέξτε αυτήν την ένδειξη αν δεν θέλετε να κάνετε ρύθμιση ανά ζώνη.

- *1: Η ρύθμιση μπορεί να μην γίνει αποδεκτή, ανάλογα με τον τύπο εσωτερικής μονάδας με την οποία συνδέεται αυτή η μονάδα.
- *2: Στον έλεγχο ζώνης, οι μονάδες λειτουργούν με τη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας (θέρμανση ή ψύξη) για το εξωτερικό σύστημα και για τις ομάδες που έχουν καταγραφεί σ'αυτές τις ζώνες. Η επιλογή θέρμανσης ή ψύξης δεν είναι διαθέσιμες.
- *3: “ ” ή “ ” ή “ ”
Η αλλαγή τους τρόπου εξαερισμού δεν μπορεί να γίνει στην οθόνη ζώνης. Η αλλαγή τρόπου εξαερισμού μπορεί να γίνει στην μεμονωμένη οθόνη.
- *4: Στον έλεγχο ομάδας, οι μονάδες λειτουργούν με τη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας (θέρμανση ή ψύξη) για την ομάδα του εξωτερικού συστήματος. Η επιλογή θέρμανσης ή ψύξης δεν είναι διαθέσιμες.

- Η Ζώνη αποτελείται από ακόλουθες δύο περιπτώσεις.

Α. Ζώνη χωρίς ένδειξη “ ”

Η ομάδα με κύρια συσκευή τηλεχειρισμού υπάρχει σ'αυτή τη ζώνη.
Η ρύθμιση της κύριας συσκευής τηλεχειρισμού ενεργοποιεί την επιλογή ψύξης/θέρμανσης. Για ορισμένες καταστάσεις μπορούν να ρυθμιστούν και λειτουργίες διαφορετικές από την ψύξη/θέρμανση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη λίστα αριστερά.

Β. Ζώνη με οθόνη “ ”

Σ'αυτήν τη ζώνη δεν υπάρχει ομάδα με κύρια ρύθμιση συσκευής τηλεχειρισμού.
Η επιλογή ψύξης/θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη γιατί δεν έχει ρυθμιστεί η κύρια συσκευή τηλεχειρισμού.
Μπορούν να ρυθμιστούν ορισμένες λειτουργίες διαφορετικές από την ψύξη/θέρμανση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την λίστα αριστερά.

Δείτε τη σελίδα 20 εάν η ένδειξη “ ” αναβοσβήνει.

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης και αντίστροφα. Ωστόσο, όταν το σύστημα βρίσκεται είτε στη λειτουργία ψύξης είτε στη λειτουργία θέρμανσης, με τη συσκευή τηλεχειρισμού μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα για κάθε ζώνη. Επίσης, όταν στη ζώνη είναι συνδεδεμένο ένα σύστημα Ventiair, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εξαερισμού και εξαερισμού με καθαρισμό αέρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το προμηθευόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Όταν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία θέρμανσης, αλλάξτε στη λειτουργία ANEMISITHRA από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα. Εάν μία από τις εσωτερικές μονάδες που ανήκει στο ίδιο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να βγαίνει θερμός αέρας.
- Ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματάει κατά τη διάρκεια απόψυξης/θερμής εκκίνησης.
- Η ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ δεν μπορεί να ρυθμιστεί από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.

■ Παρακολούθηση ομάδας (Εικ. 13)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης ομάδας σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ελέγξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας. (Δείτε τη σελίδα 17.)
2. Ελέγξτε την ομάδα που απαιτεί καθαρισμό των φίλτρων αέρα και του στοιχείου καθαρισμού αέρα. (Δείτε τη σελίδα 21.)
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση της κύριας συσκευής τηλεχειρισμού. (Δείτε τη σελίδα 20.)
4. Ελέγξτε την/τις ομάδα(-ες) που μοιράζονται την ίδια εξωτερική μονάδα. Ή ελέγξτε την/τις συγκεκριμένη(-ες) ομάδα(-ες) με την κύρια συσκευή τηλεχειρισμού. (Δείτε τη σελίδα 20.)
5. Ελέγξτε την κατάσταση άλλων μεμονωμένων ομάδων.

Όταν βρίσκεται στην οθόνη ζώνης

Η οθόνη ζώνης θα αλλάξει αυτόματα στην μεμονωμένη οθόνη εάν δεν γίνει τίποτα για ένα λεπτό.


[Καταγραφή]

1. Πιέστε το κουμπί “ΟΛΕΣ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ” για αλλαγή στην οθόνη “INDIVIDUAL”.
2. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος μετακινήστε το “” για να επιλέξετε τη μονάδα προς παρακολούθηση. Πιέζοντας σταθερά το κουμπί η μετακίνηση γίνεται γρήγορα.

Το “” ανάβει και η κατάσταση αυτής της μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Ο κέρσορας στην οθόνη Εικ. 13 επέλεξε τη μονάδα 2-06.

■ Λειτουργία διάγνωσης σφάλματος (Εικ. 14)

Η κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού διαθέτει διαγνωστική λειτουργία για την περίπτωση που μία εσωτερική μονάδα σταματήσει λόγω δυσλειτουργίας. Στην περίπτωση επέμβασης μιας συσκευής ασφαλείας, αποσύνδεση στην καλωδίωση μετάδοσης για έλεγχο ή βλάβη εξαρτημάτων, το λαμπάκι λειτουργίας, η οθόνη ελέγχου και ο αρ. μονάδας αρχίζουν να αναβοσβήνουν και στη συνέχεια εμφανίζεται ο κωδικός δυσλειτουργίας. Ελέγξτε την ένδειξη στην οθόνη και απεθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DAIKIN γιατί οι παραπάνω ενδείξεις σας πληροφορούν για την περιοχή που παρουσιάζει προβλήματα.

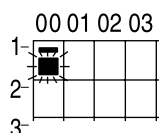


Η ένδειξη “” αναβοσβήνει κάτω από τον αρ. ομάδας στην οποία η εσωτερική μονάδα έχει σταματήσει λόγω δυσλειτουργίας.

[Καταγραφή]

1. Πιέστε το κουμπί ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ για να εμφανιστεί η ομάδα που σταμάτησε λόγω δυσλειτουργίας.

Ο αρ. μονάδας ο κωδικός δυσλειτουργίας αναβοσβήνει λόγω σφάλματος.

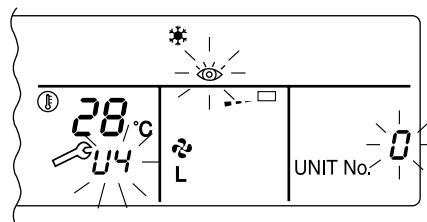

Λαμπάκι λειτουργίας	Ένδειξη συντήρησης	Αρ. μονάδας	Κωδικός δυσλειτουργίας	Περιεχόμενο σφάλματος
	●		64	Σφάλμα εσωτερικού θερμίστορ αέρα
	●		65	Σφάλμα εξωτερικού θερμίστορ αέρα
	●		68	Σφάλμα H.V.U (Μονάδα συλλογής σκόνης Ventiair)
	●		6A	Σφάλμα συστήματος αποσβεστήρα
			6A	Σφάλμα συστήματος αποσβεστήρα + σφάλμα θερμίστορ
	●		6F	Σφάλμα συσκευής τηλεχειριστηρίου
	●		6H	Διακόπτης πόρτας (μονάδα συλλογής σκόνης Ventiair), ρελέ σφάλματος εξάρτησης (μονάδα συλλογής σκόνης/υγροποίησης Ventiair)
			94	Εσωτερικό σφάλμα μετάδοσης Ventiair (μεταξύ ολικής ενθαλπίας - μονάδας ανεμιστήρα)
			A0	Εσωτερική μονάδα - σφάλμα εξωτερική συσκευής ασφαλείας
			A1	Εσωτερική μονάδα - Μονάδα BEV (Μονάδα εναέρια σύνδεσης) Σφάλμα εξάρτησης πλακέτας PC
	●		A1	Εσωτερική μονάδα - σφάλμα εξάρτησης πλακέτας PC

☼	☼	☼	A3	Εσωτερική μονάδα - σφάλμα επίπέδου αποστράγγισης (33H)
☼	☼	☼	A6	Εσωτερική μονάδα - Κλείδωμα μοτέρ ανεμιστήρα (51F), υπερφόρτιση
☼	●	☼	A7	Εσωτερική μονάδα - Σφάλμα μοτέρ ρύθμισης κατεύθυνσης ανεμιστήρα (MA)
☼	☼	☼	A9	Εσωτερική μονάδα - Μονάδα BEV, σφάλμα μοτέρ ηλεκτρικής βαλβίδας διαστολής (20E)
☼	●	☼	AF	Εσωτερική μονάδα - Δυσλειτουργία αποστράγγισης
☼	●	☼	AH	Εσωτερική μονάδα - Σφάλμα συλλέκτη σκόνης
☼	☼	☼	AJ	Εσωτερική μονάδα - Ανεπαρκής ρύθμιση ικανότητας, σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης
☼	☼	☼	C4	Εσωτερική μονάδα - Θερμίστρο αγωγού υγρού (Th2) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	☼	☼	C5	Εσωτερική μονάδα - Μονάδα BEV, θερμίστρο αγωγού αερίου (Th3) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	☼	☼	C9	Εσωτερική μονάδα - Θερμίστρο εισόδου αέρα (Th1) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	☼	☼	CA	Εσωτερική μονάδα - Θερμίστρο εξόδου αέρα (Th4) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	●	☼	CJ	Εσωτερική μονάδα - σφάλμα αισθητήρα συσκευής τηλεχειρισμού
☼	☼	☼	E0	Εξωτερική μονάδα - Λειτουργία συσκευής ασφαλείας
☼	☼	☼	E1	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα εξάρτησης πλακέτας PC
☼	●	☼	E1	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα εξάρτησης πλακέτας PC
☼	☼	☼	E3	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα διακόπτη υψηλής πίεσης
☼	☼	☼	E4	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα διακόπτη χαμηλής πίεσης
☼	☼	☼	E9	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα (20E) μοτέρ βαλβίδας ηλεκτρικής διαστολής
☼	●	☼	EC	Μονάδα πηγής θερμότητας - Λειτουργία εμπλοκής θερμοκρασίας εισόδου νερού (λειτουργία ανεμιστήρα)
☼	☼	☼	EF	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα μονάδας θερμικής αποθήκευσης πάγου
☼	☼	☼	F3	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα θερμοκρασίας αγωγού εκκένωσης
☼	●	☼	H3	Εξωτερική μονάδα - Λειτουργία διακόπτη υψηλής πίεσης
☼	☼	☼	H4	Εξωτερική μονάδα - Λειτουργία διακόπτη χαμηλής πίεσης
☼	☼	☼	H9	Εξωτερική μονάδα - Θερμίστρο εξωτερικού αέρα (Th1) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	●	☼	H9	Εξωτερική μονάδα - Θερμίστρο εξωτερικού αέρα (Th1) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
☼	●	☼	HC	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα συστήματος αισθητήρα θερμοκρασίας νερού
☼	●	☼	HF	Σφάλμα μονάδα θερμικής αποθήκευσης πάγου, σφάλμα ελεγκτή θερμικής αποθήκευσης πάγου, σφάλμα εξωτερικής μονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θερμικής αποθήκευσης πάγου
☼	☼	☼	HJ	Εξωτερική μονάδα - σφάλμα συστήματος νερού
☼	☼	☼	J1	Εξωτερική μονάδα - σφάλμα αισθητήρα πίεσης
☼	☼	☼	J3	Εξωτερική μονάδα - Θερμίστρο αγωγού εκκένωσης (Th3) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)

☀	●	⚡	J3	Εξωτερική μονάδα - Θερμίστορ αγωγού εκκένωσης (Th3) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
⚡	⚡	⚡	J5	Εξωτερική μονάδα - Θερμίστορ αγωγού εισόδου (Th4) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
⚡	⚡	⚡	J6	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα θερμίστορ εναλλακτική θερμότητας (Th2)
☀	●	⚡	J6	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα θερμίστορ εναλλακτική θερμότητας (Th2) Σφάλμα (λανθασμένη σύνδεση, κομμένο καλώδιο, βραχυκύκλωμα, σφάλμα)
⚡	⚡	⚡	J7	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα θερμίστορ συλλέκτη (Th6)
⚡	⚡	⚡	JA	Εξωτερική μονάδα - σφάλμα αισθητήρα πίεσης αγωγού εκκένωσης
⚡	⚡	⚡	JC	Εξωτερική μονάδα - σφάλμα αισθητήρα πίεσης αγωγού εισόδου
⚡	⚡	⚡	JF	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα συστήματος αισθητήρα θερμοκρασίας λαδιού (Th5)
☀	●	⚡	JH	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα συστήματος αισθητήρα θερμοκρασίας λαδιού (Th5)
⚡	⚡	⚡	L0	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα συστήματος αναστροφέα
⚡	⚡	⚡	L4	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα ψύκτη αναστροφέα
⚡	⚡	⚡	L5	Εξωτερική μονάδα - Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα γείωσης μοτέρ συμπίεστή ή στη μονάδα ισχύος
⚡	⚡	⚡	L6	Εξωτερική μονάδα - Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα γείωσης του μοτέρ του συμπίεστή
☀	⚡	⚡	L8	Εξωτερική μονάδα - Υπερφόρτιση συμπίεστή, αποσύνδεση καλωδίου του μοτέρ του συμπίεστή
⚡	⚡	⚡	L9	Εξωτερική μονάδα - Κλείδωμα συμπίεστή
⚡	⚡	⚡	LA	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα στη μονάδα ισχύος
⚡	⚡	⚡	LC	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ του αναστροφέα και της εξωτερικής μονάδας ελέγχου
☀ ή ●	⚡	⚡	M1	Κεντρικός ελεγκτής: Σφάλμα πλακέτας PC
☀ ή ●	⚡	⚡	M8	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ των κεντρικών ελεγκτών
☀ ή ●	⚡	⚡	MA	Κεντρικός ελεγκτής: Λάθος συνδυασμός
☀ ή ●	⚡	⚡	MC	Κεντρικός ελεγκτής: Σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης
⚡	●	⚡	P0	Ανεπαρκές αέριο (θερμική αποθήκευση)
⚡	⚡	⚡	P1	Εξωτερική μονάδα - Ανισορροπία τάσης ισχύος, απώλεια φάσης
⚡	⚡	⚡	P4	Εξωτερική μονάδα - Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας μονάδας ισχύος
☀	●	⚡	U0	Πτώση πίεσης λόγω ανεπαρκούς ψύξης, σφάλμα βαλβίδας ηλεκτρικής διαστολής, κλπ.
⚡	⚡	⚡	U1	Αναστροφή ή απώλεια φάσης
⚡	⚡	⚡	U2	Σφάλμα τάσης ισχύος, προσωρινή ηλεκτρική διακοπή
⚡	⚡	⚡	U4	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της εσωτερικής μονάδας/μονάδας BEV και της εξωτερικής μονάδας/Μονάδας BS, σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της μονάδας BS
⚡	⚡	⚡	U5	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της συσκευής τηλεχειρισμού και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
●	☀	●	U5	Σφάλμα πλακέτας συσκευής τηλεχειρισμού ή σφάλμα ρύθμισης συσκευής τηλεχειρισμού
⚡	⚡	⚡	U6	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων

			U7	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων, σφ' λμα αμετάδοσης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της μονάδας θερμικής αποθήκευσης πάγου.
			U7	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων (ψύξη/ ομάδα θέρμανσης, αθόρυβη λειτουργία)
			U8	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της κύριας συσκευής τηλεχειρισμού και της συσκευής τηλεχειρισμού σκλάβος (σφάλμα συσκευής τηλεχειρισμού σκλάβος) Λάθος συνδυασμός εσωτερικής μονάδας και συσκευής τηλεχειρισμού σε ένα σύστημα (μοντέλο)
			U9	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της εσωτερικής μονάδας/Μονάδα BEV και της εξωτερικής μονάδας σε ένα σύστημα Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της μονάδας BS, της εσωτερικής μονάδας/Μονάδα BEV και της εξωτερικής μονάδας σε ένα σύστημα
			UA	Λάθος συνδυασμός της εσωτερικής μονάδας, της μονάδας BS και των εξωτερικών μονάδων με' σα σε ένα σύστημα (μοντέλο, αριθμός μονάδων, κλπ.) Λάθος συνδυασμός εσωτερικής μονάδας και συσκευής τηλεχειρισμού (η συγκεκριμένη συσκευή τηλεχειρισμού) σφάλμα θέσης σύνδεσης της μονάδας BS
			UC	Ταύτιση αριθμών ομάδας κεντρικού ελέγχου
			UE	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ εσωτερικής μονάδας και κεντρικού ελεγκτή
			UF	Μη ρυθμισμένο σύστημα UF, λανθασμένες ρυθμίσεις μεταξύ της μονάδας BEV και της εσωτερικής μονάδας
			UH	Σφάλμα συστήματος

■ οι κωδικοί σφάλματος (σε περιγραφική γραμματοσειρά) δεν εμφανίζουν την “συντήρηση” και το σύστημα δεν θα λειτουργήσει, αλλά παρακαλούμε να ελέγξετε το περιεχόμενο της οθόνης και να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο.

■ Ρύθμιση κύριας συσκευής τηλεχειρισμού (Εικ. 15)


Πρέπει να ρυθμίσετε την κύρια συσκευή τηλεχειρισμού για τον τρόπο λειτουργίας μιας από τις εσωτερικές μονάδες, εάν δύο ή περισσότερες τέτοιες μονάδες με τη συσκευή τηλεχειρισμού συνδέονται με την εξωτερική μονάδα όπου οι λειτουργίες ψύξη/θέρμανση και η λειτουργία ANEMISΤΗΡΑ μπορούν να ρυθμιστούν από τη συσκευή τηλεχειρισμού και από την κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού.


1. Προετοιμασίες


Όταν θελήσετε να σταθεροποιήσετε τις ρυθμίσεις

- Ελέγξτε τη συγκεκριμένη ομάδα με τις ρυθμίσεις της κύριας συσκευής τηλεχειρισμού για το σύστημα ψύξης που επιθυμείτε να επαναρυθμίσετε. (Δείτε παρακάτω.)
- Επιλέξτε την ομάδα χωρίς την ένδειξη “” (Δείτε τη σελίδα 17.)

 Κρατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πατημένο για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα ενώ θα γίνεται επιλογή της παραπάνω ομάδας.


Η ένδειξη “” αναβοσβήνει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων της συσκευής τηλεχειρισμού για όλες τις ομάδες που μοιράζονται την ίδια εξωτερική μονάδα ή τη μονάδα BS.


Όταν ανοίξετε το διακόπτη τροφοδοσίας για πρώτη φορά, η ένδειξη “” αναβοσβήνει.

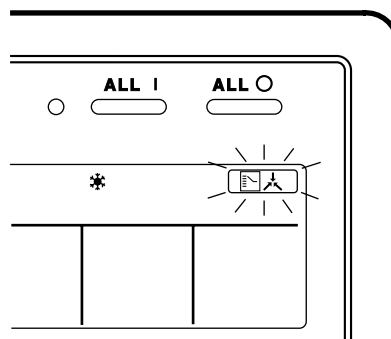

2. Ρύθμιση δεξιού για επιλογή

Επιλέξτε την ομάδα για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε την κύρια συσκευή τηλεχειρισμού και

πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η κύρια συσκευή τηλεχειρισμού έχει τώρα ρυθμιστεί γι'αυτήν την ομάδα και η ένδειξη  διαγράφεται. Η ένδειξη


 εμφανίζεται για τις άλλες ομάδες.

Στο σημείο αυτό η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν αλλάζετε λειτουργία

● Σε περίπτωση αλλαγής λειτουργίας

Επιλέξτε την ζώνη που περιλαμβάνει την ομάδα με τη ρύθμιση της συσκευής τηλεχειριστηρίου.

(Ζώνη χωρίς την ένδειξη “”)

Πιέστε μερικές φορές το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και αλλάξτε στον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Κάθε φορά που το πατάτε, στην οθόνη

εμφανίζονται διαδοχικά τα “” “” “”

και “--”.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ωστόσο, οι ενδείξεις “” “” και η “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ” μπορεί να εμφανιστούν σε ορισμένες ζώνες, ανάλογα με τον τύπο εσωτερικής μονάδας με την οποία συνδέονται. (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ)

“” ή “” ή “”

[Ένδειξη συστήματος]

- Η λειτουργία δοκιμής λειτουργίας πρέπει να εμφανίσει την ένδειξη συστήματος.
- Για να ενεργοποιηθεί η δοκιμή λειτουργίας, επιλέξτε το κατάλληλο κλιματιστικό στην μεμονωμένη οθόνη με τον κέρσορα και στη συνέχεια ρυθμίστε τη λειτουργία του σε θέρμανση ή ψύξη. (Δεν είναι αναγκαίο να λειτουργεί το κλιματιστικό. Ωστόσο δεν πειράζει εάν λειτουργεί.)
- Πιέστε το κουμπί “έλεγχος/δοκιμή λειτουργίας” δύο φορές για να μπει στη δοκιμή λειτουργίας.
- Πιέζοντας το κουμπί “έλεγχος/δοκιμή λειτουργίας” για τέσσερα ή περισσότερα δευτερόλεπτα στην λειτουργία δοκιμής εμφανίζεται το “” το “REF CIRCUIT”.

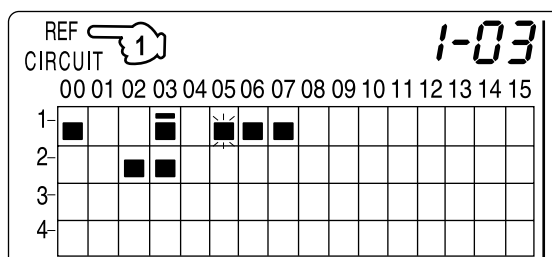


Επιλέξτε τη μονάδα της οποίας το σύστημα επιθυμείτε να ελέγξετε με τα πλήκτρα με τα βέλη.

Το “” σε όλες τις ομάδες στο ίδιο σύστημα όπως η εμφανιζόμενη ομάδα θα ανάψει.

Από αυτές, η ένδειξη “” σε όλες εκείνες τις ομάδες οι οποίες έχουν προτεραιότητα επιλογής ψύξης/θέρμανσης θα αναβοσβήνει.

00 01 02 03 04 05 06 07 0

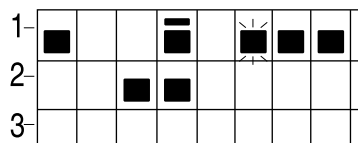

Σ'αυτό το παράδειγμα, οι μεμονωμένες μονάδες 1-00, 1-03, 1-05, 1-06, 1-07, 2-02, και 2-03

βρίσκονται στο ίδιο σύστημα, και η 1-05 έχει την προτεραιότητα ψύξης/θέρμανσης.

Για να ελέγξετε άλλα συστήματα, επιλέξτε όλες τις μονάδες που επιθυμείτε με τα πλήκτρα βέλους.

Πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης ελέγχου/δοκιμής μία ακόμη φορά φεύγει από την ένδειξη συστήματος και τελειώνει.

Εάν δεν γίνει τίποτα για ένα λεπτό στην οθόνη με την ένδειξη συστήματος, η μονάδα επιλέγει αυτόματα την οθόνη μεμονωμένα.

Όταν αναβοσβήνει το “REF CIRCUIT” αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις συνδεδεμένες εξωτερικές μονάδες.

Επίσης, όταν χρησιμοποιείται ένα προσαρμογέας προέκτασης DIII-NET αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις συνδεδεμένες εξωτερικές μονάδες.

■ Ένδειξη ότι απαιτείται καθαρισμός (Εικ. 16)

Αυτή η συσκευή τηλεχειρισμού εμφανίζει την ένδειξη απαίτησης καθαρισμού του φίλτρου αέρα ή του στοιχείου καθαρισμού αέρα για κάθε ομάδα ή για οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιώντας δύο τύπους σημάτων. Η ένδειξη “” αναφέρει το χρόνο όταν απαιτείται καθαρισμός του φίλτρου ή του στοιχείου καθαρισμού αέρα μιας ομάδας.

Εάν εμφανιστεί ένα σύμβολο καθαρισμού

Εάν φίλτρο ή ένα στοιχείο σε μια ομάδα είναι έτοιμο για καθαρισμό.

1. Πιέστε το κουμπί ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ και αναζητήστε την/τις ομάδα/ομάδες με την ένδειξη “” ή “” (Μπορεί να είναι περισσότερες από μία)

Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο αέρα ή το στοιχείο καθαρισμού αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα. (Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο αέρα ή το στοιχείο καθαρισμού αέρα όλων των ομάδων για τις οποίες εμφανίζεται η ένδειξη “” ή “”.)

2. Πιέστε το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ και η ένδειξη “” θα εξαφανιστεί. (Καθώς και όλων των ομάδων στις οποίες έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε ότι η ένδειξη “” έχει εξαφανιστεί σ'αυτό το σημείο. Η εμφάνιση της παραπάνω ένδειξης σημαίνει ότι το φίλτρο αέρος ή το στοιχείο καθαρισμού αέρα ορισμένων ομάδων χρειάζεται ακόμα καθαρισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όταν κάνετε εγκατάσταση του εξοπλισμού, σημειώστε τον αρ. ζώνης κάθε ομάδας και τη θέση εγκατάστασης στον παρακάτω πίνακα.

Ρύθμιση αρ. ομάδας



(Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή εκτός εάν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη τόσο στην κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού όσο και στην εσωτερική μονάδα.)

Λειτουργεί με τη συσκευή τηλεχειρισμού

1. Ενεργοποιήστε την ισχύ στην κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού και στην εσωτερική μονάδα.
2. Ενώ βρίσκονται στην κανονική λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί “” για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Ο ενοποιημένος ελεγκτής ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ θα μπει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ.
3. Επιλέξτε τον αρ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “00” με το κουμπί “”.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί “” για να επιλέξετε τον αρ. ομάδας για κάθε ομάδα. (Ο αρ. ομάδας αυξάνεται με τη σειρά 1-00, 1-01 ... 1-15, 2-00, ... 8-15.)
5. Πιέστε το “” για να ρυθμίσετε τον αρ. της επιλεγμένης ομάδας.
6. Πιέστε το “” για επαναφορά στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.


Λειτουργεί με την απλή συσκευή τηλεχειρισμού

1. Ενεργοποιήστε την ισχύ στην κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού και στην εσωτερική μονάδα.
2. Αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής τηλεχειρισμού.
3. Πιέστε το κουμπί [BS6] (ρύθμιση πεδίου) στην πλακέτα του PC. Ο ελεγκτής θα μπει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ.
4. Επιλέξτε τον αρ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “00” με τα κουμπιά [BS2] και [BS3] (ρύθμιση θερμοκρασίας).
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί [BS9] (σετ Α) και το κουμπί [BS10] (σετ Β) για να επιλέξετε αρ. ομάδας για κάθε ομάδα. (Ο αρ. ομάδας αυξάνεται με τη σειρά 1-00, 1-01 ... 1-15, 2-00, ... 8-15.)
6. Πιέστε το κουμπί [BS7] (ρύθμιση/ακύρωση) για να ρυθμίσετε τον αρ. της επιλεγμένης ομάδας.
7. Πιέστε το κουμπί [BS6] (ρύθμιση πεδίου) για επαναφορά την ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

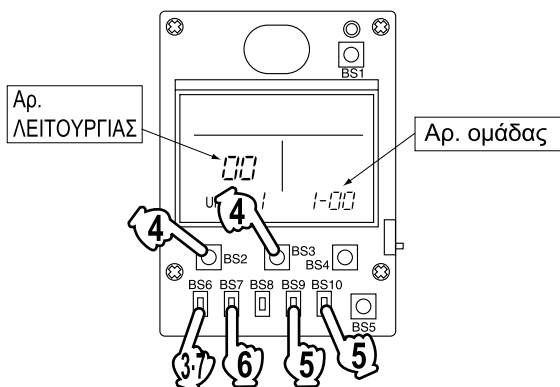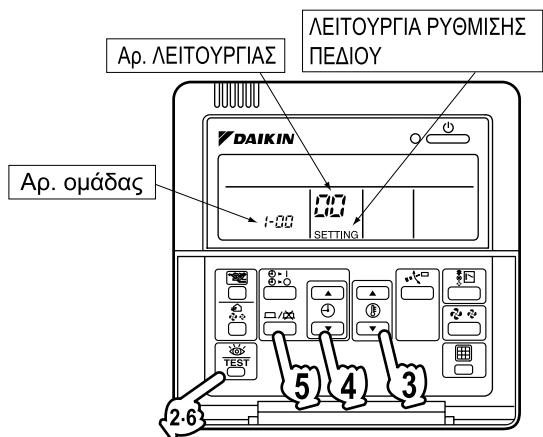

Αρ. ζώνης																
Αρ. ομάδας	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Εσωτερική μονάδα Ποσότητα μονάδων Ελέγχονται από																
Θέση																
Αρ. ζώνης																
Αρ. ομάδας	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Εσωτερική μονάδα Ποσότητα μονάδων Ελέγχονται από																
Θέση																
Αρ. ζώνης																
Αρ. ομάδας	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Εσωτερική μονάδα Ποσότητα μονάδων Ελέγχονται από																
Θέση																
Αρ. ζώνης																
Αρ. ομάδας	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Εσωτερική μονάδα Ποσότητα μονάδων Ελέγχονται από																
Θέση																


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

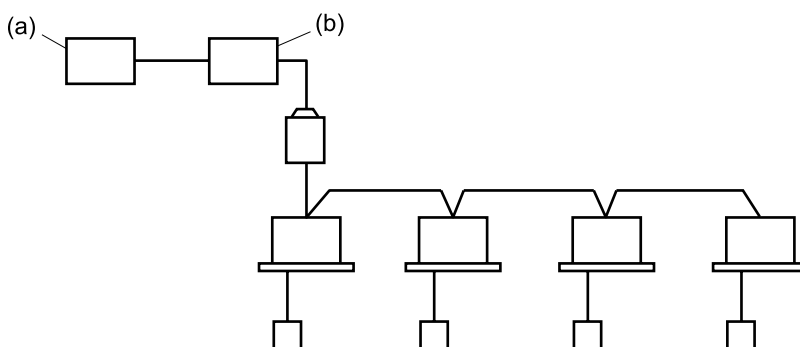

Μπορείτε να εκτελέσετε την κανονική λειτουργία, να αφαιρέσετε το σημείο επαφής δυσλειτουργίας και το σημείο επαφής ενοποιημένης θέσης σε λειτουργία/διακοπής λειτουργίας, όλα συνδέοντας αυτή τη μονάδα με τον προσαρμογέα ενοποίησης για έλεγχο με υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DAIKIN.

(a) Προσαρμογέας ενοποίησης για έλεγχο με υπολογιστή (b) Κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού

ΔΙΠΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

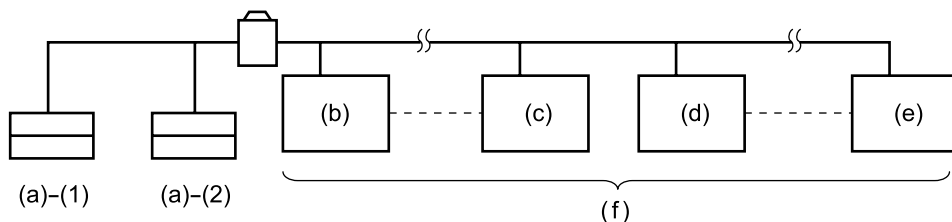

Με δύο κεντρικές συσκευές τηλεχειρισμού, μπορεί να γίνει κεντρικός έλεγχος (εσωτερικές μονάδες) από δύο διαφορετικές θέσεις.

(a) Κεντρική συσκευή τηλεχειρισμού (b) Αρ. ομάδας. 1 – 00 (c) Αρ. ομάδας. 1 – 15 (d) Αρ. ομάδας. 2 – 00
(e) Αρ. ομάδας. 4 – 15 (f) Το πολύ 64 ομάδες

Σημείωση)


- Για ευθυγράμμιση του ελέγχου και των ρυθμίσεων των διπλών συσκευών τηλεχειρισμού, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή ισχύος	1 ~ 50/60Hz, 100V – 240V
Κατανάλωση ρεύματος	Έως 8W
Υποχρεωτική εισαγωγή ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ	Συνεχής “a” επαφή Ρεύμα επαφής: περίπου 10 mA
Μέγεθος	180 (W) × 120 (H) × 64,5 (D)
Βάρος	420g

■ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

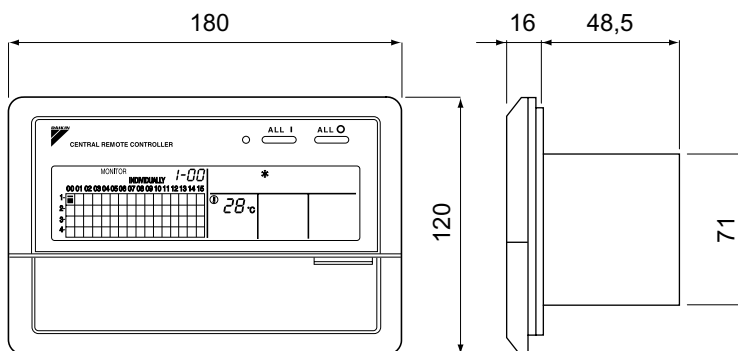

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα απαιτείται ένα κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων KJB311AA. Για εγκατάσταση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα ασφάλινο κιβώτιο ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium