




Інструкцыя па эксплуатацыі



Кандыцыянер тыпу «спліт-сістэма»

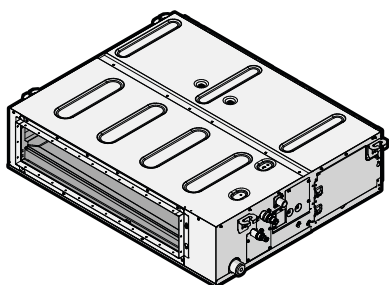

ADEA35A2VEB
ADEA50A2VEB
ADEA60A2VEB
ADEA71A2VEB
ADEA100A2VEB
ADEA125A2VEB

Інструкцыя па эксплуатацыі
Кандыцыянер тыпу «спліт-сістэма»

Беларуская

Змест

1 Пра гэты дакумент	2
2 Правілы бяспекі карыстальніка	2
2.1 Указанні па бяспечнай эксплуатацыі.....	2
3 Пра сістэму	4
3.1 Кампаненты.....	4
4 Рэжым эксплуатацыі	5
4.1 Умовы эксплуатацыі.....	5
4.2 Парадак эксплуатацыі.....	6
5 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне	6
5.1 Меры засцярогі пры тэхнічным і сэрвісным абслугоўванні ..	6
5.2 Пра холадагент.....	6
5.3 Чыстка дрэзнажнага паддона.....	6
5.4 Маніпуляцыі з пробкай зліўной трубки.....	6
5.5 Перад чысткай паветранага фільтра, рашоткі паветразаборніка, выпуску паветра і вонкавых панэляў.....	7
5.5.1 Чыстка адтуліны выпуску паветра і вонкавых панэляў.....	7
5.5.2 Чыстка паветранага фільтра.....	7
5.6 Тэхнічнае абслугоўванне пярэд доўгім прастоем.....	7
5.7 Тэхнічнае абслугоўванне пасля доўгага прастою.....	8
6 Пошук і выпраўленне непаладак	8
7 Утылізацыя	8

1 Пра гэты дакумент

Дзякуй за выбар гэтай прылады. Калі ласка, выканайце наступнае:

- Перш чым карыстацца інтэрфейсам карыстальніка, уважліва азнаёмцеся з дакументацыяй, каб дасягнуць найбольш аптымальнай эксплуатацыі сістэмы.
- Захавайце дакументацыю для далейшага выкарыстання.

Мэтавая аўдыторыя

Канчатковыя карыстальнікі



ІНФАРМАЦЫЯ

Гэта прылада прызначаная для выкарыстання спецыялістамі або карыстальнікамі, якія маюць адмысловыя веды і досвед, у крамах, у лёгкай прамысловасці, на фермах або для камерцыйнага выкарыстання неспецыялістамі.

Камплект дакументацыі

Гэты дакумент з'яўляецца часткай камплекту дакументацыі. Поўны камплект складаецца з:

- **Агульныя меры бяспекі:**
 - Інструкцыі па мерах бяспекі, якія абавязкова трэба прачытаць перад працай з сістэмай
 - Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным блокам)
- **Інструкцыя па эксплуатацыі:**
 - кароткае кіраўніцтва па асноўным функцыям
 - Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным блокам)

▪ Даведнік карыстальніка:

- Падрабязныя інструкцыі і даведчаная інфармацыя для базавага і прасунутага выкарыстання
- Фармат: Лічбавыя файлы, размешчаныя па адрасе <https://www.daikin.eu>. Для пошуку патрэбнай мадэлі выкарыстоўвайце функцыю пошуку 🔍.

Апошнія версіі дакументацыі можна атрымаць на рэгіянальным сайце Daikin або ў мантажніка.

Зыходныя інструкцыі напісаныя на англійскай. Усе інструкцыі на іншых мовах — гэта пераклад зыходнай інструкцыі.

2 Правілы бяспекі карыстальніка

Трэба заўсёды прытрымлівацца наступных інструкцый і правіл па бяспецы.

2.1 Указанні па бяспечнай эксплуатацыі



ПАПЯРЭДЖАННЕ: ЛЁГКА-ЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ

Холадагент R32 (калі прымяняецца) у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым. Каб даведацца, які тып холадагенту выкарыстоўваецца, глядзіце характарыстыкі вонкавага блока.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не здымайце, не пераўсталёўвайце і не рамонтуйце блок самастойна. Няправільная разборка або мантаж могуць прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.
- У выпадку аварыйных уцечак холадагенту пераканайцеся, што няма адкрытага полымя. Сам холадагент цалкам бяспечны і нетаксічны. Холадагент R410A негаручы, R32 умерана гаручы, але можа выдзяляць таксічны газ, калі трапіць у гарачае паветра ад ацяпляльнікаў, газавых пліт і іншых прыстасаванняў. Заўсёды карыстайцеся паслугамі кваліфікаваных спецыялістаў, каб ліквідаваць уцечку, а толькі потым запускайце сістэму.



УВАГА

НЕ ўстаўляйце пальцы, стрыжні або іншыя прадметы ў паветраводы на ўваходзе ці выхадзе. НЕ здымайце ахоўны кажух вентылятара. Гэта можа прывесці да траўмы, калі вентылятар круціцца на высокай хуткасці.



УВАГА

- Ніколі не дакранайцеся да ўнутраных частак блока кіравання.
- НЕ здымайце пярэдняю панэль. Некаторыя дэталі ўнутры блока небяспечна кранаць, бо могуць быць праблемы з тэхнікай. Каб праверыць або адрэгуляваць унутраныя дэталі, звяртайцеся да дылера.

Эканомія энергіі і аптымальная праца



УВАГА

НЕ дапускайце прамога ўдзеяння патоку паветра на маленькіх дзяцей, расліны і жывёл.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕЛЬГА ставіць балончык з вогненебяспечным аэразолам побач з кандыцыянерам і распыляць яго каля прылады. Невыкананне гэтага можа прывесці да ўзгарання.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

На блоках, дзе выкарыстоўваецца холадагент R32, нельга закрываць абавязковыя адтуліны вентыляцыі.



УВАГА

НЕ карыстайцеся адначасова сістэмай і фумігатарамі супраць насякомых. Хімічныя рэчывы могуць збірацца ў прыладзе і ўяўляць небяспеку для здароўя людзей з гіперадчувальнасцю да хімічных рэчываў.

Тэхнічнае і іншае абслугоўванне (гл. раздзел "5 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне" [р. 6])



УВАГА

Перш чым працаваць з сістэмай, трэба цалкам адключыць яе ад крыніцы сілкавання.



НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

Каб пачысціць кандыцыянер або паветраны фільтр, неабходна спыніць працу сістэмы і цалкам выключыць сілкаванне. Калі не выканаць гэта, магчыма паражэнне электрычным токам і атрыманне траўмы.



УВАГА

Пасля працяглага выкарыстання праверце мацаванні блока на прадмет пашкоджанняў. У выпадку пашкоджання прылада можа ўпасці і траўмаваць каго-небудзь.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пры працы на вышыні будзьце асцярожнымі, калі карыстаецеся лесвіцамі.



НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

Перад абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне больш як на 10 хвілін і вымерайце напружанне на клеммах асноўных кандэнсатараў ланцуга або электрычных кампанентаў. Напружанне пастаяннага току ПАВІННА быць не большым за 50 В, перш чым можна дакранацца да электрычных частак. Размяшчэнне клем гл. на этыкетцы з папярэджаннем для асоб, якія выконваюць тэхнічнае абслугоўванне.



УВАГА

Перад чысткай корпуса блока, паветранага фільтра і рашоткі паветразаборніка трэба адключыць прыладу.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕ дапускайце намакання ўнутранага блока. **Магчымы вынік:** паражэнне электрычным токам або ўзгаранне.

3 Пра сістэму

Інфармацыя пра холадагент (гл. раздзел "5.2 Пра холадагент" [р 6])



ПАПЯРЭДЖАННЕ: УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ

Холадагент R32 (калі прымяняецца) у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым. Каб даведацца, які тып холадагенту выкарыстоўваецца, глядзіце характарыстыкі вонкавага блока.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прылада, у якой выкарыстоўваецца холадагент R32, павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання (адкрытае полымя, газавы кацёл, электранагравальнік і г. д.). Памер памяшкання павінен адпавядаць вызначанаму ў агульных мерах бяспекі.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ пратыкайце і НЕ падпальвайце сістэму цыркуляцыі холадагенту.
- Не выкарыстоўвайце для паскарэння размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
- Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць не мець паху.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- R410A з'яўляецца негаручым холадагентам, а R32 – умерана вогненебяспечным. Звычайна яны НЕ выцякаюць з сістэмы. У выпадку ўцечкі холадагенту ў памяшканні, яго кантакт з полымем гарэлкі, награвальнікам або кухоннай пліткай можа прывесці да ўзгарання (калі выкарыстоўваецца R32) або ўтварэння небяспечных для здароўя газаў.
- ВЫКЛЮЧЫЦЕ ўсе вогненебяспечныя награвальныя прыборы, праветрыцы памяшканне і звяжыцеся з дылерам, у якога вы купілі блок.

- НЕ карыстайцеся блокам, пакуль спецыяліст сэрвіснай службы не пацвердзіць аднаўленне працаздольнасці вузлоў, у якіх адбылася ўцечка холадагенту.

Пошук і выпраўленне непаладак (гл. раздзел "6 Пошук і выпраўленне непаладак" [р 8])



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Спыніце працу сістэмы і адключыце электрасілкаванне, калі адбываецца нешта незвычайнае (пах гару і г.д.).

Праца прылады пры такіх абставінах можа прывесці да паломкі, паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.

3 Пра сістэму



ІНФАРМАЦЫЯ

Узровень гукавага ціску — менш за 70 дБА.



ПАПЯРЭДЖАННЕ: ЛЁГКА-ЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ

Холадагент R32 (калі прымяняецца) у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым. Каб даведацца, які тып холадагенту выкарыстоўваецца, глядзіце характарыстыкі вонкавага блока.



ПАПЯРЭДЖАННЕ


- НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не здымайце, не пераўсталёўвайце і не рамантуйце блок самастойна. Няправільная разборка або мантаж могуць прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.
- У выпадку аварыйных уцечак холадагенту пераканайцеся, што няма адкрытага полымя. Сам холадагент цалкам бяспечны і нетаксічны. Холадагент R410A негаручы, R32 умерана гаручы, але можа выдзяляць таксічны газ, калі трапіць у гарачае паветра ад ацяпляльнікаў, газавых пліт і іншых прыстасаванняў. Заўсёды карыстайцеся паслугамі кваліфікаваных спецыялістаў, каб ліквідаваць уцечку, а толькі потым запускаяце сістэму.

3.1 Кампаненты



ІНФАРМАЦЫЯ

Наступны малюнак прыведзены ў якасці прыкладу і можа НЕ адпавядаць поўнаасцю рэальнай канфігурацыі сістэмы.

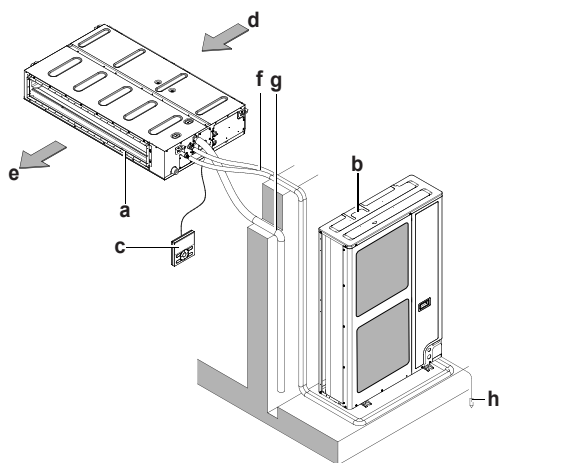

- a Унутраны блок
- b Вонкавы блок
- c Інтэрфейс карыстальніка
- d Уваход паветра
- e Выпуск паветра
- f Трубка з холадагентам і электраправодка
- g Зліўная трубка
- h Провод для заземлення вонкавага блока для прадукіравання паражэння электрычным токам.



УВАГА

НЕ ўстаўляйце пальцы, стрыжні або іншыя прадметы ў паветраводы на ўваходзе ці выхадзе. НЕ здымайце ахоўны кажух вентылятара. Гэта можа прывесці да траўмы, калі вентылятар круціцца на высокай хуткасці.



УВАГА

- Ніколі не дакранайцеся да ўнутраных частак блока кіравання.
- НЕ здымайце пярэднюю панэль. Некаторыя дэталі ўнутры блока небяспечна кранаць, бо могуць быць праблемы з тэхнікай. Каб правесці або адрэгуляваць унутраныя дэталі, звяртайцеся да дылера.



АПАВЯШЧЭННЕ

НЕ працуйце панэль кіравання бензінам, растваральнікам, анучай з хімічнымі рэчывамі і г.д. Панэль можа страціць колер, або можна здэраці пакрыццё. Калі анука брудная, намачыце яе ў вадзе з нейтральным мыйным сродкам, адцісніце і пратрыце пярэднюю панэль. Пратрыце яе іншай сухой тканінай.



АПАВЯШЧЭННЕ

НІКОЛІ не націскайце вострымі прадметамі кнопкі на інтэрфейсе карыстальніка. Гэта можа прывесці да пашкоджання інтэрфейсу.



АПАВЯШЧЭННЕ

НІКОЛІ не цягніце і не скручвайце электрычны провад інтэрфейсу карыстальніка. Гэта можа прывесці да няспраўнасці блока.

4 Рэжым эксплуатацыі

4.1 Умовы эксплуатацыі

Выкарыстоўвайце сістэму пры наступных межах тэмпературы і вільготнасці для бяспечнай і эфектыўнай працы.

Калі трэба аб'яднаць з **вонкавым блокам з R410A**, прытрымлівайцеся інфармацыі ў табліцы ніжэй:

ARXS35~71	Ахалоджванне	Абагрэў
Вонкавая тэмпература	10~46°C па сухім тэрмометры	-15~-18°C па вільготным тэрмометры
Тэмпература ў памяшканні	14~28°C СТ	10~30°C па сухім тэрмометры
Вільготнасць у памяшканні	≤80% ^(a)	—

^(a) Каб кандэнсат і вада не капалі з блока. Калі тэмпература ці вільготнасць знаходзіцца па-за гэтымі межамі, могуць спрацаваць ахоўныя прылады і кандыцыянер можа не працаваць.

AZQS71~125	Ахалоджванне	Абагрэў
Вонкавая тэмпература	-5~46°C па сухім тэрмометры	-15~-15,5°C па вільготным тэрмометры
Тэмпература ў памяшканні	14~28°C СТ	10~27°C па сухім тэрмометры
Вільготнасць у памяшканні	≤80% ^(a)	—

^(a) Каб кандэнсат і вада не капалі з блока. Калі тэмпература ці вільготнасць знаходзіцца па-за гэтымі межамі, могуць спрацаваць ахоўныя прылады і кандыцыянер можа не працаваць.

Калі трэба аб'яднаць з **вонкавым блокам з R32**, прытрымлівайцеся інфармацыі ў табліцы ніжэй:

ARXM35~71	Ахалоджванне	Абагрэў
Вонкавая тэмпература	-10~46°C па сухім тэрмометры	-15~-24°C па сухім тэрмометры -16~-18°C па вільготным тэрмометры
Тэмпература ў памяшканні	21~37°C па сухім тэрмометры 14~28°C СТ	10~30°C па сухім тэрмометры
Вільготнасць у памяшканні	≤80% ^(a)	—

^(a) Каб кандэнсат і вада не капалі з блока. Калі тэмпература ці вільготнасць знаходзіцца па-за гэтымі межамі, могуць спрацаваць ахоўныя прылады і кандыцыянер можа не працаваць.

AZAS71~125	Ахалоджванне	Абагрэў
Вонкавая тэмпература	-5~46°C па сухім тэрмометры	-15~-21°C па сухім тэрмометры -15~-15,5°C па вільготным тэрмометры
Тэмпература ў памяшканні	20~38°C па сухім тэрмометры 14~28°C СТ	10~27°C па сухім тэрмометры
Вільготнасць у памяшканні	≤80% ^(a)	—

^(a) Каб кандэнсат і вада не капалі з блока. Калі тэмпература ці вільготнасць знаходзіцца па-за гэтымі межамі, могуць спрацаваць ахоўныя прылады і кандыцыянер можа не працаваць.

Наладжванне дыяпазону тэмператур на інтэрфейсе карыстальніка:

Ахалоджванне	Абагрэў
17~32°C	16~31°C

5 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне

4.2 Парадак эксплуатацыі

- Уключыце электрасілкаванне як мінімум за 6 гадзін да эксплуатацыі прылады, каб забяспечыць нармальную працу. Як толькі сілкаванне ўключанае, з'явіцца дысплей інтэрфэйсу карыстальніка.
- Калі адбываецца збой электрасілкавання падчас працы, сістэма аўтаматычна перазапускаецца адразу пасля аднаўлення электрасілкавання.
- Наладжванне дыяпазону тэмператур на інтэрфэйсе карыстальніка апісанае ў раздзеле «Дыяпазон эксплуатацыі».
- Калі выбраць недаступную функцыю, на інтэрфэйсе карыстальніка паказваецца паведамленне NOT AVAILABLE.
- Парадак эксплуатацыі залежыць ад мадэлі (цеплавая помпа або толькі ахаладжванне). Каб пацвердзіць мадэль, якой вы карыстаецеся, звярніцеся да прадаўца.
- Перш чым карыстацца інтэрфэйсам карыстальніка, уважліва азнаёміцеся з дакументацыяй, каб дасягнуць найбольш аптымальнай эксплуатацыі сістэмы.

5 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне

5.1 Меры засцярогі пры тэхнічным і сэрвісным абслугоўванні



УВАГА

Адпаведныя правілы бяспекі глядзіце ў раздзеле "2 Правілы бяспекі карыстальніка" [р 2].



АПАВЯШЧЭННЕ

Рамонт ПАВІННЫ выконвацца толькі ўпаўнаважаным мантажнікам або агентам па тэхнічным абслугоўванні.

Рэкамендуецца праводзіць тэхнічнае абслугоўванне як мінімум адзін раз на год. Аднак прымяняльнае заканадаўства можа акрэсліваць больш сціслыя інтэрвалы тэхнічнага абслугоўвання.



АПАВЯШЧЭННЕ

Перад пачаткам чысткі цеплаабменніка неабходна выняць блок пераключальнікаў і рухавік вентылятара. З-за вады або мыйнага сродку можа пашкодзіцца ізаляцыя электронных кампанентаў, што прывядзе да іх выгарання.

5.2 Пра холадагент

У склад холадагенту ўваходзяць парніковыя газы з утрыманнем фтору. Не выпускайце газы холадагенту ў атмасферу.

Тып холадагенту: R32

Значэнне патэнцыялу глабальнага пацяплення (GWP): 675

Тып холадагенту: R410A

Значэнне патэнцыялу глабальнага пацяплення (GWP): 2087,5



АПАВЯШЧЭННЕ

Згодна з дзеючым заканадаўствам адносна аб'ёму фтарыраваных парніковых газаў патрабавецца, каб колькасць запраўленага холадагенту пазначалася як па вазе, так і ў эквіваленце CO₂.

Формула для разліку аб'ёму ў тонах эквіваленту CO₂: Значэнне ПГП холадагенту × агульную колькасць запраўленага холадагенту [у кг]/1000

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі звярніцеся да мантажніка.



ПАПЯРЭДЖАННЕ: ЛЁГКА-ЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ

Холадагент R32 (калі прымяняецца) у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым. Каб даведацца, які тып холадагенту выкарыстоўваецца, глядзіце характарыстыкі вонкавага блока.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- НЕ пратыкайце і НЕ падпальвайце сістэму цыркуляцыі холадагенту.
- Не выкарыстоўвайце для паскарэння размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
- Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць не мець паху.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

- R410A з'яўляецца негаручым холадагентам, а R32 – умерана вогненебяспечным. Звычайна яны НЕ выцякаюць з сістэмы. У выпадку ўцечкі холадагенту ў памяшканні, яго кантакт з полымем гарэлкі, награвальнікам або кухоннай пліткай можа прывесці да ўзгарання (калі выкарыстоўваецца R32) або ўтварэння небяспечных для здароўя газаў.
- ВЫКЛЮЧЫЦЕ ўсе вогненебяспечныя награвальныя прыборы, праветрыцы памяшканне і звязаныя з дылерам, у якога вы купілі блок.
- НЕ карыстайцеся блокам, пакуль спецыяліст сэрвіснай службы не пацвердзіць аднаўленне працаздольнасці вузлаў, у якіх адбылася ўцечка холадагенту.

5.3 Чыстка дрэнажнага паддона

- Ачышчайце дрэнажны паддон, каб ён НЕ забруджваўся і пакрываўся пылам.


5.4 Маніпуляцыі з пробкай зліўной трубкай



АПАВЯШЧЭННЕ


- НЕЛЬГА знімаць заглушку зліўной трубкай. Інакш магчыма ўцечка вады.
- Зліўную адтуліну трэба выкарыстоўваць толькі для дрэнажу вады, калі не задзейнічаюць зліўную помпу або перад пачаткам абслугоўвання.
- Акуратна ўстаўляйце і вымайце зліўную пробку. Калі прыкладаць празмерныя высілкі, гэта можа прывесці да дэфармацыі зліўной адтуліны дрэнажнага паддона.

- Выцягванне пробкі: НЕЛЬГА качаць пробку ўверх-уніз.

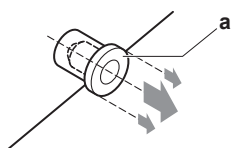

a Зліўная пробка

- 2 **Устаўка пробкі:** Прыкладзіце пробку і прыцісніце яе адвёрткай з крыжавінай.

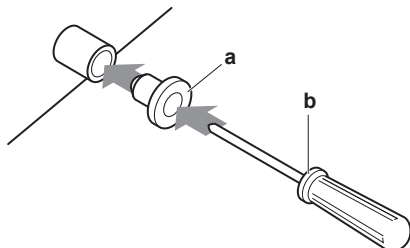

a Зліўная пробка
b Адвёртка з крыжавінай

5.5 Перад чысткай паветранага фільтра, рашоткі паветразаборніка, выпуску паветра і вонкавых панэляў

5.5.1 Чыстка адтуліны выпуску паветра і вонкавых панэляў



ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕ дапускайце намякання ўнутранага блока. **Магчымы вынік:** паражэнне электрычным токам або ўзгаранне.



АПАВЯШЧЭННЕ

- НЕ выкарыстоўвайце бензін, тонкі абразіў або вадкасны інсектыцыд. **Магчымы вынік:** выцвітанне і дэфармацыя.
- НЕ выкарыстоўвайце вадку або паветра тэмпературай 50°C або вышэй. **Магчымы вынік:** выцвітанне і дэфармацыя.
- НЕЛЬГА моцна скрэбці лопасць пры яе мыцці вадой. **Магчымы вынік:** адслойванне ахоўнага слою.

Для чысткі карыстайцеся мяккай сухой тканінай. Калі бруд выдаляецца з цяжкасцю, выкарыстоўвайце вадку або нейтральны мыйны сродак.

5.5.2 Чыстка паветранага фільтра


Калі трэба чысціць паветраны фільтр:

- Агульнае правіла — кожныя 6 месяцаў. Калі паветра ў памяшканні занадта бруднае, чысціць трэба часцей.
- У залежнасці ад налад, на дысплеі інтэрфейсу карыстальніка можа адлюстроўвацца апавяшчэнне **Time to clean air filter** (Час пачысціць паветраны фільтр). Калі яно з'явіцца, пачысціце паветраны фільтр.
- Калі бруд немагчыма выдаліць, замяніце фільтр (дадатковае абсталяванне).


Як пачысціць паветраны фільтр:

- 1 Выміце паветраныя фільтры, пацягнуўшы яго тканінай уверх (пры заборах паветра ззаду) або назад (пры заборах паветра знізу).



Забор ззаду

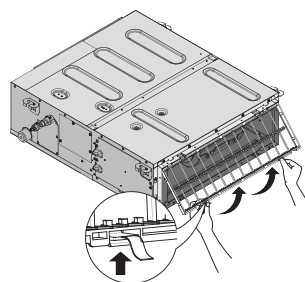

Забор знізу

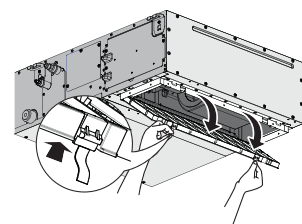


- 2 Ачыстка паветранага фільтра. Выкарыстоўвайце пыласос або вадку. Калі паветраны фільтр вельмі брудны, выкарыстоўвайце мяккую шчотку і нейтральны мыйны сродак.

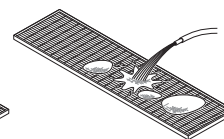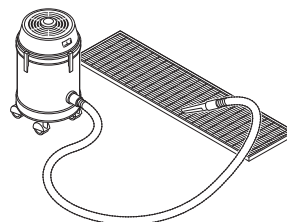


- 3 Прасушыце паветраны фільтр у цені.
- 4 Усталяванне паветранага фільтра на месца. Выраўняйце 2 падвесныя кранштэйны, прыцісніце 2 скабы на іх месцы, а таксама пацягніце тканіну, калі трэба.

Забор ззаду

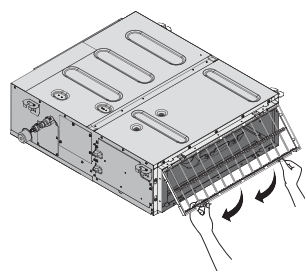

Забор знізу

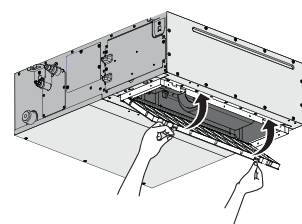

- 5 Пераканайцеся, што 4 кранштэйны зафіксаваны.
- 6 У выпадку забору знізу закрыйце рашотку паветразаборніка.
- 7 Уключыце электрасілкаванне.
- 8 Націсніце кнопку **FILTER SIGN RESET** (Скід значка фільтра).

Вынік: 3 інтэрфейсу карыстальніка знікне паведамленне **TIME TO CLEAN AIR FILTER** (Час пачысціць паветраны фільтр).

5.6 Тэхнічнае абслугоўванне пярэд доўгім прастоем

- Дайце ўнутраным блокам папрацаваць у рэжыме "толькі вентылятар" палову дня, каб высушыць унутраную частку блокаў.
- Выключыце электрасілкаванне. Экран на інтэрфейсе карыстальніка пагасне. Пасля ўключэння асноўнай крыніцы сілкавання кандыцыянер спажывае пэўную электраэнергію, нават калі не працуе.
- Ачыстка паветраных фільтраў і карпусоў унутраных блокаў. Звярніцеся да ўсталёўшчыка або тэхнічнага персаналу для ачысткі паветраных фільтраў і карпусоў унутранага блока. Парады і працэдуру ачысткі можна знайсці ў дапаможніках па ўсталяванні і эксплуатацыі адмысловых унутраных блокаў. Пераканайцеся, што правільна ўсталявалі ачышчаныя паветраныя фільтры назад.

6 Пошук і выпраўленне непаладак

5.7 Тэхнічнае абслугоўванне пасля доўгага прастою

- Праверце і выдаліце ўсё, што можа блакаваць упускныя і выпускныя паветраводы ўнутраных і вонкавых блокаў.
- Упэўніцеся, што зязямленне выканана належным чынам.
- Упэўніцеся, што няма пашкоджаных правадоў. У выпадку праблем звярніцеся да свайго дылера.
- Ачыстка паветраных фільтраў і карпусоў унутраных блокаў. Звярніцеся да ўсталёўшчыка або тэхнічнага персаналу для ачысткі паветраных фільтраў і карпусоў унутранага блока. Парады і працэдуру ачысткі можна знайсці ў дапаможніках па ўсталяванні і эксплуатацыі адмысловых унутраных блокаў. Пераканайцеся, што правільна ўсталявалі ачышчаныя паветраныя фільтры назад.
- Каб гарантаваць роўную працу, уключаўце сілкаванне мінімум за 6 гадзін да пачатку эксплуатацыі сістэмы. Як толькі сілкаванне ўключанае, з'явіцца дысплей інтэрфэйсу карыстальніка.

6 Пошук і выпраўленне непаладак

Калі здараецца адна з наступных непаладак, выканайце ніжэйпрыведзеныя меры і звярніцеся да прадаўца.



ПАПЯРЭДЖАННЕ

Спыніце працу сістэмы і адключыце электрасілкаванне, калі адбываецца нешта незвычайнае (пах гару і г.д.).

Праца прылады пры такіх абставінах можа прывесці да паломкі, паражэння электрычным токам або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.

Сістэму ПАВІНЕН адрамантаваць кваліфікаваны спецыяліст.

Непаладка	Мера
Калі часта спрацоўвае прылада бяспекі, такая як засцерагальнік, выключальнік або апарат засцярогі ад уцечкі ў зямлю або пераключальнік ON/OFF не працуе належным чынам.	Выключыце галоўны выключальнік электрасілкавання.
У выпадку ўцечкі вады з прылады.	Спыніце эксплуатацыю.
Выключальнік працы КЕПСКА працуе.	Выключыце электрасілкаванне.
Калі на дысплеі інтэрфэйсу карыстальніка з'яўляецца нумар блока, індикатар працы міргае і з'яўляецца код непаладкі.	Паведаміце вашаму ўсталёўшчыку код непаладкі.



ІНФАРМАЦЫЯ

Дадатковую інфармацыю пра выпраўленне непаладак глядзіце ў даведніку па спасылцы <https://www.daikin.eu>. Для пошуку патрэбнай мадэлі выкарыстоўвайце функцыю пошуку 🔍.



Калі пасля праверкі ўсіх пералічаных пунктаў немагчыма вырашыць гэтую праблему самастойна, звярніцеся да ўсталёўшчыка і распавядзіце сімптомы, назавіце поўную мадэль прылады (калі магчыма, і заводскі нумар), і дату мантажу.



7 Утылізацыя





АПАВЯШЧЭННЕ

НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна — дэмантаж сістэмы, абыходжанне з холадагентам, алівай і іншымі часткамі ПАВІННЫ адпавядаць дзейнаму заканадаўству. Прылады ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі.

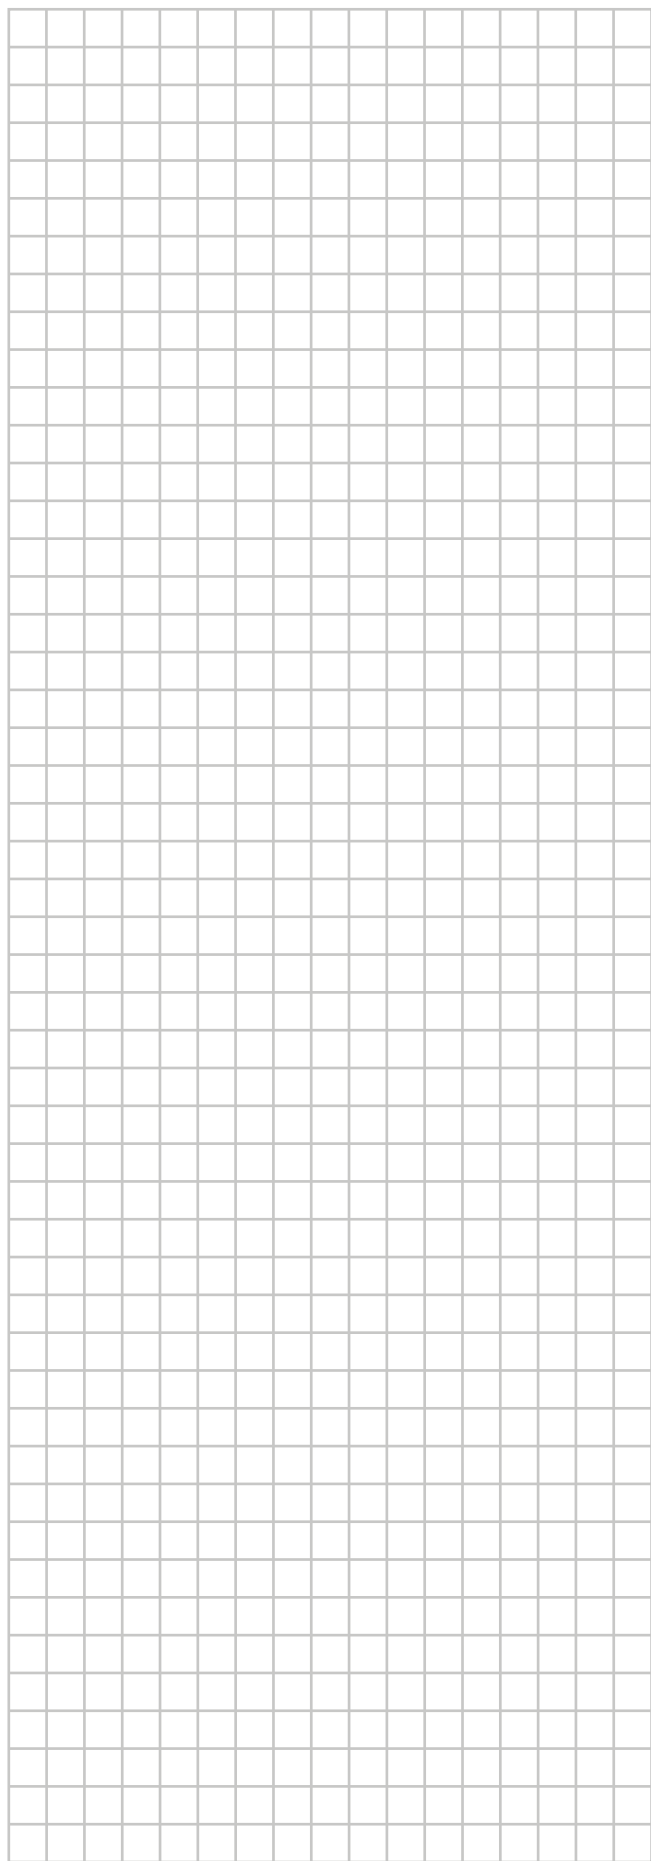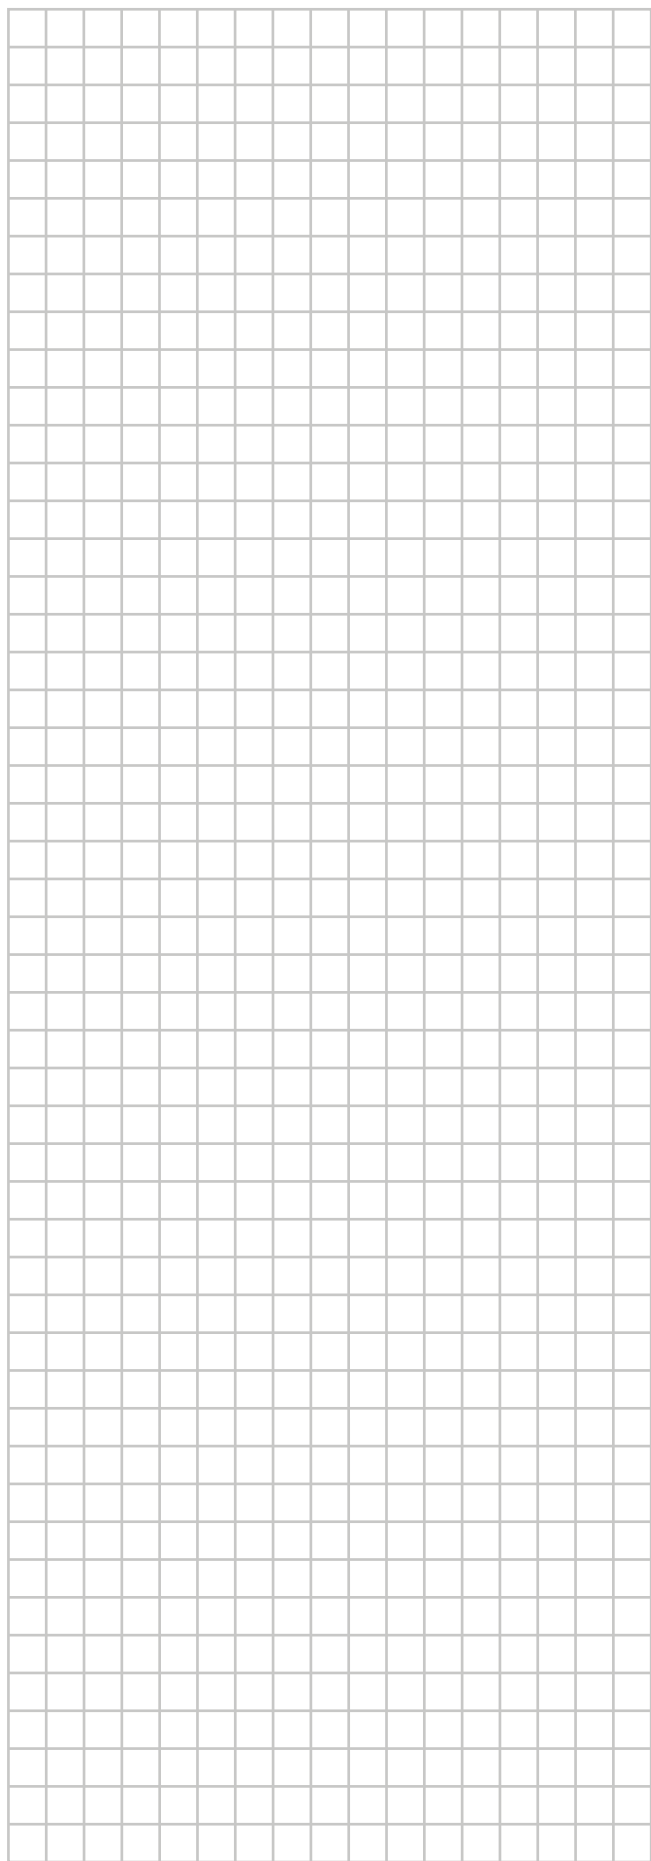

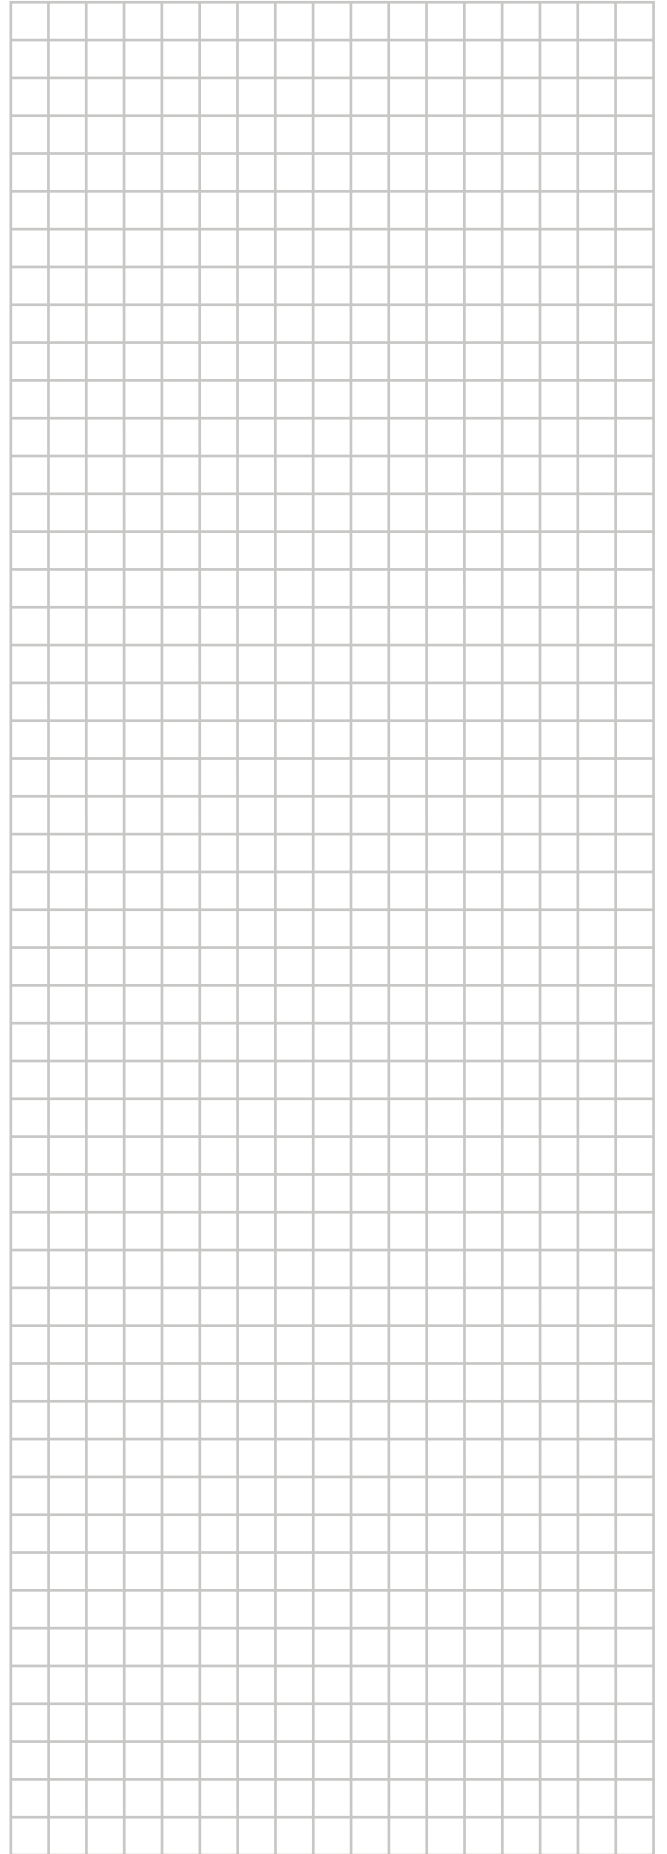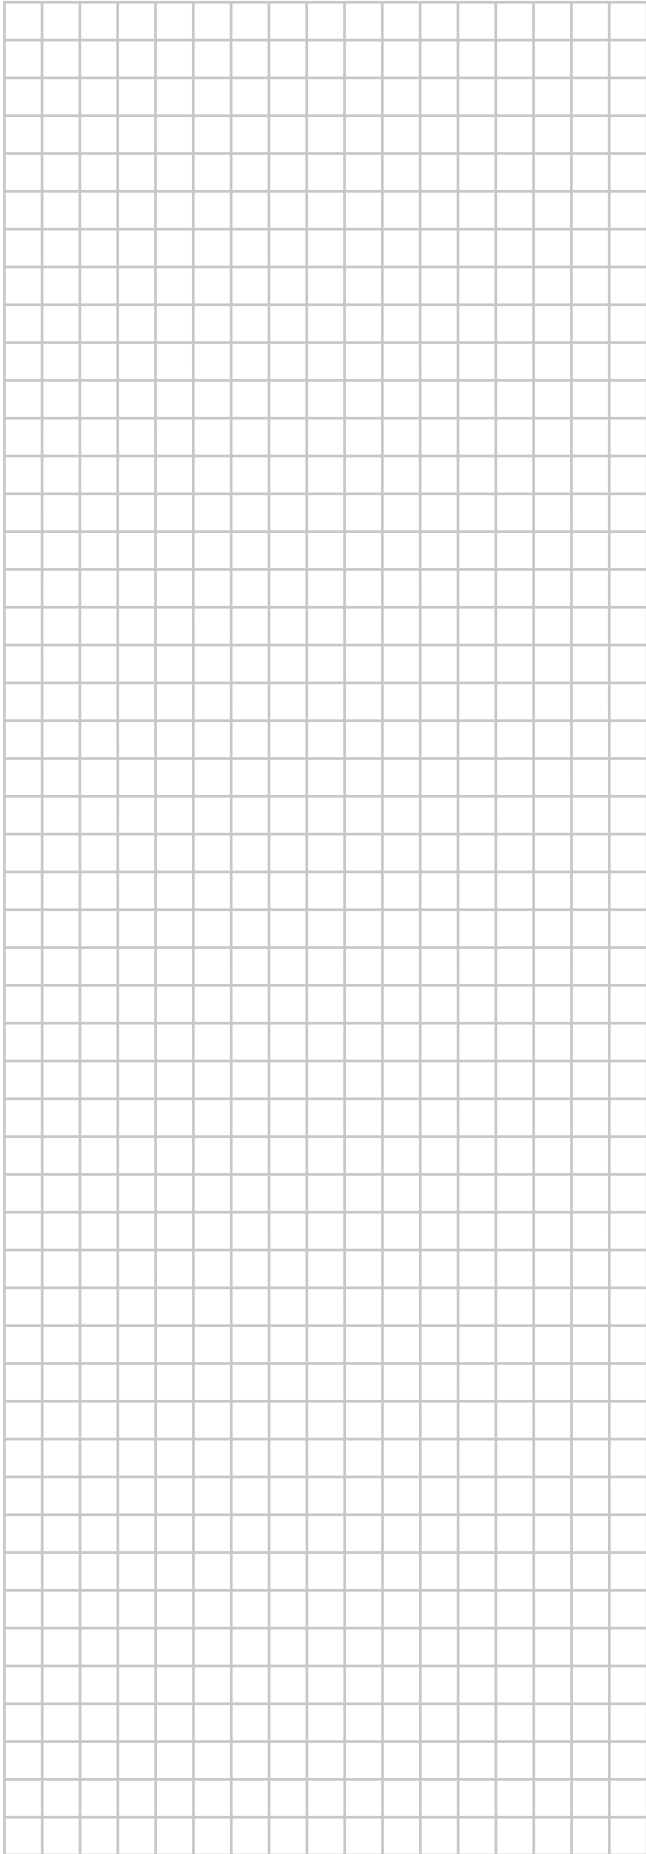

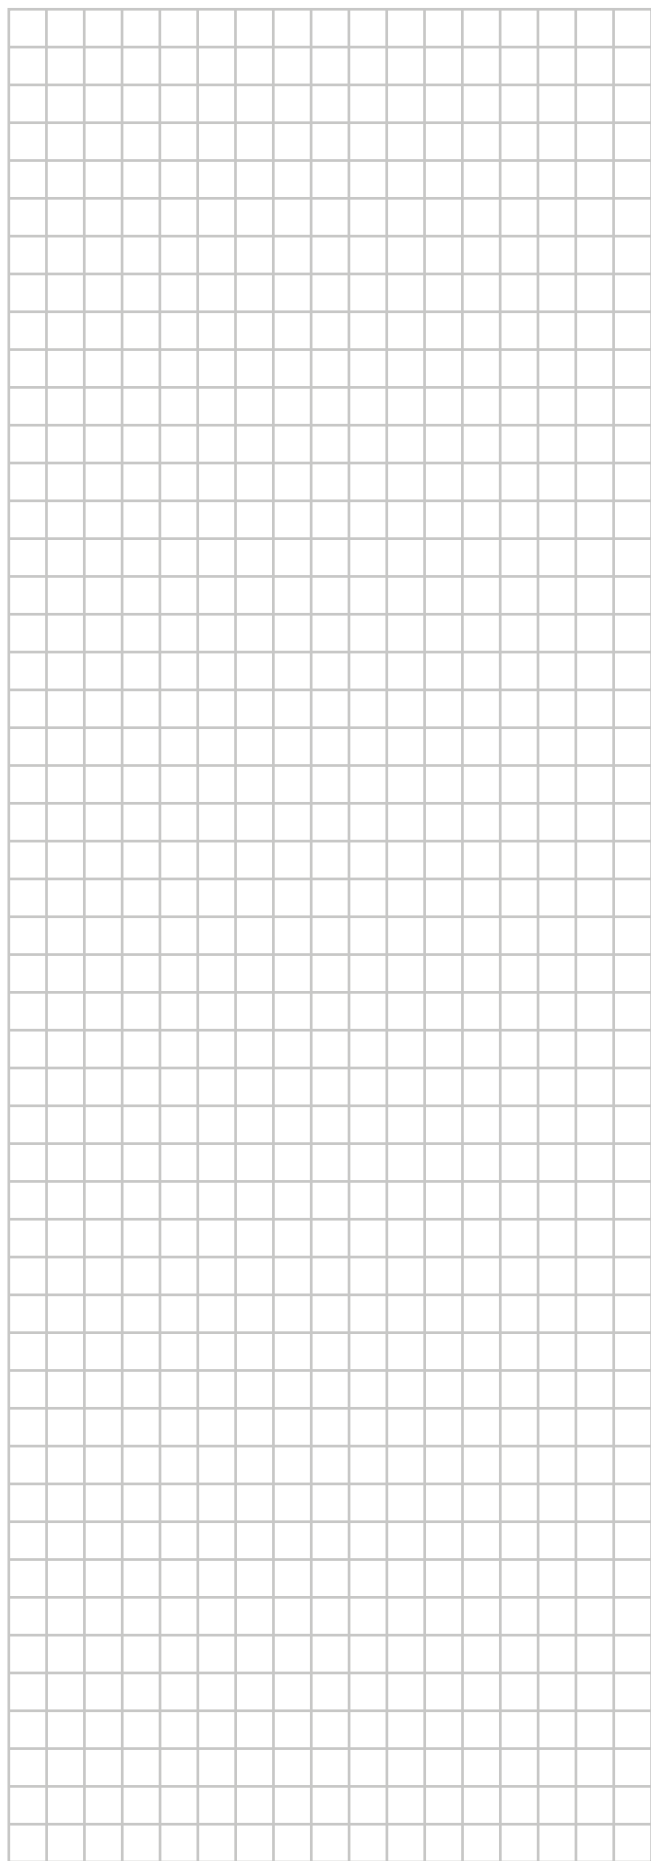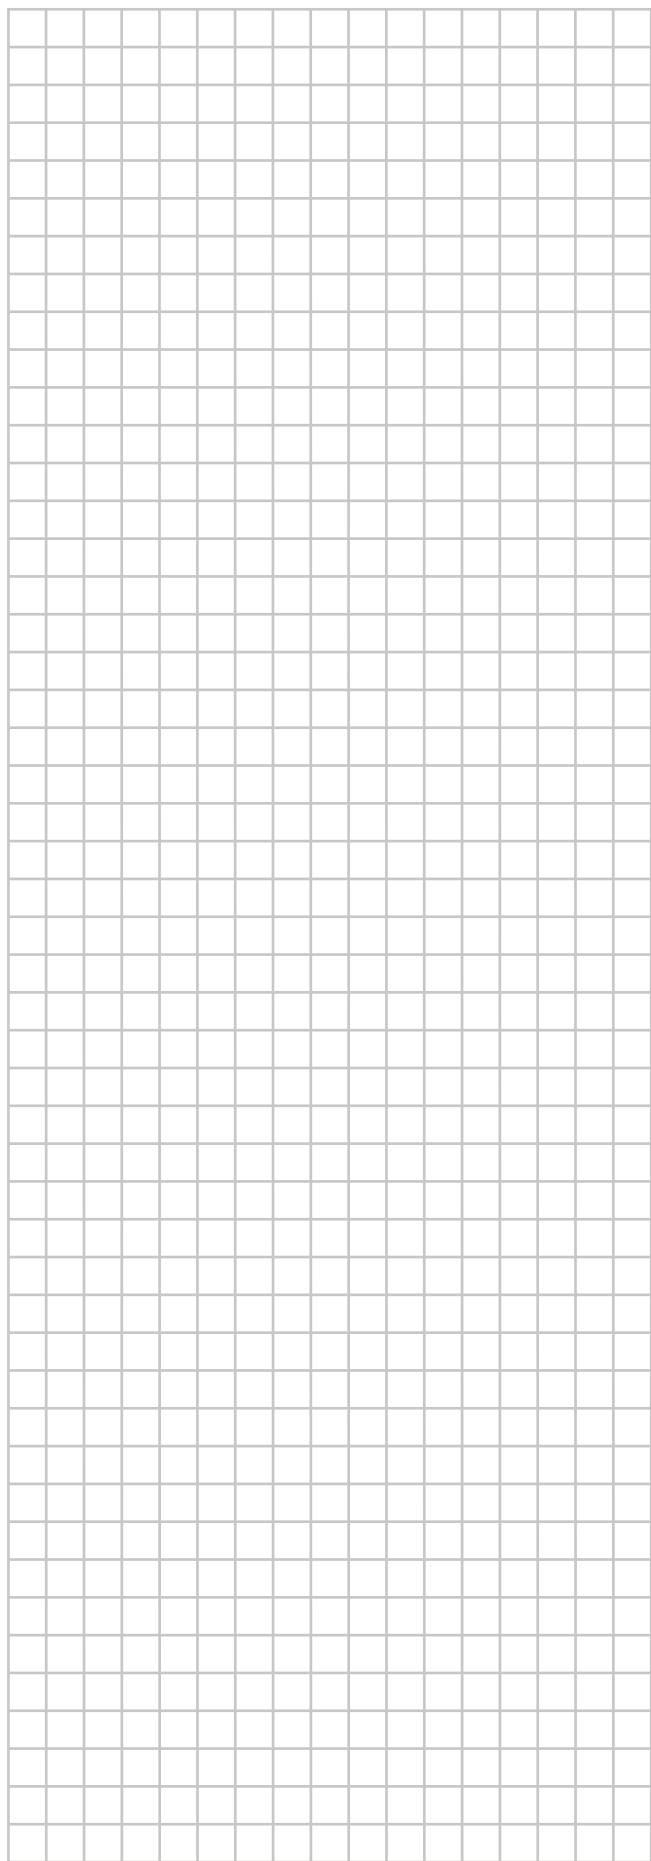



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P551387-1B 2024.07