


# Driftshåndbok



## Luftkondisjoneringsanlegg i delt system

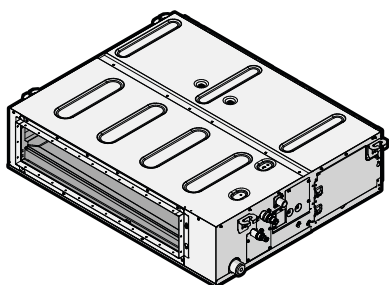

ADEA35A2VEB  
ADEA50A2VEB  
ADEA60A2VEB  
ADEA71A2VEB  
ADEA100A2VEB  
ADEA125A2VEB

## Innholdsfortegnelse

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Om dette dokumentet</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker</b>                     | <b>2</b> |
| 2.1 Instruksjoner for sikker drift .....                        | 2        |
| <b>3 Om systemet</b>                                            | <b>4</b> |
| 3.1 Komponenter .....                                           | 4        |
| <b>4 Drift</b>                                                  | <b>5</b> |
| 4.1 Bruksområde .....                                           | 5        |
| 4.2 Driftsprosedyre .....                                       | 5        |
| <b>5 Vedlikehold og service</b>                                 | <b>5</b> |
| 5.1 Forholdsregler om vedlikehold og service .....              | 5        |
| 5.2 Om kjølemediet .....                                        | 5        |
| 5.3 Rengjøre dreneringssumpen .....                             | 6        |
| 5.4 Håndtere pluggen til dreneringsrøret.....                   | 6        |
| 5.5 Rengjøre luftfilteret, innsugningsristen, luftutløpet og de |          |
| utvendige panelene .....                                        | 6        |
| 5.5.1 Rengjøre luftutløpet og de utvendige panelene .....       | 6        |
| 5.5.2 Rengjøre luftfilteret.....                                | 6        |
| 5.6 Vedlikehold før lengre tids stans .....                     | 7        |
| 5.7 Vedlikehold etter lengre tids stans.....                    | 7        |
| <b>6 Feilsøking</b>                                             | <b>7</b> |
| <b>7 Kasting</b>                                                | <b>7</b> |

## 1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.
- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

### Målgruppe

Sluttbrukere



### INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

### Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

## 2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

### 2.1 Instruksjoner for sikker drift



#### ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet R32 (hvis gjeldende) i dette anlegget er svakt antennelig. Se spesifikasjonene for utendørsanlegget for den typen kjølemedium som skal brukes.



#### ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, og det er ikke giftig. R410A er et ikke-brennbart kjølemedium, og R32 er et svakt antennelig kjølemedium, men det dannes giftig gass når kjølemediene ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



#### FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



#### FORSIKTIG

- Berør ALDRI de innvendige komponentene i kontrolleren.

- Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig å berøre noen av de innvendige komponentene, og det kan oppstå problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

### Energisparing og optimal bruk



#### FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



#### ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



#### ADVARSEL

For anlegg utstyrt med R32-kjølemedium er det viktig at påkrevde ventilasjonsluker ikke blokkeres.



#### FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

### Vedlikehold og service (se "5 Vedlikehold og service" [p. 5])



#### FORSIKTIG

Sørg for å bryte all strømtilførsel før du skaffer deg adgang til koblingspunkter.



#### FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



#### FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



#### ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.



#### FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Koble fra strømtilførselen i minst 10 minutter og mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service. Spenningen MÅ være lavere enn 50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter. Ved service og vedlikehold kan fagfolk se etiketten med advarsel for å se hvor kontaktene er plassert.



#### FORSIKTIG

Slå AV enheten før utvendig rengjøring av enheten, luftfilter og innsugningsrist.



#### ADVARSEL

Innendørsanlegget må IKKE bli vått.  
**Mulige konsekvens:** Elektrisk støt eller brann.

Om kjølemediet (se "5.2 Om kjølemediet" [p. 5])



#### ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet R32 (hvis gjeldende) i dette anlegget er svakt antennelig. Se spesifikasjonene for utendørsanlegget for den typen kjølemedium som skal brukes.



#### ADVARSEL

Anlegget bruker R32-kjølemedium, og skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



#### ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.

### 3 Om systemet

- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

#### ADVARSEL

- R410A er et ikke-brennbart kjølemedium, og R32 er et svakt antennelig kjølemedium. Disse lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til brann (ved R32) eller at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

Feilsøking (se "6 Feilsøking" [p. 7])

#### ADVARSEL

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

### 3 Om systemet

#### INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

#### ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet R32 (hvis gjeldende) i dette anlegget er svakt antennelig. Se spesifikasjonene for utendørsanlegget for den typen kjølemedium som skal brukes.


#### ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, og det er ikke giftig. R410A er et ikke-brennbart kjølemedium, og R32 er et svakt antennelig kjølemedium, men det dannes giftig gass når kjølemediene ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

### 3.1 Komponenter

#### INFORMASJON

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

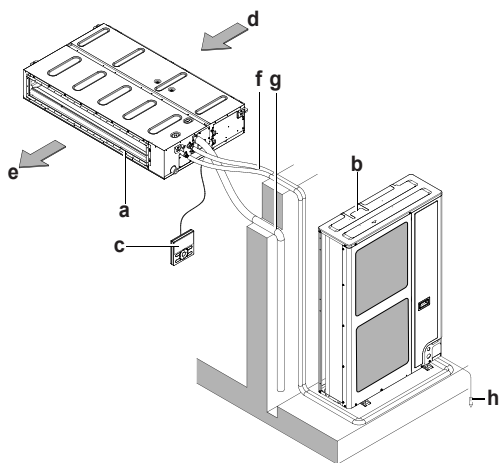

- a Innendørsanlegg
- b Utendørsanlegg
- c Brukergrensesnitt
- d Luftinntak
- e Luftutløp
- f Kjølemedierør og ledningsopplegg
- g Dreneringsrør
- h Jordledning til utendørsanlegg for å forhindre elektrisk støt.

#### FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

#### FORSIKTIG

- Berør ALDRI de innvendige komponentene i kontrolleren.
- Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig å berøre noen av de innvendige komponentene, og det kan oppstå problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

#### MERKNAD

Tørk IKKE av driftspanelet til kontrollen med rensbensin, tynner, kjemisk støvklut e.l. Panelet kan bli misfarget eller belegget kan flasse av. Hvis det er svært skittent, tørk du panelet med en klut som er fuktet med utvannet, nøytralt vaskemiddel. Tørk det deretter med en annen tørr klut.

**MERKNAD**

Trykk ALDRI på knappen på brukergrensesnittet med en hard, spiss gjenstand. Brukergrensesnittet kan bli skadet.

**MERKNAD**

Du må ALDRI strekke eller vri den elektriske ledningen til brukergrensesnittet. Dette kan føre til at det oppstår feil i anlegget.

## 4 Drift

### 4.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

Se tabellen nedenfor ved kombinasjon med **R410A utendørsanlegg**:

| ARXS35~71           | Kjøling             | Oppvarming  |
|---------------------|---------------------|-------------|
| Utendørstemperatur  | 10~46°C DB          | -15~18°C WB |
| Innendørstemperatur | 14~28°C WB          | 10~30°C DB  |
| Luftfuktighet inne  | ≤80% <sup>(a)</sup> | —           |

<sup>(a)</sup> Unngå at det drypper kondens og vann fra av anlegget. Dersom temperatur og luftfuktighet overskrider disse verdiene, er anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik at anlegget ikke fungerer.

| AZQS71~125          | Kjøling             | Oppvarming    |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Utendørstemperatur  | -5~46°C DB          | -15~15,5°C WB |
| Innendørstemperatur | 14~28°C WB          | 10~27°C DB    |
| Luftfuktighet inne  | ≤80% <sup>(a)</sup> | —             |

<sup>(a)</sup> Unngå at det drypper kondens og vann fra av anlegget. Dersom temperatur og luftfuktighet overskrider disse verdiene, er anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik at anlegget ikke fungerer.

Se tabellen nedenfor ved kombinasjon med **R32 utendørsanlegg**:

| ARXM35~71           | Kjøling                  | Oppvarming                 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Utendørstemperatur  | -10~46°C DB              | -15~24°C DB<br>-16~18°C WB |
| Innendørstemperatur | 21~37°C DB<br>14~28°C WB | 10~30°C DB                 |
| Luftfuktighet inne  | ≤80% <sup>(a)</sup>      | —                          |

<sup>(a)</sup> Unngå at det drypper kondens og vann fra av anlegget. Dersom temperatur og luftfuktighet overskrider disse verdiene, er anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik at anlegget ikke fungerer.

| AZAS71~125          | Kjøling                  | Oppvarming                   |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Utendørstemperatur  | -5~46°C DB               | -15~21°C DB<br>-15~15,5°C WB |
| Innendørstemperatur | 20~38°C DB<br>14~28°C WB | 10~27°C DB                   |
| Luftfuktighet inne  | ≤80% <sup>(a)</sup>      | —                            |

<sup>(a)</sup> Unngå at det drypper kondens og vann fra av anlegget. Dersom temperatur og luftfuktighet overskrider disse verdiene, er anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik at anlegget ikke fungerer.

Innstillingstemperaturområde for brukergrensesnittet:

| Kjøling | Oppvarming |
|---------|------------|
| 17~32°C | 16~31°C    |

### 4.2 Driftsprosedyre

- Slå på strømmen minst 6 timer før anlegget startes for å sikre at det fungerer mer problemfritt. Displayet på brukergrensesnittet aktiveres når strømmen slås på.
- Hvis det oppstår strømbrudd mens anlegget er i drift, vil anlegget starte av seg selv umiddelbart etter at strømmen kommer tilbake.
- Innstillingstemperaturområdet for brukergrensesnittet er beskrevet i kapitlet "Driftsområde".
- Hvis du velger en funksjon som ikke er tilgjengelig, vises meldingen NOT AVAILABLE på brukergrensesnittet.
- Driftsprosedyren avhenger av modellen (varmepumpe eller kun kjøling). Kontakt forhandleren for å få bekreftet hvilken modell du har.
- Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.

## 5 Vedlikehold og service

### 5.1 Forholdsregler om vedlikehold og service

**FORSIKTIG**

Du finner alle relevante sikkerhetsinstruksjoner under "2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker" [p. 2].

**MERKNAD**

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

**MERKNAD**

Når du rengjør varmeveksleren, må du sørge for å ta av bryterboksen og viftemotoren. Vann eller rengjøringsmiddel kan svekke isolasjonen av elektriske komponenter slik at disse komponentene kortslutter.

### 5.2 Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

Kjølemiddeltype: R410A

Verdi for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

**MERKNAD**

Gjeldende lovgivning angående **fluoriserede drivhusgasser** krever at kjølemidelmengden i enheten vises både som vekt og CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.

**Formel for beregning av mengden i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter:** GWP-verdi for kjølemediet × total mengde kjølemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installatør hvis du vil ha mer informasjon.

**ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE**

Kjølemediet R32 (hvis gjeldende) i dette anlegget er svakt antennelig. Se spesifikasjonene for utendørsanlegget for den typen kjølemedium som skal brukes.

## 5 Vedlikehold og service



### ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



### ADVARSEL

- R410A er et ikke-brennbart kjølemedium, og R32 er et svakt antennelig kjølemedium. Disse lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til brann (ved R32) eller at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

## 5.3 Rengjøre dreneringssumpen

- 1 Rengjør dreneringssumpen slik at den IKKE blir tilstoppet og støvete.


## 5.4 Håndtere pluggen til dreneringsrøret




### MERKNAD

- Fjern IKKE dreneringsrørpluggen. Det kan renne ut dreneringsvann.
- Bruk dreneringsutløpet kun til å drenere bort vann hvis dreneringspumpen ikke er i bruk, eller før vedlikehold.
- Vær forsiktig når du fester og tar av dreneringsrørpluggen. Unødig trykk kan deformere dreneringsmuffen i dreneringssumpen.

- 1 Trekk ut pluggen: Du må IKKE bøye pluggen opp og ned.

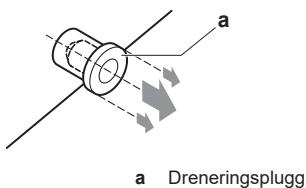

- 2 Skyv inn pluggen: Sett i pluggen, og skyv den på plass med en Phillips skrutrekker.

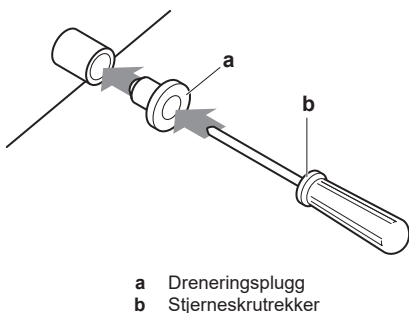

## 5.5 Rengjøre luftfilteret, innsugningsristen, luftutløpet og de utvendige panelene

### 5.5.1 Rengjøre luftutløpet og de utvendige panelene



### ADVARSEL

Innendørsanlegget må IKKE bli vått. **Mulige konsekvens:** Elektrisk støt eller brann.



### MERKNAD

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 50°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Skrubbe IKKE hardt når du vasker bladet med vann. **Mulige konsekvens:** Tetningen på overflaten kan løsne.

Vask over med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

### 5.5.2 Rengjøre luftfilteret

Når luftfilteret bør rengjøres:



- Generell regel: Rengjør filteret hver 6. måned. Hvis luften i rommet er svært forurensset, må du rengjøre oftere.
- Avhengig av innstillingene kan brukergrensesnittet vise **TIME TO CLEAN AIR FILTER** (luftfilter må rengjøres). Rengjør luftfilteret når varselet vises på skjermen.
- Hvis luftfilteret er så skittent at det er umulig å rengjøre det, må det skiftes (= tilleggsutstyr).

Slik rengjør du luftfilteret:



- 1 Ta av luftfiltrene ved å trekke filterduken oppover (ved innsugning fra baksiden) eller bakover (ved innsugning fra bunnen).

Innsugning fra baksiden

Innsugning fra bunnen

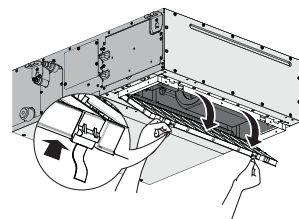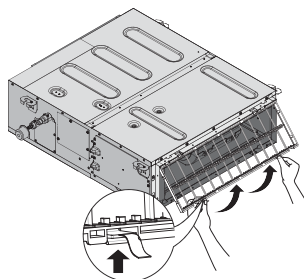

- 2 Rengjør luftfilteret. Bruk støvsuger eller vask med vann. Hvis luftfilteret er svært skittent, bruker du en myk børste og et nøytralt vaskemiddel.

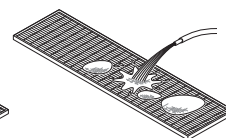
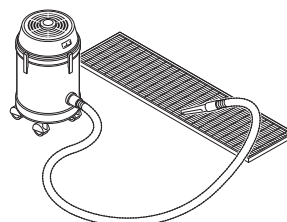


- 3 Tørk luftfilteret i skyggen.

- 4 Sett luftfilteret tilbake på plass. Juster de 2 opphengsbrakettene, og skyv de 2 klemmene på plass, og trekk om nødvendig i filterduken.

Innsugning fra baksiden

innsugning fra bunnen

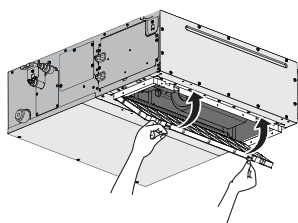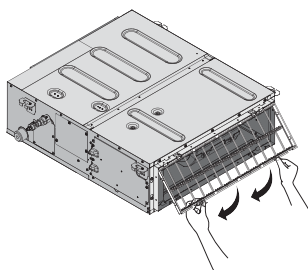

- 5 Kontroller at de 4 opphengene er festet.  
6 Ved innsugning fra bunnen må du lukke luftinntaksristen.  
7 Slå PÅ strømmen.  
8 Trykk på **FILTER SIGN RESET** (tilbakestillingsknapp for filtervarsling).

**Resultat:** Varselet **TIME TO CLEAN AIR FILTER** (luftfilter må rengjøres) forsvinner fra brukergrensesnittet.

## 5.6 Vedlikehold før lengre tids stans

- La innendørsanleggene kjøre med kun viftedrift i omtrent en halv dag for å tørke innsiden av anleggene.
- Slå av strømmen. Displayet på brukergrensesnittet slukkes. Når hovedstrømtilførselen er slått på, vil luftkondisjoneringsanlegget bruke litt strøm selv om det ikke kjører.
- Rengjør luftfiltre og kledninger på innendørsanlegg. Kontakt montøren eller vedlikeholdspersonen for å få rengjort luftfiltre og kledningen på innendørsanlegget. Tips og prosedyrer for vedlikehold ved rengjøring finnes i installerings-/driftshåndboken til de aktuelle innendørsanleggene. Pass på at du setter på plass rengjorte luftfiltre i samme posisjon.

## 5.7 Vedlikehold etter lengre tids stans

- Kontroller og fjern alt som kan blokkere for inntaks- og utløpsventilene på innendørsanlegg og utendørsanlegg.
- Kontroller at jordforbindelsen er skikkelig tilkoblet.
- Kontroller at ingen ledninger er brutt. Kontakt forhandleren hvis det oppstår problemer.
- Rengjør luftfiltre og kledninger på innendørsanlegg. Kontakt montøren eller vedlikeholdspersonen for å få rengjort luftfiltre og kledningen på innendørsanlegget. Tips og prosedyrer for vedlikehold ved rengjøring finnes i installerings-/driftshåndboken til de aktuelle innendørsanleggene. Pass på at du setter på plass rengjorte luftfiltre i samme posisjon.
- Slå på strømmen minst 6 timer før systemet startes for å sikre en mer problemfri drift. Displayet på brukergrensesnittet aktiveres når strømmen slås på.

# 6 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.



### ADVARSEL

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

| Funksjonsfeil                                                                                                                                  | Tiltak                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig. | Slå AV hovedstrømtilførselen.                  |
| Hvis det lekker vann fra anlegget.                                                                                                             | Stans all drift.                               |
| Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra.                                                                                                          | Slå AV strømmen.                               |
| Hvis symbolet på brukergrensesnittet viser anleggsnummeret, driftslampen blinker og funksjonsfeilkoden vises.                                  | Gi beskjed til montøren om funksjonsfeilkoden. |



### INFORMASJON

Se i referanseguiden på <https://www.daikin.eu> for flere tips om feilsøking. Bruk søkefunksjonen  til å finne modellen din.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

# 7 Kasting



### MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.



Copyright 2018 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P551387-1B 2024.07