Kasutusjuhend

Kaheosalised õhukonditsioneerid

Siesta®

ADEQ35C2VEB
ADEQ50C2VEB
ADEQ60C2VEB
ADEQ71C2VEB
ADEQ100C2VEB
ADEQ125C2VEB

Sisukord

1 Info käesoleva dokumendi kohta 2
- 1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus ... 2

2 Üldised ettevaatusabinõud 2

3 Süsteemi kirjeldus 3
- 3.1 Komponendid ... 3
- 3.2 Teave konvektorpuhurite kohta ... 4

4 Kasutamine 4
- 4.1 Tööpiirkond ... 4
- 4.2 Seadme kasutamine ... 4

5 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 4

6 Hooldus ja teenindus 5
- 6.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus ... 5
- 6.2 Õhufiltrite, imiresti, õhu väljundava ja välispaneelide puhastamine ... 5
  - 6.2.1 Õhu väljundava ja välispaneelide puhastamine ... 5
  - 6.2.2 Õhufiltri puhastamine ... 5
- 6.3 Hooldamine enne pikaajalist seiskamist ... 6
- 6.4 Hooldamine pärast pikaajalist välja lülitamise perioodi ... 6

7 Rikkeotsing 6
- 7.1 Ilmingud, mis POLE rikked ... 7
  - 7.1.1 Ilming: Süsteem ei tööta ... 7
  - 7.1.2 Ilming: Õhu väljalaskesuund ei ole seadistatud ... 7
  - 7.1.3 Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade) ... 7
  - 7.1.4 Ilming: Õhukonditsioneer tekitab müra (siseseade) ... 7
  - 7.1.5 Ilming - seadmest väljub tolmu ... 7
  - 7.1.6 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid ... 8
  - 7.1.7 Ilming: Näidikul kuvatakse "88" ... 8

8 Utiliseerimine 8

1 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt läbi, et tagada parim võimalik tulemus.
- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Kasutusjuhend:**
  - Kasutusjuhised
  - Formaat: paberil (välisseadme pakendis)

Seadme komplektis olevate dokumentide viimast versiooni saate vaadata on piirkondlikult veebilehelt Daikin või saate oma paigaldajalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.

OHT: PÕLETUSOHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega.

OHT: PLAHVATUSOHT

Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.

HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.

HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.

MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

TEAVE

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Sümbol	Selgitus
	Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised läbi.
	Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege läbi hooldusjuhend.
	Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

2 Üldised ettevaatusabinõud

- Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
- Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

ETTEVAATUST

Ärge pange oma sõrmi, vardaid või muid esemeid õhu sisend- ja väljundavadesse. Ärge eemaldage ventilaatori kaitsekatet. Kuna ventilaator töötab suurel kiirusel, siis võib see põhjustada kehavigastusi.

HOIATUS

Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:

- Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib tekitada hapnikupuudulikkust.
- Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib tekkida mürgine gaas.

MÄRKUS

Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid, tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on valmistanud või kinnitanud Daikin.

HOIATUS

Paluge kliimaseadet transportida ja uuesti paigaldada edasimüüjal. Mittevastava paigaldusega võib kaasneda veelekke, elektrilöögi saamise või tulekahju oht.

HOIATUS

Ärge kasutage läbipõlenud kaitsme asendamisel teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid või traati. Teras- või vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel võib põhjustada rikkeid või tulekahju.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

HOIATUS

Ärge jätke süttiva ainega aerosoolpudeleid õhukonditsioneeri lähedusse ja ärge kasutage aerosoole. See võib põhjustada tulekahju.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Ärge puudutage õhukonditsioneeri märgade kätega. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

MÄRKUS

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

ETTEVAATUST

Ärge laske õhul puhuda väikelaste, taimede ja loomade suunas.

ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

HOIATUS

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda. Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väiksed loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada rikkeid, suitsu või tuld.

TEAVE

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

TEAVE

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

HOIATUS

- Ärge tehke seadmel muudatusi ja ärge seda ise ümber paigaldage ega remontige, sest võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.
- Kui ilmneb juhuslik külmaaine leke, vältige lahtisi leeke. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mittesüttiv, kuid kui see lekib ruumi, kus on soojapuhur, gaasiga küpsetusahi jne, võib tekkida mürgine gaas. Enne töö jätkamist tuleb veenduda, et lekkekoht on pädevate hooldustöötajate poolt parandatud.

HOIATUS

ÄRGE paigutage sise- ja/või välisseadme alla esemeid, mis ei või saada märjaks. Nendes tingimustes võib kondenseerumine põhiseadmel või jahutusaine torudel, õhufiltrisse kogunenud mustus või äravoolu ummistumine põhjustada tilkumist. See võib kahjustada või rikkuda seadme alla paigutatud esemeid.

ETTEVAATUST

Kui külmaseadmega samas ruumis on põleti, tagage piisav ventilatsioon, et vältida hapnikupuudust.

3 Süsteemi kirjeldus

TEAVE

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

Paluge kliimaseadet paigaldada ja uuesti paigaldada edasimüüjal. Mittevastava paigaldusega võib kaasneda veelekke, elektrilöögi saamise või tulekahju oht.

MÄRKUS

Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid, tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on valmistanud või kinnitanud Daikin.

3.1 Komponendid

TEAVE

Järgmine illustratsioon on näide ja EI pruugi olla vastavuses teie süsteemi paigutusega.

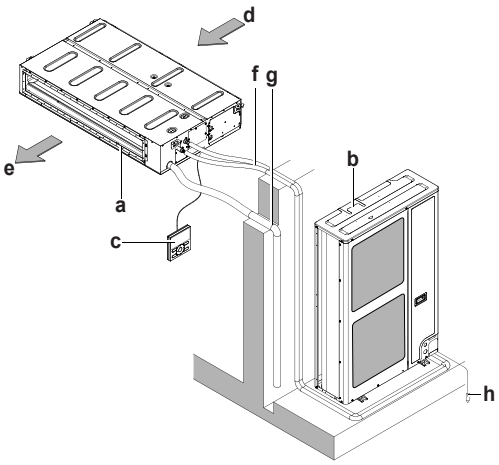

a Siseseade
b Välisseade
c Kasutajaliides
d Õhu sisendavad
e Õhu väljundava
f Külmaaine torustik ja elektriühendused
g Dreenimisvoolik
h Maandusjuhe välisseadme maandamiseks, et vältida elektrilööke.

ETTEVAATUST

Ärge pange oma sõrmi, vardaid või muid esemeid õhu sisend- ja väljundavadesse. Ärge eemaldage ventilaatori kaitsekatet. Kuna ventilaator töötab suurel kiirusel, siis võib see põhjustada kehavigastusi.

ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage juhtseadme siseosi.

ÄRGE eemaldage esipaneeli. Mõned siseosad on puudutamisel ohtlikud ja nende puudutamine võib põhjustada seadme rikkeid. Siseosade kontrollimiseks ja reguleerimiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

MÄRKUS

Ärge puhastage juhtseadme paneeli bensiini või lahustiga ega kasutage keemilist lappi jne. Paneel võib värvi muuuta ja selle pealiskiht maha kooruda. Kui see on väga määrdunud, niisutage lapp vees lahustuvas puhastusvahendis ja pühkige paneel sellega puhtaks. Pühkige pind teise lapiga kuivaks.

MÄRKUS

Ärge vajutage kasutajaliidese nuppu mingil juhul kõva, teravaotsalise esemega. Kasutajaliides võib vigastada saada.

MÄRKUS

Ärge mingil juhul tõmmake või keerutage kasutajaliidese elektrijuhet. See võib põhjustada seadme rikke.

3.2 Teave konvektorpuhurite kohta

Mõõt	Sümbol	Väärtus	Seade
Jahutusvõimsus (füüsikaline)	$P_{rated,c}$	A	kW
Jahutusvõimsus (latentne)	$P_{rated,c}$	B	kW
Küttevõimsus	$P_{rated,h}$	C	kW
Elektriline koguvõimsus	P_{elec}	D	kW
Helivõimsuse tase (kiirusesätte kohta, kui on saadaval)	L_{WA}	E	dB
Kontaktide andmed: DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic			

	A	B	C	D	E
ADEQ125	7,83	4,27	13,5	0,278	62

4 Kasutamine

4.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

AZQS-B	Jahutamine	Kütmine
Välistemperatuur	–5~46°C DB	–15~15,5°C WB
Sisetemperatuur	14~28°C WB	10~27°C DB
Siseniiskus	≤80%(a)	–

ARXS-L	Jahutamine	Kütmine
Välistemperatuur	10~46°C DB	–15~18°C WB
Sisetemperatuur	14~28°C WB	10~30°C DB
Siseniiskus	≤80%(a)	–

(a) Kondenseerumise ja seadmest vee väljatilkumise vältimiseks. Temperatuuridel ja niiskusel, mis pole nimetatud piirides, võivad ohutusseadised rakenduda ja õhukonditsioneeri ei saa kasutada.

4.2 Seadme kasutamine

- Parima toimivuse tagamiseks lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutajaliidesega kaasas olnud dokumente.
- Lülitage toide asendisse SEES vähemalt 6 tundi enne seadme kasutama hakkamist, et tagada sujuvam töötamine. Kohe pärast toite sisse lülitamist näidatakse kasutajaliidesel kuva.
- Kui toide töötamise ajal katkeb, taaskäivitub süsteem automaatselt kohe pärast toitepinge taastumist.
- Kasutajaliidese temperatuuripiirkonna seadistamist on kirjeldatud peatükis "Tööpiirkond".
- Kui valite mittekasutatava funktsiooni, siis kuvatakse kasutajaliidesel sõnum NOT AVAILABLE (POLE KASUTATAV).
- Kasutusvõtted sõltuvad mudelist (soojuspump või ainult konditsioneer). Küsige oma mudeli kohta kinnitust edasimüüjalt.
- lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt läbi, et tagada parim võimalik tulemus.

5 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

MÄRKUS

Ärge kasutage süsteemi ühekski muuks otstarbeks. Ärge kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade ja kunstiteoste jahutamiseks, et vältida kvaliteedi halvenemist.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. See võib põhjustada kemikaali ladestumise seadmesse, mis võib ohustada nende tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

6 Hooldus ja teenindus

6.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Seadet tuleb paigaldajal kord aastas hooldada.

Külmaaine

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R410A

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 2087,5

MÄRKUS

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks süsteemi kogu jahutusaine koguse **kasvuhoonegaasi emissiooni** (väljendatuna CO_2 ekvivalendi tonnidena). Järgige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] / 1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

MÄRKUS

Hooldust peab tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

ETTEVAATUST

Enne klemmkarpide avamist veenduge, et seade on toitevõrgust lahti ühendatud.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribid on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

MÄRKUS

Soojusvaheti puhastamiseks eemaldage klemmkarp ja ventilaatori mootor. Vesi või pesuvahend võivad kahjustada elektrooniliste osade isolatsiooni ja need osad võivad seetõttu läbi põleda.

HOIATUS

Olge redelil olles ettevaatlik, kui töötate suurel kõrgusel.

6.2 Õhufiltrite, imiresti, õhu väljundava ja välispaneelide puhastamine

6.2.1 Õhu väljundava ja välispaneelide puhastamine

HOIATUS

ÄRGE laske siseseadet märjaks saada. **Võimalik tagajärg:** Elektrilöögi või tulekahju oht.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, poleerpastat ega vedelat putukamürki. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutus.
- ÄRGE kasutage vett või suunatud õhku, mille temperatuur on üle 50°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutus.
- ÄRGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht koorub lahti.

Pühkige need niiske lapiga puhtaks. Kui mustust on raske eemaldada, kasutage vett ja naturaalset pesuvahendit.

6.2.2 Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri puhastamine.

- Üldine reegel: puhastage iga 6 kuu järel. Kui ruumi õhk on väga saastunud, suurendage puhastamise sagedust.
- Sõltuvalt sätetest võib kasutajaliides kuvada teadaande **ON AEG ÕHUFILTRIT PUHASTADA**. Kui teadaanne kuvatakse, siis puhastage õhufilter.
- Kui mustust pole võimalik eemaldada, siis vahetage õhufilter (õhufilter pole tavakomplektis).

Õhufiltri puhastamine.

1 Eemaldage õhufiltrid, tõmmates nende kangast ülespoole (tagant imemise puhul) või tahapoole (alt imemise puhul).

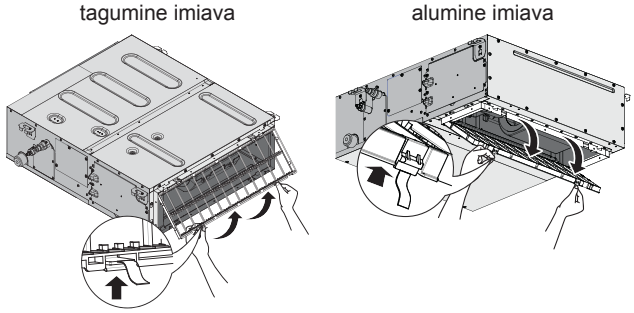

2 Puhastage õhufilter. Kasutage tolmuimejat või peske filter veega. Kui filter on väga määrdunud, kasutage puhastamiseks pehmet harja ja neutraalset pesuvahendit.

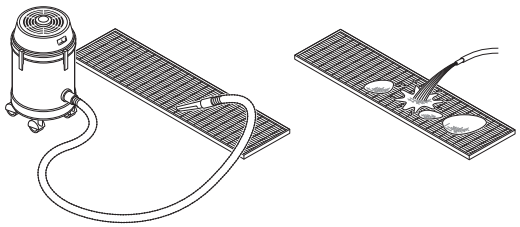

3 Kuivatage õhufilter varjulises kohas.

4 Õhufiltri taaspaigaldamine. Joondage 2 riputusklambrit ja suruge 2 kinnitusklõpsu oma kohtadele ja vajaduse korral tõmmake kangast.

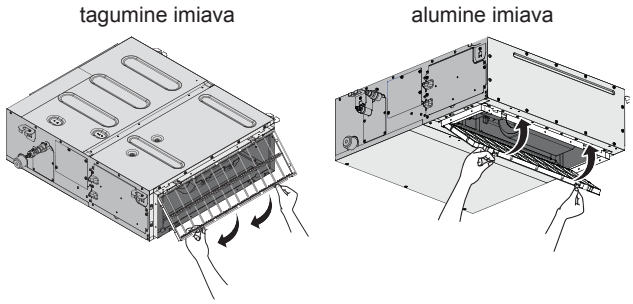

5 Veenduge, et 4 riputusklambrit on kinnitunud.

6 Altimemisega seadmel sulgege õhu sissevõtuava võre.

7 Lülitage toide asendisse SEES.

8 Vajutage nuppu **FILTRI NÄITURI LÄHTESTAMINE**.

Tulemus: Sõnum **ON AEG ÕHUFILTRIT PUHASTADA** kaob kasutajaliidese näidikult.

6.3 Hooldamine enne pikaajalist seiskamist

Näiteks hooaja lõpus.

- Laske siseseadmel töötada ventileerimisrežiimil pool päeva, et seadme sisemust kuivatada.
- Lülitage toitepinge välja. Kasutajaliidese kuva kaob. Kui toide on sisse lülitatud, siis õhukonditsioneer tarbib mõnevõrra elektrit, olgugi et ei tööta.
- Puhastage õhufiltrid ja siseseadme korpus. Tellige paigaldajalt või hooldajalt siseseadme õhufiltrite ja korpuse puhastamise teenus. Siseseadmete puhastamise juhised ja töövõtted on esitatud nende paigaldus- ja kasutusjuhendites. Kontrollige, et õhupuhasti filtrid on paigaldatud neile ettenähtud kohtadele.

6.4 Hooldamine pärast pikaajalist välja lülitamise perioodi

Näiteks hooaja alguses.

- Kontrollige välisseadme ja siseseadme siseneva ja väljuva õhu avad üle ja kõrvaldage kõik, mis võivad neid ummistada.
- Kontrollige, et maandus on nõuetekohaselt ühendatud.
- Kontrollige, et juhtmestikus pole katkestust. Hälvete korral pöörduge oma edasimüüja poole.
- Puhastage õhufiltrid ja siseseadme korpus. Tellige paigaldajalt või hooldajalt siseseadme õhufiltrite ja korpuse puhastamise teenus. Siseseadmete puhastamise juhised ja töövõtted on esitatud nende paigaldus- ja kasutusjuhendites. Kontrollige, et õhupuhasti filtrid on paigaldatud neile ettenähtud kohtadele.
- Lülitage toide asendisse SEES vähemalt 6 tundi enne seadme kasutama hakkamist, et tagada sujuvam töötamine. Kohe pärast toite sisse lülitamist näidatakse kasutajaliidesel kuva.

7 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

Süsteemi remonti tohib teha vaid pädev töötaja.

Rike	Meede
Sulavkaitse põleb korduvalt läbi, rakendub rikkevoolukaitse või lüliti SEES/VÄLJAS ei tööta nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti välja.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti ei tööta nõuetekohaselt.	Lülitage toitepinge välja.
Näidikul näidatakse seadme numbrit, töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem ei tööta nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, uurige süsteemi vastavalt järgmistele toimingutele.

Rike	Mõõtmed
Süsteem ei tööta.	▪ Kontrollige toide üle. Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist. ▪ Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel asendage sulavkaitse või lähtestage kaitselüliti.
Süsteem seiskub kohe pärast käivitusoperatsiooni.	▪ Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad pole ummistunud. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. ▪ Kontrollige, et õhufilter pole ummistunud. Pöörduge õhufiltri puhastamiseks oma edasimüüja poole.

Rike	Mõõtmed
Süsteem töötab, aga jahutamine või kütmine pole piisav.	▪ Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljundrest pole blokeeritud takistustega. Eemaldage takistused ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda. ▪ Kontrollige, et õhufilter pole ummistunud. Pöörduge õhufiltri puhastamiseks oma edasimüüja poole (juhinduge siseseadme juhendi jaotisest „Hooldamine“). ▪ Kontrollige temperatuuri sätet. Vaadake juhiseid kasutajaliidese juhendist. ▪ Kontrollige, et ventilaatori kiirus on seadistatud madalale kiirusele. Vaadake juhiseid kasutajaliidese juhendist. ▪ Kontrollige, kas õhu voolusuund on õige. Vaadake juhiseid kasutajaliidese juhendist. ▪ Kontrollige, kas uksed ja aknad on avatud. Sulgege uksed ja aknad, et vältida tuule sisenemist. ▪ Kontrollige, kas ruumis pole otsest päikesevalgust. Kasutage kardinaid või aknakatteid. ▪ Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumis liiga palju inimesi. Kontrollige, kas ruumi küte pole liiga suurel võimsusel. ▪ Kontrollige, kas ruumi küte pole liiga suurel võimsusel (kütmise ajal). Jahutusefekt langeb, kui ruumi soojuse juurdekasv on liiga suur.
Töötamine seiskub ootamatult. (Töötuli vilgub.)	▪ Kontrollige, et õhufilter pole ummistunud. Pöörduge õhufiltri puhastamiseks oma edasimüüja poole (juhinduge siseseadme juhendi jaotisest „Hooldamine“). ▪ Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljundrest pole blokeeritud takistustega. Eemaldage kõik takistused ja lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON. Kui tuli endiselt vilgub, pöörduge edasimüüja poole. ▪ Kontrollige, kas siseseadmed on ühendatud mitmiksüsteemi ja töötavad samaaegselt.
Töötamisel ilmneb hälbeid.	▪ Õhukonditsioneeri töö võib olla häiritud valgustite või raadiolainete mõju tõttu. Lülitage kaitselüliti asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

7.1 Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised ilmingud POLE süsteemi rikked.

7.1.1 Ilming: Süsteem ei tööta

- Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast kasutajaliidese nupu SEES/VÄLJAS vajutamist. Kui režiimi märgutuli põleb, siis töötab õhukonditsioneer tavapäraselt. See ei taaskäivitu kohe, sest üks ohutusseadistest on aktiveeritud, et vältida õhukonditsioneeri ülekoormust. Õhukonditsioneer lülitub automaatselt uuesti sisse 3 minuti pärast.
- Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast toite sisse lülitamist. Oodake 1 minut kuni mikroprotsessor on tööks ette valmistatud.
- Õhukonditsioneer ei taaskäivitu kohe pärast temperatuuri seadistamise nupu vabastamist oma varasemasse asendisse pärast vajutamist. See ei taaskäivitu kohe, sest üks ohutusseadistest on aktiveeritud, et vältida õhukonditsioneeri ülekoormust. Õhukonditsioneer lülitub automaatselt uuesti sisse 3 minuti pärast.
- Välisseade on peatatud. See on tingitud ruumi temperatuuri jõudmisest määratud temperatuurile. Seade lülitub ventileerimisele. Kasutajaliidesel kuvatakse " " (välisjuhtimise ikoon) ja tegelik töötamine erineb kasutajaliidesega määratud seadistusest. Mitmikmudelitel juhib mikroprotsessor süsteemi sõltuvalt siseseadmete töörežiimist järgnevalt.
- Ventilaatori kiirus erineb sättest. Ventilaatori kiiruse juhtnupu vajutamine ei muuda ventilaatori kiirust. Kui ruumi temperatuur jõuab määratud temperatuurini kütmise ajal või kui seadme maksimumvõimsus on saavutatud, siis välisseadme töö seiskub ja siseseade töötab ainult ventilaatorina (madalal ventilaatori kiirusel). Mitmikmudelite kasutamisel töötab siseseade vaheldumisi ventilaatori seiskumise režiimis ja ainult ventilaatori režiimis (LL = ventilaatori madal kiirus). Sellega välditakse jaheda õhu puhumist vahetult ruumis viibijate poole.

7.1.2 Ilming: Õhu väljalaskesuund ei ole seadistatud

Kasutajaliidesel ei kuvata hetkel puhutava õhu suunda. Automaatpööramise säte ei tööta.

Vaadake juhiseid kasutajaliidese juhendist.

7.1.3 Ilming: Seadmest eraldub valget udu (sisendseade)

- Jahutamise ajal on niiskus väga kõrge (õlistes ja tolmustes kohtades). Kui sisendseadme sisemus on väga tugevasti mustunud, siis on temperatuuri jaotus ruumis ebaühtlane. Puhastage sisendseadme sisemus. Küsige täpsemat teavet edasimüüjalt. See hooldustoiming tuleb teha pädeva hooldustöötaja poolt.
- Kui õhukonditsioneer on lülitatud küttele pärast jäätumist. Jäätumise ajal tekkinud niiskus aurustub ja tungib välja.

7.1.4 Ilming: Õhukonditsioneer tekitab müra (siseseade)

- Pärast käivitamist kostub seadmest helisev hääl. See müra on tingitud termoregulaatori töötamisest. See kaob umbes ühe minuti möödumisel.
- Süsteemi soojenemisel või jäätumise ajal kostab süsteemist sisisevat häält. See on sise- ja välisseadmest läbi voolava külmagaasi heli.
- Sisisevat heli on kuulda vahetult pärast süsteemi seiskamist või jäätumise ajal. See heli tekib külmaaine voolu seiskumisest või voolukiiruse muutumisel.
- Süsteemi töötamisel või seiskamisel kostab süsteemist kriiksuvat häält. Seda häält teevad plastosad kui need temperatuuri mõjul paisuvad ja kokku tõmbuvad.

7.1.5 Ilming - seadmest väljub tolmu

Seadet pole kaua aega kasutatud. Seadmest väljub sellesse ladestunud tolm.

7.1.6 Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblist, sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

7.1.7 Ilming: Näidikul kuvatakse "88"

Seda näidatakse vahetult pärast toitelüliti sisse lülitamist ja see tähendab, et näidik töötab normaalselt. See kestab ligikaudu 1 minut.

8 Utiliseerimine

Seadme lahtivõtmine ja külmaaine, õli ning seadme osade käitlus peab vastama rakendatavatele seadustele.

- Teie seadmel ja komplektis olevatel kasutajaliides patareidel on sümbol:

See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka. Kui selle sümboli alla on trükitud keemilise aine sümbol, siis see tähendab, et patarei sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsiooni.
Võimalikud keemilise aine sümbolid on: Pb: plii (>0,004%).
Seadmeid ja kasutatud patareisid tuleb spetsiaalselt käidelda korduvkasutuseks. Tagades kasutatud patareide õige kasutusest kõrvaldamise, aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

Copyright 2016 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P461580-1B 2017.09