

DAIKIN



GEBRUIKSAANWIJZING

Split-systeem airconditioners

FHB35FK7V1
FHB45FK7V1
FHB60FK7V1

FHB35GZ7V1
FHB45GZ7V1

FHYB35GZ7V1
FHYB45GZ7V1

FHYB35FK7V1
FHYB45FK7V1
FHYB60FK7V1
FHYB71FK7V1
FHYB100FK7V1
FHYB125FK7V1

FHYBP35B7V1
FHYBP45B7V1
FHYBP60B7V1
FHYBP71B7V1
FHYBP100B7V1
FHYBP125B7V1

FHC35B7V1
FHC45B7V1
FHC60B7V1

FHC35BZ7V1
FHC45BZ7V1
FHC60BZ7V1

FHYC35B7V1
FHYC45B7V1
FHYC60B7V1
FHYC71B7V1
FHYC100B7V1
FHYC125B7V1

FHYCP35B7V1
FHYCP45B7V1
FHYCP60B7V1
FHYCP71B7V1
FHYCP100B7V1
FHYCP125B7V1


FDY125B7V1
FDY200B7V1
FDY250B7V1

FDYP125B7V1
FDYP200B7V1
FDYP250B7V1

FBQ35B7V1
FBQ50B7V1
FBQ60B7V1
FBQ71B7V3B
FBQ100B7V3B
FBQ125B7V3B


FCQ35B7V1
FCQ50B7V1
FCQ60B7V1
FCQ71B7V3B
FCQ100B7V3B
FCQ125B7V3B

FDQ125B7V3B

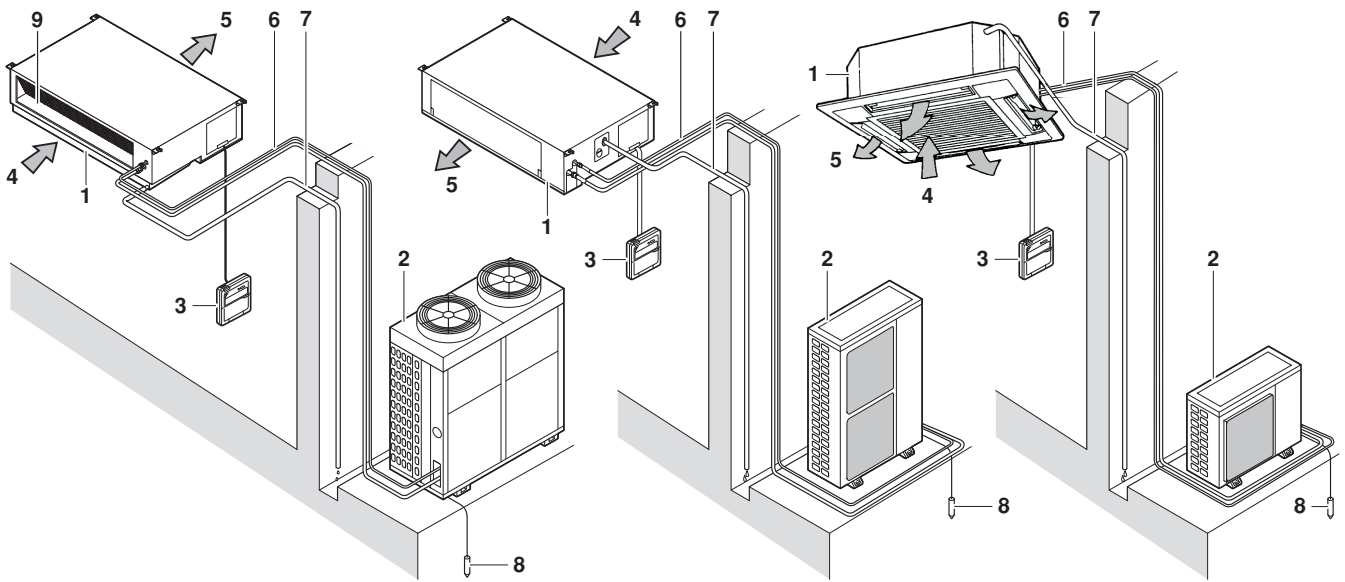


1

❄️	🏠		💧	🏠R22	🏠R407C	🏠R410A
	🌡️°C	🌡️°C		🌡️°C	🌡️°C	🌡️°C
R35-45-60	°C DB °C WB	18-33 12-24	≤80%	-15-46	-15-43	—
R(P)71-100-125	°C DB °C WB	18-35 14-25				
R(P)200-250	°C DB °C WB	18-35 14-24				
RY35-45-60	°C DB °C WB	18-33 12-24	≤80%	-5-46	-5-43	—
RY(P)71-100-125	°C DB °C WB	18-35 12-25				
RY200-250	°C DB °C WB	18-35 14-28				
RS50-60 RKS35-50-60 RXS35-50-60	°C DB °C WB	21-32 14-23	≤80%	—	—	-10-46
3MKS50 4MKS58-75-90 3MXS52 4MXS68-80	°C DB °C WB	21-32 14-23	≤80%	—	—	-10-46
RZQ71-100-125	°C DB °C WB	18-35 12-28	≤80%	—	—	-15-50

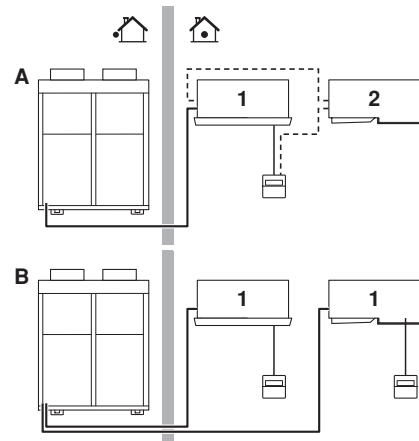


2

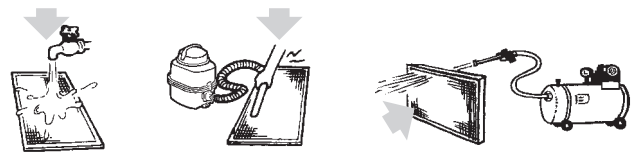











3

☀️	🏠	🏠
	🌡️°C	🌡️°C
RY35-45-60	°C DB 15-27	°C DB -9-21 °C WB -10-15.5
RY(P)71-100-125 RY(P)200-250	°C DB 15-24	°C DB -9-21 °C WB -10-15.5
RXS35-50-60	°C DB 10-30	°C DB -14-24 °C WB -15-18
3MXS52 4MXS68-80	°C DB 10-30	°C DB -14-21 °C WB -15-15.5
RZQ71-100-125	°C DB 10-27	°C DB -13-21 °C WB -20-15.5

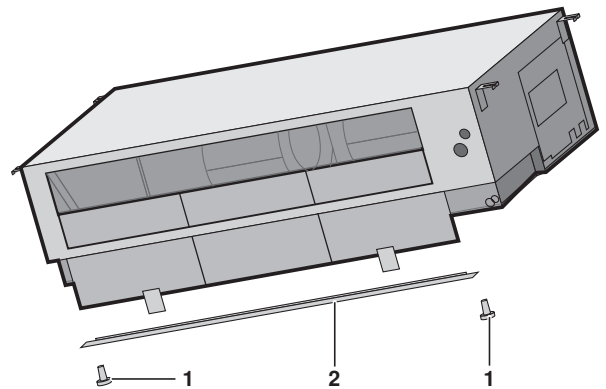

5


4

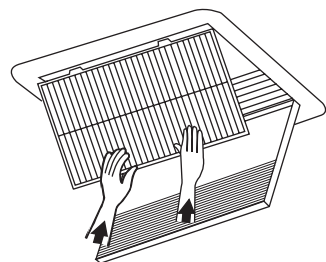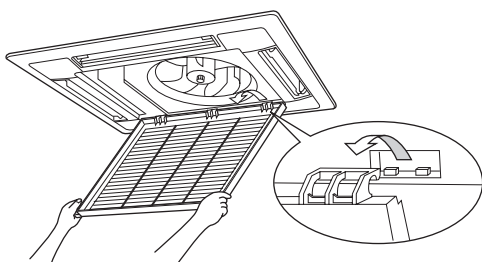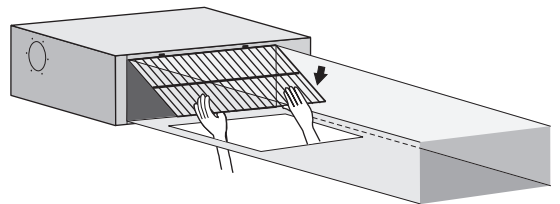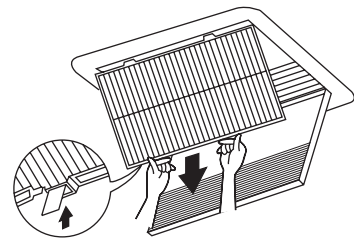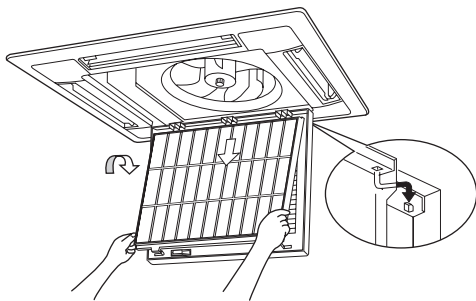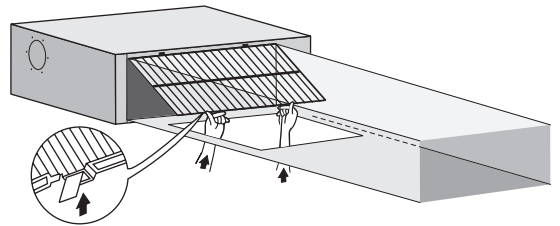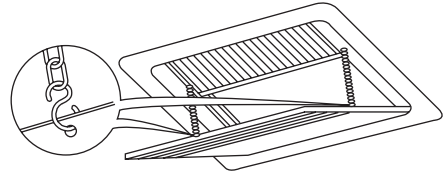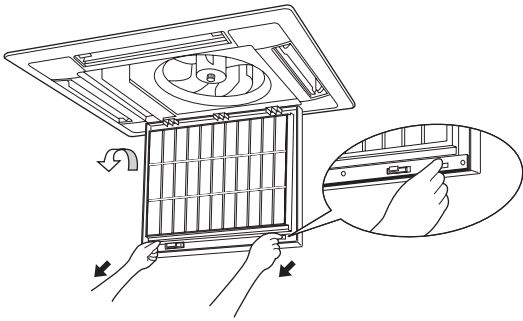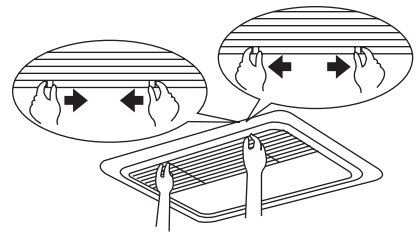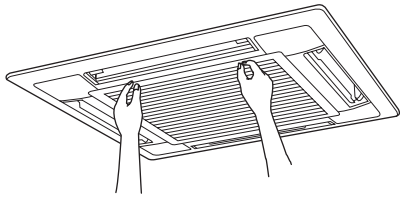

INHOUD

Blz.


Wat te doen voor de werking.....	1
Benaming en functie van de onderdelen.....	1
Werkingsbereik	2
Montageplaats.....	2
Werkingsprocedure	2
Optimale werking	2
Geen storing van de airconditioner	2
Storingsopsporing	3
Onderhoud	4

 **ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR DE AANKOOP VAN DEZE DAIKIN AIRCONDITIONER. LEES AAN- DACTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORALEER DE AIRCONDITIONER TE GEBRUIKEN. DE HAND- LEIDING LEGT UIT HOE DE UNIT CORRECT TE GEBRUIKEN EN BIEDT HULP ALS ER EEN STORING OPTREEDT. ARCHIVEER DE HANDLEIDING NA LEZING VOOR LATERE RAADPLEGING.**

WAT TE DOEN VOOR DE WERKING

(Raadpleeg figuur 2)

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende syste- men met standaardbesturing. Raadpleeg vooraleer de unit in werking te stellen uw verdeler van Daikin producten om de gebruik- aanwijzing te bekomen die van toepassing is op uw systeem.

 Deze units kunnen worden bestuurd met een afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.

Als het systeem is uitgerust met een speciaal aangepast besturings- systeem, raadpleeg dan uw verdeler van Daikin producten voor de werking die overeenstemt met uw systeem.

- A** Parensysteem of systeem voor simultane werking
- B** Multisysteem
- 1** Unit met afstandsbediening
- 2** Unit zonder afstandsbediening (Bij gebruik met gelijktijdige werking)

- **Warmtepomptype**
Dit systeem biedt koelen, verwarmen, automatische werking en ventileren.
- **Type dat enkel koelt**
Dit systeem biedt koelen en ventileren.

BENAMING EN FUNCTIE VAN DE ONDERDELEN

(Raadpleeg figuur 1)

- 1** Binnenunit
- 2** Buitenunit
- 3** Afstandsbediening
- 4** Luchtinlaat
- 5** Luchttuitblaas
- 6** Koelleiding, elektrische draadaansluiting
- 7** Afvoerleiding
- 8** Aardkabel
Voer de aarding uit van de buitenunit om elektrische schokken te voorkomen.
- 9** Luchtfilter



- De binnenunit en de afstandsbediening mogen nooit nat worden.
Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.
- Gebruik nooit ontvlambare sprays zoals haarlak, lak of verf in de nabijheid van de unit.
Dit kan brand veroorzaken.
- Vervang nooit een doorgebrande zekering door een ander exemplaar met een verkeerde stroomsterkte of door andere draden.
Het gebruik van draad of koperdraad kan een storing van de unit of brand veroorzaken.
- Raak de luchttuitlaat of de horizontale bladen nooit aan terwijl de zwenkklep in werking is.
Vingers kunnen gekneld raken of het apparaat kan stukgaan.
- Breng nooit voorwerpen zoals stokken aan in de luchtinlaat of -uitlaat.
Een voorwerp dat de ventilator raakt terwijl het tegen hoge snelheid draait kan gevaar opleveren.
- Verwijder nooit de ventilatorbescherming van de buitenunit.
Een ventilator die tegen hoge snelheid draait zonder bescherming is heel gevaarlijk.
- Inspecteer de unit nooit zelf en voer nooit zelf een onderhoud uit.
Laat dit over aan een gekwalificeerd servicetechnicus.

WERKINGSBEREIK (Raadpleeg figuur 4)

Bij werking buiten de volgende condities kunnen beveiligingen in werking worden gesteld, waardoor de airconditioner kan stilvallen of de binnenunit condens kan afgeven.

Het temperatuurbereik van de afstandsbediening ligt tussen 16°C en 32°C.

(DB=droge bol, WB=natte bol, ❄️=koeling, ☀️=verwarming,
🏠=binnen, 🏠=buiten, 🌡️°C=temperatuur, 💧=vochtigheid)

MONTAGEPLAATS



- Plaats nooit een voorwerp onder de binnenunit dat niet nat mag worden. De binnenunit kan condens afgeven als de vochtigheidsgraad meer dan 80 procent bedraagt of de afvoeruitlaat verstopt is.
- Plaats nooit een ander verwarmingsapparaat direct onder de binnenunit. Er kan vervorming ontstaan als gevolg van de hitte.
- Plaats geen TV-, radio-, stereotoestel of iets dergelijks binnen een straal van een meter van de binnenunit en de afstandsbediening. Dit kan interferentie veroorzaken van het beeld of geluid.

WERKINGSPROCEDURE



- Als een functie die niet beschikbaar is wordt geselecteerd, verschijnt de melding NOT AVAILABLE.
- De werkingprocedure is verschillend voor een warmtepomp en een unit die enkel koelt. Raadpleeg uw verdeler van Daikin producten om na te gaan wat voor systeem is geïnstalleerd.
- Schakel de hoofdvoeding 6 uur voor de werking in om de unit te beschermen.
- Als de hoofdvoeding tijdens de werking wordt uitgeschakeld zal de unit automatisch weer beginnen functioneren nadat de voeding weer is ingeschakeld.

LET OP



Stel de temperatuur in binnen het bereik vermeld onder "Werkingbereik" op pagina 2.

Voorzorgsmaatregelen bij groepsbesturing of besturing met twee afstandsbedieningen

Dit systeem voorziet twee andere besturingssystemen naast individuele besturing (één afstandsbediening bestuurt één binnenunit). Controleer met wat voor besturingssysteem uw unit is uitgerust.

- Groepsbesturing
Één afstandsbediening bestuurt tot 16 binnenunits. Alle binnenunits krijgen dezelfde instelling.
- Besturing met twee afstandsbedieningen
Twee afstandsbedieningen besturen één binnenunit (in geval van groepsbesturing is dat één groep binnenunits). De unit kan individueel worden bestuurd.

LET OP



Raadpleeg uw verdeler van Daikin producten als u de combinatie of instelling wijzigt van de groepsbesturing en besturing met twee afstandsbedieningen.

OPTIMALE WERKING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om een correcte werking van het systeem te verzekeren.

- Stel de luchtuitlaat correct in en voorkom dat de lucht rechtstreeks inblaast op de aanwezigen.
- Stel de kamertemperatuur correct in om een comfortabele omgeving te bekomen. Voorkom buitenmatig koelen of verwarmen.
- Voorkom direct zonlicht in de ruimte bij koelen door middel van gordijnen of rolluiken.
- De deuren en ramen moeten dicht zijn. Als de ramen en deuren openblijven zal er lucht uit de kamer wegvloeien en het koel- en verwarmingseffect verminderen.
- Plaats nooit voorwerpen in de nabijheid van de luchtinlaat en -uitlaat van de unit. Dat kan een efficiënte werking aantasten of de werking doen stoppen.
- Schakel de hoofdvoeding uit als u het systeem langere tijd niet zal gebruiken. Zolang de schakelaar is ingeschakeld zal het systeem elektriciteit verbruiken. Schakel daarom de hoofdvoeding uit om energie te besparen. Schakel de hoofdvoeding weer in 6 uur vooraleer het systeem weer in werking te stellen, dit om een vlotte werking te verzekeren. (Raadpleeg "Onderhoud" op pagina 4).
- Als "REINIGINGSTIJD VOOR HET LUCHTFILTER" (REINIGINGSTIJD VOOR HET LUCHTFILTER) verschijnt op het scherm moet een gekwalificeerd servicetechnicus de luchtfilters reinigen. (Raadpleeg "Onderhoud" op pagina 4).


GEEN STORING VAN DE AIRCONDITIONER

De volgende symptomen zijn geen storingen van de airconditioner.

Het systeem functioneert niet

- Het systeem herstart niet meteen nadat de AAN/UIT-toets is ingedrukt.
Als het WERKINGslampje oplicht staat het systeem in normale werking.
Het systeem herstart niet meteen omdat één van de beveiligingen in werking is gesteld om overbelasting van het systeem te voorkomen. Het systeem zal na drie minuten automatisch herstarten.
- Het systeem herstart niet meteen als de toets voor TEMPERATUURINSTELLING terug op de vroegere instelling wordt ingesteld.
Het systeem herstart niet meteen omdat één van de beveiligingen in werking is gesteld om overbelasting van het systeem te voorkomen. Het systeem zal na drie minuten automatisch herstarten.
- Het systeem start niet als "SYMBOOL EXTERNE BESTURING" (SYMBOOL EXTERNE BESTURING) op het scherm staat. Na het indrukken van de werkingstoets knippert het scherm een paar seconden lang. Dit betekent dat het systeem wordt bestuurd of uitgeschakeld door een andere besturing met hogere prioriteit. Als het scherm knippert betekent dit dat het systeem niet door deze binnenunit kan worden bestuurd.
- Het systeem start niet meteen nadat de voeding is ingeschakeld.
Wacht een minuut totdat de microcomputer werkingsklaar is.

- De buitenunit is gestopt. De kamertemperatuur heeft immers de ingestelde temperatuur bereikt. De unit schakelt over op ventilatorwerking.

" (ONDER CENTRALE BESTURING) verschijnt op het display van de afstandsbediening en de feitelijke werking verschilt van de instelling van de afstandsbediening.

Bij multisplitmodellen voert de microcomputer de volgende besturing uit, afhankelijk van de bedrijfsmodus van andere binnenunits.

- Voor u de werking begint, is (zijn) de andere binnenunit(s) al in werking. Wanneer de bedrijfsmodus van deze unit niet overeenstemt met uw keuze, kan de binnenunit in uw kamer in de wachtmodus worden geplaatst. (Ventilator: Stop, Horizontale klep: Horizontale stand)

Uw kamer	Bedrijfsstand			
	Andere kamer(s)			
	Koelen	Drogen	Alleen ventilator	Verwarmen
Koelen	O	O	O	W
Drogen	O	O	O	W
Alleen ventilator	O	O	O	W
Verwarmen	W	W	W	O

O: uw unit kan werken
W: uw unit in wachtmodus

- Wanneer de totale koelcapaciteit van alle binnenunits die in werking zijn groter is dan de capaciteitsbegrenzing van de buitenunit, wordt uw binnenunit in de wachtmodus geschakeld. (Ventilator en horizontale klep: Zelfde als instelling: (uitsluitend voor koelmodel))
- Nadat de unit in uw kamer in de koelmodus heeft gewerkt, kan deze unit als volgt beginnen werken wanneer andere unit(s) beginnen te werken: Ventilator: L-tab, Horizontale klep: Horizontale stand.

- De ventilatorsnelheid is niet die van de instelling. De ventilatorsnelheid verandert niet wanneer u op de regeltoets voor de ventilatorsnelheid drukt.

Wanneer de kamertemperatuur in de verwarmingsmodus de ingestelde temperatuur bereikt, is de capaciteitstoevoer van de buitenunit gestopt en werkt de binnenunit in de modus alleen ventilator (L-tab). Bij een multisplitsysteem werkt de binnenunit afwisselend in de ventilatorstopmodus en de modus alleen ventilator (L-tab).

Dit voorkomt dat rechtstreeks koude lucht op de aanwezigen in de kamer wordt geblazen.

De luchtblaasrichting is niet gespecificeerd

- De huidige luchtblaasrichting is niet zoals aangegeven op de afstandsbediening.
- De automatische zwaai-instelling werkt niet.

Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening.

Er komt witte damp uit een unit

- Als de vochtigheidsgraad tijdens het koelen hoog is (op olierijke of stoffige plaatsen). Als de binnenkant van een binnenunit extreem vervuild is wordt de temperatuurspreiding in een kamer aangetast. Daarom is het nodig om de binnenkant van de binnenunit te reinigen. Raadpleeg uw verdeler van Daikin producten voor nadere details over het reinigen van de unit. Dit moet door een gekwalificeerd servicetechnicus gebeuren.
- Als het systeem na het ONTDOOIEN wordt omgeschakeld in VERWARMEN. Het vocht ontstaat door het ONTDOOIEN wordt omgezet in stoom en komt vrij.

De airconditioner brengt geluiden voort

- Er is een constant sissend geluid hoorbaar als het systeem KOELT of ONTDOOIT. Dit is het geluid van het koelgas dat door zowel de binnen- als buitenunits stroomt.
- Er is een sissend geluid hoorbaar bij het starten of meteen na het stoppen van de werking of het ontdoeien. Dit is het geluid van het koelmiddel als gevolg van een stroomstop of -wijziging.
- Er is een voortdurend laag gesis te horen wanneer het systeem in de KOELEN stand is of wanneer het stopt. Het geluid is te horen wanneer de afvoerpomp in bedrijf is.
- Er is een piepgeluid te horen wanneer het systeem in bedrijf is of nadat het systeem is gestopt. Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van plastic onderdelen.

Er komt stof uit de units

- De unit kan stof uitblazen bij het opstarten nadat de unit langere tijd niet meer is gebruikt. Het stof dat door de unit is opgenomen wordt uitgeblazen.

De units geven een geur af

- De unit absorbeert geuren van de kamer, meubels, sigaretten, enz. en geeft die geuren weer af.


Op het LCD-scherm van de afstandsbediening verschijnt "BB"

- Dit komt voor meteen nadat de hoofdvoeding is ingeschakeld. Dit betekent dat de afstandsbediening in normale werking staat.

STORINGSOPSPORING

Als één van de volgende storingen voorkomt dient u de onderstaande maatregelen te nemen en uw verdeler van Daikin producten te raadplegen.

Het systeem moet worden gerepareerd door een gekwalificeerd servicetechnicus.

- Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar geregeld in werking wordt gesteld of als de AAN/UIT-toets niet naar behoren functioneert. Maatregel: Schakel de hoofdvoeding uit.
- Als er water uit de unit lekt. Maatregel: Stop de werking.
- Als het scherm " (INSPECTIE), het "UNITNR." en het WERKINGSlampje knipperen en de "STORINGSCODE" verschijnt. Maatregel: Verwittig uw verdeler van Daikin producten en laat hem of haar weten wat op het scherm verschijnt.

Als het systeem niet naar behoren functioneert, behalve voor de bovenvermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, dient u de volgende procedure te volgen om na te gaan wat er misloopt.

Het systeem functioneert in het geheel niet.

- Controleer of er zich een spanningsuitval heeft voorgedaan. Wacht tot de voeding is hersteld. Als er zich tijdens de werking een spanningsuitval heeft voorgedaan zal het systeem automatisch herstarten meteen nadat de voeding is hersteld.
- Controleer of er een zekering is doorgebrand of dat er een probleem is met een onderbreker. Vervang de zekering of stel de onderbreker correct in.

Het systeem stopt nadat de werking is beëindigd.

- Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buitenunit belemmerd zijn door een obstakel. Verwijder het obstakel en zorg voor een goede ventilatie.
- Controleer of het luchtfilter verstopt is. Laat de luchtfilters reinigen door een gekwalificeerd service-technicus.

Het systeem functioneert maar koelt of verwarmt onvoldoende.

- De luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunits is belemmerd door een obstakel. Verwijder het obstakel en zorg voor voldoende ventilatie.
- Het luchtfilter is verstopt. Laat een gekwalificeerd servicetechnicus het luchtfilter reinigen.
- De temperatuur is niet correct ingesteld. Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening.
- De BESTURINGstoets voor de VENTILATORSNELHEID is ingesteld op LAGE SNELHEID. Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening.
- Als de richting van de luchtstroom niet juist is. Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening.
- De deuren of ramen staan open. Sluit de deuren of ramen om de wind buiten te houden.
- Er komt direct zonlicht in de kamer (bij koelen). Gebruik gordijnen of rolluiken.
- Er zijn te veel mensen aanwezig in de kamer. Het koeleffect vermindert als er te veel warmte wordt opgenomen in de kamer.
- De warmtebron in de kamer is te groot (bij koelen). Het koeleffect vermindert als er te veel warmte wordt opgenomen in de kamer.

ONDERHOUD



Let op

- Alleen een gekwalificeerd servicetechnicus mag het onderhoud uitvoeren.
- Alle voedingscircuits moeten onderbroken zijn vooraleer de klemonderdelen te behandelen.
- Gebruik geen water of lucht van 50°C of warmer bij het reinigen van de luchtfilters en buitenpanelen.
- Vergeet voor het schoonmaken van de warmtewisselaar niet de schakelkast, ventilatormotor, elektrische hulpverwarming en afvoerpomp te verwijderen. De isolatie van de elektrische componenten kan door water of schoonmaakmiddel worden aangetast, waardoor deze componenten kunnen doorbranden.




Waarschuwing voor condens aansluiting

Verwijder de afvoerblindprop niet. Anders kan het afvoerwater gaan lekken.

De afvoeruitlaat wordt enkel gebruikt voor het afvoeren van water als de afvoerpomp niet wordt gebruikt of vooraleer het onderhoud uit te voeren. Breng voorzichtig de blindprop in en uit. Het overmatig uitoefenen van druk kan de condens aansluiting vervormen van de lekbak.


- De blindprop verwijderen

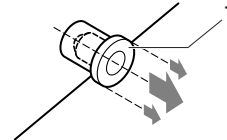

1 Blindprop

Beweeg de blindprop niet op en neer

- De blindprop induwen

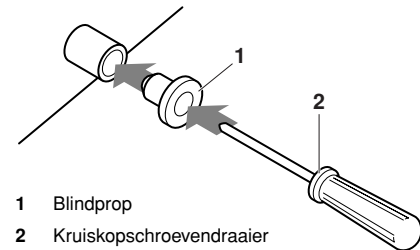

1 Blindprop

2 Kruiskopschroevendraaier

Breng de blindprop aan en duw ze omlaag met een kruiskopschroevendraaier.

Reinigen van het luchtfilter

Reinig het luchtfilter als " " verschijnt op het scherm (REINIGINGSTIJD VOOR HET LUCHTFILTER).

Reinig het luchtfilter veelvuldiger als de unit is gemonteerd in een kamer waar de lucht extreem vervuild is.

(Reinig het luchtfilter in principe om de zes maanden).


Als het vuil niet meer te verwijderen is dient u het luchtfilter te vervangen. (Een vervangfilter is een optie.)

Voor FHYC- en FCQ-apparaten (Raadpleeg figuur 6)


- 1 Open het aanzuigrooster.
Druk tegelijkertijd op beide knoppen en laat het rooster voorzichtig zakken. (Druk bij het sluiten ook op beide knoppen.)
- 2 Verwijder de luchtfilters.
Trek de klepjes van het luchtfilter naar u toe en trek het luchtfilter naar beneden.
- 3 Reinig het luchtfilter. (Zie figuur 3 richting van de luchtstroom over de filter.)
Gebruik een stofzuiger of was het luchtfilter met water. Gebruik een zachte borstel en een niet-bijtend schoonmaakmiddel als het luchtfilter erg vervuild is.
- 4 Droog het luchtfilter af en laat het drogen in de schaduw.
- 5 Herbevestig het luchtfilter.
Bevestig het luchtfilter op het aanzuigrooster door het op het uitstekende gedeelte boven het aanzuigrooster te hangen. Druk de bodem van het luchtfilter tegen de uitstekende delen van de bodem van het luchtfilter om het filter in juiste positie te plaatsen.

- 6 Sluit het luchtaanzuigrooster.
Raadpleeg punt 1 "Open het aanzuigrooster." op pagina 4.
- 7 Druk na het inschakelen van de voeding de TERUGSTELTOETS VOOR FILTERREINIGING in.
Het scherm "REINIGINGSTIJD VOOR HET LUCHTFILTER" verdwijnt.

Voor FHYB- en FBQ-apparaten (Raadpleeg figuur 7)


- 1 Open het aanzuigrooster. (Alleen bij aanzuiging van onderen.)
Verschuif beide knoppen tegelijkertijd zoals aangegeven, en trek deze vervolgens naar beneden.
Als er kettingen aanwezig zijn, maakt u deze kettingen los.
- 2 Verwijder de luchtfilters.
Verwijder de luchtfilters door de stof omhoog (aanzuiging van achteren) of naar achteren (aanzuiging van onderen) te trekken.
- 3 Maak de luchtfilter schoon. (Zie figuur 3  richting van de luchtstroom over de filter.)
Gebruik een stofzuiger of was de luchtfilter met water.
Als de luchtfilter erg vies is, gebruikt u een zachte borstel en een neutraal reinigingsmiddel.
Verwijder het water en laat de filter in de schaduw drogen.
- 4 Bevestig de luchtfilter.
Plaats de twee ophanghaken in een rechte lijn ten opzichte van elkaar, en duw de twee klemmen op hun plaats (trek aan de stof indien nodig, aanzuiging van achteren, van onderen).
Controleer of er vier punten bevestigd zijn.
- 5 Sluit het luchtinlaatrooster. (Alleen bij aanzuiging van onderen.)
- 6 Druk op de knop FILTER SIGN RESET nadat u de stroom weer hebt ingeschakeld.
De optie "TIME TO CLEAN AIR FILTER" wordt uitgeschakeld.

Voor FDY en FDQ-apparaten (Raadpleeg figuur 5)

- 1 Verwijder de schroeven van de onderkant van het filterframe en verwijder het filterframe naar beneden.
- 2 Maak de luchtfilter schoon. (Zie figuur 3  richting van de luchtstroom over de filter.)
Gebruik perslucht om stofdeeltjes van de filter te blazen. Als de luchtfilter erg vies is, gebruikt u een zachte borstel en een neutraal reinigingsmiddel of wast u de filter met warm water (30-40°C) indien nodig. Niet wrijven of wringen.
- 3 Verwijder het water en laat de filter in de schaduw drogen.
- 4 Bevestig de luchtfilter. Zet het luchtfilterframe terug in zijn positie en schroef het frame goed vast.

Reinigen van het aanzuigrooster (Raadpleeg figuur 6) (alleen voor FH(Y)C en FCQ)


- 1 Open het aanzuigrooster.
Druk tegelijkertijd op beide knoppen en laat het rooster voorzichtig zakken. (Druk bij het sluiten ook op beide knoppen.)
- 2 Verwijder het aanzuigrooster.
Open het aanzuigrooster 45 graden en hef het op.
- 3 Maak het luchtfilter los.
Zie "Reinigen van het luchtfilter" op pagina 4.
- 4 Reinig het aanzuigrooster.
Was het met een zachte borstel en een niet-bijtend schoonmaakmiddel, en laat het grondig drogen.

LET OP  Als het aanzuigrooster erg vuil is, breng dan gedurende een tiental minuten een typische keukenreiniger aan op het rooster. Was het vervolgens met water.

- 5 Herbevestig het aanzuigrooster.
Raadpleeg punt 2 "Verwijder het aanzuigrooster." op pagina 5.
- 6 Sluit het aanzuigrooster.
Raadpleeg punt 1 "Open het aanzuigrooster." op pagina 5.

Reinigen van de luchtuitlaat en buitenpanelen

- Reinig dit met een zachte doek.
- Gebruik water of een niet-bijtend schoonmaakmiddel als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn.
- Als het blad zeer ernstig vervuild is moet u het verwijderen en reinigen of vervangen. (Alleen voor FH(Y)C en FCQ.) (Een nieuw blad is een optie.)

LET OP  Gebruik geen benzine, benzeen, verdunner, poetspoeder of vloeibaar insectendodend middel. Dit kan immers verkleuring of vervorming veroorzaken.

Zorg ervoor dat de binneneenheid niet nat raakt. Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.

Opstarten na een lange periode van stilstand

- Controleer de volgende punten.
 - Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat niet belemmerd zijn. Verwijder mogelijke obstakels.
 - Controleer of de aarding is aangesloten.
- Reinig het luchtfilter en de buitenpanelen.
 - Bevestig het luchtfilter na reiniging.
- Schakel de hoofdvoeding in.
 - Het scherm van het besturingspaneel licht op als de voeding wordt ingeschakeld.
 - Schakel de hoofdvoeding minstens 6 uur voor het opstarten in om de unit te beschermen.

Wat te doen voor een langere periode van stilstand

- VENTILEER gedurende een halve dag en droog de unit.
 - Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening.
- Schakel de voeding uit.
 - Als de hoofdvoeding is ingeschakeld verbruikt het systeem wat elektriciteit, zelfs als het niet functioneert.
 - Het scherm van de afstandsbediening verdwijnt als de hoofdvoeding wordt uitgeschakeld.

Eisen bij het ontmantelen

Het ontmantelen van de unit en behandelen van het koelmiddel, de olie en eventuele andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming met de van kracht zijnde plaatselijke en nationale reglementeringen.

NOTES

