

**DAIKIN**



# ANVÄNDARHANDBOK

## Split System luftkonditioneringsaggregat


FDYP125B8V1  
FDYP200B8V1  
FDYP250B8V1

FDQ125C7VEB  
FDQ200B8V3B  
FDQ250B8V3B

FBQ35C8VEB  
FBQ50C8VEB  
FBQ60C8VEB  
FBQ71C8VEB  
FBQ100C8VEB  
FBQ125C8VEB  
FBQ140C8VEB


FCQ35C8VEB  
FCQ50C8VEB  
FCQ60C8VEB  
FCQ71C8VEB  
FCQ100C8VEB  
FCQ125C8VEB  
FCQ140C8VEB

FCQH71D8VEB  
FCQH100D8VEB  
FCQH125D8VEB  
FCQH140D8VEB

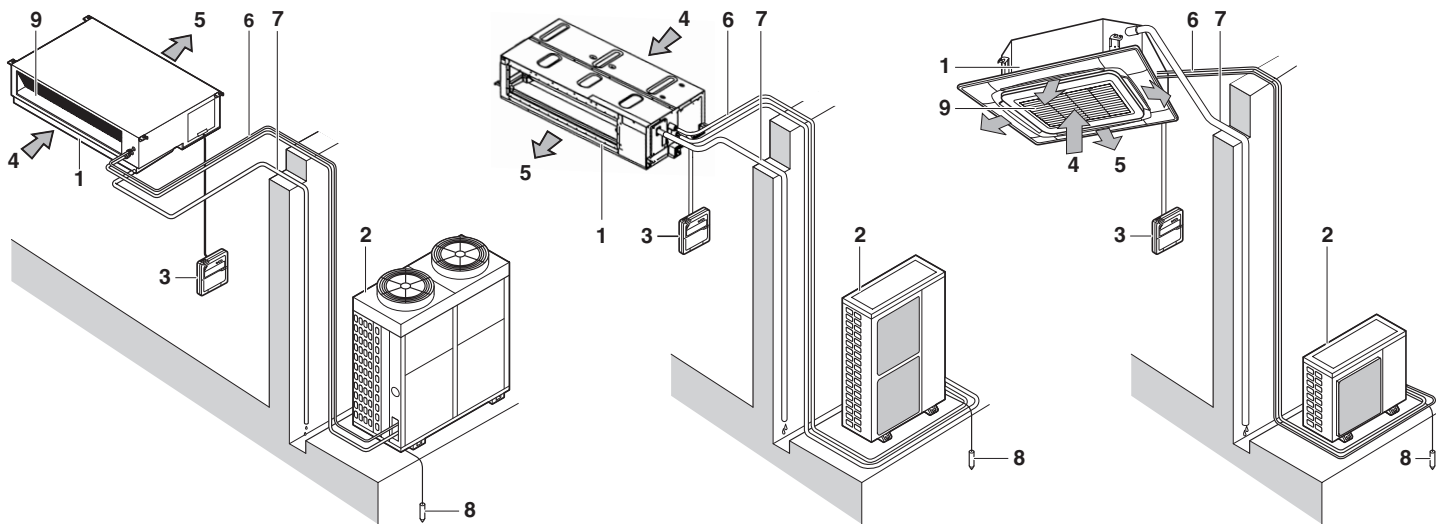


1

❄️	🏠		💧	🏠 R407C	🏠 R410A
	°C DB	°C WB		°C	°C
RR71-100-125	18-35	14-25	≤80%	—	-15~46
RP200-250	18-35	14-24		-5~43	—
RQ71-100-125	18-35	12-25	≤80%	—	-5~46
RS50-60 RKS35-50-60 RXS35-50-60	21-32	14-23	≤80%	—	-10~46
3MKS50 4MKS58-75-90 3MXS52 4MXS68-80	21-32	14-23	≤80%	—	-10~46
RZQ(G)71-100-125-140	18-35	12-28	≤80%	—	-15~50
RZQS(G)71-100-125-140	18-35	14-28	≤80%	—	-5~46
RZQ200-250	18-35	14-28	≤80%	—	-5~46

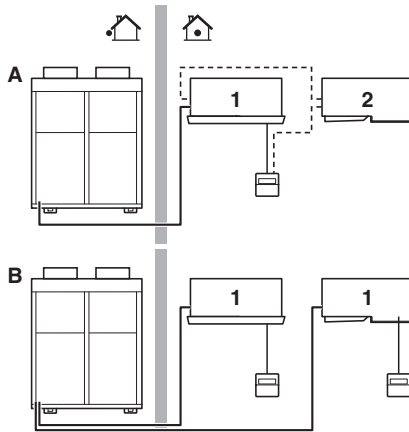


2





3










☀️	🏠		🏠	
	°C DB	°C WB	°C DB	°C WB
RQ71-100-125	15-24	-9~21	-10~15	
RYP200-250	15-24	-9~21	-10~15.5	
RXS35-50-60	10-30	-14~24	-15~18	
3MXS52 4MXS68-80	10-30	-14~21	-15~15.5	
RZQ(G)71-100-125-140	10-27	-13~21	-20~15.5	
RZQS(G)71-100-125-140	10-27	-9~21	-10~15.5	
RZQ200-250	10-27	-14~21	-15~15	

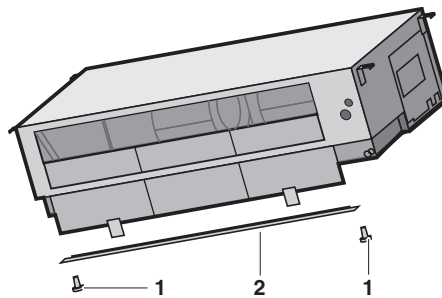

5



4

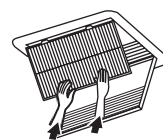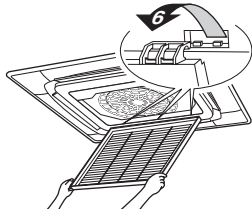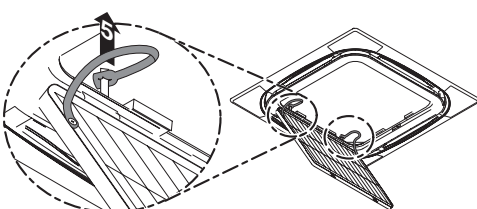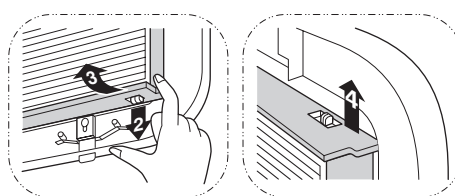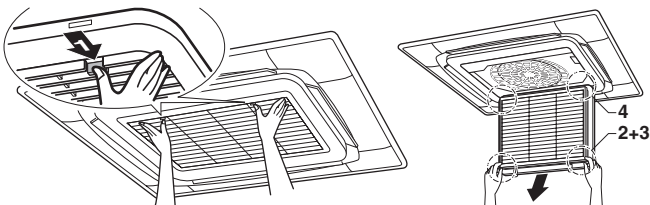

6

7

## INNEHÅLL

Sida

Att göra före drift.....	1
Viktig information om det använda köldmedlet.....	1
Säkerhetsöverväganden.....	1
Komponenternas benämning och funktioner.....	2
Driftsvillkor.....	2
Driftprocedur.....	3
Optimal drift.....	3
Underhåll.....	3
Detta är inte ett funktionsfel.....	5
Felsökning.....	6
Avfallshantering.....	6

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



TACK FÖR ATT DU KÖPT DETTA LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT FRÅN DAIKIN. LÄS NOGA DESSA ANVISNINGAR INNAN AGGREGATET /ANLÄGGNINGEN ANVÄNDS. HÄR FÖRKLARAR VI HUR DU ANVÄNDER AGGREGATET PÅ RÄTT SÄTT, OCH VAD SOM BÖR GÖRAS IFALL DET SKULLE BLI NÅGRA PROBLEM. SPARA DENNA MANUAL FÖR EV REFERENS.

## ATT GÖRA FÖRE DRIFT (Se bild 2)

Be din leverantör utföra installation och ominstallation av luftkonditioneringsanläggningen.

En egenhändigt utförd ofullständig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd endast tillbehör från Daikin som är avsedda för användning med utrustningen och låt alltid en behörig installatör installera dem.

Den här användarhandboken gäller för följande system med standardstyrning. Kontakta din återförsäljare och be om bruksanvisningen som motsvarar ditt system, innan du tar detta i drift.

Om anläggningen har ett anpassat styrsystem frågar du leverantören vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

- A Parsystem eller system med samtidig drift
- B Multisystem
- 1 Aggregat med fjärrkontroll
- 2 Enhet utan fjärrkontroll (Vid användning som system för samtidigt drift)

- Värmepumpstyp  
Detta system kan användas för kylning, uppvärmning, automatiskt och i fläktläge.
- Rak kylartyp  
Detta system kan användas för kylning och i fläktläge.

## VIKTIG INFORMATION OM DET ANVÄNDA KÖLDMEDLET

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.

Köldmedeltyp:	R407C
GWP <sup>(1)</sup> -värde:	1652,5
Köldmedeltyp:	R410A
GWP <sup>(1)</sup> -värde:	1975

(1) GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmedelläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

## SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant innan du börjar använda luftkonditioneringsanläggningen för att dra full nytta av dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på grund av felaktig hantering.

De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.



## VARNING

Om varningen inte lyds kan allvarlig kroppsskada orsakas.

## FÖRSIKTIGT

Om försiktighetsåtgärden inte följs kan kroppsskada eller skada på utrustningen orsakas.

Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.

## Varning

- Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
- När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhållning.
- Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Skador kan uppstå på grund av kontakt med luftkonditioneringsaggregatets snabbt roterande fläktblad.
- Kontakta leverantören i händelse av ett köldmedelsläckage. När luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum måste åtgärder vidtas som förhindrar att köldmedel som läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka. Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.
- Kontakta en fackman för anslutning av tillbehör och var noggrann med att bara använda tillbehör som godkänts av tillverkaren. Om ett fel orsakas av ditt eget arbete kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Kontakta leverantören för flyttning och ominstallation av luftkonditioneringsanläggningen. Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

- Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedel. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande köldmedel vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans. Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.
- Använd säkringar med korrekt amperetal. Använd inte felaktiga säkringar, koppartråd eller andra trådar som ersättning, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador eller skador på enheten.

### Försiktigt

- Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för precisionskylning av instrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.
- Ta inte bort utomhusenhetens fläktskydd. Det fungerar som skydd för enhetens höghastighetsfläkt, som annars kan orsaka kroppsskador.
- För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, som t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneraren.
- Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om skador inte åtgärdas kan enheten falla omkull och orsaka kroppsskador.
- Placera inte brandfarlig spray och använd inga sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan leda till eldsvåda.
- Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och sladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.
- Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.
- Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller köldmedelrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen droppa ned och orsaka nedsmutsning eller skador.
- Placera inte brännare eller värmare på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännaren/värmarens förbränning.
- Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga föremål på den. Kroppsskada kan uppstå om enheten lossnar och faller omkull.
- Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten eftersom detta kan ha negativa effekter.
- Tvätta inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.
- Kontakta leverantören för rengöring av luftkonditioneringsanläggningens insida. Felaktig rengöring kan orsaka skador på plastdelar, vattenläckor och annan skada, samt elektriska stötar.
- För att undvika skador ska du inte vidröra enhetens luftintag eller aluminiumflänsar.
- Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.
- Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.

## KOMPONENTERNAS BENÄMNING OCH FUNKTIONER (Se bild 1)

- 1 Inomhusenhet
- 2 Utomhusenhet
- 3 Fjärrkontroll
- 4 Luftintag
- 5 Utströmmande luft
- 6 Rör för kylvätska, elanslutning
- 7 Dräneringsrör
- 8 Jordledning  
Jorda utomhusenheten för att hindra elektriska stötar.
- 9 Insugsgaller och luftfilter

### OBS!



Dessa enheter kan styras med en fjärrkontroll. Mer information finns i fjärrkontrollens handbok.

Tryck aldrig på fjärrkontrollens knapp med ett hårt, spetsigt föremål. Fjärrkontrollen kan skadas.

Vrid eller dra aldrig i sladden till en fjärrkontroll. Det kan medföra att enheten inte fungerar på rätt sätt.

Rör aldrig vid delar inuti kontrollpanelen. Ta inte bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra, och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.

Torka inte av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska rengöringsämnen och dylikt.

Kontrollpanelen kan bli missfärgad eller flagna. Om den är mycket smutsig blöter du en trasa i neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten, kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.

## DRIFTSVILLKOR (Se bild 4)

Vid drift utanför nedanstående gränsvärden kan säkerhetsanordningar lösa ut som gör att luftkonditioneraren inte fungerar eller att kondens bildas på inomhusenheten.

Området för temperaturinställning på fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.

(DB=torr kula, WB=våt kula, ❄=kylning, ☀=värmning, 🏠=inomhus, 🏠=utomhus, 🌡°C=temperatur, 💧=fuktighet)

## Förebyggande åtgärder för system med gruppstyrning eller styrning med två fjärrkontroller

Detta system har två andra styrsystem förutom individuellt styrsystem (en fjärrkontroll styr ett inomhusaggregat). Följande förutsättningar måste gälla för att enheten ska vara någon av de båda typerna.

- Gruppstyrningssystem  
En fjärrkontroll styr upp till 16 inomhusenheter.  
Alla inomhusenheter har samma inställning
- System med två fjärrkontroller  
Två fjärrkontroller styr ett inomhusaggregat (vid gruppstyrningssystem en grupp inomhusaggregat). Enheterna är individuellt styrda.

### OBS!



Kontakta leverantören om du vill ändra kombinationen eller inställningen av ett gruppstyrningssystem eller ett system med två fjärrkontroller.



- Läs bruksanvisningen som medföljde fjärrkontrollen.
- Om en funktion som ej är tillgängligt väljs kommer meddelandet NOT AVAILABLE att visas.
- Dessa procedurer är något olika, beroende på aggregattyp: med värmepump eller med rak kylning. Kontakta leverantören om du är osäker på detta.
- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.

**OBS!**

Ställ in temperaturen inom de gränser som anges i avsnittet "Driftsvillkor" på sid 2.

## OPTIMAL DRIFT

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Använd funktionen för att justera luftflödets riktning. Eftersom kall luft sjunker till golvet och varm luft stiger upp i taket rekommenderar vi att luftflödesriktningen vid kylning eller luftavfuktning ställs in parallellt med innertaket och nedåt vid uppvärmning. Undvik dock att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg därför olika inställningsmöjligheter för timern.
- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kyläge.
- Vädra ut rummet regelbundet. Om enheten används under långa perioder måste rummet vädras ut ofta.
- Använd inte luftkonditioneraren när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Annars kan kemikalierna hamna i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar och fönster är öppna kommer luft att cirkulera ut vilket minskar kyl- eller värmningseffekten.
- Placera aldrig något föremål nära aggregatets luftintag eller -utlopp. Det kan minska kyl- eller värmningseffekten eller orsaka driftstopp.
- Stäng av huvudströmbrytaren när enheten inte ska användas under en längre tid. Strömförbrukning finns hela tiden som huvudströmmen är på. Stäng av huvudströmbrytaren för att spara energi. Sätt på huvudströmbrytaren 6 timmar innan enheten tas i bruk för att ge en jämnare drift. (Se "Underhåll" på sid 3.)
- När " " visas i displayen (DAGS ATT RENGÖRA LUFTFILTRET), kontaktar du en behörig servicetekniker för rengöring av filtren. (Se "Underhåll" på sid 3.)



Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften.

För att undvika en försämring av kvaliteten bör du inte använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.



## FÖRSIKTIGT

- Endast en behörig servicetekniker får utföra underhåll.
- Innan man gör kontaktdon åtkomliga, måste alla strömkretsar brytas.
- Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning brytas. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.
- Tvätta aldrig luftkonditioneringsanläggningen med vatten. Detta kan orsaka elektriska stötar.
- Var försiktig med byggnadsställningar. Försiktighet måste iaktas vid arbete på hög höjd.
- Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om det är skadat kan enheten falla omkull och orsaka skador.
- Rör inte vid värmväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.
- När du rengör värmväxlaren ska du ta bort kopplingsboxen, fläktmotorn, dräneringspumpen och flottörbrytaren. Vatten eller rengöringsmedel kan skada elektriska komponenter isolering och orsaka kortslutning i dessa komponenter.




## Varning rörande dräneringsfästet

Ta inte bort dräneringsrörets propp. Vatten kan läcka ut.

Dräneringshålet används bara för att tömma ut vatten om dräneringspumpen inte använts före underhåll. Dra försiktigt ut proppen. Dräneringstråget kan skadas om proppen dras ut med våld.


- Dra ut proppen

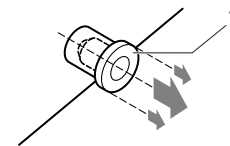

1 Avtappningsplugg

Vicka inte på proppen

- Trycka in proppen

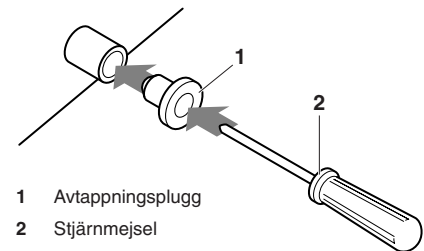

1 Avtappningsplugg

2 Stjärnmejsel

Montera proppen och fäst den med en stjärnmejsel


## Rengöring av luftfilter

Rengör luftfiltret när meddelandet " " (RENGÖR LUFTFILTER) visas.

Rengör oftare om enheten är installerad i ett rum med mycket smutsig luft.

(Som en tumregel bör filtret rengöras var 6:e månad.)

Om det är omöjligt att få bort smutsen, måste luftfiltret bytas. (Utbytesfilter finns som extra tillbehör.)

**OBS!**  Tvätta inte luftfiltret med vatten varmare än 50°C, eftersom det annars kan bli missfärgat och/eller deformeras.

Utsätt inte enheten för eld. Detta kan orsaka en eldsvåda.

#### För FCQ- och FCQH-enheter (Se bild 6)

- 1 Öppna insugningsgallret (åtgärd 1 i illustrationen).  
Tryck samtidigt båda spakarna i pilens riktning enligt illustrationen och sänk försiktigt gallret. (Gör tvärt om för att stänga.)
- 2 Ta bort luftfiltret (åtgärd 2 till 4 i illustrationen).  
Dra luftfiltrets clips både till höger och vänster på nedre sidan mot dig, och koppla loss filtret.
- 3 Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)  
Använd dammsugare eller tvätta filtret med vatten.  
Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och mildt diskmedel.
- 4 Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
- 5 Sätt tillbaka luftfiltret (utför åtgärd 2 till 4 i illustrationen i omvänd ordning).  
Sätt in luftfiltret i insugsgallret genom att först hänga det enligt figuren ovanför gallret.  
Tryck in luftfiltrets nederdel mot de utskjutande delarna i gallrets nederdel så att det fastnar.
- 6 Stäng insugsgallret genom att följa steg 1 i proceduren i omvänd ordning.
- 7 När strömmen satts på trycker du på knappen ÅTERSTÄLL FILTER.  
Displayen "DAGS ATT RENGÖRA LUFTFILTER" försvinner.

#### För FBQ- och FDQ125C7VEB enheter (Se bild 7)

- 1 Öppna insugsgrillen. (Endast vid insug underifrån).  
Skjut båda knapparna samtidigt enligt figuren och dra sedan ner dem.  
Om kedjor finns, haka av kedjorna.
- 2 Ta bort luftfiltret.  
Ta bort luftfiltren genom att dra tyget uppåt (insug bakifrån) eller bakåt (insug underifrån).
- 3 Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)  
Använd dammsugare eller tvätta filtret med vatten.  
Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och mildt diskmedel.  
Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
- 4 Sätt fast luftfiltret.  
Sätt hållarna på plats och tryck fast de två clipsen (dra lite i filtret om det behövs, insug bakifrån, underifrån).  
Kontrollera att de fyra hållarna sitter fast.
- 5 Stäng lufttagsgallret. (Endast vid insug underifrån).
- 6 När strömmen stängts av trycker du på knappen ÅTERSTÄLL FILTER.  
Meddelandet "GÖR RENT LUFTFILTER" försvinner då.

#### För FDYP- och FDQ200+250B8V3B-enheter (Se bild 5)

- 1 Lossa skruvarna i botten på filterramen och ta bort filterramen nedåt.
- 2 Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)  
Använd tryckluft för att blåsa bort dammpartiklar från filtret. Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och mildt diskmedel eller tvätta med varmt (30-40°C) vatten om det behövs. Gnugga inte och vrid inte ur.
- 3 Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
- 4 Sätt fast luftfiltret. Sätt tillbaka filterramen och skruva fast den.

#### Rengöring av insugningsgallret

(Se bild 6) (För FCQ- och FCQH-enheter)

- 1 Öppna insugningsgallret (åtgärd 1 i illustrationen).  
Se procedursteg 1 i "Rengöring av luftfilter" på sid 3.
- 2 Tag loss insugningsgallret (åtgärd 5 till 6 i illustrationen).  
Demontera först de 2 snörena från stiften på dekorpanelen.  
Håll insugsgallret öppet i 45 grader och lyft det uppåt för att kroka loss det från dekorpanelen.
- 3 Ta bort luftfiltret (åtgärd 2 till 4 i illustrationen).  
Se procedursteg 2 i "Rengöring av luftfilter" på sid 3.
- 4 Rengör insugsgrillen.  
Tvätta med en borste med mjuka borst och neutralt rengöringsmedel eller vatten, och torka noga.

#### OBS!



Om insugsgallret är mycket smutsigt kan vanligt köksrengöringsmedel användas, det kan få verka i cirka 10 minuter. Tvätta sedan med vatten.

Tvätta inte insugsgallret med vatten varmare än 50°C, eftersom det annars kan bli missfärgat och/eller deformeras.

- 5 Sätt tillbaka luftfiltret (utför åtgärd 2 till 4 i illustrationen i omvänd ordning).
- 6 Sätt tillbaka insugsgallret genom att utföra procedursteg 2 i omvänd ordning (utför åtgärd 5 till 6 i illustrationen i omvänd ordning).
- 7 Stäng insugsgallret genom att följa steg 1 i proceduren i omvänd ordning.

#### Rengöring av luftutlopp och ytterpaneler

- Torka med mjuk trasa.
- Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel, om det finns fläckar som är svåra att få bort.

#### OBS!



Använd inte bensin, bensen, skurpulver eller andra starka lösningsmedel. Detta kan orsaka missfärgning eller att ytorna slår sig.

Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.

Skrubba inte klaffen för hårt när du rengör den med vatten. Ytskiktet kan lossna.

Använd inte vatten eller luft med högre temperatur än 50°C för rengöring av luftfilter och utvändiga paneler.

## Upstart efter långt stillestånd

- Kontrollera följande.
  - Kontrollera att inte luftintag eller luftutblås är blockerade. Ta i så fall bort det som blockerar.
  - Kontrollera att utrustningen är jordad.
  - Är någon kabel trasig? Kontakta leverantören om du har några problem.
- Gör rent luftfilter och ytterpaneler.
  - Glöm inte att sätta tillbaka filtret när det gjorts rent.
- Sätt på huvudströmmen.
  - Kontrollera att fjärrkontrollens display aktiveras när strömmen sätts på.
  - För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på minst 6 timmar innan utrustningen tas i drift.



## Åtgärder när systemet skall tas ur drift under en lång tid

- Slå på DRIFT AV FLÄKT och låt gå under en halv dag för att torka aggregatet.
  - Se fjärrkontrollens handbok.
- Stäng av strömmen.
  - När huvudströmmen är på finns en viss strömförbrukning trots att systemet inte är på.
  - Displaybilden på fjärrkontrollen stängs av när huvudströmbrytaren slås ifrån.
- Gör rent luftfilter och ytterhöljet Sätt tillbaka luftfiltret på sin plats när du rengjort det. Se "Underhåll" på sid 3.

## DETTA ÄR INTE ETT FUNKTIONSFEL

Följande symptom innebär inte att det är något fel på luftkonditioneringssystemet:

### Systemet startar inte

- Systemet återstartar inte omedelbart efter tryckning på TILL/FRÅN-knappen.  
Om driftlampan lyser är systemet redan på.  
Det startar inte om direkt eftersom en av säkerhetsanordningarna löst ut för att hindra att systemet blir överbelastat. Systemet slås på igen automatiskt efter tre minuter.
- Systemet startar inte om omedelbart efter det att du släppt upp temperaturknappen.  
Det startar inte om direkt eftersom en av säkerhetsanordningarna löst ut för att hindra att systemet blir överbelastat. Systemet slås på igen automatiskt efter tre minuter.
- Systemet startar inte när meddelandet "  " (EXTERN STYRNING) blinkar under några sekunder efter det att du tryckt på någon styrknapp.  
Detta beror på att systemet styrs eller inaktiveras av en annan styrenhet med högre prioritet.  
När meddelandet blinkar visar det att systemet inte kan styras av denna inomhusenhet.
- Systemet startar inte heller omedelbart efter det att huvudströmmen slagits på.  
Vänta någon minut tills mikrodatorn är klar för drift.
- Utomhusenheten har stannat.  
Detta beror på att rumstemperaturen har nått den inställda temperaturen. Enheten övergår till fläktläge.  
"  " (IKON FÖR EXTERN STYRNING) visas på fjärrkontrollen och driften skiljer sig från fjärrkontrollens inställning.  
För multi-split-modeller utför mikrodatorn följande styrning, beroende på driftsläget för övriga inomhusenheter.
  - Övriga inomhusenheter körs redan när du startar din inomhusenhet. När driftsläget för denna enhet skiljer sig från det du valt kan inomhusenheten i rummet vara ställd i vänteläge. (Fläkt: Stoppad, Vågrät klaff: Vågrät position)

Ditt rum	Driftsåde			
	Andra rum			
	Kylning	Avfuktning	Enbart fläkt	Uppvärmning
Kylning	O	O	O	W
Avfuktning	O	O	O	W
Enbart fläkt	O	O	O	W
Uppvärmning	W	W	W	O

O: enheten kan köras igång  
W: enheten är ställd i vänteläge

- När den totala kylkapaciteten för alla inomhusenheter i drift överskrider kapacitetsbegränsningen för utomhusenheten ställs din inomhusenhet i vänteläge. (Fläkt och vågrät klaff: Samma som inställning: (endast rena kylningsmodeller))
- När din rumsenhet körts med kyl drift och andra enheter startas kan din rumsenhet köras som följer: Fläkt: L-flig, Vågrät klaff: Vågrät position.

- Fläkthastigheten skiljer sig från inställt läge. Du kan inte ändra fläkthastigheten genom att trycka på fläktstyrningsknappen. När rumstemperaturen uppnår angiven temperatur i uppvärmningsläge avbryts kapacitetsförsörjningen från utomhusenheten och inomhusenheten drivs enbart i fläktläge (L-flik). För multi-split-enheter växlar inomhusenheten mellan avstängd fläkt och enbart fläkt (L-flik). Detta är för att förhindra att kall luft blåses direkt på någon som finns i rummet.

### Luftflödesriktningen skiljer sig från inställt läge

- Luftflödesriktningen skiljer sig från det som visas på fjärrkontrollen.
- Inställning för automatisk svängning fungerar inte.

Se fjärrkontrollens handbok.

### Vit dimma kommer ut ur ett aggregat

- Vid hög luftfuktighet under drift för kylning (i oljiga eller dammiga lokaler)  
Om insidan av ett inomhusaggregat är extremt förorenad, blir temperaturfördelningen i rummet ojämn. Insidan av inomhusaggregatet måste då rengöras. Be återförsäljaren visa hur enheten ska rengöras. Arbetet måste utföras av en utbildad servicetekniker.
- När systemet växlar till UPPVÄRMNING efter AVFROSTNING.  
Fukt som bildats under avfrostningen övergår i ånga.

### Buller från luftkonditioneringen

- Ett ringande ljud hörs efter att enheten startats.  
Detta ljud genereras av temperaturregulatorn. Det tystnar efter ungefär en minut.
- Ett kontinuerlig väsande ljud hörs när systemet körs med kylning eller avfrostning.  
Detta ljud skapas av kylgas som strömmar genom både inomhus- och utomhusenheter.
- Ett väsande ljud hörs vid start eller omedelbart efter det att systemet stoppats. Det hörs även när avfrostningen startar eller stoppar.  
Detta ljud kommer från kylmediet, när flödet av detta stoppar eller förändras.
- Ett oavbrutet lågt väsljud "Shah" hörs under KYLNING eller vid stopp.  
Detta ljud hörs när dräneringspumpen går.
- Ett gnisslande ljud "Pishi-Pishi" hörs när systemet är i drift eller efter stopp.  
Utvidning och sammandragning av plastkomponenter på grund av temperaturändring åstadkommer detta ljud.

### Damm från aggregaten

- Damm kan blåsas ut från aggregatet när detta efter ett långt uppehåll åter tas i drift. Damm som absorberats av aggregatet blåses ut.

### Enheten luktar illa

- Aggregatet absorberar lukt från rummet, möbler, tobaksrök mm, och avger sedan denna lukt.

### På fjärrkontrollen visas "BB"

- Detta inträffar omedelbart efter det att huvudströmmen satts på. Visar att fjärrkontrollen fungerar normalt. Fortsätter tillfälligt.

## FELSÖKNING

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

Systemet måste repareras av en utbildad servicetekniker.



### VARNING

När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du dra ut nätsladden från vägguttaget och kontakta leverantören.

Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.

- Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en brytare eller en jordfelsbrytare ofta löser ut eller om PÅ/AV-knappen inte fungerar som den ska.  
Åtgärd: Stäng av huvudströmbrytaren.
- Om det läcker vatten från aggregatet.  
Åtgärd: Stoppa driften.
- Om displayen "👁️" (INSPEKTION), "UNIT No.", och DRIFT-lampan blinkar, och "FELKOD" visas.  
Åtgärd: Meddela din återförsäljare om felet samt meddelandet.

Om något annat fel än de ovan uppstår i systemet följer du nedanstående felsökningsschema.

### Om systemet inte går överhuvudtaget.

- Kontrollera om det är strömavbrott.  
Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om strömavbrottet inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att ingen brytare löst ut.  
Byt säkringen eller återställ brytaren.

### Om systemet stoppar oväntat av sig självt.

- Kontrollera om luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusaggregatet är blockerat av något föremål.  
Avlägsna hindret och se till att luften kan strömma fritt.
- Kontrollera om luftfiltret är igentäppt.  
Be en behörig servicetekniker rengöra luftfiltret.

### Systemet går, men det kyler/värmer inte tillräckligt.

- Om luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusaggregatet är blockerat av hinder:  
Avlägsna hindret och se till att luften kan strömma fritt.
- Om luftfiltret är tilltäppt.  
Be en behörig servicetekniker rengöra luftfiltret.
- Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir densamma som den inställda temperaturen. (Se fjärrkontrollens handbok)
- Kontrollera om knappen för fläkthastigheten satts till LÅG HASTIGHET. (Se fjärrkontrollens handbok)
- Om luftflödesvinkeln inte är den rätta. (Se fjärrkontrollens handbok)
- Om dörrar eller fönster är öppna. Stäng dessa så att vinden inte kan blåsa in i rummet.
- Om direkt solljus kommer in i rummet (vid kylning).  
Använd gardiner eller persienner.
- Om det är för många personer i rummet. Kyleffekten minskar om värmeförseln i rummet är för stor.
- Om värmekällan i rummet är för stark (vid kylning).  
Kyleffekten minskar om värmeförseln i rummet är för stor.

## AVFALLSHANTERING

Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedel, olja och andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Endast för enheterna FBQ35~140, FCQ35~140, FCQH71~140 och FDQ125.





Luftkonditioneringsprodukten är markerad med denna symbol. Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.



Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av luftkonditioneringsystemet, hantering av köldmedel, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.



Luftkonditioneringsaggregat måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Batterier måste tas ur fjärrkontrollen och kastas separat i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.



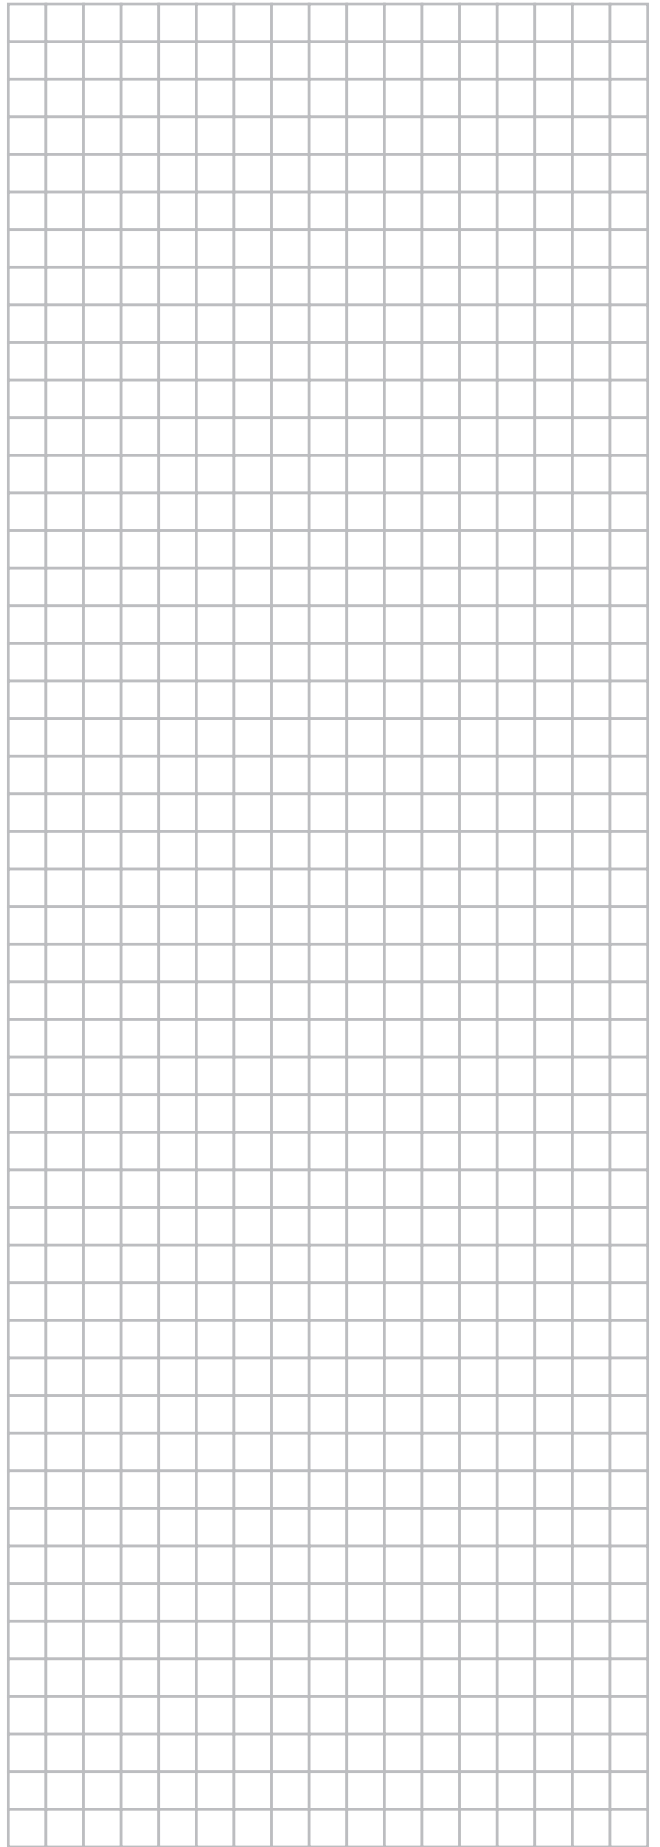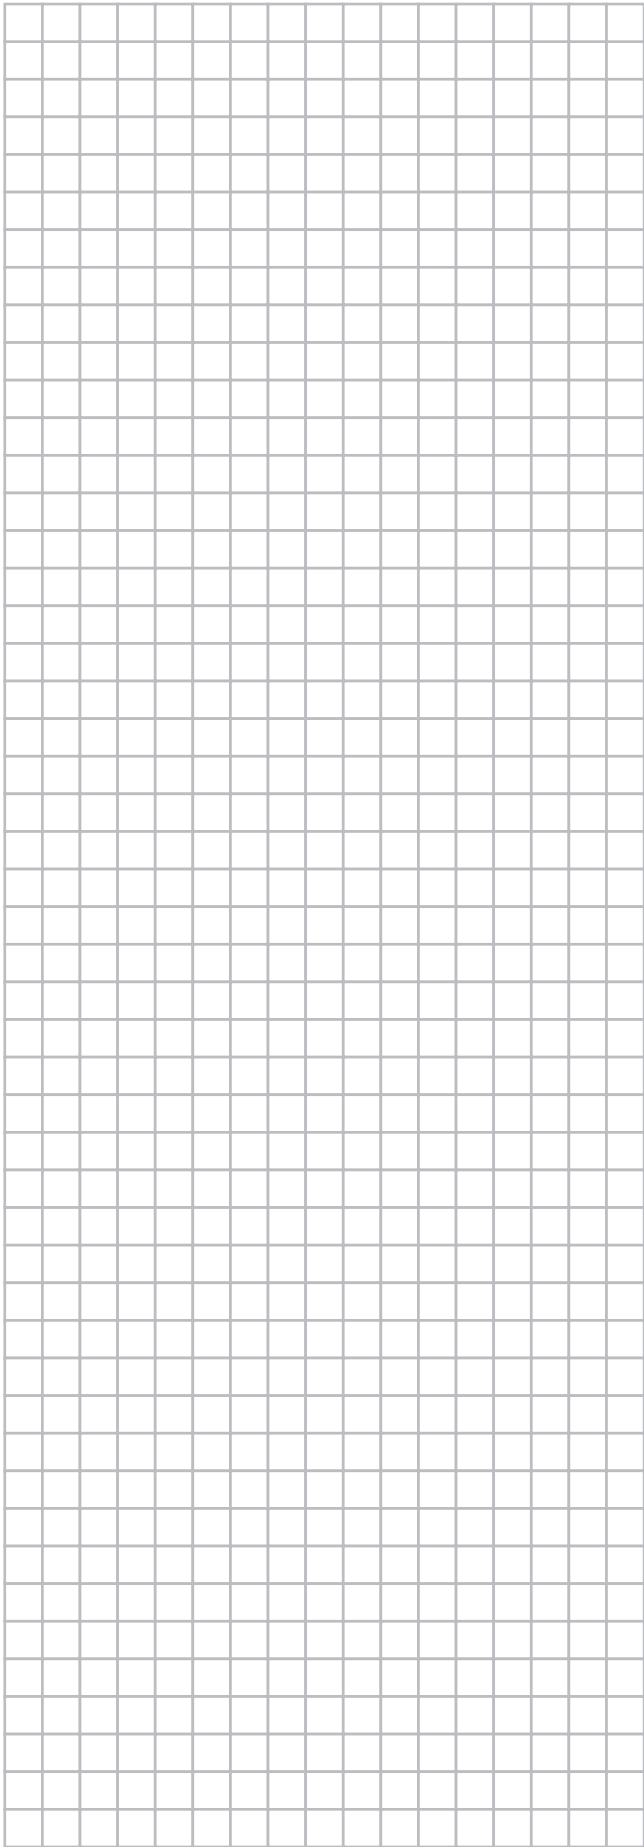

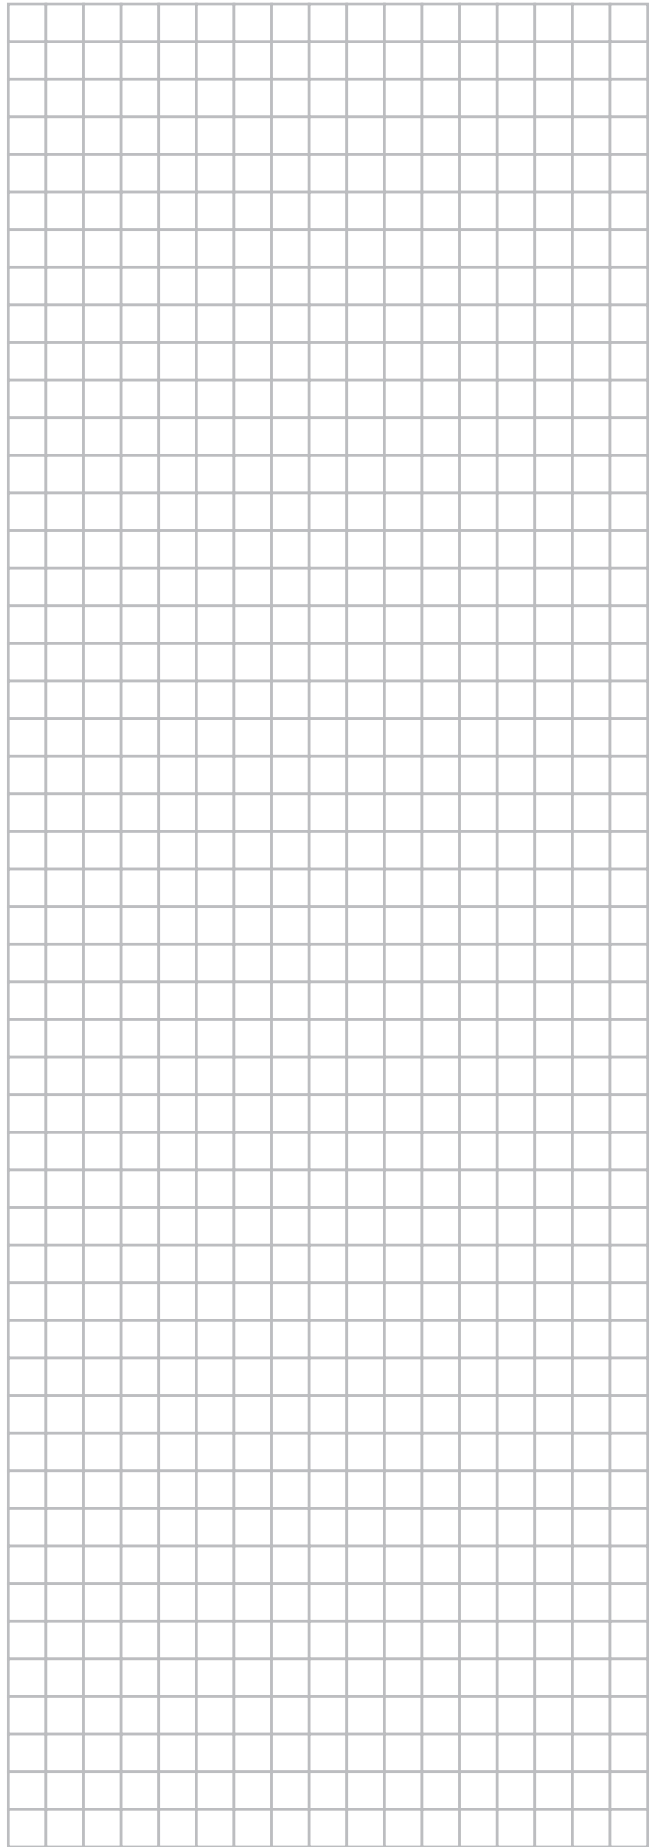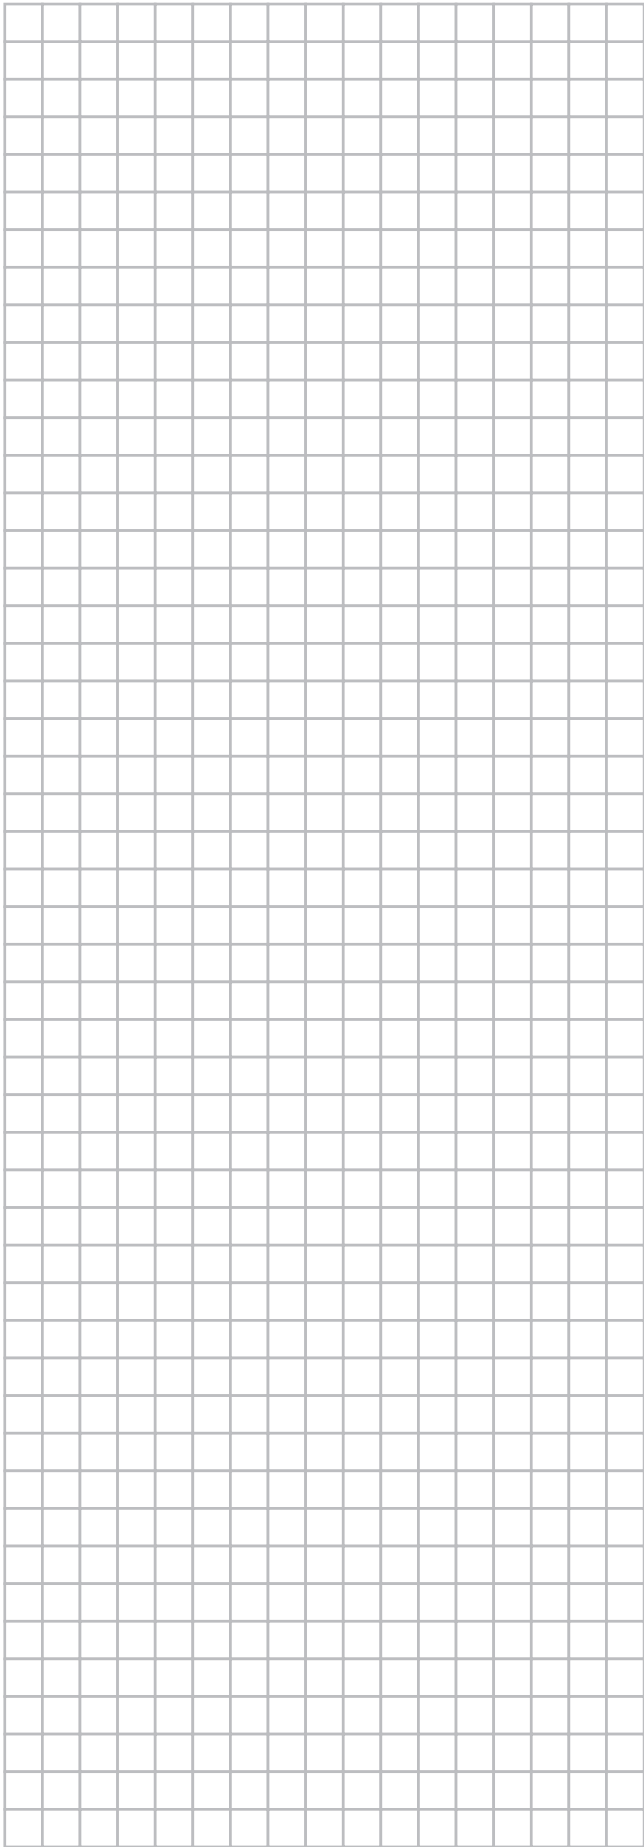

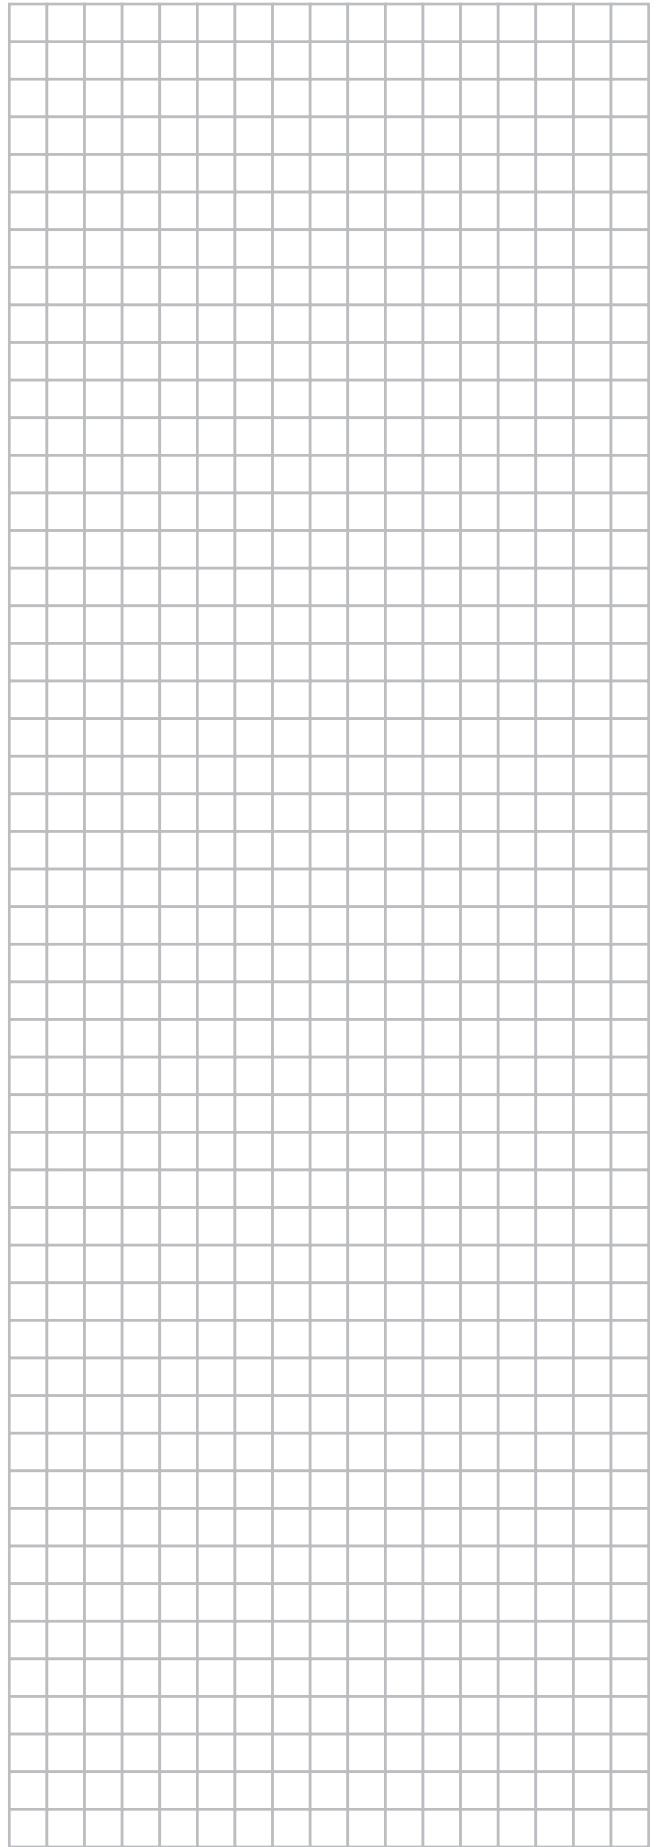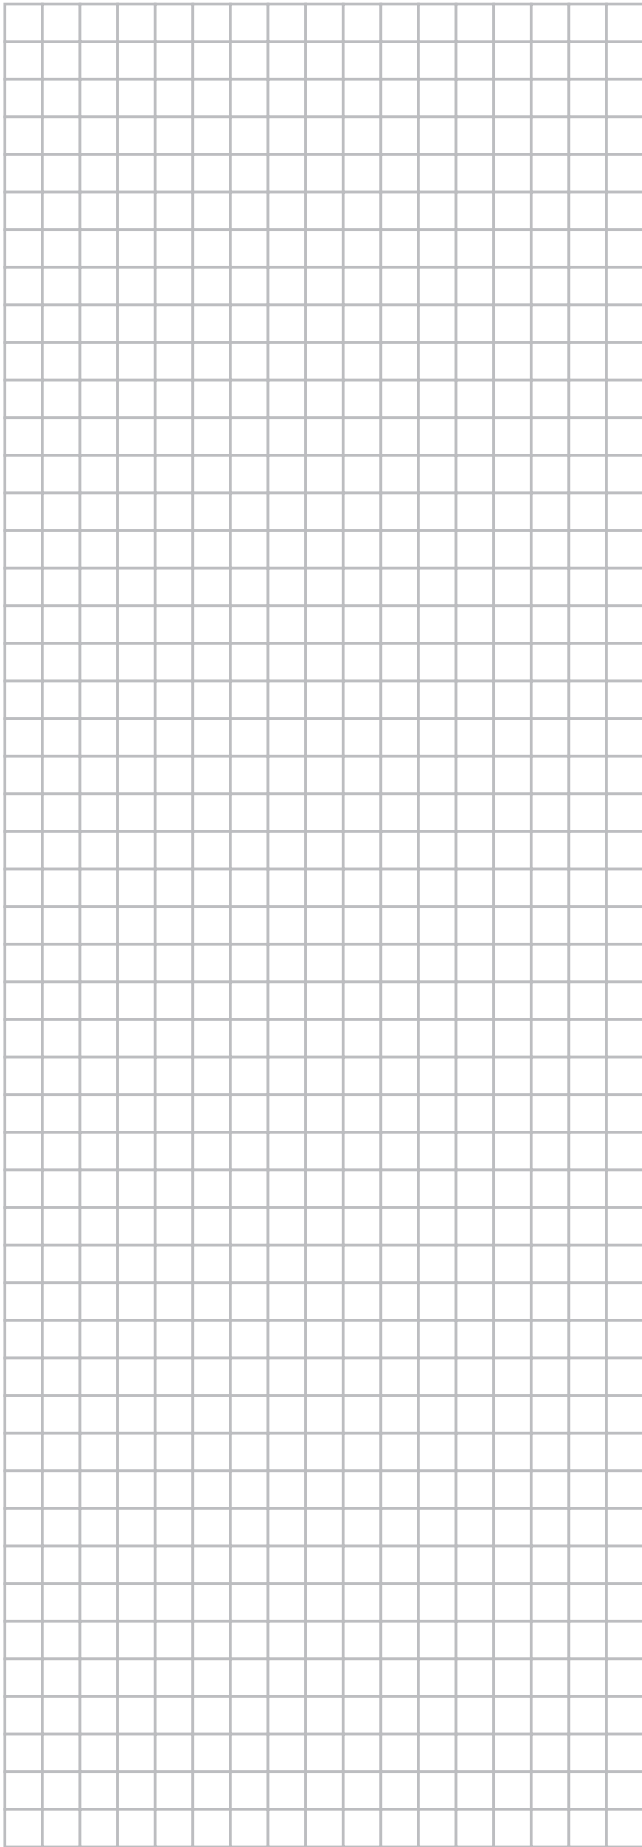



\*4PW71104-1 00000000\*

Copyright 2011 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW71104-1 08.2011