

DAIKIN

INVERTER

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ

FTX20J2V1B

FTX25J2V1B

FTX35J2V1B

FTX20J3V1B

FTX25J3V1B

FTX35J3V1B

Εγχειρίδιο λειτουργίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφυλάξεις ασφάλειας	2
Ονομασίες εξαρτημάτων	5
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία	8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ · ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ · ΨΥΞΗ · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	11
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα	13
ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία	15
Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ	16
Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	17

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση και καθαρισμός	19
--------------------------------	----

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
--------------------------------	----

Προφυλάξεις ασφάλειας

- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο όπου θα μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής.
- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή προτού εκκινήσετε τη μονάδα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.
- Για λόγους ασφαλείας, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις.
- Σε αυτό το εγχειρίδιο οι προφυλάξεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Τηρείτε όλες τις παρακάτω προφυλάξεις: είναι όλες σημαντικές για την ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες με ακρίβεια, η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει υλικές φθορές, τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες με ακρίβεια, η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει υλικές φθορές ή τραυματισμό μικρής ή μέτριας έντασης.



Ποτέ μην το κάνετε.



Γειώστε οπωσδήποτε το κλιματιστικό.



Ποτέ μην αγγίζετε το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου) με βρεγμένα χέρια.



Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες.



Ποτέ μην βρέχετε το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, μην χειρίζεστε τη μονάδα, όταν εντοπίζονται επιβλαβή αέρια (π.χ. εύφλεκτα ή διαβρωτικά) κοντά στη μονάδα.
- Η έκθεση του σώματός σας στη ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι επιβλαβής για την υγεία σας.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Καθώς ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε, να αλλάξετε θέση, να τροποποιήσετε ή να επανεγκαταστήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Η εσφαλμένη εργασία θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κλπ. Για τις επισκευές και την επανεγκατάσταση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Daikin για συμβουλές και πληροφορίες.
- Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Παρόλο που δεν θα πρέπει να προκύψουν διαρροές, αν για κάποιο λόγο διαρρεύσει ψυκτικό στο χώρο, βεβαιωθείτε ότι δεν θα έρθει σε επαφή με φλόγες ή σόμπες αερίου, κηροζίνης ή κουζίνας αερίου.
- Αν το κλιματιστικό δεν ψύχει (θερμαίνει) το χώρο σωστά, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή ψυκτικού και, επομένως, πρέπει να καλέσετε τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας. Κατά τη διεξαγωγή επισκευών σε συνδυασμό με την προσθήκη ψυκτικού, αναθέστε στο προσωπικό σέρβις να ελέγξει το περιεχόμενο των επισκευών.
- Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Τυχόν εσφαλμένη εργασία θα προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη, αν εντοπίσετε κάτι ασυνήθιστο, όπως μυρωδιά καμένου. Επίσης, καλέστε τον αντιπρόσωπο για να λάβετε οδηγίες.
- Ανάλογα με το περιβάλλον ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε έναν διακόπτη γείωσης. Αν δεν τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- Το κλιματιστικό πρέπει να γειωθεί. Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή σε καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκειμένου να αποφύγετε την υποβάθμιση της ποιότητας, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ψύξη οργάνων ακρίβειας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων τέχνης.
- Ποτέ μην εκθέτετε άμεσα μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα στη ροή αέρα.
- Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές φλόγες σε σημεία που εκτίθενται στη ροή αέρα της μονάδας ή κάτω από την εσωτερική μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί ατελής καύση ή παραμόρφωση της μονάδας λόγω θερμότητας.
- Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εξασθενημένη ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση ή πρόβλημα.
- Μην πατάτε ή κάθεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μονάδα, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και, επίσης, μην αφαιρείτε το προστατευτικό του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα, το οποίο πρέπει να παραμένει μακριά από υγρασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υγρασία που υπάρχει στον αέρα ενδέχεται να συμπυκνωθεί και να στάζει σε νερό.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές.
- Μην αγγίζετε την είσοδο του αέρα και τα αλουμινένια πτερύγια της εξωτερικής μονάδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή κατόπιν παροχής οδηγίων σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθορισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.



- Για να αποφύγετε την έλλειψη οξυγόνου, αερίστε επαρκώς το δωμάτιο, εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με καυστήρα μαζί με τη συσκευή κλιματισμού.
- Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε οπωσδήποτε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη ή βγάλτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα.
- Μην συνδέετε το κλιματιστικό σε παροχή ρεύματος με άλλες προδιαγραφές από αυτές που ορίζονται. Ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα ή πυρκαγιά.
- Ρυθμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε τέτοια θέση, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή αποστράγγιση. Η ανεπαρκής αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσει συκέντρωση υγρασίας στο κτήριο, τα έπιπλα κλπ.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα ή άλλοι παρεμφερείς ρύποι γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν μικρά ζώα στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.



- Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.



- Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με πολύ νερό, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως δοχεία που περιέχουν νερό ή οτιδήποτε άλλο, πάνω στη μονάδα. Το νερό ενδέχεται να εισχωρήσει στο εσωτερικό της μονάδας και να προκαλέσει βλάβη στις ηλεκτρικές μονώσεις και, κατά συνέπεια, ηλεκτροπληξία.



Τοποθεσία εγκατάστασης.

■ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο, για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στα παρακάτω περιβάλλοντα.

- Σε μέρη με λιπαρό περιβάλλον ή μέρη όπου παράγονται ατμοί ή καπνοί.
- Σε αλατούχα ατμόσφαιρα, όπως σε παράκτιες περιοχές.
- Σε μέρη όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικές πηγές.
- Σε μέρη όπου το χιόνι ενδέχεται να αποκλείσει την εξωτερική μονάδα.

Το νερό αποστράγγισης από την εξωτερική μονάδα πρέπει να εκκενώνεται σε μέρος με καλή αποστράγγιση.

Προσέξτε την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους.

■ Για την εγκατάσταση επιλέξτε έναν χώρο, όπως αυτός που περιγράφεται παρακάτω.

- Έναν χώρο αρκετά σταθερό για να αντέχει το βάρος της μονάδας και ο οποίος δεν αυξάνει το θόρυβο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Έναν χώρο στον οποίο η έξοδος αέρα από την εξωτερική ομάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλεί τους γείτονές σας.

Ηλεκτρικές εργασίες.


- Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα παροχής αποκλειστικά για το κλιματιστικό.

Αλλαγή θέσης του συστήματος.


- Η αλλαγή θέσης του κλιματιστικού απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο αν η αλλαγή θέσης είναι απαραίτητη για λόγους μετακόμισης ή ανακαίνισης του χώρου.

Ονομασίες εξαρτημάτων

■ Εσωτερική μονάδα

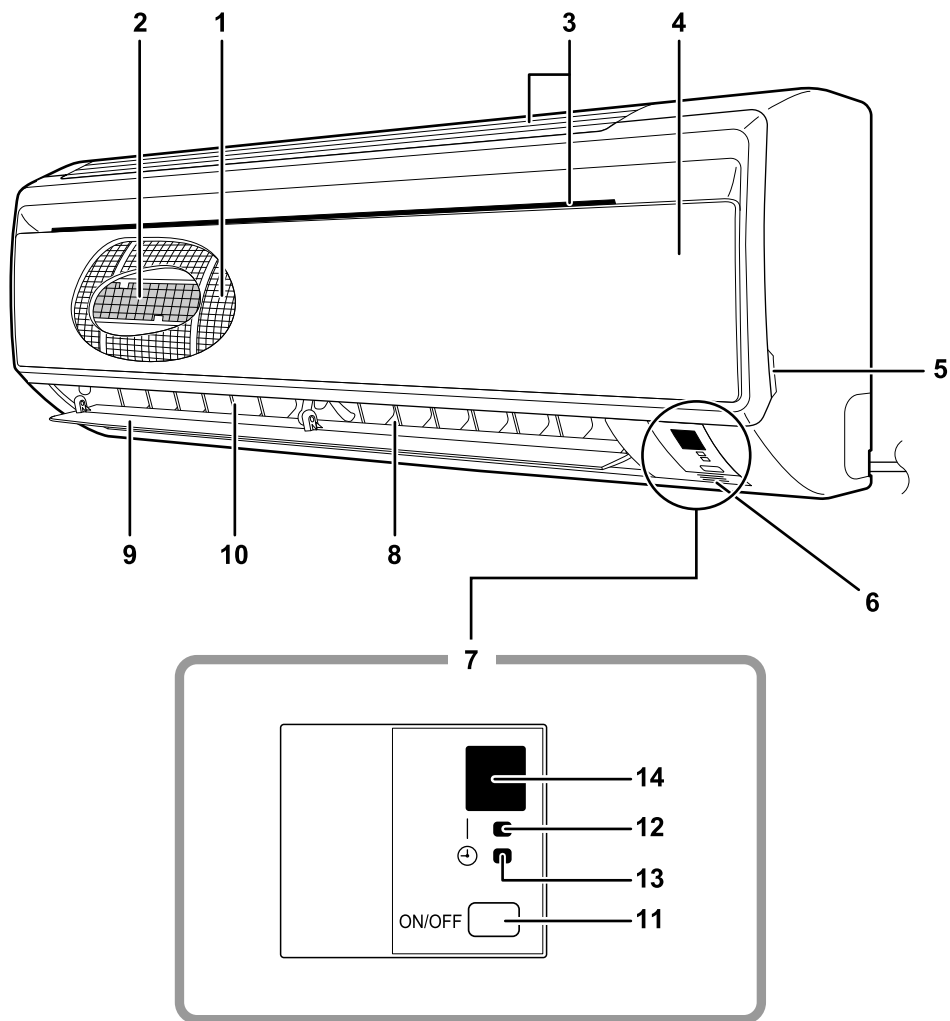

■ Εξωτερική μονάδα

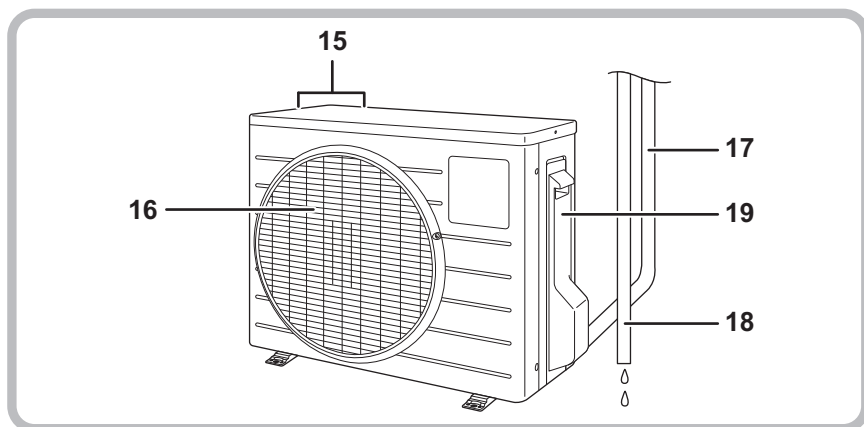

■ Εσωτερική μονάδα

1. Φίλτρο αέρα
2. Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη:
 - Αυτά τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό των φίλτρων αέρα.
3. Είσοδος αέρα
4. Μπροστινό πλαίσιο
5. Γλωττίδα πλαισίου
6. Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου:
 - Ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα γύρω από τη μονάδα.
7. Οθόνη
8. Έξοδος αέρα
9. Οριζόντια λεπίδα (περύγιο): (σελίδα 13.)
10. Κατακόρυφες λεπίδες (περσίδες):
 - Οι περσίδες βρίσκονται εκτός της εξόδου αέρα. (σελίδα 13.)

11. Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εσωτερικής μονάδας: (σελίδα 11.)

- Πιέστε αυτόν το διακόπτη μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πιέστε τον ακόμα μία φορά για να τη διακόψετε.
- Οι λειτουργίες αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Λειτουργία	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Παροχή αέρα
ΑΥΤΟΜΑΤΗ	25°C	ΑΥΤΟΜΑΤΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη, όταν δεν έχετε το τηλεχειριστήριο.

12. Λυχνία λειτουργίας (πράσινη)

13. Λυχνία TIMER (κίτρινη): (σελίδα 17.)

14. Δέκτης σήματος:

- Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- Όταν η μονάδα λάβει ένα σήμα, θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο μπιπ.
 - Έναρξη λειτουργίαςμπιπ-μπιπ
 - Αλλαγή ρυθμίσεων.....μπιπ
 - Διακοπή λειτουργίας.....παρατεταμένο μπιπ

■ Εξωτερική μονάδα

15. Είσοδος αέρα: (Πίσω και στο πλάι)
16. Έξοδος αέρα
17. Σωλήνες ψυκτικού και καλώδιο σύνδεσης των μονάδων


18. Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

19. Ακροδέκτης γείωσης:

- Βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά αυτού του καλύμματος.

Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα.

■ Τηλεχειριστήριο

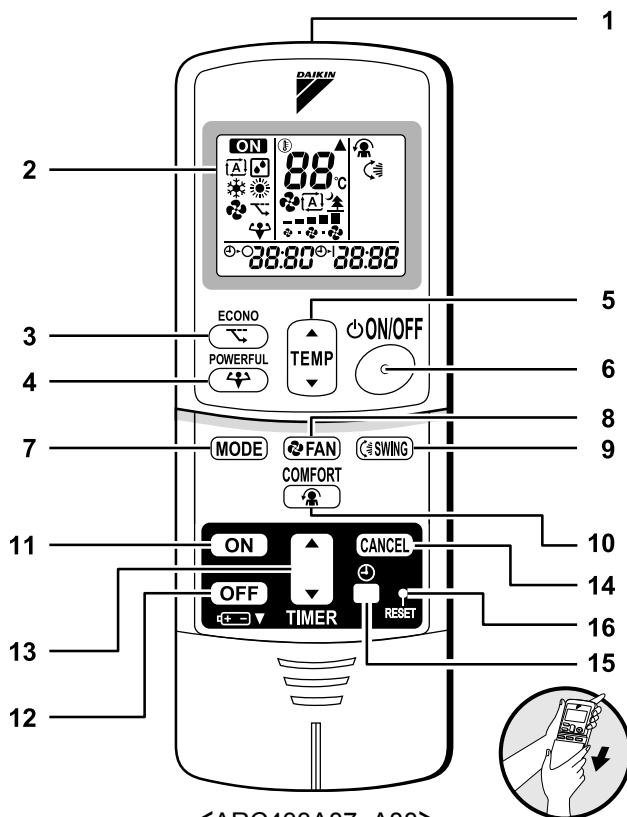

<ARC433A87, A88>

1. Πομπός σήματος:

- Αποστέλλει σήματα στην εσωτερική μονάδα.

2. Οθόνη:

- Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
(Σε αυτήν την εικόνα, κάθε τμήμα εμφανίζεται με όλες τις ενδείξεις ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ για σκοπούς επεξήγησης.)

3. Κουμπί ECONO:

- Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (σελίδα 16.)

4. Κουμπί POWERFUL:

- ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία (σελίδα 15.)

5. Κουμπιά ρύθμισης TEMPERATURE:

- Αλλάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

6. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:

- Πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Πιέστε το ξανά για να τη διακόψετε.

7. Κουμπί επιλογής MODE:

- Επιλέγει τη λειτουργία.
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΑΦΥΓΓΡΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (σελίδα 11.)

8. Κουμπί ρύθμισης FAN:

- Επιλέγει τη ρύθμιση της παροχής αέρα.

9. Κουμπί SWING:

- Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα.
(σελίδα 13.)

10. Κουμπί COMFORT AIRFLOW: Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (σελίδα 14.)

11. Κουμπί ON TIMER: (σελίδα 18.)

12. Κουμπί OFF TIMER: (σελίδα 17.)

13. Κουμπί ρύθμισης TIMER:

- Αλλάζει τις ρυθμίσεις χρόνου.

14. Κουμπί TIMER CANCEL:

- Ακυρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου.

15. Κουμπί CLOCK: (σελίδα 10.)


16. Κουμπί RESET:

- Επανεκκινήστε τη μονάδα αν παγώσει.
- Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό αντικείμενο για να το πιέσετε.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

■ Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

1. Σύρετε το μπροστινό κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ξηρού τύπου AAA.LR03 (αλκαλικές).
3. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.

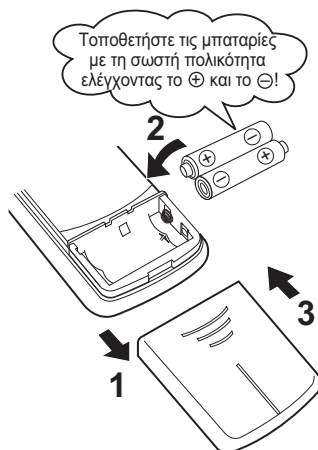

ΠΡΟΣΟΧΗ


■ Σχετικά με τις μπαταρίες

- Για την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιήστε μπαταρίες του ίδιου τύπου και αντικαταστήστε τις δύο παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες θα διαρκέσουν ένα έτος περίπου. Ωστόσο, αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ξεκινήσει να φαίνεται αχνή και παρουσιαστεί χαμηλή απόδοση λήψης σήματος εντός του έτους, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες μπαταρίες μεγέθους AAA.LR03 (αλκαλικές).
- Οι τοποθετημένες μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του συστήματος. Η περίοδος χρήσης των μπαταριών ενδέχεται να είναι σύντομη ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία


■ Για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο

- Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε τον πομπό προς την εσωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν εμπόδια που μπλοκάρουν τη λήψη σημάτων μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, όπως μια κουρτίνα, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
- Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο. Μην το αφήνετε να βραχεί.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας είναι 7 m περίπου.

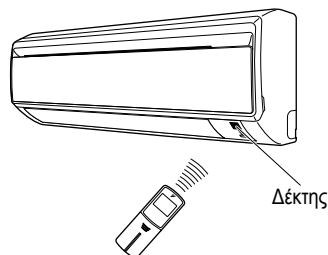

■ Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο

1. Επιλέξτε μια θέση στην οποία να είναι δυνατή η λήψη σημάτων από τη μονάδα.
2. Στερεώστε τη βάση σε έναν τοίχο, μια κολόνα ή παρόμοια θέση με βίδες που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του τηλεχειριστηρίου.

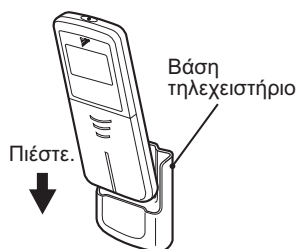

- Για να το βγάλετε, τραβήξτε το προς τα επάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

■ Σχετικά με το τηλεχειριστήριο

- Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε απευθείας ηλιακό φως.
- Η ύπαρξη σκόνης στον πομπό ή τον δέκτη σήματος θα μειώσει την ευαισθησία. Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα απαλό πανί.
- Η μετάδοση των σημάτων ενδέχεται να απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικής εκκίνησης (όπως λαμπτήρες τύπου inverter) στο χώρο. Συμβουλευτείτε το κατάστημα σε αυτήν την περίπτωση.
- Αν τα σήματα του τηλεχειριστηρίου θέτουν σε λειτουργία μια άλλη συσκευή, μετακινήστε αυτήν τη συσκευή κάπου αλλού ή συμβουλευτείτε το κατάστημα.

■ Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1. Πιέστε το "κουμπί CLOCK".

Εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.

Η ένδειξη ☹ αναβοσβήνει.

2. Πιέστε το "κουμπί ρύθμισης TIMER", για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί "▲"


ή "▼" η εμφανιζόμενη ώρα αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα.

3. Πιέστε το "κουμπί CLOCK".

Η ένδειξη ⋮ αναβοσβήνει.

■ Ενεργοποίηση του διακόπτη

- Με την ενεργοποίηση του διακόπτη ανοίγει το περύγιο και, στη συνέχεια, κλείνει ξανά. (Πρόκειται για φυσιολογική ενέργεια.)

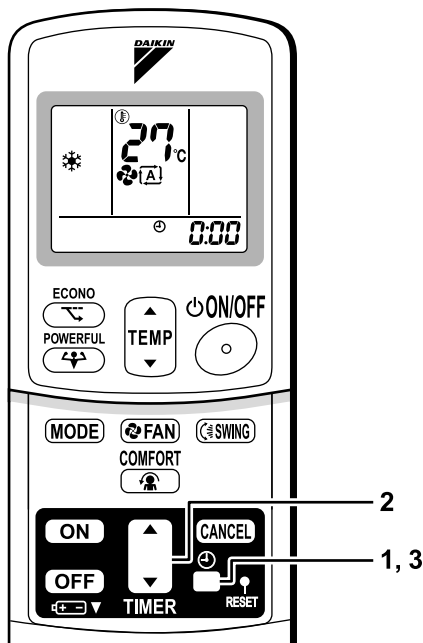

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Μην ψύχετε (θερμαίνετε) υπερβολικά το χώρο. Η διατήρηση της ρύθμισης θερμοκρασίας σε μέτριο επίπεδο συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Καλύψτε τα παράθυρα με στόρια ή κουρτίνες. Αν εμποδίστε την είσοδο ηλιακού φωτός και αέρα από τον εξωτερικό χώρο, αυξάνεται η απόδοση ψύξης (θέρμανσης).
- Τα βουλωμένα φίλτρα αέρα οδηγούν σε μη αποδοτική λειτουργία και απώλεια ενέργειας. Καθαρίστε τα μία φορά κάθε δύο εβδομάδες περίπου.

Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας

Για ψύξη: 26°C – 28°C
Για θέρμανση: 20°C – 24°C

■ Λάβετε υπόψη τα εξής

- Το κλιματιστικό καταναλώνει πάντα 15-35 watt ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα κι αν δεν λειτουργεί.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα την άνοιξη ή το καλοκαίρι, ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη.
- Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό στις ακόλουθες συνθήκες.
- Η λειτουργία εκτός του εύρους υγρασίας ή θερμοκρασίας που περιγράφεται στον πίνακα ενδέχεται να προκαλέσει την ενεργοποίηση μιας διάταξης ασφαλείας για την απενεργοποίηση του συστήματος.

Λειτουργία	Συνθήκες λειτουργίας	Αν η λειτουργία συνεχιστεί εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας
ΨΥΞΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: 10 έως 46°C Εσωτερική θερμοκρασία: 18 έως 32°C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80%	- Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. - Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάξει.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: -15 έως 20°C Εσωτερική θερμοκρασία: 10 έως 30°C	Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία.
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Εξωτερική θερμοκρασία: 10 έως 46°C Εσωτερική θερμοκρασία: 18 έως 32°C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80%	- Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. - Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάξει.

Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ · ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ · ΨΥΞΗ · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην επιθυμητή λειτουργία.

Από την επόμενη φορά και έπειτα, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με αυτήν τη λειτουργία.

■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία

1. Πιέστε το "κουμπί επιλογής MODE" και επιλέξτε μια λειτουργία.

- Με κάθε πάτημα του κουμπιού η λειτουργία θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά.

: ΑΥΤΟΜΑΤΗ

: ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

: ΨΥΞΗ



: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



2. Πιέστε το "κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ".

- Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει.

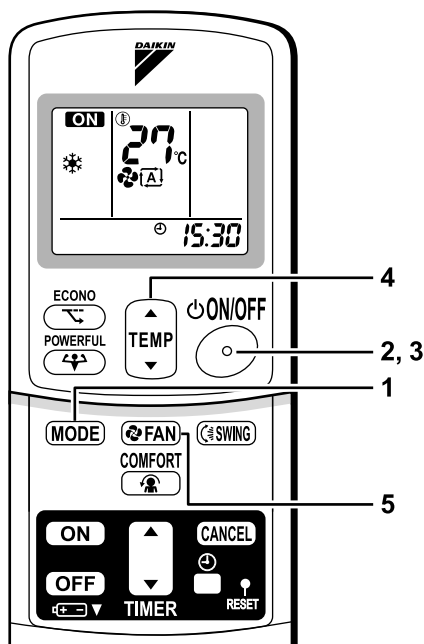

■ Για να διακόψετε τη λειτουργία

3. Πιέστε ξανά το "κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ".

- Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα σβήσει.

■ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

4. Πιέστε το "κουμπί ρύθμισης TEMPERATURE".

Λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μεταβάλλεται.	Πιέστε το "▲", για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και πιέστε το "▼" για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία.
	Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 

■ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της παροχής αέρα

5. Πιέστε το "κουμπί ρύθμισης FAN".

Λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ	Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η ρύθμιση της παροχής αέρα δεν μεταβάλλεται.	Διατίθενται πέντε επίπεδα ρύθμισης της παροχής αέρα από το "❄️" έως το "🔥", καθώς και τα "🌬️" "🌬️" "🌬️". 

- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας
Αν η ροή αέρα ρυθμιστεί σε "🌬️", ο θόρυβος από την εσωτερική μονάδα θα είναι λιγότερο έντονος.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να μειώσετε το θόρυβο.
Η απόδοση της μονάδας ενδέχεται να μειωθεί, όταν η παροχή αέρα ρυθμιστεί σε χαμηλότερο επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημείωση σχετικά με τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το χώρο χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα στον εσωτερικό χώρο, η απόδοση θέρμανσης μειώνεται όταν η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου είναι χαμηλότερη. Αν η απόδοση θέρμανσης είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό.
- Το σύστημα αντλίας θερμότητας θερμαίνει το χώρο με κυκλοφορία του θερμού αέρα σε όλα τα μέρη του χώρου. Μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να θερμανθεί ο χώρος.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και να μειωθεί η απόδοση θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία απόψυξης για να απομακρύνει τον πάγο.
- Κατά τη λειτουργία απόψυξης, δεν εξέρχεται θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα.

■ Σημείωση σχετικά με τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ

- Αυτό το κλιματιστικό ψύχει το χώρο εξαгонτας το θερμό αέρα του χώρου στον εξωτερικό χώρο και, επομένως, αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή, η απόδοση του κλιματιστικού μειώνεται.

■ Σημείωση σχετικά με τη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

- Το chip του υπολογιστή λειτουργεί για να εξαλείψει την υγρασία από το χώρο διατηρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία και την παροχή αέρα, επομένως δεν είναι διαθέσιμη η χειροκίνητη ρύθμιση αυτών των λειτουργιών.

■ Σημείωση σχετικά με την ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία

- Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία (ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ) κατά την έναρξη λειτουργίας ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου.
- Το σύστημα επιλέγει ξανά αυτόματα τη ρύθμιση σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου η θερμοκρασία χώρου να φτάσει σε επίπεδο παρόμοιο με τη ρύθμιση από το χρήστη.
- Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας, αλλάξτε την καθορισμένη θερμοκρασία χειροκίνητα.

■ Σημείωση σχετικά με τη ρύθμιση παροχής αέρα

- Σε χαμηλές ταχύτητες παροχής αέρα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) είναι μικρότερη.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα έτσι ώστε να αυξηθεί η άνεση στο χώρο.


■ Για να προσαρμόσετε τις οριζόντια λεπίδες (πτερύγιο)

1. Πιέστε το "κουμπί SWING".

- Εμφανίζεται η ένδειξη "↺↻" στην οθόνη LCD και τα πτερύγιο αρχίζει να κινείται.

2. Όταν το πτερύγιο φτάσει στην επιθυμητή θέση, πιέστε το "κουμπί SWING" ακόμα μια φορά.

- Το πτερύγιο θα σταματήσει να κινείται.
- Η ένδειξη "↺↻" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

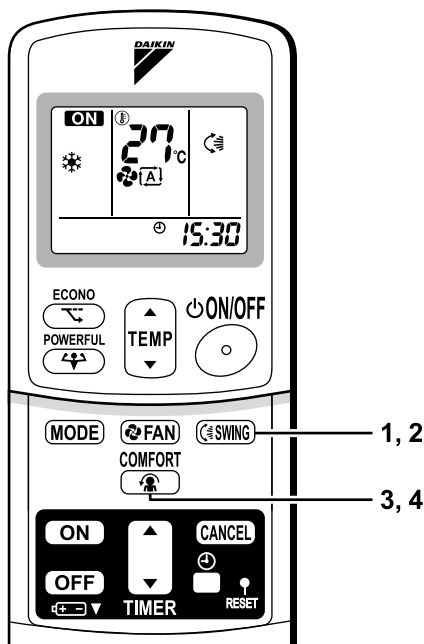


■ Για να προσαρμόσετε τις κατακόρυφες λεπίδες (περσίδες)

Κρατήστε το κουμπί και μετακινήστε τις περσίδες.
(Θα βρείτε ένα κουμπί στις αριστερές και τις δεξιές περσίδες.)

- Αν η μονάδα έχει εγκατασταθεί στη γωνία ενός χώρου, οι περσίδες θα πρέπει να κατευθύνονται μακριά από τον τοίχο.

Αν είναι στραμμένες προς τον τοίχο, ο τοίχος θα εμποδίζει τη ροή αέρα προκαλώντας τη μείωση της απόδοσης ψύξης (ή θέρμανσης).

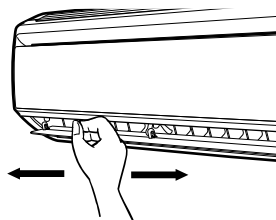

■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

3. Πιέστε το "κουμπί COMFORT AIRFLOW".

- Η θέση του πτερυγίου θα αλλάξει, αποτρέποντας τη ροή του αέρα απευθείας πάνω στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο.
- Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD.
- Η παροχή αέρα ορίζεται σε "ΑΥΤΟΜΑΤΗ".
(ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) Το πτερύγιο θα ανέβει προς τα πάνω.
(ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Το πτερύγιο θα χαμηλώσει.

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

4. Πιέστε ξανά το "κουμπί COMFORT AIRFLOW".

- Το πτερύγιο θα επιστρέψουν στην απομνημονευμένη θέση που είχε οριστεί πριν από τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ.
- Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία τίθεται σε προτεραιότητα.


Σημειώσεις σχετικά με τη γωνία κίνησης των πτερυγίων και των περσίδων

- Αν πιέσετε το "κουμπί SWING", το εύρος κίνησης του πτερυγίου θα εξαρτάται από τη λειτουργία. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)

■ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε πάντα τηλεχειριστήριο για να προσαρμόζετε τη γωνία κίνησης του πτερυγίου. Αν επιχειρήσετε να τα μετακινήσετε απότομα με το χέρι σας ενώ κινούνται, ο μηχανισμός ενδέχεται να σπάσει.
- Προσέξτε κατά την προσαρμογή των περσίδων. Στο εσωτερικό της εξόδου αέρα περιστρέφεται ένας ανεμιστήρας με υψηλή ταχύτητα.
- Αν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης με τα πτερύγια ακινητοποιημένα σε χαμηλωμένη θέση, τα πτερύγια θα ξεκινήσουν να κινούνται αυτόματα σε μία ώρα περίπου, προκειμένου να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας.

Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ή ΨΥΞΗΣ

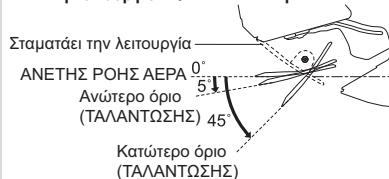

Σε λειτουργία (Θέρμανση)



Σε λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας)



ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μεγιστοποιεί γρήγορα την απόδοση ψύξης (θέρμανσης) σε οποιαδήποτε λειτουργία. Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

■ Για να ξεκινήσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία


1. Πιέστε το "κουμπί POWERFUL".

- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία θα τερματιστεί σε 20 λεπτά. Κατόπιν, το σύστημα θα λειτουργήσει ξανά με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνταν πριν από τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία.
- Εμφανίζεται η ένδειξη "❄" στην οθόνη LCD.
- Κατά τη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

■ Για να ακυρώσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

2. Πιέστε ξανά το "κουμπί POWERFUL".

- Η ένδειξη "❄" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

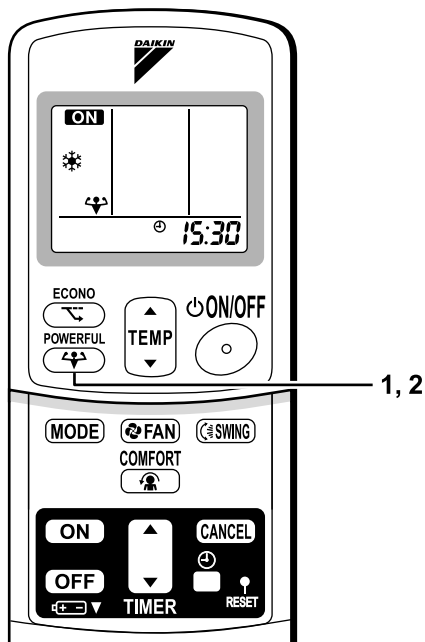

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Σημειώσεις σχετικά με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία

- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Ή ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ. Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μπορεί να οριστεί μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί. Αν πιέσετε το κουμπί διακοπής λειτουργίας, οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν και η ένδειξη "❄" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- **Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**
Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση ψύξης (θέρμανσης), πρέπει να αυξηθεί η ισχύς της εξωτερικής μονάδας και η παροχή αέρα να οριστεί στη μέγιστη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα δεν μεταβάλλονται.
- **Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ**
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μειώνεται κατά 2,5°C και η παροχή αέρα αυξάνεται ελαφρά.
- **Στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση.

Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία μειώνοντας τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας.

■ Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ


1. Πιέστε το "κουμπί ECONO".

- Εμφανίζεται η ένδειξη "E" στην οθόνη LCD.

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

2. Πιέστε ξανά το "κουμπί ECONO".

- Η ένδειξη "E" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.

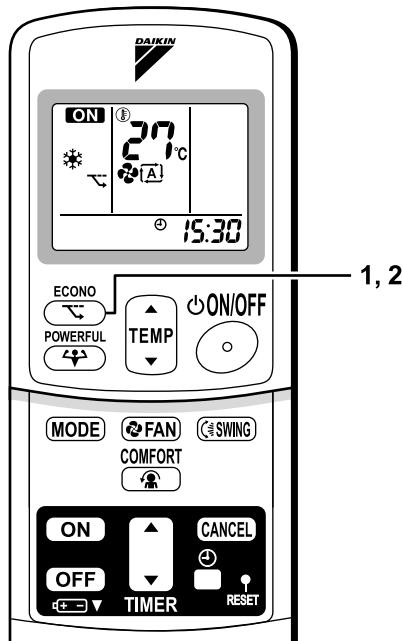

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ μπορεί να οριστεί μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί. Αν πιέσετε το κουμπί διακοπής λειτουργίας, οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν και η ένδειξη "E" θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.
- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας (συχνότητα λειτουργίας).
- Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ.
Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο.
- Η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να μην μειωθεί ακόμα κι αν χρησιμοποιείται η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, αν το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας είναι ήδη χαμηλό.

Λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη είναι χρήσιμες για την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλιματιστικού τη νύχτα ή το πρωί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ σε συνδυασμό.

■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ελέγξτε αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά. Αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ρυθμίστε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα. (σελίδα 10.)

1. Πιέστε το "κουμπί OFF TIMER".

Εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.



Η ένδειξη ☉-○ αναβοσβήνει.

2. Πιέστε το "κουμπί ρύθμισης TIMER" μέχρι η ρύθμιση της ώρας να φτάσει στην επιθυμητή.

- Με κάθε πάτημα ενός από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 10 λεπτά. Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση αλλάζει γρήγορα.

3. Πιέστε ξανά το "κουμπί OFF TIMER".

- Η λυχνία TIMER ανάβει.

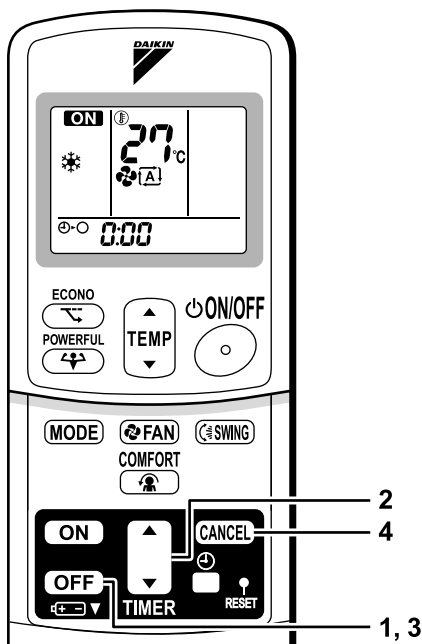

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. Πιέστε το "κουμπί CANCEL".

- Η λυχνία TIMER σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, η τρέχουσα ώρα δεν θα εμφανίζεται.
- Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή το ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η ρύθμιση ώρας θα διατηρηθεί στη μνήμη. (Η μνήμη ακυρώνεται όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστήριου.)
- Κατά τη λειτουργία της μονάδας με χρήση του χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η πραγματική διάρκεια λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από το χρόνο που εισήγαγε ο χρήστης.

■ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση θερμοκρασίας (αυξάνοντας κατά 0,5°C στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, μειώνοντας κατά 2,0°C στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), για να αποτραπεί η υπερβολική ψύξη (θέρμανση) και να κοιμηθείτε ευχάριστα.

■ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ελέγξτε αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά. Αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, ρυθμίστε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα (σελίδα 10).

1. Πιέστε το "κουμπί ON TIMER".

Εμφανίζεται η ένδειξη 6:00.


Η ένδειξη ⊕-| αναβοσβήνει.

2. Πιέστε το "κουμπί ρύθμισης TIMER" μέχρι η ρύθμιση της ώρας να φτάσει στην επιθυμητή.

- Με κάθε πάτημα ενός από τα δύο κουμπιά η ρύθμιση ώρας αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 10 λεπτά. Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά, η ρύθμιση αλλάζει γρήγορα.

3. Πιέστε ξανά το "κουμπί ON TIMER".

- Η λυχνία TIMER ανάβει.

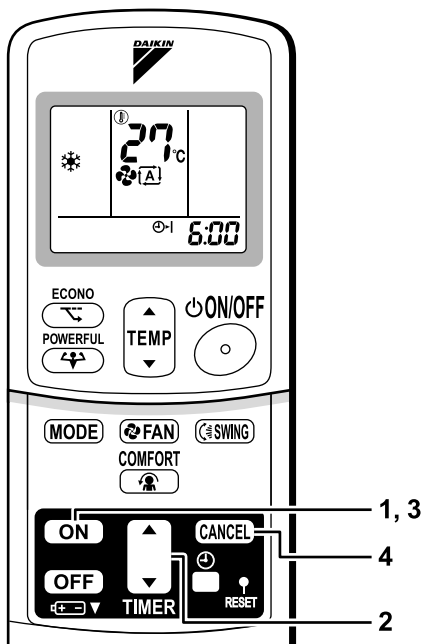

■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. Πιέστε το "κουμπί CANCEL".

- Η λυχνία TIMER σβήνει.

■ Για να συνδυάσετε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική ρύθμιση για το συνδυασμό των δύο χρονοδιακοπών.

(Παράδειγμα)
Τρέχουσα ώρα: 11:00 p.m.
(Η συσκευή είναι σε λειτουργία)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ στις 0:00 a.m.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ στις 7:00 a.m.) Συνδυασμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το χρονοδιακόπτη.

- Μετά από το κλείσιμο ενός διακόπτη.
- Μετά από διακοπή ρεύματος.
- Μετά από την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.

Συντήρηση και καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία και να κλείσετε το διακόπτη.

Μονάδες


■ Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα και τηλεχειριστήριο

1. Καθαρίστε τις με ένα στεγνό απαλό πανί.

■ Μπροστινό πλαίσιο


1. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο.

- Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές στην κύρια μονάδα (2 εσοχές στη δεξιά και την αριστερή πλευρά) και ανασηκώστε το μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.

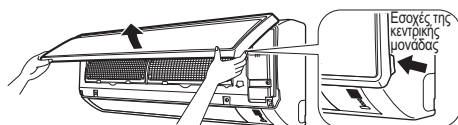

2. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.

- Ανασηκώνοντας το μπροστινό πλαίσιο περισσότερο, σύρετέ το στα δεξιά και τραβήξτε το προς τα εμπρός. Ο αριστερός άξονας περιστροφής θα αποσυνδεθεί. Σύρετε τον δεξιό άξονα περιστροφής στα αριστερά και τραβήξτε τον προς τα εμπρός για αφαιρέσετε το πλαίσιο.

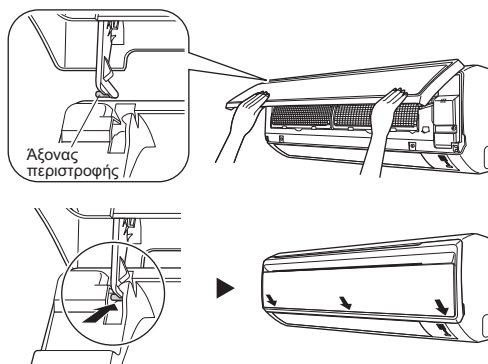

3. Τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο.

- Ευθυγραμμίστε τον δεξιό και τον αριστερό άξονα περιστροφής του μπροστινού πλαισίου με τις εσοχές και πιέστε τους πλήρως προς τα μέσα.
- Κλείστε με απαλές κινήσεις το μπροστινό πλαίσιο. (Πιέστε τα δύο άκρα και το κέντρο του μπροστινού πλαισίου.)




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Αν αγγίξετε αυτά τα μέρη, ενδέχεται να τραυματιστείτε.
- Κατά την αφαίρεση ή την προσάρτηση του μπροστινού πλαισίου, χρησιμοποιήστε έναν ανθεκτικό και σταθερό πάγκο και προσέξτε να μην γλιστρήσετε.
- Κατά την αφαίρεση ή την προσάρτηση του μπροστινού πλαισίου, κρατήστε σταθερά το πλαίσιο με χέρι σας για να αποτρέψετε τυχόν πτώση του.
- Για να το καθαρίσετε, μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό σε θερμοκρασία άνω των 40°C, βενζίνη καθαρισμού, βενζίνη κίνησης, διαλυτικό ούτε άλλα πτητικά υγρά, στιλβωτικά μείγματα, βούρτσες τριψίματος ή άλλα εργαλεία χειρός.
- Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σταθερά το μπροστινό πλαίσιο.

Φίλτρα

1. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο. (σελίδα 19.)

- Κρατήστε το πλαίσιο από τις εσοχές στην κύρια μονάδα (2 εσοχές στη δεξιά και την αριστερή πλευρά) και ανασηκώστε το μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.

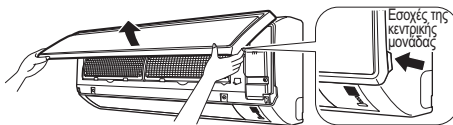


2. Τραβήξτε τα φίλτρα αέρα προς τα έξω.

- Πιέστε ελαφρά προς τα πάνω τη γλωττίδα του φίλτρου στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη προς τα κάτω.

3. Αφαιρέστε το Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη.


- Κρατήστε τα τμήματα με τις εσοχές του πλαισίου και απαγκιστρώστε τις τέσσερις λαβές.

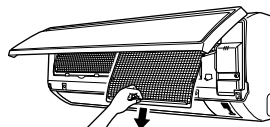

4. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε κάθε φίλτρο.


Δείτε την εικόνα.

- Κατά την απομάκρυνση του νερού που έχει απομείνει, μην στίβετε το φίλτρο.

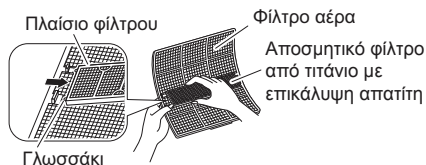

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη στη θέση που βρίσκονταν και κλείστε το μπροστινό πλαίσιο.


- Εισαγάγετε τις λαβές των φίλτρων στις υποδοχές του μπροστινού πλαισίου. Κλείστε το μπροστινό πλαίσιο αργά και πιέστε το στα 3 σημεία. (1 σε κάθε πλευρά και 1 στη μέση.)
- Το φίλτρο αέρα και το Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη έχουν συμμετρική μορφή στην οριζόντια κατεύθυνση τους.

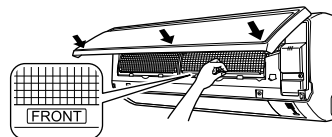

■ Φίλτρο αέρα

1. Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.

- Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε τα με ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με χλιαρό νερό και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα σε σκιερό μέρος.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε δύο εβδομάδες.

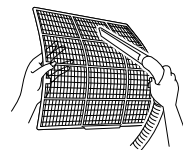

Γλωττίδα



■ Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη.

Μπορείτε να καθαρίσετε το Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη πλένοντας το με νερό κάθε 6 μήνες. Συνιστάται η αντικατάστασή του κάθε 3 έτη.

[Συντήρηση]

1. Απομακρύνετε τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα και πλύνετε ελαφρά με νερό.
2. Αν είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το σε διάλυμα νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού για 10 έως 15 λεπτά.
3. Μην αφαιρείτε το φίλτρο από το πλαίσιο του κατά το πλύσιμο με νερό.
4. Μετά το πλύσιμο, απομακρύνετε το νερό που απομένει και στεγνώστε το σε σκιερό μέρος.
5. Κατά την απομάκρυνση του νερού που έχει απομείνει, μην στίβετε το φίλτρο.

[Αντικατάσταση]

1. Αφαιρέστε τις γλωττίδες από το πλαίσιο του φίλτρου και αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο φίλτρο.
 - Απορρίψτε τα παλιά φίλτρα ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη λειτουργία με βρώμικα φίλτρα:
 - (1) Δεν είναι δυνατή η εξάλειψη των οσμών του αέρα.
 - (2) Δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός του αέρα.
 - (3) προκύπτει χαμηλή απόδοση θέρμανσης ή ψύξης.
 - (4) ενδέχεται να υπάρχουν οσμές.
- Για να παραγγείλετε το Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη, επικοινωνήστε με το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
- Απορρίψτε τα παλιά φίλτρα ως μη εύφλεκτα απόβλητα.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος
Αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. (χωρίς πλαίσιο) 1 σετ	ΚΑΡ970Α46

Έλεγχος

Ελέγξτε εάν το βάθρο, η βάση και τα άλλα υποστηρίγματα της εξωτερικής μονάδας έχουν υποστεί φθορές ή διαβρωθεί.
Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και τις εξόδους αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
Ελέγξτε αν το νερό αποστράγγισης εξέρχεται ομαλά από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. • Αν δεν βλέπετε καθόλου νερό αποστράγγισης, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία και συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις.

■ Πριν από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας

1. Θέστε το κλιματιστικό στη λειτουργία "Μόνο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με αίθριο καιρό για να στεγνώσετε το εσωτερικό του.
 - Πιέστε το "κουμπί επιλογής MODE" και επιλέξτε τη λειτουργία "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ".
 - Πιέστε το "κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" και ξεκινήστε τη λειτουργία.
2. Αφού τερματίσετε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη του κλιματιστικού του χώρου.
3. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα ξανά.
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα.

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν προβλήματα του κλιματιστικού, αλλά συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Περίπτωση	Επεξήγηση
Η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. - Το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ πατήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τη διακοπή της λειτουργίας. - Η λειτουργία έχει επιλεγεί ξανά.	Αυτό γίνεται για την προστασία του κλιματιστικού. Θα πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά περίπου.
Δεν εξέρχεται θερμός αέρας αμέσως μετά από την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης.	Το κλιματιστικό θερμαίνεται. Θα πρέπει να περιμένετε 1 έως 4 λεπτά. (Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεκινά την έξοδο αέρα μόνο αφού έχει φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.)
Η λειτουργία θέρμανσης διακόπτεται ξαφνικά και ακούγεται ένας ήχος νερού που τρέχει.	Το σύστημα απομακρύνει τον πάγο στην εξωτερική μονάδα. Θα πρέπει να περιμένετε 3 έως 8 λεπτά περίπου.
Η εξωτερική μονάδα εξαγει νερό ή αναδύει ατμούς.	■ Στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ο πάγος στην εξωτερική μονάδα λιώνει και παράγεται νερό ή ατμός, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία απόψυξης. ■ Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ - Η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται σε νερό στην κρύα επιφάνεια των σωλήνων της εξωτερικής μονάδας και στάζει.
Εξέρχεται νέφος από την εξωτερική μονάδα.	■ Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο χώρο κρυώνει και μετατραπεί σε νέφος λόγω της ροής κρύου αέρα κατά τη λειτουργία ψύξης.
Η εσωτερική μονάδα αναδύει μια μυρωδιά.	■ Αυτό συμβαίνει όταν οι μυρωδιές του χώρου, των επίπλων, ή των σιγάρων απορροφούνται από τη μονάδα και εξαγονται μαζί με τον εξαγόμενο αέρα. (Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστάται να αναθέσετε το πλύσιμο της εσωτερικής μονάδας σε έναν τεχνικό. Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.)
Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται, αν και το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	■ Μετά από τη διακοπή της λειτουργίας: - Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας συνεχίζει να περιστρέφεται για ακόμα 60 δευτερόλεπτα για την προστασία του συστήματος. ■ Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί: - Όταν η θερμοκρασία στον εξωτερικό χώρο είναι πολύ υψηλή, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας ξεκινά να περιστρέφεται για την προστασία του συστήματος.
Η λειτουργία διακόπτεται ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι αναμμένη.)	■ Για την προστασία του συστήματος, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση ξαφνικής μεγάλης διακύμανσης τάσης. Θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου.
Δεν λαμβάνονται σήματα από το τηλεχειριστήριο. Η ευαισθησία λήψης του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή. Η οθόνη έχει χαμηλή αντίθεση ή δεν φωτίζεται. Η οθόνη σταματά να λειτουργεί.	- Οι μπαταρίες εξαντλούνται και το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AAA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες" του παρόντος εγχειριδίου. (σελίδα 8.) * Αν παρέχεται κουμπί επαναφοράς, πιέστε το κουμπί επαναφοράς μετά από την αντικατάσταση των μπαταριών.

Ελέγξτε ξανά.

Ελέγξτε ξανά τα παρακάτω προτού καλέσετε τεχνικό.

Περίπτωση	Έλεγχος
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι σβηστή.)	• Έχει κλείσει κάποιος διακόπτης ή έχει καεί κάποια ασφάλεια; • Υπάρχει διακοπή ρεύματος; • Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο; • Είναι σωστή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη;
Η απόδοση της ψύξης (θέρμανσης) είναι χαμηλή.	• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; • Είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατάλληλη; • Είναι κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες; • Έχουν ρυθμιστεί σωστά η παροχή αέρα και η κατεύθυνση αέρα;
Η λειτουργία διακόπτεται ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει.)	• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα ή απομακρύνετε όλα τα εμπόδια και κλείστε το διακόπτη. Κατόπιν, ανοίξτε τον ξανά και δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο. Αν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, καλέστε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
Παρουσιάζεται ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία.	• Το κλιματιστικό ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε περίπτωση κεραυνών ή ραδιοκυμάτων. Κλείστε το διακόπτη, ανοίξτε τον ξανά και δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο.

Καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν παρουσιαστεί κάτι ασυνήθιστο (όπως μυρωδιά καμένου), διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη. Η συνέχιση της λειτουργίας υπό μη κανονικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας το κλιματιστικό.
Η εσφαλμένη εργασία ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

Αν προκύψει ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα, καλέστε αμέσως το κατάστημα σέρβις.

- Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι υπερβολικά ζεστό ή κατεστραμμένο.
- Ένας παράξενος ήχος ακούγεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Ο διακόπτης ασφαλείας, μία ασφάλεια, ή ο διακόπτης διαρροής προς τη γη διακόπτει συχνά τη λειτουργία.
- Συχνά ένας διακόπτης ή ένα πλέκτρο δεν λειτουργούν σωστά.
- Υπάρχει μυρωδιά καμένου.
- Νερό διαρρέει από την εσωτερική μονάδα.

Αποσυνδέστε
τον αυτόματο
διακόπτη και
καλέστε το
σέρβις.



■ Μετά από διακοπή ρεύματος

Το κλιματιστικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 3 λεπτά περίπου. Πρέπει να περιμένετε για λίγο.

■ Κεραυνοί

Αν χτυπήσει κεραυνός τη γύρω περιοχή, διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη για την προστασία του συστήματος.

Μέτρα απόρριψης



Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημειωθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο της απόρριψης. Αυτό το σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα σύμβολα χημικών στοιχείων που ενδέχεται να εμφανίζονται είναι:

■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν. Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Συνιστάται περιοδική συντήρηση.

Σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό του κλιματιστικού ενδέχεται να συσσωρεύσει βρωμιά μετά από αρκετές περιόδους χρήσης οδηγώντας σε κακή απόδοση. Εκτός από τον τακτικό καθαρισμό από το χρήστη, συνιστάται η εκτέλεση περιοδικών εργασιών συντήρησης από έναν ειδικό. Για εκτέλεση συντήρησης από έναν ειδικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα σέρβις από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό. Ο χρήστης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος συντήρησης.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: **R410A**

Τιμή GWP ⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ σχετικά με τους τόνους ισοδύναμου CO₂

Στην Ευρώπη, οι **εκπομπές αερίων θερμοκηπίου** της συνολικής ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα (εκφρασμένες σε τόνους ισοδύναμου CO₂) χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των διαστημάτων συντήρησης. Τηρείτε την ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:

Τιμή GWP του ψυκτικού × Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού [σε kg] / 1000

Διάγνωση βλάβης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στη σειρά ARC433, οι αντίστοιχοι κωδικοί βλάβης υποδεικνύονται στο τμήμα της οθόνης της κύριας μονάδας που εμφανίζει τη θερμοκρασία.

1. Αν πατήσετε **παρατεταμένα το κουμπί TIMER CANCEL** για 5 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει η ένδειξη "E8" στο τμήμα θερμοκρασίας της οθόνης.



2. Πιέστε το κουμπί **TIMER CANCEL** επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε έναν συνεχόμενο ήχο μπιπ.

- Η ένδειξη του κωδικού αλλάζει με τη σειρά που εμφανίζεται παρακάτω και σας ειδοποιεί με έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ.

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ	00	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	UΑ	ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	U0	ΕΛΛΕΙΨΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
	U2	ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ Ή ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	U4	ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	A1	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ PCB ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	A5	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
	A6	ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	C4	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	C9	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	EA	ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	E1	ΒΛΑΒΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	E5	ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ
	E6	ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
	E7	ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	F3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
	F6	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)
	H0	ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
	H6	ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
	H8	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CT
	H9	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
	J3	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
	J6	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	L3	ΒΛΑΒΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
	L4	ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΚΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER
	L5	ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
	P4	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Ένα σύντομο μπιπ και δύο συνεχόμενα υποδεικνύουν τους κωδικούς που δεν αντιστοιχούν στις βλάβες.
2. Για να ακυρώσετε την προβολή του κωδικού, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **TIMER CANCEL** για 5 δευτερόλεπτα. Η προβολή του κωδικού ακυρώνεται επίσης, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 λεπτό.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

