

DAIKIN

INVERTER

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELLER FTX20J2V1B

FTX25J2V1B


FTX35J2V1B

FTX20J3V1B

FTX25J3V1B

FTX35J3V1B

Kullanım kılavuzu



İÇİNDEKİLER

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Güvenlik önlemleri.....	2
Parçaların adları	5
Çalıştırma Öncesi Hazırlık	8

ÇALIŞTIRMA

OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN Çalıştırma.....	11
Hava Üfleme Yönünün Ayarlanması	13
GÜÇLÜ Çalıştırma	15
ECONO Çalıştırması.....	16
ZAMANLAYICI Çalıştırması	17

BAKIM

Bakım ve Temizlik	19
-------------------------	----

SORUN GİDERME

Sorun Giderme	22
---------------------	----

Güvenlik önlemleri

- Bu kılavuzu operatörün kolayca erişebileceği bir yerde muhafaza edin.
- Üniteyi çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Operatör kendi güvenliği için aşağıdaki ikazları dikkatlice okumalıdır.
- Bu kılavuzda önlemler UYARI ve İKAZ olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıda açıklanan tüm önlemleri dikkate aldığınızdan emin olun: tümü güvenliğin sağlanması için önemlidir.

UYARI

Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz, ünite mal kayıplarına, yaralanmalara ve yaşam kayıplarına neden olabilir.

İKAZ

Bu talimatları tam olarak yerine getirmezseniz, ünite düşük veya orta ciddiyette mal kayıplarına ve yaralanmalara neden olabilir.



Asla yapmayın.



Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.



Klimaya (uzaktan kumandası da dahil) ıslak ellerinizle dokunmayın.



Talimatları takip ettiğinizden emin olun.



Klimanın (uzaktan kumandası da dahil) ısılanmasına kesinlikle izin vermeyin.



UYARI

- Yangın, patlama ve yaralanmaları önlemek için, ünite yakınında zararlı gazların (ör. tutuşabilir veya korozif) bulunması halinde üniteyi çalıştırmayın.
- Vücudunuzun uzun süre hava akışına maruz kalması, sağlığınız için iyi değildir.
- Hava çıkışına ve girişine kesinlikle parmağınızı veya çubuk vb. gibi yabancı maddeler sokmayın. Fan yüksek devirde döndüğünden, yaralanırsınız.
- Klimayı kendiniz onarmaya, yerini değiştirmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya yeniden monte etmeye çalışmayın. Yanlış bir çalışma elektrik çarpmasına, yangına vb. neden olabilir. Onarım ve yeniden montaj için öneri ve bilgi almak üzere, Daikin bayinize danışın.



- Klimada kullanılan soğutucu akışkan güvenlidir. Kaçak meydana gelmesi düşük bir ihtimaldir, ancak herhangi bir nedenle odada soğutucu akışkan kaçığı meydana gelmesi durumunda, soğutucu akışkanın gazlı ısıtıcılar, kerosenli ısıtıcılar veya gaz serisi vb. ile temas etmediğinden emin olun.
- Klima gerektiği şekilde soğutmuyorsa (ısıtmıyorsa), soğutucu akışkan kaçığı meydana gelebilir, bu nedenle bayinizi arayın. Soğutucu akışkan ilave edilmesini gerektiren onarımlar gerçekleştirilirse, onarımların içeriğini servis personelimizle kontrol edin.
- Klimayı kendiniz monte etmeye çalışmayın. Yanlış bir çalışma su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. Montaj için, bayinize veya yetkili bir teknisyene danışın.
- Elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaları önlemek için, yangın kokusu gibi anormal bir durum tespit ederseniz, derhal çalışmayı durdurun ve kesiciyi kapalı konuma getirin. İlgili talimatları almak için derhal bayinizi arayın.
- Ortam koşullarına bağlı olarak, bir toprak kaçığı kesicisinin monte edilmesi gerekebilir. Toprak kaçığı kesicisinin takılmaması, elektrik çarpması ve yangına sebebiyet verebilir.



- Klima mutlaka topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama kablosunu gaz veya su borularına, paratoner direğine veya telefon topraklama hattına bağlamayın.



İKAZ

- Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada kullanmayın. 
- Küçük çocukların, bitkilerin ve hayvanların doğrudan hava akışına maruz kalmasına izin vermeyin.
- Açık alev üreten cihazları kesinlikle üniteden çıkan veya iç ünitenin altından geçen hava akışına maruz kalabileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde, yanma yetersiz gerçekleşir veya ısı nedeniyle ünite deforme olabilir.
- Hava girişlerini ve çıkışlarını bloke etmeyiniz. Hava akımının engellenmesi yetersiz ürün performansına veya diğer sorunlara yol açabilir.
- Dış ünitenin üzerine basmayın veya oturmayın. Yaralanmaları önlemek için ünite üzerine hiçbir şey koymayın ve fan muhafazasını çıkarmayın.
- İç veya dış ünitenin altına neme maruz kalmaması gereken hiçbir şey yerleştirmeyin. Bazı koşullarda havadaki nem yoğunlaşarak, damlayabilir.
- Uzun süre kullanımdan sonra ünite standını ve fittingleri olası hasarlara karşı kontrol edin.
- Dış ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve fi ziksel, algısal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli kullanımına ilişkin yönlendirme veya talimatlar almalı ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı sorumluluğundaki bakım işlemleri gözetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Oksijen azalmasını önlemek için, odada klimanın yanı sıra brülörlü cihazlar bulunuyorsa odayı yeterli şekilde havalandırın. 
- Temizlik işlemine başlamadan önce, çalışmanın durdurulduğundan, kesicinin kapatıldığından ve güç kablosunun çekildiğinden emin olun.
- Klimayı belirtilenden farklı bir güç beslemesine bağlamayın. Sorunlara veya yangına neden olabilir.
- Drenajın doğru şekilde sağlanması için drenaj hortumu döşeyin. Yetersiz drenaj duvarların, mobilyaların vb. ıslanmasına yol açabilir.
- Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka kalıntıların birikmemesini sağlayın. Yapraklar, ünitenin içerisine girmesi muhtemel olan küçük böcekler için yaşam alanlarıdır. Bunlar ünite içerisine girdiğinde, elektrikli parçalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana veya yangına neden olabilirler.

- Klimayı elleriniz ıslakken çalıştırmayın. 

- İç üniteyi aşırı miktarda suyla yıkamayın, yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. 
- Ünitenin üzerine su içeren kaplar vb. gibi nesneler koymayın. Su, ünite içerisine girebilir ve elektrik yalıtımına zarar vererek, elektrik çarpmasına yol açabilir.

Montaj sahası.

- Klimayı aşağıda sıralanan ortam koşullarında monte etmek için, bayinize danışın.
 - Yağlı bir ortam havasına sahip veya buhar veya is meydana gelen yerler.
 - Kıyı alanları vb. gibi tuzlu ortamlar.
 - Sıcak kaynaklar vb. gibi sülfür gazı açığa çıkan yerler.
 - Dış üniteyi engelleyecek kadar kar yağışı alan yerler.
- Dış ünite mutlaka uygun bir drenaj sistemine tahliye edilmelidir.

Çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmemesine dikkat edin.

- Montaj için, aşağıda özelliklere sahip bir yer seçin.
 - Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar dayanıklı olmalı ve çalışma sesini ve titreşimini artırmamalı.
 - Dış üniteden deşarj edilen hava veya çalışma sesi komşuları rahatsız etmemelidir.

Elektrik işleri.


- Güç beslemesi için, klimate özel olarak ayrı bir güç devresinin bağlandığından emin olun.

Sistemin yer değiştirilmesi.


- Klimanın yer değiştirilmesi özel bilgi ve beceri gerektirir. Taşınma veya model değişimi için sistemin yer değiştirilmesi gerektiğinde, bayinize danışın.

Parçaların adları

■ İç Ünite

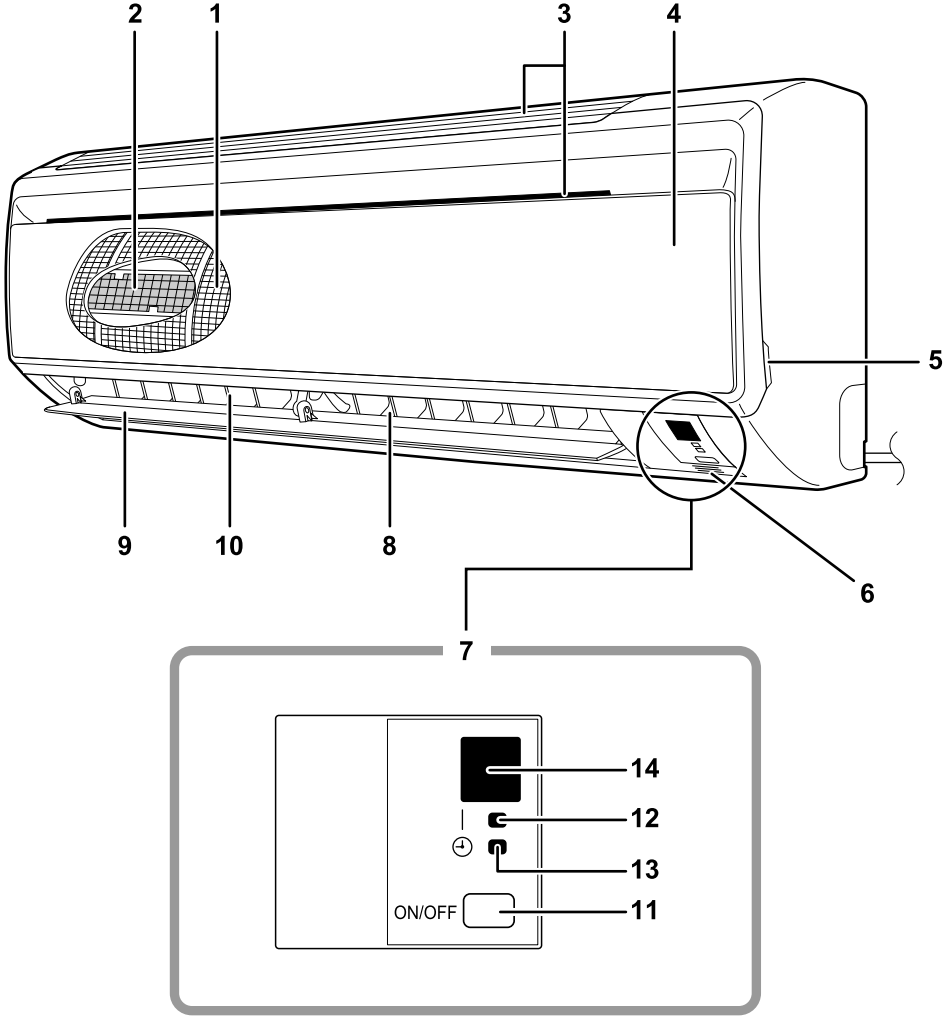

■ Dış Ünite

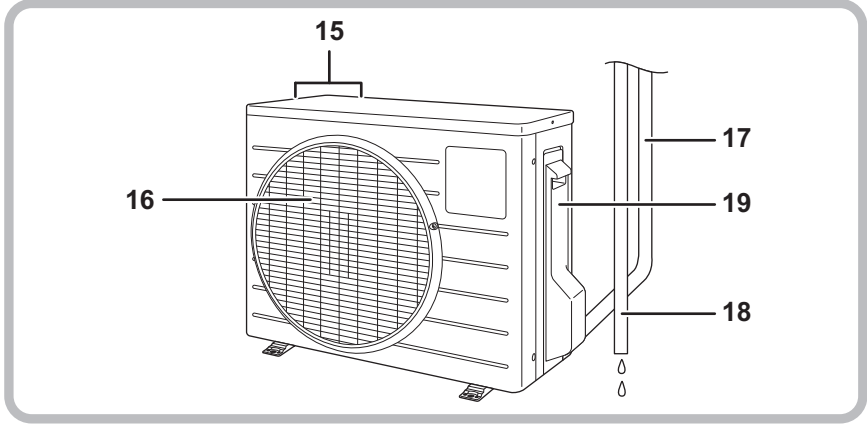

■ İç Ünite

1. Hava filtresi
2. Titanyum apatit koku giderici filtre:
 - Bu filtreler, hava filtrelerinin içerisine takılır.
3. Hava Girişi
4. Ön panel
5. Panel sekmesi
6. Oda sıcaklığı sensörü:
 - Ünite etrafındaki hava sıcaklığını algılar.
7. Ekran
8. Hava Çıkışı
9. Yatay bıçak (Kanat): (sayfa 13.)
10. Düşey bıçaklar (Panjurlar):
 - Panjurlar hava çıkışının içindedir. (sayfa 13.)

11. İç ünite Açma/KAPAMA düğmesi: (sayfa 11.)

- Çalışmayı başlatmak için bu düğmeye bir defa basın.
- Durdurmak için tekrar basın.
- Çalışma modları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mod	Sıcaklık ayarı	Hava debisi
OTOMATİK	25°C	OTOMATİK

- Bu düğme, uzaktan kumandanın bulunamadığı durumlarda kullanılabilir.

12. Çalışma lambası (yeşil)

13. ZAMANLAYICI lambası (sarı): (sayfa 17.)

14. Sinyal alıcı:

- Uzaktan kumandadan gönderilen sinyalleri alır.
- Ünite bir sinyal aldığı anda kısa bir bip sesi duyarsınız.
- Çalışmaya başladığındabip-bip
- Ayarlar değiştirildiğinde.....bip
- Çalışma durduğundabiiliip

■ Dış Ünite

15. Hava girişi: (Arka ve yan)
16. Hava Çıkışı
17. Soğutucu akışkan borusu ve üniteler arası kablo


18. Tahliye hortumu

19. Topraklama terminali:

- Bu kapağın içerisindedir.

Dış ünitenin görünümü bazı modellerde farklı olabilir.

■ Uzaktan Kumanda

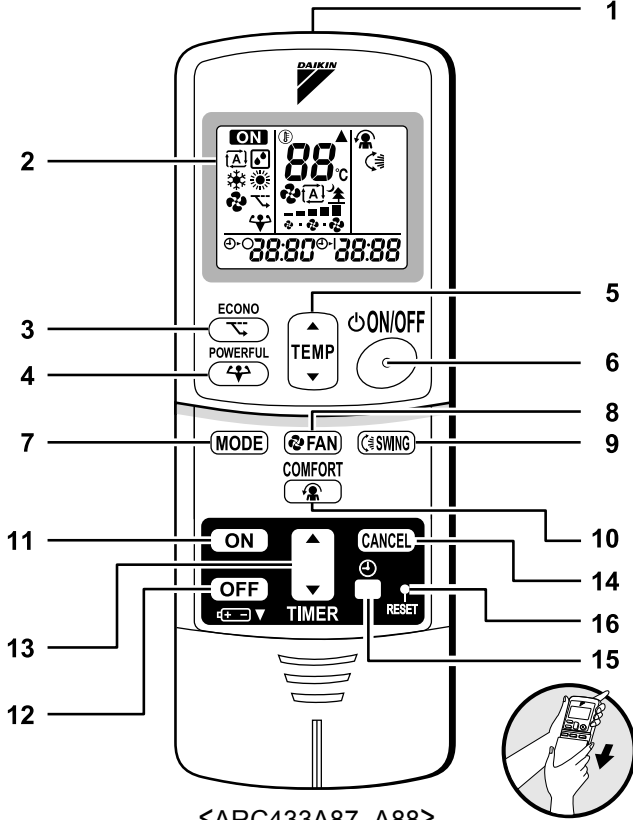

<ARC433A87, A88>

1. Sinyal iletici:

- İç üniteye sinyal gönderir.

2. Ekran:

- Mevcut ayarları görüntüler.
(Daha kolay açıklanabilmesi için bu çizimde her bir bölüm tüm göstergeleri AÇIK konumda gösterilmiştir.)

3. ECONO düğmesi:

- ECONO çalışması (sayfa 16.)

4. GÜÇLÜ düğmesi:

- GÜÇLÜ çalıştırma (sayfa 15.)

5. SICAKLIK ayar düğmeleri:

- Sıcaklık ayarını değiştirir.

6. AÇMA/KAPAMA düğmesi:

- Çalışmayı başlatmak için bu düğmeye bir defa basın.
Durdurmak için tekrar basın.

7. MOD seçim düğmesi:

- Çalıştırma modunu seçer. (OTOMATİK/NEM ALMA/SOĞUTMA/ISITMA/FAN) (sayfa 11.)

8. FAN ayar düğmesi:

- Hava üfleme hızı ayarını seçer.

9. SALINIM düğmesi:

- Hava Üfleme Yönünü ayarlar. (sayfa 13.)

10. KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi:

- KONFORLU HAVA ÜFLEME çalışması (sayfa 14.)

11. ZAMANLAYICI AÇMA düğmesi: (sayfa 18.)

12. ZAMANLAYICI KAPAMA düğmesi: (sayfa 17.)

13. ZAMANLAYICI Ayar düğmesi:

- Zamanlayıcı ayarını değiştirir.

14. ZAMANLAYICI İPTAL düğmesi:

- Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

15. SAAT düğmesi: (sayfa 10.)


16. SIFIRLAMA düğmesi:

- Dondduğunda üniteyi yeniden başlatır.
• Basmak için ince bir cisim kullanın.

Çalıştırma Öncesi Hazırlık

■ Pilleri takmak için

1. Çıkarmak için ön kapağı kaydırın.
2. İki adet kuru pil AAA.LR03 (alkali) takın.
3. Ön kapağı geri yerine takın.

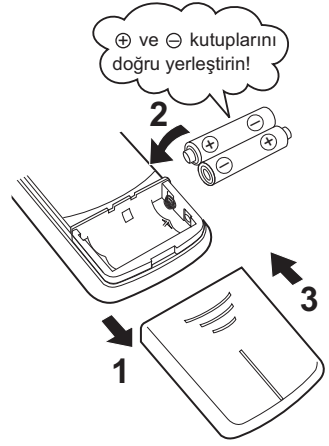

DİKKAT


■ Piller hakkında

- Pilleri değiştirirken, aynı tipte piller kullanın ve her iki pili aynı anda değiştirin.
- Sistem uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller yaklaşık bir yıl içerisinde tükenecektir. Bir yıl içerisinde uzaktan kumanda ekranının parlaklığı azalır ve sinyal alım performansı zayıflar, bu durumda her iki pili yeni AAA.LR03 (alkali) pillerle değiştirin.
- Ürünle gelen piller, sistemin ilk kullanımı için verilmiştir. Pillerin kullanım süresi, klimanın üretim tarihine bağlı olarak daha kısa olabilir.

Çalıştırma Öncesi Hazırlık


■ Uzaktan kumandayı çalıştırmak için

- Uzaktan kumandayı çalıştırmak için, ileticiyi iç üniteye tutun. Ünite ile uzaktan kumanda arasındaki sinyalleri perde vb. gibi engelleyen bir şey varsa, ünite çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Uzaktan kumandayı ıslatmayın.
- Maksimum iletim mesafesi yaklaşık 7m'dir.

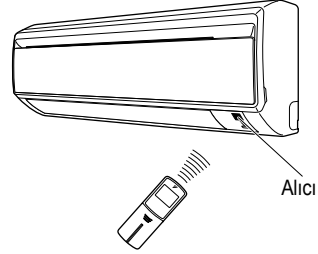

■ Uzaktan kumanda yuvasını duvara sabitlemek için

1. Sinyallerin üniteye ulaşacağı bir yer seçin.
2. Yuvası sahada temin edilecek vidalarla bir duvara, sütuna veya benzer bir konuma sabitleyin.
3. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda yuvasına yerleştirin.

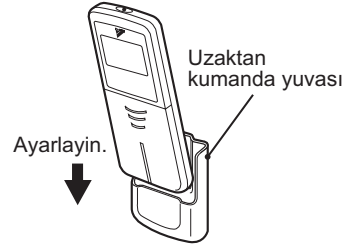

- Yerinden çıkarmak için, yukarı doğru çekin.

DİKKAT

■ Uzaktan kumanda hakkında

- Uzaktan kumandayı hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sinyal iletici veya alıcı üzerindeki tozlar hassasiyeti azaltacaktır. Tozları yumuşak bir bezle silin.
- Odada elektronik başlatıcılı bir flüoresan lamba (ör. inverter tipi lamba) varsa, sinyal iletimi engellenebilir. Böyle bir durumda yetkili servise danışın.
- Uzaktan kumanda sinyalleri başka bir cihazı çalıştırıyorsa, cihazı başka bir yere taşıyın veya yetkili servise danışın.

■ Saati ayarlamak için

1. "SAAT düğmesi"ne basın.

0:00 görüntülenir.

⌚ yanıp sönmeye başlar.

2. Saati ayarlamak için "ZAMANLAYICI ayar düğmesi"ne basın.


"▲" veya "▼" düğmesi basılı tutulduğunda rakamlar hızlı şekilde azalır veya artar.

3. "SAAT düğmesi"ne basın.

⌚ yanıp sönmeye başlar.

■ Kesiciyi AÇIK konuma getirin

- Kesici AÇIK konuma getirildiğinde kanat açılır ve ardından tekrar kapanır. (Bu normal bir prosedürdür.)

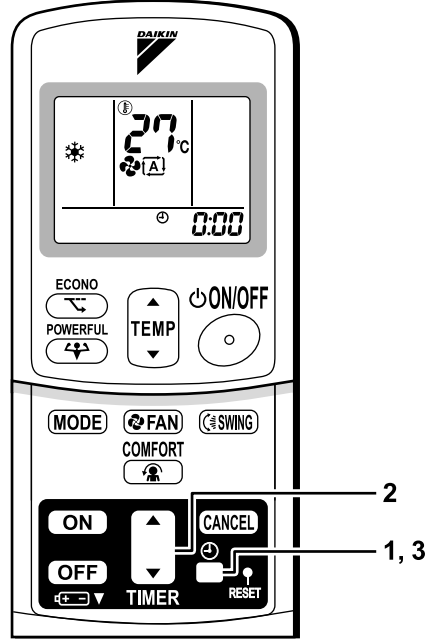

NOT

■ Enerji tasarrufu için ipuçları

- Odayı çok fazla soğutmamaya (ısıtmamaya) dikkat edin. Sıcaklık ayarının orta bir seviyede tutulması enerji tasarrufuna yardımcı olur.
- Pencereleri bir güneşlik veya perdeyle örtün. Güneş ışığının ve dış ortamdan gelen havanın engellenmesi soğutma (ısıtma) etkisini artırır.
- Tıkalı hava filtreleri çalışma verimliliğini düşürür ve atık enerjiyi artırır. Filtreleri yaklaşık iki haftada bir temizleyin.

Önerilen sıcaklık ayarı

Soğutma için: 26°C – 28°C
Isıtma için: 20°C – 24°C

■ Lütfen dikkat edin

- Klima çalışmıyorken daima 15-35 Vat elektrik tüketir.
- Örneğin ilkbahar veya sonbahar aylarında, klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, kesiciyi KAPALI konuma getirin.
- Klimayı aşağıdaki durumlarda kullanmayın.
- Tabloda belirtilen nem ve sıcaklık aralığının dışında çalıştırılması durumunda güvenlik cihazı sistemi devre dışı bırakabilir.

Mod	Çalışma koşulları	Çalışma bu aralığın dışında devam ediyorsa
SOĞUTMA	Dış ortam sıcaklığı: 10 ila 46°C İç ortam sıcaklığı: 18 ila 32°C İç ortam nemi: maks. %80	• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir. • İç üniteye yoğunlaşma meydana gelebilir ve damlamaya neden olabilir.
ISITMA	Dış ortam sıcaklığı: -15 ila 20°C İç ortam sıcaklığı: 10 ila 30°C	• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir.
NEM ALMA	Dış ortam sıcaklığı: 10 ila 46°C İç ortam sıcaklığı: 18 ila 32°C İç ortam nemi: maks. %80	• Çalışmanın durdurulması için bir emniyet cihazı kullanılabilir. • İç üniteye yoğunlaşma meydana gelebilir ve damlamaya neden olabilir.

OTOMATİK · NEM ALMA · SOĞUTMA · ISITMA · FAN Çalıştırma

Klima seçeceğiniz çalıştırma modunda çalışır.
Klima bir sonraki sefer açık konuma getirildiğinde en son seçilen çalıştırma modunda çalışmaya başlar.

■ Çalıştırmayı başlatmak için

1. "MOD seçim düğmesi"ne basın ve bir çalıştırma modu seçin.

- Düğmeye her basıldığında, mod ayarı sırayla değişir.

[A]: OTOMATİK

[M]: NEM ALMA

[S]: SOĞUTMA

[H]: ISITMA

[F]: FAN



2. "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne basın.

- ÇALIŞTIRMA lambası sabit yanmaya başlar.



■ Çalıştırmayı durdurmak için


3. "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne tekrar basın.

- ÇALIŞTIRMA lambası söner.

■ Sıcaklık ayarını değiştirmek için

4. "SICAKLIK ayar düğmesi"ne basın.

NEM ALMA veya FAN modu	OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA modu
Sıcaklık ayarı değişken değildir.	Sıcaklığı yükseltmek için "▲" düğmesine veya düşürmek için "▼" düğmesine basın.
	Sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayın.

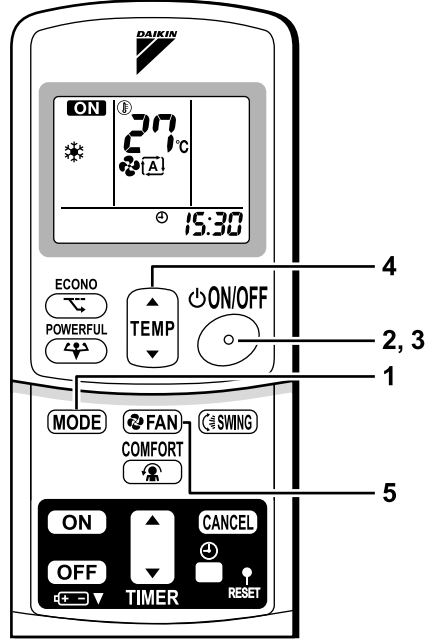

■ Hava üfleme hızı ayarını değiştirmek için

5. "FAN ayar düğmesi"ne basın.

NEM ALMA modu	OTOMATİK veya SOĞUTMA veya ISITMA veya FAN modu
Hava üfleme hızı ayarı değişken değildir.	"  " "  " konumuna ek olarak, "  " ile "  " arasında toplam beş farklı hava üfleme hızı ayarı mevcuttur. 

- İç ünite sessiz çalışma

Hava üfleme hızı " " konumuna ayarlandığında, iç ünitenin çalışma sesi azalır. Çalışma sesini düşürmek için bu ayarı kullanın.

Hava üfleme hızı düşük bir seviyeye ayarlandığında ünitenin kapasitesi düşebilir.

NOT

■ ISITMA çalıştırması hakkında not

- Bu klima odayı ısıtmak için dış ortam havasındaki ısıyı içeri aldığından, ısıtma kapasitesi düşük dış ortam sıcaklıklarında azalır. Isıtma efekti yetersiz ise, klima ile birlikte başka bir ısıtma cihazının kullanılması önerilir.
- Isı pompası sistemi odayı, sıcak havayı odanın tüm bileşenleri etrafında çevirerek ısıtır. Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.
- Isıtma çalışmasında dış ünite don meydana gelebilir ve bu da ısıtma kapasitesini düşürebilir. Böyle bir durumda sistem, donun uzaklaştırılması için defrost çalışmasına geçer.
- Defrost çalışması sırasında iç ünite tarafından sıcak hava üflenmez.

■ SOĞUTMA çalıştırması hakkında not

- Bu klima odayı soğutmak için odadaki sıcak havayı dışarı üfler, bu nedenle dış ortam sıcaklığı yüksekse klimanın performansı düşer.

■ NEM ALMA çalıştırması hakkında not

- Bir bilgisayar çipi, sıcaklık mümkün olduğunca korunurken odadaki nemi gidermek üzere çalışır. Sıcaklığı ve hava üfleme hızını otomatik olarak kontrol eder, bu nedenle bu işlevler manuel olarak ayarlanamaz.

■ OTOMATİK çalıştırma hakkında not

- OTOMATİK çalıştırma modunda sistem çalışma başlangıcındaki oda sıcaklığına dayalı olarak uygun bir çalıştırma modu (SOĞUTMA veya ISITMA) seçer.
- Sistem, oda sıcaklığını kullanıcı tarafından ayarlanan seviyeye getirmek için düzenli aralıklarla yine otomatik olarak ayarı yeniden seçer.
- OTOMATİK çalıştırma modunu istemezseniz, sıcaklığı manuel olarak değiştirebilirsiniz.

■ Hava üfleme hızı ayarı hakkında not

- Hava üfleme hızı azaldıkça, soğutma (ısıtma) etkisi de azalır.

Hava Üfleme Yönünün Ayarlanması

Konforunuzu yükseltmek için hava üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz.


■ Yatay bıçağı (kanadı) ayarlamak için

1. "SALINIM düğmesi"ne basın.

- "↺↻" simgesi LCD ekranda görüntülenir ve kanat salınım hareketi yapmaya başlar.

2. Kanat istediğiniz konuma ulaştığında, "SALINIM düğmesi"ne bir defa daha basın.

- Kanatların hareketi durur.
- LCD ekrandaki "↺↻" simgesi kaybolur.

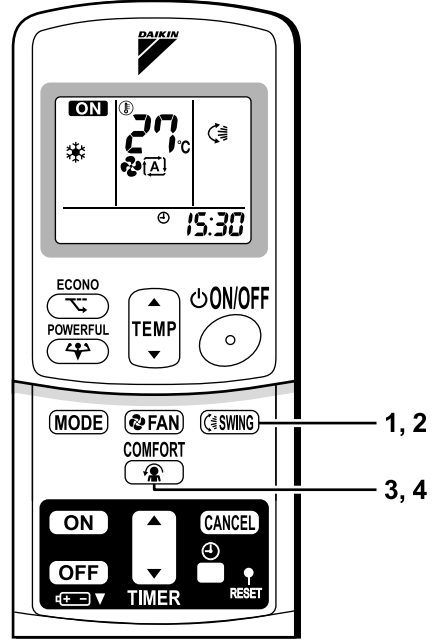


■ Düşey bıçakları (panjurları) ayarlamak için

Düğmeyi basılı tutun ve panjurları hareket ettirin.
(Sol ve sağ bıçaklar üzerinde birer düğme mevcuttur.)

- Ünite odanın bir köşesine monte edilmişse, panjurların yönü duvardan dışarı doğru bakacaktır.

Duvara doğru bakarsa, duvar akışı engelleyerek, soğutma (ısıtma) verimliliğinin düşmesine neden olur.

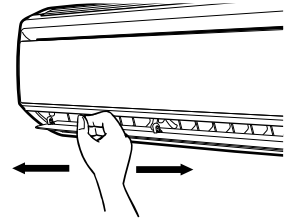

■ KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırmasını başlatmak için

3. "KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi"ne basın.

- Kanadın konumu değişerek, havanın doğrudan odada bulunan kişilere doğru üflenmesini engeller.
- LCD ekranda " " simgesi görüntülenir.
- Hava üfleme hızı "OTOMATİK" konumuna ayarlanır.
(SOĞUTMA/NEM ALMA) Kanat yukarı hareket eder.
(ISITMA) Kanat aşağı hareket eder.

■ KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırmasını iptal etmek için

4. "KONFORLU HAVA ÜFLEME düğmesi"ne tekrar basın.

- Kanat KONFORLU HAVA ÜFLEME modundan önceki bellek konumuna geri döner.
- LCD ekrandaki " " simgesi kaybolur.

KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırması hakkında not


- GÜÇLÜ çalışma ve KONFORLU HAVA ÜFLEME çalıştırması aynı anda kullanılamaz. GÜÇLÜ çalışma önceliklidir.

Kanat ve panjur açılırları hakkında

- "SALINIM düğmesi"ne basıldığında, kanadın salınım aralığı çalışma moduna göre değişir. (Şekle bakın.)

■ DİKKAT

- Kanat açısını ayarlamak için daima uzaktan kumandayı kullanın. Salınım hareketi yaparken elinizle zorla hareket ettirmeye çalışırsanız, mekanizma kırılabilir.
- Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Fan, hava çıkışı içerisinde yüksek devirde döner.
- Klima, kanat aşağı yönde sabit tutulurken soğutma veya nem alma modunda çalıştırılırsa kanat, çığ oluşmasının engellenmesi için yaklaşık bir saat içerisinde otomatik olarak çalışmaya başlar.

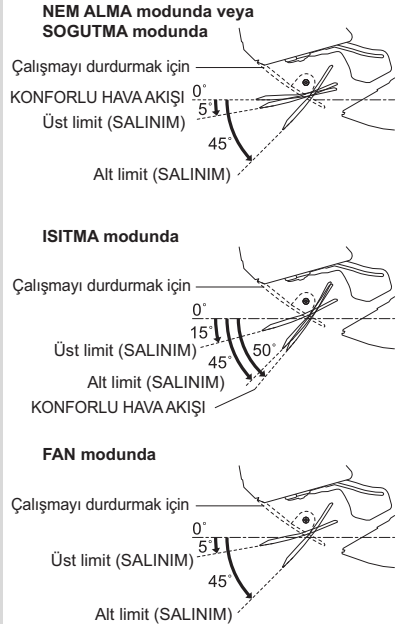

GÜÇLÜ Çalıştırma

GÜÇLÜ çalıştırma herhangi bir çalıştırma modunda soğutmayı (ısıtmayı) hızlı bir şekilde maksimum düzeye getirir. Böylece, maksimum kapasiteyi kullanabilirsiniz.

■ GÜÇLÜ çalıştırmayı başlatmak için


1. "GÜÇLÜ düğmesi"ne basın.

- GÜÇLÜ çalıştırma 20 dakika içerisinde sona erer. Sistem otomatik olarak bu sürenin sonunda GÜÇLÜ çalıştırma öncesi kullanılan ayarlarla tekrar çalışmaya başlar.
- LCD ekranda "❄" simgesi görüntülenir.
- GÜÇLÜ çalıştırma kullanılırken, bazı işlevler mevcut değildir.

■ GÜÇLÜ çalıştırmayı iptal etmek için

2. "GÜÇLÜ düğmesi"ne tekrar basın.

- LCD ekrandaki "❄" simgesi kaybolur.

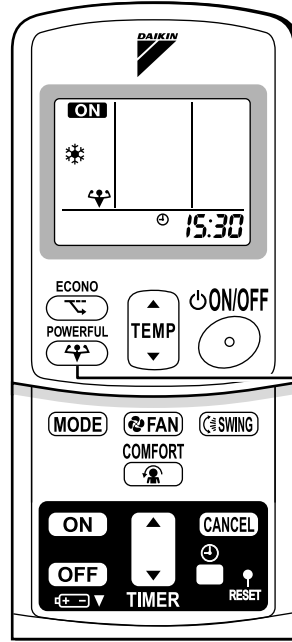

1, 2

NOT

■ GÜÇLÜ çalıştırma hakkında not

- GÜÇLÜ Çalıştırma, ECONO veya KONFORLU HAVA ÜFLEME Çalıştırması ile birlikte kullanılamaz. Öncelik son basılan düğmeyle bağlantılı işleve verilir.
- GÜÇLÜ Çalıştırma yalnızca ünite çalışırken ayarlanabilir. Çalıştırma durdurma düğmesine basıldığında, ayarlar iptal edilir ve LCD ekrandaki "❄" simgesi kaybolur.
- **SOĞUTMA ve ISITMA modunda**
Soğutma (ısıtma) etkisinin en üst düzeye çıkartılması için, dış ünite kapasitesinin mutlaka yükseltilmesi ve hava üfleme hızının maksimum avara sabitlenmesi gerekir. Sıcaklık ve hava üfleme ayarları değişken değildir.
- **NEM ALMA modunda**
Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür ve hava üfleme hızı bir miktar yükseltilir.
- **FAN modunda**
Hava üfleme hızı maksimum avara sabitlenir.

ECONO Çalıştırması

ECONO çalıştırması, maksimum güç tüketimi değerini düşürerek verimli çalıştırmayı mümkün hale getiren bir işlemdir.

■ ECONO çalıştırmayı başlatmak için


1. "ECONO düğmesi"ne basın.

- LCD ekranda " " simgesi görüntülenir.

■ ECONO çalıştırmayı iptal etmek için

2. "ECONO düğmesi"ne tekrar basın.

- LCD ekrandaki " " simgesi kaybolur.

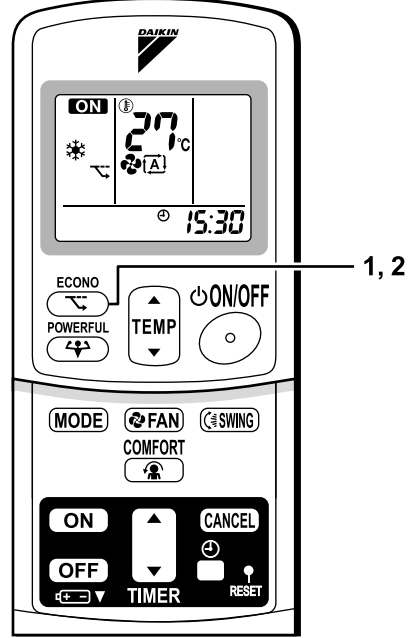

NOT

- ECONO Çalıştırma yalnızca ünite çalışırken ayarlanabilir. Çalıştırma durdurma düğmesine basıldığında, ayarlar iptal edilir ve LCD ekrandaki " " simgesi kaybolur.
- ECONO çalıştırması, dış ünitenin güç tüketimini (çalışma frekansını) sınırlandırarak verimli çalıştırmayı mümkün hale getiren bir işlemdir.
- ECONO çalıştırması OTOMATİK, SOĞUTMA, NEM ALMA ve ISITMA modlarında kullanılabilir.
- GÜÇLÜ çalıştırma ve ECONO çalıştırması aynı anda kullanılamaz. Öncelik son basılan düğmeyle bağlantılı işleve verilir.
- Güç tüketimi seviyesi halihazırda düşükse, ECONO çalıştırması kullanıldığında güç tüketimi düşmeyebilir.

ZAMANLAYICI Çalıştırması

Zamanlayıcı işlevleri, gece veya sabah klimanın otomatik olarak açık veya kapalı konuma getirilmesi için kullanışlıdır. Ayrıca, KAPATMA ZAMANLAYICI ile AÇMA ZAMANLAYICI birlikte de kullanılabilir.

■ KAPATMA ZAMANLAYICI işlevini kullanmak için

- Saatin doğru olduğunu kontrol edin. Doğru değilse, saati ayarlayın. (sayfa 10.)

1. "KAPATMA ZAMANLAYICI düğmesi"ne basın.

0:00 görüntülenir.


⊕-⊖ yanıp sönmeye başlar.

2. Saat ayarı istediğiniz değere ulaşınca kadar "ZAMANLAYICI Ayarı düğmesi"ne basın.

- Düğmeye her basıldığında, süre ayarı 10 dakika artar veya azalır. Düğme basılı tutulduğunda ayar daha hızlı değişir.

3. "KAPATMA ZAMANLAYICI düğmesi"ne tekrar basın.

- ZAMANLAYICI lambası sabit yanmaya başlar.

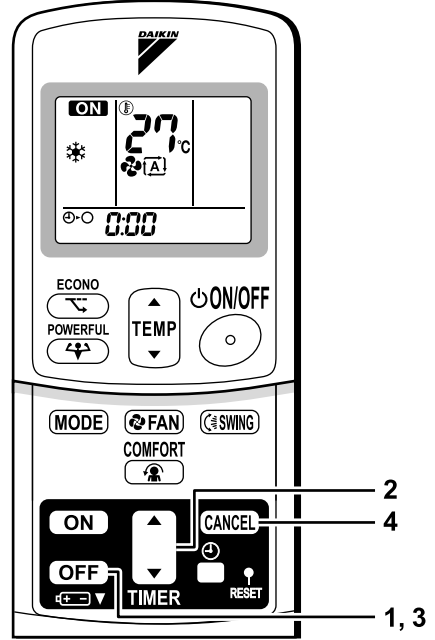

■ KAPATMA ZAMANLAYICI işlevini iptal etmek için

4. "İPTAL düğmesi"ne basın.

- ZAMANLAYICI lambası söner.

NOT

- ZAMANLAYICI ayarlandığında güncel saat görüntülenmez.
- Ayarlandıktan sonra AÇMA ZAMANLAYICI, KAPATMA ZAMANLAYICI ve süre ayarı belleğe kaydedilir. (Uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde bellek iptal edilir.)
- Ünite AÇMA/KAPATMA Zamanlayıcı üzerinden çalıştırılıyorsa, gerçek çalışma uzunluğu kullanıcı tarafından girilen süreye göre değişebilir.

■ GECE AYAR MODU

KAPATMA ZAMANLAYICI ayarlandığında klima, konforlu şekilde uyumanız için aşırı soğutmayı (ısıtmayı) önlemek üzere sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirir (SOĞUTMA modunda 0,5°C artırır, ISITMA modunda 2,0°C düşürür).

■ AÇMA ZAMANLAYICI işlevini kullanmak için

- Saatin doğru olduğunu kontrol edin. Doğru değilse, saati ayarlayın (sayfa 10.).

1. "AÇMA ZAMANLAYICI düğmesi"ne basın.

5:00 görüntülenir.


⊕-| yanıp sönmeye başlar.

2. Saat ayarı istediğiniz değere ulaşıncaya kadar "ZAMANLAYICI Ayarı düğmesi"ne basın.

- Düğmeye her basıldığında, süre ayarı 10 dakika artar veya azalır. Düğme basılı tutulduğunda ayar daha hızlı değişir.

3. "AÇMA ZAMANLAYICI düğmesi"ne tekrar basın.

- ZAMANLAYICI lambası sabit yanmaya başlar.

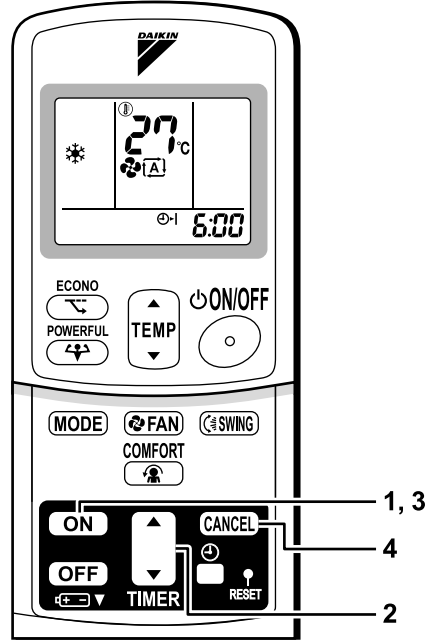


■ AÇMA ZAMANLAYICI işlevini iptal etmek için

4. "İPTAL düğmesi"ne basın.

- ZAMANLAYICI lambası söner.

■ AÇMA ZAMANLAYICI ve KAPATMA ZAMANLAYICI işlevlerini birlikte kullanmak için

- İki zamanlayıcının birlikte kullanıldığı bir örnek ayar aşağıda gösterilmiştir.



DİKKAT

■ Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

- Bir kesici KAPALI konuma getirildiğinde.
- Bir güç kesintisi sonrası.
- Uzaktan kumandadaki piller değiştirildiğinde.

Bakım ve Temizlik



İKAZ Temizlemeden önce, çalışmayı durdurduğunuzdan ve kesiciyi KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun.

Üniteler


■ İç ünite, Dış ünite ve Uzaktan kumanda

1. Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

■ Ön panel


1. Ön paneli açın.

- Paneli ana ünitenin boşluklarından (sol ve sağ taraftaki 2 boşluktan) tutun ve durana kadar yukarı doğru kaldırın.

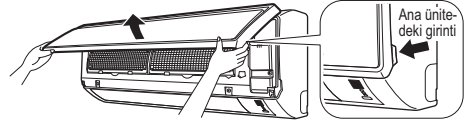


2. Ön paneli çıkartın.

- Ön paneli daha da yukarı kaldırırken, sağa doğru kaydırın ve ön tarafa doğru çekin. Solda dönen şaft ayrılır. Sağda dönen şaftı sola doğru kaydırın ve öne doğru çekerek çıkartın.

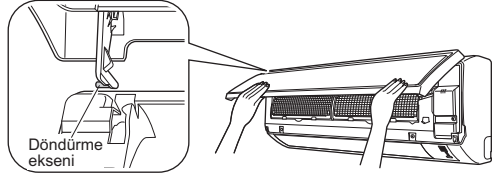

3. Ön paneli takın.

- Ön panelin sağda ve solda dönen şaftlarını yuvalarla hizalayın ve sonuna kadar bastırın.
- Ön paneli nazikçe kapatın. (Ön panelin her iki kenarını ve ortasını bastırın.)

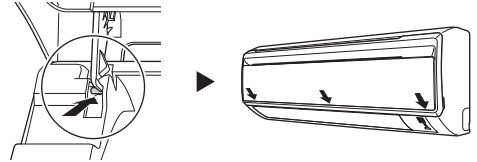


İKAZ

- İç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunursanız, yaralanabilirsiniz.
- Ön paneli çıkartırken veya takarken, sağlam ve dengeli bir tabure kullanın ve adımlarınıza dikkat edin.
- Ön paneli çıkartırken veya takarken, düşmemesi için paneli elinizle sağlam şekilde destekleyin.
- Temizlik için 40°C'nin üzerinde su, benzin, motorin, tiner, uçucu yağlar, parlatma bileşikleri, ovalama fırçaları ve benzeri ovma aletleri kullanmayın.
- Temizlik sonrası ön panelin sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Filtreler

1. Ön paneli açın. (sayfa 19.)

- Paneli ana ünitenin boşluklarından (sol ve sağ taraftaki 2 boşluktan) tutun ve durana kadar yukarı doğru kaldırın.

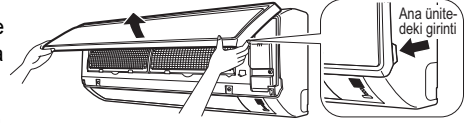


2. Hava filtrelerini çekerek çıkartın.

- Her bir hava filtresinin merkezindeki filtre tırnağını bir miktar yukarı doğru bastırın ve ardından aşağı doğru çekin.

3. Titanyum apatit koku giderici filtre çıkartın.


- Gövdenin girintili parçalarını sabit tutun ve dört adet mandalı açın.

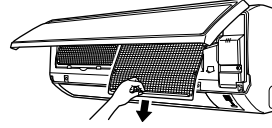

4. Her bir filtreyi temizleyin veya değiştirin.


Şekle bakın.

- Kalan suyu temizlemek için sallarken, filtreye zarar vermemeye dikkat edin.

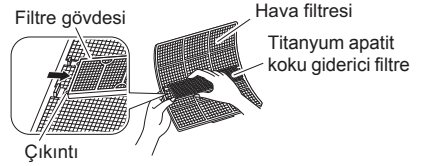

5. Hava filtresini ve Titanyum apatit koku giderici filtre geri yerlerine takın ve ön paneli kapatın.


- Filtre mandallarını ön panel yuvalarına geri takın. Ön paneli yavaşça kapatın ve paneli 3 noktadan bastırın. (her iki kenarda 1'er adet ve ortada 1 adet.)
- Hava filtresi ve Titanyum apatit koku giderici filtre yatay yönde simetrik bir forma sahiptir.

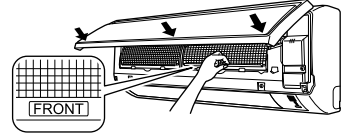

Hava Filtresi


1. Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

- Tozlar kolayca çıkmıyorsa, ılık suyla seyreltilmiş nötr deterjanla yıkayın ve ardından gölgede kurumasını bekleyin.

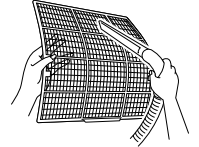

Titanyum apatit koku giderici filtre.

Titanyum apatit koku giderici filtre, 6 ayda bir suyla yıkanarak yenilenebilir. Her 3 yılda bir değiştirilmesini öneririz.



[Bakım]

1. Tozları elektrik süpürgesiyle çekin ve suyla hafifçe yıkayın.
2. Çok kirliyse, nötr bir deterjanla karıştırılmış su içerisinde 10 ila 15 dakika bekletin.
3. Suyla yıkarken, filtreyi gövdesinden ayırmayın.
4. Yıkadıktan sonra, kalan suyu sallayın ve gölgede kurumasını bekleyin.
5. Kalan suyu temizlemek için sallarken, filtreye zarar vermemeye dikkat edin.

[Değiştirme]

1. Filtre gövdesi üzerindeki tırnakları çıkartın ve yeni bir filtre takın.
 - Eski filtreleri tutuşmaz atık olarak atın.

NOT

- Kirli filtrelerle çalıştırılırsa:
 - (1) havadaki koku giderilemez.
 - (2) hava temizlenemez.
 - (3) ısıtma veya soğutma performansı düşer.
 - (4) koku yapabilir.
- Titanyum apatit koku giderici filtre sipariş etmek için, klimayı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
- Eski filtreleri tutuşmaz atık olarak atın.

Öge	Parça Numarası
Titanyum apatit koku giderici filtre. (gövdesiz) 1 takım	KAF970A46

Şu hususları kontrol edin

Dış ünite tabanının, standının ve diğer fittinglerinin çürümediğini veya korozyona uğramadığını kontrol edin.
İç ünite ve dış ünite hava giriş ve çıkışlarını engelleyen bir şey olmadığını kontrol edin.
SOĞUTMA veya NEM ALMA çalıştırması sırasında drenaj hortumunun sorunsuz şekilde tahliye olduğundan emin olun. • Tahliye edilen su görünmüyorsa, iç üniteye su kaçağı meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda çalışmayı durdurun ve yetkili servise danışın.

■ Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa

1. Ünitenin iç kısmını kurutmak için birkaç saat boyunca "Yalnızca FAN" modunda çalıştırın.
 - "MOD seçim düğmesi"ne basın ve "FAN" çalıştırma modunu seçin.
 - "AÇMA/KAPAMA düğmesi"ne basın ve çalıştırmayı başlatın.
2. Çalıştırma durduktan sonra, oda kliması için kesiciyi kapalı konuma getirin.
3. Hava filtrelerini temizleyin ve geri yerine takın.
4. Uzaktan kumandadaki piller çıkartın.

Sorun Giderme

Bu durumlar sorun değildir.

Aşağıda sıralanan durumlar bir sorun olduğu anlamına gelmez, belirli nedenleri vardır. Bu durumlarda ünitenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Durum	Açıklama
Çalışma hemen başlamıyor. - Çalışma durdurulduktan hemen sonra AÇMA/KAPAMA düğmesine basıldığında. - Mod tekrar seçildiğinde.	Klimanın korunması içindir. Yaklaşık 3 dakika kadar beklemeniz gerekir.
Isıtma çalıştırması başladıktan hemen sonra bir süre sıcak hava üflenmez.	Klima ısınır. Yaklaşık 1 ila 4 dakika kadar beklemeniz gerekir. (Sistem sıcak havayı ancak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra üflemeye başlayacak şekilde tasarlanmıştır.)
Isıtma çalıştırması aniden duruyor ve bir akış sesi duyuluyor.	Sistem, dış ünite üzerindeki donu temizliyordur. Yaklaşık 3 ila 8 dakika beklemeniz gerekir.
Dış üniteden su veya buhar geliyor.	■ ISITMA modunda - Dış ünite üzerindeki don, klima defrost moduna geçtiğinde su veya buhar olarak atılır. ■ SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda - Havadaki nem, dış ünite borularının soğuk yüzeyinde su olarak yoğunlaşır ve damlamaya başlar.
İç üniteden buğu çıkıyor.	■ Odadaki havanın, soğutma çalıştırması sırasında soğuk hava akışı nedeniyle buğuya dönüşmesi durumunda karşılaşılr.
İç üniteden koku geliyor.	■ Ünitenin odadaki mobilyaların veya sigara kokusunu çekmesi ve üflenen havayla birlikte odaya geri vermesi durumunda karşılaşılr. (Böyle bir durumda, iç ünitenin yetkili bir teknisyen tarafından yıkanmasını öneririz. Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.)
Klima çalışma konumunda değilken dış ünite fanı dönmeye başlar.	■ Çalıştırma durduktan sonra: - Dış ünite fanı, sistemin korunması için yaklaşık 60 saniye daha dönmeye devam eder. ■ Klima çalışmıyorken: - Dış ortam sıcaklığı çok yüksekse, dış ünite fanı, sistemin korunması için dönmeye başlar.
Çalışma aniden duruyor. (ÇALIŞTIRMA lambası yanıyor.)	■ Klima, sistemin korunması için ani olarak büyük bir değerde gerçekleşen gerilim dalgalanmalarında çalışmayı durdurur. Yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı otomatik olarak tekrar başlatır.
Uzaktan kumanda sinyali görüntülenmiyor. Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük. Ekranın kontrastı düşük veya ekran gözüküyor. Ekrana, kontrol edilemiyor.	- Piller kuruyordur ve uzaktan kumanda arızalıdır. Tüm pilleri yeni AAA alkali pillerle değiştirin. Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzun "Pilleri takmak için" bölümüne bakın. (sayfa 8.) * Sıfırlama düğmesi mevcutsa, pilleri geri taktıktan sonra sıfırlama düğmesine basın.

Tekrar kontrol edin.

Bir servis personeli çağırmadan önce aşağıdaki hususları tekrar kontrol edin.

Durum	Şu hususları kontrol edin
Klima çalışmıyor. (ÇALIŞTIRMA lambası yanmıyor.)	• Kesici KAPALI konuma mı getirildi veya sigorta patladı mı? • Bir güç kesintisi mi var? • Piller uzaktan kumandaya doğru şekilde takıldı mı? • Zamanlayıcı ayarı doğru şekilde yapıldı mı?
Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.	• Hava filtreleri temiz mi? • İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen bir şey var mı? • Sıcaklık ayarı doğru mu? • Pencereler ve kapılar kapalı mı? • Hava üfleme hızı ve hava üfleme yönü doğru şekilde ayarlandı mı?
Çalışma aniden duruyor. (ÇALIŞTIRMA lambası yanıp sönüyor.)	• Hava filtreleri temiz mi? • İç ve dış ünitelerin hava giriş veya çıkışını engelleyen bir şey var mı? Hava filtrelerini temizleyin, tüm engelleri kaldırın ve kesiciyi KAPALI konuma getirin. Kesiciyi tekrar AÇIK konuma getirin ve klimayı uzaktan kumandayla çalıştırmayı deneyin. Lamba hala yanıp sönüyorsa, klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
Çalışma sırasında anormal bir durum meydana geliyor.	• Klima yıldırım düşmesi veya radyo dalgaları nedeniyle arızalanabilir. Kesiciyi önce KAPALI ve ardından AÇIK konuma getirin ve klimayı uzaktan kumandadan çalıştırmayı deneyin.

Derhal yetkili servisi arayın.



UYARI

- Anormal bir durum (yanma, koku vb.) meydana geldiğinde, çalışmayı durdurun ve kesiciyi KAPALI konuma getirin.
Anormal durum dikkate alınmadan çalışmaya devam edilirse sorunlar meydana gelebilir, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.
- Klimayı kendiniz onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Yanlış bir işlem elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.

- Güç kalosu aşırı sıcak veya hasarlı.
- Çalıştırma sırasında olağandışı bir ses duyuluyor.
- Güvenlik devre kesici, bir sigorta veya toprak kaçak kesici işletimi sıklıkla durduruyor.
- Bir düğme veya buton çoğu zaman düzgün çalışmıyor.
- Yanık kokusu var.
- İç üniteden su sızıyor.

Devre kesiciyi KAPALI duruma getirin ve servise haber verin.

- Bir güç kesintisinden sonra
Klima yaklaşık 3 dakika içerisinde çalışmayı otomatik olarak tekrar başlatır. Bir süre beklemeniz yeterli olacaktır.

- Yıldırım düşmesi
Yakın bir alana yıldırım düşerse, sistemi korumak için çalışmayı derhal durdurun ve kesiciyi KAPALI konuma getirin.

Bertaraf gereksinimleri



Kumandası ve pilleriyle birlikte ürününüz bu simgeyle işaretlenmiştir. Bu simge, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Piller için, bu simgenin altında ayrıca bir kimyasal simge bulunabilir. Bu kimyasal simge, pilin belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal içerdiği anlamına gelir. Olası kimyasal simgeler şunlardır:

- Pb: kurşun (>%0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montör tarafından gerçekleştirilmelidir. Üniteler ve atık piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel bir işleme tesisinde işlenmelidir.

Doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz.

Lütfen daha fazla bilgi için montör veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Düzenli bakım yaptırmanızı öneririz.

Belirli çalışma koşullarında klima içerisindeki hava birkaç sezon kullanıldıktan sonra kirlenebilir ve bu da performansın düşmesine neden olur. Kullanıcı tarafından yapılacak düzenli temizliklere ek olarak, bir uzman tarafından düzenli bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için, klimanızı satın aldığınız mağazanın yetkili servisine danışın.

Bakım maliyetinin kullanıcı tarafından karşılanması gerekir.

Kullanılan soğutucu akışkanla ilgili önemli bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.

Soğutucu akışkan tipi: **R410A**

GWP ⁽¹⁾ değeri: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili servise başvurun.



tCO₂e ile ilgili **UYARI**

Avrupa'da, toplam soğutucu akışkan miktarının **sera gazı emisyonları** (ton CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilir), bakım aralıklarının belirlenmesi için kullanılmaktadır. İlgili mevzuata uygun hareket edin.

Sera gazı emisyonlarının hesaplanması için formül:

Soğutucu akışkanın GWP değeri × Toplam soğutucu akışkan miktarı [kg] / 1000

■ Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad.No:1 Kat:21-22


34750 Ataşehir İSTANBUL/TURKIYE

Arıza teşhisi.

UZAKTAN KUMANDAYLA ARIZA TEŞHİSİ

ARC433 serisinde ana ünitedeki sıcaklık gösterge bölümlerinde ilgili kodlar görüntülenir.

1. ZAMANLAYICI İPTAL düğmesi 5 saniye basılı tutulduğunda sıcaklık gösterge bölümünde "00" göstergesi yanıp sönmeye başlar.

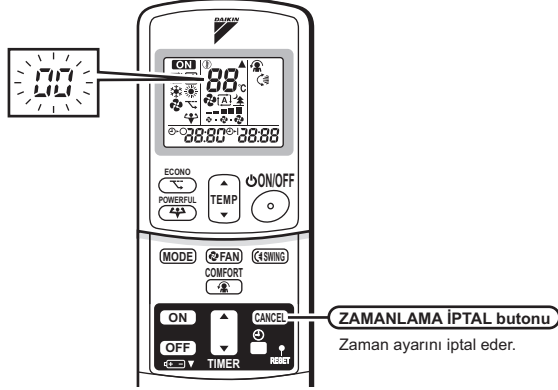

2. Sürekli bir bip sesi duyana kadar ZAMANLAYICI İPTAL düğmesine arka arkaya basın.

- Kod göstergesi aşağıdaki gibi değişir ve uzun bir bip sesi duyulur.

	KOD	ANLAMI
SİSTEM	00	NORMAL
	UA	İÇ ÜNİTE-DİŞ ÜNİTE KOMBİNASYON HATASI
	U0	SOĞUTUCU AKIŞKAN YETERSİZ
	U2	GERİLİM DÜŞÜŞÜ VEYA ANA DEVRE AŞIRI GERİLİM
	U4	İLETİM HATASI (İÇ ÜNİTE VE DİŞ ÜNİTE ARASINDA)
İÇ ÜNİTE	A1	İÇ ÜNİTE PCB ARIZASI
	A5	YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMA KORUMASI
	A6	FAN MOTORU ARIZALI
	C4	ARIZALI ISI EŞANJÖRÜ SICAKLIK SENSÖRÜ
	C9	ARIZALI EMİŞ HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
DİŞ ÜNİTE	EA	SOĞUTMA-ISITMA GEÇİŞ HATASI
	E1	DEVRE KARTI ARIZALI
	E5	ÖL BAŞLATILDI
	E6	ARIZALI KOMPRESÖR ÇALIŞTIRMA
	E7	DC FAN MOTORU ARIZALI
	F3	YÜKSEK SICAKLIK DEŞARJ BORUSU KONTROLÜ
	F6	YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOĞUTMA MODUNDA)
	H0	SENSÖR ARIZASI
	H6	ÇALIŞTIRMA ARIZALI KONUM TESPİT SENSÖRÜ NEDENİYLE DURDURULDU
	H8	CT ANORMAL ÇALIŞIYOR
	H9	ARIZALI EMİŞ HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
	J3	ARIZALI DEŞARJ BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ
	J6	ARIZALI ISI EŞANJÖRÜ SICAKLIK SENSÖRÜ
	L3	ELEKTRİK PARÇALARI ISI ARIZASI
	L4	İNVERTER DEVRESİ SOĞUTMA BLOĞUNDA YÜKSEK SICAKLIK
	L5	ÇIKIŞ AŞIRI AKIM
	P4	ARIZALI İNVERTER DEVRESİ SOĞUTMA BLOĞU SICAKLIK SENSÖRÜ

NOT

1. Kısa bir bip sesinin ardından birbirini takip eden iki bip sesi, geçerli bir kod olmadığını gösterir.
2. Kod ekranını iptal etmek için, ZAMANLAYICI İPTAL düğmesini 5 saniye basılı tutun. 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kod ekranı kendini otomatik olarak iptal eder.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

