

DAIKIN

INVERTER


DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELEK FTXL25J2V1B

FTXL35J2V1B

ATXL25J2V1B

ATXL35J2V1B

Üzemeltetési kézikönyv



TARTALOMJEGYZÉK

ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL

Biztonsági óvintézkedések.....	2
Az alkatrészek elnevezése.....	4
Előkészületek az üzemeltetés előtt	7

ÜZEMELTETÉS

AUTO · SZÁRÍTÁS · HŰTÉS · FŰTÉS · VENTILÁTOR üzemmód	10
A légáramlás irányának beállítása	12
ERŐTELJES üzemmód	14
ECONO üzemmód	15
IDŐZÍTŐ üzemmód	16

KARBANTARTÁS

Karbantartás és tisztítás.....	18
--------------------------------	----

HIBAKERESÉS

Hibaelhárítás	22
---------------------	----

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa olyan helyen ezt a kézikönyvet, ahol a kezelő könnyen megtalálja.
- Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a készüléket bekapcsolná.
- A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.
- Biztonsági okokból a kezelőnek figyelmesen el kell olvasnia az alábbi figyelmeztetéseket.
- A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Az alábbiakban felsorolt óvintézkedések teljes körű betartása elengedhetetlen a biztonság megőrzése érdekében.

FIGYELEM

Ha nem követi pontosan ezeket az utasításokat, a készülék anyagi károkat, személyi sérüléseket vagy halálos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT

Ha nem követi pontosan ezeket az utasításokat, a készülék kis vagy mérsékelt anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.



Soha ne tegye.



Mindenképpen földelje a klímaberendezést.



Ne érintse meg a légkondicionálót (beleértve a távirányítót) nedves kézzel.



Feltétlenül kövesse az utasításokat.



Ne engedje, hogy a légkondicionálót (beleértve a távirányítót) nedvesség érje.



FIGYELEM

- A tűz, robbanás vagy sérülés elkerülése érdekében ne működtesse az egységet, amikor káros (például gyúlékony vagy korrozív) gázok észlelhetők az egység közelében.
- Ne tartózkodjon sokáig a légáramlat útjában, mert az káros lehet az egészségre.
- Ne dugja be az ujját, egy rudat vagy más tárgyakat a levegőkimeneti és -bemeneti nyílásokba. Mivel a ventilátor nagy sebességgel forog, sérülést okozhat.
- Ne próbálja meg a légkondicionálót saját maga megjavítani, áthelyezni, módosítani vagy újra felszerelni. A helytelenül elvégzett munka áramütést, tüzet stb. okozhat. Javítás vagy újra felszerelés előtt vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazójával tanácsokért és információkért.



- A légkondicionálóban használt hűtőközeg biztonságos. Bár szivárgásnak nem szabad előfordulnia, ha valamilyen okból bármilyen hűtőközeg a szobába szivárog, biztosítsa, hogy nem kerül kapcsolatba semmilyen nyílt lánggal (például gázfűtőkkel, kerozinfűtőkkel vagy gáztűzhelyekkel).
- Ha a légkondicionáló nem hűt (fűt) megfelelően, előfordulhat, hogy a hűtőközeg szivárog, ezért hívja fel forgalmazóját. Ha olyan javítást végez, amelyhez hűtőközeg hozzáadása szükséges, egyeztesse a javítási műveleteket szervizünk munkatársaival.
- Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni. A nem megfelelő munkavégzés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. Az üzembe helyezéshez vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy egy képzett szerelővel.
- Ha bármilyen rendellenességet, például füstszagot érzékel, az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében állítsa le a működést, és kapcsolja ki a megszakítót. És kérjen utasításokat a forgalmazójától.
- A környezettől függően elképzelhető, hogy földzárlatvédelmi kapcsolót kell felszerelni. A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.



- A légkondicionálót földelni kell. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa a földvezetékét gázvezetékhez, vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy földelt telefonvezetékhez.



VIGYÁZAT

- Az állag megóvása érdekében ne használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.
- Ne engedjen kisgyermekeket, állatokat vagy növényeket a közvetlen légáramlat útjába.
- Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező levegő útjába vagy a beltéri egység alá. Ez nem megfelelő égéshez vagy a készülék deformálódásához vezethet a hő miatt.
- Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet.
- Ne álljon vagy üljön a kültéri egységre. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat az egységre, és ne távolítsa el a ventilátorvédőt.
- Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kültéri egység alá, amit óvni kell a nedvességtől. Bizonyos körülmények között a levegőben lévő nedvesség kicsapódhat és lecsöpöghet.
- Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét.
- Ne érjen a levegőbemeneti nyíláshoz és a kültéri egység alumínium ventilátorszárnyaihoz. Ez sérülést okozhat.
- A berendezést használhatják 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, ha olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért, és megérti a kezelésből fakadó veszélyeket.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik.



- Az oxigénhiány elkerülése érdekében megfelelően szellőztesse ki a helyiséget, ha gázégővel felszerelt készüléket használ a légkondicionálással együtt.
- A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani a készüléket, és kapcsolja ki a megszakítót, vagy húzza ki a tápkábel.
- Ne csatlakoztassa a megadottól eltérő áramforráshoz a légkondicionálót. Ez problémákat vagy tüzet okozhat.
- Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy megfelelően eltávolozzon a folyadék. A hiányos folyadékkezelés elzárhatja az épületet, a bútorokat stb.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy más hulladék összegyűlését az egység körül.
A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak az egységbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.



- Ne használja a légkondicionálót nedves kézzel.



- Ne mossa le a beltéri egységet bő vízzel, csak egy enyhén nedves rongyot használjon.
- Ne tegyen például vizet tartalmazó edényeket vagy bármilyen más a berendezés tetejére. A víz a berendezésbe kerülhet, és tönkretelheti az elektromos szigeteléseket, ami áramütést okozhat.



Felszerelés helye.

- Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha a légkondicionálót az alábbi környezetípusokban kívánja üzembe helyezni.
 - Olyan helyeken, ahol olaj, gőz vagy korom van jelen.
 - Sós környezetben, például tengerparti területeken.
 - Olyan helyeken, ahol kénes gázok vannak jelen, például termálforrások közelében.
 - Olyan helyeken, ahol hó zárhatja el a kültéri egységet.
- A kültéri egységben képződött kondenzvíznek megfelelő vízelvezetéssel rendelkező helyre kell áramlania.

Vegye figyelembe, hogy a zaj zavarhatja a szomszédokat.

- A felszereléshez válasszon az alábbiaknak megfelelő helyet.
 - Olyan hely, amely elég szilárd ahhoz, hogy elbírja az egység tömegét, és amely nem növeli a működés zaját és rezgését.
 - Olyan hely, ahol a kültéri egységből kiáramló levegő vagy a működés zaja nem zavarja a szomszédokat.

Elektromos huzalozás.


- A tápellátáshoz külön, a légkondicionáló számára fenntartott áramkört használjon.

A rendszer áthelyezése.


- A légkondicionáló áthelyezése szaktudást és képzettséget igényel. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha költözés vagy átépítés miatt áthelyezésre van szükség.

Az alkatrészek elnevezése

■ Beltéri egység

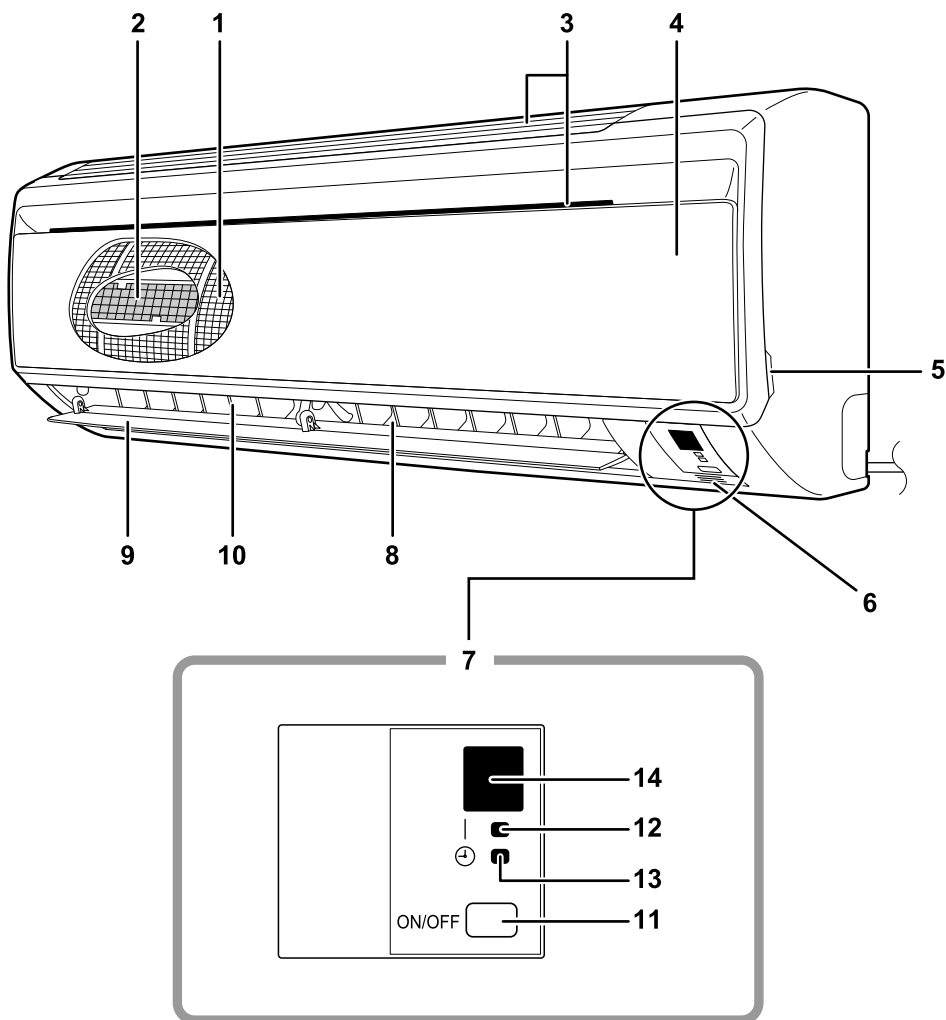

■ Kültéri egység

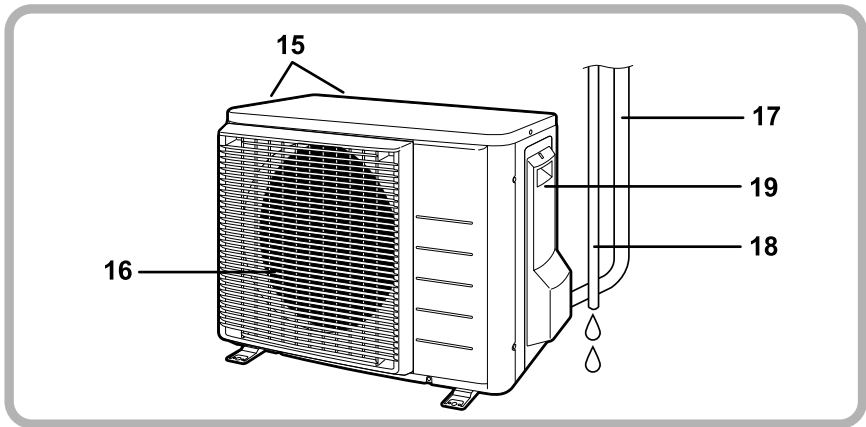

■ Beltéri egység

1. **Levegőszűrő**
2. **Titánium-apatit szagtalanító szűrő:**
 - Ezek a szűrők a légszűrők belső oldalára vannak szerelve.
3. **Levegőbemenet**
4. **Elülső panel**
5. **Panel füle**
6. **Szobahőmérséklet-érzékelő:**
 - Észleli az egység körüli levegő hőmérsékletét.
7. **Kijelző**
8. **Levegőkimenet**
9. **Vízszintes lapok (szárnyak):** (12. oldal)
10. **Függőleges lapok (terelőlapok):**
 - A terelőlapok a levegőkimeneten belül vannak. (12. oldal)

11. A beltéri egység BE/KI kapcsológombja: (10. oldal)

- Nyomja meg egyszer a kapcsolót a működés elindításához. Nyomja meg ismét a leállításához.
- Az üzemmóddal kapcsolatban tekintse meg az alábbi táblázatot.

Mód	Hőmérséklet beállítása	Levegőfúvás sebessége
AUTO	25°C	AUTO

- Ez a kapcsoló hasznos, ha nem találja a távirányítót.

12. Működés jelzőfénye (zöld)

13. IDŐZÍTŐ jelzőfénye (sárga): (16. oldal)

14. Jelfogadó:

- A távirányító jeleit fogadja.
- Amikor az egység jelet fogad, rövid hangjelzés hallható.
 - Működés indításabip-bip
 - Beállítások módosításabip
 - Működés leállításabfíp

■ Kültéri egység

15. **Levegőbemenet:** (hátsó és oldalsó)
16. **Levegőkimenet**
17. **Hűtőközegcsövek és egységek közötti kábel**


18. Leeresztőtömlő

19. Földelési csatlakozó:

- A fedél alatt található.

A kültéri egység néhány modell esetében másképpen nézhet ki.

■ Távirányító

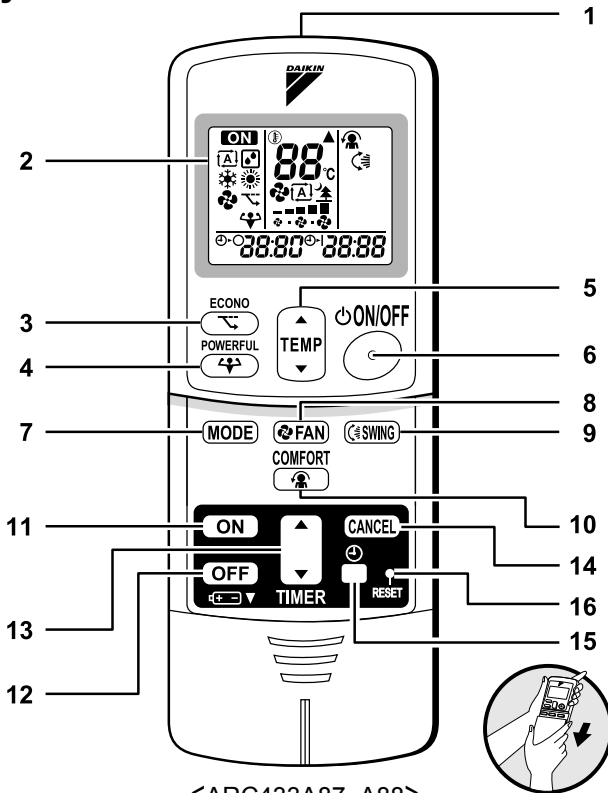

<ARC433A87, A88>

1. Jeladó:

- Jeleket küld a beltéri egységnek.

2. Kijelző:

- Az aktuális beállításokat jeleníti meg. (Ezen az ábrán mindegyik rész látható a kapcsolódó kijelzésekkel magyarul át céljából.)

3. ECONO gomb:

- ECONO üzemmód (15. oldal)

4. ERŐTELJES gomb:

- ERŐTELJES üzemmód (14. oldal)

5. HŐMÉRSÉKLET beállítási gombjai:

- A hőmérséklet-beállítás módosítására szolgálnak.

6. BE/KI gomb:

- Nyomja meg egyszer a működés elindításához.
- Nyomja meg ismét a leállításához.

7. ÜZEMMÓD választógombja:

- Az üzemmód kiválasztására szolgál. (AUTO/SZÁRÍTÁS/HÜTÉS/FÜTÉS/VENTILÁTOR) (10. oldal)

8. VENTILÁTOR beállítási gombja:

- A légfűtés sebességének kiválasztására szolgál.

9. LÉGTERELÉS gomb:

- A levegőáramlás irányának módosítására szolgál. (12. oldal)

10. KÉNYELMI LÉGFŰVÁS gomb: KÉNYELMI

- LÉGFŰVÁS üzemmód (13. oldal)

11. BEKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ gomb: (17. oldal)

12. KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ gomb: (16. oldal)

13. IDŐZÍTŐ beállítása gomb:

- Az időbeállítás módosítására szolgál.

14. IDŐZÍTŐ TÖRLÉSE gomb:

- Az időzítőbeállítás törlésére szolgál.

15. ÓRA gomb: (9. oldal)


16. ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS gomb:

- Újraindítja a berendezést, ha lefagy.
- Használjon egy vékony tárgyat a megnyomásához.

Előkészületek az üzemeltetés előtt

■ Az elemek behelyezése

1. Csúsztassa el az elülső borítót az eltávolításához.
2. Helyezzen be két AAA.LR03 (alkáli) szárazelemet.
3. Helyezze vissza az elülső borítót.

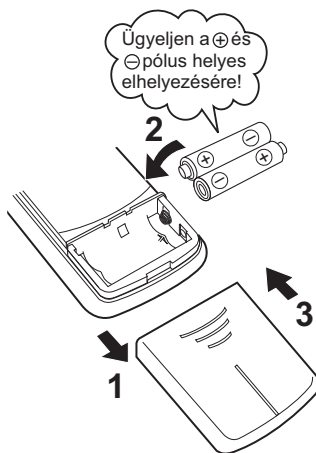

FIGYELEM


■ Az elemek

- Az elemek cseréjekor ugyanolyan típusú elemeket használjon, és mindkét régi elemet cserélje ki.
- Amikor hosszú ideig nem használja a rendszert, vegye ki az elemeket.
- Az elemek körülbelül egy évig használhatók. Ha azonban egy éven belül elkezd halványodni a távirányító kijelzője, vagy romlik a jelfogadási teljesítmény, cserélje ki mindkét elemet új, AAA.LR03 (alkáli) elemmel.
- A mellékelt elemek a rendszer kezdeti használatára szolgálnak. A légkondicionáló gyártási dátumától függően előfordulhat, hogy az elemek csak rövid ideig használhatók.

Előkészületek az üzemeltetés előtt


■ A távirányító kezelése

- A távirányító használatához irányítsa a jeladót a beltéri egység felé. Ha valami akadályozza az egység és a távirányító közötti jeleket, például függöny, az egység nem fog működni.
- Ne ejtse le a távirányítót. Ne hagyja, hogy nedves legyen.
- A kommunikáció maximális távolsága körülbelül 7 m.

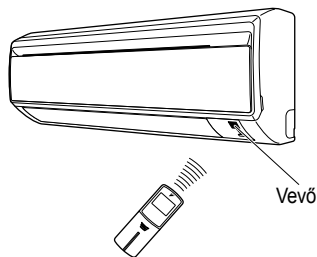

■ A távirányító-tartó rögzítése a falon

1. Válasszon egy helyet, ahonnan a jelek eléri az egységet.
2. Rögzítse a tartót egy falon, oszlopon vagy hasonló helyen külön megvásárolt csavarokkal.
3. Helyezze a távirányítót a távirányító-tartóba.

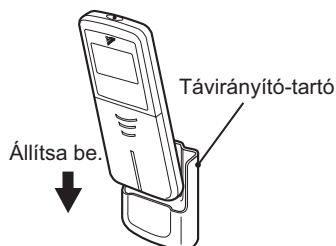

- Az eltávolításhoz húzza felfelé.

FIGYELEM

■ A távirányító

- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek.
- A jeladón vagy a jelfogón lévő por csökkenti az érzékenységet. Törölje le a port puha ruhával.
- A jelkommunikáció megszakadhat, ha elektronikus indítási típusú fluoreszkáló lámpa (például inverter típusú lámpa) található a helyiségben. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az üzlettel.
- Ha a távirányító jelei más készüléket is működtetnek, helyezze azt a készüléket más helyre, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel.

Előkészületek az üzemeltetés előtt

■ Az óra beállítása

1. Nyomja meg az "ÓRA gombot".

0:00 üzenet jelenik meg.

☉ villog.

2. Nyomja meg az "IDŐZÍTŐ beállítása gombot" az óra pontos idejének beállításához.


A "▲" vagy a "▼" gomb lenyomva tartásával gyorsan növelhetők vagy csökkenthetők az idő kijelzési értékek.

3. Nyomja meg az "ÓRA gombot".

☉ villog.

■ Kapcsolja BE a megszakítót

- A megszakító BE állásba kapcsolása kinyitja a szármagot, majd újra becsukja. (Ez egy normális folyamat.)

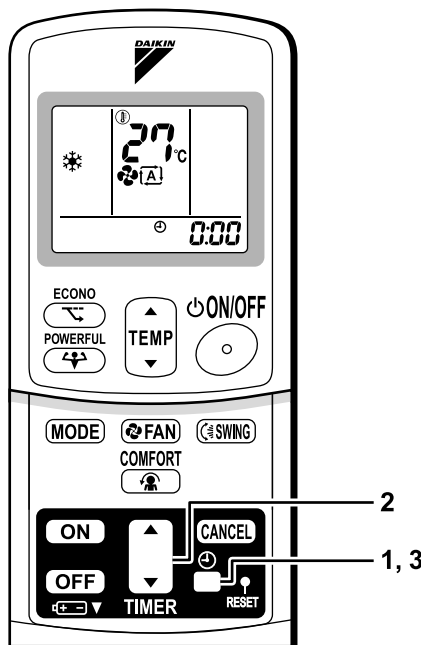

MEGJEGYZÉS

■ Energiatakarékosági tippek

- Ügyeljen arra, hogy ne hűtse (vagy fűtse) túl a helyiséget. Az energiatakarékoság érdekében a hőmérséklet-beállítást tartsa mérsékelt szinten.
- Az ablakokat takarja el redőnnyel vagy függönnyel. Ha nem engedi be a napfényt és a kinti levegőt, azzal növelheti a hűtés (vagy a fűtés) hatékonyságát.
- Az eltömődött légszűrők rontják a működési hatékonyságot, és energiapazarlással járnak. A szűrőket körülbelül kéthetente tisztítsa meg.

Javasolt hőmérséklet-beállítás

Hűtéshez: 26°C – 28°C
Fűtéshez: 20°C – 24°C

■ Megjegyzés

- A légkondicionáló akkor is fogyaszt 15-35 watt áramot, amikor nem működik.
- Ha hosszú időn keresztül nem fogja használni a légkondicionálót, például tavasszal vagy nyáron, akkor kapcsolja KI a megszakítót.
- A légkondicionálót csak az alábbi feltételek fennállása esetén használja.

Mód	Üzemelési feltételek	Ha a készüléket a megadott értékektől eltérő feltételek esetén továbbra is működteti
HŰTÉS	Külső hőmérséklet: -10 – 46°C Belső hőmérséklet: 18 – 32°C Belső páratartalom: legfeljebb 80%	<ul style="list-style-type: none">Előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz leállítja a működést.Páralecsapódás és csöpögés jelentkezhet a beltéri egységen.
FŰTÉS	Külső hőmérséklet: <RXL, RXL, ARXL> -25 – 24°C Belső hőmérséklet: 10 – 30°C	<ul style="list-style-type: none">Előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz leállítja a működést.
SZÁRÍTÁS	Külső hőmérséklet: -10 – 46°C Belső hőmérséklet: 18 – 32°C Belső páratartalom: legfeljebb 80%	<ul style="list-style-type: none">Előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz leállítja a működést.Páralecsapódás és csöpögés jelentkezhet a beltéri egységen.

- Az ezen hőmérsékleti és páratartományon kívüli működtetés esetén előfordulhat, hogy egy biztonsági eszköz leállítja a rendszert.

AUTO · SZÁRÍTÁS · HŰTÉS · FŰTÉS · VENTILÁTOR üzemmód

A légkondicionáló a kiválasztott üzemmódban működik. A következő bekapcsoláskor a légkondicionáló ugyanazon üzemmódban marad.

■ Az üzemelés indítása

1. Nyomja meg az "ÜZEMMÓD választógombot", és válasszon egy üzemmódot.

- A gomb minden egyes megnyomásával a sorrendben következő üzemmódra léphet.


: AUTO

: SZÁRÍTÁS

: HŰTÉS

: FŰTÉS

: VENTILÁTOR



2. Nyomja meg a "BE/KI gombot".

- A MŰKÖDÉS jelzőfénye világítani kezd.




■ A készülék leállítása


3. Nyomja meg ismét a "BE/KI gombot".

- A MŰKÖDÉS jelzőfénye kialszik.

■ A hőmérséklet-beállítás módosítása

4. Nyomja meg a "HŐMÉRSÉKLET beállítási gombját".

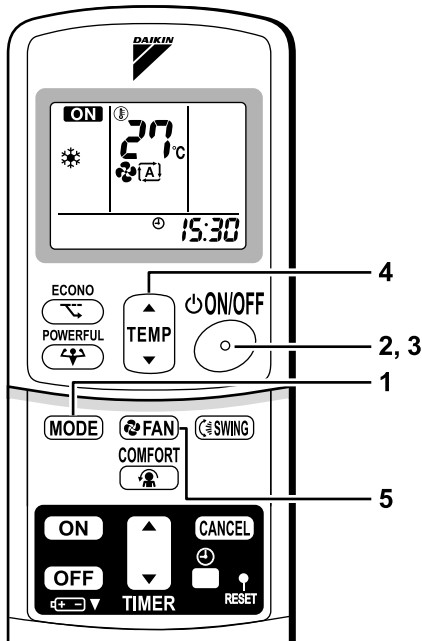


SZÁRÍTÁS vagy VENTILÁTOR üzemmód	AUTO vagy HŰTÉS vagy FŰTÉS üzemmód
A hőmérséklet-beállítás nem módosítható.	Nyomja meg a "▲" gombot a hőmérséklet növeléséhez, és nyomja meg a "▼" gombot a hőmérséklet csökkentéséhez.
	Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 

AUTO · SZÁRÍTÁS · HŰTÉS · FŰTÉS · VENTILÁTOR üzemmód

■ A légfűvás sebességének módosítása

5. Nyomja meg a "VENTILÁTOR beállításai gombját".

SZÁRÍTÁS üzemmód	AUTO vagy HŰTÉS vagy FŰTÉS vagy VENTILÁTOR üzemmód
A légfűvás sebessége nem változtatható.	A légfűvás sebességének öt szintje állítható be: "☺" – "☹", illetve "☹" – "☺". 

- Beltéri egység csendes üzemmódja
Ha a légáramlás beállítása "☹", akkor a beltéri egység működése halkabb lesz. Használja ezt a zaj csökkentéséhez.
- A berendezés kapacitása csökkenhet, ha a légfűvás sebessége alacsony szintre van állítva.

MEGJEGYZÉS

■ Megjegyzés a FŰTÉS üzemmóddal kapcsolatban

- Mivel a légkondicionáló a helyiség felmelegítéséhez a kültéri levegő hőjét a beltérbe vezeti, a fűtés teljesítménye alacsony külső hőmérséklet esetén kisebb. Ha a fűtés hatékonysága elégtelen, ajánlott másik fűtőkészüléket használni a légkondicionálóval együtt.
- A hőszivattyúrendszer a helyiség felmelegítéséhez meleg levegőt keringet a helyiség minden részében. A fűtési üzemmód elindítása után szükség van egy kis időre ahhoz, hogy a helyiség felmelegedjen.
- Fűtési üzemmódban jég képződhet a kültéri egységen, és ez csökkentheti a fűtési teljesítményt. Ebben az esetben a rendszer jégmentesítési üzemmódba vált, hogy eltávolítsa a jeget.
- A jégmentesítési üzemmód során nem áramlik ki meleg levegő a beltéri egységből.
- Amikor a beltéri hőmérséklet eléri a kívánt hőmérsékletet, az egység leállítja a fűtést. A beltéri ventilátor azonban működik. Ez a normál állapot.

■ Megjegyzés a HŰTÉS üzemmóddal kapcsolatban

- A légkondicionáló úgy hűti le a helyiséget, hogy a forró levegőt a helyiségen kívülre fújja, így ha a kültéri hőmérséklet magas, a légkondicionáló teljesítménye csökken.

■ Megjegyzés a SZÁRÍTÁS üzemmóddal kapcsolatban

- A rendszer ekkor a helyiség nedvességmentesítésére törekszik, ugyanakkor a lehetséges mértékben fenntartja a hőmérsékletet. Automatikusan vezérli a hőmérsékletet és a ventilátor erejét, ezért ezek manuális beállítása nem lehetséges.

■ Megjegyzés az AUTO üzemmóddal kapcsolatban

- AUTO üzemmódban a rendszer kiválasztja a megfelelő, a működés kezdetén meglévő szobahőmérsékleten alapuló üzemmódot (HŰTÉS vagy FŰTÉS).
- A rendszer bizonyos időközönként újra kiválasztja, hogy milyen beállítást alkalmazzon, így tartja a helyiség hőmérsékletét a felhasználó által megadott szinten.
- Ha nem felel meg az AUTO üzemmód, manuálisan módosítsa a beállított hőmérsékletet.

■ Megjegyzés a légfűvás sebességével kapcsolatban

- Ha a légfűvás sebessége alacsonyabb, a hűtő (fűtő) hatás is kisebb.

A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya a kényelem fokozása érdekében módosítható.


■ A vízszintes lapok (szárnyak) beállítása

1. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS gombot".

- A "☞" szimbólum jelenik meg az LCD kijelzőn, és a szárnyak elkezdnek mozogni.

2. Amikor a szárnyak elérték a kívánt pozíciót, nyomja meg ismét a "LÉGTERELÉS gombot".


- Ekkor a szárnyak mozgása leáll.
- A "☞" szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

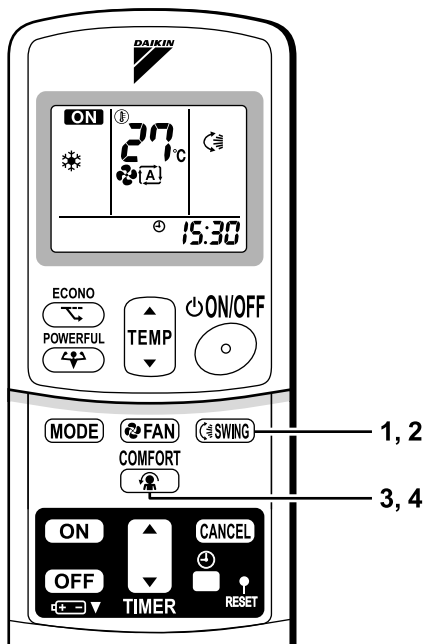

■ A függőleges lapok (terelőlapok) beállítása

Tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa a terelőlapokat. (A gombot a bal oldali és a jobb oldali lapokon találja.)

- Ha az egység egy szoba sarkában van telepítve, a terelőlapokat ne irányítsa a fal felé. Ha a fal felé irányulnak, a fal akadályozza a légáramlást, így csökken a hűtés vagy fűtés hatékonysága.

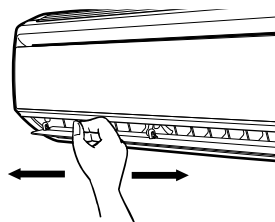

A légáramlás irányának beállítása

■ A KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmód indítása

3. Nyomja meg a "KÉNYELMI LÉGFÚVÁS gombot".

- A szárnyak helyzete változik, hogy a légáramlat ne érje közvetlenül a helyiségben tartózkodókat.
- "👤" jelenik meg az LCD kijelzőn.
- A légfúvás sebességének beállítása "AUTO".
(HŰTÉS/SZÁRÍTÁS) A szárnyak felfelé fordulnak.
(FŰTÉS) A szárnyak lefelé fordulnak.

■ A KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmód leállítása

4. Nyomja meg ismét a "KÉNYELMI LÉGFÚVÁS gombot".

- A szárnyak visszaállnak a KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmód előtti helyzetbe.
- A "👤" szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzések a KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmóddal kapcsolatban


- Az ERŐTELJES és a KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmód nem használható egyszerre. Az ERŐTELJES üzemmód élvez elsőbbséget.

Megjegyzések a szárnyak és terelőlapok szögével kapcsolatban.

- Amikor a "LÉGTERELÉS gomb" van kiválasztva, a szárnyak légterelési tartománya az adott üzemmódtól függ. (Lásd az ábrát.)

■ FIGYELEM

- A szárnyak szögének beállításához mindig használja a távirányítót. Ha kézi erővel próbálja légterelés közben új helyzetbe kényszeríteni, azzal tönkretelheti a működtető mechanikát.
- A terelőlapok beállításakor legyen óvatos. A levegőkimenet belsejében a ventilátor nagyon gyorsan forog.
- Ha a légkondicionálót hűtés vagy szárítás üzemmódban használja, miközben a szárnyak folyamatosan lefelé néznek, a szárnyak a páralecsapódás megakadályozása érdekében automatikusan elkezdnek üzemelni körülbelül egy óra múlva.

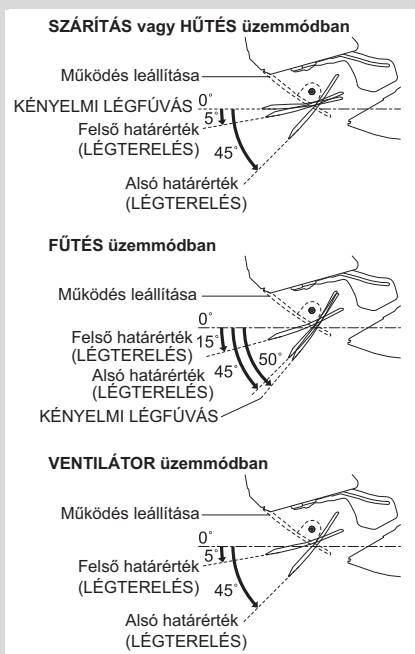

ERŐTELJES üzemmód

Az ERŐTELJES üzemmód minden üzemmódban gyorsan a legmagasabbra növeli a hűtés (fűtés) hatékonyságát. A berendezést a legmagasabb teljesítményen üzemelteti.

■ Az ERŐTELJES üzemmód indítása


1. Nyomja meg az "ERŐTELJES gombot".

- Az ERŐTELJES üzemmód 20 perc elteltével leáll. Ilyenkor a rendszer automatikusan az ERŐTELJES üzemmód előtt használt beállításokkal üzemel tovább.
- "☁" jelenik meg az LCD kijelzőn.
- Az ERŐTELJES üzemmód használatakor egyes funkciók nem érhetők el.

■ Az ERŐTELJES üzemmód leállítása

2. Nyomja meg ismét az "ERŐTELJES gombot".

- A "☁" szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

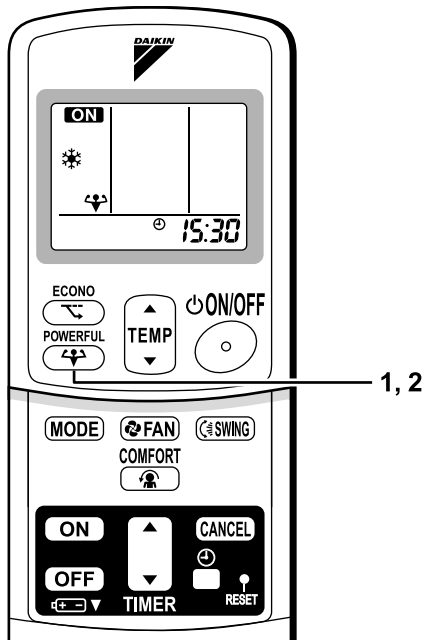

MEGJEGYZÉS

■ Megjegyzések az ERŐTELJES üzemmóddal kapcsolatban

- Az ERŐTELJES üzemmód nem használható egy időben az ECONO és a KÉNYELMI LÉGFÚVÁS üzemmóddal. Az a funkció élvez elsőbbséget, amelyiknek a gombját utoljára nyomták meg.
- Az ERŐTELJES üzemmód csak akkor választható, ha a készülék üzemel. A működés leállítása gomb megnyomása törli a beállításokat, és a "☁" szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.
- **HŰTÉS és FŰTÉS üzemmódban**
A hűtő (fűtő) hatás legnagyobb növelése érdekében a kültéri egység teljesítményét növelni kell, és a légfúvás sebességét a legnagyobb beállításra kell állítani. A hőmérsékleti és légáramlási beállítások nem módosíthatók.
- **SZÁRÍTÁS üzemmódban**
A hőmérsékleti beállítás 2,5°C-kal csökken, és a légfúvás sebessége enyhén nő.
- **VENTILÁTOR üzemmódban**
A légfúvás sebessége a legnagyobb beállításra áll.

ECONO üzemmód

Az ECONO üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé a maximális áramfelvétel csökkentésével.

■ Az ECONO üzemmód indítása


1. Nyomja meg az "ECONO gombot".

- "  " jelenik meg az LCD kijelzőn.


■ Az ECONO üzemmód leállítása

2. Nyomja meg ismét az "ECONO gombot".

- A "  " szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

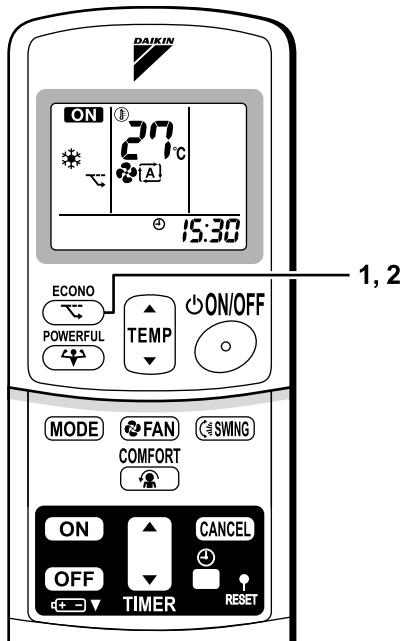

MEGJEGYZÉS

- Az ECONO üzemmód csak akkor választható, ha a készülék üzemel. A működés leállítása gomb megnyomása törli a beállításokat, és a "  " szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.
- Az ECONO üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé a kültéri egység maximális áramfelvételének korlátozásával (üzemi frekvencia).
- Az ECONO üzemmód az AUTO, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS és FŰTÉS üzemmódban használható.
- Az ERŐTELJES üzemmód és az ECONO üzemmód nem használható egy időben. Az a funkció élvez elsőbbséget, amelyiknek a gombját utoljára nyomták meg.
- Lehet, hogy az áramfelvétel az ECONO üzemmód használata ellenére sem csökken, amennyiben az áramfelvétel szintje már eleve alacsony.

IDŐZÍTŐ üzemmód

Az időzítő funkciók a légkondicionáló automatikus, éjszakai vagy reggeli be- vagy kikapcsolásához használhatók. A KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ és a BEKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐT együtt is használhatja.

■ A KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ használata

- Ellenőrizze, hogy az óra pontosan jár-e. Amennyiben nem, állítsa be a pontos időt. (9. oldal)

1. Nyomja meg a "KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ gombot".

0:00 üzenet jelenik meg.


⊕-⊖ villog.

2. Az "IDŐZÍTŐ beállítása gomb" használatával adja meg a kívánt időbeállítást.

- A gombok minden egyes megnyomásával 10 perccel növeli vagy csökkenti az időbeállítást. A gombok lenyomva tartásával gyorsabban módosíthatja a beállítást.

3. Újból nyomja meg a "KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ gombot".


- Az IDŐZÍTŐ jelzőfénye világítani kezd.



■ A KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ törlése

4. Nyomja meg a "MÉGSE gombot".

- Az IDŐZÍTŐ jelzőfénye kialszik.

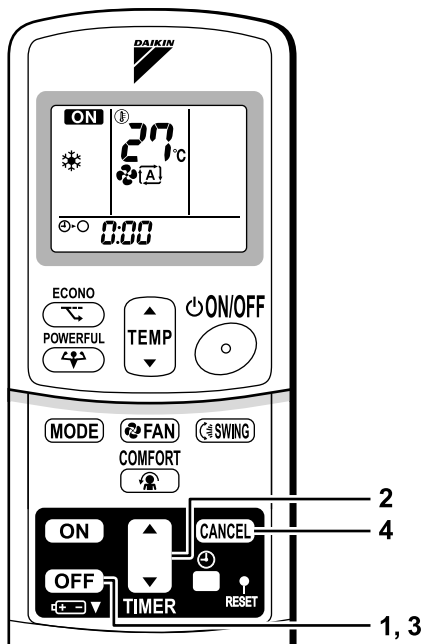

MEGJEGYZÉS

- Ha az IDŐZÍTŐ be van állítva, a pontos idő nem látható a kijelzőn.
- A BEKAPCSOLÁSI/KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ beállítások az időbeállítás a memóriában menti a rendszer. (A távirányító elemeinek cseréjekor a memória törlődik.)
- Amikor a készüléket a BEKAPCSOLÁSI/KIKAPCSOLÁSI időzítő használatával működteti, a működés tényleges időtartama eltérhet a felhasználó által megadott értéktől.

■ ÉJSZAKAI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓD

Ha a KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ be van állítva, a légkondicionáló automatikusan módosítja a hőmérséklet-beállítást (HŰTÉS üzemben 0,5°C-kal felfelé, FŰTÉS üzemben 2,0°C-kal lefelé), így elejét veszi, hogy a túlzott hűtés (fűtés) megzavarja álmát.

IDŐZÍTŐ üzemmód

■ A BEKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ használata

- Ellenőrizze, hogy az óra pontosan jár-e. Amennyiben nem, állítsa be a pontos időt (9. oldal).

1. Nyomja meg a "BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ gombot".

5:00 üzenet jelenik meg.



☉ | villog.

2. Az "IDŐZÍTŐ beállítása gomb" használatával adja meg a kívánt időbeállítást.

- A gombok minden egyes megnyomásával 10 perccel növeli vagy csökkenti az időbeállítást. A gombok lenyomva tartásával gyorsabban módosíthatja a beállítást.

3. Ismét nyomja meg a "BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ gombot".

- Az IDŐZÍTŐ jelzőfénye világítani kezd.

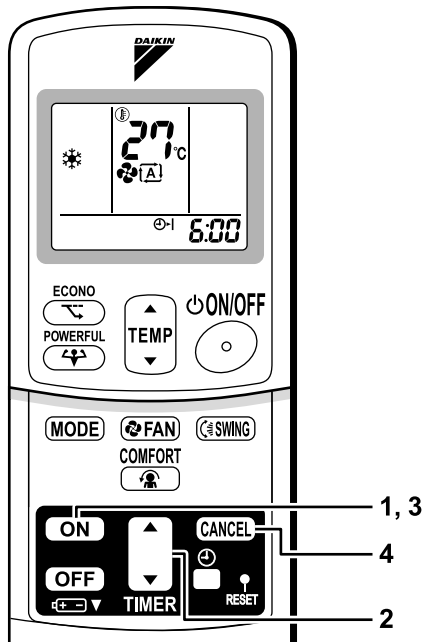


■ A BEKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ törlése

4. Nyomja meg a "MÉGSE gombot".

- Az IDŐZÍTŐ jelzőfénye kialszik.

■ A BEKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ és a KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ együttes használata

- Az alábbiakban egy példabeállítás látható a két időzítő együttes használatára.

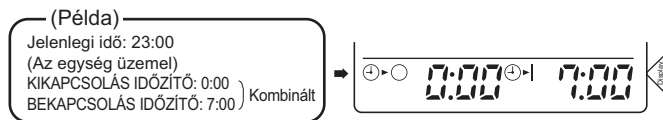

FIGYELEM

■ A következő esetekben állítsa be újra az időzítőt.

- Ha a megszakító KIKAPCSOLT állapotra váltott.
- Áramkimaradás után.
- A távirányító elemeinek cseréjét követően.

Karbantartás és tisztítás



VIGYÁZAT A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani az egységet, és **KIKAPCSOLNI** a megszakítót.

Egységek


■ Beltéri egység, kültéri egység és távirányító

1. Száraz, puha ruhával törölje le őket.

■ Elülső panel


1. Nyissa ki az elülső panelt.

- Tartsa a fő egységen lévő bemetszéseknél fogva a panelt (2 bemetszés a jobb és bal oldalán), és emelje fel ütközésig.

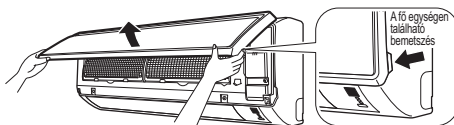


2. Távolítsa el az elülső panelt.

- Az elülső panelt továbbemelve csúsztassa jobbra, és húzza az elülső oldalra. Ezzel leválasztotta a bal oldali forgó tengelyt. Csúsztassa balra a jobb oldali forgó tengelyt, és húzza az elülső oldalra az eltávolításához.

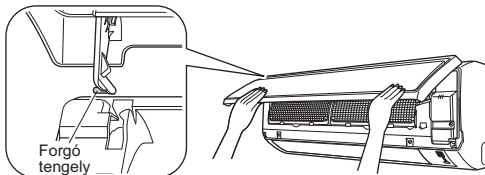

3. Helyezze vissza az elülső panelt.

- Illessze az elülső panel jobb és bal oldali forgó tengelyeit a vágatokhoz, és nyomja be azokat teljesen.
- Óvatosan zárja le az elülső panelt. (Nyomja le az elülső panel mindkét végét és közepét.)

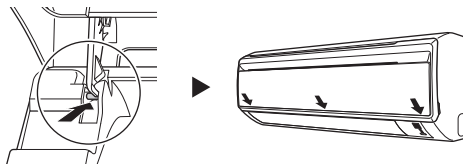


VIGYÁZAT

- Ne érintse meg a beltéri egység fém alkatrészeit. Ezen alkatrészek megérintése sérülést okozhat.
- Az elülső panel eltávolításakor vagy rögzítésekor erős és stabil széket használjon, és körültekintően járjon el.
- Az elülső panel eltávolításakor vagy rögzítésekor biztosan tartsa meg a panelt kézzel, hogy ne essen le.
- A tisztításhoz ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, benzint, hígítót vagy más illékony olajokat, fényszórógyeleteket, dörzsölőkefét vagy egyéb kemény anyagokat.
- A tisztítás után ellenőrizze az elülső panel megfelelő rögzítését.

Szűrők

1. Nyissa ki az elülső panelt. (18. oldal)

- Tartsa a fő egységen lévő bemetszéseknél fogva a panelt (2 bemetszés a jobb és bal oldalon), és emelje fel ütközésig.

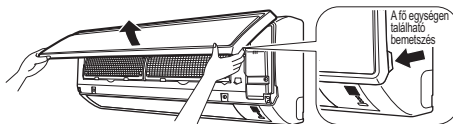


2. Húzza ki a levegőszűrőket.

- Tolja kissé felfelé a szűrőlapot minden levegőszűrő közepén, majd húzza lefelé.

3. Vegye le a Titánium-apatit szagtalanító szűrőt.


- Fogja meg a keret süllyesztett részeit, és oldja ki a négy rögzítőt.

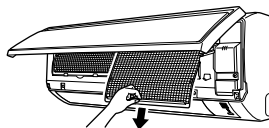

4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az összes szűrőt.


Lásd az ábrát.

- A maradék víz lerázásakor ne csavarja ki a szűrőt.

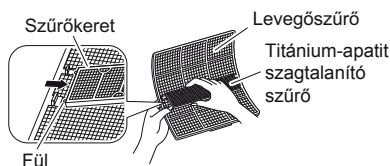

5. Helyezze vissza a levegőszűrőt és a Titánium-apatit szagtalanító szűrőt a korábbi helyükre, és zárja le az elülső panelt.


- Illessze be a szűrők rögzítőit az elülső panelen lévő nyílásokba. Zárja le lassan az elülső panelt, és nyomja le a panelt a 3 ponton. (1 mindkét oldalon és 1 középen.)
- A levegőszűrő és a Titánium-apatit szagtalanító szűrő vízszintes irányban szimmetrikus alakú.

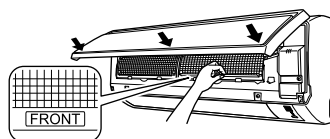

Levegőszűrő


1. Mossa meg a levegőszűrőket vízzel vagy tisztítsa meg azokat porszívóval.

- Ha a por nem jön le könnyen, mossa meg őket langyos vízben oldott semleges tisztítószerrel, majd árnyékban szárítsa meg azokat.
- Két hetente ajánlott tisztítani a levegőszűrőket.

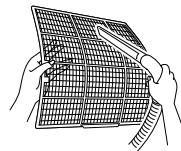

Titánium-apatit szagtalanító szűrő.

A Titánium-apatit szagtalanító szűrő felújítható, ha 6 havonta egyszer vízzel lemossa azt. 3 évente egyszer ajánlott kicserélni.



[Karbantartás]

1. Porszívóval távolítsa el a port, és óvatosan mossa meg vízzel.
2. Ha nagyon piszkos, áztassa 10–15 percig semleges tisztítószerrel elkevert vízben.
3. Ne távolítsa el a szűrőt a keretből, amikor vízzel mossa.
4. Mosás után rázza le a maradék vizet, és árnyékos helyen hagyja megszáradni a szűrőt.
5. A maradék víz lerázásakor ne csavarja ki a szűrőt.

[Csere]

1. Vegye ki a fület a szűrőkeretből, és cserélje ki egy új szűrővel.
 - A régi szűrőket nem gyúlékony hulladékként kezelje.


MEGJEGYZÉS

- Használat piszkos szűrőkkel:
 - (1) a levegő nem szagtalanítható.
 - (2) a levegő nem tisztítható.
 - (3) nem megfelelő fűtést vagy hűtést eredményez.
 - (4) kellemetlen szaggal járhat.
- Titánium-apatit szagtalanító szűrő megrendeléséhez lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.
- A régi szűrőket nem gyúlékony hulladékként kezelje.

Elem	Rendelési szám
Titánium-apatit szagtalanító szűrő. (keret nélkül), 1 készlet	KAF970A46

■ Téli időszak

Ha el kívánja távolítani a nemkívánatos jégcsapokat, használjon kesztyűt a sérülés és az egység károsodásának megelőzése érdekében.

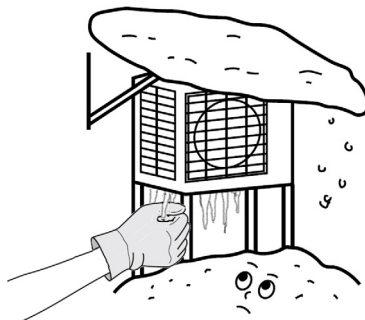

Ellenőrizze a következőket

Ellenőrizze, hogy az alap, az állvány és a kültéri egység egyéb szerelvényei nem sérültek vagy korrodáltak.
Ellenőrizze, hogy semmi sem akadályozza a beltéri egység és a kültéri egység levegőbemeneteit és -kimeneteit.
Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz akadálytalanul folyik ki a leeresztőtömlőből a HŰTÉS és SZÁRÍTÁS üzemmódban. <ul style="list-style-type: none">• Ha nem lát kondenzvizet, lehet, hogy vízszivárgás van a beltéri egységben. Ebben az esetben állítsa le az üzemeltetést, és lépjen kapcsolatba az üzlettel.

■ Hosszú leállítás előtt

- 1. Működtesse a "csak VENTILÁTOR" üzemmódot néhány óráig szép időben, hogy kiszáradjon az egység belseje.**
 - Nyomja meg az "ÜZEMMÓD választógombot", és válassza ki a "VENTILÁTOR" üzemmódot.
 - A "BÉ/KI gomb" megnyomásával indítsa el az üzemeltetést.
- 2. Az üzemeltetés leállítása után kapcsolja ki a helyiség légkondicionálójának megszakítóját.**
- 3. Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és helyezze vissza azokat.**
- 4. Vegye ki az elemeket a távirányítóból.**

Hibaelhárítás

Az alábbi esetek nem tekinthetők hibás működésnek.

Az alábbi esetek nem tekinthetők a légkondicionáló hibás működésének, de bizonyos okai lehetnek. Folytathatja a készülék használatát.

Művelet	Magyarázat
A működés nem indul meg azonnal. <ul style="list-style-type: none">Ha a BE/KI gombot röviddel a működés leállása után nyomták meg.Az üzemmód ismételt kiválasztásakor.	<ul style="list-style-type: none">Ez a légkondicionálót védi. Várjon körülbelül 3 percet.
Nem áramlik ki meleg levegő röviddel a fűtés üzemmód elindítása után.	<ul style="list-style-type: none">A légkondicionáló bemelegszik. Várjon körülbelül 1–4 percet. (A rendszert úgy tervezték, hogy csak egy bizonyos hőmérséklet elérése után kezdje el fűjni a levegőt.)
A fűtés üzemmód hirtelen leáll, és csobogó hang hallható.	<ul style="list-style-type: none">A rendszer jégmentesítést végez a kültéri egységen. Várjon körülbelül 3–8 percet.
A kültéri egység vizet vagy gőzt bocsát ki.	<ul style="list-style-type: none">■ FŰTÉS üzemmódban<ul style="list-style-type: none">A kültéri egységen található jégből olvadás után víz vagy gőz lesz, ha a légkondicionáló jégmentesítési üzemmódban van.■ HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban<ul style="list-style-type: none">A levegőben lévő pára vízként csapódik le a kültéri egység csöveinek hideg felületén, és csöpögni kezd.
A beltéri egységből pára száll ki.	<ul style="list-style-type: none">■ Ez olyankor történik, ha a helyiség levegőjét párává hűti a hűtési üzemmód során kiáramló hideg levegő.
A beltéri egység kellemetlen szagot áraszt.	<ul style="list-style-type: none">■ Ez olyankor történik, ha a helyiség, a bútorok vagy a cigarettafüst szagát az egység magába szívja, majd a légáramlással kifűjja. (Ha ezt tapasztalja, javasoljuk, hogy tisztíttassa meg a beltéri egységet egy szakemberrel. Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.)
A kültéri ventilátor forog, miközben a légkondicionáló nem üzemel.	<ul style="list-style-type: none">■ A működés leállása után:<ul style="list-style-type: none">A kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében további 60 másodpercig forog.■ Miközben a légkondicionáló nem üzemel:<ul style="list-style-type: none">Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.
A működés hirtelen leállt. (A MŰKÖDÉS jelzőfénye világít.)	<ul style="list-style-type: none">■ A rendszer védelme érdekében a légkondicionáló működése hirtelen bekövetkező nagy feszültség-ingadozás esetén leállhat. A készülék körülbelül 3 perc elteltével automatikusan folytatja a működést.
A távirányító jelei nem jelennek meg. A távirányító érzékenysége alacsony. A kijelző teljesen fekete vagy a kontrasztja túl alacsony. A kijelző nem üzemeltethető.	<ul style="list-style-type: none">Az elemek kimerülően vannak, ezért a távirányító hibásan működik. Cseréljen ki minden elemet új, AAA méretű alkáli elemre. A részleteket tekintse meg a jelen kézikönyv "Az elemek behelyezése" című részében. (7. oldal)* Ha található alaphelyzetbe állítás gomb a készüléken, nyomja meg azt az elemek kicserélése után.

Ellenőrizze újra.

Kérjük, ellenőrizze újból, mielőtt szerelőt hív.

Művelet	Ellenőrizze a következőket
A légkondicionáló nem működik. (A MŰKÖDÉS jelzőfénye nem világít.)	<ul style="list-style-type: none">• Nem kapcsolt KI a megszakító vagy olvadt ki egy biztosíték?• Nincs áramkimaradás?• Vannak elemek a távirányítóban?• Helyes az időzítő beállítása?
A hűtés (fűtés) teljesítménye gyenge.	<ul style="list-style-type: none">• Tiszták a levegőszűrők?• Semmi sem akadályozza a beltéri és a kültéri egység levegőbemenetét és -kimenetét?• Megfelelő a hőmérséklet-beállítás?• Az ablakok és ajtók be vannak csukva?• Megfelelően van beállítva a légfúvás sebessége és a levegő iránya?
A működés hirtelen leáll. (A MŰKÖDÉS jelzőfénye villog.)	<ul style="list-style-type: none">• Tiszták a levegőszűrők?• Semmi sem akadályozza a beltéri és a kültéri egység levegőbemenetét és -kimenetét? Tisztítsa meg a levegőszűrőket vagy távolítsa el az akadályokat, és kapcsolja KI a megszakítót. Ezután kapcsolja BE, és próbálja meg működtetni a légkondicionálót a távirányítóval. Ha a jelzőfény továbbra is villog, hívja fel az üzletet, ahol a légkondicionálót vásárolta.
Rendellenes működés lép fel üzemeltetés közben.	<ul style="list-style-type: none">• A légkondicionáló villámlás vagy rádióhullámok hatására hibásan működhet. Kapcsolja KI a megszakítót, majd kapcsolja BE, és próbálja meg működtetni a légkondicionálót a távirányítóval.

Azonnal hívja az üzletet.

FIGYELEM

- Rendellenesség (például égett szag) esetén függesse fel a működtetést, és kapcsolja KI a megszakítót. Ha rendellenes állapot esetén folytatja a működtetést, az hibás működést, áraműtést vagy tüzet idézhet elő.
Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.
- Ne próbálja meg a légkondicionálót saját maga megjavítani vagy módosítani. A helytelenül elvégzett munka áraműtést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta.

Ha az alábbi jelenségek bármelyike fellépne, azonnal hívja az üzletet.

- **A tápkábel rendellenesen forró vagy sérült.**
- **Működés közben rendellenes hang hallható.**
- **A biztonsági megszakító, egy biztosíték vagy a földzárlatvédelmi kapcsoló rendszeresen megszakítja a működést.**
- **Egy kapcsoló vagy gomb gyakran nem megfelelően működik.**
- **Égett szag érezhető.**
- **Víz szivárog a beltéri egységből.**



Kapcsolja KI a megszakítót, és hívja az üzletet.

■ Áramkimaradás után

A légkondicionáló körülbelül 3 perc elteltével automatikusan folytatja a működést. Várjon egy kis ideig.

■ Villámlás

Ha a szomszédos környéken villám csap be, fejezze be a működtetést, és a rendszer védelme érdekében kapcsolja KI a megszakítót.

Hulladékelhelyezési követelmények



A terméken és a távirányítóhoz mellékelt elemeken ez a szimbólum látható.

A szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

Az elemeken a szimbólum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír. A lehetséges kémiai jelek:

- Pb: ólom (>0,004%)

Ne próbálja meg háziilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló szétszerelését, a hűtőközeget, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.

Az egységeket és az elhasználadott elemeket csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

Javasoljuk a rendszeres karbantartást.

Bizonyos üzemeltetési feltételek mellett a légkondicionáló belseje szennyezetté válhat több évszakos használat után, ami a teljesítmény romlásával járhat. A felhasználó által rendszeresen végrehajtott tisztítás mellett ajánlott egy szakemberrel időszakos karbantartást végeztetni. Ha szakemberrel szeretne karbantartást végeztetni, lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a légkondicionálót vásárolta. A karbantartás költségét a felhasználó viseli.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz.

Nem szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: **R410A**

GWP ⁽¹⁾ érték: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További információkért forduljon a helyi márkaképviselőhöz.



TÁJÉKOZTATÁS a tCO₂ egyenértékével kapcsolatban

Európában a rendszer teljes hűtőközeg-feltöltésének (megfelelő értékű tonna CO₂-ben kifejezett) **üvegházhatásúgáz-kibocsátását** használják a karbantartási időköz meghatározásához.

Kövesse a vonatkozó jogszabályokat.

Képlet az üvegházhatásúgáz-kibocsátás kiszámításához:


hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-feltöltés [kg-ban] / 1000

Hibameghatározás.

HIBAMEGHATÁROZÁS A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Az ARC433 sorozatban a hőmérséklet-kijelzési részek a fő egységen a megfelelő kódokat jelzik.

- Ha 5 másodpercig lenyomva tartja az **IDŐZÍTŐ TÖRLÉSE** gombot, elkezd villogni "00" jelzés a hőmérséklet-kijelzési részen.

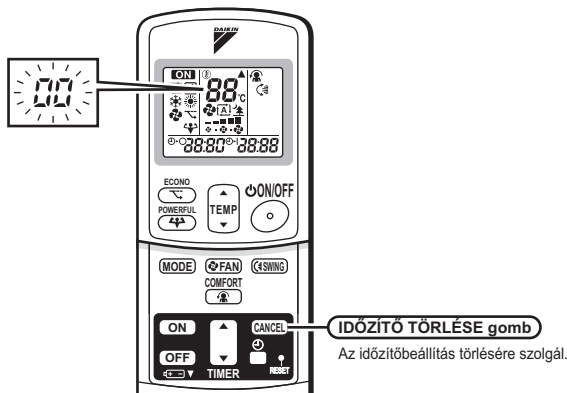

- Nyomja meg többször egymás után az **IDŐZÍTŐ TÖRLÉSE** gombot, amíg egy folyamatos hangjelzés nem hallatszik.

- Megjelenik az alábbiakban ismertetett hibakódok egyike, amire egy hosszú hangjelzés figyelmezteti.

	KÓD	JELENTÉS
RENDSZER	00	NORMAL
	UA	BELTÉRI-KÜLTÉRI EGYSÉG KOMBINÁCIÓS HIBÁJA
	U0	HŰTŐKÖZEGHIÁNY
	U2	FESZÜLTÉGCSÖKKENÉS VAGY HÁLÓZATI ÁRAMKÖRI TÚLFESZÜLTSG
	U4	ÁTVITELI HIBA (A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTT)
BELTÉRI EGYSÉG	A1	A BELTÉRI EGYSÉG JEL PANELJÉNEK MEGHIBÁSODÁSA
	A5	MAGAS NYOMÁS VAGY FAGYÁS ELLENI VÉDELEM
	A6	A VENTILÁTORMOTOR HIBÁJA
	C4	HŐCSERÉLŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA
	C9	BESZÍVOTT LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA
KÜLTÉRI EGYSÉG	EA	HŰTÉS-FŰTÉS KAPCSOLÁSI HIBA
	E1	AZ ÁRAMKÖRI KÁRTYA HIBÁJA
	E5	OL ELINDÍTVÁ
	E6	A KOMPRESSZOR INDÍTÁSI HIBÁJA
	E7	A DC VENTILÁTORMOTOR HIBÁJA
	F3	MAGAS ELVEZETŐCSŐ-HŐMÉRSÉKLET ELLENI VÉDELEM
	F6	MAGAS NYOMÁS ELLENI VÉDELEM (HŰTÉS ESETÉN)
	H0	ÉRZÉKELŐHIBA
	H6	A MŰKÖDÉS LEÁLLT A POZÍCIÓSZERELŐ ÉRZÉKELŐ HIBÁJA MIATT
	H8	CT RENDELLENESSÉG
	H9	BESZÍVOTT LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA
	J3	ELVEZETŐCSŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA
	J6	HŐCSERÉLŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA
	L3	ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK FŰTÉSI HIBÁJA
	L4	MAGAS HŐMÉRSÉKLET AZ INVERTER ÁRAMKÖR HŰTŐBORDÁJÁBAN
	L5	KIMENETI TÚLÁRAM
P4	INVERTER ÁRAMKÖRI HŰTŐBORDA HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJÉNEK HIBÁJA	

MEGJEGYZÉS

- Egy rövid hangjelzés és két egymást követő hangjelzés nem azonosítható kódokat jelez.
- A kód megjelenítésből való kilépéshez tartsa lenyomva az **IDŐZÍTŐ TÖRLÉSE** gombot 5 másodpercig. A kód megjelenítés magától is kilép, ha a gombot 1 percig nem nyomja meg.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium