



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

EKSPLOATAVIMO VADOVAS

INVERTER

MODELIS

- ☒ FTXLS25K3V1B
- ☒ FTXLS35K3V1B



Ypatybė

Jūsų patogumui ir energijai taupyti



INTELLIGENT EYE

Jutiklis INTELLIGENT EYE patalpoje aptinka žmogaus judėjimą. Jei patalpoje nieko nėra daugiau nei 20 minučių, automatiškai įjungiamas energijos taupymo režimas.

►15 psl.



SAVAITĖS LAIKMATIS

Atsižvelgdami į savo šeimos įpročius, galite įrašyti iki 4 kiekvienos savaitės dienos laikmačio nustatymų. SAVAITĖS LAIKMAČIU galite nustatyti įjungimo/išjungimo laiką ir norimą temperatūrą.

►23 psl.

Kitos funkcijos



COMFORT AIRFLOW

COOL veikimo režimu oro srauto kryptis bus nukreipta aukštyn, o HEAT veikimo režimu – žemyn. Ši funkcija apsaugos nuo šalto arba šilto oro pūtimo tiesiai į jus. ►15 psl.



OUTDOOR UNIT QUIET

OUTDOOR UNIT QUIET režimu sumažinamas lauke naudojamo įrenginio veikimo triukšmas. Ši funkcija naudinga, kai privalote atsižvelgti į savo aplinkos triukšmo lygį. ►19 psl.

Turinys

■ Perskaitykite prieš eksploatuodami

Atsargumo priemonės	3
Dalių pavadinimai	5
Parengimas prieš eksploatavimą	9

■ Veikimas

 AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN veikimas	11
 Oro srauto krypties ir stiprumo reguliavimas	13
 COMFORT AIRFLOW/ INTELLIGENT EYE veikimas	15
 POWERFUL veikimas	18
 ECONO/OUTDOOR UNIT QUIET veikimas	19
 IŠJUNGIMO LAIKMAČIO veikimas ...	21
 ĮJUNGIMO LAIKMAČIO veikimas	22
 SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas	23

■ Priežiūra

Priežiūra ir valymas	29
----------------------------	----

■ Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas	34
-------------------------	----

Originali instrukcija yra anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis yra originalo vertimai.



ECONO

Ši funkcija leidžia efektyviai naudoti apribojant maksimalų energijos suvartojimą. Tai naudinga, kai tuo pat metu naudojate oro kondicionierių ir kitus elektros prietaisus. ►19 psl.

Atsargumo priemonės

- Laikykitės šį vadovą vietoje, kur jį būtų galima lengvai rasti.
- Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitinais tikslais.
- Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 db(A).
- Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra dviejų kategorijų: ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Abi kategorijos apima svarbią saugos informaciją. Griežtai laikykitės visų atsargumo priemonių.

 ĮSPĖJIMAS	 DĖMESIO
Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų, galite susižeisti arba žūti.	Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti nuosavybę arba susižeisti. Atsižvelgiant į aplinkybes, galite susižeisti labai rimtai.

 Jokiu būdu nemėginkite.	 Niekada nešlapinkite nei oro kondicionieriaus, nei nuotolinio valdiklio.
 Būtinai laikykitės šių nurodymų.	
 Būtinai įžeminkite sistemą.	 Niekada nelieskite nei oro kondicionieriaus, nei nuotolinio valdiklio šlapiomis rankomis.

- Perskaitę vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti, kai prireiks. Jei įranga perduodama naujam vartotojui, įsitikinkite, kad nepamiršote perduoti ir vadovo.

ĮSPĖJIMAS

-  Norėdami išvengti gaisro, sprogimo ar susižeidimo pavojaus, nenaudokite įrenginio, kai šalia jo aptinkama kenksmingų dujų (pvz., degių ar ėsdinančių).
- Atminkite, kad ilgai būnant po tiesioginiu oro kondicionieriaus aušinimo arba šildymo oro srautu arba kai oras per daug šaltas arba per daug šiltas, gali pablogėti jūsų fizinė būklė arba sveikata.
- Į oro išleidimo arba įleidimo angas neikiškite jokių daiktų, pvz., strypų, taip pat pirštų ir pan. Palietę greitai besisukančias oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentes, galite sugadinti įrenginį arba susižeisti.
- Nebandykite patys taisyti, ardyti, pakartotinai montuoti arba modifikuoti oro kondicionieriaus, nes tai gali sukelti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Šalia oro kondicionieriaus nenaudokite degių purškiklių, nes gali kilti gaisras.
-  • Atsiradus aušalo nuotėkiui, saugokitės gaisro. Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, t. y. pučia vėsus arba šiltą orą, gali būti, kad nutekėjo aušalas. Pagalbos kreipkitės į pardavėją. Oro kondicionieriuje esantis aušalas yra saugus ir paprastai neišteka. Tačiau atsiradus nuotėkiui, aušalui patekus ant atviro degiklio, šildytuvo ar viryklės, gali pasklisti nuodingos dujos. Nenaudokite oro kondicionieriaus, kol atitinkamos tarnybos specialistas patvirtins, kad nuotėkis sustabdytas.
- Nemėginkite montuoti arba taisyti oro kondicionieriaus patys. Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens nuotėkis, kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį. Dėl montavimo ir techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotus specialistus.
- Jei oro kondicionierius veikia netinkamai (skleidžia degėsių kvapą ir kt.), išjunkite maitinimą ir kreipkitės į vietinį pardavėją. Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite kondicionierių, jis gali sugesti, galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.
- Būtinai sumontuokite įžeminimo pertraukiklį. Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.
-  • Būtinai įžeminkite įrenginį. Nesujunkite įrenginio įžeminimo laido su pagalbinio vamzdžiu, žaibolaidžiu arba telefono įžeminimo laidu. Netinkamai įžeminus įrenginį kyla elektros smūgio pavojus.

DĖMESIO

-  • Naudokite oro kondicionierių tik pagal paskirtį. Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams aušinti, nes gali negrįžtamai pakisti veikimo savybės, kokybė ir (arba) ilgaamžiškumas.
- Po tiesioginiu įrenginio oro srautu nelaikykite augalų arba gyvūnų, nes tai gali nepalankiai juos paveikti.
- Po įrenginio oro srauto nestatykite prietaisų, išskiriančių atvirą liepsną, nes tai gali turėti įtakos degiklio veikimo kokybei.
- Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų. Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba sutrikti veikimas.
- Ant lauke naudojamo įrenginio nesėdėkite, nedėkite daiktų ir jo netraukite. Taip darant gali įvykti nelaimingų įvykių, pvz., galite nukristi ar nuvirsti ir susižeisti arba sutrikdyti įrenginio veikimą ar sugadinti įrenginį.

Atsargumo priemonės

DĖMESIO



- Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai po patalpose arba lauke naudojamais įrenginiais. Esant tam tikroms sąlygoms, dėl kondensato ant pagrindinio įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai, gali pradėti varvėti skystis, ir sugadinti po įrenginiu esantį daiktą.
- Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, patikrinkite, ar nepažeistas jo stovas ir jungtys. Nepakeitus pažeistų dalių, įrenginys gali nukristi ir sukelti sužeidimų.
- Nelieskite patalpoje arba lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.
- Netrankykite patalpoje arba lauke naudojamų įrenginių, nes galite juos sugadinti.
- Nedėkite degių daiktų, pvz., aerosolinių balionėlių, 1 m atstumu nuo oro angos. Nuo lauke arba patalpose naudojamų įrenginių karšto oro srauto aerosoliniai balionėliai gali sprogti.
- Užtikrinkite, kad naminiai gyvūnai neapšlapintų oro kondicionieriaus. Ant oro kondicionieriaus patekus šlapimui, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.



- Jei greta oro kondicionieriaus, pavyzdžiui, naudojamas degiklis, kad išvengtumėte deguonies išnaudojimo, pasirūpinkite tinkama kambario ventiliacija.
- Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti įrenginio, išjungti pertraukiklio arba ištraukti maitinimo laidą. Antraip galite patirti elektros smūgį ir traumą.
- Oro kondicionierių prijunkite tik prie nurodytos maitinimo šaltinio grandinės. Naudojant kitus, o ne nurodytus, maitinimo šaltinius gali kilti elektros smūgio, perkaitimo ir gaisro pavojus.
- Išleidimo žarną padėkite taip, kad užtikrintumėte sklandų išleidimą. Dėl netinkamo išleidimo gali sušlapti pastato grindys, baldai ir kt.
- Tiesiai priešais lauke naudojamą įrenginį nestatykite jokių daiktų ir prižiūrėkite, kad nesikaupytų lapai ar kitos šiukšlės. Lapai yra puiki terpė nedideliams gyvūnams, kurių gali patekti į įrenginį. Gyvūnams prisilietus prie įrenginio vidinių elektros dalių gali kilti triukščių, pasirodyti dūmų arba kilti gaisras.
- Nedėkite daiktų aplink patalpose naudojamą įrenginį. Tai gali turėti neigiamos įtakos našumui, įrenginio kokybei ir oro kondicionieriaus eksploatavimo trukmei.
- Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, jausminių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikams negalima valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi suaugusiojo.



- Siekdami išvengti elektros smūgio, nedirbkite šlapiomis rankomis.



- Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
- Virš įrenginio nedėkite vandens talpyklų (pvz., vazų), nes gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Montavimo vieta.

- Norėdami montuoti oro kondicionierių toliau išvardytose vietose, konsultuokitės su pardavėju.
 - Vietose, kur yra tepalų arba atsiranda garų ar suodžių.
 - Druskingose aplinkose, pvz., pakrantės srityse.
 - Vietose, kur yra sulfidinių dujų, pvz., šalia karštųjų versmių.
 - Vietose, kur ant lauke naudojamą įrenginio gali patekti sniego.
- Būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.
 - Patalpose naudojamas įrenginys turi būti ne mažiau kaip 1 m atstumu nuo televizorių ir radijo aparatų (jis gali kelti vaizdo ir garso trikdžius);
 - Lauke naudojamą įrenginio kondensatas turi būti išleidžiamas į gerai drenuojamą vietą.

Atsižvelkite į tai, kad kaimynams gali trukdyti triukšmas.

- Montuodami pasirinkite vietą, kaip aprašyta toliau.
 - Vieta turi būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginio svorį ir nesustiprintų veikimo triukšmo arba vibracijos.
 - Tai turi būti vieta, kurioje iš lauke naudojamą įrenginio išleidžiamas oras arba veikimo triukšmas netrukdytų jūsų kaimynams.


Elektros instaliacijos darbai.

- Įsitikinkite, kad oro kondicionieriaus maitinimui bus skirta atskira elektros grandinė.

Sistemos vietos keitimas.


- Norint pakeisti oro kondicionieriaus montavimo vietą, būtinos specialios žinios ir įgūdžiai. Konsultuokitės su pardavėju, jei vietą būtina keisti norint perkelti arba pakeisti išdėstymą.

Dalių pavadinimai

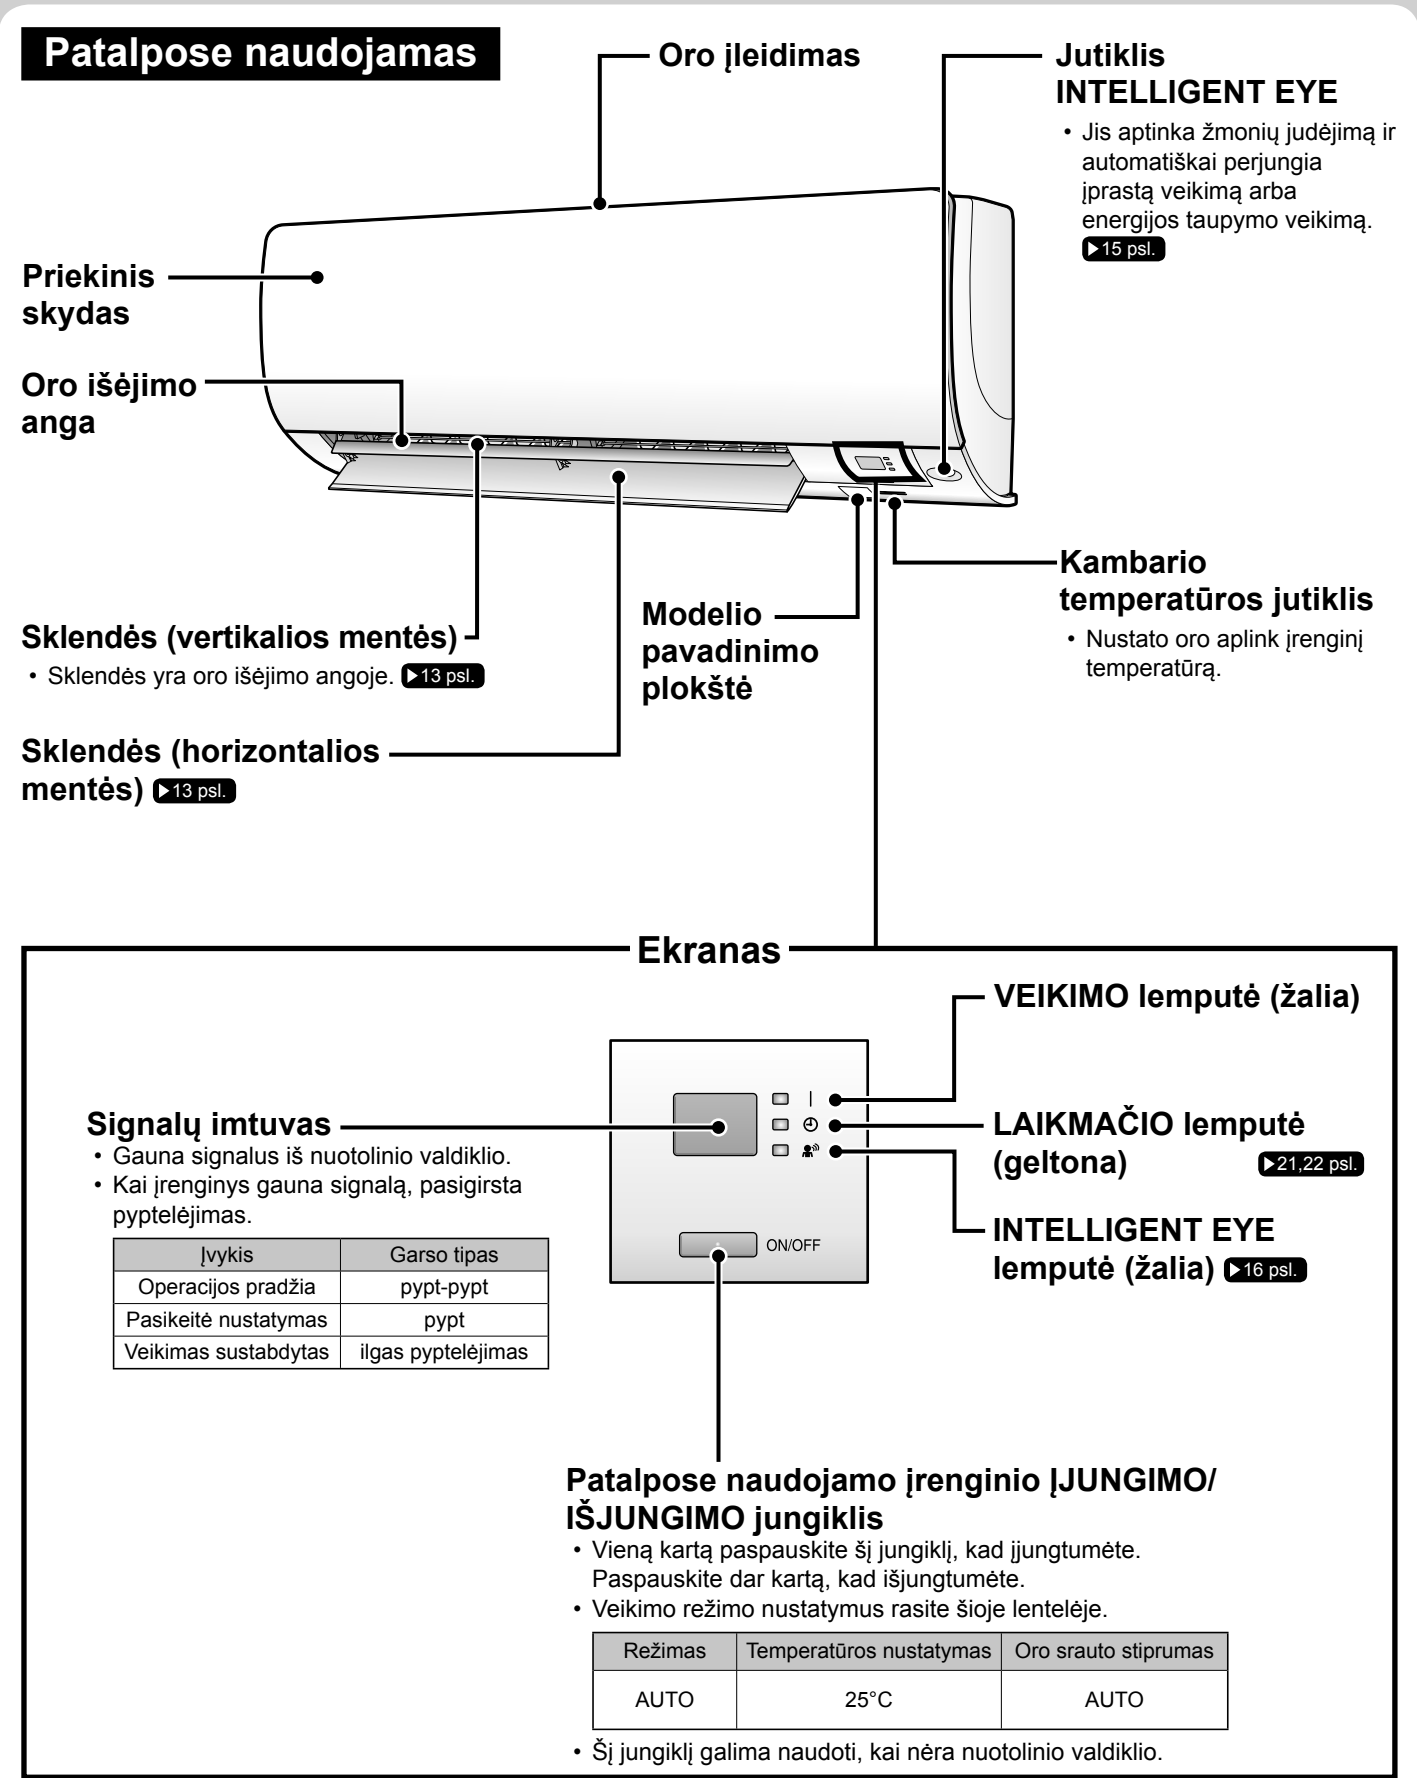


Dalių pavadinimai

■ Atidarykite priekinį skydą

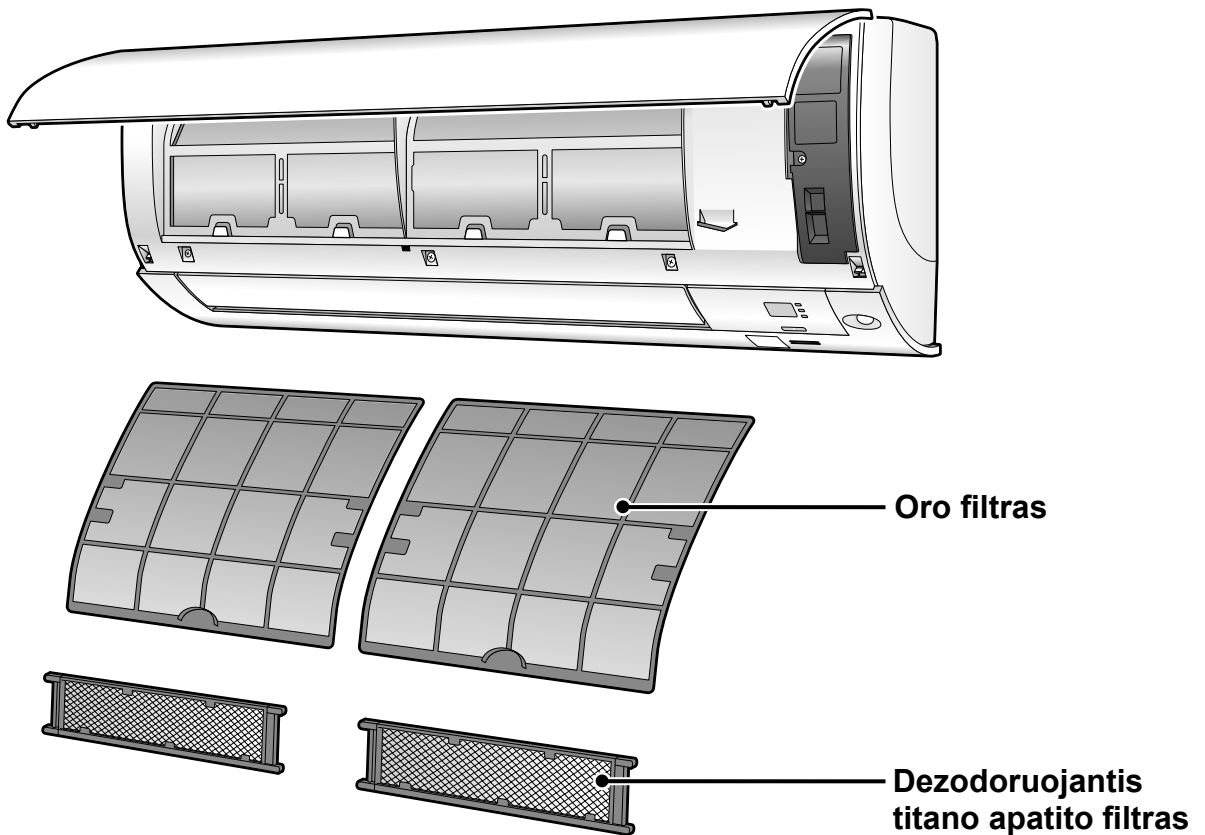

Lauke naudojamas įrenginys


- Kai kurių lauke naudojamų įrenginio modelių išvaizda gali skirtis.

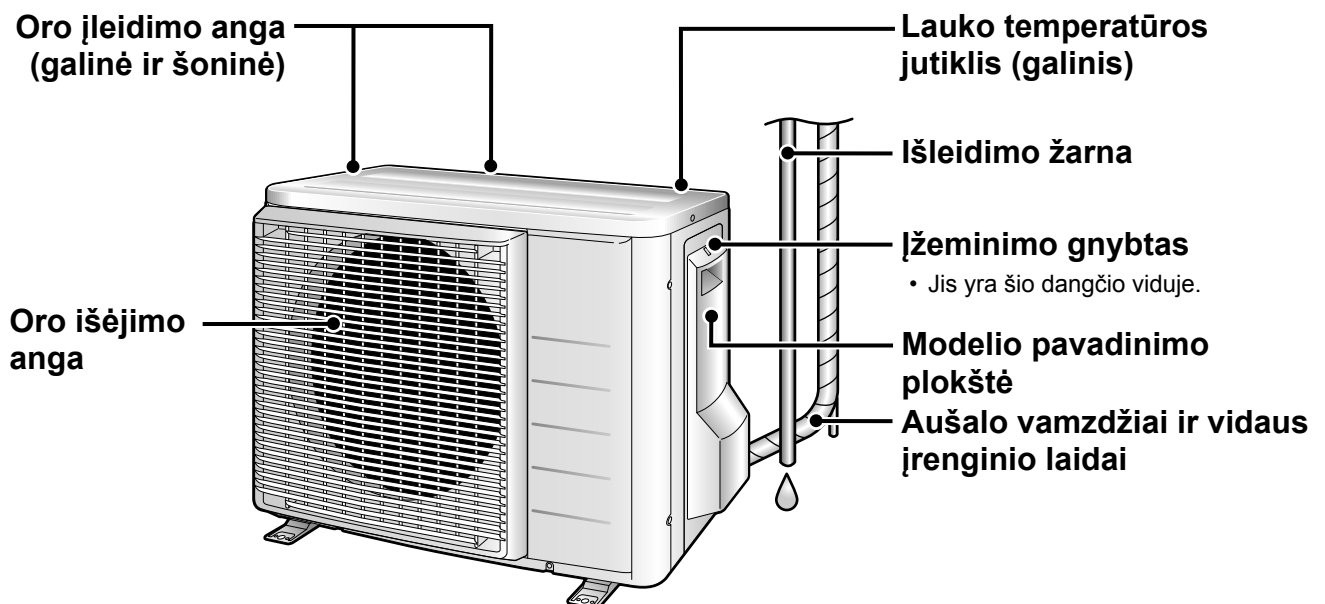

Dalių pavadinimai

Nuotolinis valdiklis

Signalų siųstuvas

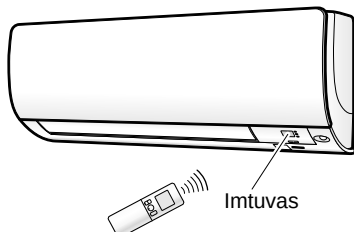

- Norėdami naudoti nuotolinį valdiklį, nukreipkite siųstuvą į patalpose naudojamą įrenginį. Jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdiklio yra koks nors signalus blokuojantis objektas, pvz., užuolaida, įrenginys neveiks.
- Nenumeskite nuotolinio valdiklio. Nesušlapinkite jo.
- Maksimalus ryšio atstumas yra apie 7 m.

VENTILIATORIAUS nustatymo mygtukas

- Parenka oro srauto stiprumo nustatymą. ▶14 psl.

POWERFUL mygtukas

- POWERFUL veikimas. ▶18 psl.

Ekranas (LCD)

- Rodo esamus nustatymus. (Šioje iliustracijoje paaiškinimo tikslais rodomi kiekvienos sekcijos ekranai.)

TEMPERATŪROS reguliavimo mygtukai


- Keičia temperatūros nustatymą. ▶12 psl.

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas

- Vieną kartą paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. ▶11 psl.

Priekinis dangtis

- Atidarykite priekinį dangtį. ▶8 psl.

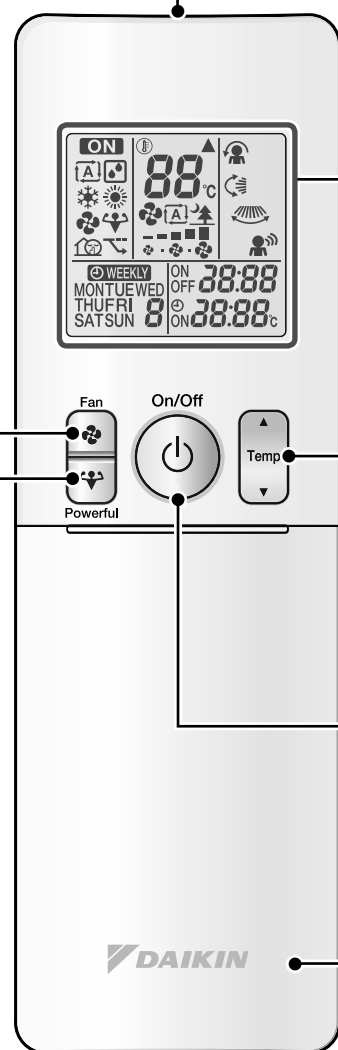


Modelis

ARC466A9

Dalių pavadinimai

■ Atidarykite priekinį dangtį

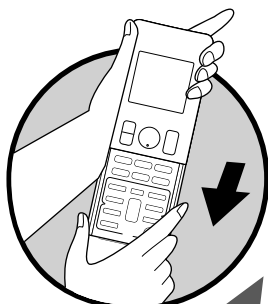

REŽIMO pasirinkimo mygtukas

- Parenka veikimo režimą. (AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) ▶11 psl.

Lemputės ryškumo nustatymo mygtukas

▶9 psl.

COMFORT/SENSOR mygtukas

- COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE veikimas. ▶15 psl.

LAIKMAČIO IŠJUNGIMO mygtukas

(NAKTIES NUSTATYMO režimas)

▶21 psl.

LAIKMAČIO ATŠAUKIMO mygtukas

- Atšaukia laikmačio nustatymą. ▶21,22 psl.
- Negali būti taikomas SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimui.

PASIRINKIMO mygtukas


- Keičia LAIKMAČIO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ir SAVAITĖS LAIKMAČIO nustatymus. ▶21,22,23 psl.

ECONO/QUIET mygtukas

- ECONO/OUTDOOR UNIT QUIET veikimas. ▶19 psl.

JUDĖJIMO mygtukas

- Oro srauto krypties reguliavimas. ▶13 psl.

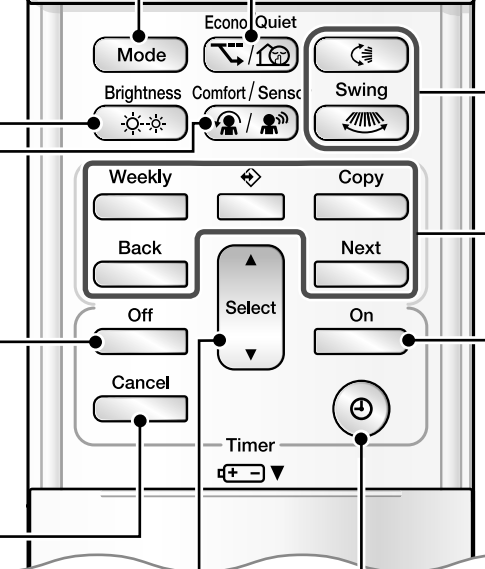

Weekly

: mygtukas WEEKLY



: mygtukas PROGRAM

Copy

: mygtukas COPY

Back

: mygtukas BACK

Next

: mygtukas NEXT

- SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas. ▶23 psl.


LAIKMAČIO ĮJUNGIMO mygtukas

▶22 psl.

LAIKRODŽIO mygtukas


▶10 psl.

Parengimas prieš eksploatavimą

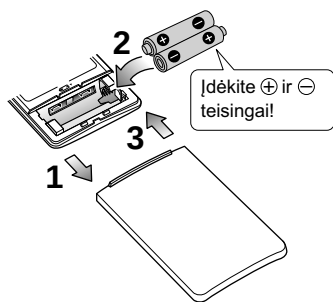

■ Norėdami įdėti baterijas

1. Slinkdami nuimkite priekinį dangtelį.
2. Įdėkite dvi AAA.LR03 sausąsias baterijas (šarmines).
3. Uždėkite priekinį dangtelį taip pat, kaip buvo.

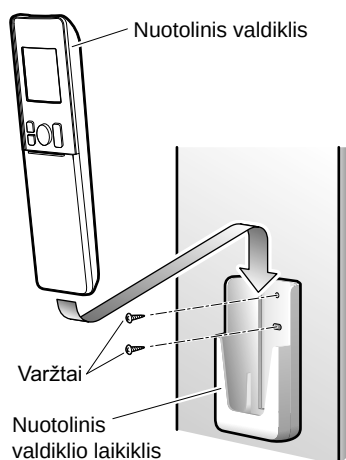

■ Norėdami pritaisyti nuotolinio valdiklio laikiklį prie sienos

1. Pasirinkite vietą, iš kurios signalai pasieks įrenginį.
2. Pritaisykite laikiklį prie sienos, kolonos arba panašios vietos savarankiškai įsigytais varžtais.
3. Įdėkite nuotolinį valdiklį į nuotolinio valdiklio laikiklį.

■ Norėdami nustatyti ekrano ryškumą

- Galima nustatyti patalpose naudojamo įrenginio ekrano ryškumą.

Paspauskite  Brightness.

→ Didelis → Mažas → Išjungta

PASTABA


■ Pastabos apie baterijas

- Keisdami baterijas naudokite to paties tipo baterijas ir pakeiskite abi senas baterijas tuo pat metu.
- Kai sistema nenaudojama ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijų užteks maždaug 1 metams. Jei per metus nuotolinio valdiklio ekranas pradeda blykšti ir vaizdą įžiūrėti tampa sudėtinga, pakeiskite abi baterijas naujomis AAA.LR03 (šarminėmis) baterijomis.
- Pridėtos baterijos yra skirtos naudoti sistemoje pirmą kartą. Baterijų naudojimo laikotarpis gali būti trumpas atsižvelgiant į oro kondicionieriaus pagaminimo datą.

■ Pastabos apie nuotolinį valdiklį

- Niekada nelaikykite nuotolinio valdiklio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Ant signalų siųstuvo arba imtuvo patekusios dulės sumažins jautrį. Dulkes nuvalykite sausa šluoste.
- Signalo ryšys gali neveikti, jei patalpoje yra elektrinio starterio tipo fluorescencinė lempa (pvz., inverterio tipo lempa). Jei taip yra, pasitarkite su pardavėju.
- Jei nuotolinio valdiklio signalais valdomas kitas prietaisas, perkeltite prietaisą kitur arba pasitarkite su techninės priežiūros specialistu.

Parengimas prieš eksploatavimą

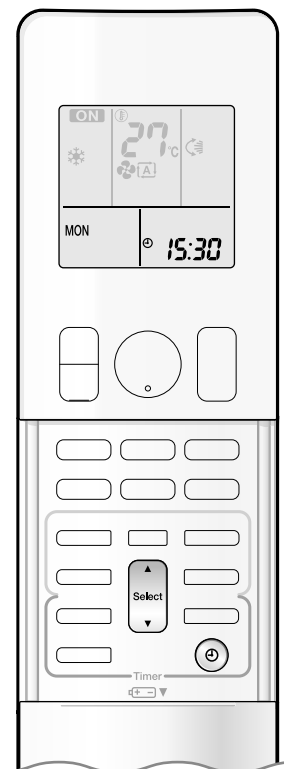


■ Įjunkite pertraukiklį

- Išjungus maitinimą, patalpose naudojamo įrenginio sklendės vieną kartą atsidaro ir užsidaro, kad būtų nustatyta rekomenduojama padėtis.

■ Norėdami nustatyti laikrodį


1. Paspauskite .



- LCD rodoma "0:00".
- "MON" ir "⏻" mirksi.

2. Paspaudę nustatykite esamą savaitės dieną.

3. Paspauskite .



- "⏻" mirksi.

4. Paspaudę nustatykite laikrodyje esamą laiką.

- Laikant paspaudus ▲ arba ▼ greitai padidinamas arba sumažinamas rodomas laikas.

5. Paspauskite .

- Kai spaudžiate mygtukus, nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpose naudojamą įrenginį.



- "⏻" mirksi.


PASTABA

■ Pastaba apie laikrodžio nustatymą

- Jei patalpose naudojamo įrenginio vidinio laikrodžio laikas nustatytas netinkamai, ĮJUNGIMO LAIKMATIS, IŠJUNGIMO LAIKMATIS ir SAVAITĖS LAIKMATIS veiks netiksliai.



AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN veikimas

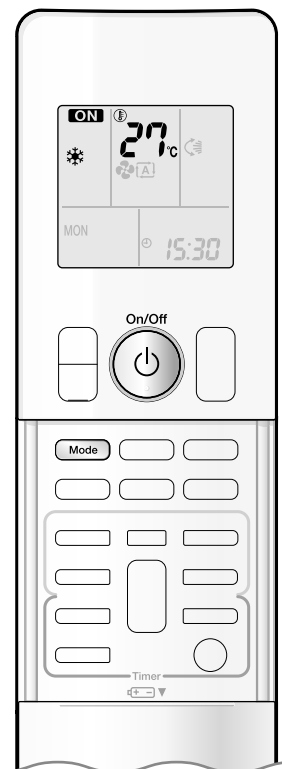


Oro kondicionierius veikia jūsų pasirinktu veikimo režimu.

Kitą kartą įjungus, oro kondicionierius veiks tuo pačiu veikimo režimu.

■ Norėdami įjungti veikimą


1. Paspauskite **Mode** ir pasirinkite veikimo režimą.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką nuosekliai pereinama prie paskesnio režimo nustatymo.

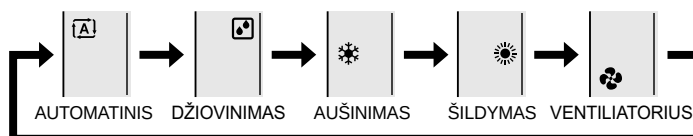

2. Paspauskite **On/Off**.

- LCD rodoma **"ON"**.
- VEIKIMO lemputė šviečia žaliai.



Ekranas

■ Norėdami išjungti veikimą

Dar kartą paspauskite **On/Off**.


- LCD neberodoma **"ON"**.
- VEIKIMO lemputė užgesa.

PASTABA

REŽIMAS	Pastabos apie kiekvieną veikimo režimą
HEAT	• Šis oro kondicionierius šildo patalpą perkeldamas šiltą lauko orą į patalpą, todėl šildymo pajėgumas tampa mažesnis esant žemesnei lauko temperatūrai. Jei šildymo nepakanka, kartu su oro kondicionieriumi rekomenduojama naudoti kitą šildymo prietaisą. • Šilumos siurblio sistema šildo patalpą paskirstydama šiltą orą visoje patalpoje. Paleidus HEAT veikimą, reikės šiek tiek palaukti, kol kambarys taps šiltesnis. • Kai oro kondicionierius veikia HEAT režimu, ant lauke naudojamo įrenginio gali atsirasti šerkšno, o šildymo pajėgumas sumažės. Tokiu atveju šerkšnui pašalinti bus įjungtas sistemos atitirpinimo veikimas. • Atitirpinimo metu iš patalpose naudojamo įrenginio nesklanda šiltas oras. • Kai patalpos temperatūra pasiekia pageidaujamą temperatūrą, įrenginys nustoja šildyti. Tačiau patalpose naudojamas ventiliatorius toliau veikia. Tai standartinė sąlyga.
COOL	• Šis oro kondicionierius atvėsina patalpą perkeldamas patalpos šilumą į lauką. Dėl šios priežasties oro kondicionieriaus aušinimo pajėgumas gali sumažėti, jei lauko temperatūra aukšta.
DRY	• Kompiuterio lustas veikia, kad pašalintų patalpos drėgnumą ir, kiek įmanoma, palaikytų pastovią temperatūrą. Jis automatiškai valdo temperatūros ir oro srauto stiprumą, todėl šių funkcijų negalima koreguoti rankiniu būdu.
AUTO	• Veikdama AUTO režimu, sistema pasirenka atitinkamą veikimo režimą (COOL arba HEAT) pagal patalpos bei lauko temperatūrą ir pradeda veikti. • Sistema reguliariais intervalais automatiškai iš naujo pasirenka nustatymą, kad patalpos temperatūra pasiektų vartotojo nustatymo lygį.
FAN	• Šis režimas taikomas tik ventiliatoriaus veikimui.



AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN veikimas

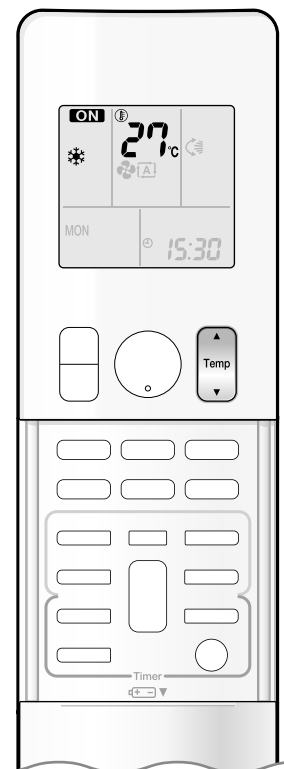

■ Norėdami keisti temperatūros nustatymą

Paspauskite  .

- LCD rodomi elementai pasikeis kas kartą paspaudus vieną iš mygtukų.

COOL veikimas	HEAT veikimas	AUTO veikimas	DRY arba FAN veikimas
18 – 32°C	10 – 30°C	18 – 30°C	Temperatūros nustatymas nėra kintamas.
Paspaužę ▲ padidinsite temperatūrą, o paspaudę ▼ – sumažinsite.			

■ Veikimo sąlygos

■ Rekomenduojamas temperatūros nustatymas

- Aušinimo: 26 – 28°C
- Šildymo: 20 – 24°C

■ Energijos taupymo patarimai

- Būkite atsargūs, kad per daug neatvėsintumėte (neprišildytumėte) patalpos. Nuosaikūs temperatūros nustatymas pateikia taupyti elektros energiją.
- Uždenkite langus žaliuzėmis arba užuolaidomis. Kai iš lauko nepatenka saulės šviesa ir oras, aušinimo (šildymo) poveikis padidėja.
- Užsikimšus oro filtrams pablogėja veikimas ir švaistoma elektros energija. Išvalykite juos maždaug kas 2 savaites.


■ Pastabos apie veikimo sąlygas

- Net išjungus veikimą, oro kondicionierius nuolat suvartoja šiek tiek elektros energijos.
- Jei kondicionieriaus nenaudosite ilgą laiką, pvz., pavasarį arba rudenį, išjunkite jį pertraukiklį.
- Naudokite oro kondicionierių tokiomis sąlygomis.
- Kai naudojama aplinkoje, kurios drėgnumo arba temperatūros intervalas viršija lentelėje nurodytas reikšmes, saugos įrenginys gali išjungti sistemą.

REŽIMAS	Veikimo sąlygos	Jei toliau naudojama ne šio intervalo ribose
COOL	Lauko temperatūra: -10 – 46°C Patalpos temperatūra: 18 – 32°C Patalpos drėgnumas: maks. 80%	• Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą. • Ant patalpose naudojamo įrenginio gali atsirasti kondensato, kuris varvės.
HEAT	Lauko temperatūra: <RXLS, RXL, ARXL> -25 – 24°C Patalpos temperatūra: 10 – 30°C	• Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą.
DRY	Lauko temperatūra: -10 – 46°C Patalpos temperatūra: 18 – 32°C Patalpos drėgnumas: maks. 80%	• Saugos įrenginys gali sustabdyti veikimą. • Ant patalpose naudojamo įrenginio gali atsirasti kondensato, kuris varvės.



Oro srauto krypties ir stiprumo reguliavimas

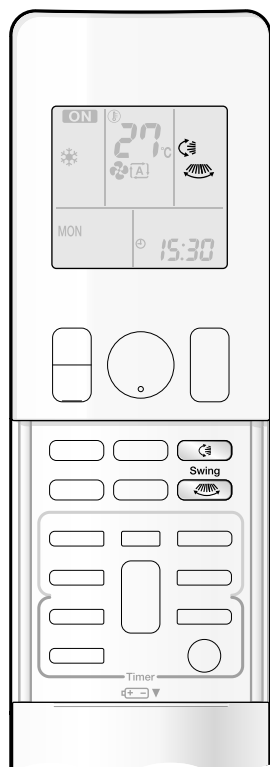


Galite reguliuoti oro srauto kryptį kaip jums patogiau.

■ Norėdami paleisti automatinį judėjimą

Oro srauto nukreipimas aukštyn ir žemyn

Paspauskite .


- LCD rodoma "↕".
- Sklendės (horizontalios mentės) pradės judėti.

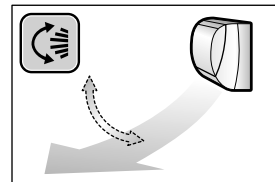

Oro srauto nukreipimas kairėn ir dešinėn

Paspauskite .


- LCD rodoma "↔".
- Sklendės (vertikalios mentės) pradės judėti.

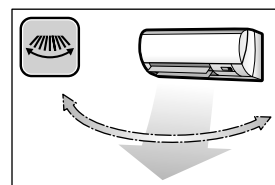

Trimatė oro srauto kryptis

Paspauskite  ir .

- LCD rodoma "↕" ir "↔".
- Horizontalios ir vertikalios sklendės juda paeiliui.
- Norėdami atšaukti trimatės oro srauto veikimą, paspauskite  arba  dar kartą. Horizontalios arba vertikalios sklendės nustos judėti.

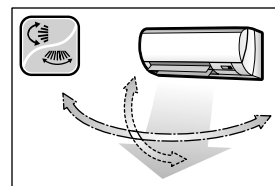

■ Norėdami nustatyti pageidaujamą horizontalių arba vertikalų sklendžių padėtį

- Ši funkcija efektyvi, kai horizontalios arba vertikalios sklendės veikia automatinio judėjimo režimu.


Paspauskite  ir , kai horizontalios arba vertikalios sklendės bus pageidaujamoje padėtyje.

- Kai veikia trimatis oro srautas, horizontalios ir vertikalios sklendės juda paeiliui.
- "↕" arba "↔" neberodoma LCD.




Oro srauto krypties ir stiprumo reguliavimas

■ Norėdami koreguoti oro srauto stiprumo nustatymą

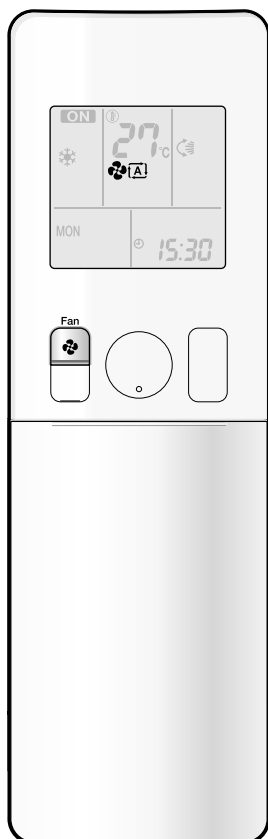

Paspauskite .

- Kas kartą paspaudus  nuosekliai pereinama prie paskesnio oro srauto stiprumo nustatymo.

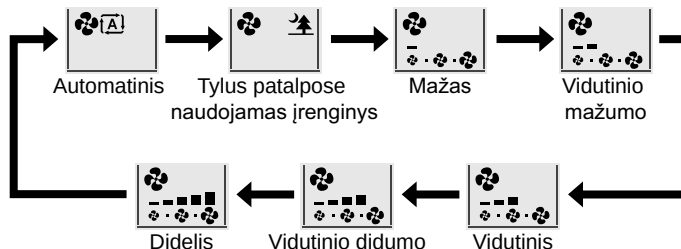


- Nustačius oro srautą kaip "🌳" patalpose naudojamas įrenginys pradės veikti tyliuoju režimu, todėl skleis mažiau triukšmo.
- Kai įjungtas patalpose naudojamo įrenginio tylusis režimas, nustatomas silpnas oro srautas.
- Jei temperatūra nepasiekia norimo taško, pakeiskite oro srauto stiprumo nustatymą.
- DRY režimu oro srauto stiprumo keisti negalima.

PASTABA


■ Pastabos apie horizontalių sklendžių kampus

- Horizontalių sklendžių judėjimo intervalas priklauso nuo veikimo režimo. (Žr. pav.)


AUŠINIMO ir DŽIOVINIMO operacija

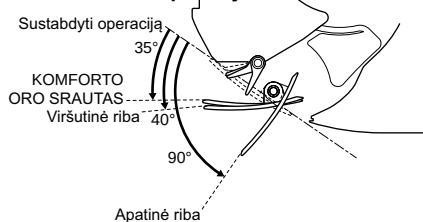

ŠILDYMO operacija

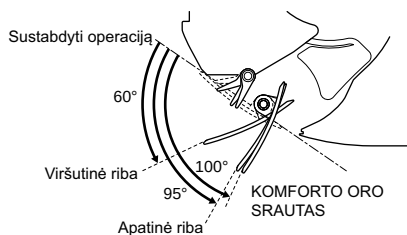

VENTILIATORIAUS operacija

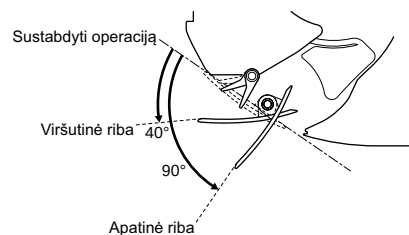

- Kai sklendės juda aušinimo veikimo metu, viršutinė horizontali sklendė nejuda. Tai nėra veikimo sutrikimas. Kai judėjimas sustabdomas, viršutinės horizontalios sklendės kampas pasikeičia atsižvelgiant į apatinės horizontalios sklendės kampą.

■ Pastaba apie horizontalių sklendžių kampus

- Naudojant trimatį oro srautą šaltas oras, kuris paprastai kaupiasi palei visos patalpos grindis, ir šiltas oras, kuris paprastai kaupiasi palei lubas, paskirstomi po visą patalpą, todėl nesusidaro šalto ir šilto oro zonos.

■ Pastaba apie oro srauto stiprumo nustatymą

- Kai oro srautas yra silpnas, aušinimo (šildymo) poveikis taip pat yra mažesnis.

⚠ DĖMESIO


- Visada naudokite nuotolinį valdiklį horizontalių ir vertikalų sklendžių kampui reguliuoti. Jei bandysite rankomis pajudinti horizontalias ir vertikalias sklendes, kai jos juda, galite sulaužyti mechanizmą.
- Visada naudokite nuotolinį valdiklį vertikalų sklendžių kampui reguliuoti. Oro išėjimo angroje dideliu greičiu sukasi ventiliatorius.




COMFORT AIRFLOW/ INTELLIGENT EYE veikimas

■ COMFORT AIRFLOW veikimas

COOL veikimo režimu oro srautas bus nukreiptas aukštyn, o HEAT veikimo režimu – žemyn, todėl sukeliamas vėjas nebus nukreiptas tiesiai į žmones.

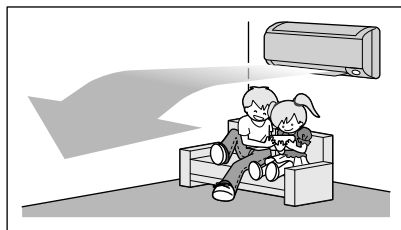

AUŠINIMO operacija

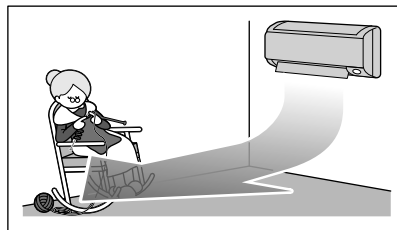


ŠILDYMO operacija

■ INTELLIGENT EYE veikimas


"INTELLIGENT EYE" yra infraraudonųjų spindulių jutiklis, kuris aptinka žmogaus judėjimą. Jei patalpoje nieko nėra daugiau nei 20 minučių, automatiškai įjungiamas energijos taupymo režimas. INTELLIGENT EYE veikia skirtingai atsižvelgiant į situaciją.

[Pavyzdys]


■ 1 zonoje aptiktas asmuo.

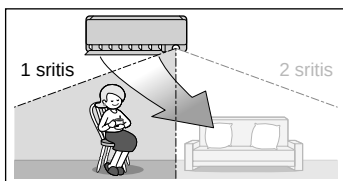

■ 2 zonoje aptiktas asmuo.

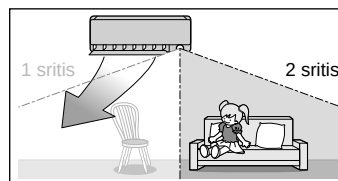


■ Abiejose zonose aptikta žmonių.

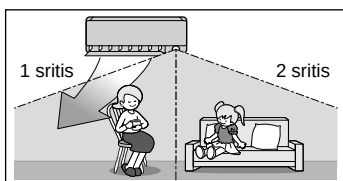

Naudokite INTELLIGENT EYE funkciją kartu su COMFORT AIRFLOW funkcija.

■ Nė vienoje zonoje neaptikta žmonių.

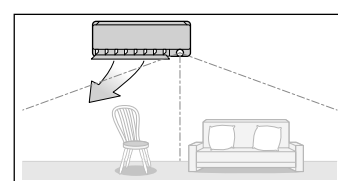

Po 20 minučių bus įjungtas oro kondicionieriaus energijos taupymo režimas.

*Vėjo srauto kryptis gali skirtis nuo pavaizduotos atsižvelgiant į zonoje esančių žmonių veiksmus ir judėjimą.

INTELLIGENT EYE veikimas naudingas norint taupyti energiją

■ Energijos taupymo veikimas

- Jei patalpoje 20 minučių neaptinkamas judėjimas, įsijungia energijos taupymo režimas.
- Šis veikimas pakeičia nustatytą temperatūrą pakeičia į -2°C HEAT režimu/+2°C COOL režimu/+2°C DRY režimu. Kai patalpos temperatūra viršija 30°C, nustatyta temperatūra keičiama į +1°C COOL režimu/+1°C DRY režimu.
- Šis veikimas sumažina oro srauto stiprumą tik FAN režimu.

■ COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE veikimo derinys


Oro kondicionierius gali pradėti veikti jungtiniu COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE režimu.




COMFORT AIRFLOW/ INTELLIGENT EYE veikimas

■ Norėdami įjungti veikimą


Paspauskite  ir pasirinkite norimą režimą.

- Kas kartą paspaudus , LCD rodoma skirtinga nustatymo parinktis.
- INTELLIGENT EYE lemputė šviečia žaliai.



Ekranas

- Pasirinkus "👤 👤" iš šių piktogramų, oro kondicionierius veiks jungtiniu COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE režimu.

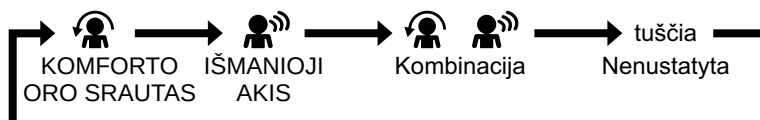

- Kai sklendės (horizontalios mentės) juda, pasirinkus bet kurį iš anksčiau nurodytų režimų, sklendžių judėjimas bus sustabdytas.
- Aptikus žmogaus judėjimą užsidegs lemputė.

■ Norėdami atšaukti veikimą

Paspauskite  ir LCD pasirinkite "tuščia".

- INTELLIGENT EYE lemputė išsijungs.

Ekranas	Veikimo režimas	Paaiškinimas
	COMFORT AIRFLOW	Horizontalios sklendės nukreips oro srautą aukštyn, kai bus vėsinama, ir žemyn, kai bus šildoma. ▶15 psl.
	INTELLIGENT EYE	Jutikliai aptiks žmonių judėjimą jutiklio aprėpiamose zonose, o vertikalios mentės nukreips oro srautą į zoną, kurioje nėra žmonių. Kai jutiklio aprėpiamose zonose nėra žmonių, oro kondicionierius pradeda veikti energijos taupymo režimu. ▶15 psl.
	COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE	Oro kondicionierius veiks jungtiniu COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE režimu. ▶15 psl.
Tuščia	Funkcija nepasirinkta	–



COMFORT AIRFLOW/ INTELLIGENT EYE veikimas

PASTABA


■ Pastabos apie COMFORT AIRFLOW veikimą

- Horizontalių menčių padėtis pasikeis, kad oro srautas nebūtų nukreiptas tiesiai į patalpoje esančius žmones.
- Tuo pat metu negalima naudoti POWERFUL ir COMFORT AIRFLOW režimų. Prioritetas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaudžiamas paskiausiai.
- Oro srauto stiprumas bus nustatytas kaip AUTO. Pasirinkus oro srauto nukreipimą aukštyn ir žemyn, COMFORT AIRFLOW veikimas bus atšauktas.


■ Pastabos apie INTELLIGENT EYE veikimą

- Taikymo intervalas nurodytas toliau.

Vertikalus kampas 90°
(Vaizdas iš šono)

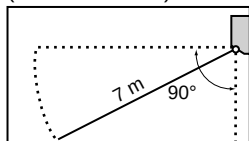

Horizontalus kampas 110°
(Vaizdas iš viršaus)

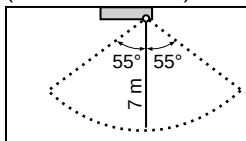

- Kai oro kondicionierius veikia INTELLIGENT EYE režimu, vertikalios sklendės reguliuos oro srauto kryptį, jei INTELLIGENT EYE jutiklio aprėpties zonoje yra žmonių, todėl kairėn arba dešinėn kreipiamas oro srautas nebus nukreiptas tiesiai į žmones. Jei 1 arba 2 zonoje 20 minučių neaptinkama žmonių, oro kondicionierius pradės veikti energijos taupymo režimu, o nustatyta temperatūra bus paslinkta 2°C. Oro kondicionierius gali pradėti veikti energijos taupymo režimu, net jei zonose yra žmonių. Taip gali atsitikti atsižvelgiant į žmonių dėvimus drabužius, jei zonose nėra žmonių judėjimo.
- Vertikalios sklendės nukreips oro srautą į kairę, jei žmonių yra ir 1, ir 2 zonose arba žmogus yra tiesiai prieš jutiklius, nes jį aptiks abiejose pusėse esantys jutikliai.
- Jei žmonės yra arti patalpose naudojamo įrenginio priekinės dalies, dėl jutiklio padėties į žmones gali būti nukreiptas oro srautas. Jei arti patalpose naudojamo įrenginio priekinės dalies arba abiejose zonose yra žmonių, rekomenduojama tuo pat metu naudoti COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE režimus. Naudojant juos abu oro kondicionierius nenukreips oro srauto į žmones.
- Jutiklis gali neaptikti toliau nei už 7m esančių objektų judėjimo. (Patikrinkite taikymo nuotolį.)
- Jutiklio aptikimo jautris keičiasi atsižvelgiant į patalpose naudojamo įrenginio vietą, pro šalį einančio žmogaus greitį, temperatūros diapazoną ir kt.
- Taip pat jutiklis kaip praeivius klaidingai aptinka naminius gyvūnus, saulės šviesą, plazdančias užuolaidas ir veidrodžių atspindėtą šviesą.
- INTELLIGENT EYE neveiks POWERFUL veikimo metu.
- NAKTIES NUSTATYMO režimas ►21 psl. neveiks INTELLIGENT EYE veikimo metu.

■ Pastabos apie COMFORT AIRFLOW ir INTELLIGENT EYE veikimo derinį


- Oro srauto stiprumas bus nustatytas kaip AUTO. Pasirinkus oro srauto nukreipimą aukštyn ir žemyn, COMFORT AIRFLOW veikimas bus atšauktas. Prioritetas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaudžiamas paskiausiai.
- Horizontalios sklendės nukreipia oro srautą aukštyn (COOL veikimo metu) ir žemyn (HEAT veikimo metu), o INTELLIGENT EYE jutikliai tuo metu aptinka žmonių judėjimą. Kai jutikliai aptinka žmones, vertikalios sklendės nukreipia orą tokia kryptimi, kad jis nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei žmonių nėra, po 20 minučių oro kondicionierius pradės veikti energijos taupymo režimu.

⚠ DĖMESIO

- Šalia jutiklio nedėkite didelių objektų. Taip pat laikykite šildymo įrenginius arba oro drėkintuvus už jutiklio aprėpties ribų. Šis jutiklis gali aptikti nepageidaujamus objektus.
- Nedaužykite ir stipriai nespauskite INTELLIGENT EYE jutiklio. Taip galite sukelti gedimų ir veikimo sutrikimų.



POWERFUL veikimas

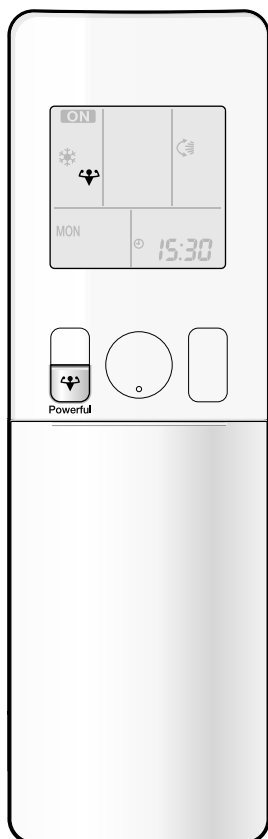

POWERFUL veikimas sparčiai padidina bet kurio veikimo režimo aušinimo (šildymo) poveikį. Galite išgauti maksimalų pajėgumą.

■ Norėdami paleisti POWERFUL veikimą

Veikimo metu paspauskite .


- POWERFUL veikimas bus sustabdytas po 20 minučių. Tada sistema automatiškai veiks naudodama ankstesnius nustatymus, kurie buvo nustatyti prieš įjungiant POWERFUL veikimą.
- LCD rodoma ".

■ Norėdami atšaukti POWERFUL veikimą

Vėl paspauskite .

- LCD neberodoma ".

[Pavyzdys]

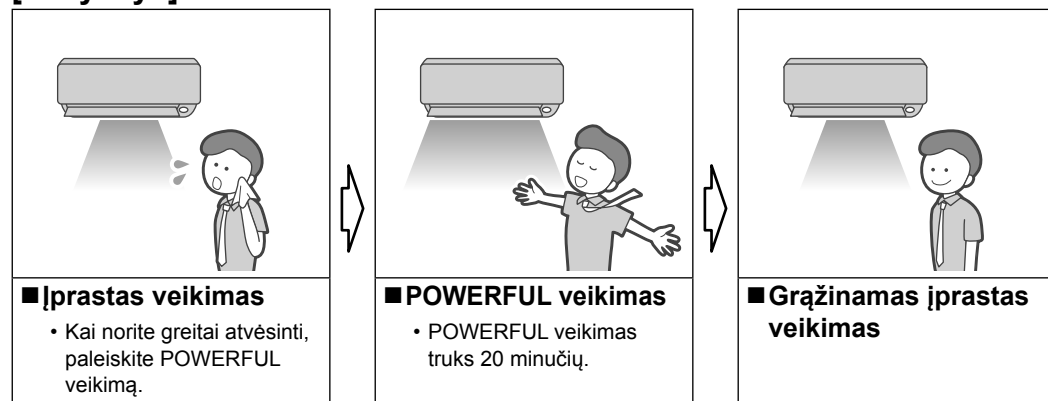

PASTABA

■ Pastabos apie POWERFUL veikimą

- Kai sistema veikia POWERFUL režimu, kai kurių funkcijų naudoti negalima.
- POWERFUL veikimo metu negalima naudoti ECONO, COMFORT AIRFLOW arba OUTDOOR UNIT QUIET režimų. Prioritetas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaudžiamas paskiausiai.
- POWERFUL veikimą galima nustatyti tik įrenginiui veikiant. Paspaudus  nustatymai atšaukiami, o " pradingsta iš LCD.
- POWERFUL veikimas nepadidins oro kondicionieriaus pajėgumo, jei oro kondicionierius jau veikia maksimaliu pajėgumu.
- **Kai naudojamas COOL ir HEAT**
Norint maksimaliai padidinti aušinimo (šildymo) poveikį, padidinamas lauke naudojamo įrenginio pajėgumas ir nustatomas maksimalus oro srauto stiprumas.
Temperatūros ir oro srauto nustatymai yra nekintami.
- **DRY veikimo metu**
Temperatūros nustatymas sumažinamas 2,5°C, o oro srauto stiprumas šiek tiek padidinamas.
- **FAN veikimo metu**
Nustatomas maksimalus oro srauto stiprumas.
- **AUTO veikimo metu**
Norint maksimaliai padidinti aušinimo (šildymo) poveikį, padidinamas lauke naudojamo įrenginio pajėgumas ir nustatomas maksimalus oro srauto stiprumas.



ECONO/OUTDOOR UNIT QUIET veikimas

■ ECONO veikimas

ECONO veikimas yra funkcija, leidžianti efektyviai naudoti įrenginį apribojant maksimalią elektros energijos suvartojimo reikšmę.

Ši funkcija naudinga, kai reikia užtikrinti, kad grandinės perjungiklis nesuveiks, kai įrenginys bus naudojamas kartu su kitais prietaisais.

[Pavyzdys]

Įprastas veikimas




- Kai tuo pat metu naudojamas oro kondicionierius ir kiti prietaisai, kurie suvartoja daug elektros energijos, grandinės perjungiklis gali suveikti, jei oro kondicionierius veikia maksimaliu pajėgumu.

ECONO veikimas



- Maksimalus oro kondicionieriaus energijos suvartojimas apriojamas naudojant ECONO režimą. Grandinės perjungiklis greičiausiai nesuveiks net naudojant oro kondicionierių ir kitus prietaisus tuo pat metu.

Tekanti srovė ir energijos sąnaudos

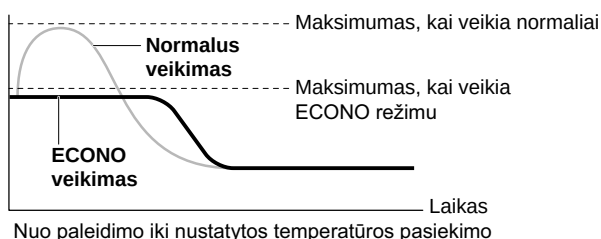


- Ši diagrama naudojama tik iliustravimo tikslais. Maksimali tekanti srovė ir ECONO režimu veikiančio oro kondicionieriaus energijos suvartojimas kinta prijungus lauke naudojamą įrenginį.

■ OUTDOOR UNIT QUIET veikimas

OUTDOOR UNIT QUIET veikimas sumažina lauke naudojamą įrenginio triukšmo lygį, nes pakeičiamas lauke naudojamą įrenginio dažnis ir ventiliatoriaus sukimosi greitis. Ši funkcija naudinga naktį.


[Pavyzdys] OUTDOOR UNIT QUIET veikimas naktį.

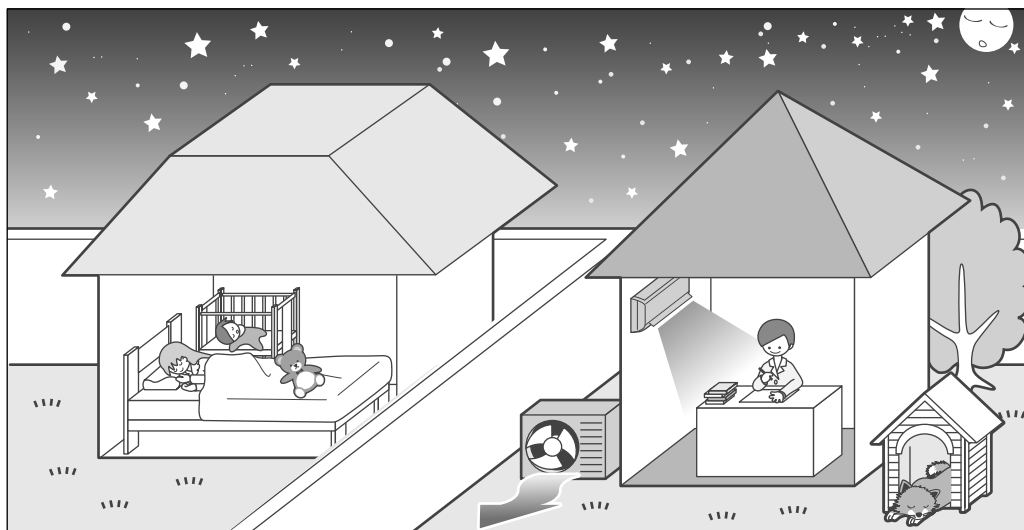

- Lauke naudojamą įrenginio triukšmo lygis bus mažesnis. Ši funkcija naudinga, kai privalote atsižvelgti į savo aplinkos triukšmo lygį.




ECONO/OUTDOOR UNIT QUIET veikimas

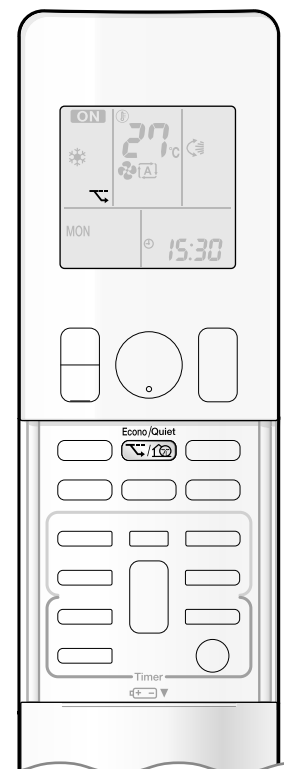

■ Norėdami įjungti veikimą

Paspauskite  ir pasirinkite norimą režimą.

- Kas kartą paspaudus , LCD rodoma skirtinga nustatymo parinktis.

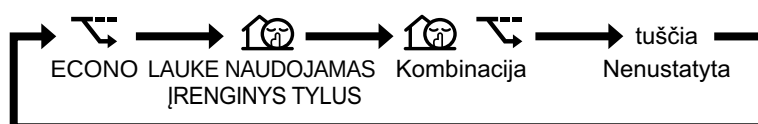

■ Norėdami atšaukti veikimą

Paspauskite  ir LCD pasirinkite "tuščia".

PASTABA

■ Pastabos apie ECONO veikimą


- ECONO veikimą galima nustatyti tik įrenginiui veikiant. Paspaudus  nustatymai atšaukiami, o "Econo" pradingsta iš LCD.
- ECONO veikimas yra funkcija, kuri užtikrina efektyvų veikimą apribodama lauke naudojamo įrenginio energijos suvartojimą (veikimo dažnį).
- ECONO funkcija veikia AUTO, COOL, DRY ir HEAT režimais.
- Tuo pat metu negalima naudoti POWERFUL ir ECONO režimų.
- Prioritetas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaudžiamas paskiausiai.
- Jei energijos suvartojimo lygis jau yra žemas, ECONO režimas energijos suvartojimo nesumažins.

■ Pastabos apie ECONO/OUTDOOR UNIT QUIET veikimą

- Ši funkcija galima COOL, HEAT ir AUTO režimais.
- Ji negalima FAN ir DRY režimais.
- Tuo pat metu negalima naudoti POWERFUL ir OUTDOOR UNIT QUIET režimų.
- Prioritetas suteikiamas funkcijai, kurios mygtukas paspaudžiamas paskiausiai.
- Net kai OUTDOOR UNIT QUIET veikimas sustabdomas naudojant nuotolinį valdiklį arba patalpose naudojamo įrenginio ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO jungiklį, nuotolinio valdiklio ekrane vis tiek bus rodoma "10".
- OUTDOOR UNIT QUIET funkcija nesumažina nei dažnio, nei ventiliatoriaus sukimosi greičio, jei jie jau pakankamai maži.



IŠJUNGIMO LAIKMAČIO veikimas

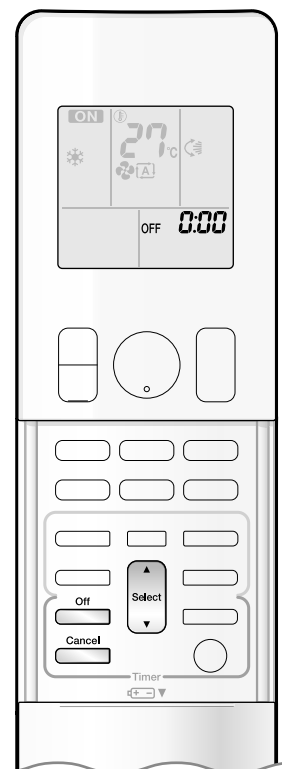

Laikmačio funkcijos naudingos norint automatiškai išjungti arba įjungti oro kondicionierių naktį arba rytą. IŠJUNGIMO LAIKMATĮ ir ĮJUNGIMO LAIKMATĮ taip pat galite naudoti kartu.

■ Norėdami naudoti IŠJUNGIMO LAIKMATĮ

- Patikrinkite, ar laikrodis rodo tikslią laiką. Jei ne, nustatykite esamą laiką. ▶10 psl.

1. Paspauskite .



- LCD rodoma "0:00".
- "OFF" mirksi.


- LCD ekrane neberodoma "☉" ir savaitės diena.

2. Spauskite , kol bus nustatytas norimas laikas.

- Kiekvieną kartą paspaudus bet kurį mygtuką, laiko nustatymas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių. Laikant bet kurį mygtuką nuspaudus, laiko nustatymas keičiamas greitai.

3. Vėl paspauskite .

- LCD rodoma "OFF" ir nustatymo laikas.
- LAIKMAČIO lemputė šviečia geltonai. ▶5 psl.



Ekranas

■ Norėdami atšaukti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ

Paspauskite .

- LCD neberodoma "OFF" ir nustatymo laikas.
- LCD ekrane rodoma "☉" ir savaitės diena.
- LAIKMAČIO lemputė užgesa.

PASTABA

■ Pastabos apie LAIKMAČIO veikimą


- Kai LAIKMATIS nustatytas, esamas laikas nerodomas.
- Nustačius ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, laiko nustatymas išsaugomas atmintyje. Atmintis ištrinama pakeitus nuotolinio valdiklio baterijas.
- Kai įrenginys veikia naudojant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, faktinis veikimo laikas gali skirtis nuo vartotojo įvesto laiko. (Maksimaliai apyt. 10 minučių)

■ NAKTIES NUSTATYMO režimas

- Kai nustatytas IŠJUNGIMO LAIKMATIS, oro kondicionierius automatiškai koreguoja temperatūros nustatymą (0,5°C daugiau COOL režimu, 2,0°C mažiau HEAT režimu), kad nebūtų per daug aušinama (šildoma), o jūs galėtumėte ramiai miegoti.




ĮJUNGIMO LAIKMAČIO veikimas

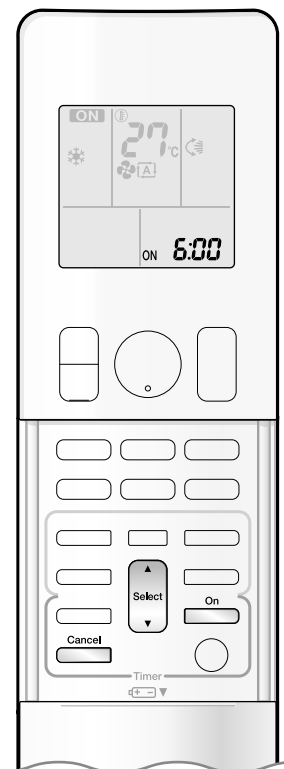

■ Norėdami naudoti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ

- Patikrinkite, ar laikrodis rodo tikslių laiką.
Jei ne, nustatykite esamą laiką. ▶10 psl.

1. Paspauskite .



- LCD rodoma "6:00".
- "ON" mirksi.


- LCD ekrane neberodoma "☼" ir savaitės diena.

2. Spauskite , kol bus nustatytas norimas laikas.

- Kiekvieną kartą paspaudus bet kurį mygtuką, laiko nustatymas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių. Laikant bet kurį mygtuką nuspaudus, nustatymas keičiamas greitai.

3. Vėl paspauskite .

- LCD rodoma "ON" ir nustatymo laikas.
- LAIKMAČIO lemputė šviečia geltonai. ▶5 psl.



Ekranas


■ Norėdami atšaukti ĮJUNGIMO LAIKMAČIO veikimą

Paspauskite .

- LCD neberodoma "ON" ir nustatymo laikas.
- LCD ekrane rodoma "☼" ir savaitės diena.
- LAIKMAČIO lemputė užgesa.

■ Norėdami kartu naudoti ĮJUNGIMO LAIKMATĮ ir IŠJUNGIMO LAIKMATĮ

- Toliau pavaizduotas 2 laikmačių naudojimo tuo pat metu nustatymo pavyzdys.



PASTABA

■ Šiais atvejais nustatykite laikmatį iš naujo.

- Po pertraukiklio išsijungimo.
- Po energijos tiekimo trikties.
- Pakeitus nuotolinio valdiklio baterijas.



SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

Galite įrašyti iki 4 kiekvienos savaitės dienos laikmačio nustatymų. Tai patogu, jei SAVAITĖS LAIKMATIS nustatytas atsižvelgiant į šeimos gyvenimo būdą.

SAVAITĖS LAIKMAČIO nustatymo pavyzdys


Pavyzdys: nuo pirmadienio iki penktadienio nustatomi vienokie vienodi laikmačio nustatymai, o savaitgalį – kitokie laikmačio nustatymai.

[Pirmadienis]	Nustatykite 1–4 programų laikmačio nustatymus. ▶24 psl. 1 programa ĮJUNGTA 2 programa IŠJUNGTA 3 programa ĮJUNGTA 4 programa IŠJUNGTA
Nuo [antradienio] iki [penktadienio]	Naudokite kopijavimo režimą, kad nustatytumėte nustatymus nuo antradienio iki penktadienio, nes jie yra tokie pat, kaip pirmadienio nustatymai. ▶26 psl. 1 programa ĮJUNGTA 2 programa IŠJUNGTA 3 programa ĮJUNGTA 4 programa IŠJUNGTA
[Šeštadienis]	Laikmačio nustatymų nėra
[Sekmdienis]	Nustatykite 1–4 programų laikmačio nustatymus. ▶24 psl. 1 programa ĮJUNGTA 2 programa IŠJUNGTA 3 programa IŠJUNGTA 4 programa ĮJUNGTA

- Naudojant SAVAITĖS LAIKMATĮ galima nustatyti iki 4 rezervacijų per dieną ir iki 28 rezervacijų per savaitę. Efektyviai naudojant kopijavimo režimą rezervacijas daryti paprasta.
- Pavyzdžiui, naudojant nustatymus ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA-ĮJUNGTA, galima planuoti veikimo režimą ir nustatyti temperatūros pokyčius. Naudojant nustatymus IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA-IŠJUNGTA, galima nustatyti tik kiekvienos dienos išjungimo laiką. Oro kondicionierius bus išjungtas automatiškai, jei vartotojas pamirš jį išjungti.



SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

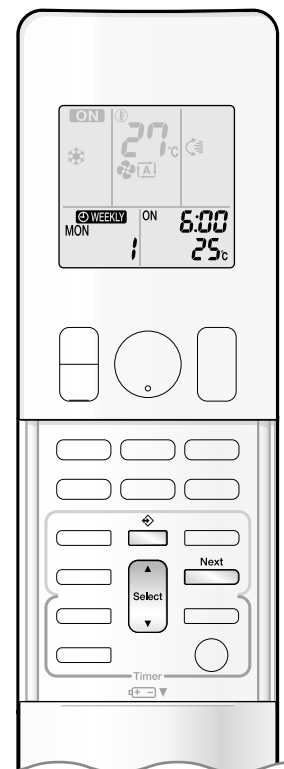


■ Norėdami naudoti SAVAITĖS LAIKMATĮ


Nustatymo režimas

- Įsitikinkite, kad nustatyta savaitės diena ir laikas. Jei ne, nustatykite savaitės dieną ir laiką.

▶ 10 psl.

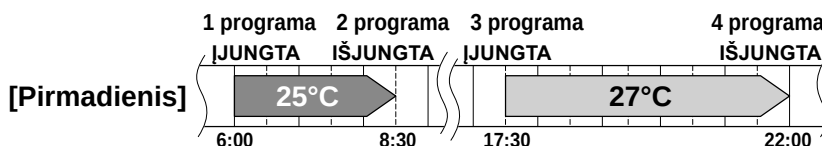

Nustatymų ekranai

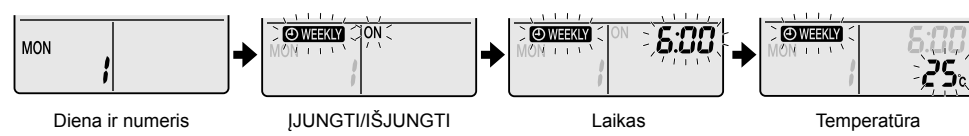

1. Paspauskite .

- Bus rodoma savaitės diena ir esamos dienos rezervacijos numeris.
- Per dieną galima atlikti nuo 1 iki 4 nustatymų.

2. Paspaudę pasirinkite norimą savaitės dieną ir rezervacijos numerį.

- Paspaudus  pakeičiamas rezervacijos numeris ir savaitės diena.

3. Paspauskite .

- Bus nustatyta savaitės diena ir rezervacijos numeris.
- "WEEKLY" ir "ON" mirksi.

4. Paspauskite ir pasirinkite norimą režimą.

- Paspaudus  nuosekliai keičiamas "ON" arba "OFF" nustatymas.

Paspaudus ▲ LCD kintančia tvarka rodomi šie elementai.




- Jei rezervacija jau nustatyta, pasirinkus "tuščia", ji bus panaikinta.
- Jei pasirinkta "tuščia", pereikite prie žingsnio 9.
- Norėdami grįžti į savaitės dienos ir rezervacijos numerio nustatymą, paspauskite .

5. Paspauskite .

- Bus nustatytas IJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimas.
- "WEEKLY" ir laikas mirksi.



SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

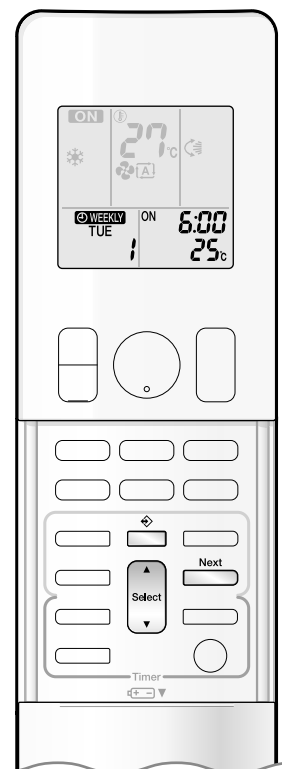

6. Paspauskite ir pasirinkite norimą laiką.

- Laikas gali būti nustatomas nuo 0:00 iki 23:50, 10 minučių intervalais.
- Norėdami grįžti į JUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymą, paspauskite .
- Nustatydami IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, pereikite prie **9** žingsnio.

7. Paspauskite .


- Bus nustatytas laikas.
- "ON WEEKLY" ir temperatūra mirksi.

8. Paspauskite ir pasirinkite norimą temperatūrą.

- Temperatūrą galima nustatyti nuo 10°C iki 32°C.
COOL arba AUTO: įrenginys veikia esant 18°C temperatūrai, net jei nustatoma nuo 10 iki 17°C. ► 12 psl.
- HEAT arba AUTO: įrenginys veikia esant 30°C temperatūrai, nei jei nustatyta nuo 31 iki 32°C. ► 12 psl.
- Norėdami grįžti į laiko nustatymą, paspauskite .
- Nustatyta temperatūra rodoma tik tada, kai režimo nustatymas įjungtas.

9. Paspauskite .

- Nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpose naudojamą įrenginį ir patikrinkite, ar gaunamas priėmimo signalas ir ar mirksi VEIKIMO lemputė.
- Temperatūra ir laikas nustatomi JUNGIMO LAIKMAČIO režimu, o laikas – IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimu.
- Bus rodomas paskesnis rezervacijos ekranas.
- Norėdami tęsti nustatymą, kartokite procedūrą nuo **4** žingsnio.
- LAIKMAČIO lemputė šviečia geltonai. ► 5 psl.



Ekranas

10. Paspauskite , kad užbaigtumėte nustatymą.

- LCD rodoma "ON WEEKLY" ir suaktyvinamas SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas.
- Vieną kartą sukurtą rezervaciją galima lengvai nukopijuoti ir naudoti tuos pačius nustatymus kitai savaitės dienai. Žr. kopijavimo režimą. ► 26 psl.


PASTABA

■ Pastabos apie SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimą

- Nepamirškite pirmiausia nustatyti laikrodžio ir nuotolinio valdiklio. ► 10 psl.
- Naudojant SAVAITĖS LAIKMATĮ galima nustatyti savaitės dieną, JUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimą, laiką ir nustatytą temperatūrą (tik JUNGIMO LAIKMAČIO režimu).
Kiti JUNGIMO LAIKMAČIO nustatymai nustatomi prieš pat veikimą.
- Tuo pat metu negalima naudoti ir SAVAITĖS LAIKMAČIO, ir JUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO. JUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMATIS yra didesnio prioriteto, jei nustatomas, kol SAVAITĖS LAIKMATIS dar aktyvus. SAVAITĖS LAIKMATIS veiks parengties režimu, o LCD nebebus rodoma "ON WEEKLY". Kai JUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO veikimas baigsis, SAVAITĖS LAIKMATIS automatiškai taps aktyvus.
- Suveikus pertraukikliui, įvykus energijos tiekimo trikdčiai ar panašiam įvykiui, patalpose naudojamo įrenginio vidinio laikrodžio veikimas bus netikslus. Nustatykite laikrodį iš naujo. ► 10 psl.




SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

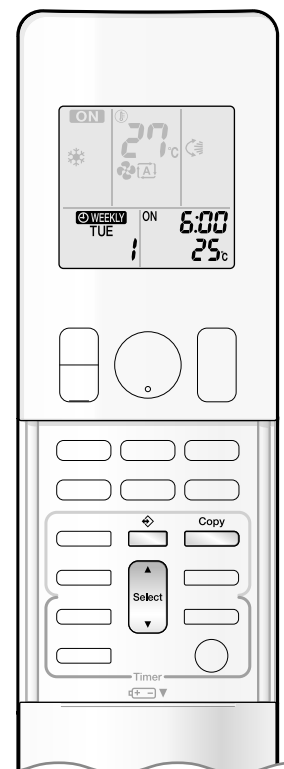


Kopijavimo režimas

- Vieną kartą sukurtą rezervaciją galima kopijuoti į kitą savaitės dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

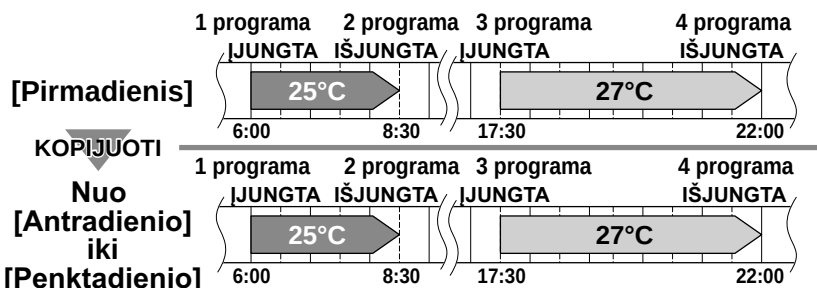

Nustatymų ekranai

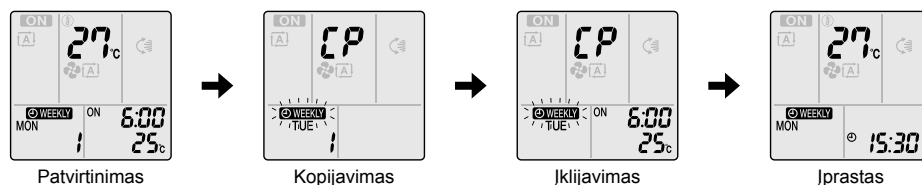

1. Paspauskite .

2. Paspaudę **patvirtinkite kopijuotiną savaitės dieną.**

3. Paspauskite .

- Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

4. Paspaudę **pasirinkite tikslią savaitės dieną.**

5. Paspauskite .

- Nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpose naudojamą įrenginį ir patikrinkite, ar gaunamas priėmimo signalas ir ar mirksi VEIKIMO lemputė.
- Rezervacija bus nukopijuota į pasirinktą savaitės dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.
- Norėdami toliau kopijuoti nustatymus į kitas savaitės dienas, pakartokite žingsnius **4** ir **5**.
- LAIKMAČIO lemputė šviečia geltonai.

6. Paspauskite , **kad užbaigtumėte nustatymą.**

- LCD rodoma "ON WEEKLY" ir suaktyvinamas SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas.

PASTABA


■ Pastaba apie kopijavimo režimą

- Kopijavimo režimu nukopijuojama visa savaitės pradinė diena.

Jei nukopijavę savaitės rezervacijų turinį norite atskirai keisti bet kurios savaitės dienos rezervaciją, paspauskite ir pakeiskite nustatymus atlikdami **Nustatymo režimo** žingsnius. ▶24 psl.




SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

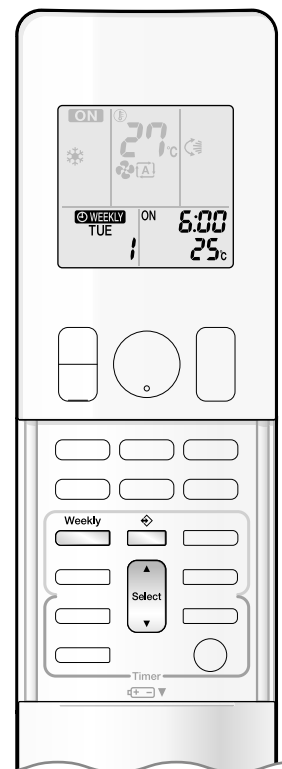

■ Rezervacijos patvirtinimas

- Rezervacija patvirtinta.

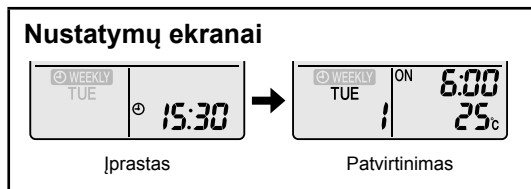

1. Paspauskite .

- Bus rodoma savaitės diena ir esamos dienos rezervacijos numeris.

2. Paspaudę pasirinkite savaitės dieną ir rezervacijos numerį, kad jį patvirtintumėte.

- Paspaudus  rodoma rezervacijos informacija.
- Norėdami keisti patvirtintus rezervuotus nustatymus, pasirinkite rezervacijos numerį ir paspauskite . Režimas bus perjungtas į nustatymų režimą. Pereikite prie nustatymų režimo žingsnio 2. ▶24 psl.

3. Paspaudę uždarysite patvirtinimo režimą.

■ Norėdami išjungti SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimą

Paspauskite  Weekly, kol LCD rodoma "☑ WEEKLY".


- "☑ WEEKLY" nebebus rodoma LCD.
- LAIKMAČIO lemputė užgesa.
- Norėdami vėl įjungti SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimą, paspauskite  Weekly dar kartą.
- Jei rezervacija, deaktyvinta naudojant  Weekly, suaktyvinama vėl, naudojamas paskiausias rezervacijos režimas.

⚠ DĖMESIO

- Jei rodomo ne visi rezervacijos nustatymai, vieną kartą išjunkite SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimą. Tada dar kartą paspaudę  Weekly iš naujo įjungsite SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimą.



SAVAITĖS LAIKMAČIO veikimas

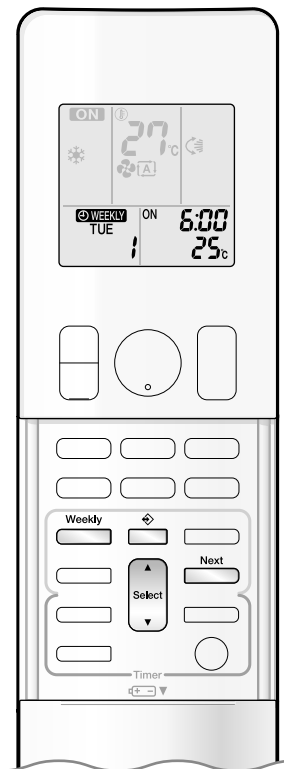

■ Norėdami panaikinti rezervacijas

Atskira rezervacija

1. Paspauskite .

- Bus rodoma savaitės diena ir rezervacijos numeris.

2. Paspaudę pasirinkite savaitės dieną ir rezervacijos numerį, kad jį panaikintumėte.

3. Paspauskite .

- Mirksės "WEEKLY" ir "ON" arba "OFF".

4. Paspauskite ir pasirinkite "tuščia".

- Paspaudus  pasikeičia ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO režimas.

Paspaudus  LCD kintančia tvarka rodomi šie elementai.

- Pasirinkus "tuščia", bus atšauktos visos jūsų rezervacijos.



5. Paspauskite .

- Pasirinkta rezervacija bus panaikinta.

6. Paspauskite .

- Jei dar vis yra kitų rezervacijų, bus suaktyvintas SAVAITĖS LAIKMATIS.

Kiekvienos savaitės dienos rezervacijos

- Šią funkciją galima naudoti kiekvienos savaitės dienos rezervacijoms panaikinti.
- Ji gali būti naudojama patvirtinant arba nustatant rezervacijas.

1. Paspaudę pasirinkite norimą panaikinti savaitės dieną.

2. Palaikykite nuspaudę 5 sekundes.

- Pasirinktos savaitės dienos rezervacija bus panaikinta.

Visos rezervacijos

Palaikykite nuspaudę 5 sekundes, kai rodomas įprastas ekranas.

- Nukreipkite nuotolinį valdiklį į patalpose naudojamą įrenginį ir patikrinkite, ar gaunamas priėmimo signalas.
- Ši operacija neveiksminga, kol nustatomas SAVAITĖS LAIKMATIS.
- Visos rezervacijos bus panaikintos.

Priežiūra ir valymas

■ Spartusis žinynas

Kaip atidaryti/uždaryti priekinį skydą

- Laikydami abu priekinio skydo galus truktelėkite ir atidarykite.
- Norėdami uždaryti, iš abiejų pusių spustelėkite priekinį skydą.

Dalių valymas

Priekinis skydas

- Nuvalykite jį minkšta šluoste, sudrėkinta vandeniu.

Jeigu yra purvo

► 30 psl.

Oro filtras

- Išsiurbkite dulkes arba išplaukite filtrą.

Kas 2 savaites

► 31 psl.

Dezodoruojantis titano apatito filtras

- Išsiurbkite dulkes arba pakeiskite filtrą.

[Valymas]

Kas 6 mėnesius

► 32 psl.

[Keitimas]

Kas 3 metus

► 32 psl.

Patalpose naudojamas įrenginys ir nuotolinis valdiklis

- Nuvalykite minkšta šluoste.

Jeigu yra purvo

Pastabos apie valymą

■ Valydami nenaudokite toliau išvardytų medžiagų.

- Karštesnio nei 40°C vandens.
- Benzino, žibalo, skiediklio ir kitų lakiųjų alyvų.
- Poliravimo medžiagų.
- Šveitimo šepečių, kitų kietų priemonių.



⚠ DĖMESIO


- Prieš valydami sustabdykite įrenginio veikimą ir išjunkite pertraukiklį.
- Nelieskite patalpose naudojamo įrenginio aliumininio sparnuotės menčių. Palietę šias dalis galite susižeisti.

Priežiūra ir valymas

■ Priekinio skydo nuėmimas

1. Nuimkite priekinį skydą.

- Stumkite priekinį skydą į kairę arba į dešinę ir truktelėkite į save. Taip atjungsite vienoje pusėje esantį rotacinį kaištį.
- Tuo pat būdu atjunkite priekinio skydo ašį kitoje pusėje.

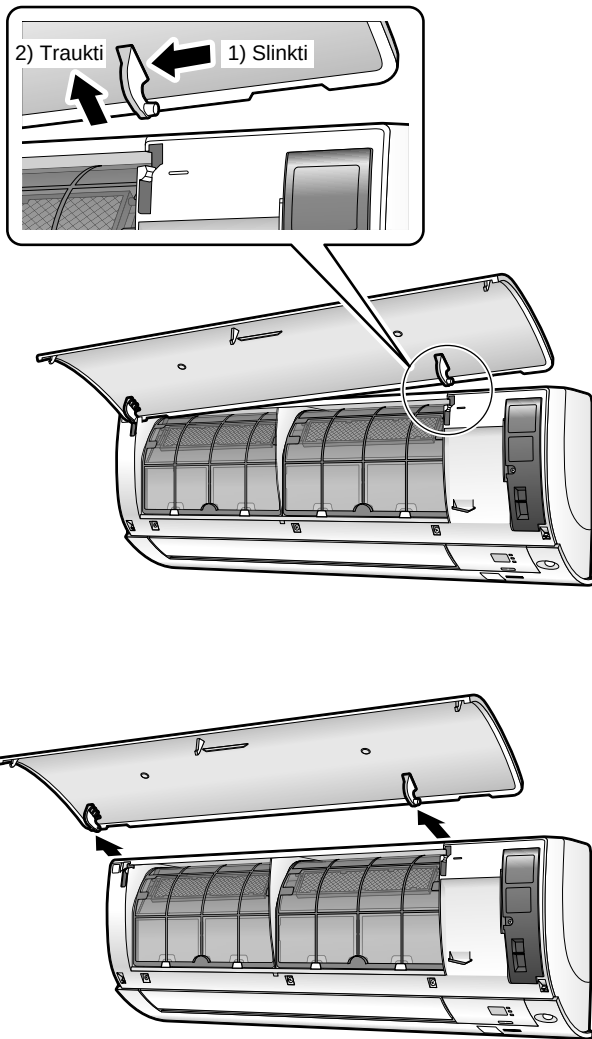


2. Išvalykite priekinį skydą.

- Nuvalykite jį minkšta šluoste, sudrėkinta vandeniu.
- Galima naudoti tik švelnų valiklį.
- Jei skydą valote vandeniu, nuplovę nušluostykite sausa minkšta šluoste ir išdžiovinkite pavėsyje.

3. Uždėkite priekinį skydą.

- Sulygiuokite kairėje ir dešinėje esančias priekinio skydo ašis su angomis, tada iki galo jas įstumkite.

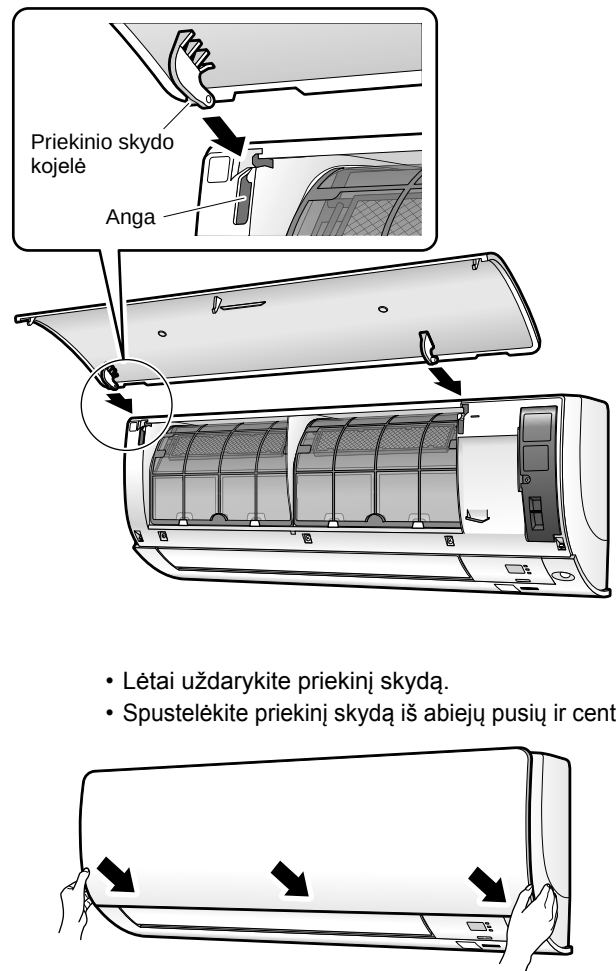

- Lėtai uždarykite priekinį skydą.
- Spustelėkite priekinį skydą iš abiejų pusių ir centre.

⚠ DĖMESIO


- Nuimdami arba uždėdami priekinį skydą lipkite ant tvirtos ir patikimos kėdės ir būkite atsargūs.
- Nuimdami arba uždėdami priekinį skydą, tvirtai prilaikykite jį ranka, kad nenukristų.
- Baigę valyti įsitikinkite, kad priekinį skydą patikimai pritvirtinote.

Priežiūra ir valymas

■ Oro filtras


1. Ištraukite oro filtrus.

- Atidarykite priekinį skydą.
- Spustelėkite kiekvieno oro filtro centrinę iškyšą šiek tiek aukštyn, tada ištraukite oro filtrą.

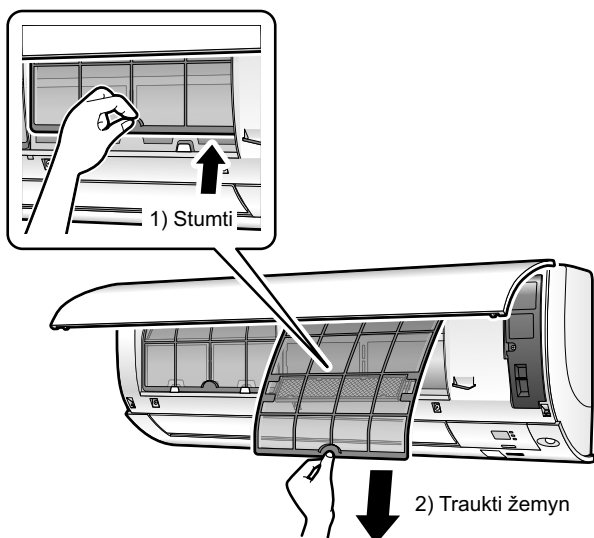


2. Išplaukite oro filtrus vandeniu arba išsiurbkite siurbliu.

- Nepamirškite ištraukti Dezodoruojantis titano apatito filtras. Skaitykite apie Dezodoruojantis titano apatito filtras kitame puslapyje.
- Oro filtras rekomenduojama valyti kas 2 savaites.

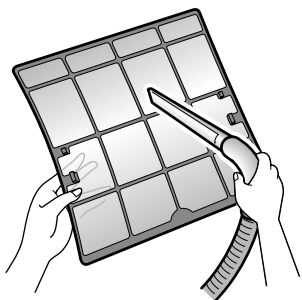


Jei dulkių nepavyksta lengvai nuvalyti

- Išplaukite oro filtrus švelniu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu, tada išdžiovinkite juos pavėsyje.

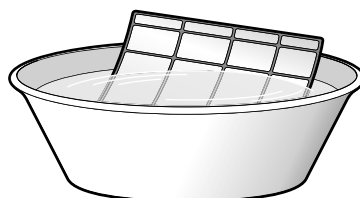

3. Įdėkite filtrus į jų pradinę padėtį ir uždarykite priekinį skydą.

- Spustelėkite priekinį skydą iš abiejų pusių ir centre.

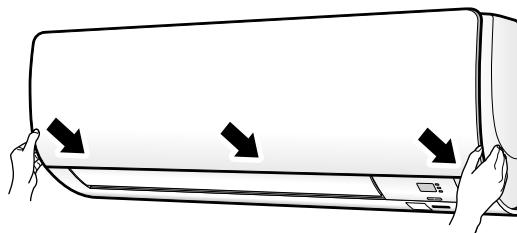

⚠ DĖMESIO


- Nuimdami arba įdėdami filtrą plikomis rankomis neliaskite aliumininį sparnuotės menčių.

Priežiūra ir valymas

■ Dezodoruojantis titano apatito filtras

1. Ištraukite Dezodoruojantis titano apatito filtras.

- Atidarykite priekinį skydą ir ištraukite oro filtras.
- Laikydami nišoje įtaisytas rėmelio dalis atlenkite 4 fiksatarius.

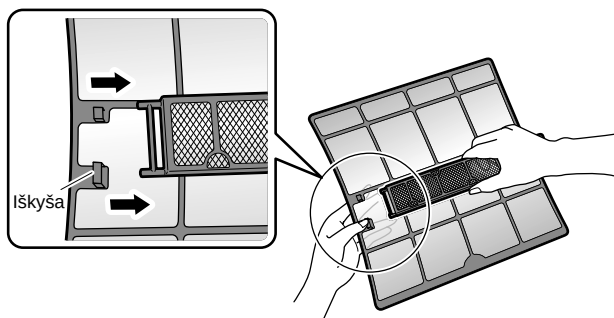


2. Išvalykite arba pakeiskite Dezodoruojantis titano apatito filtras.

[Techninė priežiūra]

2-1 Išsiurbkite dulkes ir pamirkykite šaltame arba drungname vandenyje (nenaudokite šilto arba karšto vandens) nuo 10 iki 15 minučių, jei purvo labai daug.

- Plaudami vandeniu neišimkite filtro iš rėmelio.

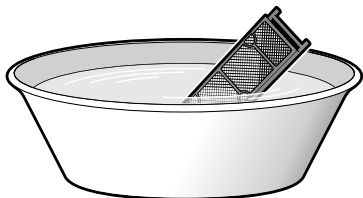


2-2 Išplovę nukratykite likusį vandenį ir išdžiovinkite pavėsyje.

- Medžiaga padaryta iš poliesterio, todėl negręžkite filtro bandydami pašalinti iš jo vandenį.

[Keitimas]


Išimkite filtrą iš filtro rėmelio ir įdėkite naują.

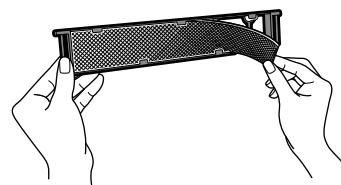

- Neišmeskite filtro rėmelio. Panaudokite filtro rėmelį keisdami Dezodoruojantis titano apatito filtras.
- Seną filtrą išmeskite kaip nedegias atliekas.

3. Įdėkite filtras į jų pradinę padėtį ir uždarykite priekinį skydą.

- Spustelėkite priekinį skydą iš abiejų pusių ir centre.

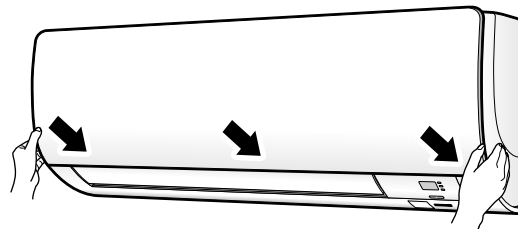

PASTABA

- Veikimas, kai filtras nešvarūs:
 - oras nedeodoruojamas,
 - oras nevalomas,
 - šildymas arba aušinimas atliekamas prastai,
 - gali atsirasti nemalonūs kvapas.
- Senus filtras išmeskite kaip nedegias atliekas.
- Norėdami užsakyti Dezodoruojantis titano apatito filtras, susisiekite su parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistais.

Eil. Nr.	Dezodoruojantis titano apatito filtras (be rėmelio) 1 rinkinys
Dalies Nr.	KAF970A46

Priežiūra ir valymas

■ Patikrinkite įrenginius

- Patikrinkite, ar lauke naudojamo įrenginio pagrindas, stovas ir kitos jungtys nesuirusios ar nesurūdijusios.
- Patikrinkite, ar neužblokuotos patalpoje ir lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angos.
- Patikrinkite, ar kondensatas lengvai pašalinamas iš išleidimo žarnos COOL arba DRY veikimo metu.
 - Jei nesimato išleidžiamo vandens, gali būti, kad vanduo varva iš patalpose naudojamo įrenginio. Jei taip yra, sustabdykite veikimą ir pasitarkite su techninės priežiūros specialistu.

■ Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį

1. Saulėtą dieną tik kelioms valandoms įjunkite FAN, kad išdžiovintumėte vidinę dalį.

- Paspauskite  ir pasirinkite "❄️" veikimą.
- Paspauskite  ir paleiskite veikimą.

2. Sustojus veikimui, išjunkite patalpos oro kondicionieriaus pertraukiklį.

3. Išvalykite ir vėl įdėkite oro filtrus.

4. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdiklio.

■ Rekomenduojame reguliariai atlikti techninę priežiūrą

- Esant tam tikroms naudojimo sąlygoms, po kelių naudojimo sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti, todėl veikimas taps prastesnis. Rekomenduojama, kad įrenginį reguliariai valytų ne tik vartotojas, bet ir periodiškai apžiūrėtų specialistas.
- Dėl specialisto priežiūros paslaugų kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.
- Techninės priežiūros išlaidas privalo padengti vartotojas.

■ Žiemos sezonas

- Jei nuspręsite pašalinti nepageidaujamus varvekliai, užsimaukite pirštines, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte įrenginio.



Svarbi informacija apie naudojamą aušalą.

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: **R410A**

GWP ⁽¹⁾ reikšmė: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = pasaulinio atšilimo potencialas

Laikantis Europos arba vietinių taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį pardavėją.



PASTABA dėl tCO₂eq

Europoje techninės priežiūros intervalams nustatyti naudojamos **šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos**, išsiskiriančios iš sistemoje esančio bendro aušalo kiekio (išreiškiamos CO₂ ekvivalento tonomis). Vadovaukitės galiojančiais teisės aktais.

Formulė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms apskaičiuoti:
aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg] / 1000

Trikčių šalinimas

■ Šie atvejai nėra triktys.

- Šie atvejai nėra oro kondicionieriaus triktys, bet dėl kažkokios priežasties įvyksta. Galite toliau naudoti įrenginį.

Patalpose naudojamas įrenginys

Sklendės nepradedą judėti iš karto.

- Oro kondicionierius reguliuoja sklendžių padėtį. Sklendės tuoj pradės judėti.

Oro kondicionierius veikimo metu nustoja skleisti oro srautą.

- Kai pasiekama nustatyta temperatūra, oro srauto stiprumas sumažinamas ir veikimas sustabdomas norint išvengti vėsaus oro srauto (šildant) arba nedidinti drėgnumo (aušinant). Veikimas bus automatiškai atnaujintas, kai patalpos temperatūra pakils arba nukris.

Veikimas neprasideda greitai.


■ Po to, kai sustabdžius veikimą netrukus buvo paspaustas mygtukas "ĮJUNGIMAS/ IŠJUNGIMAS".

■ Pakartotinai pasirinkus režimą.

- Taip atsitinka norint apsaugoti oro kondicionierių. Turėtumėte palaukti apie 3 minutes.

HEAT veikimas staiga sustabdomas ir girdisi tekėjimo garsas.

- Lauke naudojamas įrenginys tirpdo šerkšną. HEAT veikimas prasideda pašalinus šerkšną nuo lauke naudojamo įrenginio. Turėtumėte palaukti nuo 4 iki 12 minučių.

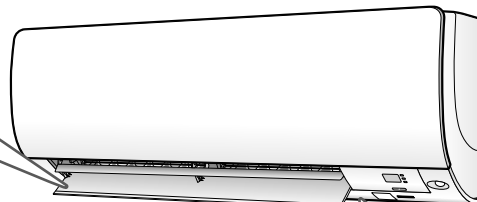

Girdisi garsas.

■ Garsas, primenantis vandens tekėjimą

- Šis garsas atsiranda dėl oro kondicionieriaus aušalo tekėjimo.
- Tai oro kondicionieriuje esančio vandens siurbimo garsas, girdimas, kai vanduo siurbiamas iš oro kondicionieriaus aušinimo arba džiovinimo režimu.
- Aušalas teka oro kondicionieriuje net jam neveikiant, jai veikia kitose patalpose esantys įrenginiai.

■ Pūtimo garsas

- Šis garsas atsiranda, kai perjungiamas oro kondicionieriaus aušalo tekėjimas.

■ Tikslėjimo garsas

- Šis garsas atsiranda, kai oro kondicionierius šiek tiek padidėja arba sumažėja dėl temperatūros pokyčių.

■ Švilpimo garsas

- Šis garsas atsiranda, kai atitirpinimo proceso metu teka aušalas.

■ Spragsėjimo garsas veikimo arba budėjimo metu

- Šis garsas atsiranda, kai veikia aušalo valdymo vožtuvai arba elektrinės dalys.

■ Bildėjimo garsas

- Šis garsas sklinda iš oro kondicionieriaus vidaus, kai išmetimo ventiliatorius įjungiamas, kol patalpos durys yra uždarytos. Atidarykite langą arba išjunkite išmetimo ventiliatorių.

Lauke naudojamas įrenginys


Lauke naudojamas įrenginys išskiria vandenį arba garus.

■ HEAT veikimo metu

- Ant lauke naudojamo įrenginio susidaręs šerkšnas virsta vandeniu arba garais, kai oro kondicionierius veikia atitirpinimo režimu.

■ COOL arba DRY veikimo metu

- Ore esanti drėgmė ant vėsių lauke naudojamo įrenginio vamzdžių kondensuojasi į vandenį ir varva.

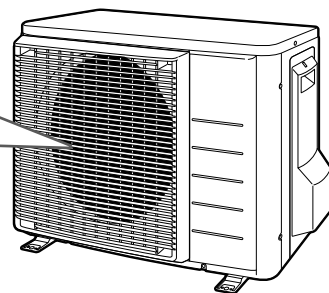

Trikčių šalinimas

- Trikčių šalinimo priemonės pagal šalinimo būdus skirstomos į šias dvi grupes. Atsižvelgdami į požymį imkitės atitinkamų priemonių.



Ne triktis

- Šie atvejai nėra triktys.



Patikra

- Prieš iškviesdami remonto specialistą patikrinkite.

Oro kondicionierius neveikia. (OPERATION lemputė nedega.)

- Gal išsijungė pertraukiklis arba perdegė saugiklis?
- Gal tai energijos tiekimo triktis?
- Ar į nuotolinį valdiklį įdėtos baterijos?
- Ar laikmačio nustatymai tinkami?



Aušinimo (šildymo) poveikis yra mažas.

- Ar oro filtrai švarūs?
- Ar kas nors neblokuoja patalpose ir lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angų?
- Ar temperatūros nustatymai tinkami?
- Ar durys ir langai uždaryti?
- Ar tinkamai nustatytas oro srauto stiprumas ir kryptis?



Veikimo metu funkcijos veikia nenormaliai.

- Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo arba radijo bangų. Išjunkite ir vėl įjunkite pertraukiklį, tada bandykite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu.



Veikimas staiga nutrūko. (mirksi lemputė OPERATION.)

- Ar oro filtrai švarūs?
Išvalykite oro filtrus.
- Ar kas nors neblokuoja patalpose ir lauke naudojamų įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angų?
- Išjunkite pertraukiklį ir pašalinkite visas kliūtis. Tada vėl įjunkite ir bandykite valdyti oro kondicionierių nuotoliniu valdikliu. Jei lemputė vis tiek mirksi, kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.



Veikimas staiga nutrūko. (OPERATION lemputė dega.)

- Atsiradus dideliems įtampos svyravimams, oro kondicionieriaus veikimas gali būti sustabdytas siekiant apsaugoti sistemą. Veikimas automatiškai atnaujinamas maždaug po 3 minučių.



Patalpose naudojamas įrenginys skleidžia miglą.

- Taip atsitinka, kai COOL veikimo metu patalpos oras šalto oro srautu atšaldomas tiek, kad susidaro migla.
- Taip atsitinka dėl to, kad patalpos orą atvėsina šilumokaitis, todėl atitirpinimo proceso metu susidaro migla.



Trikčių šalinimas

Karštas oras nesklinda netrukus po HEAT veikimo paleidimo.

- Oro kondicionierius šyla. Turėtumėte palaukti nuo 1 iki 4 minučių. (Sistema pradeda išleisti orą tik pasiekusi tam tikrą temperatūrą.)



ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMATIS neveikia, kaip turėtų pagal nustatymus.

- Patikrinkite, ar ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO LAIKMAČIO ir SAVAITĖS LAIKMAČIO nustatytas laikas sutampa. Pakeiskite arba deaktyvinkite SAVAITĖS LAIKMAČIO nustatymus. ►23 psl.



Nuotolinis valdiklis neveikia tinkamai.

- Nerodomi jokie nuotolinio valdiklio signalai.
- Nuotolini valdiklio jautris yra žemas.
- Ekran kontrastingumas mažas arba ekranas išsijungia.
- Ekran nepavyksta valdyti.
- Baterijos išsikrovė, o nuotolinis valdiklis veikia netinkamai. Pakeiskite visas baterijas naujomis AAA. LR03 dydžio (šarminėmis) baterijomis. Informacijos žr. šio vadovo skyriuje **Norėdami įdėti baterijas.** ►9 psl.



Lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius sukasi, nors oro kondicionierius neveikia.

■ Sustabdžius veikimą

- Lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius toliau apie 60 sekundžių sukasi, kad apsaugotų sistemą.

■ Kai oro kondicionierius neveikia

- Kai lauko temperatūra labai aukšta, lauke naudojamo įrenginio ventiliatorius pradeda sukis, kad apsaugotų sistemą.




Patalpose naudojamas įrenginys skleidžia nemalonų kvapą.

- Taip atsitinka, kai patalpos, baldų arba tabako kvapai sugeriami į įrenginį ir išskiriami su oro srautu. (Jei taip atsitinka, rekomenduojama, kad patalpose naudojamą įrenginį išplautų technikas. Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.)



Negalima pasirinkti HEAT veikimo, nors ir įrenginys turi šiluminį siurblių.

- Patikrinkite, ar nenutraukta jungė (J8). Jei ji nutraukta, kreipkitės į techninės priežiūros specialistus.

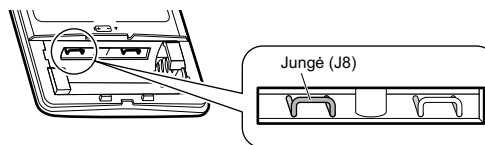

Trikčių šalinimas

■ Nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams

ĮSPĖJIMAS

- Kai veikimas tampa nenormalus (pvz., atsiranda degėsių kvapas), nutraukite veikimą ir išjunkite pertraukiklį.
 - Jei įrenginys toliau veiks esant nenormaliai sąlygai, gali kilti trikčių ir elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.
- Nemėginkite taisyti arba modifikuoti oro kondicionieriaus patys.
 - Netinkamai atlikus darbus, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
 - Kreipkitės į parduotuvės, kurioje įsigijote oro kondicionierių, techninės priežiūros specialistus.

Pastebėję vieną iš šių požymių, nedelsdami skambinkite techninės priežiūros specialistams.

- Maitinimo laidas nenormaliai karštas arba pažeistas.
- Veikimo metu girdimas nenormalus garsas.
- Apsauginis pertraukiklis, saugiklis arba įžeminimo pertraukiklis dažnai nutraukia veikimą.
- Jungiklis arba mygtukas dažnai neveikia tinkamai.
- Yra degėsių kvapas.
- Iš patalpose naudojamo įrenginio varva vanduo.

Išjunkite pertraukiklį ir skambinkite techninės priežiūros specialistams.



■ Po energijos tiekimo trikties

- Oro kondicionieriaus veikimas automatiškai atnaujinamas maždaug po 3 minučių. Tiesiog turėtumėte šiek tiek palaukti.

■ Žaibas

- Jei yra tikimybė, kad netoliese įvyks žaibo iškrova, sustabdykite veikimą ir išjunkite pertraukiklį, kad apsaugotumėte sistemą.

■ Išmetimo reikalavimai



Jūsų įrenginys ir su valdikliu pateikiamos baterijos pažymėtos šiuo simboliu. Jis reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai ir baterijos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Ant baterijų po simboliu gali būti išspausdintas cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra tam tikrą koncentraciją viršijantis sunkiojo metalo kiekis. Galimi cheminiai simboliai:


■ Pb: švinas (>0,004%)

Nebandykite išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalą, tepalą ir kitas dalis turi kvalifikuotas montuotojas, laikydamasis taikomų vietos ir nacionalinių teisės aktų.

Įrenginius ir išseiktas baterijas reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas. Išmetę tinkamai padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

Trikčių šalinimas

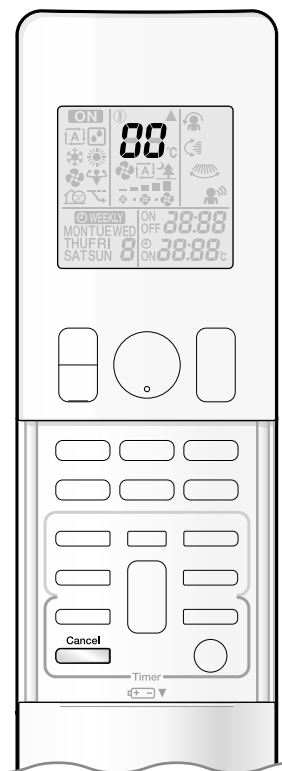

■ Gedimo nustatymas nuotoliniu valdikliu

- Atsižvelgiant į patalpose naudojamo įrenginio gedimą, nuotolinis valdiklis gali gauti atitinkamą klaidos kodą.

1. Kai laikoma nuspaudus 5 sekundes, temperatūros rodymo srityje mirksi "00" žymė.

2. Paspauskite kelis kartus, kol pasigirs nuolatinis pyptelėjimas.


- Kodo žymė pasikeičia, kaip pavaizduota toliau, be to, girdimas ilgas pyptelėjimas.

	KODAS	REIŠMĖ
SISTEMA	00	ĮPRASTA
	UA	PATALPOSE-LAUKE NAUDOJAMO ĮRENGINIO DERINIO TRIKTIS
	U0	AUŠALO TRŪKUMAS
	U2	ĮTAMPOS KRITIMAS ARBA PAGRINDINĖS GRANDINĖS VIRŠĮTAMPIS
	U4	PERDAVIMO (TARP PATALPOSE IR LAUKE NAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ) TRIKTIS
PATALPOSE NAUDOJAMAS ĮRENGINYS	A1	PATALPOSE NAUDOJAMO PCB GEDIMAS
	A5	AUKŠTO SLĖGIO VALDIKLIS ARBA UŽŠALIMO SAUGIKLIS
	A6	VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
	C4	SUGEDO ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIS
	C9	SUGEDO ĮSIURBIMO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS
LAUKE NAUDOJAMAS ĮRENGINYS	EA	AUŠINIMO-ŠILDYMO PERJUNGIMO KLAIDA
	E1	SPAUSDINTINĖS PLOKŠTĖS TRIKTIS
	E5	PALEISTA OL
	E6	NETINKAMA KOMPRESORIAUS PALEISTIS
	E7	PASTOVIOSIOS SROVĖS VENTILIATORIAUS VARIKLIO TRIKTIS
	F3	AUKŠTOS TEMPERATŪROS IŠSKYRIMO VAMZDŽIO VALDYMAS
	F6	AUKŠTO SLĖGIO VALDYMAS (AUŠINANT)
	H0	JUTIKLIO TRIKTIS
	H6	VEIKIMAS SUSTABDYTAS DĖL PADĖTIES APTIKIMO JUTIKLIO TRIKTIES
	H8	PASTOVIOSIOS SROVĖS JUTIKLIO TRIKTIS
	H9	SUGEDO ĮSIURBIMO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS
	J3	SUGEDO IŠSKYRIMO VAMZDŽIO TEMPERATŪROS JUTIKLIS
	J6	SUGEDO ŠILUMOKAIČIO TEMPERATŪROS JUTIKLIS
	L3	ELEKTRINIŲ DALIŲ ŠILDYMO TRIKTIS
	L4	INVERTERIO GRANDINĖS AUŠINTUVO AUKŠTA TEMPERATŪRA
	L5	IŠVESTIES VIRŠĮTAMPIS
	P4	SUGEDO INVERTERIO GRANDINĖS AUŠINTUVO TEMPERATŪROS JUTIKLIS

PASTABA

- Trumpas pyptelėjimas ir du paskesni pyptelėjimai nurodo, kad kodai neatitinka.
- Norėdami atšaukti kodo rodymą, palaikykite nuspaužę 5 sekundes. Kodo rodymas taip pat atšaukiamas nepaspaudus mygtuko 1 minutę.

Spartusis žinynas

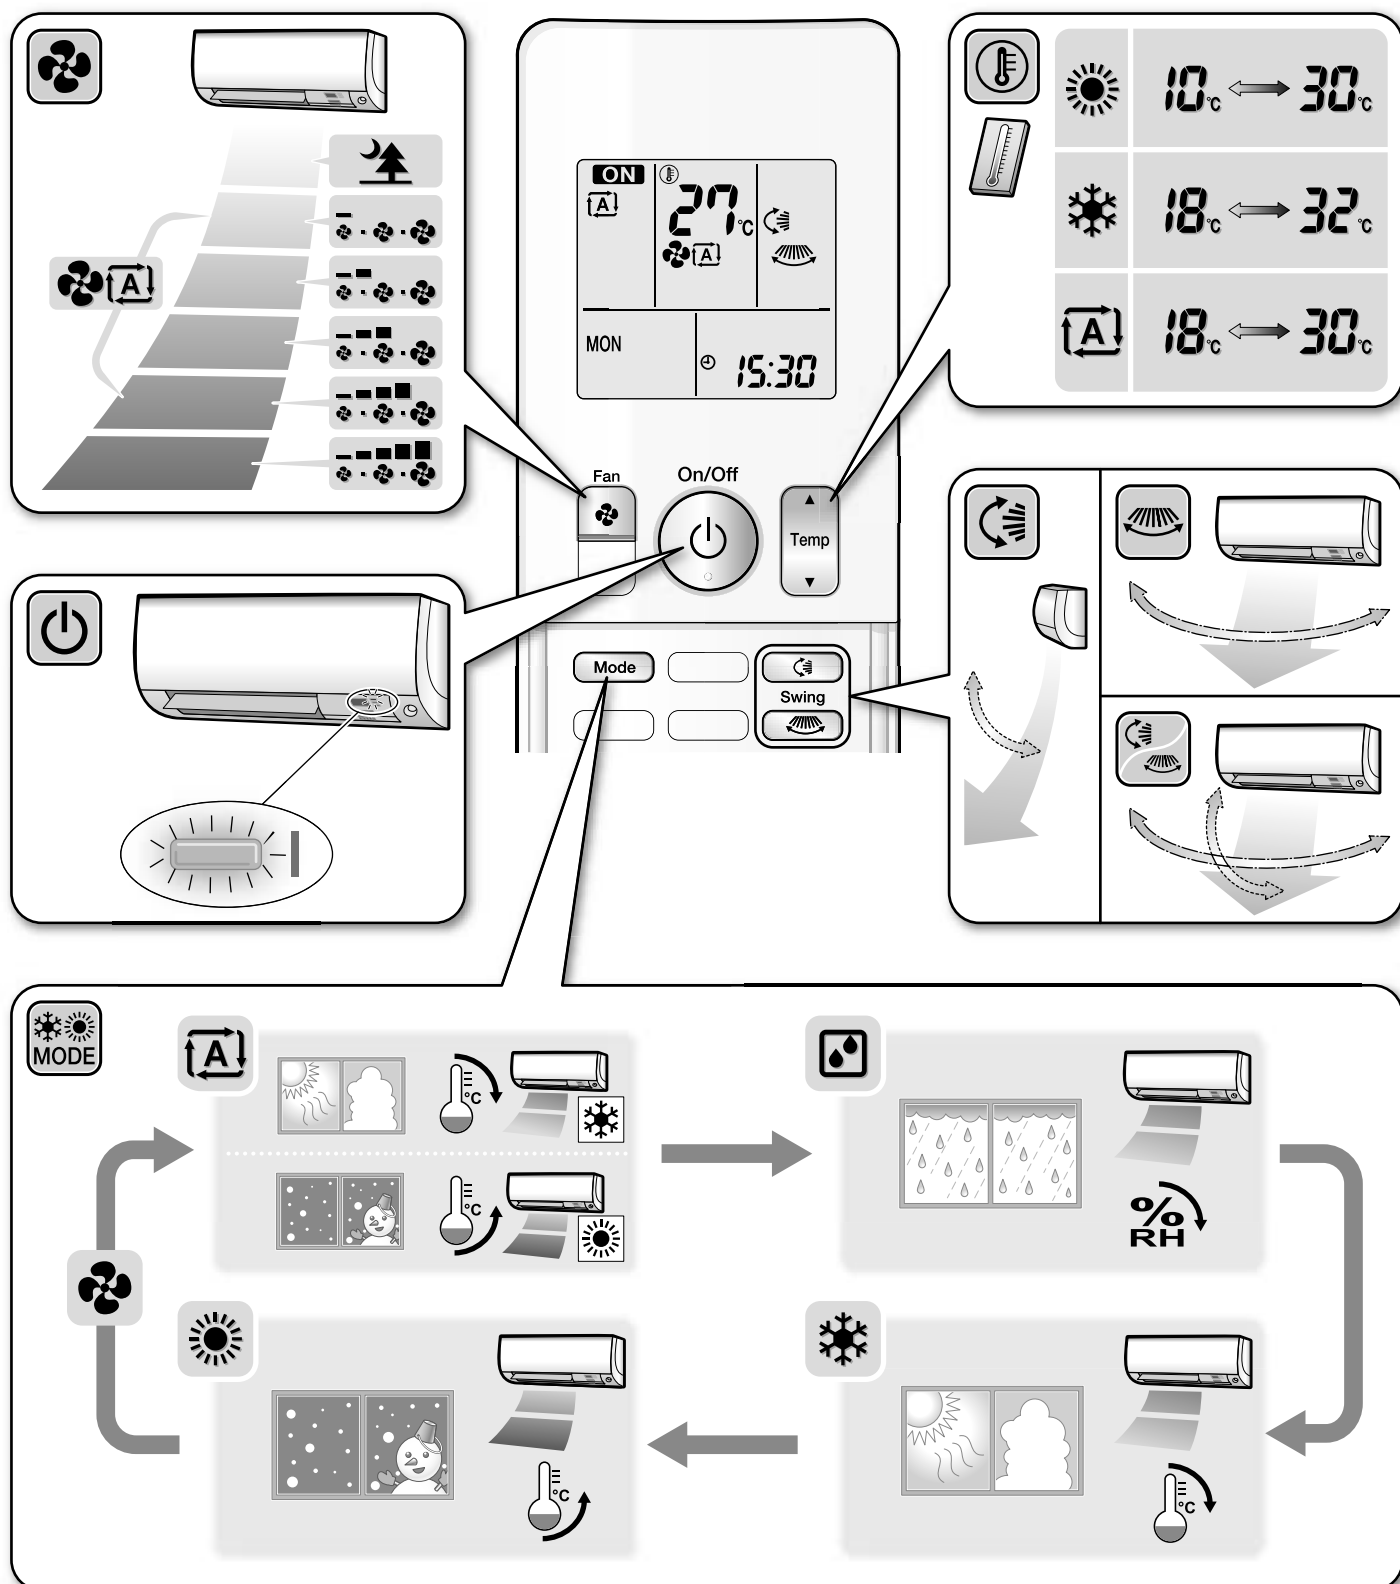

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2015 Daikin

3P377621-5H 2017.03