

DAIKIN

3P622385-3 C



Siesta®

„DAIKIN“ PATALPŲ ORO KONDICIONIERIUS

NAUDOJIMO VADOVAS



„R32 SPLIT“ SERIJA

MODELIAI

ATXC20EV1B
ATXC25EV1B
ATXC35EV1B
ATXC50EV1B
ATXC60EV1B
ATXC71EV1B

Naudojimo vadovas
Belaidis įrenginys

Lietuvių

Pastaba

Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra tik paaiškinimai naudotojui, todėl gali skirtis nuo faktinės įrangos. Jos dėl būsimo gaminio tobulinimo gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Saugumo priemonės



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas atsargumo priemones.



Šis įrenginys užpildytas R32.

- Kai perskaitysite šį vadovą, laikykite patogioje vietoje, kad galėtumėte jį surasti, kai jo prireiks. Jei įranga perduodama naujam naudotojui, būtinai perduokite vadovą.
- Laikykite šį vadovą ten, kur operatorius jį galėtų lengvai surasti.
- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas visas atsargumo priemones.
- Operatorius dėl saugos priežasčių turi atidžiai perskaityti šiuos įspėjimus.
- Vadove aprašytoms atsargumo priemonėms priskiriamos klasės ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Abi nurodo svarbią informaciją apie saugumą. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be jokių išimčių.



ĮSPĖJIMAS

Jei šių instrukcijų tinkamai nesilaikoma, galima susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Jei šių instrukcijų tinkamai nesilaikoma, galima sugadinti turtą arba susižeisti, o tai, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti rimta.



Niekada nebandykite.



Būtinai laikykitės šių instrukcijų.



Įranga turi būti įžeminta.



Saugokite oro kondicionierių arba nuotolinio valdymo pultelį, kad nepatektų vandens.



Niekada nelieskite oro kondicionieriaus arba nuotolinio valdymo pultelio drėgnomis rankomis.



ĮSPĖJIMAS

- Prietaisą reikia laikyti patalpoje, kurioje nebūtų nuolat veikiančių degimo šaltinių (tokių kaip atvira liepsna, dujiniai prietaisai arba elektriniai šildytuvai).
- Nepradurkite ir nedeginkite.
- Nepamirškite, kad šaldymo skysčiai gali neturėti kvapo.
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai šalia įrenginio aptinkama kenksmingų, degių arba esdinančių dujų.
- Gali pakenkti sveikatai, jei ilgą laiką būsite veikiami oro srauto.
- Nedėkite daiktų, nekiškite strypų, pirštų ir t. t. į oro išleidimo arba išleidimo angą. Jei įranga blogai veiks, įrenginys gali sugesti arba galima susižeisti, esant sąlyčiai su greitosiomis oro kondicionieriaus ventiliatoriaus mentėmis.
- Nebandykite patys remontuoti, išmontuoti, permontuoti arba keisti oro kondicionieriaus, nes tai gali sukelti vandens nuotėkį, elektros šoką arba gaisrą.
- Nemėginkite patys sumontuoti arba suremontuoti šį oro kondicionierių. Dėl netinkamo darbo vanduo gali nutekėti, gali trenkti elektra arba kilti gaisras. Kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotą meistrą, kad atliktų montavimo ir techninės priežiūros darbus.
- Nenaudokite degių purškalo šalia oro kondicionieriaus, nes kitaip gali kilti gaisras.
- Nedėkite degių daiktų, pavyzdžiui, aerozolių balionėlių, arčiau nei 1 metro atstumu nuo oro išleidimo angos.
- Aerozolių balionėliai gali sprogti dėl karšto oro, kurį įšildo vidaus arba lauko įrenginiai.
- Kai oro kondicionierius blogai veikia (jaučiamas degėsių kvapas ir t. t.), išjunkite įrenginį maitinimą ir kreipkitės į artimiausią pardavėją. Įranga dėl nuolatinės eksploatacijos tokiomis sąlygomis gali sugesti, gali trenkti elektra arba gali užsidegti.
- Nenaudokite montuodami, patraukdami arba taisydami kito šaldymo skysčio nei yra nurodytas ant lauko įrenginio (R32). Jei naudosite kitą šaldymo skystį, gali kilti problemų dėl įrenginio arba įrenginys gali sugesti ir ką nors susižeisti.
- Oro kondicionieriuje naudojamas šaldymo skystis yra saugus. Nors neturėtų atsirasti nuotėkio, bet jei dėl kokių nors priežasčių šaldymo skystis išteka į patalpą, užtikrinkite, kad jis neturėtų sąlyčio su ugnimi dėl dujinių šildytuvų, žibalių šildytuvų arba dujinių įrenginių.
- Jei oro kondicionierius blogai aušina, gali būti, kad nutekėjo šaldymo skystis, todėl skambinkite pardavėjui.
- Kai po remonto reikia užpildyti aušinimo skysčio, pasitarkite dėl remonto pobūdžio su aptarnaujančiais darbuotojais.
- Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu, nes tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Būtinai sumontuokite įžeminimo jungiklį. Nesumontavus įžeminimo jungiklio, gali trenkti elektra arba kilti gaisras.
- Prijunkite oro kondicionierių tik prie nurodytos maitinimo tiekimo grandinės. Jei naudojami kiti maitinimo tiekimo įrenginiai nei nurodyti, gali trenkti elektra, perkaisti įranga ir užsidegti.
- Būtinai įžeminkite įrenginį. Negalima įžeminti įrenginio, prijungiant prie komunalinio vamzdžio, žaibolaidžio arba telefono įžeminimo laido. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros šoką.

⚠️ ATSARGIAI

- Atkreipkite dėmesį, kad ilgalaikis, tiesioginis vėsus arba šilto oro nuo oro kondicionieriaus poveikis arba oro, kuris yra per vėsus arba per šiltas, poveikis gali būti žalingas jūsų fizinei būklei ir sveikatai.
- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas. Nenaudokite oro kondicionieriaus vėsinti tikslųjų instrumentų, maisto, augalų, gyvūnų arba meno kūrinių, nes tai gali neigiamai paveikti vėsinamo objekto našumą, kokybę ir (arba) ilgalaikiškumą. 
- Nenukreipkite oro srauto tiesiogiai iš įrenginio į augalus arba gyvūnus, nes tai gali turėti nepageidaujamo poveikio.
- Nelaikykite prietaisų, kurie skleidžia atvirą liepsną, tose vietose, kuriose įrenginys pučia oro srautą, nes tai gali pakenkti degiklio degimui.
- Neužblokuokite oro įleidimo arba išleidimo angų. Dėl sutrikusio oro srauto gali nukentėti našumas arba atsirasti sutrikimų.
- Gali kilti gaisras, jei nutekės aušinimo skystis. Jei oro kondicionierius blogai veikia, t. y. nepučia vėsus arba šilto oro, to priežastis gali būti šaldymo skysčio nuotėkis. Kreipkitės pagalbos į pardavėją. Šaldymo skystis, esantis oro kondicionieriuje, yra saugus ir dažniausiai neišbėga. Tačiau, esant nuotėkiui, sąlyčiui su neuždengtu degikliu, šildytuvu ar virykle, gali susidaryti kenksmingų dujų. Nenaudokite oro kondicionieriaus, kol kvalifikuotas techninės priežiūros asmuo nepatvirtina, kad nuotėkis buvo pašalintas.
- Nesėdėkite ant lauko įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų. Jei nukrisite arba nukris daiktai, galite susižeisti.
- Nedėkite daiktų, kurie yra jautrūs drėgmei, tiesiai po vidaus arba lauko įrenginiais. Esant tam tikroms sąlygoms, įrangoje dėl kondensacijos pagrindiniame įrenginyje arba šaldymo skysčio vamzdžiuose, oro filtro nešvarumų arba užsikimšusio drenažo gali pradėti lašėti, o dėl to atitinkamas objektas gali būti užsiteršiamas arba jis gali sugesti.
- Patikrinkite po ilgo naudojimo, ar nesugadintas įrenginio stovas ir jo laikikliai. Jei įrenginys liks pažeistas, jis gali nukristi ir sužeisti.
- Kad nesusižeistumėte, nelieskite vidaus arba lauko įrenginių oro įleidimo ar aliuminio menčių.
- Prietaisas nėra pritaikytas, kad jį be priežiūros naudotų maži vaikai arba silpni asmenys. Gali sutrikti organizmo funkcijos ir pablogėti sveikata.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su įrenginiu arba jo nuotoliniu pulteliu. Jei vaikas atsitiktinai naudos įrenginį, gali sutrikti organizmo funkcijos ir pablogėti sveikata.
- Nesėdėkite ant lauko įrenginio viršaus. Nedėkite daiktų ant įrenginio ir netraukite įrenginio. Dėl to gali atsitikti nelaimė, pavyzdžiui, nukrisite arba nuvirsite, todėl galite susižeisti, sugadinti įrenginį arba jį pažeisti.
- Nesutrenkite vidaus ir lauko įrenginių, nes kitaip juos galite pažeisti.
- Nedėkite daiktų aplink vidaus įrenginį. Tai gali turėti nepageidaujamos įtakos oro kondicionieriaus veikimui, produkto kokybei ir ilgalaikiškumui.
- Neleiskite augintinai šlapintis ant oro kondicionieriaus. Šlapimas ant oro kondicionieriaus gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Nesėdėkite ir nekybokite ant viršutinio ir apatinio skydelio. Viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, todėl galite sužeisti arba įrenginys gali sugesti.
- Nesiūbuokite viršutinio ir apatinio skydelio. Viršutinis ir apatinis skydelis gali trenkti žmonėms arba daiktams, todėl gali sužeisti žmones arba sugadinti turtą.
- Neleiskite vaikams žaisti su viršutiniu ir apatiniu skydeliu. Galima susižeisti arba sugadinti turtą.
- Netempkite laidų. Laidai gali nutrūkti, todėl viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, dėl ko galima susižeisti arba sugadinti turtą.
- Pašalinkite kliūtis viršutiniame ir apatiniame maršrute. Viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, todėl galite sužeisti arba sugadinti turtą.
- Nesulenkite ir nepažeiskite laidų. Laidai gali nutrūkti, todėl viršutinis ir apatinis skydelis gali nukristi, dėl ko galima susižeisti arba sugadinti turtą.
- Nedėkite daiktų ant viršutinio ir apatinio skydelio, nes kitaip įrenginys gali pradėti blogai veikti.
- Nenaudokite nestabilaus stovo oro, kai kondicionierių naudojate arba atliekate techninę priežiūrą, nes kitaip galite nuversti arba susižeisti.
- Laikykite nuotolinį pultelį vaikams nepasiekiamose vietose. Netinkamai naudodami nuotolinio valdymo pultelį, galite susižeisti.



- Kad neišeikvotumėte deguonies, patalpa turi būti tinkamai vėdinama, jei įranga, pavyzdžiui, degiklis yra naudojama kartu su oro kondicionieriumi.
- Būtinai sustabdykite įrenginį prieš valydami, išjunkite jungiklį arba atjunkite maitinimo laidą.
- Priešingu atveju galite nukentėti nuo elektros šoko ir galite susižeisti.
- Nejunkite oro kondicionieriaus prie maitinimo šaltinio, kuris skiriasi nuo nurodyto. Gali kilti problemų arba gali užsidegti.
- Atsižvelgiant į aplinką, turi būti įrengtas žeminimo jungiklis. Jei nėra žeminimo jungiklio, galite nukentėti nuo elektros šoko.
- Prijunkite išleidimo žarną, kad drenažas būtų sklandus. Jei drenažas yra dalinis, pastatas, baldai ir t. t. gali sudrėkti.
- Nedėkite daiktų tiesiogiai šalia lauko įrenginio ir neleiskite lapams ir kitoms šiukšlėms kauptis aplink įrenginį. Lapai yra smulkių gyvūnų, kurie gali patekti į įrenginį, gyvenamoji terpė. Tokie gyvūnai gali sugadinti įrenginį, gali atsirasti dūmų arba kilti gaisras, esant sąlyčiui su elektros dalimis.

- Kad išvengtumėte elektros šoko, nenaudokite šlapiomis rankomis.



- Neplaukite vidaus įrenginio itin gausiu vandens kiekiu, naudokite tik šiek tiek sudrėkintą šluostę.
- Nedėkite ant įrenginio tokių daiktų kaip indai, kuriuose yra vandens arba kito skysčio. Vanduo gali patekti į įrenginį ir pažeisti elektros izoliaciją, o tai gali sukelti elektros šoką.



Montavimo vieta.

- Kad galėtumėte sumontuoti oro kondicionierių šiose aplinkose, kreipkitės į pardavėją.
 - Vietose, kur yra alyvos, arba kur atsiranda garų ir suodžių.
 - Tokioje sūrioje aplinkoje kaip pakrantės zonos.
 - Vietose, kuriose susidaro sulfido dujos, pavyzdžiui, karštose versmėse.
 - Vietose, kur sniegas gali užblokuoti lauko įrenginį.
 - Vidaus įrenginys bus bent 1 m atstumu nuo bet kurio televizoriaus ar radijo įrenginio (įrenginys gali trukdyti perduoti vaizdus ar garsą).
 - Reikia išleisti nuotėkas iš lauko įrenginio vietoje su geru drenažu.

Pagalvokite apie savo kaimynams keliamus nepatogumus dėl triukšmo.

- Taip pat atkreipkite dėmesį į darbinį triukšmą.
 - Pasirinkite tokio tipo vietas:
 - Vieta, kuri gali tinkamai atlaikyti oro kondicionieriaus svorį, sleisdama mažiau darbinio triukšmo ir vibracijų.
 - Vieta, kurioje šiltas oro srautas iš lauko įrenginio oro išleidimo angos ir darbinis triukšmas nesukelia kaimynams nepatogumų.
 - Šalia lauko įrenginio oro išleidimo angos neturi būti jokių kliūčių.
 - Kliūtys gali nulemti prastą našumą ir didesnį darbinį triukšmą. Jei girdimas neįprastas triukšmas, kreipkitės į pardavėją dėl patarimo.

Elektros darbai.

- Būtinai naudokite atskirą maitinimo grandinę, skirtą oro kondicionieriui, tiekdami maitinimą.

Sistemos perkėlimas.

- Pasitarkite su „Daikin“ pardavėju dėl pakartotinio modeliavimo ir perkėlimo.

Atsargumo priemonės, naudojant belaidį LAN ryšį.

- NENAUDOKITE, kai netoli yra:
 - **Medicininė įranga.** Pvz., asmenys, naudojantys širdies stimulatorius arba defibriliatorius. Šis įrenginys gali sukelti elektromagnetinius trikdžius.
 - **Automatinio valdymo įranga.** Pvz., automatinės durys arba priešgaisrinės signalizacijos įranga. Šis įrenginys gali pakenkti įrangos darbui.
 - **Mikrobangų krosnelė.** Tai gali turėti įtakos belaidžiui LAN ryšiui.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Display (LCD)

- Rodo esamus nustatymus. (Šioje iliustracijoje pavaizduotas visas LCD skydelio ekranas, įskaitant funkcijas, skirtas tik atitinkamiems nuotolinio valdymo modeliams).

ON/OFF mygtukas

- Paleisti / sustabdyti operaciją.

FAN mygtukas

- Pakeičia darbinį ventiliatoriaus greitį.

SLEEP mygtukas

- Įjungti / išjungti SLEEP funkciją.

CLOCK mygtukas

- Pakeičia RTC nustatymus.

CANCEL mygtukas

- Atšaukti laikmačio nustatymą.

„ON Timer“ mygtukas

- Įjungti / išjungti ir pakeisti „ON Timer“ nustatymą.

„OFF Timer“ mygtukas

- Įjungti / išjungti ir pakeisti „OFF Timer“ nustatymą.

IR signalų siųstuvas

- Kad perduotumėte signalą, nukreipsite siųstuvą į vidaus įrenginį. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju, kai yra kliūtis, kuri užstoja siųstuvą ir vidaus įrenginį, gali nepavykti perduoti signalo.

„Temperature Setting“ mygtukas

- Padidinkite / sumažinkite temperatūros parametą.

MODE mygtukas

- Keičia iš vieno esamo darbinio režimo į kitą.

SWING mygtukas

- Nukreipkite oro srautą kryptimi aukštyn ir žemyn.

POWERFUL mygtukas


- Įjungti / išjungti POWERFUL funkciją.

ECONO mygtukas

- Įjungti / išjungti ECONO funkciją.

Laikmačio UP & DOWN reguliavimo mygtukas

- Perjungia „Real Time Clock“ (RTC) nustatymus, „ON Timer“ ir „OFF Timer“ nustatymo režimą.

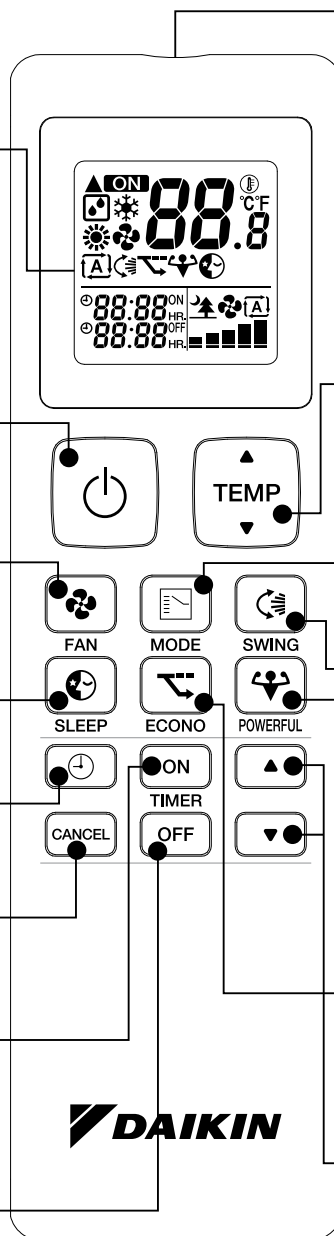

Paruošimas prieš naudojimą

■ Priedai

Šie priedai yra pridedami.


Gipso kartono varžtas	Baterija	Nuotolinio valdymo pultelio laikiklis
		
2	2	1

■ Norėdami įdėti baterijas

1. Nuimkite galinį dangtelį, jį stumdami žemyn.
2. Įdėkite dvi sausas baterijas (LR03:AAA).
3. Uždėkite galinį gaubtą.



Utilizavimo reikalavimai



Prie pultelio pridedamos baterijos pažymėtos šiuo simboliu.

Tai reiškia, kad baterijų nederėtų išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Jei cheminis simbolis pateikiamas po simboliu, cheminis simbolis nurodys, kad baterijose yra sunkiųjų metalų, viršijančių tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai:

- Pb: švinas (>0,004 %)

Nenaudojamas baterijas reikia perdirbti specializuotoje apdorojimo įstaigoje, vykdančioje perdirbimo veiklą.

Pasirūpindami, kad būtų tinkamai utilizuojama, padėsite išvengti galimai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.


Kreipkitės į vietinę valdžią, jei reikia daugiau informacijos.

■ Apie baterijas

- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei oro kondicionierius ilgą laiką nebus naudojamas.
- Kai keičiate baterijas, rekomenduojama kartu keisti abi baterijas to paties tipo kitomis baterijomis.
- Baterijos turėtų būti keičiamos kartą per metus. Tačiau, jei nuotolinio valdymo pulto ekranas atrodo neryškus arba pastebimas našumo pablogėjimas, pakeiskite abi baterijas naujomis AAA:LR03 baterijomis.
- Pridedamos baterijos yra skirtos pradiniam oro kondicionieriaus naudojimui. Šių baterijų naudojimo laikotarpis priklauso nuo oro kondicionieriaus pagaminimo datos.


■ Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelio siųstuvą į vidaus įrenginio imtuvą.
- Užtikrinkite, kad tarp vidaus įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio nieko nebūtų, pavyzdžiui, užuolaidų, nes signalo perdavimas bus nesėkmingas.

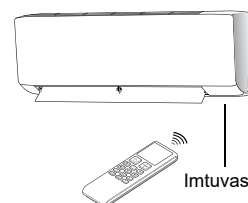

■ Norėdami pritvirtinti nuotolinio valdymo pultelio laikiklį prie sienos

1. Pasirinkite vietą, kurioje signalas gali pasiekti įrenginį.
2. Pritvirtinkite laikiklį prie sienos, kolonos ar kito elemento prie laikiklio pridedamais varžtais.
3. Uždėkite nuotolinio valdymo pultelį ant laikiklio.

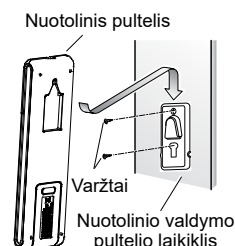

■ Apie nuotolinio valdymo pultelį

- Nenumeskite nuotolinio valdymo pultelio ir jo nesušlapkite.
- Niekada nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio po tiesioginiais saulės spinduliais.
- Dėl dulkių ant siųstuvo objektyvo dangtelio sumažėja jautrumas.
- Gali pablogėti signalo perdavimas, jei oro kondicionierius patalpoje yra montuojamas šalia elektroninio aktyvinimo fluorescencinės lempos (pavyzdžiui, inverterio tipo lempos).

Paruošimas prieš naudojimą

■ Norėdami nustatyti laikrodį

1. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane mirksi .

2. Paspauskite  arba  norėdami laikrodžiui nustatyti esamą laiką.

- Greitai spaudinėdami mygtuką  arba , rodomą laiką padidinsite arba sumažinsite.


3. Paspauskite mygtuką .

- Kai spausite mygtukus, nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į vidaus įrenginį.
- „:“ mirksi.

-  **0:00** nustoja mirksėti, bus rodomas esamas laikas.

- Pavyzdžiui, esamas laikas yra 8 valanda ryto,

todėl bus rodoma  **8:00**.

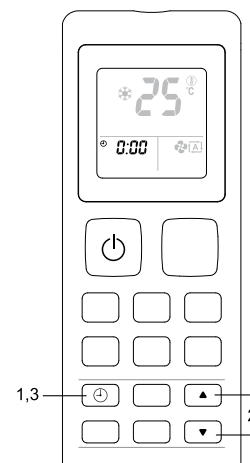

■ Pastaba

- Įdėjus baterijas, nuotolinio valdymo pultelis automatiškai veiks laikrodžio nustatymo režimu. Rekomenduojama, kad naudotojai prieš naudodami įrangą nustatytų laikrodį.

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO veikimas


■ Norėdami įjungti

1. Paspauskite mygtuką , jei norite pradėti įrenginio darbą.

- LCD ekrane rodoma „ON“.


2. Paspauskite mygtuką , jei norite pasirinkti norimą darbo režimą.

- Kaskart paspaudus mygtuką, tolesne seka persijungia esantys darbo režimai:



■ Norėdami išjungti

3. Paspauskite mygtuką  dar kartą norėdami sustabdyti įrenginį.

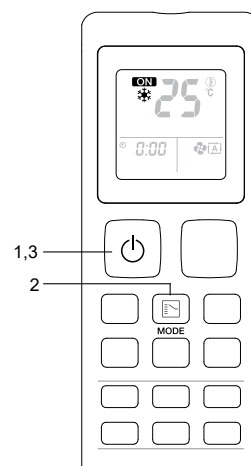

■ Pastaba

Darbinis režimas	Aprašymas
COOL	Oro kondicionierius vėsina patalpą, nukreipdamas šilumą į lauko įrenginį.
FAN	Oro kondicionieriaus patalpų įrenginys veiks tik ventiliatoriaus režimu.
DRY	Oro kondicionierius naudojamas valdyti patalpos drėgmę, reguliuojant vidaus įrenginio ventiliatoriaus greitį. Todėl DRY režimu nėra rankinio ventiliatoriaus greičio reguliavimo.
HEAT	Oro kondicionierius šildo patalpą iki temperatūros nustatyto taško.
AUTO	Oro kondicionierius vėsina arba šildo patalpą iki temperatūros nustatyto taško. Esant poreikiui, automatiškai persijungia iš vėsinimo į šildymą ir atvirkščiai.

■ Pastabos apie eksploataavimo sąlygas

- Oro kondicionierius visada, kad ir nedaug, naudoja elektrą, net ir budėjimo režimu.
- Užtikrinkite, kad maitinimo šaltinis / jungiklis būtų išjungtas, jei oro kondicionierius ilgą laiką nebus naudojamas.

■ Temperatūros nustatymo keitimas

4. Paspauskite mygtuką




- Paspauskite ▲, jei norite pakelti temperatūrą, arba ▼, jei norite sumažinti.

Darbinis režimas	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Nustatytasis temperatūrų diapazonas	18–32 °C	10–30 °C	18–32 °C	Netaikoma

- Paspauskite vienu metu ▲ ir ▼ palaikykite 5 sekundes, kad temperatūros rodomus vienetus pakeistumėte į Cecilijaus (°C) arba Farenheito (°F).

- Pavyzdžiui, 24°C ➡ 76°F.

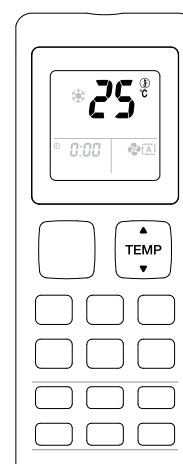

■ Patarimai, kaip taupyti energiją

- Palaiko vidutinio lygio temperatūros nustatymą (patalpos per daug neatvėsina).
- Išvalykite oro filtrus, kad jie neužsikimštų, dėl ko įranga taptų neefektyvi ir iššvaistytų daug energijos.


**** Rekomenduojama įprastam naudotojui valyti filtrą kartą per 2 savaites.**

■ Ventiliatoriaus greičio nustatymo keitimas

5. Paspauskite mygtuką




- Kaskart paspaudus mygtuką, didėjančiai persijungia ventiliatoriaus greičio režimas.
- COOL, FAN, HEAT & AUTO režimu:

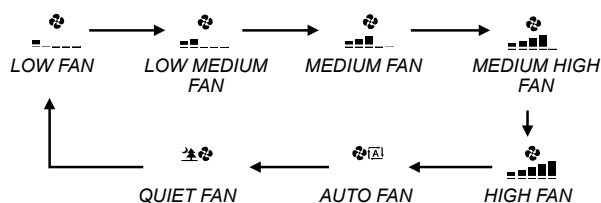

- Negalima nustatyti ventiliatoriaus greičio DRY režimu.

■ Pastaba dėl ventiliatoriaus greičio nustatymo

- Įtaka vėsinimo ir šildymo poveikiui jaučiama mažesniu oro srauto greičiu.

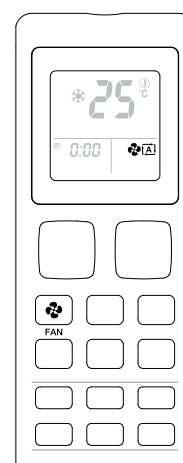

Oro srauto krypties reguliavimas


■ Oro srauto krypties keitimas

1. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane rodoma .

■ Mentės nustatymas pageidaujamoje padėtyje

2. Paspauskite mygtuką , kai mentė pasieks norimą padėtį.

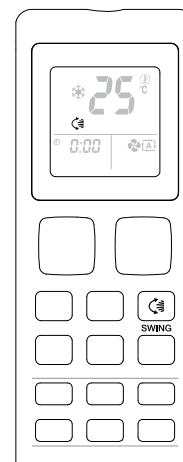

■ Pastabos

- Visada naudokite nuotolinio valdymo pultą norėdami sureguliuoti pakreipimo kampą. Dėl bet koks rankinio reguliavimo pakreipimo valdymo mechanizmas gali būti sugadintas.
- Įtaka vėsinimo ir šildymo poveikiui skirtingu pakopiniu kampu priklauso nuo skirtingo oro srauto greičio.

ECONO veikimas

■ ECONO funkcijos aktyvinimas


1. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane rodoma .

■ ECONO funkcijos atšaukimas

2. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane išnyks .

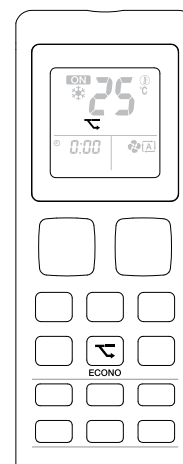

■ Pastabos apie ECONO režimą

- Ši funkcija leidžia veiksmingai naudoti įrangą, ribojant didžiausią oro kondicionieriaus įrenginio energijos suvartojimą.
- Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o LCD ekrane pradingys .
- Jei energijos sunaudojimo lygis jau yra žemas, perėjimas prie ECONO funkcijos nesumažins energijos sąnaudų.
- ECONO funkcija bus sustabdyta, jei aktyvinamas POWERFUL režimas.
- ECONO veikia tik COOL, DRY, HEAT ir AUTO režimu.
- Jei galutinis naudotojas aktyvina ECONO operaciją ONECTA programėlėje, kai įrenginys veikia FAN režimu, ONECTA programėlė grįš į pradinį nustatymą.

SLEEP funkcijos naudojimas

■ SLEEP funkcijos aktyvinimas


1. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane rodoma .
- LED indikacinės švieselės pritems.

■ SLEEP funkcijos atšaukimas


2. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane išnyks .

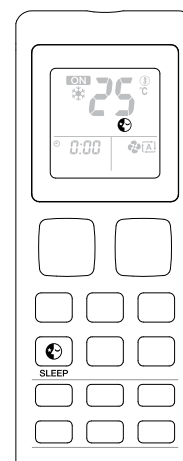

■ Pastabos apie SLEEP funkcijos naudojimą

- Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o  ekrane pradings.
- Šis veiksmas automatiškai sureguliuoja nustatytą oro kondicionieriaus temperatūrą, kad būtų užtikrinta patogi miego aplinka.
- SLEEP funkcija veikia tik COOL ir HEAT režimu.

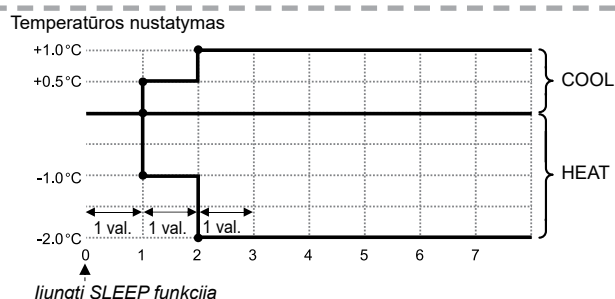

POWERFUL funkcijos naudojimas

■ POWERFUL funkcijos aktyvinimas


1. Paspauskite mygtuką .

- LCD ekrane bus rodoma .
- POWERFUL funkcija nustoja veikti po 20 minučių. Bus grįžtama prie ankstesnio nustatymo, kuris naudotas prieš POWERFUL režimą.

■ ECONO funkcijos atšaukimas

2. Paspauskite mygtuką .

-  LCD ekrane išnyks. Bus grįžtama prie ankstesnio nustatymo, kuris naudotas prieš POWERFUL režimą.

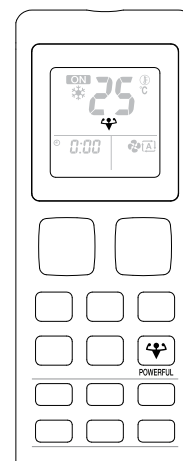

■ Pastabos apie POWERFUL režimą

- Paspaudus , nustatymas bus atšauktas, o  ekrane pradings.
- Jei bus aktyvintas POWERFUL režimas, jis laikinai 20 minučių išjungs kitas naudojamas funkcijas.
- Per POWERFUL režimą vidaus įrenginio veikimo garsas bus didesnis.
- POWERFUL režimas nepadidins oro kondicionieriaus galios, jei oro kondicionierius jau veikia didžiausiu pajėgumu.
- POWERFUL režimas prieinamas per bet kurį darbinį režimą.

TIMER funkcijos naudojimas

■ OFF TIMER funkcijos naudojimas

- Laikrodžio laikas turi būti teisingai nustatytas (žr. metodą, kaip nustatyti laikrodį prieš ruošiantis jį naudoti).

1. Paspauskite mygtuką **OFF**.


- LCD ekrane bus rodoma **0:00^{OFF}**, o **OFF** mirksės.

2. Paspauskite norėdami nustatyti išjungimo laikmačio nustatymą.

- Greitai spaudinėkite mygtuką  arba , kad rodomas laikas padidėtų arba sumažėtų.

3. Dar kartą paspauskite mygtuką **OFF**.

- 0:00^{OFF}** nustos mirksėti, bus rodomas OFF TIMER nustatymas.

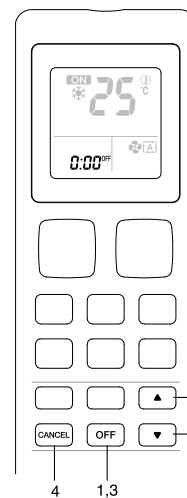

■ OFF TIMER funkcijos atšaukimas

4. Paspauskite mygtuką **CANCEL** norėdami atšaukti OFF TIMER.

■ ON TIMER funkcijos naudojimas

- Laikrodžio laikas turi būti teisingai nustatytas (žr. metodą, kaip nustatyti laikrodį prieš ruošiantis jį naudoti).

1. Paspauskite mygtuką **ON**.


- LCD ekrane bus rodoma **0:00^{ON}**, o **ON** mirksės.

2. Paspauskite norėdami nustatyti įjungimo laikmačio nustatymą.

- Greitai spaudinėkite mygtuką  arba , kad rodomas laikas padidėtų arba sumažėtų.

3. Dar kartą paspauskite mygtuką **ON**.

- 0:00^{ON}** nustos mirksėti, bus rodoma, kad ON TIMER nustatyta.

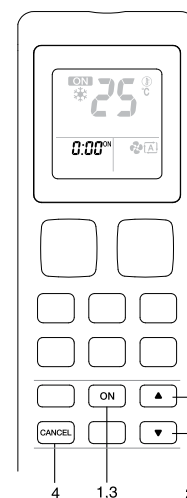

■ ON TIMER funkcijos atšaukimas

4. Paspauskite mygtuką **CANCEL** norėdami atšaukti ON TIMER.

■ Pastabos apie TIMER nustatymą

- Kai nustatoma TIMER funkcija, esamas laikas nėra rodomas.
- Kitais atvejais dar kartą nustatykite laikmatį.
 - Kai srovės jungiklis išjungtas.
 - Kai nutrūksta maitinimas.
 - Kai nuotolinio valdymo pultelyje pakeičiamos baterijos.

Belaidis LAN ryšys


- Daugiau informacijos ir DUK rasite: app.daikineurope.com

Klientas yra atsakingas, kad būtų pateikti:

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalia palaikoma „Android“ arba „iOS“ versija, nurodyta app.daikineurope.com.
- Interneto kabelis ir ryšio įrenginys, pvz., modemai, maršruto parinktuvas ir t. t.
- Belaidžio LAN ryšio prieigos taškas.
- Įdiegta nemokama ONECTA programėlė.

Pastaba

- Jei prireiks, SSID (paslaugų komplekto identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) yra po vidaus įrenginio skydeliu.

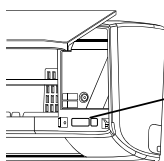

Etiketė su SSID ir KEY

Norėdami įdiegti ONECTA programėlę

1. Atidarykite:
 - „Google Play“ įrenginiams, naudojančiams „Android“.
 - „App Store“ įrenginiams, naudojančiams „iOS“.
2. Ieškokite ONECTA.
3. Norėdami įdiegti, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Arba

Nuskaitykite 2D kodą, leidžiantį atsisiųsti ir įdiegti ONECTA programėlę mobiliajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje:



■ Kad galėtumėte nustatyti belaidį ryšį

- Yra dvi galimybės prijungti belaidį adapterį išmaniuoju įrenginiu.
 - **Tiesiogiai prijunkite belaidį LAN įrenginį prie išmaniojo įrenginio.**
 - **Prijunkite belaidį LAN įrenginį prie namų tinklo.** Belaidis LAN įrenginys palaikys ryšį su jūsų išmaniuoju įrenginiu jūsų namų tinkle, naudodamas modemą, maršruto parinktuvą arba panašų įrenginį.
- 1. **Prieš nustatydami belaidį ryšį, sustabdykite įrenginio darbą.**
- 2. **Nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite belaidžio LAN įrenginio nustatymo meniu.**
 - Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą, kai juo naudojate, į įrenginio signalo imtuvą.

Meniu	Aprašymas
1	Ryšio būsenos tikrinimas
2	WPS ryšio nustatymas
3	AP režimo / RUN režimo (SSID + KEY) ryšio nustatymas
R	Iš naujo nustatyti gamyklinius nustatymus
off	Belaidis ryšys LAN OFF


■ Norėdami patvirtinti belaidžio LAN ryšio būseną

1. Pagrindinio ekrano meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką  bent 5 sekundes, kol įrenginys nustos veikti.


- Rezultatas: Pasirodys SP (belaidžio ryšio nustatymo meniu). Mirksės !.

2. Paspauskite  norėdami patvirtinti pasirinkimą.

- Rezultatas: Mirksės !.

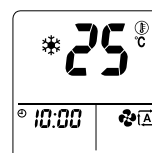


(5 sek.)

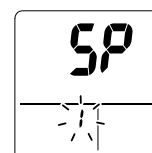

3. Patikrinkite ON /OFF ir laikmačio šviesos diodus patalpų įrenginio ekrane.

Jei ON/OFF LED...	...ir laikmačio LED...	...Tada belaidis LAN įrenginys...
mirksi	mirksi	neprisijungęs.
išjungtas	Mirksi kas 0,5 sekundės	veikia ir yra pasirengęs prisijungti prie namų tinklo per maršruto parinktuvo WPS mygtuką.
išjungtas	Mirksi kas 1 sekundę	• prisijungęs prie namų tinklo per SSID + KEY. - arba • prisijungęs prie namų tinklo per maršruto parinktuvo WPS mygtuką.

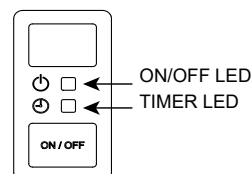

4. Paspauskite **CANCEL** norėdami patvirtinti pasirinkimą.

- Vėl grįšite ekrane į numatytąjį rodinį.

■ Norėdami prijungti belaidį LAN įrenginį prie namų tinklo


- Belaidį adapterį galima prijungti prie namų tinklo, naudojant (spaudžiant):
 - **WPS** mygtuką ant maršruto parinktuvo (jei yra),
 - **SSID** ir **KEY** numerį, esantį ant įrenginio.

■ Norėdami prisijungti per WPS mygtuką

1. Pagrindinio ekrano meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 5 sekundes, kol įrenginys nustos veikti.

- Rezultatas: Pasirodys  SP meniu. Mirksės .

2. Pakeiskite SP meniu paspausdami vieną ar kelis kartus.

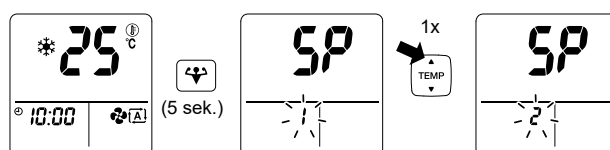

3. Paspauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.

- Rezultatas: Mirksės . Laikmačio LED mirksės kas 0,5 sekundės, o ON/OFF LED bus išjungtas.

4. Paspauskite WPS mygtuką savo ryšio įrenginyje (pvz., maršruto parinktuve) maždaug per 1 minutę. Žiūrėkite ryšio įrenginio vadove.

- Rezultatas: Jei ryšys su jūsų ryšio įrenginiu yra užmezgamas, laikmačio LED diodas mirksės kas 1,0 sekundę, o ON/OFF LED bus išjungtas.
- Jei ryšys su jūsų maršruto parinktuvu neįmanomas, pabandykite atlikti procedūrą „Norėdami prisijungti su SSID ir KEY numeriu“.

5. Paspauskite **CANCEL** norėdami išeiti iš meniu.


- Rezultatas: Ekranas vėl grįš į numatytąjį rodinį.

■ Norėdami prisijungti su SSID ir KEY numeriu

1. Pagrindinio ekrano meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 5 sekundes, kol įrenginys nustos veikti.

- Rezultatas: Pasirodys  SP meniu. Mirksės .

2. Pakeiskite SP meniu paspausdami du kartus arba kelis kartus.

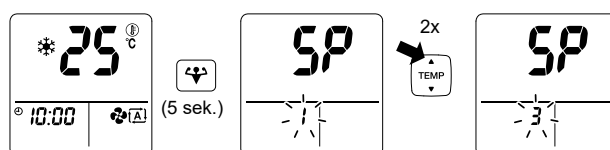

3. Paspauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.

- Rezultatas: Mirksės **3**. Laikmačio LED ir ON/OFF LED mirksi vienu metu.

4. Atidarykite ONECTA programėlę savo išmaniajame įrenginyje ir vykdykite ekrane nurodomus veiksmus.

- Rezultatas: Jei ryšys su jūsų išmaniuoju įrenginiu yra užmezgamas, laikmačio LED diodas mirksės kas 1,0 sekundę, o ON/OFF LED bus išjungtas.

5. Paspauskite norėdami išeiti iš meniu.

- Rezultatas: Ekranas vėl grįš į numatytąjį rodinį.


■ Norėdami iš naujo nustatyti ryšio nustatymą į gamyklinius parametrus

- Iš naujo nustatykite gamyklinio numatytojo ryšio nustatymą, jei norite:
 - Atjungti belaidį LAN įrenginį ir ryšio įrenginį (pvz., maršruto parinktuvą) arba išmanųjį įrenginį.
 - Pakartokite nustatymą, jei ryšys buvo neužmegztas.

1. Pagrindinio ekrano meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 5 sekundes, kol įrenginys nustos veikti.

- Rezultatas: Pasirodys **SP** meniu. Mirksės **1**.

2. Pakeiskite SP meniu **SP** paspausdami du kartus arba kelis kartus.

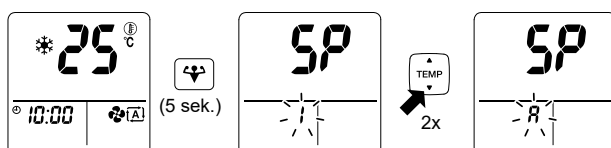

3. Paspauskite mažiausiai 2 sekundes, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

- Rezultatas: **SP** mirksi. ON/OFF ir laikmačio LED diodai mirksi tuo pačiu metu kas 1,0 sekundę. Nustatymas iš naujo nustatomas pagal gamyklinius nustatymus.

4. Paspauskite norėdami išeiti iš meniu.

- Rezultatas: Ekranas vėl grįš į numatytąjį rodinį.


■ Norėdami išjungti belaidį LAN ryšį

- Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją:

1. Pagrindinio ekrano meniu paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 5 sekundes, kol įrenginys nustos veikti.

- Rezultatas: Pasirodys **SP** meniu. Mirksės **1**.

2. Pakeiskite SP meniu **OFF** paspausdami vieną arba kelis kartus.

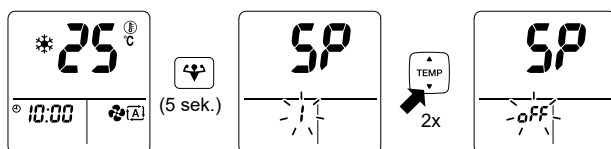

3. Paspauskite mažiausiai 2 sekundes, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

- Rezultatas: **OFF** mirksi. ON/OFF ir laikmačio LED diodai mirksi pakaitomis kas 1,0 sekundę. Komunikacija yra IŠJUNGTĄ.

4. Paspauskite norėdami išeiti iš meniu.

- Rezultatas: Ekranas vėl grįš į numatytąjį rodinį.

■ Pastaba

- Išjungus belaidį LAN ryšį, į įrenginį nebus siunčiami jokie ONECTA programėlės nurodymai.

Gedimų diagnostika

■ Norėdami atlikti klaidų kodo diagnostiką

1. Paspauskite ir palaikykite **CANCEL** mygtuką 5 sekundes.


- Mirksės **00**.

2. Paspauskite **CANCEL** norėdami patikrinti klaidos kodą.

- Spaudinėkite mygtuką, kol iš vidaus įrenginio pasigirs ilgo pyptelėjimo patvirtinimas.

■ Norėdami užbaigti klaidų kodo diagnostiką

3. Paspauskite ir palaikykite **CANCEL** mygtuką 5 sekundes.

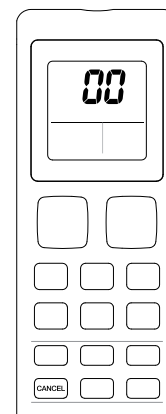

■ Pastabos

- Trumpas vidaus įrenginio pyptelėjimas ir du iš eilės pyptelėjimai patvirtina klaidos kodą be atitikties.
- Ilgas vidaus įrenginio pyptelėjimas patvirtina atitikties klaidos kodą.
- Naudotojas neturėtų remontuoti arba keisti oro kondicionieriaus konstrukcijos, nes dėl bet kokio netinkamo darbo gali trenkti elektra arba kilti gaisras.
- Jei nustatoma, kad oro kondicionierius yra sugedęs, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotoją.

■ Klaidų kodo apibrėžimas

Klaidos kodas	Reikšmė	Klaidos kodas	Reikšmė
00	Įprastas	FA	Šilumokaičio perkaitimas
A1	Vidaus įrenginio PCB plokštės triktis	H0	Kompresoriaus jutiklio sistemos klaida
A3	Blogai veikia дренаžo lygio valdymo sistema	H3	Aukšto slėgio jungiklio klaida
A5	Antifrizas	H6	Kompresoriaus atsako aptikimo klaida
A6	Vidaus ventiliatoriaus variklio gedimas	H7	Lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio signalo sutrikimas
AH	Elektrinio oro filtro gedimas	H8	KS jutiklio klaida
C4	Vidaus šilumokaičio (1) termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė	H9	Lauko oro termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
C5	Vidaus šilumokaičio (2) termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė	J3	Kompresoriaus išmetimo vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė / netinkama vieta
C7	Menčių ribojimo jungiklio klaida	J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
C9	Vidaus patalpos termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė	J8	Skysčių vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
CC	Drėgmės jutiklio sistemos sutrikimas	J9	Dujų vamzdžio termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
CH	-	L3	Lauko valdymo dėžės perkaitimas
E1	Lauko įrangos PCB klaida	L4	Šilumos išsklaidymo priemonės perkaitimas
E3	Aukšto slėgio apsauga	L5	IPM klaida / IGBT klaida
E5	Kompresoriaus variklio užrakinimas / kompresoriaus perkrova	P4	Šilumą išsklaidančios priemonės termistoriaus trumpasis jungimas / atvira grandinė
E6	Kompresoriaus paleisties klaida	U0	Neužtenka dujų
E7	Lauko NS ventiliatoriaus variklio užrakinimas	U2	NS įtampa nepatenka į intervalą
E8	KS įeigos per didelė srovė	U3	Transmisijos klaida
EA	4 krypčių vožtuvo klaida	U4	Komunikacijos klaida
F3	Išmetimo vamzdžio perkaitimas	UA	Montavimo klaida
F6	Neįprastai aukštas slėgis	UF	Vamzdyno ir laidų montavimo nesuderinamumas / netinkamai sujungti laidai / neužtenka dujų
F8	-	UH	Antifrizas (kitos patalpos)

■ Pastaba

- Prijungus prie belaidžio LAN adapterio, pirmenybė teikiama nuotolinio valdymo pultelio nustatymams, o ne WLAN programėlių nustatymams.

Priežiūra ir valymas

⚠️ ATSARGIAI

- Prieš valydami būtinai įrangą sustabdykite ir išjungsite srovės jungiklį.
- Nelieskite vidaus įrenginio aliuminio menčių. Jei paliesite šias dalis, galite susižeisti.
- Būkite atsargūs, kad ventiliatorinės įrangos valiklių tiesiogiai nepatektų ant plastikinių dalių. Dėl cheminės reakcijos plastikinė dalis gali deformuotis.


■ Trumpieji nurodymai

Valymo dalys.

Priekinis skydelis

- Nuvalykite minkštu ir drėgnu skudurėliu.
- Galima naudoti tik neutralų ploviklį.



Jei yra purvo



Oro filtras

- Išsiurbkite dulkes arba išplaukite filtrą.

Kartą per 2 savaites

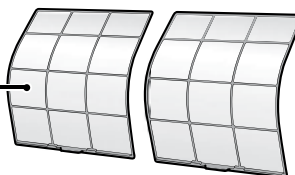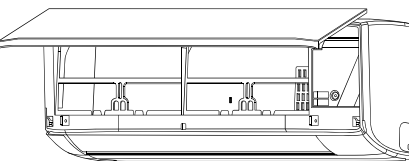

Vidinis įrenginys, lauko įrenginys ir nuotolinis valdymo pultelis

- Nuvalykite minkštu skudurėliu.

Jei yra purvo

■ Pastabos

Nenaudokite valydami bet kurios iš šių priemonių:

- Vandens, karštesnio nei 40 °C / 104 °F.
- Tokių lakiųjų skysčių kaip benzinas ir skiediklis.
- Poliravimo junginių.
- Tokios šiurkščios medžiagos kaip šveitimo šepetys.

Oro filtras

1. Išimkite oro filtrus.


- Atidarykite priekinį skydelį.
- Paspauskite filtro liežuvėlį šiek tiek į viršų oro filtro centre, tada patraukite jį žemyn.

2. Išplaukite oro filtrus vandeniu arba išvalykite dulkių siurbliu.

- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

Jei dulės sunkiai nusivalo

- Išplaukite oro filtrus neutraliu plovikliu, praskiestu drungnu vandeniu, tada išdžiovinkite juos pavėsyje.
- Būtinai išimkite kvapus šalinantį titano apatito filtrą. Žr. „Titano apatito kvapų šalinimo filtras“.

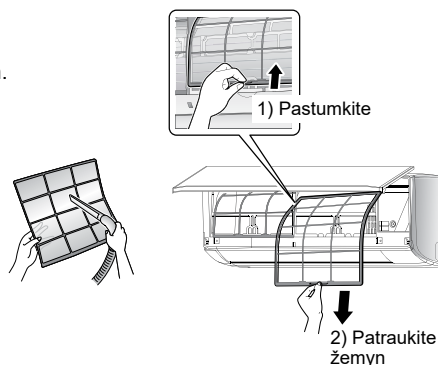

3. Įdėkite filtras taip, kaip jie buvo įdėti, ir lėtai uždarykite priekinį skydelį.

- Paspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre.



* Vidaus įrenginio išvaizda pagal kai kuriuos modelius gali skirtis.

⚠️ ATSARGIAI


- Nelieskite aliuminio menčių plikomis rankomis, kai filtras išmontuojamas arba sumontuojamas.

■ Titano apatito kvapų šalinimo filtras

Galima atnaujinti kvapus šalinantį titano apatito filtrą, nuplaunant jį vandeniu kartą per 6 mėnesius. Rekomenduojame jį keisti kartą per 3 metus.

1. Kvapus šalinančio titano apatito filtro išėmimas

- Atidarykite priekinį skydelį ir ištraukite oro filtrą.
- Nuimkite kvapus šalinantį titano apatito filtrą nuo oro filtro galinės dalies.

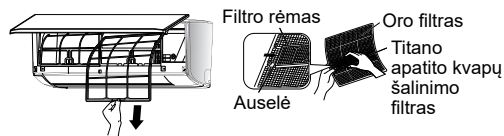

2. Išvalykite arba įdėkite naują kvapus šalinantį titano apatito filtrą.

[Techninė priežiūra]

- Išsiurbkite dulkes, o jei purvo daug, mirkykite drungname arba kambario temperatūros vandenyje nuo 10 iki 15 minučių.
- Kai išplausite, nukratykite likusį vandenį ir palikite filtrus pavėsyje, kol išdžiūs.

[Keitimas]

- Nuimkite filtrą nuo oro filtro galinės dalies.
- Išmeskite seną filtrą kaip nedegias atliekas.



3. Įdėkite filtrus taip, kaip jie buvo įdėti, ir uždarykite priekinį skydelį.

- Paspauskite priekinį skydelį abiejose pusėse ir centre.

* Vidaus įrenginio išvaizda pagal kai kuriuos modelius gali skirtis.

Kaip atidaryti priekinį skydelį

1. Atidarykite priekinį skydelį.


- Laikykite skydelį pagrindinio įrenginio įpjovose (2 įpjovos dešiniame ir kairiame šone) ir kelkite, kol sustos.

2. Nuimkite priekinį skydelį.

- Kai kelsite priekinį skydelį, pastumkite jį į kairę ir patraukite į priekinę pusę. Atsikabins į kairę besisukantis velenas. Norėdami nuimti dešinįjį besisukantį veleną, pastumkite jį į dešinę ir patraukite į priekinę pusę.

3. Pritvirtinkite priekinį skydelį.

- Sulygiuokite priekinio skydelio dešinįjį ir kairįjį besisukantį veleną su tarpeliais ir kiek galima paspauskite į vidų.
- Atsargiai uždarykite priekinį skydelį. (Stumkite priekinį skydelį už abiejų galų ir centro.)

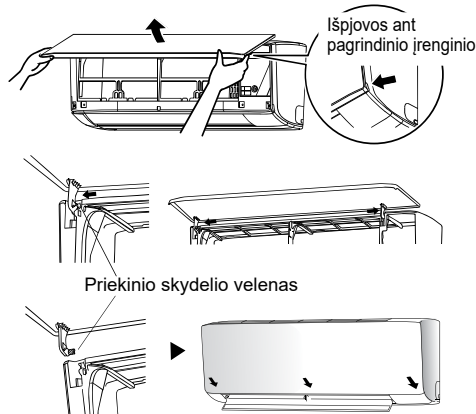


⚠ ATSARGIAI

- Nelieskite vidaus įrenginio metalinių dalių. Galite susižeisti.
- Kai norėsite nuimti arba pritvirtinti priekinį skydelį, tvirtai jį suimkite ranka, kad nenukristų.
- Valydami nenaudokite karštesnio vandens nei 40 °C, drabužiams skirtu benzino, benzino, skiediklio arba kitų lakių alyvų, poliravimo medžiagų, šveitimo šepetėlių ar kitų valymo medžiagų.
- Kai nuvalysite, patikrinkite, ar priekinis skydelis tvirtai laikosi.

Kai įrenginys nebus naudojamas ilgą laiko tarpą

Įjunkite įrenginį 2 valandoms su šiuo nustatymu.
Darbinis režimas: vėsinimas
Temperatūra: 30 °C / 86 °F

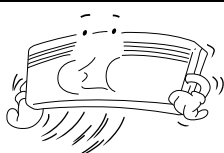

Ištraukite maitinimo kištuką. Jei įrenginiui naudojate atskirą elektros grandinę, atjunkite ją. Išimkite baterijas iš nuotolinio pultelio.



Gedimų taisymas

Jei reikia informacijos dėl atsarginių dalių, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą. Jei pastebėsite bet kokią oro kondicionavimo įrenginio gedimą, nedelsiant išjunkite maitinimo tiekimą į įrenginį. Peržiūrėkite tolesnius gedimų požymius ir priežastis, kur pateikiami paprasti gedimų paieškos patarimai.

Gedimas	Priežastys / veiksmai
1. Kompresorius neveikia 3 minutes nuo oro kondicionavimo įrenginio paleidimo.	– Apsauga nuo dažno paleidimo. Palaukite nuo 3 iki 4 minučių ir kompresorius pradės veikti.
2. Neveikia oro kondicionavimo įrenginys.	– Nėra maitinimo energijos arba reikia pakeisti saugiklį. – Atjungtas maitinimo kištukas. – Gali būti, kad neteisingai nustatytas vėlinimo laikmatis. – Jei gedimas išlieka po visų šių patikrų, kreipkitės į oro kondicionieriaus montuotoją.
3. Per mažas oro srautas.	– Oro filtras yra nešvarus. – Atidarytos durys arba langas. – Oro įsiurbimo arba išmetimo sistema užsikūšusi. – Reguluojama temperatūra nėra užtektinai aukšta.
4. Jaučiamas nemalonus kvapas išmetamo oro sraute.	– Kvapų gali atsirasti dėl cigarečių, dūmų dalelių, kvepalų ir t. t., kurių galėjo patekti ant ventiliatorinio įrenginio.
5. Ant priekinių oro grotelių vidaus įrenginyje kondensuojasi vanduo.	– Taip atsitinka dėl drėgno oro, kai įranga labai ilgai naudojama. – Nustatyta per žema temperatūra, todėl padidinkite temperatūros parametą ir naudokite įrenginį su dideliu ventiliatoriaus greičiu.
6. Iš oro kondicionavimo įrenginio išteka vanduo.	– Išjunkite įrenginį ir kreipkitės į prekybos atstovą.

Jei gedimas išlieka, kreipkitės į vietinį prekybos atstovą / meistrą.

- Jei atsiras prieštaravimų tarp šio vadovo interpretacijos ir jo vertimo į bet kokią kalbą, pirmenybė bus teikiama vadovui anglų k.
- Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu keisti čia nurodytas bet kokias specifikacijas ir dizainą.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.