

DAIKIN

3P622385-3 C



Siesta®

DAIKIN IEKŠTELPU GAISA KONDICIONĒTĀJS

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



SĒRIJA R32 SPLIT

MODEĻI

**ATXC20EV1B
ATXC25EV1B
ATXC35EV1B
ATXC50EV1B
ATXC60EV1B
ATXC71EV1B**

Lietošanas pamācība
Bezvadu pārnēsājamā ierīce

Latviski

Piezīme.

Šajā pamācībā iekļautās ilustrācijas paredzētas tikai skaidrojošiem nolūkiem un var atšķirties no faktiskās ierīces. Izstrādājumu turpmākas izstrādes nolūkos tās var bez iepriekšēja paziņojuma mainīt.

Piesardzības pasākumi



Pirms ierīces ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtos norādījumus par piesardzības pasākumiem.



Šajā ierīcē ir iepildīts aukstumaģents R32.

- Pēc pamācības izlasīšanas uzglabājiet to ērtā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to skatīt. Nododot ierīci jaunam lietotājam, obligāti nododiet arī pamācību.
- Uzglabājiet šo pamācību vietā, kur tā ir viegli atrodamā lietotājam.
- Pirms ierīces ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visus šajā pamācībā sniegtos norādījumus par piesardzības pasākumiem.
- Drošības apsvērumu dēļ lietotājam ir rūpīgi jāizlasa tālāk sniegtie brīdinājumi.
- Pamācībā norādītie piesardzības pasākumi iedalīti kategorijās "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!". Abās kategorijās sniegta būtiska informācija par drošību. Vienmēr obligāti ievērojiet visus piesardzības pasākumus.



BRĪDINĀJUMS!

Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt traumas vai nāvi.



UZMANĪBU!

Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas, kas atkarībā no apstākļiem var būt nopietnas.



Nekādā gadījumā nemēģiniet.



Obligāti ievērojiet norādījumus.



Obligāti veidojiet zemējuma savienojumu.



Nekādā gadījumā nesamitriniet gaisa kondicionētāju vai tālvadības pultij ar ūdeni.



Nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētājam vai tālvadības pultij ar slapjām rokām.



BRĪDINĀJUMS!

- Ierīce jāuzglabā telpā, kurā nav nepārtrauktu uzliesmošanas avotu (piemēram, atklātu liesmu, ieslēgtu gāzes iekārtu vai ieslēgtu elektrisko sildītāju).
- Necaurduriet un nededziniet ierīci.
- Nemiet vērā, ka aukstumaģentiem var nebūt smaržas.
- Lai nerastos ugunsgrēks, sprādziens vai traumas, nedarbiniet ierīci, ja tās tuvumā konstatētas kaitīgas, tostarp uzliesmojošas vai kodīgas, gāzes.
- Cilvēka ķermeņa ilgstoša pakļaušana gaisa plūsmai ir kaitīga veselībai.
- Gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē neievietojiet priekšmetus, tostarp stieņus, pirkstus utt. Saskare ar gaisa kondicionētāja ātri rotējošajām ventilatora lāpstiņām var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus, tā bojājumus vai traumas.
- Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt, atkārtoti uzstādīt vai modificēt gaisa kondicionētāju, jo šādi var izraisīt ūdens noplūdes, elektrošoku vai ugunsbīstamību.
- Nemēģiniet pats uzstādīt vai remontēt gaisa kondicionētāju. Nepareizi izpildīts darbs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos. Sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu, lai tas veiktu uzstādīšanas un apkopes darbus.
- Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus; pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
- 1 metra attālumā no gaisa izplūdes atveres nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus.
- Karsts gaiss, kas nāk no iekštelpu vai āra ierīces, var izraisīt flakonu uzsprāgšanu.
- Ja gaisa kondicionētājs darbojas nepareizi (no tā nāk deguma smaka utt.), izslēdziet ierīci un sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ekspluatācijas turpināšana šādos apstākļos var izraisīt kļūmi, elektrošoku vai ugunsbīstamību.
- Uzstādot, pārvietojot vai remontējot āra ierīci, neizmantojiet citus aukstumaģentus, izņemot to, kas uz tās ir norādīts (R32). Citu aukstumaģentu izmantošana var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus, kā arī traumas.



- Gaisa kondicionētājā izmantotais aukstumaģents ir drošs. Noplūdes nedrīkst rasties, taču, ja telpā kāda iemesla dēļ noplūst aukstumaģents, pārliecinieties, ka tas nenonāk saskarē ar liesmām, piemēram, no gāzes sildītājiem, petrolejas sildītājiem vai gāzes plītim.
- Ja gaisa kondicionētājs nenodrošina pienācīgu dzesēšanu, iespējams, ir noplūdis aukstumaģents; šādā gadījumā sazinieties ar izplatītāju.
- Veicot remontdarbus, kuru ietvaros jāuzpilda aukstumaģents, saskaņojiet remontdarbu gaitu ar mūsu tehniskās apkopes personālu.
- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni; šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja noplūdstrāvas aizsargslēdzi neuzstāda, var tikt izraisīts elektrošoks vai ugunsgrēks.
- Savienojiet gaisa kondicionētāju tikai ar norādīto barošanas avota ķēdi. Izmantojot citus barošanas avotus, izņemot norādīto, var tikt izraisīts elektrošoks vai ugunsgrēks.
- Obligāti zemējiet ierīci. Nezemējiet ierīci savienojumā ar komunālo pakalpojumu cauruli, zibensnovedēju vai tālruņa zemējuma vadu. Nepareizs zemējums var izraisīt elektrošoku.



⚠ UZMANĪBU!

- Nemiet vērā, ka ilgstoša un tieša ķermeņa pakļaušana vēsam vai siltam gaisam no gaisa kondicionētāja vai pārāk vēsam vai pārāk siltam gaisam var kaitēt jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
- Neizmantojiet gaisa kondicionētāju nolūkiem, kuriem tas nav paredzēts. Neizmantojiet gaisa kondicionētāju precīzijas instrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai, jo šādi var tikt negatīvi ietekmēta attiecīgā priekšmeta veiktspēja, kvalitāte un/vai ilgmūžība. 
- Nepakļaujiet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa plūsmai no ierīces, jo tas var izraisīt negatīvas sekas.
- Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kas pakļautas ierīces radītajai gaisa plūsmai, jo tā var tikt ietekmēta degļu degšana.
- Neaizsprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Ierobežota gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veiktspēju vai traucējumus.
- Nemiet vērā, ka aukstumaģenta noplūdes rada ugunsgrēka risku. Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, t. i., nerada vēsu vai siltu gaisa plūsmu, tas var būt aukstumaģenta noplūdes dēļ. Lūdziet palīdzību izplatītājam. Aukstumaģents gaisa kondicionētājā ir drošs un parasti nenoplūst. Taču noplūdes gadījumā saskare ar atklātu degli, sildītāju vai plīti var izraisīt indīgas gāzes veidošanos. Pārtrauciet gaisa kondicionētāja izmantošanu, līdz kvalificēts apkopes darbinieks apliecina, ka noplūde ir novērsta.
- Nesēdieties uz āra ierīces un novietojiet uz tās priekšmetus. Personas vai priekšmetu krišana var izraisīt traumas.
- Tieši zem āra vai iekštelpu ierīcēm novietojiet priekšmetus, kas uzsūc mitrumu. Noteiktos apstākļos kondensācija uz pašas ierīces vai aukstumaģenta caurulēm, neīlumi gaisa filtrā vai drenāžas aizsprostojums var izraisīt pilēšanu, kas savukārt izraisa bioloģisko apaugšanu attiecīgajā komponentā vai tā darbības traucējumus.
- Pēc ilgstošas izmantošanas pārbaudiet, vai ierīces balsts un tā stiprinājumi nav bojāti. Tos atstājot bojātā stāvoklī, ierīce var nokrist un izraisīt traumas.
- Lai novērstu traumas, nepieskarieties iekštelpu vai āra ierīces gaisa ieplūdes atverei un alumīnija ribām.
- Ierīci nav paredzēts izmantot neuzraudzītiem bērniem vai vārgiem cilvēkiem. Var tikt izraisītas traumas un kaitējums veselībai.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci vai tās tālvadības pulti. Nejaušas bērna veiktas darbības var izraisīt traumas un kaitējumu veselībai.
- Nesēdieties uz āra ierīces. Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus un nevelciet to. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus, piemēram, kritienu vai apgāšanos, tādējādi izraisot traumas, izstrādājuma darbības traucējumus vai bojājumus.
- Nepakļaujiet iekštelpu un āra ierīces triecieniem; pretējā gadījumā var tikt izraisīti izstrādājuma bojājumi.
- Nenovietojiet priekšmetus ap iekštelpu ierīci. Šāda rīcība var negatīvi ietekmēt tās darbību, izstrādājuma kvalitāti un gaisa kondicionētāja kalpošanas ilgumu.
- Esiet uzmanīgs un nepieļaujiet, ka uz gaisa kondicionētāja urinē mājdzīvnieki. Urinēšana uz gaisa kondicionētāja var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.
- Nesēdieties un nekarājieties uz paceļamā panela. Panelis var nokrist, tādējādi izraisot traumas vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Nešūpiniet paceļamo paneli. Panelis var atsisties pret cilvēkiem vai priekšmetiem, tādējādi izraisot traumas vai īpašuma bojājumus.
- Neļaujiet bērniem spēlēties paceļamā panela tuvumā. Var tikt izraisītas traumas vai īpašuma bojājumi.
- Neraustiet vadus. Vadi var tikt bojāti, un paceļamais panelis var nokrist; var tikt izraisītas traumas vai īpašuma bojājumi.
- Nenovietojiet šķēršļus panela pacelšanas ceļā. Panelis var nokrist, tādējādi izraisot traumas vai īpašuma bojājumus.
- Nesalieciet un nebojājiet vadus. Vadi var būt bojāti, un paceļamais panelis var nokrist; var tikt izraisītas traumas vai īpašuma bojājumi.
- Nenovietojiet priekšmetus uz paceļamā panela; pretējā gadījumā var tikt izraisīti izstrādājuma darbības traucējumi.
- Gaisa kondicionētāja ekspluatācijas un apkopes laikā nestāviet uz nestabila balsta; pretējā gadījumā varat apgāzties vai savainoties.
- Novietojiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā. Nepareiza tālvadības pults izmantošana var izraisīt traumas.



- Lai novērstu negatīvas skābekļa piesātinājuma izmaiņas, pārliecinieties, ka telpa tiek pietiekami vēdināta gadījumā, ja kopā ar gaisa kondicionētāju tiek izmantotas tādas ierīces kā degļi.
- Pirms ierīces tīrīšanas obligāti pārtrauciet tās darbību, izslēdziet slēdzi vai atvienojiet strāvas kabeli.
- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks un traumas.
- Nesavienojiet gaisa kondicionētāju ar barošanas avotu, kas atšķiras no norādītā. Šāda rīcība var izraisīt darbības traucējumus vai ugunsgrēku.
- Atkarībā no vides jāuzstāda noplūdstrāvas aizsargslēdzis. Ja noplūdstrāvas aizsargslēdža nav, var tikt izraisīts elektrošoks.
- Izvietojiet drenāžas šļūteni tā, lai nodrošinātu vienmērīgu drenāžu. Nepilnīga drenāža var izraisīt mitruma veidošanos ēkā, uz mēbelēm utt.
- Nenovietojiet priekšmetus āra ierīces tiešā tuvumā un nepieļaujiet, ka ap to uzkrājas koku lapas un citi netīrumi. Koku lapās mēdz mitināties mazi dzīvnieki, kas var iekļūt ierīcē. Nokļūstot ierīcē, dzīvnieki var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai uguni, saskaroties ar elektriskajām detaļām.
- Lai novērstu elektrošoku, nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.



- Nemazgājiet iekšējo ierīci ar pārmērīgu ūdens daudzumu; izmantojiet tikai viegli samitrinātu drānu.
- Uz ierīces nenovietojiet tādas priekšmetus kā ūdens tvertnes vai jebko citu. Ūdens var iekļūt ierīcē un bojāt elektroizolāciju, tādējādi izraisot elektrošoku.



Uzstādīšanas vieta.

- Lai uzstādītu gaisa kondicionētāju tālāk aprakstītajās vidēs, konsultējieties ar izplatītāju.
 - Vietas, kurās ir eļļaina vide vai mēdz būt tvaiki vai kvēpi.
 - Sāļa vide, piemēram, piejūras zonas.
 - Vietas, kurās mēdz būt sulfīdu gāzes, piemēram, karstie avoti.
 - Vietas, kurās āra ierīci var aizsprostot sniegs.
 - Iekšējo ierīci jāatrodas vismaz 1 m attālumā no televizora vai radio ierīces (ierīce var radīt attēla vai skaņas traucējumus).
 - Āra ierīces drenāžas šķidrums jānovada uz vietu ar labu šķidrumu novadīšanas spēju.

Nemiet vērā, ka trokšņi var traucēt apkārtējiem.

- Pievērsiet uzmanību arī troksnim, kas rodas darbības laikā.
 - Izvēlieties vietu pēc tālāk norādītajiem kritērijiem.
 - A. Vieta, kas var pienācīgi noturēt gaisa kondicionētāja svaru, radot pēc iespējas mazāk trokšņus un vibrācijas ierīces darbības laikā.
 - B. Vieta, kurā silta gaisa plūsma no āra ierīces gaisa izplūdes atveres un darbības trokšnis netraucē apkārtējiem.
 - Pārliecinieties, ka āra ierīces gaisa izplūdes atveres tuvumā nav šķēršļu.
 - Šķēršļi var izraisīt sliktu veiktspēju un paaugstinātu troksni darbības laikā. Ja rodas neierasti trokšņi, konsultējieties ar izplatītāju.

Elektroinstalācija.

- Barošanas nolūkiem obligāti izmantojiet atsevišķu barošanas ķēdi, kas paredzēta tikai gaisa kondicionētājam.

Sistēmas pārvietošana.

- Par pārvietošanu un pārvietošanu konsultējieties ar Daikin izplatītāju.

Piesardzības pasākumu bezvadu LAN izmantošanai.

- NEIZMANTOT tuvumā:
 - **Medicīniskām ierīcēm:** piem., personām, kas izmanto sirdsdarbības stimulatoru vai defibrilatoru. Šis izstrādājums var radīt elektromagnētiskus traucējumus.
 - **Automātiskās vadības ierīcēm:** piem., automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīcēm. Šis izstrādājums var radīt ierīču darbības traucējumus.
 - **Mikroviļņu krāsnij:** tā var ietekmēt bezvadu LAN sakarus.

Tālvadības pults pārskats

Displejs (LCD)

- Attēlo pašreizējos iestatījumus. (Ilustrācijā parādīts pilnais LCD paneļa displejs, ieskaitot tikai atsevišķu tālvadības pulšu modeļu funkcijas).

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga

- Uzsāk/aptur darbību.

Poga FAN

- Maina ventilatora darbības ātrumu.

Poga SLEEP

- Iespējo/atspējo Miega funkciju.

Poga CLOCK

- Maina pulksteņa iestatījumu.

Poga CANCEL

- Atceļ taimera iestatījumu.

Poga ON Timer

- Iespējo/atspējo un maina ieslēgšanas taimera iestatījumu.

Poga OFF Timer

- Iespējo/atspējo un maina izslēgšanas taimera iestatījumu.

IS signāla raidītājs

- Lai raidītu signālu, pavērsiet raidītāju pret ierīci. Nemiet vērā, ka, ja starp raidītāju un ierīci ir šķērslis, signāla raidīšana var neizdoties.

Temperatūras iestatīšanas poga

- Paaugstina/pazemina temperatūras iestatījumu.

Poga MODE

- Pārslēdz pieejamos darbības režīmus.

Poga SWING

- Maina gaisa plūsmas virzienu augšup/lejup.

Poga POWERFUL


- Iespējo/atspējo funkciju POWERFUL.

Poga ECONO

- Iespējo/atspējo funkciju ECONO.

Taimera regulēšanas pogas uz augšu un uz leju

- Maina iestatījumus pulksteņa, taimera ieslēgšanas un taimera izslēgšanas iestatīšanas režīmā.

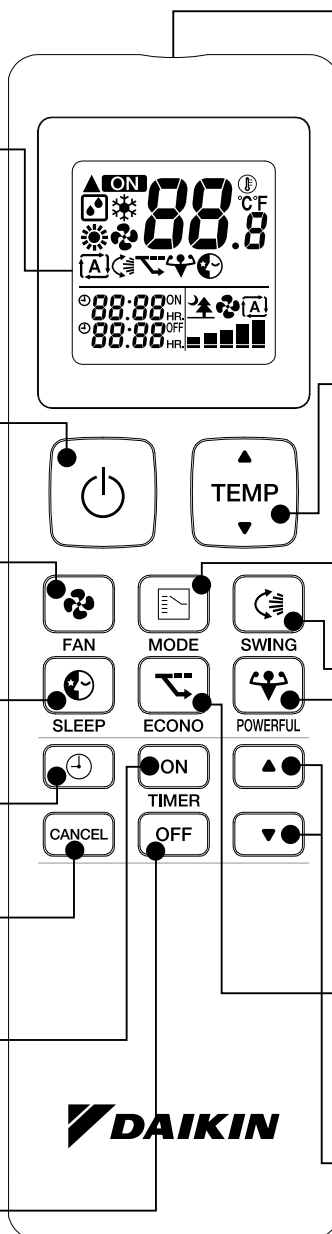

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas


■ Piederumi

Tālāk norādītie piederumi ir iekļauti komplektācijā.


Rīģipša skrūve	Baterija	Tālvadības pults turētājs
		
2	2	1

■ Bateriju ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo vāku, velkot to uz leju.
2. Ievietojiet divas sausās baterijas (LR03:AAA).
3. Uzlieciet aizmugurējo vāku.

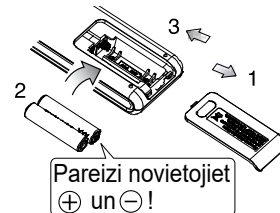

Utilizācijas noteikumi



Pults komplektācijā iekļautās baterijas ir marķētas ar šo simbolu.

Tas nozīmē, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Ja zem simbola ir norādīts ķīmiskās vielas simbols, tas nozīmē, ka baterija satur smago metālu, kas pārsniedz noteiktu koncentrāciju.

Iespējamie ķīmisko vielu simboli ir:

- Pb: svins (>0,004%)

Izlietotās baterijas jānodod pārstrādei īpaši tam paredzētā apstrādes punktā.

Nodrošinot pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Plašāku informāciju iegūstiet no vietējās kompetentās iestādes.

■ Par baterijām

- Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmanto.
- Nomainot baterijas, ieteicams nomainīt abas baterijas un izmantot viena veida baterijas.
- Baterijas jāmaina reizi gadā. Taču, ja tālvadības pults displejs sāk kļūt blāvāks vai ja pults darbojas ievērojami sliktāk, nomainiet abas baterijas pret jaunām AAA:LR03 baterijām.
- Komplektācijā iekļautās baterijas sniegtas gaisa kondicionētāja sākotnējai izmantošanai. Šo bateriju lietošanas ilgums atkarīgs no gaisa kondicionētāja ražošanas datuma.


■ Tālvadības pults izmantošana

- Pavērsiet tālvadības pults raidītāju pret iekštelpu ierīces uztvērēju.
- Pārliecinieties, ka starp iekštelpu ierīci un tālvadības pulti nav šķēršļu, piemēram, aizkaru; pretējā gadījumā signāla pārraide neizdosies.

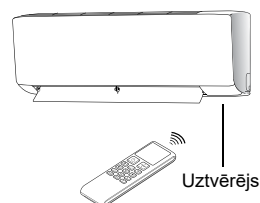

■ Tālvadības pults turētāja piestiprināšana pie sienas

1. Izvēlieties vietu, kurā signāls var sasniegt ierīci.
2. Piestipriniet turētāju pie sienas, statņa vai tml., izmantojot turētāja komplektācijā iekļautās skrūves.
3. Ievietojiet tālvadības pulti tās turētājā.

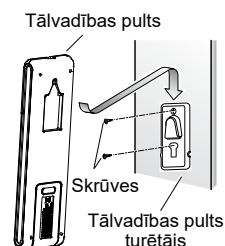

■ Par tālvadības pulti

- Nenometiet un nesamitriniet tālvadības pulti.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet tālvadības pulti tiešiem saules stariem.
- Putekļi uz raidītāja lēcas samazina tā jutību.
- Signālu pārraide var būt traucēta, ja gaisa kondicionētājs ir uzstādīts tādas vietas tuvumā, kur uzstādīta luminiscences lampa ar elektronisko starteri (piemēram, invertora tipa lampa).

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

■ Pulksteņa iestatīšana

1. Nospiediet pogu .


- LCD displejā mirgo simbols .

2. Lai iestatītu pulksteņa laiku, nospiediet  vai .

- Turot pogu  vai pogu , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Nospiediet pogu .

- Spiežot taustiņus, vērsiet tālvadības pulti pret iekštelpu ierīci.
- “.” mirgo.
-  **0:00** pārstāj mirgot; tiek attēlots pašreizējais pulksteņa laiks.
- Piemēram, ja pašlaik ir plkst. 8 no rīta, tiek rādīts  **8:00**.

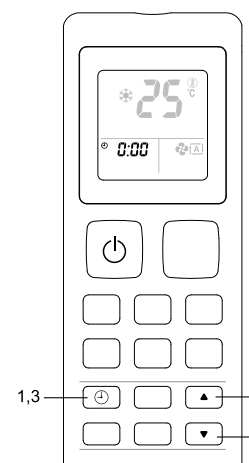

■ Piezīme

- Tālvadības pults pēc bateriju ievietošanas automātiski pāriet pulksteņa iestatīšanas režīmā. Lietotājiem pirms ierīces izmantošanas ir ieteicams iestatīt laiku.

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO režīmu lietošana


■ Darbības uzsākšana

1. Lai iedarbinātu ierīci, nospiediet pogu .

- LCD displejā tiek attēlots simbols “ON”.


2. Nospiediet pogu , lai izvēlētos vēlamo darbības režīmu.

- Ikreiz nospiežot pogu, pieejamais darbības režīms tiek pārslēgts šādā secībā:



■ Darbības apturēšana

3. Lai apturētu ierīces darbību, vēlreiz nospiediet pogu .

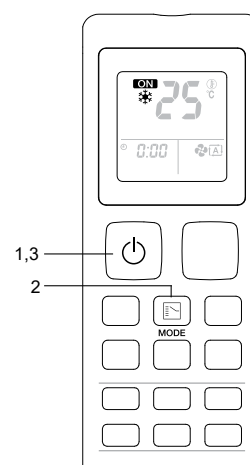

■ Piezīme

Darbības režīms	Apraksts
COOL	Gaisa kondicionētājs dzesē telpu, novadot siltumu uz āra ierīci.
FAN	Gaisa kondicionētāja iekštelpu ierīces ventilators darbojas tikai ventilācijas režīmā.
DRY	Gaisa kondicionētājs maina gaisa mitrumu telpā, regulējot iekštelpu ierīces ventilatora ātrumu. Tādēļ ventilatora ātruma manuāla regulēšana režīmā DRY nav pieejama.
HEAT	Gaisa kondicionētājs silda telpu līdz iestatītajai temperatūrai.
AUTO	Gaisa kondicionētājs dzesē vai silda telpu līdz iestatītajai temperatūrai. Tas vajadzības gadījumā automātiski pārslēdzas starp dzesēšanu un sildīšanu.

■ Piezīme par ekspluatācijas apstākļiem

- Gaisa kondicionētājs vienmēr, pat dīkstāves režīmā, patērē nelielu elektroenerģijas daudzumu.
- Ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmantot, pārliecinieties, ka tā barošanas avots vai slēdzis ir izslēgts.

■ Temperatūras iestatījuma maiņa

4. Nospiediet pogu




- Nospiediet pogu ▲, lai palielinātu temperatūru, un pogu ▼, lai samazinātu temperatūru.

Darbības režīms	COOL	HEAT	AUTO	DRY & FAN
Iestatāmās temperatūras diapazons	18°C – 32 °C	10°C – 30°C	18°C – 32°C	Nav piemērojams

- Lai mainītu temperatūras attēlošanas mērvienību no grādiem pēc Celsija (°C) uz grādiem pēc Fārenheita (°F) un otrādi, 5 sekundes turiet reizē nospiestu pogu ▲ un pogu ▼.

- Piemēram, 24°C ➡ 76°F.

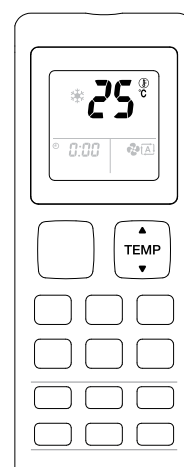

■ Ieteikumi enerģijas taupīšanai

- Saglabāiet temperatūras iestatījumu mērenā līmenī (nedzesējiet telpu parāk daudz).
- Tīriet gaisa filtrus, lai novērstu to aizsērēšanu, kas var izraisīt neefektīvu darbību un lieku enerģijas patēriņu.


**** Regulāras izmantošanas gadījumā filtru ieteicams tīrīt reizi 2 nedēļās.**

■ Ventilatora ātruma iestatījuma maiņa

5. Nospiediet pogu




- Ikreiz nospiežot pogu, tiek mainīts ventilatora ātruma režīms tālāk norādītajā secībā.
- Režīmos **COOL**, **FAN**, **HEAT** un **AUTO**:

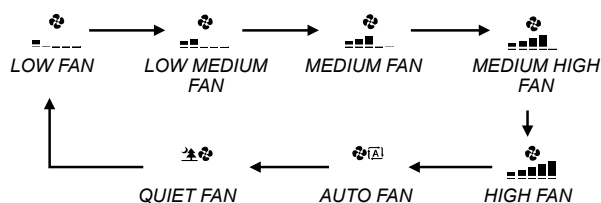

- Režīmā **DRY** ventilatora ātruma iestatīšana nav pieejama.

■ Piezīme par ventilatora ātruma iestatīšanu

- Zemāks gaisa plūsmas ātrums ietekmē dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti.

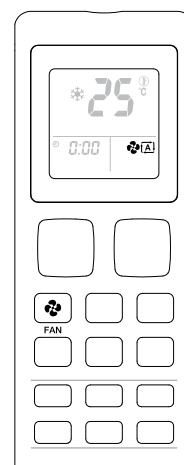

Gaisa plūsmas virziena regulēšana


■ Gaisa plūsmas virziena maiņa

1. Nospiediet pogu .

- LCD displejā tiek attēlots simbols .

■ Aizvara iestatīšana vēlamajā stāvoklī

2. Kad aizvars sasniedzis vēlamo stāvokli, nospiediet pogu .

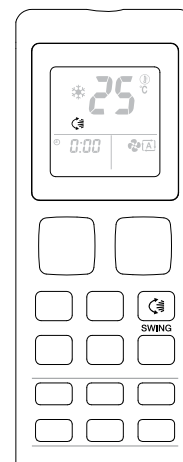

■ Piezīmes

- Pacelšanas leņķa regulēšanai vienmēr izmantojiet tālvadības pulti. Veicot manuālu regulēšanu, var tikt bojāts pacelšanas vadības mehānisms.
- Atšķirīgs gaisa plūsmas ātrums atšķirīgos leņķos ietekmē dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti.

Funkcijas ECONO lietošana

■ ECONO funkcijas aktivizēšana


1. Nospiediet pogu .

- LCD displejā tiek attēlots simbols .

■ ECONO funkcijas deaktivizēšana

2. Nospiediet pogu .

- No ekrāna pazūd simbols .

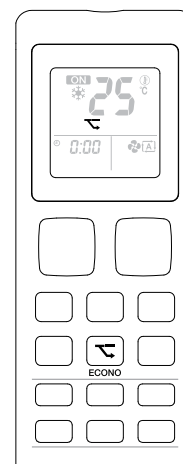

■ Piezīmes par ECONO funkcijas lietošanu

- Šī funkcija iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālo enerģijas patēriņu gaisa kondicionētāja ierīcē.
- Nospiežot pogu , iestatījums tiek atcelts un simbols  pazūd no LCD displeja.
- Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, funkcijas ECONO ieslēgšana nesamazina enerģijas patēriņu.
- Funkcijas ECONO darbība tiek apturēta, ja tiek aktivizēta funkcija POWERFUL.
- Funkcija ECONO ir pieejama tikai režīmos COOL, DRY, HEAT un AUTO.
- Ja lietotājs aktivizē funkciju ECONO lietotnē ONECTA, kamēr ierīce darbojas režīmā FAN, pieprasījums tiek atteikts.

Funkcijas SLEEP lietošana

■ Funkcijas SLEEP aktivizēšana


1. Nospiediet pogu .

- LCD displejā tiek attēlots simbols .
- Ierīces LED indikatori tiek aptumšoti.

■ Funkcijas SLEEP deaktivizēšana


2. Nospiediet pogu .

- No ekrāna pazūd simbols .

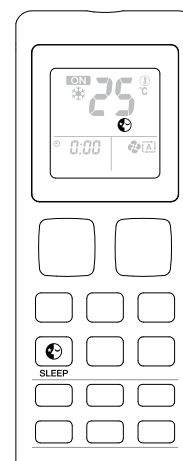

■ Piezīmes par funkcijas SLEEP lietošanu

- Nospiežot pogu , iestatījums tiek atcelts un simbols  pazūd no LCD displeja.
- Šāda darbība automātiski regulē gaisa kondicionētāja iestatīto temperatūru, lai nodrošinātu komfortablu vidi miegam.
- Miega funkcija ir pieejama tikai režīmos COOL un HEAT.

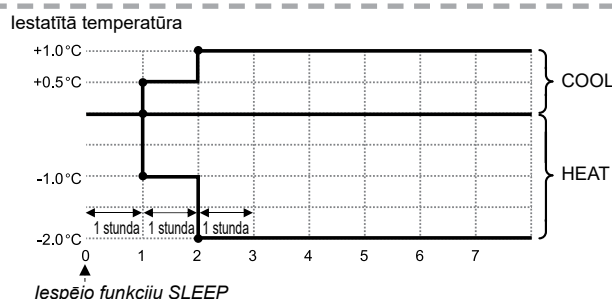

Funkcijas POWERFUL lietošana

■ Funkcijas POWERFUL aktivizēšana


1. Nospiediet pogu .

- LCD ekrānā tiek attēlots simbols .
- Funkcija POWERFUL tiek apturēta pēc 20 minūtēm. Pēc tam tiek atkal aktivizēts režīms, kas tika izmantots pirms funkcijas POWERFUL aktivizēšanas.

■ Funkcijas ECONO deaktivizēšana

2. Nospiediet pogu .

-  No LCD ekrāna pazūd simbols. Pēc tam tiek atkal aktivizēts režīms, kas tika izmantots pirms funkcijas POWERFUL aktivizēšanas.

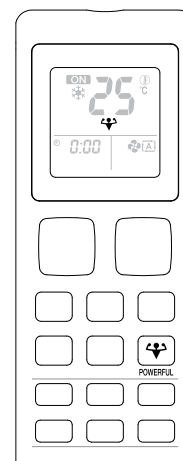

■ Piezīmes par funkciju POWERFUL

- Nospiežot pogu , iestatījums tiek atcelts un simbols  pazūd no LCD displeja.
- Kad tiek aktivizēta funkcija POWERFUL, tā uz 20 minūtēm atceļ visu citu funkciju darbību.
- Funkcijas POWERFUL darbības laikā iekštelpu ierīces darbības skaņa šķiet skaļāka.
- Funkcija POWERFUL nepaliekina gaisa kondicionētāja jaudu, ja gaisa kondicionētājs jau darbojas ar maksimālo jaudu.
- Funkcija POWERFUL ir pieejama visos darbības režīmos.

Taimera lietošana

■ Izslēgšanas taimera aktivizēšana

- Pārliecinieties, ka ierīcē pareizi iestatīts pulksteņa laiks (sadaļā par sagatavošanos pirms ekspluatācijas skatiet pulksteņa iestatīšanas metodi).

1. Nospiediet pogu .


- LCD ekrānā tiek attēlots simbols **0:00^{OFF}**, un simbols **OFF** mirgo.

2. Lai iestatītu izslēgšanas taimera parametrus, nospiediet pogas .

- Turot nospiestu pogu  vai , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Vēlreiz nospiediet pogu .

- Simbols **0:00^{OFF}** pārstāj mirgot; tiek attēlots iestatītais izslēgšanas taimera laiks.

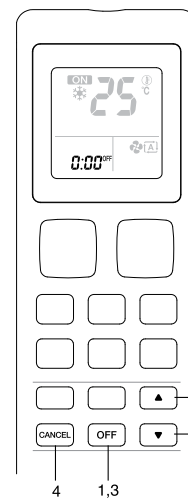

■ Izslēgšanas taimera funkcijas deaktivizēšana

4. Lai atceltu izslēgšanas taimeri, nospiediet pogu .

■ Ieslēgšanas taimera aktivizēšana

- Pārliecinieties, ka ierīcē pareizi iestatīts pulksteņa laiks (sadaļā par sagatavošanos pirms ekspluatācijas skatiet pulksteņa iestatīšanas metodi).

1. Nospiediet pogu .


- LCD ekrānā tiek attēlots simbols **0:00^{ON}**, un simbols **ON** mirgo.

2. Lai iestatītu ieslēgšanas taimera parametrus, nospiediet pogas .

- Turot nospiestu pogu  vai , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Vēlreiz nospiediet pogu .

- Simbols **0:00^{ON}** pārstāj mirgot; tiek attēlots iestatītais ieslēgšanas taimera laiks.

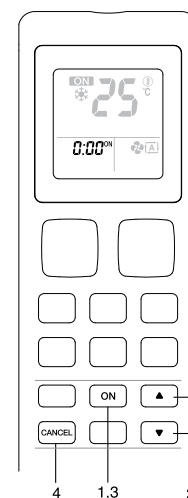

■ Ieslēgšanas taimera funkcijas deaktivizēšana

4. Lai deaktivizētu ieslēgšanas taimeri, nospiediet pogu .

■ Piezīmes par taimera iestatīšanu

- Kad ir iestatīts taimeris, pašreizējais pulksteņa laiks netiek attēlots.
- Atkārtoti iestatiet taimeri tālāk norādītajos gadījumos.
 - Pēc jaudas slēdža izslēgšanas.
 - Pēc elektroenerģijas pārrāvuma.
 - Pēc tālvadības pults bateriju nomaiņas.

Bezvadu LAN savienojums


- Lai uzzinātu vairāku un skatītu BUJ, dodieties uz vietni: app.daikineurope.com

Klients ir atbildīgs par šādu tehnoloģiju nodrošināšanu:

- Viedtālrunis vai planšetdators ar minimālo atbalstīto operētājsistēmas Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta savienojums un sakaru ierīce, piem., modems, maršrutētājs utt.
- Bezvadu LAN piekļuves punkts.
- Instalēta bezmaksas programma ONECTA.

Piezīme.

- Ja tie ir nepieciešami, SSID (tīkla pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole) kodi ir atrodami zem iekšējās ierīces paneļa.

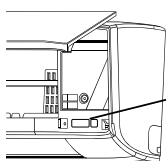

Etiķete ar SSID un KEY informāciju

Programmas ONECTA instalēšana

1. Atveriet:

- Google Play ierīcēm, kas izmanto operētājsistēmu Android.
- App Store ierīcēm, kas izmanto operētājsistēmu iOS.

2. Meklējiet "ONECTA".

3. Lai instalētu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

vai

Skenējiet 2D kodu, lai lejupielādētu un instalētu programmu ONECTA savā viedtālrunī vai planšetdatorā:



■ Bezvadu savienojuma iestatīšana

- Pastāv divi veidi, kā savienot bezvadu adapteri ar jūsu viedierīci.
 - Bezvadu LAN tieša savienošana ar viedierīci.**
 - Bezvadu LAN tieša savienošana ar mājas tīklu.** Bezvadu LAN sazināsies ar jūsu viedierīci jūsu mājas tīklā, izmantojot modemu, maršrutētāju vai līdzīgu ierīci.

1. Pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas, pārtrauciet ierīces darbību.

2. Izmantojiet tālvadības pultī, lai atlasītu bezvadu LAN iestatījumu izvēlni.

- Tālvadības pults vienmēr jātēmē uz ierīces signāla uztvērēju.

Izvēlne	Apraksts
1	Savienojuma statusa pārbaude
2	WPS savienojuma iestatījums
3	Režīma AP / režīma RUN (SSID + KEY) savienojuma iestatījums
⌂	Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējumu
off	Bezvadu LAN izslēgšana


■ Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

1. Sākuma ekrāna izvēlnē, nospiediet un turiet pogu vismaz 5 sekundes, kamēr ierīce nedarbojas.


- Rezultāts: parādās apzīmējums SP (bezvadu savienojuma iestatījumu izvēlnē). Mirgo simbols !.

2. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu atlasī.

- Rezultāts: mirgo simbols !.

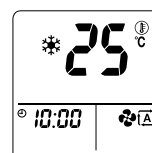


(5 sek.)

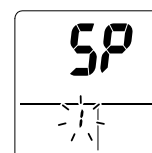

3. Iekšējā ierīces displejā pārbaudiet ieslēgta/izslēgta statusu un taimera LED indikatorus

Ja ieslēgta/izslēgta stāvokļa LED indikators...	...un taimera LED indikators...	...tad bezvadu LAN ir...
mirgo	mirgo	nav savienots.
nav iededzies	mirgo ar 0,5 sekunžu intervālu	darbojas un ir gatavs savienošanai ar mājas tīklu, izmantojot WPS pogu, kas atrodas uz maršrutētāja.
nav iededzies	mirgo ar 1 sekunžu intervālu	- savienots ar mājas tīklu, izmantojot SSID un KEY numuru. - vai - savienots ar mājas tīklu, izmantojot WPS pogu, kas atrodas uz maršrutētāja.

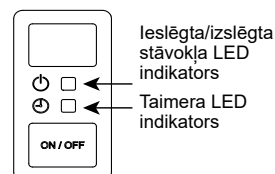

4. Nospiediet pogu **CANCEL**, lai apstiprinātu atlasi.

- Displejs atgriežas noklusējuma ekrānā.

■ Bezvadu LAN savienošana ar mājas tīklu


- Bezvadu adapteri var savienot ar jūsu mājas tīklu, izmantojot:
 - WPS pogu uz maršrutētāja (ja tāda ir),
 - SSID un KEY numuru, kas atrodams uz ierīces.

■ Savienošana, izmantojot WPS pogu

1. Sākuma ekrāna izvēlnē, nospiediet un turiet pogu **WPS** vismaz 5 sekundes, kamēr ierīce nedarbojas.

- Rezultāts: parādās SP izvēlne **!**. Mirgo simbols **!**.

2. Pārejiet uz SP izvēlni **2**, nospiežot pogu **TEMP** vienreiz vai pogu **TEMP** atkārtoti.

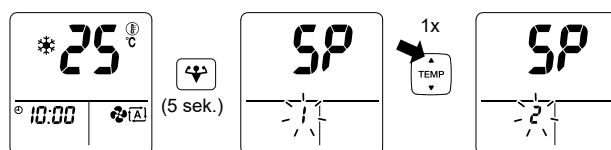

3. Nospiediet pogu **WPS**, lai apstiprinātu atlasi.

- Rezultāts: mirgo simbols **2**. Taimera LED indikators mirgo ar 0,5 sekunžu intervālu, un ieslēgta/izslēgta stāvokļa LED indikators ir nodzisis.

4. Nospiediet WPS uz savas sakaru ierīces (piem. maršrutētāja) aptuveni 1 minūtes laikā. Skatiet savas sakaru ierīces rokasgrāmatu.

- Rezultāts: ja savienojums ar sakaru ierīci ir izveidots sekmīgi, taimera LED indikators mirgo ar 1,0 sekundes intervālu un ieslēgta/izslēgta stāvokļa LED indikators ir nodzisis.
- Ja savienojumu ar jūsu maršrutētāju nevar izveidot, izmēģiniet procedūru "Savienojuma izveide, izmantojot SSID un KEY numuru".

5. Nospiediet **CANCEL**, lai izietu no izvēlnes.


- Rezultāts: displejs atgriežas noklusējuma ekrānā.

■ Savienojuma izveide, izmantojot SSID un KEY numuru

1. Sākuma ekrāna izvēlnē, nospiediet un turiet pogu **WPS** vismaz 5 sekundes, kamēr ierīce nedarbojas.

- Rezultāts: parādās SP izvēlne **!**. Mirgo simbols **!**.

2. Pārejiet uz SP izvēlni **3**, nospiežot pogu **TEMP** divreiz vai pogu **TEMP** atkārtoti.

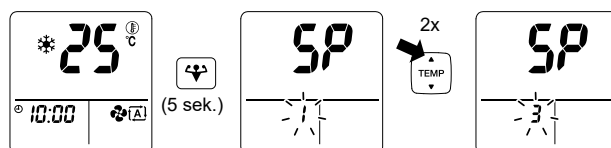

3. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu atlasi.

- Rezultāts: mirgo simbols . Taimera LED un ieslēgta/izslēgta stāvokļa LED indikatori mirgo vienlaikus.

4. Atveriet programmu ONECTA savā viedierīcē un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Rezultāts: ja savienojums ar viedierīci ir izveidots sekmīgi, taimera LED indikators mirgo ar 1,0 sekundes intervālu un ieslēgta/izslēgta stāvokļa LED indikators ir nodzisis.

5. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

- Rezultāts: displejs atgriežas noklusējuma ekrānā.


■ Savienojuma atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējumu

- Atiestatiet savienojuma iestatījumu uz rūpnīcas noklusējumu, ja vēlaties:
 - Pārtraukt savienojumu starp bezvadu LAN un sakaru ierīci (piem., maršrutētāju) vai viedierīci.
 - Atkārtot iestatīšanu, ja savienojuma izveide bija nesekmīga.

1. Sākuma ekrāna izvēlnē, nospiediet un turiet pogu vismaz 5 sekundes, kamēr ierīce nedarbojas.

- Rezultāts: parādās SP izvēlne . Mirgo simbols .

2. Pārejiet uz SP izvēlni , nospiežot pogu divreiz vai pogu atkārtoti.

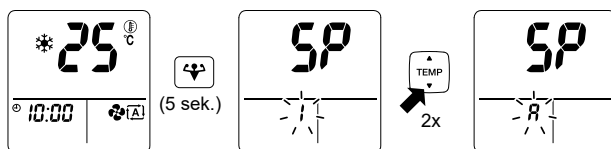

3. Nospiediet vismaz 2 sekundes, lai apstiprinātu atlasi.

- Rezultāts: mirgo. Ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokļa un taimera LED indikatori mirgo vienlaicīgi ar 1 sekundes intervālu. Iestatījums tiek atiestatīts uz rūpnīcas noklusējumu.

4. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

- Rezultāts: displejs atgriežas noklusējuma ekrānā.


■ Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

- Ja vēlaties izslēgt bezvadu savienojuma funkciju:

1. Sākuma ekrāna izvēlnē, nospiediet un turiet pogu vismaz 5 sekundes, kamēr ierīce nedarbojas.

- Rezultāts: parādās SP izvēlne . Mirgo simbols .

2. Pārejiet uz SP izvēlni , nospiežot pogu vienreiz vai pogu atkārtoti.

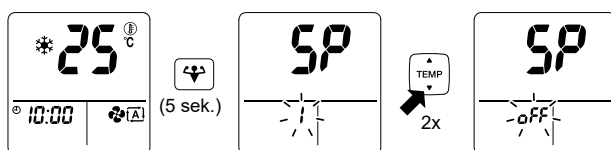

3. Nospiediet vismaz 2 sekundes, lai apstiprinātu atlasi.

- Rezultāts: mirgo. Ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokļa un taimera LED indikatori mirgo pamīšus ar 1 sekundes intervālu. Sakari ir IZSLĒGTI.

4. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

- Rezultāts: displejs atgriežas noklusējuma ekrānā.

■ Piezīme

- Kad bezvadu LAN ir izslēgts, ievade no programmas ONECTA nerasniedz ierīci.

Traucējumu diagnostika

■ Kļūdu kodu diagnostika

1. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu pogu .


- Mirgo simbols .

2. Lai pārbaudītu kļūdas kodu, nospiediet pogu .

- Turpiniet spiest pogu, līdz no iekštelpu ierīces dzirdams ilgstošs apstiprinājuma skaņas signāls.

■ Iziešana no kļūdu kodu diagnostikas

3. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu pogu .

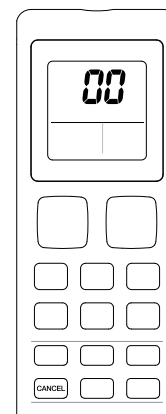

■ Piezīmes

- Īss skaņas signāls un divi secīgi signāli no iekštelpu ierīces norāda uz neatbilstības kļūdas kodu.
- Garš skaņas signāls no iekštelpu ierīces norāda uz atbilstības kļūdas kodu.
- Lietotājs nedrīkst mēģināt remontēt var modificēt gaisa kondicionētāju, jo nepareizi veikti darbi var izraisīt elektrotriecienu vai ugunsgrēku.
- Ja ir konstatēti gaisa kondicionētāja bojājumi, konsultējieties ar apkopes personālu.

■ Kļūdu kodu skaidrojums

Kļūdas kods	Nozīme	Kļūdas kods	Nozīme
00	Normāla darbība	FA	Siltummaiņa pārkaršana
A1	Iekštelpu ierīces PCB darbības traucējumi	H0	Kompresora sensoru sistēmas kļūda
A3	Drenāžas līmeņa vadības sistēmas kļūme	H3	Augstspiediena slēdža kļūda
A5	Antifrīzs	H6	Kompresora atgriezeniskās saites konstatācijas kļūda
A6	Iekštelpu ventilatora motora kļūme	H7	Āra ierīces ventilatora motora signāla traucējumi
AH	Elektriskā gaisa attīrītāja kļūme	H8	Mainstrāvas sensoru kļūda
C4	Iekštelpu siltummaiņa (1) termistors īsslēgumā/atvērts	H9	Āra gaisa termistors īsslēgumā/atvērts
C5	Iekštelpu siltummaiņa (2) termistors īsslēgumā/atvērts	J3	Kompresora novadcaurules termistors īsslēgumā/atvērts/pārvietots
C7	Aizvaru ierobežotāja slēdža kļūda	J6	Āra siltummaiņa termistors īsslēgumā/atvērts
C9	Iekštelpu telpas termistors īsslēgumā/atvērts	J8	Šķidruma caurules termistors īsslēgumā/atvērts
CC	Mitruma sensoru sistēmas traucējumi	J9	Gāzes caurules termistors īsslēgumā/atvērts
CH	-	L3	Āra vadības skapja pārkaršana
E1	Āra PCB kļūda	L4	Dzesēšanas radiatora pārkaršana
E3	Aizsardzība pret augstspiedienu	L5	IPM kļūda / IGBT kļūda
E5	Kompresora motora bloķēšana / kompresora pārslodze	P4	Dzesēšanas radiatora termistors īsslēgumā/atvērts
E6	Kompresora iedarbināšanas kļūda	U0	Nepietiek gāzes
E7	Āra līdzstrāvas ventilatora motora bloķēšana	U2	Līdzstrāva ārpus diapazona
E8	Mainstrāvas ieejas pārstrāva	U3	Pārraides kļūda
EA	4 virzienu vārsta kļūda	U4	Sakaru kļūda
F3	Novadcaurules pārkaršana	UA	Uzstādīšanas kļūda
F6	Neierasti augsts spiediens	UF	Cauruļu un elektroinstalācijas nesaderība / nepareiza elektroinstalācija / nepietiek gāzes
F8	-	UH	Antifrīzs (citas telpas)

■ Piezīme

- Pēc savienojuma izveides ar bezvadu LAN adapteri tālvadības pults iestatījumi atceļ WLAN programmu iestatījumus.

Apkope un tīrīšana

⚠ UZMANĪBU!

- Pirms tīrīšanas obligāti apturiet ierīces darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.
- Nepieskarieties iekštelpu ierīces alumīnija ribām. Pieskaršanās šīm detaļām var izraisīt traumas.
- Izvairieties no siltummaiņa tīrīšanai paredzēto līdzekļu tiešas saskares ar plastmasas detaļām. Šāda saskare var izraisīt plastmasas detaļas deformāciju ķīmiskas reakcijas dēļ.


■ Īsa pamācība

Detaļu tīrīšana.

Priekšējais panelis

- Noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
- Drīkst izmantot tikai neitrālu mazgāšanas līdzekli.



Ja tas ir netīrs



Gaisa filtrs

- Izsūciet filtru ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to.

Reizi 2 nedēļās

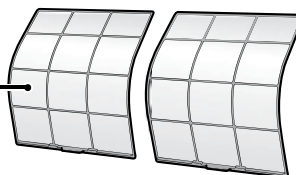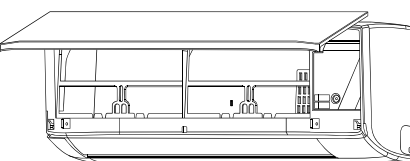

Iekštelpu ierīce, āra ierīce un tālvadības pults

- Noslaukiet ar mīkstu drānu.

Ja tie ir netīri

■ Piezīmes

Tīrīšanai nedrīkst izmantot neko no tālāk uzskaitītā.

- Ūdens, kas karstāks par 40 °C/104 °F.
- Gaistoši šķidrumi, piemēram, benzīns, gāzbenzīns un atšķaidītājs.
- Pulējoši maisījumi.
- Abrazīvi materiāli, piemēram, saru birstes.

Gaisa filtrs

1. Izņemiet gaisa filtrus.


- Atveriet priekšējo paneli.
- Viegli paspiediet augšup filtra izcilni katra gaisa filtra centrā, tad velciet to uz leju.

2. Izmazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

Ja putekļi nav viegli notīrāmi

- Izmazgājiet gaisa filtrus ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa un silta ūdens šķīdumu, pēc tam nožāvējiet tos ēnā.
- Obligāti noņemiet titāna apatīta dezodorējošo filtru. Skatiet sadaļu "Titāna apatīta dezodorējošais filtrs".

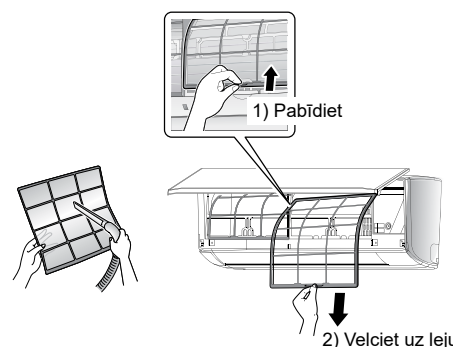

3. Novietojiet filtrus iepriekšējā vietā un lēni aizveriet priekšējo paneli.

- Piespiediet priekšējo paneli abās malās un pa vidu.



* Dažu modeļu iekštelpu ierīces izskats var būt atšķirīgs.

⚠ UZMANĪBU!


- Filtra uzlikšanas vai noņemšanas laikā nepieskarieties alumīnija ribām ar rokām.

■ Titāna apatīta dezodorējošais filtrs

Titāna apatīta dezodorējošo filtru var atsvaidzināt, ik pēc 6 mēnešiem nomazgājot to ar ūdeni. Iesakām to nomainīt ik pēc 3 gadiem.

1. Noņemiet titāna apatīta dezodorējošo filtru

- Atveriet priekšējo paneli un izvelciet gaisa filtru.
- Izņemiet titāna apatīta dezodorējošo filtru no gaisa filtra aizmugures.

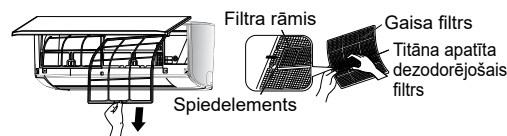

2. Notīriet vai nomainiet titāna apatīta dezodorējošo filtru.

[Apkope]

- Izsūciet ar putekļu sūcēju un iemērciet siltā ūdenī vai ūdenī aptuveni 10–15 minūtes, ja ir stiprs piesārņojums.
- Pēc mazgāšanas nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet nožūt ēnā.

[Nomaīņa]

- Noņemiet filtru no gaisa filtra aizmugures.
- Likvidējiet izlietoto filtru kā neuzliesmojošus atkritumus.



3. Novietojiet filtrus iepriekšējā vietā un aizveriet priekšējo paneli.

- Piespiediet priekšējo paneli abās malās un pa vidu.

* Dažu modeļu iekštelpu ierīces izskats var būt atšķirīgs.


Priekšējā paneļa atvēršana

1. Atveriet priekšējo paneli.

- Satveriet paneli pie iedobumiem uz pamata ierīces (2 iedobumi — labajā un kreisajā pusē), un celiet, līdz tas apstājas.


2. Noņemiet priekšējo paneli.

- Turpinot celt priekšējo paneli, virziet to pa kreisi un pavelciet uz priekšu. Tiek atvienota kreisās puses rotējošā vārpsta. Virziet labās puses rotējošo vārpstu pa labi un pavelciet to uz priekšu, lai noņemtu.

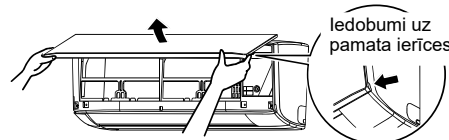

3. Uzlieciet priekšējo paneli.

- Nolīdziniet priekšējā paneļa labās un kreisās puses rotējošās vārpstas pret gropēm un pilnībā iespiediet tās.
- Saudzīgi aizveriet priekšējo paneli. (Piespiediet priekšējā paneļa abus galus un centru.)

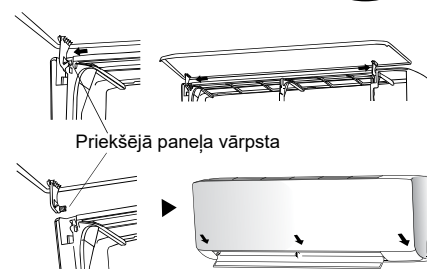


⚠ UZMANĪBU!

- Nepieskarieties iekštelpu ierīces metāla detaļām. Šādi var tikt izraisītas traumas.
- Noņemot vai piestiprinot priekšējo paneli, stabili atbalstiet paneli ar roku, lai tas nenokristu.
- Tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, kas karstāks par 40 °C, benzīnu, gāzbenzīnu, atšķaidītāju, citas gaistošas eļļas, pulējošus savienojumus, abrazīvas birstes vai citus cietus priekšmetus.
- Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka priekšējais panelis ir stabili nofiksēts.

Jā ierīci paredzēts ilgstoši neizmantot

Darbiniet ierīci 2 stundas ar tālāk norādītajiem iestatījumiem.
Darbības režīms: COOL
Temperatūra: 30°C/86°F

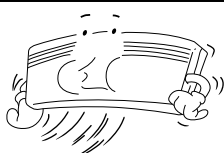

Izņemiet kontaktdakšu. Ja ierīcei izmantojat neatkarīgu elektrisko ķēdi, noslēdziet šo ķēdi. Izņemiet baterijas no tālvadības pults.



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Lai iegūtu informāciju par rezerves daļām, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju. Ja konstatēti jebkādi gaisa kondicionētāja darbības traucējumi, nekavējoties atvienojiet ierīci no barošanas avota. Tālāk sniegti izplatīti traucējumi, to cēloņi un vienkārši traucējumu novēršanas ieteikumi.

Traucējums	Cēloņi/rīcība
1. Kompresors nesāk darboties 3 minūšu laikā pēc gaisa kondicionētāja iedarbināšanas.	– Aizsardzība pret biežu iedarbināšanu. Uzgaidiet 3–4 minūtes, līdz kompresors sāk darboties.
2. Gaisa kondicionētājs nedarbojas.	– Barošanas traucējumi, vai ir jāmaina drošinātājs. – Ir atvienota kontaktdakša. – Iespējams, ir nepareizi iestatīts atlikšanas taimeris. – Ja traucējums pēc visām šīm pārbaudēm nav novērsts, sazinieties ar gaisa kondicionētāja uzstādītāju.
3. Gaisa plūsma ir pārāk maza.	– Ir aizsērējis gaisa filtrs. – Ir atvērtas durvis vai logi. – Ir nosprostotas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres. – Iestatītā temperatūra ir pārāk zema.
4. Izplūdes gaisam ir nepatīkama smaka.	– Iespējams, smakas izraisa cigaretes, dūmu daļiņas, smaržas utt., kas, iespējams, pieķērušās pie siltummaiņa.
5. Kondensācija uz iekštelpu ierīces priekšējā gaisa režģa.	– To izraisa gaisa mitrums pēc ilgstošas darbības. – Iestatītā temperatūra ir pārāk zema; palieliniet temperatūras iestatījumu un darbiniet ierīci ar lielu ventilatora ātrumu.
6. No gaisa kondicionēšanas ierīces tek ūdens.	– Izslēdziet ierīci un sazinieties ar izplatītāju.

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar vietējo izplatītāju/servisu.

- Pretrunu gadījumā starp šīs pamācības interpretāciju un tulkojumu jebkurā valodā priekšroka ir šīs pamācības versijai angļu valodā.
- Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šajā dokumentā sniegtās specifikācijas un konstrukciju.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

<http://www.daikin.com>

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.