Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manual de funcionamiento

Equipo de aire acondicionado Split de pared



Siesta®

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Manual de funcionamiento
Equipo de aire acondicionado Split de pared

Español

Tabla de contenidos

1 Acerca de la documentación 2
- 1.1 Código de producto ... 2
- 1.2 Acerca de este documento ... 2

2 Instrucciones de seguridad para el usuario 3
- 2.1 General ... 3
- 2.2 Instrucciones para un funcionamiento seguro ... 3

3 Acerca del sistema 4
- 3.1 Unidad interior ... 4
  - 3.1.1 Luz indicadora de Daikin Eye ... 5
- 3.2 Acerca de la interfaz de usuario ... 5
  - 3.2.1 Componentes: Controlador remoto inalámbrico ... 5
- 3.3 Acerca de la LAN inalámbrica ... 5
  - 3.3.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica ... 5
  - 3.3.2 Parámetros básicos ... 6

4 Antes de la puesta en marcha 6
- 4.1 Cómo insertar las baterías ... 6
- 4.2 Cómo montar el soporte del controlador remoto inalámbrico ... 6
- 4.3 Cómo ajustar el reloj ... 6
- 4.4 Cómo ajustar el brillo de Daikin Eye ... 6
- 4.5 Cómo desconectar la alimentación eléctrica ... 6

5 Operación 7
- 5.1 Rango de funcionamiento ... 7
- 5.2 Modo de funcionamiento y punto de consigna de temperatura ... 7
  - 5.2.1 Cómo iniciar/detener el modo de funcionamiento y ajustar la temperatura ... 7
- 5.3 Control de compensación climática (CCC) ... 8
  - 5.3.1 Cómo iniciar/detener el control de compensación climática (CCC) ... 8
- 5.4 Contacto de ENCENDIDO/APAGADO ... 8
- 5.5 Preferencia de aire caliente ... 9
  - 5.5.1 Cómo iniciar/detener la preferencia de aire caliente ... 9
- 5.6 Límite de temperatura ... 9
  - 5.6.1 Cómo establecer el límite de temperatura ... 9
- 5.7 Caudal de aire ... 10
  - 5.7.1 Cómo ajustar el caudal de aire ... 10
- 5.8 Dirección del flujo de aire ... 10
  - 5.8.1 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire vertical ... 10
  - 5.8.2 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire horizontal ... 10
  - 5.8.3 Cómo utilizar la orientación del flujo de aire 3D ... 10
- 5.9 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye ... 10
  - 5.9.1 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort ... 10
  - 5.9.2 Funcionamiento del sensor Intelligent Eye ... 11
  - 5.9.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye ... 11
- 5.10 Funcionamiento Powerful ... 11
  - 5.10.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Powerful ... 11
- 5.11 Funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior ... 11
  - 5.11.1 Funcionamiento Econo ... 11
  - 5.11.2 Funcionamiento silencioso de la unidad exterior ... 11
  - 5.11.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior ... 11
- 5.12 Funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire) ... 12
  - 5.12.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire) ... 12
- 5.13 Funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO ... 12
  - 5.13.1 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 24 horas ... 12
  - 5.13.2 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas ... 13
- 5.14 Funcionamiento del temporizador semanal ... 13
  - 5.14.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal ... 14
  - 5.14.2 Cómo copiar reservas ... 14
  - 5.14.3 Cómo confirmar reservas ... 15
  - 5.14.4 Cómo desactivar y volver a activar el funcionamiento del temporizador semanal ... 15
  - 5.14.5 Cómo eliminar reservas ... 15
- 5.15 Conexión LAN inalámbrica ... 15
  - 5.15.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica ... 15
  - 5.15.2 Para instalar la app ONECTA ... 16
  - 5.15.3 Cómo establecer la conexión inalámbrica ... 16

6 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo 17

7 Mantenimiento y servicio técnico 17
- 7.1 Resumen: mantenimiento y servicio técnico ... 17
- 7.2 Cómo limpiar la unidad interior y el controlador remoto inalámbrico ... 18
- 7.3 Cómo limpiar el panel frontal ... 18
- 7.4 Cómo retirar el panel frontal ... 18
- 7.5 Cómo limpiar los filtros de aire ... 18
- 7.6 Cómo limpiar el filtro desodorizante de apatito de titanio y filtro de partículas de plata (filtro de iones de plata) ... 19
- 7.7 Para sustituir el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata (filtro Ag-ion) ... 19
- 7.8 Cómo volver a instalar el panel frontal ... 19

8 Solución de problemas 19

9 Tratamiento de desechos 20

1 Acerca de la documentación

1.1 Código de producto

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Acerca de este documento

ADVERTENCIA

Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños menores de 8 años, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo y los riesgos que conlleva su utilización.

Los niños NO DEBEN jugar con el aparato.

Los niños NO deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

Gracias por haber adquirido este producto. ¡Por favor!

- Conserve esta documentación para futuras consultas.

Audiencia de destino

Usuarios finales

INFORMACIÓN

Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o formados en comercios, en la industria ligera o en granjas, o para uso comercial o doméstico por personas no profesionales.

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
  - Instrucciones de seguridad que debe leer antes de manejar el sistema
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)

- **Manual de funcionamiento:**
  - Guía rápida para uso básico
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
- **Guía de referencia del usuario:**
  - Instrucciones detalladas paso por paso e información general sobre la utilización básica y avanzada
  - Formato: Archivos en formato digital en https://www.daikin.eu. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.

Las últimas revisiones de la documentación suministrada están disponibles en el sitio web regional Daikin o a través del distribuidor.

Escanee el siguiente código QR para encontrar toda la documentación y más información sobre su producto en el sitio web de Daikin.

ATXM-B

Las instrucciones originales están redactadas en inglés. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

2 Instrucciones de seguridad para el usuario

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.

2.1 General

ADVERTENCIA

Si NO está seguro de cómo utilizar la unidad, póngase en contacto con su instalador.

ADVERTENCIA

Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños menores de 8 años, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo y los riesgos que conlleva su utilización.

Los niños NO DEBEN jugar con el aparato.

Los niños NO deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO lave con agua la unidad.
- NO maneje la unidad con las manos mojadas.
- NO coloque ningún objeto que contenga agua en la unidad.

PRECAUCIÓN

- NO colocar objetos ni equipos encima de la unidad.
- NO sentarse ni subirse encima de la unidad.

- Las unidades están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos NO deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado por un instalador autorizado con las normas vigentes.

Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Si desea más información, póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales.

- Las baterías están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que la batería NO debe mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. Si hay un símbolo químico impreso debajo de este símbolo, significa que la batería contiene un metal pesado por encima de una determinada concentración.

Estos son los posibles símbolos químicos: Pb: plomo (>0,004%).

Cuando se agoten las baterías, estas DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización. Al asegurarse de desechar las baterías agotadas de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.

2.2 Instrucciones para un funcionamiento seguro

A2L **ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE**

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

PRECAUCIÓN

La unidad interior cuenta con un equipo de radio, la distancia de separación mínima entre la sección de emisión y el usuario es de 10 cm.

PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.

ADVERTENCIA

- NO modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la unidad usted mismo, ya que un desmontaje o instalación incorrectos pueden ocasionar una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.
- En caso de producirse una fuga accidental de refrigerante, asegúrese de que no haya ninguna fuente de llamas abierta. El refrigerante es completamente seguro y moderadamente inflamable y no resulta tóxico, pero producirá gases tóxicos si se vierte accidentalmente en una habitación en la que hay aire combustible procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite a una persona cualificada que le confirme que la fuga se ha reparado.

PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE el controlador remoto inalámbrico u otra interfaz de usuario (si corresponde) para ajustar la posición de las aletas y las rejillas. Si las aletas y las rejillas están oscilando y las mueve con la mano forzándolas, el mecanismo se romperá.

PRECAUCIÓN

No exponga NUNCA a niños pequeños, plantas o animales directamente al flujo de aire.

ADVERTENCIA

NO coloque ni utilice aerosoles inflamables cerca del equipo de aire acondicionado y NO utilice aerosoles cerca de la unidad. Si lo hace, se podría producir un incendio.

PRECAUCIÓN

NO utilice el sistema cuando utilice insecticida en una habitación. Las sustancias químicas depositadas en el interior de la unidad podrían poner en peligro la salud de las personas hipersensibles a dichas sustancias.

ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.

ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.

ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando , o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de limpiar el aire acondicionado o el filtro de aire, asegúrese de detener el funcionamiento y DESCONECTAR el suministro eléctrico. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.

PRECAUCIÓN

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la unidad y sus montantes en busca de daños. Si están dañados, la unidad puede caer y provocar lesiones.

PRECAUCIÓN

NO toque las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas están afiladas y pueden provocar lesiones por cortes.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado con las escaleras cuando trabaje en lugares altos.

ADVERTENCIA

Los detergentes o procedimientos de limpieza incorrectos pueden dañar los componentes plásticos o producir fugas de agua. Las salpicaduras de detergente en los componentes plásticos, como los motores, pueden provocar fallos, humo o ignición.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de parar el funcionamiento del sistema, así como de APAGAR el disyuntor o de desconectar el cable de alimentación. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.

ADVERTENCIA

Detenga la unidad y DESCONÉCTELA de la red eléctrica si ocurre algo inusual (olor a quemado, etc.).

Si no lo hace podría causar rotura de piezas, una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.

ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.

3 Acerca del sistema

A2L **ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE**

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

PRECAUCIÓN

La unidad interior cuenta con un equipo de radio, la distancia de separación mínima entre la sección de emisión y el usuario es de 10 cm.

AVISO

NO utilice el sistema para otros propósitos. Para evitar pérdidas de calidad, NO utilice la unidad para refrigerar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte.

3.1 Unidad interior

PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.

INFORMACIÓN

El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.

ADVERTENCIA

- NO modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la unidad usted mismo, ya que un desmontaje o instalación incorrectos pueden ocasionar una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.
- En caso de producirse una fuga accidental de refrigerante, asegúrese de que no haya ninguna fuente de llamas abierta. El refrigerante es completamente seguro y moderadamente inflamable y no resulta tóxico, pero producirá gases tóxicos si se vierte accidentalmente en una habitación en la que hay aire combustible procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite a una persona cualificada que le confirme que la fuga se ha reparado.

INFORMACIÓN

Las siguientes ilustraciones son solo ejemplos y pueden NO coincidir completamente con el diseño de su sistema.


Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)

Si falta la interfaz de usuario (p. ej. controlador remoto inalámbrico), puede utilizar el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior para iniciar/detener el funcionamiento. Cuando se inicia el funcionamiento mediante este botón, se utilizan los siguientes ajustes:

- Modo de funcionamiento = Automático
- Ajuste de temperatura = 25°C
- Caudal de aire = Automático

3.1.1 Luz indicadora de Daikin Eye

El color de Daikin Eye cambiará en función de la operación.

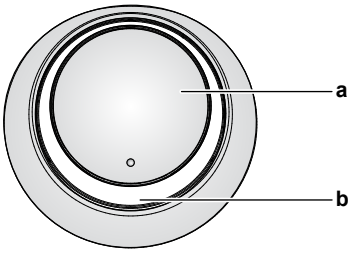

a Botón ON/OFF
b Daikin Eye (con receptor de señal de infrarrojos)

Funcionamiento	Color de Daikin Eye
Automático	Rojo/azul
Refrigeración	Azul
Calefacción	Rojo
Solo ventilador	Blanco
Deshumidificación	Verde
Funcionamiento del temporizador	Naranja[a]

[a] Cuando se establece el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDPO/APAGADO o del temporizador semanal, Daikin Eye cambia periódicamente a naranja. Después de ponerse en naranja durante unos 10 segundos, vuelve al color del modo de funcionamiento durante 3 minutos. **Ejemplo:** Cuando se establece el temporizador durante el modo de refrigeración, Daikin Eye se pondrá en naranja periódicamente durante 10 segundos y a continuación, cambiará a azul durante 3 minutos.

3.2 Acerca de la interfaz de usuario

Controlador remoto inalámbrico

INFORMACIÓN


La unidad interior se suministra con un controlador remoto inalámbrico como interfaz de usuario. Este manual solo describe el funcionamiento con esta interfaz de usuario. Si se conecta otra interfaz de usuario, consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario conectada.

- **Luz directa del sol.** NO exponga el controlador remoto inalámbrico a la luz directa del sol.
- **Polvo.** El polvo en el transmisor o receptos de señal reducirá la sensibilidad. Limpie el polvo con un paño suave.
- **Lámparas fluorescentes.** La comunicación por señales se puede desactivar si hay lámparas fluorescentes en la habitación. En tal caso, póngase en contacto con su instalador.
- **Otros aparatos.** Si las señales del controlador remoto inalámbrico operan otros aparatos, mueva los otros aparatos o póngase en contacto con su instalador.
- **Cortinas.** Asegúrese de que NO haya cortinas ni otros objetos que bloqueen la señal entre la unidad y el controlador remoto inalámbrico.

AVISO

- NO deje que se caída el controlador remoto inalámbrico.
- NO deje que el controlador remoto inalámbrico se moje.

3.2.1 Componentes: Controlador remoto inalámbrico

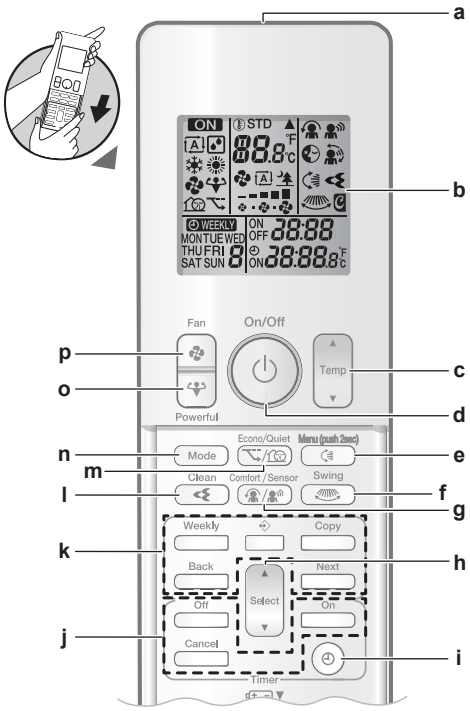

a Transmisor de señal
b Indicadores LCD
c Botón de ajuste de temperatura
d Botón de ENCENDIDO/APAGADO
e Botón de oscilación vertical y menú (pulsar 2 segundos)
f Botón de oscilación horizontal
g Botón de funcionamiento del sensor Intelligent Eye y flujo de aire de confort
h Botón de selección
i Botón de ajuste del reloj
j Botones de ENCENDIDO/APAGADO del temporizador
k Botones del temporizador semanal
l Botón de funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)
m Botón de funcionamiento silencioso de la unidad interior y Econo
n Botón de modo
o Botón Powerful (alta potencia)
p Botón del ventilador

3.3 Acerca de la LAN inalámbrica

Para obtener especificaciones detalladas, instrucciones de instalación, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, la declaración de conformidad y la última versión de este manual, visite app.daikineurope.com.

INFORMACIÓN: Declaración de conformidad

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que el tipo de radio dentro de esta unidad cumple con la directiva 2014/53/EU.

3.3.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica

NO lo utilice cerca de:

- **Equipos médicos.** P. ej. personas que utilice marcapasos o desfibriladores. Este producto puede producir interferencias electromagnéticas.

- **Equipos de control automáticos.** P. ej. puertas automáticas o equipos de alarmas de incendios. Este producto puede provocar un comportamiento errático de estos equipos.
- **Horno microondas.** Puede afectar a las comunicaciones LAN inalámbricas.

3.3.2 Parámetros básicos


Qué	Valor
Rango de frecuencia	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocolo de radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecuencia de radio	1~13
Potencia de salida	13 dBm
Potencia radiada efectiva	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentación eléctrica	CC 14 V / 100 mA

4 Antes de la puesta en marcha

4.1 Cómo insertar las baterías


Las baterías están diseñadas para durar aproximadamente 1 año.

1 Retire la tapa delantera.
2 Inserte las dos baterías a la vez.
3 Vuelva a colocar la tapa delantera.

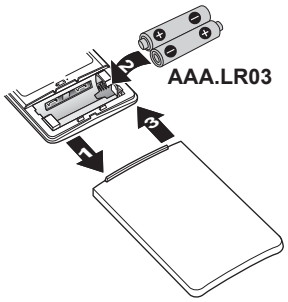

INFORMACIÓN
- La pantalla LCD parpadea para indicar que queda poca batería.
- Sustituta SIEMPRE las dos baterías a la vez.

4.2 Cómo montar el soporte del controlador remoto inalámbrico

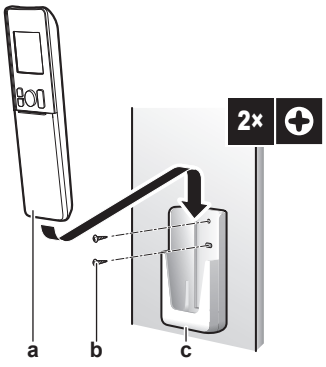


a Mando a distancia inalámbrico
b Tornillos (suministro independiente)
c Soporte del mando a distancia inalámbrico

1 Seleccione un lugar donde las señales alcancen la unidad.
2 Fije el soporte con tornillos a la pared o ubicación similar.
3 Cuelgue el controlador remoto inalámbrico en el soporte.


4.3 Cómo ajustar el reloj

Nota: Si la hora NO está ajustada, MON, ⏲, y 0:00 parpadean.

1 Pulse ⏲.
Resultado: MON y ⏲ parpadean



2 Pulse Select ▲ o Select ▼ para establecer el día de la semana actual.
3 Pulse ⏲.
Resultado: ⏲ parpadea.




4 Pulse Select ▲ o Select ▼ para establecer la hora correcta.

Nota: Mantener pulsado Select ▲ o Select ▼ hace que el ajuste horario aumente o disminuya rápidamente.


5 Pulse ⏲.

Resultado: El ajuste ha terminado. : parpadea.



4.4 Cómo ajustar el brillo de Daikin Eye

1 Pulse ☜ durante, al menos, 2 segundos.
Resultado: El menú ! se muestra en la pantalla. ! está parpadeando.

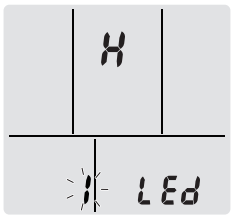

2 Pulse ☜.
3 Pulse Select ▲ o Select ▼ para cambiar el ajuste en el siguiente orden:



…está parpadeando	El brillo está…
H	Alto
L	Bajo
oF	Apagado

4 Para confirmar el ajuste seleccionado, pulse ☜.

Resultado: El ajuste de brillo cambia.

Nota: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla por defecto transcurridos 60 segundos. Para volver antes a la pantalla por defecto pulse Cancel dos veces.

4.5 Cómo desconectar la alimentación eléctrica

1 Conecte el interruptor automático.

Resultado: La aleta de la unidad interior se abrirá y cerrará para establecer la posición de referencia.

5 Operación

INFORMACIÓN

La unidad interior se suministra con un controlador remoto inalámbrico como interfaz de usuario. Este manual solo describe el funcionamiento con esta interfaz de usuario. Si se conecta otra interfaz de usuario, consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario conectada.

5.1 Rango de funcionamiento

Utilice el sistema dentro de los siguientes rangos de temperatura y humedad para un funcionamiento seguro y efectivo.

En combinación con unidades exteriores: 2AMXM y 3AMXM		
	Refrigeración y deshumidificación[a][b]	**Calefacción[a]**
Temperatura exterior	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Temperatura interior	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humedad interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispositivo de seguridad podría detener el funcionamiento del sistema si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

[b] Se podría producir condensación o goteo de agua si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

En combinación con otras unidades exteriores		
	Refrigeración y deshumidificación[a][b]	**Calefacción[a]**
Temperatura exterior	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Temperatura interior	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humedad interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispositivo de seguridad podría detener el funcionamiento del sistema si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

[b] Se podría producir condensación o goteo de agua si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

5.2 Modo de funcionamiento y punto de consigna de temperatura

Cuándo. Ajuste el modo de funcionamiento del sistema y establezca la temperatura que desee para:

- Calentar o refrigerar una habitación
- Para hacer circular el aire sin calefacción ni refrigeración
- Para reducir la humedad en una habitación

Qué. El sistema funciona de forma distinta dependiendo de la selección del usuario.

INFORMACIÓN

Modos de funcionamiento: **refrigeración**, **deshumidificación** y **automático** NO están disponibles para la versión de **solo calefacción** del producto.

Ajuste	Descripción
Automático	El sistema enfría o calienta una habitación hasta el punto de consigna de temperatura. cambia automáticamente entre los modos de refrigeración y calefacción, si es necesario.
Deshumidificación	El sistema reduce la humedad en una habitación.
Calefacción	El sistema calienta una habitación hasta el punto de consigna de temperatura.
Refrigeración	El sistema enfría una habitación hasta el punto de consigna de temperatura.
Ventilador	El sistema solo controla el flujo de aire (caudal de aire y dirección del flujo de aire). Si el sistema NO controla la temperatura.

Información adicional:

- **Temperatura exterior.** El efecto de refrigeración o calefacción del sistema se reduce cuando la temperatura exterior es demasiado alta o demasiado baja.
- **Desescarche.** Durante la calefacción, se puede generar escarcha en la unidad exterior, lo que reduce la capacidad de calefacción. En tal caso, el sistema cambia automáticamente a la operación de desescarche para eliminar la escarcha. Durante el desescarche, la unidad interior NO expulsa aire caliente.

5.2.1 Cómo iniciar/detener el modo de funcionamiento y ajustar la temperatura



ON: La unidad está funcionando.

: Modo de funcionamiento = Automático

: Modo de funcionamiento = Deshumidificación

: Modo de funcionamiento = Refrigeración

: Modo de funcionamiento = Calefacción

: Modo de funcionamiento = Solo ventilador

88.8°C: Muestra la temperatura establecida.

1 Pulse el botón Mode una o más veces para ajustar la temperatura.

Resultado: El modo se establecerá en el siguiente orden:



2 Pulse ⏻ para **iniciar** el funcionamiento.

Resultado: ON y el modo seleccionado se muestran en la pantalla LCD.

3 Pulse Temp ▼ o Temp ▲ una o más veces para reducir o aumentar la **temperatura**.

Refrigeración	Calefacción	Funcionamiento automático	Deshumidificación o solo ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Cuando utiliza los modos de **deshumidificación** o **solo ventilador**, no es posible ajustar la temperatura.

4 Pulse ⏻ para **detener** el funcionamiento.

Resultado: ON desaparece de la pantalla LCD. La luz de funcionamiento se apaga.

5.3 Control de compensación climática (CCC)

Utilice esta función para compensar las pérdidas de calor de su casa con temperaturas exteriores más frías.

Utilice esta función si siente incomodidad cuando baja la temperatura ambiente exterior entre el día y la noche o cambia el tiempo atmosférico.

INFORMACIÓN

- Esta función reduce la frecuencia de los ajustes del punto de consigna de temperatura para alcanzar la temperatura ambiente deseada.
- Es posible configurar 4 niveles diferentes de intensidad de compensación (LL, LH, HL, HH) o desactivar la función (oF).
- De acuerdo con la intensidad seleccionada, la unidad compensará la caída de la temperatura ambiente exterior aumentando el punto de consigna de temperatura objetivo (temperatura ambiente exterior más baja = mayor aumento del punto de consigna de la temperatura interior objetivo).

Modo de ajuste	Símbolo	Ajuste	Control de compensación climática…
2	CCC	oF	…se DESACTIVA, no hay compensación
		LL	…se ACTIVA, compensación baja, compensación baja a 0°C
		LH	…se ACTIVA, compensación baja, compensación alta a 0°C
		HL	…se ACTIVA, compensación alta, compensación baja a 0°C
		HH	…se ACTIVA, compensación alta, compensación alta a 0°C

5.3.1 Cómo iniciar/detener el control de compensación climática (CCC)

INFORMACIÓN

El control de compensación climática se puede activar en el modo de funcionamiento de **calefacción** "5.2 Modo de funcionamiento y punto de consigna de temperatura" [▶ 7].


El control de compensación climática se puede ajustar en cualquier condición ambiental, pero solo entrará en funcionamiento cuando la temperatura exterior descienda por debajo de +7°C.

1 En la pantalla de inicio, pulse ☜ durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: 1 está parpadeando.

2 Navegue hasta CCC ajuste 2 mediante Select ▼ o Select ▲.

Resultado: 2 parpadea.

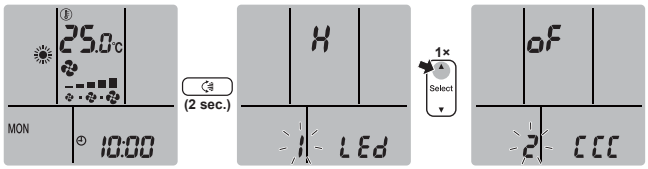

3 Pulse ☜ para entrar en el ajuste CCC.

Resultado: El símbolo de ajuste (oF, LL, LH, HL, HH) parpadea.

4 Cambie el ajuste Select ▼ o Select ▲ en el siguiente orden.



Aumento del valor del punto de consigna ambiente en función de la temperatura de la unidad exterior				
Temperatura ambiente exterior	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirme el ajuste mediante ☜.

Resultado: El ajuste cambia, usted se encuentra en el menú de ajuste, 2 parpadea.

Nota: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio transcurridos 60 segundos. Para volver antes a la pantalla por defecto, pulse Cancel.

5.4 Contacto de ENCENDIDO/APAGADO

Para poder utilizar esta función, es necesario adquirir e instalar la opción KER303A.

Utilice esta función para detener automáticamente la unidad mediante una señal de contacto seco externa (por ejemplo, un sensor de ventana o la llave de la tarjeta de la puerta).

Esta función contribuye a reducir el consumo innecesario de energía cuando hay una ventana o una puerta abierta, o cuando no hay nadie en la habitación.

La unidad deja de funcionar en función del estado del contacto externo.

INFORMACIÓN

Esta función utiliza un contacto seco y un mazo de cables, cuya instalación debe correr a cargo de un instalador cualificado.

- El tiempo de retardo (**0** – ajuste de fábrica / 1 / 2 / 3 / 5 minutos) y el modo de reinicio los configura el instalador según sus preferencias.
- Cuando esta función está activa, es posible que impida el funcionamiento de la unidad, incluso si se envía una orden de funcionamiento desde el controlador remoto o desde la aplicación ONECTA.

Comportamiento cuando el contacto de ENCENDIDO/APAGADO está activado

Cuando se activa la función de contacto de ENCENDIDO/APAGADO, el comportamiento del sistema varía en función del estado del contacto.

Ejemplo (ventana cerrada → ventana abierta)

- Mientras la ventana esté **cerrada**, la unidad puede funcionar con normalidad.
- Cuando la ventana se **abre**, se pone en marcha el temporizador de retardo.
- Una vez transcurrido el tiempo de retardo, la unidad deja de funcionar y pasa al modo de espera.
- Mientras la ventana está abierta:
  - El comando de ENCENDIDO/APAGADO del controlador remoto o de la aplicación ONECTA está desactivado.
  - El resto de ajustes, como el valor de **consigna**, el **modo** o la **velocidad del ventilador**, pueden modificarse, pero solo surtirán efecto una vez que la unidad se haya reiniciado.

Ajuste del modo de reinicio

El modo de reinicio determina cómo funciona la unidad una vez que se vuelve a cerrar la ventana.

Reinicio manual

- La unidad no se reinicia automáticamente.

- Cuando la ventana esté cerrada, el funcionamiento debe iniciarse manualmente pulsando el comando de ENCENDIDO mediante el controlador remoto o la aplicación ONECTA.

Reinicio automático

- La unidad se pone en marcha automáticamente en el último modo de funcionamiento después de que se cierre la ventana.

Información

- Si se oyen tres pitidos cortos y el LED de funcionamiento parpadea dos veces, el contacto de encendido/apagado bloquea el funcionamiento.
- Una vez cerrada la ventana, la unidad se reinicia automáticamente o permanece parada, en función del modo de reinicio seleccionado.

AVISO

Si desea modificar la configuración (tiempo de retardo o modo de reinicio), póngase en contacto con su instalador.

5.5 Preferencia de aire caliente

Utilice esta función para disfrutar de una experiencia de calefacción más confortable sin dejar de ajustar manualmente el caudal de aire.

INFORMACIÓN

- En el modo calefacción, el caudal de aire se reducirá temporalmente para evitar corrientes de aire frío. Una vez que el aire se caliente, la unidad seguirá funcionando con el caudal de aire seleccionado.
- La activación de esta función puede reducir ligeramente el rendimiento de la calefacción en condiciones de frío extremo o disminuir la eficiencia.

5.5.1 Cómo iniciar/detener la preferencia de aire caliente

1 En la pantalla de inicio, pulse durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: Se muestra el menú de ajuste. parpadea.

2 Navegue hasta Preferencia de aire caliente – HAP ajuste pulsando o .

Resultado: parpadea.


3 Pulse para entrar en el ajuste.

Resultado: El símbolo de ajuste (o) parpadea.

- (ajuste de fábrica): la función está DESACTIVADA
- : la función está ACTIVADA

4 Cambie el ajuste ↔ pulsando o . Pulse para confirmar.

Resultado: Ajuste confirmado, usted se encuentra en el menú de ajuste, parpadea.

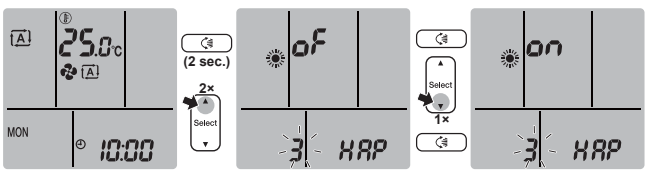

Nota: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio transcurridos 60 segundos. Para volver antes a la pantalla por defecto, pulse Cancel.

5.6 Límite de temperatura

Esta función está diseñada para limitar el punto de consigna de temperatura que se puede seleccionar, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y evita el enfriamiento o calentamiento excesivos innecesarios.

INFORMACIÓN

- El límite de temperatura define los puntos de consigna mínimos de refrigeración y máximos de calefacción que se pueden configurar mediante el mando a distancia inalámbrico o la aplicación ONECTA.
- Los límites se configuran por separado para el mando a distancia inalámbrico y la aplicación ONECTA.
- Una vez establecidos los límites, los puntos de consigna de calefacción, refrigeración y automático se restringirán en consecuencia.

Comportamiento cuando el límite de temperatura está activado

Cuando se activa la función de límite de temperatura, el comportamiento del sistema cambia para garantizar un funcionamiento constante dentro de los límites definidos.

Ejemplo:

- Si el límite inferior en refrigeración se establece en **20°C**, el rango del punto de consigna de refrigeración será **20–32°C**.
- Si el límite superior en calefacción se establece en **28°C**, el rango del punto de consigna de calefacción será **20–28°C**.
- En el **modo automático**, el rango del punto de consigna será **20–28°C**.

Ajustes predeterminados de fábrica:

- Límite inferior en refrigeración: 18°C
- Límite superior en calefacción: 30°C

INFORMACIÓN


- La función de límite de temperatura no se puede desactivar por completo. Sin embargo, al restablecer los límites a los valores predeterminados de fábrica, se permite un funcionamiento sin restricciones dentro del rango completo de puntos de consigna de la unidad.
- Para un funcionamiento correcto, asegúrese de que los límites de temperatura configurados en el mando a distancia y en la aplicación ONECTA sean los mismos.
- Dependiendo de los límites de temperatura seleccionados, la capacidad de calefacción o refrigeración de la unidad puede verse reducida debido al rango de consigna restringido.

5.6.1 Cómo establecer el límite de temperatura

1 Pulse + para entrar en el ajuste.

Resultado: Se muestra el ajuste SC 001.

2 Utilice para desplazarse hasta LS (ajuste de límite de temperatura) 005.

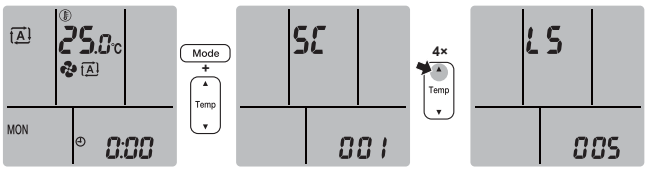

3 Pulse para entrar en el ajuste de límite de temperatura.

Resultado: Se muestra el ajuste para el límite inferior en refrigeración.


4 Utilice para seleccionar el límite inferior en refrigeración deseado.

5 Pulse para confirmar y desplazarse al ajuste del límite superior en calefacción.

6 Utilice para seleccionar la temperatura límite superior en calefacción deseada.

7 Pulse para confirmar y salir del modo de ajuste del rango de temperatura, mientras lo apunta hacia la unidad interior.

Resultado: El límite inferior para refrigeración y el límite superior para calefacción se confirman. La pantalla vuelve al menú de ajuste.

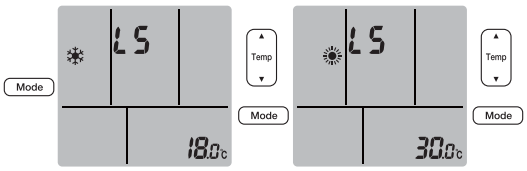

Nota: La pantalla vuelve automáticamente a la pantalla de inicio transcurridos 60 segundos de inactividad. Para salir antes, pulse Cancel.

Nota: Si transcurren más de 60 segundos después de establecer el límite de refrigeración, se restablecerá el valor de refrigeración original y no se aplicará el ajuste del límite de calefacción.

5.7 Caudal de aire

1 Pulse para seleccionar:

	5 niveles de caudal de aire, de "▬" a "▬"
A	Funcionamiento del caudal de aire automático
	Funcionamiento silencioso de la unidad interior. Cuando el caudal de aire se establece en "", se reducirá el sonido de la unidad.

INFORMACIÓN

- Si la unidad alcanza el punto de consigna de temperatura en los modos de refrigeración o calefacción, el ventilador dejará de funcionar.
- Cuando se utiliza el modo de deshumidificación, NO es POSIBLE ajustar el caudal de aire.

5.7.1 Cómo ajustar el caudal de aire

1 Pulse para cambiar el ajuste de caudal de aire en el siguiente orden:



5.8 Dirección del flujo de aire

Cuándo. Ajuste la dirección del flujo de aire según desee.

Qué. El sistema dirige el flujo de aire forma distinta, dependiendo de la selección del usuario (posición oscilante o fija). Lo hace moviendo las aspas horizontales (aletas) o las aspas verticales (rejillas).

Ajuste	Orientación flujo aire
Oscilación automática vertical	Se mueve arriba y abajo.
Oscilación automática horizontal	Se mueve de un lado a otro.
Dirección del flujo de aire 3D	Se mueve de forma alternante arriba y abajo y de un lado a otro
[—]	Permanece en una posición fija.

PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE el controlador remoto inalámbrico u otra interfaz de usuario (si corresponde) para ajustar la posición de las aletas y las rejillas. Si las aletas y las rejillas están oscilando y las mueve con la mano forzándolas, el mecanismo se romperá.

INFORMACIÓN

Si se selecciona el Flujo de aire de confort, la oscilación automática vertical se cancelará.

El rango de movimiento de la aleta varía en función del modo de funcionamiento. La aleta se detendrá en la posición superior cuando el caudal de aire se cambie a bajo durante el ajuste de oscilación hacia arriba y hacia abajo.

5.8.1 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire vertical

1 Pulse .

Resultado: se muestra en la pantalla LCD. Las aletas (aspas horizontal) comenzarán a oscilar.

2 Para utilizar la posición fija, pulse cuando las aletas alcancen la posición deseada.

Resultado: desaparece de la pantalla LCD. Las aletas se detendrán.

5.8.2 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire horizontal

1 Pulse .

Resultado: se muestra en la pantalla LCD. Las rejillas (aspas verticales) comenzarán a oscilar.

2 Para utilizar la posición fija, pulse cuando las rejillas alcancen la posición deseada.

Resultado: desaparece de la pantalla LCD. Las rejillas se detendrán.

INFORMACIÓN

Si la unidad se instala en la esquina de una habitación, la dirección de las rejillas deberá estar orientada lejos de la pared. La eficiencia disminuirá si una pared bloque el aire.

5.8.3 Cómo utilizar la orientación del flujo de aire 3D

1 Pulse y .

Resultado: y se muestran en la pantalla LCD. Las aletas (aspas horizontales) y las rejillas (aspas verticales) comenzarán a oscilar.

2 Para utilizar la posición fija, pulse y cuando las aletas y las rejillas alcancen la posición deseada.

Resultado: y desaparecen de la pantalla LCD. Las aletas y las rejillas dejarán de moverse.


5.9 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye

Puede utilizar el flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye de forma separada o juntos.


5.9.1 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort

Esta operación se puede utilizar en los modos de funcionamiento **calefacción** o **refrigeración**. Proporcionará un flujo de aire confortable que NO entrará en contacto directo con las personas. El sistema ajusta automáticamente la posición del flujo de aire hacia arriba en refrigeración y hacia abajo en calefacción.

Modo de operación refrigeración

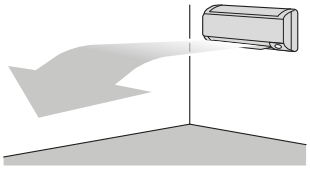

Modo de operación calefacción

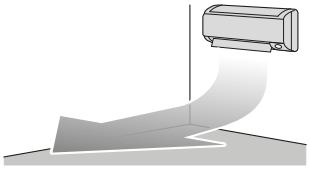

INFORMACIÓN

El funcionamiento de flujo de aire Powerful y Comfort NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad. Si se selecciona la oscilación automática vertical, la operación de flujo de aire de Comfort se cancelará.

5.9.2 Funcionamiento del sensor Intelligent Eye

El sistema ajusta automáticamente la dirección del flujo de aire y la temperatura en función de si detecta movimiento de personas para evitar el contacto directo con las personas. Si no se detecta movimiento durante 20 minutos, el sistema pasará a funcionamiento de ahorro de energía:

Acerca del sensor Intelligent Eye

AVISO

- NO golpee ni empuje el sensor Intelligent Eye. Podrían ocurrir averías.
- NO coloque objetos grandes cerca del sensor Intelligent Eye.

INFORMACIÓN

El modo de ajuste nocturno (temporizador de APAGADO) NO se PUEDE utilizar al mismo tiempo con el sensor Intelligent Eye.

- **Sensibilidad de detección.** Cambia en función de la ubicación, el número de personas en la habitación, el rango de temperatura, etc.
- **Fallos de detección.** El sensor puede detectar de forma errónea mascotas, la luz del sol, cortinas moviéndose, etc.

5.9.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye

1 Pulse (/) una o más veces.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



Pantalla	Funcionamiento
	Flujo de aire de Comfort
	Sensor Intelligent Eye
+	Flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye
—	Ambos desactivados

Nota: Si hay personas cerca de la parte delantera de la unidad interior o hay demasiadas personas, utilice ambas funciones conjuntamente.

2 Para detener el funcionamiento pulse (/) hasta que ambos símbolos desaparezcan de la pantalla LCD.

5.10 Funcionamiento Powerful

Esta operación aumenta rápidamente el efecto de refrigeración/calefacción en cualquier modo de funcionamiento. Puede obtener la máxima capacidad.

INFORMACIÓN

El funcionamiento Powerful NO PUEDE utilizarse conjuntamente con la operación Econo, de flujo de aire de Confort y silenciosa de la unidad exterior. La última función seleccionada tiene prioridad.

El funcionamiento Powerful NO aumentará la capacidad de la unidad si ya está funcionando a la máxima capacidad.

5.10.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Powerful

1 Pulse para iniciar.

Resultado: se muestra en la pantalla LCD. La operación Powerful funciona durante 20 minutes; después, el funcionamiento vuelve al modo anteriormente establecido.

2 Pulse para parar.

Resultado: desaparece de la pantalla LCD.

Nota: El funcionamiento Powerful solo se puede establecer cuando la unidad está funcionado. Si pulsa o si cambia el modo de funcionamiento, la operación se cancelará; desaparece de la pantalla LCD.

5.11 Funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior

5.11.1 Funcionamiento Econo

Esta es una función que permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético. Esta función es útil en casos en los que hay que prestar atención para garantizar que el interruptor automático no se dispare cuando el producto funcione junto a otros aparatos.

INFORMACIÓN

- El funcionamiento Powerful y Econo NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad.
- El funcionamiento Econo reduce el consumo eléctrico de la unidad exterior limitando la velocidad de rotación del compresor. Si el consumo eléctrico ya es bajo, el funcionamiento Econo no reducirá más al consumo.

5.11.2 Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

Utilice el funcionamiento silencioso de la unidad exterior cuando desee reducir el nivel sonoro de la unidad exterior. **Ejemplo:** Por la noche.


INFORMACIÓN

- El funcionamiento Powerful y silencioso de la unidad exterior NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad.
- Esta función solo está disponible en los modos automático, de refrigeración y de calefacción.
- El funcionamiento silencioso de la unidad exterior limita la velocidad de rotación del compresor. Si la velocidad de rotación del compresor ya es baja, el funcionamiento silencioso de la unidad exterior NO reducirá más la velocidad de rotación del compresor.

5.11.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior

1 Pulse (/) una o más veces.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden.



Mostrar	Funcionamiento
	Econo
	Silencioso de la unidad exterior
+	Econo y silencioso de la unidad exterior
—	Ambos desactivados

2 Para detener el funcionamiento pulse / hasta que ambos símbolos desaparezcan de la pantalla LCD.

Nota: El funcionamiento Econo solo se puede establecer cuando la unidad está funcionando. Pulsar para cancelar el ajuste, y desaparece de la pantalla LCD.

Nota: permanece en la pantalla LCD incluso si apaga la unidad mediante el controlador remoto inalámbrico o el interruptor de ON/OFF de la unidad interior.

5.12 Funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)

Streamer genera electrones a alta velocidad con un alto poder de oxidación, lo que reduce los malos olores. Junto al filtro desodorizante de apatito de titanio, el filtro purificador de aire con partículas de plata para eliminar alérgenos y los filtros de aire, esta función purifica el aire de la habitación.

INFORMACIÓN

- Los electrones a alta velocidad se generan y salen del interior de la unidad para garantizar un funcionamiento seguro.
- La descarga del Streamer puede producir un sonido de burbujas.
- Si el flujo de aire se debilita, la descarga del Streamer se puede detener temporalmente para evitar el olor a ozono.

5.12.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)

Prerequisito: Asegúrese de que la unidad esté funcionando (se muestra en la pantalla LCD del controlador remoto inalámbrico).

1 Pulse .

Resultado: se mostrará en la pantalla LCD y el aire de la habitación se purificará cuando al unidad funcione.

2 Para detener el funcionamiento, pulse .

Resultado: desaparece de la pantalla LCD y el funcionamiento se detiene.

5.13 Funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO

Las funciones del temporizador son útiles para apagar/encender automáticamente el equipo de aire acondicionado por la noche o la mañana. También puede utilizar el temporizador de APAGADO y el temporizador de ENCENDIDO conjuntamente.

Existen dos tipos de ajuste de temporizador de ENCENDIDO/APAGADO:

- **Temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de 24 horas** (por defecto). La unidad iniciará/detendrá su funcionamiento a la hora establecida. **Ejemplo:** El temporizador de ENCENDIDO se establece a las 13:30, la unidad comenzará a funcionar a las 13:30.
- **Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas**. La unidad detendrá/iniciará su funcionamiento transcurrido el número de horas establecido. **Ejemplo:** El temporizador de ENCENDIDO se establece a las 10:30 en 3 horas, la unida comenzará a funcionar a las 13:30.

Nota: Es posible combinar los dos tipos de ajustes de temporizador.

INFORMACIÓN

Vuelva a programar el temporizador si:

- Un interruptor automático ha apagado la unidad.
- Ha ocurrido un fallo del suministro eléctrico.
- Después de sustituir las baterías del controlador remoto inalámbrico.

INFORMACIÓN


El reloj DEBE ajustarse correctamente antes de utilizar cualquier función del temporizador. Consulte "4.3 Cómo ajustar el reloj" [▸ 6].

5.13.1 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 24 horas

Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO

1 Pulse Off para iniciar.

Resultado: 0:00 se muestra en la pantalla LCD y OFF parpadea. y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.



2 Pulse Select o Select para cambiar el ajuste horario.

3 Pulse Off de nuevo.

Resultado: OFF y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD. Daikin Eye se pone naranja.

INFORMACIÓN

Cada vez que se pulsa Select o Select, el ajuste horario avanza 10 minutos. Mantener pulsado el botón cambiará el ajuste rápidamente.

4 Para cancelar el ajuste del temporizador, pulse Cancel.

Resultado: La hora definida y OFF desaparecen de la pantalla LCD. y el día de la semana se muestran en la pantalla LCD. Daikin Eye deja de ponerse naranja.

INFORMACIÓN

Cuando establece el temporizador de ENCENDIDO/APAGADO, el ajuste de tiempo se almacena en la memoria. La memoria se reiniciará cuando se sustituyan las baterías del controlador remoto inalámbrico.

Modo de ajuste nocturno

Cuando se establece el temporizador de APAGADO, el equipo de aire acondicionado establece automáticamente el ajuste de temperatura (hasta 0,5°C en refrigeración, hasta 2,0°C en calefacción) para evitar un exceso de refrigeración/calefacción y garantizar una temperatura nocturna confortable.

Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO

1 Pulse On para iniciar.

Resultado: 6:00 se muestra en la pantalla LCD y ON parpadea. y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.



2 Pulse Select o Select para cambiar el ajuste horario.

3 Pulse On de nuevo.

Resultado: ON y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD. Daikin Eye se pone naranja.

INFORMACIÓN

Cada vez que se pulsa Select o Select, el ajuste horario avanza 10 minutos. Mantener pulsado el botón cambiará el ajuste rápidamente.

4 Para cancelar el ajuste del temporizador, pulse Cancel.


Resultado: La hora definida y ON desaparecen de la pantalla LCD. y el día de la semana se muestran en la pantalla LCD. Daikin Eye deja de ponerse naranja.

Cómo combinar el temporizador de ENCENDIDO con el temporizador de APAGADO

1 Para establecer los temporizadores, consulte "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO" [▸ 12] y "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO" [▸ 12].

Resultado: OFF y ON se muestran en la pantalla LCD.

Ejemplo:

Mostrar	Hora actual	Se establece mientras…	Funcionamiento
	6:00	la unidad está funcionando.	Se detiene a las 7:00 y se inicia a las 14:00.
		la unidad NO está funcionando.	Se inicia a las 14:00.


Nota: Si el ajuste del temporizador está activado, la hora actual NO se muestra en la pantalla LCD.

5.13.2 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas


Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás

1 Pulse y mantenga pulsado Off o On durante unos 5 segundos; cuando ▲ parpadee, suelte el botón.

Resultado:



En el temporizador de APAGADO, 1hr aparece en la pantalla LCD y OFF parpadea, y el día de la semana desaparece de la pantalla LCD.



En el temporizador de ENCENDIDO, 1hr aparece en la pantalla LCD y ON parpadea. y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.

2 Pulse Select o Select para cambiar el ajuste horario. El temporizador se puede programar entre 1 y 12 horas. Cada pulsación del botón hace que el ajuste horario aumente o disminuya 1 hora.

3 Pulse Off o On para conformar el ajuste.

Resultado: OFF y/o ON y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD. Daikin Eye se pone naranja. La hora que se muestra en la pantalla LCD contará hacia atrás 1 hora automáticamente por cada hora transcurrida.

Ejemplo: Si el temporizador de APAGADO se establece en 3 horas, la hora mostrada cambiará de la siguiente forma: 3hr → 2hr → 1hr → en blanco (APAGADO)

4 Para volver a cambiar el ajuste a temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de 24 horas, repita el paso 1 cuando en la pantalla de inicio OFF y/o ON NO parpadeen.



5 Para cancelar el ajuste del temporizador, pulse Cancel.

Cómo combinar los modos de visualización del temporizador

Se pueden utilizar distintos modos de visualización (temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 12 horas y 24 horas) para el temporizador de APAGADO y de ENCENDIDO simultáneamente.

1 Para el ajuste, consulte "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO" [▸ 12], "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO" [▸ 12] y "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▸ 13].

Ejemplo:

Pantalla	Hora actual	Se establece mientras…	Funcionamiento
	22:00	la unidad está funcionando.	▪ Se detiene a las 1:00 (3 horas después de la hora actual) ▪ Se inicia a las 6:00. (8 horas después de la hora actual)
			
			

Nota: Si el ajuste del temporizador está activado, la hora actual NO se muestra en la pantalla LCD.




5.14 Funcionamiento del temporizador semanal

INFORMACIÓN

El siguiente procedimiento de ajuste es solo para el controlador remoto inalámbrico. No obstante, le recomendamos que realice el ajuste del temporizador semanal mediante la aplicación ONECTA. Consulte "5.15 Conexión LAN inalámbrica" [▸ 15] para obtener más detalles.

Con esta función puede guardar hasta 4 ajustes de temporizador para cada día de la semana.

Ejemplo: Cree un ajuste diferente de lunes a viernes y un ajuste diferente durante el fin de semana.

Día de la semana	Ejemplo de ajuste
Lunes ▪ Realice hasta 4 ajustes.	
Martes~Viernes ▪ Utilice la función de copia si los ajustes son los mismos que para el lunes.	
Sábado ▪ Sin ajuste del temporizador	—
Domingo ▪ Realice hasta 4 ajustes.	

- **Ajuste ACTIVADO-ACTIVADO-ACTIVADO-ACTIVADO.** Hace posible programar el modo de funcionamiento y la temperatura de consigna.

- **Ajuste DESACTIVADO-DESACTIVADO-DESACTIVADO-DESACTIVADO.** Para cada día solo se puede establecer la hora de apagado.

Nota: Asegúrese de dirigir el controlador remoto inalámbrico hacia la unidad interior y compruebe que haya un tono de recepción mientras ajusta el funcionamiento del temporizador semanal.

INFORMACIÓN

El reloj DEBE ajustarse correctamente antes de utilizar cualquier función del temporizador. Consulte "4.3 Cómo ajustar el reloj" [▸ 6].

INFORMACIÓN

- El temporizador semanal y el temporizador de APAGADO/ENCENDIDO NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. El funcionamiento del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO tiene prioridad. El temporizador semanal se establecerá en modo de espera, WEEKLY desaparece de la pantalla LCD. Cuando el temporizador de APAGADO/ENCENDIDO concluye, el temporizador semanal se activa.
- El día de la semana, el modo del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO, la hora y la temperatura (solo para el temporizador de ENCENDIDO) se pueden establecer mediante el temporizador semanal. Los demás ajustes se basan en el ajuste anterior del temporizador de ENCENDIDO.

5.14.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal

1 Pulse [◈].


Resultado: Se mostrarán el día de la semana y el número de reserva del día actual.



2 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar el día de la semana y el número de reserva.


3 Pulse [Next].

Resultado: El día de la semana se establece. WEEKLY y ON parpadean.



4 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar el modo.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



Mostrar	Función
ON	Temporizador de ENCENDIDO
OFF	Temporizador de APAGADO
En blanco	Elimina la reserva

5 Pulse [Next].

Resultado: Se establecerá el modo del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO. WEEKLY y la hora parpadean.



Nota: Pulse [Back] para volver a la pantalla anterior. Si se deja en blanco, vaya directamente al paso 9.

6 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar la hora. La hora se puede establecer entre las 0:00 y las 23:50 en intervalos de 10 minutos.

7 Pulse [Next].

Resultado: La hora se establece y WEEKLY y la temperatura parpadean.



Nota: Pulse [Back] para volver a la pantalla anterior. Si se selecciona el temporizador de APAGADO, vaya directamente al paso 9.

8 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar la temperatura deseada.

Nota: La temperatura definida para el temporizador semanal se muestra solo al establecer el modo de temporizador semanal.

INFORMACIÓN

La temperatura se puede establecer entre 10 y 32°C en el controlador remoto inalámbrico, no obstante:

- en los modos de funcionamiento de refrigeración y automático, la unidad funcionará a un mínimo de 18°C, incluso si está establecida a entre 10 y 17°C;
- en los modos de funcionamiento de calefacción y automático, la unidad funcionará a un máximo de 30°C, incluso si está establecida a entre 31 y 32°C.

9 Pulse [Next].

Resultado: La temperatura y la hora se establecen para el temporizador de ENCENDIDO. La temperatura se establece para el temporizador de APAGADO. Daikin Eye se pone naranja.

Resultado: Aparecerá una pantalla con la reserva nueva.

10 Repita el procedimiento anterior para establecer otra reserva o pulse [◈] para completar el ajuste.

Resultado: WEEKLY se muestra en la pantalla LCD.

Nota: Se puede copiar una reserva con los mismos ajustes a otro día. Consulte "5.14.2 Cómo copiar reservas" [▸ 14].

5.14.2 Cómo copiar reservas


Las reservas se pueden copiar para otro día. Se copiará toda la reserva del día de la semana seleccionado.

1 Pulse [◈].

2 Pulse [Select ▲] o [Select ▼] para seleccionar la semana que desee copiar.

3 Pulse [Copy].


Resultado: Se copiará la reserva del día de la semana seleccionado.

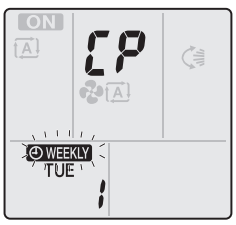

4 Pulse [Select ▲] o [Select ▼] para seleccionar el día de la semana de destino.

5 Pulse [Copy].

Resultado: Toda la reserva se copia en el día seleccionado y Daikin Eye se pone naranja.

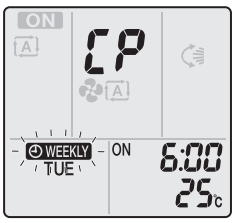

Nota: Para copiar a otro día, repita el proceso.

6 Pulse [◈] para completar el ajuste.

Resultado: WEEKLY se muestra en la pantalla LCD.

Nota: Para cambiar el ajuste de reserva después de copiar, consulte "5.14.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal" [▸ 14].

5.14.3 Cómo confirmar reservas

Puede confirmar si todas las reservas están establecidas según sus necesidades.

1 Pulse [◈].

Resultado: Se muestran el día de la semana y el número de reserva del día actual.



2 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar el día de la semana y el número de reserva que desee confirmar y consultar los detalles de la reserva.

Nota: Para cambiar el ajuste de reserva, consulte "5.14.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal" [▸ 14].

3 Pulse [◈] para salir del modo de confirmación.

5.14.4 Cómo desactivar y volver a activar el funcionamiento del temporizador semanal

1 Para desactivar el temporizador semanal, pulse [Weekly] mientras WEEKLY se muestra en la pantalla LCD.

Resultado: WEEKLY desaparece de la pantalla LCD y Daikin Eye deja de ponerse naranja.

2 Para volver a activar el temporizador semanal, pulse [Weekly] de nuevo.

Resultado: Se utilizará el último modo de reserva establecido.

5.14.5 Cómo eliminar reservas

Cómo eliminar reservas individuales

Utilice esta función si desea eliminar un solo ajuste de reserva.

1 Pulse [◈].

Resultado: Se muestran el día de la semana y el número de reserva del día de la semana.


2 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar el día de la semana que desee eliminar.

3 Pulse [Next].

Resultado: WEEKLY, ON y OFF parpadean.

4 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] y seleccione "en blanco".

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



5 Pulse [Next].

Resultado: La reserva seleccionada se elimina.

6 Pulse [◈] para salir.

Resultado: Las reservas restantes permanecerán activas.

Cómo eliminar una reserva para cada día de la semana

Utilice esta función si desea eliminar todos los ajustes de reserva para un día de la semana. Se puede utilizar en el modo de confirmación o ajuste.

1 Pulse [◈].

2 Pulse [Select ▼] o [Select ▲] para seleccionar el día de la semana que desee eliminar.

3 Mantenga pulsado [Weekly] durante unos 5 segundos.

Resultado: Todas las reservas para el día seleccionado se eliminarán.

4 Pulse [◈] para salir.

Resultado: Las reservas restantes permanecerán activas.

Cómo eliminar todas las reservas

Utilice esta función si desea eliminar todas las reservas para todos los días de la semana a la vez. Este procedimiento NO se PUEDE utilizar en el modo de ajuste.

1 Mantenga pulsado el botón [Weekly] durante unos 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Todas las reservas se eliminarán.

5.15 Conexión LAN inalámbrica


Simplemente conecte su unidad a su red doméstica y descargue la aplicación para cambiar el termostato, los programas de temperatura predeterminados, revisar su consumo energético y más.

Para obtener más información sobre las especificaciones, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, consejos sobre solución de problemas, visite app.daikineurope.com.

Es responsabilidad del cliente suministrar lo siguiente:

- Smartphone o tablet con la versión mínima de Android o iOS, especificada en app.daikineurope.com.
- Conexión a Internet y un dispositivo de comunicación como módem, router, etc.
- Punto de acceso LAN inalámbrico
- La aplicación gratuita ONECTA instalada

Nota: Si es necesario, puede encontrar el SSID (Service Set Identifier) y la KEY (contraseña) en la unidad.

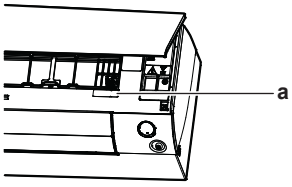

a Etiqueta con el SSID y la KEY

5.15.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica

NO lo utilice cerca de:

- **Equipos médicos.** P. ej. personas que utilice marcapasos o desfibriladores. Este producto puede producir interferencias electromagnéticas.

- **Equipos de control automáticos.** P. ej. puertas automáticas o equipos de alarmas de incendios. Este producto puede provocar un comportamiento errático de estos equipos.
- **Horno microondas.** Puede afectar a las comunicaciones LAN inalámbricas.

5.15.2 Para instalar la app ONECTA

1 Vaya a Google Play (para dispositivos Android) o a la App Store (para dispositivos iOS) y busque "ONECTA".

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la aplicación ONECTA.

INFORMACIÓN

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación ONECTA en su teléfono móvil o tablet:

5.15.3 Cómo establecer la conexión inalámbrica

Existen dos opciones posibles para conectar el adaptador inalámbrico a su red doméstica.

- Utilice el modo de Punto de acceso (SSID y KEY) o el botón WPS. Abra la aplicación ONECTA y siga las instrucciones en pantalla.

Si desea obtener más información y consultar las preguntas frecuentes, consulte app.daikineurope.com.

Nota: el ajuste se realiza mediante el controlador remoto inalámbrico en el menú de ajuste de la LAN inalámbrica. Durante el ajuste, dirija siempre el controlador remoto inalámbrico hacia el receptor de señal de la unidad.

INFORMACIÓN

Asegúrese de que el funcionamiento se detenga antes de ajustar la conexión inalámbrica. La conexión NO PUEDE establecerse cuando la unidad está funcionando.

1 **Detenga el funcionamiento** antes de establecer la conexión inalámbrica.


2 Asegúrese de que el router esté lo suficientemente cerca de la unidad y de que nada interfiera con la señal.

Menú	Descripción
1	Comprobación de estado de conexión y Modo de punto de acceso
2	Conexión mediante el botón WPS
A	Reiniciar a ajuste de fábrica
oFF	LAN inalámbrica DESACTIVADA

Cómo confirmar el estado de conexión de la LAN inalámbrica

1 En el menú de inicio, pulse y mantenga pulsado durante, al menos, 5 segundos, mientras la unidad no esté funcionando.


Resultado: Aparece el SP (menú de ajuste de conexión inalámbrica). 1 parpadea.

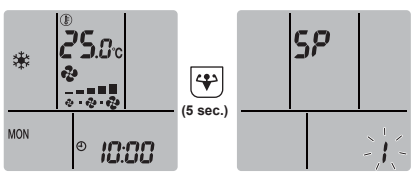

2 Pulse para confirmar la selección.

Resultado: 1 parpadea.

3 Compruebe Daikin Eye.

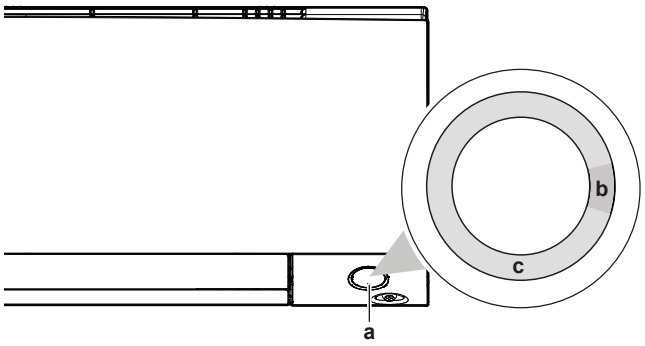

a Daikin Eye
b Parcialmente verde
c Rojo, naranja o azul

El color de Daikin Eye alterna entre parcialmente verde y…	…entonces el adaptador inalámbrico…
Rojo	no está conectado
naranja	funciona y está listo para conectarse a la red doméstica a través del botón WPS del router; consulte Cómo conectar mediante el botón WPS.
azul	está conectado a la red doméstica: ▪ a través de modo de Punto de acceso o ▪ mediante el botón WPS del router.

4 Pulse Cancel para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

Cómo devolver el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica


Vuelva a establecer el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica cuando desee:

- desconectar la LAN inalámbrica y el dispositivo de comunicación (p. ej. router) o dispositivo inteligente,
- repetir el ajuste si la conexión no se pudo establecer.

1 En el menú de la pantalla de inicio, mantenga pulsado durante, al menos, 5 segundos, mientras la unidad no esté funcionando.

Resultado: Se muestra el menú SP 1.1 está parpadeando.

2 Cambie al menú SP A pulsando Temp dos veces o Temp repetidamente.

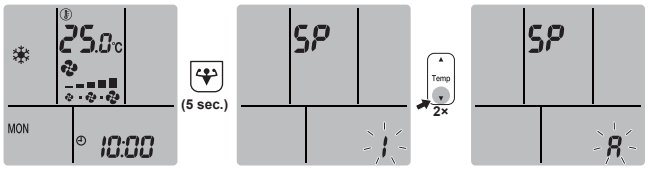

3 Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 2 segundos para confirmar la selección.

Resultado: A está parpadeando. El color de Daikin Eye alterna entre rojo y parcialmente verde. El ajuste cambia al valor predeterminado de fábrica.

4 Pulse Cancel para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.


Cómo desactivar la conexión LAN inalámbrica

En caso de que desee desactivar la función de conexión inalámbrica:

1 En el menú de la pantalla de inicio, mantenga pulsado durante, al menos, 5 segundos, mientras la unidad no esté funcionando.

Resultado: Se muestra el menú SP 1.1 está parpadeando.

2 Cambie al menú SP oFF pulsando una vez o repetidamente.

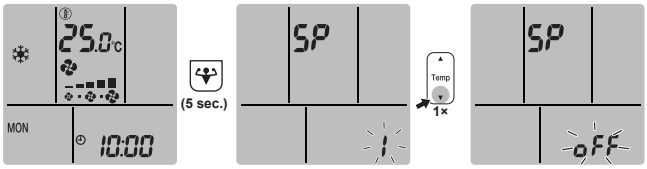

3 Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 2 segundos para confirmar la selección.

Resultado: oFF está parpadeando. El color de Daikin Eye alterna entre blanco y parcialmente verde. La comunicación está DESACTIVADA.

4 Pulse Cancel para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

6 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo

INFORMACIÓN

- Incluso si se APAGA la unidad, esta consume electricidad.
- Cuando se reanuda la alimentación eléctrica después de un fallo de alimentación, el modo seleccionado anteriormente se reanudará.

PRECAUCIÓN

No exponga NUNCA a niños pequeños, plantas o animales directamente al flujo de aire.

AVISO

NO coloque ningún objeto que NO deba mojarse debajo de la unidad. La condensación en la unidad o las tuberías de refrigerante, o los atascos de drenaje pueden causar goteo. **Posible consecuencia:** Los objetos debajo de la unidad pueden ensuciarse o resultar dañados.

ADVERTENCIA

NO coloque ni utilice aerosoles inflamables cerca del equipo de aire acondicionado y NO utilice aerosoles cerca de la unidad. Si lo hace, se podría producir un incendio.

ADVERTENCIA

Mantenga las aberturas para ventilación necesarias libres de obstrucciones.

PRECAUCIÓN

NO utilice el sistema cuando utilice insecticida en una habitación. Las sustancias químicas depositadas en el interior de la unidad podrían poner en peligro la salud de las personas hipersensibles a dichas sustancias.

7 Mantenimiento y servicio técnico

7.1 Resumen: mantenimiento y servicio técnico

El instalador debe llevar a cabo un mantenimiento anual.

Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675

AVISO

La legislación en vigor en materia de **gases de efecto invernadero fluorados** obliga a especificar la carga de refrigerante de la unidad tanto en peso como en su equivalente en CO_2.

Fórmula para calcular la cantidad en toneladas equivalentes de CO_2: valor GWP del refrigerante × carga total de refrigerante [en kg]/1000

Póngase en contacto con su instalador para obtener más información.

AVISO

El mantenimiento DEBE llevarlo a cabo un instalador autorizado o un agente de servicios.

Recomendamos realizar el mantenimiento, al menos, una vez al año. No obstante, la ley puede exigir intervalos de mantenimiento más cortos.

ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.

ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.

ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando , o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de limpiar el aire acondicionado o el filtro de aire, asegúrese de detener el funcionamiento y DESCONECTAR el suministro eléctrico. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO lave con agua la unidad.
- NO maneje la unidad con las manos mojadas.
- NO coloque ningún objeto que contenga agua en la unidad.

PRECAUCIÓN

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la unidad y sus montantes en busca de daños. Si están dañados, la unidad puede caer y provocar lesiones.

PRECAUCIÓN

NO toque las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas están afiladas y pueden provocar lesiones por cortes.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado con las escaleras cuando trabaje en lugares altos.

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la unidad interior:

Símbolo	Explicación
V	Mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento.

7.2 Cómo limpiar la unidad interior y el controlador remoto inalámbrico

ADVERTENCIA

Los detergentes o procedimientos de limpieza incorrectos pueden dañar los componentes plásticos o producir fugas de agua. Las salpicaduras de detergente en los componentes plásticos, como los motores, pueden provocar fallos, humo o ignición.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN


Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de parar el funcionamiento del sistema, así como de APAGAR el disyuntor o de desconectar el cable de alimentación. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.

AVISO

- NO utilice gasolina, benceno, disolvente, polvo para abrillantar ni insecticida líquido. **Posible consecuencia:** Decoloración y deformación.
- NO utilice agua ni aire 40°C o más. **Posible consecuencia:** Decoloración y deformación.
- NO utilice productos abrillantadores.
- No utilice cepillos de cerdas. **Posible consecuencia:** El revestimiento superficial se desprenderá.
- Como usuario final, NUNCA debe limpiar los componentes interiores de la unidad usted mismo, este trabajo debe realizarlo personal de mantenimiento cualificado. Consulte a su distribuidor.

1 Utilice un paño suave. Cuando tenga problemas para limpiar las manchas, utilice agua o un detergente neutro.


7.3 Cómo limpiar el panel frontal

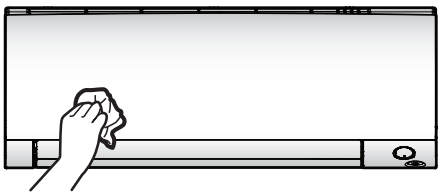


1 Limpie el panel frontal con un paño suave. Cuando tenga problemas para limpiar las manchas, utilice agua o un detergente neutro.

7.4 Cómo retirar el panel frontal

1 Coloque los dedos en las hendiduras de la unidad (en los lados izquierdo y derecho) y abra el panel delantero hasta que haga tope.

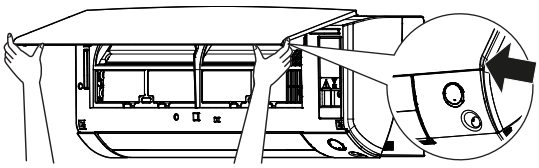

2 Extraiga el panel izquierdo levantándolo para separar el panel delantero de la unidad. (Retire el pivote del panel lateral derecho de la misma manera.)

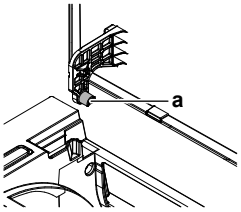


a Pivote del panel frontal

3 Después de retirar los dos pivotes del panel delantero, tire del panel delantero hacia usted y retírelo.


7.5 Cómo limpiar los filtros de aire

1 Empuje la pestaña en la parte central de cada filtro de aire, y a continuación, tire hacia abajo.

2 Extraiga los filtros de aire.

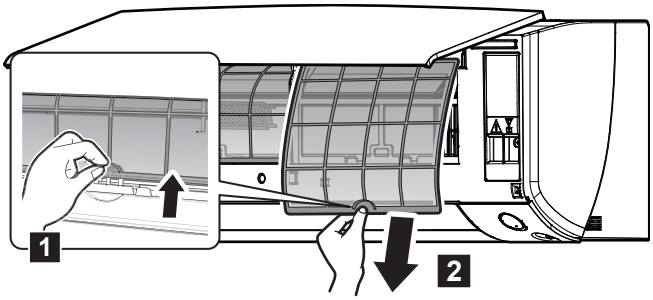


3 Retirar el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata de las 4 pinzas.

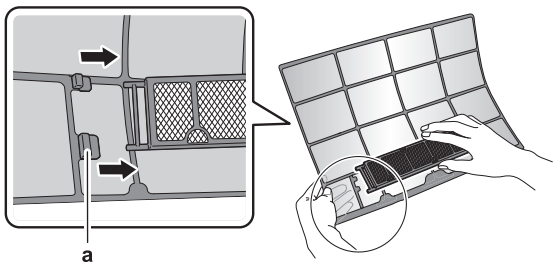


a Pinza

4 Lave los filtros de aire con agua o límpielos con un aspirador.

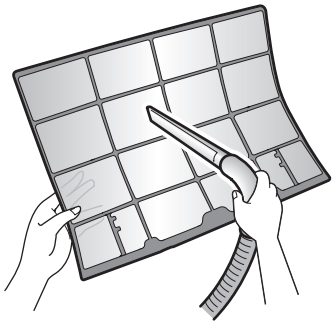

5 Sumérjalos en agua tibia de 10 a 15 minutos aproximadamente.

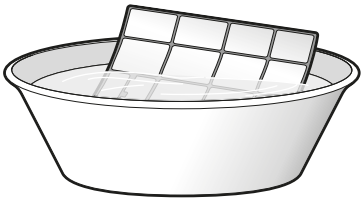

INFORMACIÓN


- Si el polvo NO se elimina con facilidad, lave los filtros de aire con un detergente neutro diluido en agua tibia. Seque los filtros a la sombra.
- Se recomienda limpiar los filtros de aire cada 2 semanas.

7.6 Cómo limpiar el filtro desodorizante de apatito de titanio y filtro de partículas de plata (filtro de iones de plata)

INFORMACIÓN

Limpie el filtro con agua cada 6 meses.

1 Retire el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro purificador de aire de partículas de plata para eliminar alérgenos de los 4 ganchos.

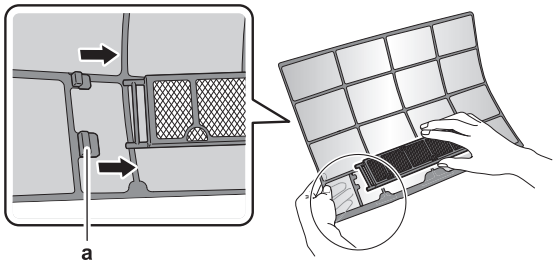


a Pestaña

2 Elimine el polvo del filtro con una aspiradora.



3 Sumerja el filtro de 10 a 15 minutos en agua tibia.

Nota: NO quite el filtro de su estructura.

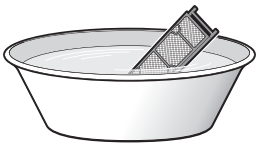


4 Después de lavarlo, escurra el agua sobrante y seque el filtro a la sombra. No estruje el filtro cuando elimine el agua.

7.7 Para sustituir el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata (filtro Ag-ion)

INFORMACIÓN

Sustituya el filtro cada 3 años.

1 Quite el filtro de las pestañas de la estructura del filtro y sustituya el filtro por uno nuevo.

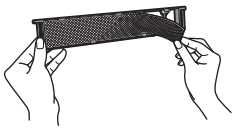

INFORMACIÓN


- NO tire la estructura del filtro y vuelva a utilizarla.
- Deseche el filtro anterior como residuo no inflamable.

Para solicitar un filtro desodorizante de apatito de titanio o un filtro de partículas de plata, póngase en contacto con su distribuidor.

7.8 Cómo volver a instalar el panel frontal

1 Fije el panel delantero. Alinee los pivotes con las ranuras y empújelos hasta hacer tope.

2 Cierre el panel frontal despacio y presione a ambos lados por el centro.

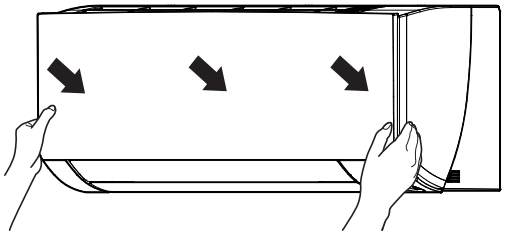

8 Solución de problemas

Si se produce alguno de los fallos siguientes, tome las medidas que se detallan a continuación y póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA

Detenga la unidad y DESCONÉCTELA de la red eléctrica si ocurre algo inusual (olor a quemado, etc.).

Si no lo hace podría causar rotura de piezas, una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.

El sistema DEBE ser reparado por un técnico de mantenimiento cualificado.

Fallo de funcionamiento	Medida
Si actúa con frecuencia un dispositivo de seguridad como un fusible, un interruptor automático o un disyuntor de fugas a tierra, o el interruptor ENCENDIDO/APAGADO NO funciona correctamente.	DESCONECTE el interruptor principal de alimentación.
Si hay una fuga de agua en la unidad.	Detenga el funcionamiento.
El interruptor de funcionamiento NO funciona correctamente.	DESCONECTE el suministro eléctrico.
Daikin Eye parpadea y puede comprobar el código de error mediante el controlador remoto inalámbrico. Para visualizar el código de error, consulte la guía de referencia de usuario de la unidad interior.	Informe a su instalador y facilítele el código de error.

Si el sistema NO funciona correctamente, excepto en el caso mencionado más arriba y no es evidente ninguno de los malos funcionamientos de más arriba, investigue el sistema de acuerdo con los procedimientos siguientes.

INFORMACIÓN


Consulte la guía de referencia en https://www.daikin.eu para obtener más consejos sobre solución de problemas. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.


Tras realizar todas las comprobaciones anteriores, si le resulta imposible arreglar el problema usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor y expóngale los síntomas, el nombre del modelo completo de la unidad (junto con el número de fabricación si es posible) y la fecha de instalación.


9 Tratamiento de desechos

AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

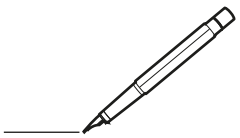

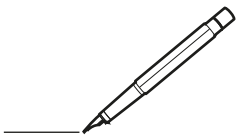

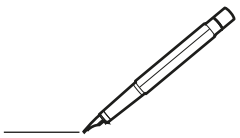

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-6 2026.06