Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Kasutusjuhend

Kaheosaline seinale paigaldatav õhukonditsioneer



Siesta®

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Sisukord

1 Info kasutusjuhiste kohta 2
- 1.1 Toote kood 2
- 1.2 Info käesoleva dokumendi kohta 2

2 Kasutaja ohutusjuhised 3
- 2.1 Üldine 3
- 2.2 Turvalise kasutamise juhised 3

3 Süsteemi teave 4
- 3.1 Siseseade 4
  - 3.1.1 Daikini silma märgutuli 4
- 3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded 5
  - 3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult. 5
- 3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave 5
  - 3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 5
  - 3.3.2 Põhiparameetrid 5

4 Kasutuseelsed toimingud 5
- 4.1 Patareide paigaldamine 5
- 4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine 6
- 4.3 Kella seadistamine 6
- 4.4 Daikini silma heleduse seadistamine 6
- 4.5 Toite sisselülitamine 6

5 Kasutamine 6
- 5.1 Tööpiirkond 6
- 5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt 7
  - 5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine 7
- 5.3 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC) 7
  - 5.3.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine 7
- 5.4 Kontakt SEES/VÄLJAS 8
- 5.5 Kuuma õhu eelistus 8
  - 5.5.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine 8
- 5.6 Temperatuuri piirväärtus 9
  - 5.6.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine 9
- 5.7 Õhu vooluhulk 9
  - 5.7.1 Õhu vooluhulga muutmine 9
- 5.8 Õhuvoolu suund 9
  - 5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine 10
  - 5.8.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist 10
  - 5.8.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist 10
- 5.9 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise 10
  - 5.9.1 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine 10
  - 5.9.2 Nutika silma andur 10
  - 5.9.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine 10
- 5.10 Suurendatud võimsuse kasutamine 10
  - 5.10.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine 11
- 5.11 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim 11
  - 5.11.1 Säästurežiimi kasutamine 11
  - 5.11.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon 11
  - 5.11.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine 11
- 5.12 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 11
  - 5.12.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine 11
- 5.13 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine 11
  - 5.13.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine 11
  - 5.13.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine 12
- 5.14 Nädalataimeri kasutamine 13
  - 5.14.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist 13
  - 5.14.2 Reserveeringute kopeerimine 13
  - 5.14.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist 14
  - 5.14.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist 14
  - 5.14.5 Reserveeringute kustutamine 14
- 5.15 Kohtvõrgu raadioühendus 14
  - 5.15.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel 15
  - 5.15.2 ONECTA rakenduse installimine 15
  - 5.15.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist 15

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 16

7 Hooldus ja teenindus 16
- 7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus 16
- 7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine 17
- 7.3 Esipaneeli puhastamine 17
- 7.4 Esipaneeli avamine 17
- 7.5 Õhufiltri puhastamine 17
- 7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist 18
- 7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist 18
- 7.8 Esipaneeli taaspaigaldamine 18

8 Rikkeotsing 18

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 18

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Info käesoleva dokumendi kohta

HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad

TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Ohutuse üldeeskirjad:**
  - Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
- **Kasutusjuhend:**
  - Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
  - Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

- **Kasutaja teatmik:**
  - Üksikasjalik tööjuhend ning taustateave põhi- ja kõrgtaseme kasutajale
  - Vorming: digitaalfailid aadressil https://www.daikin.eu. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.

ATXM-B

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Üldine

HOIATUS

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga.

HOIATUS

Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Lastel EI OLE lubatud seadmega mängida.

Lastel EI OLE lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

- Seadmetel on järgmine sümbol:



See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja TULEB järgida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

- Akud on tähistatud järgmise sümboliga:



See tähendab, et akusid EI ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära.

Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%).

Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Süsteemi teave

A2L **HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL**

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.

ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.

MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.

TEAVITUSTÖÖ

Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevalt esitatud joonised on näitlikud ja võivad MITTE täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.


SEES/VÄLJAS-nupp

Kui kasutajaliides (nt juhtmevaba kaugjuhtpult) pole saadaval, saate käivitamiseks/peatamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.1.1 Daikini silma märgutuli

Daikini silma värvus muutub vastavalt töörežiimile.

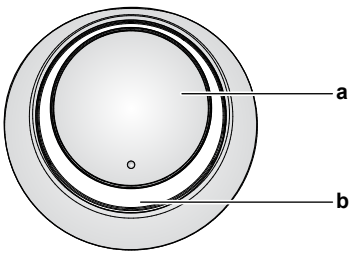

a ON/OFF-nupp
b Daikini silm (infrapunasignaali vastuvõtja)

Toimingud	Daikini silma värvus
Automaatne	Punane/sinine
Jahutamine	Sinine
Kütmine	Punane
Ainult ventileerimine	Valge
Kuivatamine	Roheline
Taimeri töötamine	Oranž[(a)]

[a] Kui VÄLJAS/SEES-taimer või nädalataimer on seadistatud, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt oranžiks. Pärast 10-sekundilist oranžina põlemist näitab see töörežiimi värvi 3 minutit. **Näide:** Kui taimerit on seadistatud jahutamisel, siis Daikini silm värvub aeg-ajalt 10-ks sekundiks oranžiks ja seejärel põleb 3 minutit sinisena.

3.2 Juhtpuldi kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult

TEAVITUSTÖÖ


Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

- **Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- **Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolm võib alandada tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
- **Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- **Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi signaalid lülitavad teisi seadmeid, teisaldage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- **Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi vahel.

MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

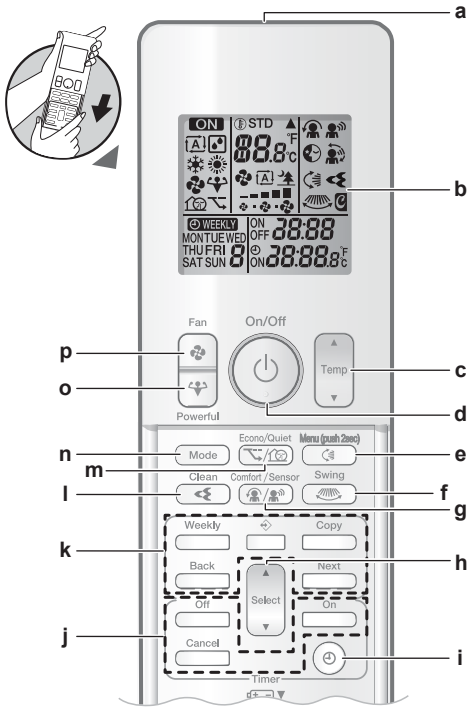

a Signaalide saatja
b LCD-näidik
c Temperatuuri valimise nupp
d Nupp SEES/VÄLJAS
e Vertikaalpööramise ja menüü nupp (hoidke all 2 sekundit)
f Horisontaalse kaldliikumise nupp
g Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise nupp
h Valikunupp
i Kella seadistamise nupp
j VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamise nupud
k Nädalataimeri rakendamise nupud
l Flash Streamer (õhupuhasti) kasutamise nupp
m Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooni nupp
n Režiimi nupp
o Suurendatud võimsuse nupp
p Ventilaatori nupp

3.3 Juhtmeta kohtvõrgu (LAN) teave

Üksikasjalikku teavet, paigaldusjuhised, seadistusviisid, KKK, vastavusdeklaratsiooni ja kasutusjuhendi viimase versiooni leiate saidilt app.daikineurope.com.

TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Daikin Industries Czech Republic s.r.o., et seadmes asuv raadioplokk vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

3.3.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

3.3.2 Põhiparameetrid


Toiming	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483,5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~13
Väljundvõimsus	13 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 14 V / 100 mA

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.


1. Eemaldage esikate.
2. Pange mõlemad patareid korraga sisse.
3. Pange esikate oma kohale tagasi.

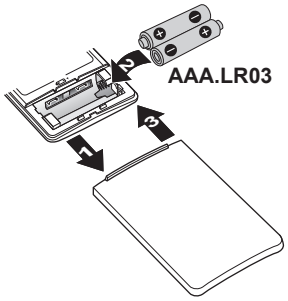

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidiku vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine

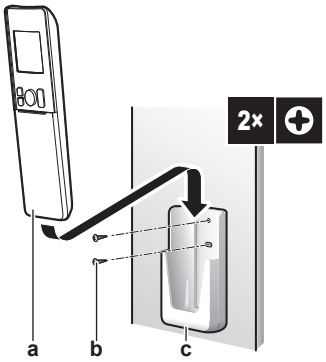


a Juhtmevaba kaugjuhtpult
b Kaablikinniti (pole komplektis)
c Juhtmevaba kaugjuhtpult

1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.


4.3 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaaeg POLE seadistatud, siis vilgub MON, ⏲ ja 0:00.

1 Vajutage nuppu ⏲.
Tulemus: MON ja ⏲ hakkavad vilkuma.



2 Vajutage Select või Select, et seadistada nädalapäev.
3 Vajutage nuppu ⏲.
Tulemus: ⏲ vilgub.




4 Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu Select või nuppu Select.

Märkus: Kui hoiate nuppu Select või nuppu Select all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.


5 Vajutage nuppu ⏲.

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud. : vilgub.



4.4 Daikini silma heleduse seadistamine

1 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit.
Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 1.1 vilgub.

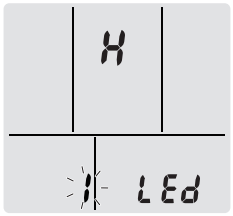

2 Vajutage nuppu .
3 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta säte järgmiselt.



Vilkuv kuva	Heleduse tase
H	Kõrge
L	Madal
oF	Väljas

4 Sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel kaks korda.

4.5 Toite sisselülitamine

1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

5 Kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhinduge ühendatud kasutajaliidese kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

Kombinatsioonis välisseadmetega: 2AMXM ja 3AMXM		
	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	**Kütmine[a]**
Välistemperatuur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Ruumi temperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80%[b]	–

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

Kombinatsioonis muude välisseadmetega		
	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	**Kütmine[a]**
Välistemperatuur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Ruumi temperatuur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB

Kombinatsioonis muude välisseadmetega		
	Jahutamine ja kuivatamine[a][b]	Kütmine[a]
Ruumi niiskus	≤80%[b]	–

[a] Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.
[b] Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmneda kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määrake temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

TEAVITUSTÖÖ

Ainult kütmiseks ette nähtud versioonil PUUDUVAD töörežiimid: jahutamine, kuivatamine ja automaatne.

Säte	Nimetus
Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilaator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- **Välistemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välistemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- **Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine



ON: Seade töötab.

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Ainult ventilaator

88.8°C: Näitab määratud temperatuuri.

1 Vajutage nuppu Mode üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



2 Vajutage nuppu ⏻, et seade **käivitada**.

Tulemus: ON ja valitav režiim kuvatakse LCD-näidikul.

3 Vajutage nuppu Temp ▼ või nuppu Temp ▲ mitu korda, et **temperatuuri** alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus: Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

4 Vajutage nuppu ⏻, et seade **seisata**.

Tulemus: ON kaob LCD-näidikult. Töötamise märgutuli kustub.

5.3 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC)

Kasutage seda funktsiooni, et kompenseerida hoone soojakadusid madalate välistemperatuuride korral.

Kasutage seda funktsiooni siis, kui tunnete ebamugavust välistemperatuuri langemisel päeva/öö vaheldumisel või aastaaja muutumisel.

TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon alandab temperatuuri sättepunktide reguleerimissagedust, et saavutada ruumi temperatuuri sihtväärtus.
- Võimalik on seadistada 4 erinevat kompenseerimise intensiivsuse taset (LL, LH, HL, HH) või lülitada funktsioon välja (oF).
- Vastavalt valitud intensiivsusele kompenseerib seade välistemperatuuri langusest sõltuvalt temperatuuri, tõstes ruumi sihttemperatuuri sättepunkti (madalam välistemperatuur = kõrgem ruumi sihttemperatuuri sättepunkt).

Režiimi seadistamine	Sümbol	Säte	Kliima kompenseerimise juhtimine on…
2	CCC	oF	… lülitatud VÄLJA, kompenseerimist ei toimu
		LL	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		LH	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HL	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrgel tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HH	… lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrge tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C

5.3.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine

TEAVITUSTÖÖ

Sisekliima kompenseerimise juhtimise saab sisse lülitada **kütterežiimi** ajal "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [▶ 7].


Sisekliima kompenseerimise juhtimist saab seadistada kõikides ümbritseva keskkonna tingimustes, kuid see hakkab mõju avaldama alles siis, kui välistemperatuur langeb alla +7°C.

1 Hoidke avakuval nuppu ☜ all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: 1 vilgub.

2 Navigeerige CCC sättele 2 nupuga Select või nupuga Select.

Tulemus: 2 vilgub.

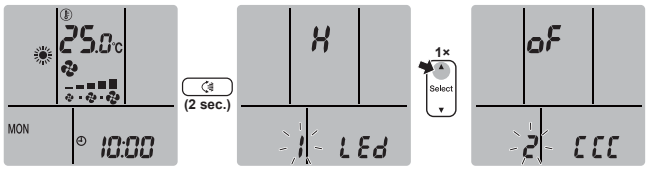

3 Vajutage nuppu ☜, et sisestada säte CCC.

Tulemus: Hakkab vilkuma seadistamise sümbol (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Muutke sätet nupuga Select või nupuga Select järgmises järjekorras.



Tõstke sättepunkti väärtust vastavalt välisseadme temperatuurile				
Välistemperatuur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Kinnitage säte nupuga ☜.

Tulemus: Säte on muudetud, olete seadistamismenüüs, 2 vilgub.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel.

5.4 Kontakt SEES/VÄLJAS

See funktsioon tuleb osta ja paigaldada KER303A.

Kasutage seda funktsiooni seadme automaatseks seiskamiseks välise kuivkontakti signaali abil (nt aknaandur või uksekaardi võti).

See funktsioon aitab vähendada tarbetut energiatarbimist, kui aken või uks on avatud või kui ruumis kedagi ei viibi.

Seade peatab töö vastavalt välise kontakti olekule.

TEAVITUSTÖÖ

Selle funktsiooni jaoks kasutatakse kuivkontakti ja juhtmestikku, mille peab paigaldama pädev paigaldaja.

- Viiteaja (**0** – tehase säte: 1, 2, 3 või 5 minutit) ja taaskäivituse režiimi seadistab paigaldaja vastavalt teie eelistustele.
- Kui see funktsioon on aktiivne, võib see takistada seadme töötamist isegi juhul, kui kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antakse käivituskäsk.

Süsteemi töö, kui kontakt on olekus SEES/VÄLJAS

Kui kontakti oleku SEES/VÄLJAS funktsioon on aktiveeritud, lülitub süsteemi töö ümber vastavalt kontakti olekule.

Näide (aken suletud → aken avatud)

- Kui aken on **suletud**, töötab seade tavapäraselt.
- Kui aken on **avatud**, siis käivitub viiteaja taimer.
- Pärast viiteaja möödumist peatab seade töö ja läheb ooterežiimi.
- Kui aken on avatud:
  - Kaugjuhtpuldilt või ONECTA rakendusest antav käsk SEES/VÄLJAS on blokeeritud.
  - Muid sätteid, nagu näiteks **sättepunkt, režiim** või **ventilaatori kiirus**, saab endiselt muuta, kuid need kehtestatakse alles pärast seadme taaskäivitamist.

Taaskäivitusrežiimi säte

Taaskäivitusrežiim määrab, kuidas seade peab töötama pärast akna uuesti sulgemist.

Käsitsi taaskäivitus

- Seade ei taaskäivitu automaatselt.
- Kui aken on suletud, siis tuleb töötamine käsitsi käivitada, selleks tuleb kasutada kaugjuhtpulti või rakendust ONECTA.

Automaatne taaskäivitus

- Pärast akna sulgemist, hakkab seade tööle viimases töörežiimis automaatselt.

Teave

- Kui kostab kolm lühikest helisignaali ja töötamise LED-märgutuli vilgub kaks korda, on töötamine kontakti SEES/VÄLJAS poolt blokeeritud.
- Kui aken on uuesti suletud, taaskäivitub seade kas automaatselt või töö seiskub, sõltuvalt valitud taaskäivitusrežiimist.

MÄRKUS

Kui soovite sätteid muuta (viiteaeg või taaskäivitusrežiim), võtke ühendust oma paigaldajaga.

5.5 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavamat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.

TEAVITUSTÖÖ

- Kütterežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.5.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine

1 Hoidke avakuval nuppu ☜ all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmenüü. 1 vilgub.

2 Avage kuuma õhu eelistus – HAP seadistus 3, vajutades Select või Select.

Tulemus: 3 vilgub.


3 Vajutage nuppu ☜, et siseneda seadistamisele.

Tulemus: Seadistamise sümbol (on või oF) vilgub.

- oF (tehaseseadistus): funktsioon on VÄLJAS
- on: funktsioon on SEES

4 Muutke seadistust on ↔ oF, vajutades Select või Select. Vajutage kinnitamiseks nuppu ☜.

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismenüüs, 3 vilgub.

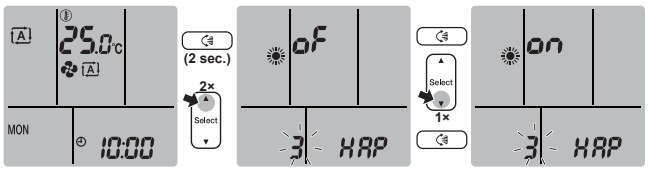

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu Cancel.

5.6 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.

TEAVITUSTÖÖ

- Temperatuuri piirväärtus määratleb minimaalse jahutuse ja maksimaalse kütmise sättepunktid, mida saab seadistada juhtmevaba kaugjuhtpuldiga või rakendusega ONECTA.
- Piirväärtused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA jaoks eraldi.
- Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kütmist, jahutamist kui ka automaatseid sättepunkte.

Käitumine aktiveeritud temperatuuri piirväärtuse korral

Kui temperatuuri piirväärtuse funktsioon on aktiveeritud, muutub süsteemi käitumine, et tagada järjepidev töö määratletud piirides.

Näide:

- Kui jahutamise alumiseks piirväärtuseks on seadistatud **20°C**, on jahutamise sättepunkti vahemik **20–32°C**.
- Kui kütte kõrgemaks piirväärtuseks on seadistatud **28°C**, on kütmise sättepunkti vahemik **10–28°C**.
- **Automaatrežiimil** on sättepunkti vahemik **20–28°C**.

Tehase vaikesätted:

- Jahutamise alumine piirväärtus: 18°C
- Kütmise ülemine piirväärtus: 30°C

TEAVITUSTÖÖ


- Temperatuuri piirväärtuse funktsiooni ei saa täielikult inaktiveerida. Piirväärtuste lähtestamine tehase vaikeväärtustele võimaldab aga piiranguteta töötamist seadme kogu sättepunkti vahemikus.
- Korraliku töö tagamiseks veenduge, et temperatuuri piirväärtused on konfigureeritud nii kaugjuhtpuldil kui ka rakenduses ONECTA.
- Olenevalt valitud temperatuuri piirväärtustest võib seadme kütmise või jahutamise võimsus olla vähendatud piiratud sättepunkti vahemiku tõttu.

5.6.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine

1 Vajutage Temp + Mode seadistusse sisenemiseks.

Tulemus: Kuvatakse seadistus SC 001.

2 Kasutage Temp, et siseneda seadistusse LS (temperatuuri piirväärtuse seadistus) 005.

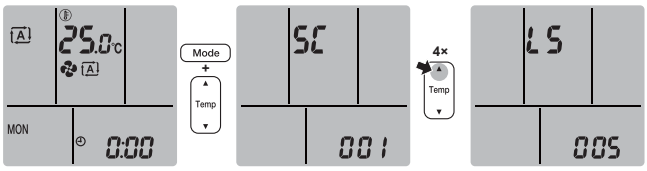

3 Vajutage Mode, et siseneda temperatuuri piirväärtuse seadistusse.

Tulemus: Kuvatakse jahutamise alumise piirväärtuse seadistus ❄.


4 Kasutage Temp, et valida soovitud jahutamise alumine piirväärtus.

5 Vajutage Mode, et kinnitada valik ja avada kütmise ülemise piirväärtuse seadistus ☀.

6 Kasutage Temp, et valida soovitud kütmise ülemise piirväärtuse temperatuur.

7 Vajutage Mode, et kinnitada valik ja väljuda temperatuurivahemiku seadistamise režiimist, suunates seda samal ajal siseseadme poole.

Tulemus: Jahutamise alumine piirväärtus ja kütmise ülemine piirväärtus on kinnitatud. Kuvaaken naaseb seadistusmenüüsse.

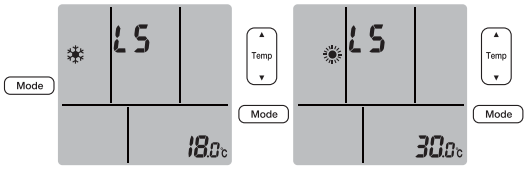

Märkus: juhtpuldi näidikul kuvatakse automaatselt taas avakuva, kui möödub 60 sekundit tegevusetult. Varem väljumiseks vajutage Cancel.

Märkus: kui pärast jahutuse piirväärtuse seadistamist möödub rohkem kui 60 sekundit, taastatakse algne jahutusväärtus ja kütmise piirväärtust ei võeta kasutusele.

5.7 Õhu vooluhulk

1 Nupu vajutamisega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulgataset, alates "▬" kuni "▬"
A	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "", siis töötab seade summutatud olekus.

TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või kütmise režiimis töötamisel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

5.7.1 Õhu vooluhulga muutmine

1 Vajutage nuppu, et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



5.8 Õhuvoolu suund

Millal. Võimaldab muuta õhuvoolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhuvoolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmisega.

Säte	Õhuvoolu suund
Vertikaalne automaatne külgliigutamine	Liigub üles ja alla.
Horisontaalne automaatne külgliigutamine	Liigub küljelt küljele.
Ruumiline (3D) õhuvoolu suunamine	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[—]	Jääb kinnisasendisse.

ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

TEAVITUSTÖÖ

Kui on valitud mugav õhuvool, siis vertikaalne külgliigutamine tühistatakse.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

5.8.1 Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.8.2 Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu , sel ajal kui ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Ribide liikumine seiskub.

TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.8.3 Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu ja nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja . Labad (horisontaalribid) ja ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu ja nuppu , sel ajal kui labad ja ribid jõuavad soovitud asendisse.


Tulemus: ja kaovad LCD-näidikult. Labad ja ribid seiskuvad.

5.9 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise

Võite kasutada mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutikat silma andurit eraldi või koos.

5.9.1 Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine

Seda funktsiooni saab kasutada toimingute **kütmine** ja **jahutamine** ajal. See annab mugava õhuvoolu, mis POLE otseselt suunatud inimeste suunas. Süsteem seadistab õhuvoolu jahutamisel automaatselt ülespoole puhumise asendisse ja kütmisel allapoole puhumise asendisse.

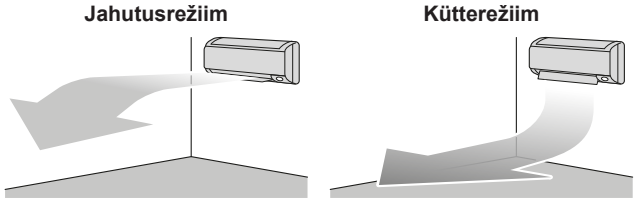

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külgliigutamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.

5.9.2 Nutika silma andur

Süsteem tuvastab inimeste liikumise ruumis ja muudab automaatselt õhuvoolu suunda ja temperatuuri, et vältida õhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui 20 minuti jooksul pole liikumist tuvastatud, siis lülitub süsteem energiasäästurežiimile.

Teave nutika silma anduri kohta

MÄRKUS

- ÄRGE lööge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu võib see põhjustada rikke.
- ÄRGE pange nutika silma anduri lähedusse suuri esemeid.

TEAVITUSTÖÖ

Öörežiimi (VÄLJAS-taimer) EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga.

- **Tuvastamise tundlikkus.** Muutub sõltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste arvust, temperatuuri piirkonnast jne.
- **Tuvastamise vead.** Andur võib ekslikult tuvastada lemmikloomi, päikesekiiri, lehvivaid kardinaid jne.

5.9.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine

1 Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näidik	Seadme tööolek
	Mugava õhuvoolu funktsioon
	Nutikas silm
+	Mugava õhuvoolu režiim ja nutikas silm
—	Mõlemad on inaktiveeritud

Märkus. Kui sisendseadme vahetus läheduses on inimesi või on ruumis liiga palju inimesi, kasutage mõlemat funktsiooni samal ajal.

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

5.10 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.

TEAVITUSTÖÖ

Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos säästurežiimiga ega mugava õhuvoolu ja välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.10.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

1 Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

2 Seiskamiseks vajutage .

Tulemus: kaob LCD-näidikult.

Märkus. Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.11 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim

5.11.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.

TEAVITUSTÖÖ

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.11.2 Välisseadme vaikse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaikse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.

TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos välisseadme vaikse töötamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- See funktsioon on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise ajal.
- Välisseadme vaikse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaikse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.11.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine

1 Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Toimingud
	Säästurežiim
	Välisseadme vaikne töötamine
+	Säästurežiim ja välisseadme vaikne töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

2 Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldi LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldi või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.12 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev oksüdeerumine, mis hävitab ebameeldivad lõhnad. Titaanapatiidiga lõhnafilter koos õhupuhastuse hõbefiltriga allergeenide eemaldamiseks ja õhufiltrid puhastavad ruumi õhu.

TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.12.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade töötab (juhtmevaba kaugjuhtpuldi LCD-näidikul on kuva ON).

1 Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

2 Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob ja taimeri märgutuli kustub.

5.13 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneeri automaatseks lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

VÄLJAS/SEES-taimeril on kahte tüüpi sätteid.

- **24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer** (vaikimisi). Seade seiskub/käivitub määratud ajal. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 13:30, siis seade käivitub kell 13:30.
- **12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES/-taimer**. Seade seiskub/käivitub pärast määratud tundide möödumist. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaajale 10:30 3-ks tunniks, siis seade käivitub kell 13:30.

Märkus: Neid kahte taimeri seadistamise tüüpi on võimalik kombineerida.

TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitanud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldis.

TEAVITUSTÖÖ


Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.3 Kella seadistamine" [▶ 6].

5.13.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine

VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage Off.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 0:00 ja hakkab vilkuma OFF. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu Off uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu Select või nupu Select järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Seadistatud aeg ja OFF kaovad LCD-näidikult. ⏲ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätted salvestatakse mällu. Mälu lähtestub, kui juhtmevaba kaugjuhtpuldi patareid on vahetatud.


Öörežiim

Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, siis õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätteid (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimeri käivitamine/seiskamine

1 Alustamiseks vajutage On.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse 6:00 ja hakkab vilkuma ON. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet.

3 Vajutage nupu On uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

TEAVITUSTÖÖ

Nupu Select või nupu Select järjestikulisel vajutamisel muutub taimeri säte 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub säte kiiresti.

4 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Seadistatud aeg ja ON kaovad LCD-näidikult. ⏲ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul. Daikini silm ei põle enam oranžilt.

VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombineerimine

1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 11] ja "SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 12].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.

Näide:

Näita	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamisek s	Toimingud
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.


Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.

5.13.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine


VÄLJAS/SEES-taimeri allalugemine režiimi käivitamine/seiskamine

1 Vajutage ja hoidke all nuppu Off või nuppu On ligikaudu 5 sekundit, kui nool ▲ hakkab vilkuma, vabastage nupp.

Tulemus:



VÄLJAS-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis OFF vilgub, LCD-näidikult kaob ikoon ⏲ ja nädalapäev.



SEES-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis ON vilgub. ⏲ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

2 Vajutage nuppu Select või nuppu Select, et muuta kellaaja sätet. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tõstab või langetab aja sätet 1 tunni võrra.

3 Vajutage nuppu Off või nuppu On, et säte kinnitada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja/või ON ning määratud aeg. Daikini silm süttib oranžilt. LCD-näidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1 tunni võrra iga tunni möödudes.

Näide: Kui VÄLJAS-taimeri säte on 3 tundi, siis kuvatavat aega näidatakse järgmiselt: 3hr → 2hr → 1hr → tühi (VÄLJAS)

4 Kui soovite 24 tunnilise VÄLJAS/SEES-taimeri tagasi seadistada, siis korrake sammu 1, kui avakuval EI vilgu OFF ja/või ON.



5 Taimeri sätte tühistamiseks vajutage Cancel.

Taimeri režiimide kombineerimine

SEES-taimeri ja VÄLJAS-taimeri jaoks saab samaaegselt kasutada erinevaid režiime (24 tunni ja 12 tunni alla lugemine VÄLJAS/SEES taimeril).

1 Seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 11], "SEES-taimeri käivitamine/seiskamine" [▸ 12] ja jaotisest "VÄLJAS/SEES-taimeri allalugemise režiimi käivitamine/seiskamine" [▸ 12].

Näide:

Kuva	Hetke kellaaeg	Seadme olek seadistamisek s	Toimingud
	22:00	Seade töötab.	▪ Seiskub kell 1:00 (3 tundi pärast eelseadistatu d kellaaega) ▪ Käivitub kell 6:00. (8 tundi pärast eelseadistatu d kellaaega)
			
			

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaega EI näidata.




5.14 Nädalataimeri kasutamine

TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "5.15 Kohtvõrgu raadioühendus" [▸ 14].

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede ▪ Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev ▪ Taimeri sätted puuduvad	—
Pühapäev ▪ Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.

TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest "4.3 Kella seadistamine" [▸ 6].

TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva WEEKLY. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

5.14.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

1 Vajutage nuppu [◈].


Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



2 Vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲], et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.


3 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. WEEKLY ja ON hakkavad vilkuma.



4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲].

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

5 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimeri režiim on seadistatud. WEEKLY ja kellaaeg vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu [Back]. Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲]. Kellaaega saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

7 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva WEEKLY ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu [Back]. Kui on valitud VÄLJAS-taimer, siis jätkake 9. sammuga.

8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu [Select ▼] või nuppu [Select ▲].

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.

TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

9 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaaeg. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaaeg. Daikini silm süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

10 Korrake eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu [◈], et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhinduge jaotisest "5.14.2 Reserveeringute kopeerimine" [▸ 13].

5.14.2 Reserveeringute kopeerimine


Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

1 Vajutage nuppu [◈].

2 Vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select], et kopeerida nädalapäev.

3 Vajutage nuppu [Copy].


Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.

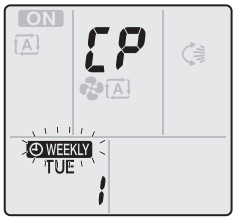

4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select].

5 Vajutage nuppu [Copy].

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja Daikini silm süttib oranžina.

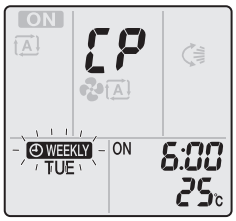

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu [◈].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "5.14.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▶ 13].

5.14.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

1 Vajutage nuppu [◈].

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select].

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "5.14.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" [▶ 13].

3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage [◈].

5.14.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu [Weekly] sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse WEEKLY.

Tulemus: LCD-näidikult kaob WEEKLY ja taimeri märgutuli enam oranžilt ei põle.

2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu [Weekly] uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

5.14.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

1 Vajutage nuppu [◈].

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.


2 Vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select], et valida kustutatav nädalapäev.

3 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: WEEKLY, ON ja OFF vilguvad.

4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select].

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



5 Vajutage nuppu [Next].

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

6 Väljumiseks vajutage nuppu [◈].

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätted. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

1 Vajutage nuppu [◈].

2 Vajutage nuppu [Select] või nuppu [Select], et valida kustutatav nädalapäev.

3 Hoidke nuppu [Weekly] all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

4 Väljumiseks vajutage nuppu [◈].

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

1 Hoidke nuppu [Weekly] all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

5.15 Kohtvõrgu raadioühendus

Ühendage oma seade koduvõrku ja laadige alla rakendus, et saaks seadistada termostaati, määrata temperatuuri ajakavasid ning vaadata oma energiatarvet ja teha muud vajalikku.


Üksikasjalik teave, seadistusviisid, KKK ja rikkeotsing on veebisaidil app.daikineurope.com.

Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.

- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

Märkus: SSID (Teenuse seadistuskood) ja KEY (parool) on näidatud seadmel.

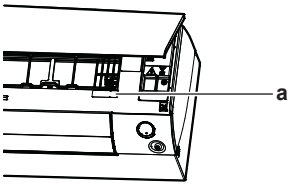

a SSID kleebis ja KEY

5.15.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- **Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- **Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatuksed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- **Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.15.2 ONECTA rakenduse installimine

1 Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".

2 Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.

TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:

5.15.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma koduvõrku on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage pääsupunkti režiimi (SSID ja KEY) või WPS nuppu. Avage rakendus ONECTA ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

Märkus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpuldi kaudu LAN-i seadistusmenüüs. Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.

TEAVITUSTÖÖ

Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine. Ühendust EI SAA LUUA kui seade töötab.

1 Enne juhtmeta ühenduse seadistamist **peatage töötamine**.


2 Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lähedal ja miski ei takista signaali.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühenduse oleku kontroll ja pääsupunkti režiim
2	Ühendamine WPS-nupu abil
A	Lähtestamine tehasesättele
oFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

1 Vajutage ja hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.


Tulemus: Kuvatakse SP (juhtmeta ühenduse seadistamise menüü). 1 vilgub.

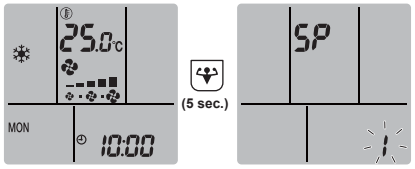

2 Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: 1 vilgub.

3 Vaadake Daikini silma.

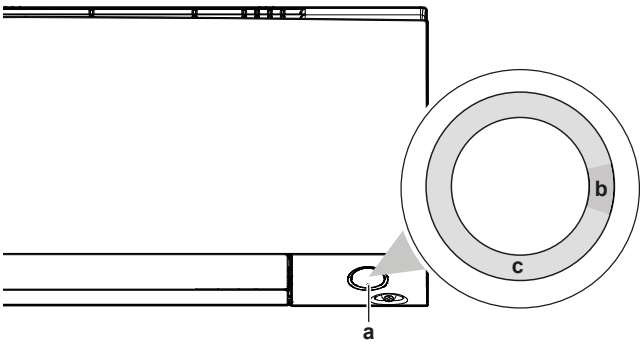

a Daikini silm
b Osaliselt roheline
c Punane, oranž või sinine

Daikini silma värv muutub – roheline ja…	…siis juhtmeta adapter…
Punane	pole ühendatud
oranž	töötab ja on valmis ühendamiseks teie kohtvõrguga WPS-nupu kaudu; vaadake Ühendamine WPS-nupuga.
sinine	ühendatud koduvõrku: ▪ pääsupunkti režiimi kasutades või ▪ ruuteri nupuga WPS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taasseadistamine


Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- katkestada ühenduse juhtmeta LAN-võrgu ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korrata seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1. 1 vilgub.

2 Vahetage SP menüü A selleks vajutage Temp kaks korda või Temp korduvalt.

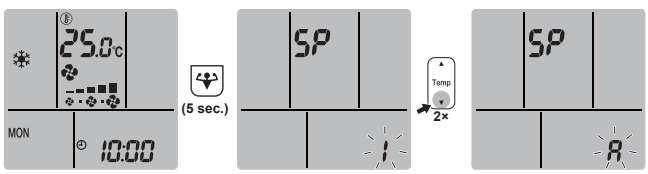

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: A vilgub. Daikini silma värv vaheldub punase ja osaliselt rohelise vahel. Säte on lähtestatud tehasesättele.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.


LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Kui soovite juhtmeta ühenduse välja lülitada, tehke järgmist.

1 Hoidke avakuval all nuppu vähemalt 5 sekundit ajal, kui seade ei tööta.

Tulemus: Kuvatakse SP menüü 1.1 vilgub.

2 Vahetage menüü SP oFF selleks vajutage nuppu Temp üks kord või nuppu Temp korduvalt.

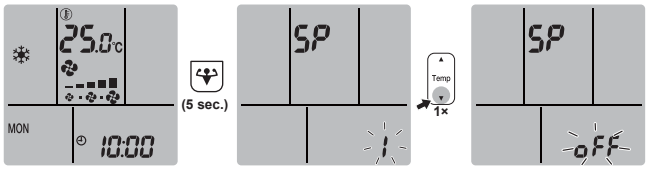

3 Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.

Tulemus: oFF vilgub. Daikini silma värv vaheldub valge ja osaliselt rohelise vahel. Andmeside on VÄLJAS.

4 Menüüst väljumiseks vajutage Cancel.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaat või dreeniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoole seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

HOIATUS

Hoidke kõik ventilatsiooniavad ummistustest vabad.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

MÄRKUS

Kehtiv **fluoritud kasvuhoonegaaside** seadusandlus nõuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii massina kui ka CO_2 ekvivalendina.

Koguse CO_2 ekvivalendina tonnides arvutamise meetod: jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.

MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektriküttе seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Selgitus
	Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine

HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT


Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.

MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värvi- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.


7.3 Esipaneeli puhastamine

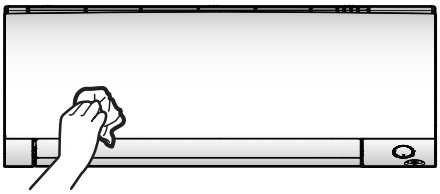


1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli avamine

1 Seadke oma sõrmed seadmel olevatele süvenditele (vasakul ja paremal poolel) ja avage esipaneel piirasendini.

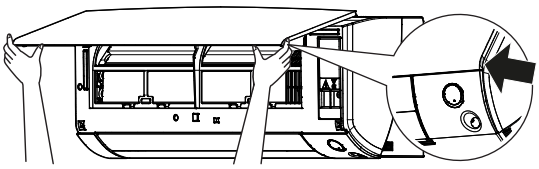

2 Suruge vasakpoolne paneelisõrm väljapoole ja üles, et lahutada esipaneel seadme küljest. (Eemaldage parempoolne paneelisõrm samal moel.)

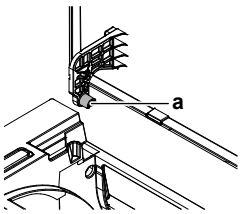


a Esipaneeli sõrm

3 Pärast mõlema paneelisõrme eemaldamist tõmmake esipaneeli enda poole ja eemaldage see.


7.5 Õhufiltri puhastamine

1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.

2 Tõmmake õhufiltrid välja.

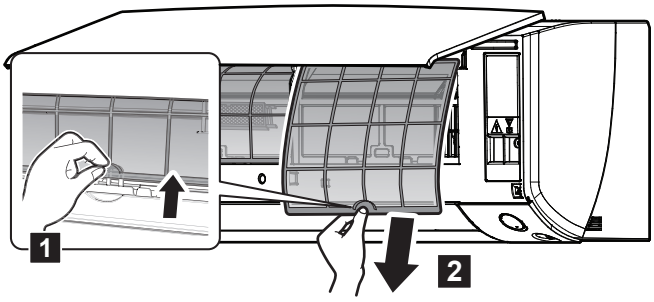


3 Vabastage titaanapatiidiga lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter 4-st sakist.

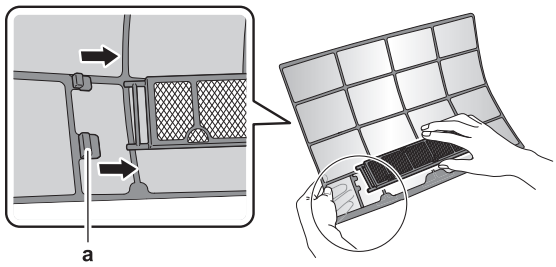


a Sakk

4 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

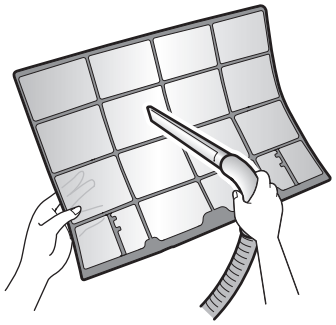

5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.

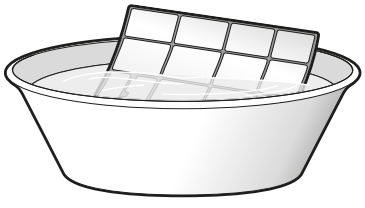

TEAVITUSTÖÖ


- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske filtreid toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala pärast.

7.6 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ


Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

1 Vabastage titaanaptiit lõhnafilter ja hõbefilter allergeenide eemaldamiseks 4-st sakist.

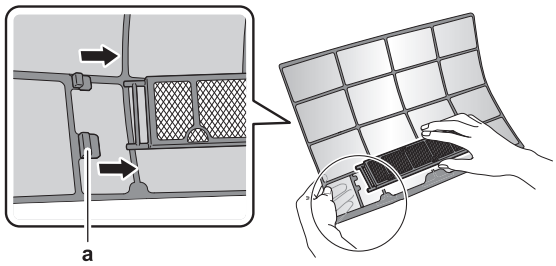

a Kõrgend

2 Eemaldage filtrile kogunenud tolm tolmuimejaga.

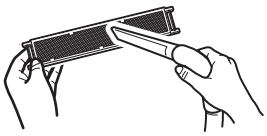

3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Märkus: ÄRGE filtrit raamilt eemaldage.




4 Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.

7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist

TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

1 Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

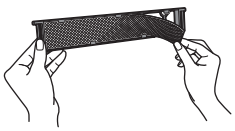

TEAVITUSTÖÖ


- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri või hõbedaga kübemefiltri saate tellida oma edasimüüjalt.

7.8 Esipaneeli taaspaigaldamine

1 Paigaldage esipaneel. Joondage liigendi sõrmed pesadega ja lükake need lõpuni sisse.

2 Sulgege esipaneel ettevaatlikult ja suruge paneeli keskosa kinni kahelt poolt.

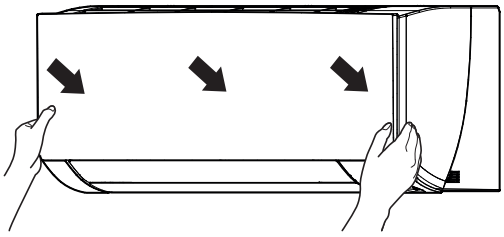

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJA.
Daikini silm vilgub, juhtmevaba kaugjuhtpuldi abil saate vaadata rikkekoodi. Rikkekoodide kuvamist vaadake siseseadme teatmejuhendist.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.

TEAVITUSTÖÖ


Vaadake täiendavaid rikkeotsinguga seotud soovitusi saidilt https://product-information/. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine

MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

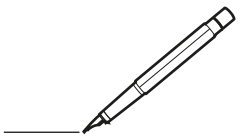

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-6 2026.06