Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Manual de exploatare

## Instalație de climatizare split montată pe perete



Siesta®

**ATXM20B2V1B**
**ATXM25B2V1B**
**ATXM35B2V1B**
**ATXM50B2V1B**

**ATXM20B5V1B**
**ATXM25B5V1B**
**ATXM35B5V1B**
**ATXM50B5V1B**

# Cuprins


1 Despre documentație 2
1.1 Cod produs 2
1.2 Despre acest document 2
2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator 3
2.1 Elemente generale 3
2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță 3
3 Despre sistem 4
3.1 Unitate interioară 4
3.1.1 Bec indicator Daikin Eye 4
3.2 Despre interfața utilizatorului 5
3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir 5
3.3 Despre adaptorul LAN wireless 5
3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 5
3.3.2 Parametri de bază 6
4 Înainte de exploatare 6
4.1 Pentru a introduce bateriile 6
4.2 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir 6
4.3 Setarea ceasului 6
4.4 Pentru a seta luminozitatea Daikin eye 6
4.5 Pentru a porni alimentarea de la rețea 6
5 Exploatarea 7
5.1 Interval de funcționare 7
5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii 7
5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura 7
5.3 Controlul compensării climei (CCC) 7
5.3.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC) 8
5.4 Contactul pornit/oprit 8
5.5 Preferința pentru aerul cald 8
5.5.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald 9
5.6 Limitarea temperaturii 9
5.6.1 Setarea limitării temperaturii 9
5.7 Debitul de aer 9
5.7.1 Pentru a regla debitul de aer 10
5.8 Direcţia fluxului de aer 10
5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer 10
5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer 10
5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer 10
5.9 Modul Comfort airflow şi Intelligent eye 10
5.9.1 Operațiunea Comfort airflow 10
5.9.2 Modul Intelligent eye 10
5.9.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye 10
5.10 Operațiunea Powerful 11
5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful 11
5.11 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă 11
5.11.1 Operațiunea Econo 11
5.11.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă 11
5.11.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă 11
5.12 Modul Flash Streamer (curățarea aerului) 11
5.12.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului) 11
5.13 Modul OFF/ON timer 11
5.13.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore 12
5.13.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore 12
5.14 Modul Weekly timer 13
5.14.1 Setarea modului Weekly timer 13
5.14.2 Pentru copierea rezervărilor 14
5.14.3 Pentru a confirma rezervările 14
5.14.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer 14
5.14.5 Pentru a şterge rezervările 14
5.15 Conexiune LAN wireless 14
5.15.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless 15
5.15.2 Pentru a instala aplicația ONECTA 15
5.15.3 Setarea conexiunii wireless 15
6 Economisirea energiei și funcționarea optimă 16
7 Întreținere și service 16
7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire 16
7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir 17
7.3 Pentru a curăța panoul frontal 17
7.4 Pentru a scoate panoul frontal 17
7.5 Pentru a curăța filtrele de aer 17
7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 18
7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) 18
7.8 Reinstalarea panoului frontal 18
8 Depanare 18
9 Dezafectare 19


# 1 Despre documentație

## 1.1 Cod produs

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

## 1.2 Despre acest document

**AVERTIZARE**

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

**Publicul țintă**

Utilizatori finali

**INFORMAȚIE**

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

**Setul de documentație**

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității pe care trebuie să le citiți înainte de a vă exploata sistemul
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Manual de exploatare:**
  - Ghid rapid pentru utilizarea de bază
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)

- **Ghid de referință pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informații de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare 🔍 pentru a găsi modelul dvs.

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi găsite pe site-ul regional Daikin sau la instalator.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.

ATXM-B

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

# 2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

## 2.1 Elemente generale

**AVERTIZARE**

Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.

**AVERTIZARE**

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

**AVERTIZARE**

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

**ATENȚIE**

- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:

Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

- Bateriile sunt marcate cu următorul simbol:

Asta înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

## 2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță

A2L **AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

**ATENȚIE**

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

**ATENȚIE**

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

**AVERTIZARE**

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. la legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.

**ATENȚIE**

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

**ATENȚIE**

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

**AVERTIZARE**

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

**ATENȚIE**

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

**AVERTIZARE**

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

**AVERTIZARE**

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

**AVERTIZARE**

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

**ATENȚIE**

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

**ATENȚIE**

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

**AVERTIZARE**

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

**AVERTIZARE**

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

**AVERTIZARE**

**Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).**

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

**AVERTIZARE**

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

# 3 Despre sistem

**AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

**ATENȚIE**

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.

**NOTIFICARE**

NU folosiți sistemul în alte scopuri. Pentru a evita deteriorarea calității, NU utilizați unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau lucrări de artă.

## 3.1 Unitate interioară

**ATENȚIE**

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.

**INFORMAȚIE**

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

**AVERTIZARE**

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. la legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.

**INFORMAȚIE**

Următoarele figuri sunt exemple și pot să NU se potrivească exact cu configurația sistemului dvs.


**Buton întrerupător**

Dacă interfața utilizatorului lipsește (de ex., telecomandă fără fir), puteți utiliza butonul întrerupător de pe unitatea interioară pentru a porni/opri funcționarea. Când se pornește funcționarea utilizând acest buton, se utilizează următoarele setări:

- Mod de funcționare = automat
- Setarea temperaturii = 25°C
- Debit de aer = automat

### 3.1.1 Bec indicator Daikin Eye

Culoarea Daikin Eye se va schimba în funcție de operațiune.

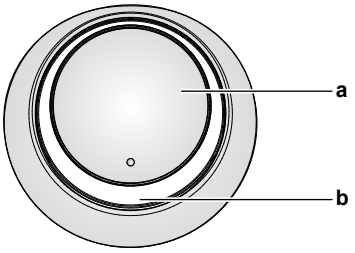


**a** Butonul ON/OFF
**b** Daikin eye (cu receptor de semnal infraroșu)

| Operațiune | Culoarea Daikin eye |
|---|---|
| Automat | Roșu/albastru |
| Răcire | Albastru |
| Încălzire | Roșu |
| Numai ventilator | Alb |
| Uscare | Verde |
| Funcționare temporizare | Portocaliu[a] |

[a] Când este setată operațiunea OFF/ON timer sau Weekly timer , Daikin eye se schimbă periodic în portocaliu. După ce s-a luminat în portocaliu timp de circa 10 secunde, revine la culoarea modului de funcționare timp de 3 minute. **Exemplu:** Când este setat temporizatorul în timpul operațiunii de răcire, Daikin eye va lumina periodic portocaliu timp de 10 secunde, apoi va trece în albastru timp de 3 minute.

## 3.2 Despre interfața utilizatorului

**Telecomanda fără fir**

**INFORMAȚIE**


Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

- **Lumina directă a soarelui.** NU expuneți telecomanda fără fir la lumina directă a soarelui.
- **Praf.** Praful de pe emițătorul sau receptorul de semnale va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- **Lumini fluorescente.** Comunicarea semnalelor poate fi dezactivată dacă în cameră sunt lămpi fluorescente. În acest caz, contactați instalatorul.
- **Alte aparate.** Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate, mutați celelalte aparate sau contactați instalatorul.
- **Perdele.** Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte NU blochează semnalul dintre unitate și telecomanda fără fir.

**NOTIFICARE**

- NU lăsați să cadă telecomanda fără fir.
- NU permiteți udarea telecomenzii fără fir.

### 3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir

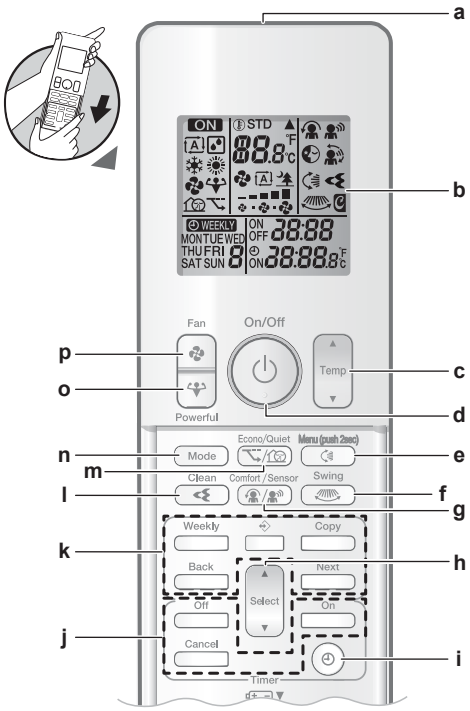


**a** Emițătorul de semnal
**b** LCD (afișaj cu cristale lichide)
**c** Buton de reglare a temperaturii
**d** Butonul ON/OFF (întrerupător)
**e** Butonul de balans vertical și meniu (apăsați 2 secunde)
**f** Buton de balans orizontal
**g** Butonul modului Comfort airflow și Intelligent eye
**h** Buton de selectare
**i** Buton de setare a ceasului
**j** Butoanele modului OFF/ON timer (oprire/pornire temporizator)
**k** Butoanele modului Weekly timer (temporizator săptămânal)
**l** Butonul operațiunii Flash Streamer (curățarea aerului)
**m** Butonul modului Econo (economic) și Quiet (unitate exterioară silențioasă)
**n** Buton Mode (Mod)
**o** Buton Powerful (puternic)
**p** Buton Fan (Ventilator)

## 3.3 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.

**INFORMAȚIE: Declarație de conformitate**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

### 3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.

- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

### 3.3.2 Parametri de bază


| Ce | Valoare |
|---|---|
| Bandă de frecvență | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Protocol radio | IEEE 802.11b/g/n |
| Canal de frecvență radio | 1~13 |
| Putere de ieșire | 13 dBm |
| Putere radiată efectivă | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Alimentare de la rețea | c.c. 14 V/100 mA |

# 4 Înainte de exploatare

## 4.1 Pentru a introduce bateriile


Bateriile vor dura circa 1 an.

1 Scoateţi capacul frontal.
2 Introduceți simultan ambele baterii.
3 Puneți la loc capacul frontal.

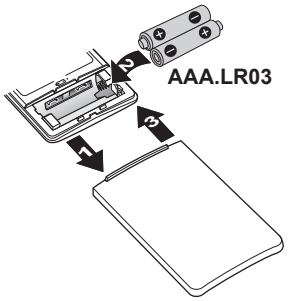


**INFORMAȚIE**
- Descărcarea bateriei este indicată de afișajul LCD care clipește.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA ambele baterii deodată.

## 4.2 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir

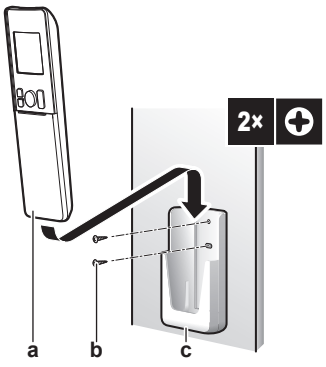



**a** Telecomanda fără fir
**b** Șuruburi (procurare la fața locului)
**c** Suportul telecomenzii fără fir

1 Alegeți un loc de unde semnalele ajung la unitate.
2 Atașați suportul cu șuruburi pe perete sau un loc similar.
3 Plasați telecomanda fără fir pe suport.


## 4.3 Setarea ceasului

**Notă:** Dacă ora NU este potrivită MON, ⏲ și 0:00 clipesc.

1 Apăsați ⏲.
**Rezultat:** MON si ⏲ clipesc




2 Apăsați Select sau Select pentru a seta ziua curentă a săptămânii.
3 Apăsați ⏲.
**Rezultat:** ⏲ clipește.





4 Apăsați Select sau Select pentru a potrivi ora corectă.

**Notă:** Ținând apăsat Select sau Select se majorează sau se micșorează rapid potrivirea orei.


5 Apăsați ⏲.

**Rezultat:** Reglarea este finalizată. : clipește.




## 4.4 Pentru a seta luminozitatea Daikin eye

1 Apăsați ☜ cel puțin 2 secunde.
**Rezultat:** Meniul H apare pe ecran. H clipește.

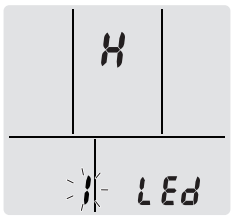


2 Apăsați ☜.
3 Apăsați Select sau Select pentru a schimba setarea în următoarea ordine:




| …clipește | Luminozitatea este… |
|---|---|
| H | Ridicată |
| L | Scăzută |
| oF | Stins |

4 Pentru a confirma setarea selectată apăsați ☜.

**Rezultat:** Setarea luminozității este schimbată.

**Notă:** Afișajul va reveni automat la ecranul implicit după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel de două ori.

## 4.5 Pentru a porni alimentarea de la reţea

1 Cuplați disjunctorul.

**Rezultat:** Clapeta unității interioare se va deschide și închide pentru a seta poziția de referință.

# 5 Exploatarea

**INFORMAȚIE**

Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

## 5.1 Interval de funcționare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

| În combinație cu unități exterioare: 2AMXM și 3AMXM | | |
|---|---|---|
| | Răcire și uscare[a] [b] | Încălzire[a] |
| Temperatura din exterior | –10~46°C DB | –15~24°C DB<br>–15~18°C WB |
| Temperatura din interior | 18~32°C DB<br>14~23°C WB | 10~30°C DB |
| Umiditatea din interior | ≤80%[b] | — |

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.
[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

| În combinație cu alte unități exterioare | | |
|---|---|---|
| | Răcire și uscare[a] [b] | Încălzire[a] |
| Temperatura din exterior | –10~50°C DB | –20~24°C DB<br>–21~18°C WB |
| Temperatura din interior | 18~32°C DB<br>14~23°C WB | 10~30°C DB |
| Umiditatea din interior | ≤80%[b] | — |

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.
[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

## 5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii

**Când.** Reglați modul de funcționare a sistemului și setați temperatura când doriți:

- Încălzirea sau răcirea unei încăperi
- Suflare de aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire
- Reducerea umidității într-o încăpere

**Ce.** Sistemul funcționează diferit în funcție de selecția utilizatorului.

**INFORMAȚIE**

Moduri de funcționare: **răcire**, **uscare** și **automat** NU sunt disponibile pentru versiunea **numai încălzire** a produsului.

| Setare | Descriere |
|---|---|
| Automată | Sistemul răcește sau încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. Comută automat între răcire și încălzire, după necesități. |
| Uscare | Sistemul scade umiditatea dintr-o încăpere. |
| Încălzire | Sistemul încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. |
| Răcire | Sistemul răcește o cameră la valoarea de referință a temperaturii. |
| Ventilator | Sistemul controlează doar debitul de aer (debitul de aer și direcția fluxului de aer).<br>Sistemul NU controlează temperatura. |

**Informații suplimentare:**

- **Temperatura din exterior.** Efectul de răcire sau încălzire al sistemului scade când temperatura din exterior este prea mare sau prea mică.
- **Operațiunea de dezghețare.** În timpul modului de încălzire, unitatea exterioară se poate acoperi cu gheață, reducându-se capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul comută automat la operațiunea de dezghețare pentru a elimina gheața. În timpul operațiunii de dezghețare NU este suflat aer fierbinte din unitatea interioară.

### 5.2.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura




ON: Unitatea funcționează.
: Mod de funcționare = automat
: Mod de funcționare = uscare
: Mod de funcționare = răcire
: Mod de funcționare = încălzire
: Mod de funcționare = numai ventilator
88.8°C: Prezintă temperatura setată.

1 Apăsați Mode o dată sau de mai multe ori pentru a selecta modul de funcționare.

**Rezultat:** Modul va fi setat în următoarea secvență:



2 Apăsați ⏻ pentru **a pune** în funcțiune.

**Rezultat:** ON și modul selectat este afișat pe LCD.

3 Apăsați Temp ▼ sau Temp ▲ o dată sau de mai multe ori pentru a micșora sau mări **temperatura**.

| Operațiune de răcire | Operațiune de încălzire | Funcționarea automată | Operațiunea de uscare sau numai ventilator |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

**Notă:** Când utilizați modul de **uscare** sau **numai ventilator**, nu puteți regla temperatura.

4 Apăsați ⏻ pentru a **opri** funcționarea.

**Rezultat:** ON dispare de pe LCD. Becul indicator al funcționării se stinge.

## 5.3 Controlul compensării climei (CCC)

Utilizați această funcție pentru a compensa pierderile de căldură ale locuinței în timpul temperaturilor din exterior mai scăzute.

Utilizați această funcție în caz de disconfort în timpul scăderii temperaturii din exterior între zi/noapte, sau în timpul schimbării anotimpului.

**INFORMAȚIE**

- Această funcționalitate reduce frecvența ajustărilor valorii de referință a temperaturii pentru atingerea temperaturii țintă în încăpere.
- Este posibilă setarea a 4 niveluri diferite de intensitate a compensării (LL, LH, HL, HH) sau dezactivarea funcției (oF).
- În funcție de intensitatea selectată, unitatea va compensa scăderea temperaturii ambiante din exterior prin creșterea valorii de referință țintă a temperaturii din interior (temperatură ambiantă din exterior mai scăzută = creștere mai mare a valorii de referință țintă a temperaturii din interior).

| Mod de setare | Simbol | Setare | Controlul compensării climei este… |
|---|---|---|---|
| 2 | CCC | oF | …oprit, fără compensare |
| | | LL | …pornit, compensare scăzută, compensare scăzută la 0°C |
| | | LH | …pornit, compensare scăzută, compensare ridicată la 0°C |
| | | HL | …pornit, compensare ridicată, compensare scăzută la 0°C |
| | | HH | …pornit, compensare ridicată, compensare ridicată la 0°C |

### 5.3.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC)

**INFORMAȚIE**

Controlul compensării climei poate fi activat în modul de **încălzire** "5.2 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii" [▶ 7].


Controlul compensării climei poate fi setat în orice condiție ambientală, dar va avea efect numai când temperatura exterioară scade sub +7°C.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați ☝ cel puțin 2 secunde.

**Rezultat:** 1 clipește.

2 Navigați la setarea CCC 2 cu Select ▼ sau Select ▲.

**Rezultat:** 2 clipește.

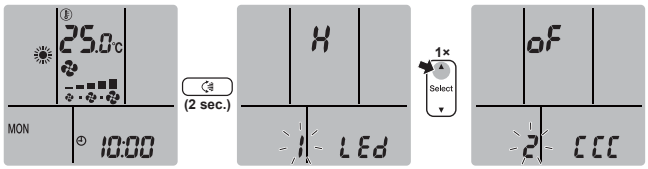


3 Apăsați ☝ pentru a accesa setarea CCC.

**Rezultat:** Simbolul setării (oF, LL, LH, HL, HH) clipește.

4 Schimbați setarea cu Select ▼ sau Select ▲ în următoarea ordine.




| Creșterea valorii de referință a încăperii în funcție de temperatura unității exterioare | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ambiant exterior** | **+7°C** | **0°C** | **-10°C** | **-25°C** |
| oF | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| LL | 0°C | +0,5°C | +1°C | +2°C |
| LH | 0°C | +1°C | +1,5°C | +2°C |
| HL | 0°C | +1,5°C | +2°C | +4°C |
| HH | 0°C | +2°C | +2°C | +4°C |

5 Confirmați setarea cu ☝.

**Rezultat:** Setarea este schimbată, vă aflați în meniul de setare, 2 clipește.

**Notă:** Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

## 5.4 Contactul pornit/oprit

Această funcție necesită achiziționarea și instalarea opțiunii KER303A.

Folosiți această funcție pentru a opri automat unitatea printr-un semnal extern de contact uscat (de ex. senzorul de fereastră sau cardul de acces al încăperii).

Această funcție reduce consumul inutil de energie când este deschisă o fereastră sau o ușă, sau când încăperea este neocupată.

Unitatea se oprește în funcție de starea contactului extern.

**INFORMAȚIE**

Această funcție utilizează un contact uscat și un cablaj, care trebuie instalate de un instalator calificat.

- Durata întârzierii (**0** – setare din fabrică / 1 / 2 / 3 / 5 minute) și modul de repornire sunt configurate de instalator conform preferințelor dvs.
- Când această funcție este activă, ea poate împiedica funcționarea unității chiar dacă se transmite o comandă de activare de la telecomandă sau de la aplicația ONECTA.

**Comportamentul când contactul pornit/oprit este activ**

Când funcția contact pornit/oprit este activată, comportamentul sistemului se schimbă în funcție de starea contactului.

**Exemplu (fereastră închisă → fereastră deschisă)**

- Când fereastra este **închisă**, unitatea poate funcționa normal.
- Când fereastra este **deschisă**, pornește temporizatorul de întârziere.
- După scurgerea duratei întârzierii, unitatea se oprește și trece în modul de așteptare.
- În timp ce fereastra este deschisă:
  - Comanda pornit/oprit de la telecomandă sau aplicația ONECTA este dezactivată.
  - Alte setări, precum **valoarea de referință**, **modul** sau **turația ventilatorului**, pot fi schimbate, dar devin efective numai după repornirea unității.

**Setarea modului de repornire**

Modul de repornire determină comportamentul unității după ce fereastra este închisă din nou.

**Repornirea manuală**

- Unitatea nu repornește automat.
- Când fereastra este închisă, funcționarea trebuie pornită manual prin apăsarea comenzii ON folosind telecomanda sau aplicația ONECTA.

**Repornirea automată**

- Unitatea pornește automat în ultimul mod de funcționare după închiderea ferestrei.

**Informații**

- Dacă se aud trei bipuri scurte și LED-ul indicator al funcționării clipește de două ori, funcționarea este blocată de contactul pornit/oprit.
- După închiderea ferestrei, unitatea repornește automat sau rămâne oprită, în funcție de modul de repornire selectat.

**NOTIFICARE**

Dacă doriți să schimbați setările (durata întârzierii sau modul de repornire), contactați instalatorul.

## 5.5 Preferința pentru aerul cald

Utilizați această funcție pentru a beneficia de o experiență de încălzire mai confortabilă, continuând să reglați manual debitul de aer.

**INFORMAȚIE**

- În modul de încălzire, debitul de aer se va reduce temporar pentru a evita curenții de aer rece. După ce aerul s-a încălzit, unitatea va continua să funcționeze la debitul de aer selectat.
- Activarea acestei funcții poate reduce ușor funcționarea încălzirii la temperaturi foarte joase sau poate scădea eficiența.

### 5.5.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald

1 Pe ecranul de pornire, apăsați (cel puțin 2 secunde.

**Rezultat:** Apare meniul de setare. 1 clipește.

2 Navigați la Preferința pentru aerul cald – HAP setarea 3 apăsând (Select) sau (Select).

**Rezultat:** 3 clipește.


3 Apăsați ( pentru a accesa setarea.

**Rezultat:** Simbolul setării (on sau oF) clipește.

- oF (setare din fabrică): funcția este dezactivată
- on: funcția este activată

4 Schimbați setarea on ↔ oF apăsând (Select) sau (Select). Apăsați ( pentru a confirma.

**Rezultat:** setare confirmată, vă aflați în meniul de setare, 3 clipește.

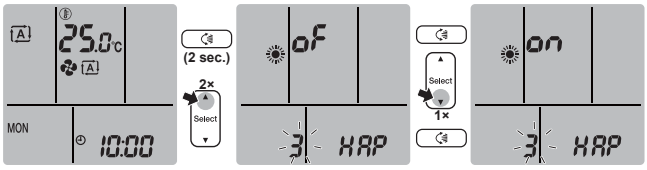


**Notă:** Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

## 5.6 Limitarea temperaturii

Această funcție este destinată limitării valorii de referință a temperaturii pe care o puteți selecta, reducând consumul de energie și evitând răcirea sau încălzirea excesivă inutilă.

**INFORMAȚIE**

- Limitarea temperaturii definește valorile de referință minime pentru răcire și maxime pentru încălzire, care pot fi setate cu telecomanda fără fir sau cu aplicația ONECTA.
- Limitele sunt configurate separat pentru telecomanda fără fir și aplicația ONECTA.
- După stabilirea limitelor, valorile de referință pentru încălzire, răcire și funcționarea automată vor fi restricționate corespunzător.

**Comportamentul când limitarea temperaturii este activă**

Când funcția de limitare a temperaturii este activată, comportamentul sistemului se schimbă pentru a asigura funcționarea constantă în limitele definite.

**Exemplu:**

- Dacă limita inferioară pentru răcire este setată la **20°C**, domeniul valorii de referință pentru răcire va fi **20–32°C**.
- Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la **28°C**, domeniul valorii de referință pentru încălzire va fi **10–28°C**.
- În **modul automat**, domeniul valorii de referință va fi **20–28°C**.

**Setările implicite din fabrică:**

- Limita inferioară pentru răcire: 18°C
- Limita superioară pentru încălzire: 30°C

**INFORMAȚIE**


- Funcția de limitare a temperaturii nu poate fi dezactivată complet. Totuși, revenirea la valorile implicite din fabrică permite funcționarea fără restricții în domeniul complet al valorilor de referință ale unității.
- Pentru o funcționare corectă, aveți grijă să fie configurate aceleași limite de temperatură atât pe telecomandă, cât și în aplicația ONECTA.
- În funcție de limitele de temperatură selectate, capacitatea de încălzire sau de răcire a unității poate fi redusă din cauza domeniului restricționat al valorii de referință.

### 5.6.1 Setarea limitării temperaturii

1 Apăsați (Temp) + (Mode) pentru a accesa setarea.

**Rezultat:** Apare setarea SC 001.

2 Utilizați (Temp) pentru a naviga la LS (setarea limitării temperaturii) 005.

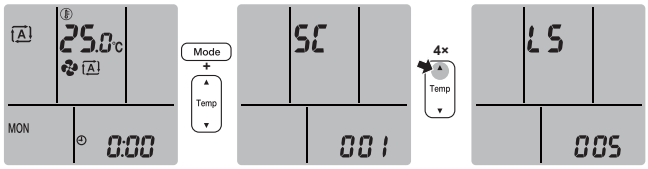


3 Apăsați (Mode) pentru a accesa setarea limitării temperaturii.

**Rezultat:** Apare setarea ❄ pentru limita inferioară pentru răcire.


4 Utilizați (Temp) pentru a selecta limita inferioară dorită pentru răcire.

5 Apăsați (Mode) pentru a confirma și treceți la setarea ☀ a limitei superioare pentru încălzire.

6 Utilizați (Temp) pentru a selecta temperatura limită superioară dorită pentru încălzire.

7 Apăsați (Mode) pentru a confirma și a ieși din modul de setare a domeniului de temperatură, îndreptând-o spre unitatea interioară.

**Rezultat:** Limita inferioară pentru răcire și limita superioară pentru încălzire sunt confirmate. Ecranul revine la meniul de setare.

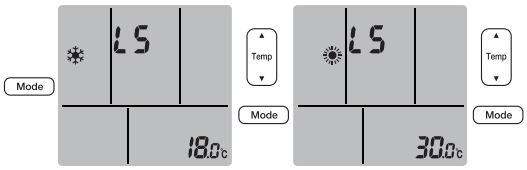


**Notă:** Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde de inactivitate. Pentru a ieși mai devreme, apăsați Cancel.

**Notă:** Dacă după setarea limitei pentru răcire trec mai mult de 60 de secunde, va fi restabilită valoarea inițială pentru răcire, și nu va fi aplicată setarea limitei pentru încălzire.

## 5.7 Debitul de aer

1 Apăsați ( pentru a alege:

| | |
|---|---|
| | 5 niveluri de debit de aer, de la "▬" la "▬" |
| A | Funcționarea cu debit de aer automat |
| | Funcționarea silențioasă a unității interioare. Când debitul de aer este setat la "", zgomotul produs de unitate se va diminua. |

**INFORMAȚIE**

- Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire sau de încălzire ventilatorul se oprește.
- Când se utilizează modul de uscare, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer.

### 5.7.1 Pentru a regla debitul de aer

1 Apăsaţi [ ] pentru a schimba setarea fluxului de aer în următoarea ordine:



## 5.8 Direcţia fluxului de aer

**Când.** Reglați direcția fluxului de aer după dorință.

**Ce.** Sistemul direcționează fluxul de aer în mod diferit, în funcție de alegerea utilizatorului (balans sau poziție fixă). Acest lucru se realizează prin mișcarea lamelor orizontale (clapete) sau a lamelor verticale (jaluzele).

| Setare | Direcția fluxului de aer |
|---|---|
| Balans vertical automat | Se mișcă în sus și în jos. |
| Balans orizontal automat | Se mișcă dintr-o parte în alta. |
| Direcția fluxului de aer 3-D | Se mișcă alternativ în sus și în jos și de o parte în alta |
| [—] | Rămâne într-o poziție fixă. |

**ATENȚIE**

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

**INFORMAȚIE**

Dacă este selectat fluxul de aer Comfort, balansul vertical automat va fi anulat.

Intervalul de mobilitate al clapetelor variază în funcție de modul de funcționare. Clapeta se va opri în poziția superioară când debitul de aer este schimbat la nivel scăzut în timpul setărilor de balansare în sus și în jos.

### 5.8.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer

1 Apăsați [ ].

**Rezultat:** apare pe LCD. Clapetele (paletele orizontale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați [ ] când clapetele ajung la poziția dorită.

**Rezultat:** dispare de pe LCD. Clapetele se vor opri.

### 5.8.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer

1 Apăsați [ ].

**Rezultat:** apare pe LCD. Jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați [ ] când jaluzelele ajung la poziția dorită.

**Rezultat:** dispare de pe LCD. Jaluzelele se vor opri.

**INFORMAȚIE**

Când unitatea este instalată în colţul unei încăperi, direcţia jaluzelelor trebuie să fie dinspre perete. Eficiența va scădea dacă un perete blochează aerul.

### 5.8.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer

1 Apăsați [ ] și [ ].

**Rezultat:** și vor apărea pe LCD. Clapetele (lamele orizontale) și jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2 Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați [ ] și [ ] când clapetele și jaluzele ajung la poziția dorită.

**Rezultat:** și dispar de pe LCD. Clapetele și jaluzelele vor înceta să se miște.


## 5.9 Modul Comfort airflow şi Intelligent eye

Puteți utiliza separat sau puteți combina modurile Comfort și Intelligent Eye.

### 5.9.1 Operațiunea Comfort airflow

Această operațiune poate fi utilizată în modul de **încălzire** sau **răcire**. Ea va asigura un curent confortabil care NU vine în contact direct cu oamenii. Sistemul setează automat poziția fixă a fluxului de aer îndreptată în sus în modul de răcire și în jos în modul de încălzire.

**Modul de răcire** **Modul de încălzire**

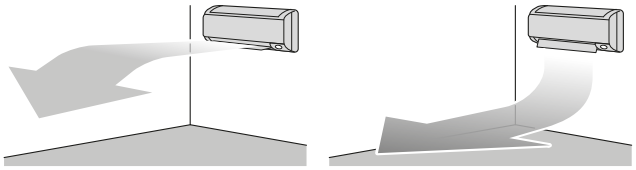

**INFORMAȚIE**

Modurile Powerful și Comfort airflow NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate. Dacă se selectează balansul vertical automat, modul Comfort airflow va fi anulat.

### 5.9.2 Modul Intelligent eye

Sistemul potrivește automat direcția și temperatura fluxului de aer în funcție de detectarea mișcării umane pentru a evita contactul direct cu oamenii. Dacă nu se detectează nici o mișcare timp de 20 de minute, sistemul trece la funcționarea economică:

**Despre senzorul Intelligent eye**

**NOTIFICARE**

- Nu loviți sau împingeţi senzorul Intelligent eye. Procedând astfel se pot produce defecţiuni.
- Nu plasați obiecte mari lângă senzorul Intelligent eye.

**INFORMAȚIE**

Modul de setare pe timp de noapte (Oprire temporizare) NU POATE fi utilizat în același timp cu funcționarea Intelligent Eye.

- **Sensibilitatea detectării.** Modificări în funcție de amplasare, numărul de persoane din încăpere, intervalul de temperatură etc.
- **Greșeli de detectare.** Senzorul poate detecta eronat animale de companie, lumina soarelui, fluturatul perdelelor, etc.

### 5.9.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye

1 Apăsați [ ] o dată sau mai de multe ori.

**Rezultat:** Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



| Afişaj | Funcționare |
|---|---|
| | Comfort airflow |
| | Intelligent eye |
| | Comfort airflow și Intelligent eye |
| — | Ambele dezactivate |

**Notă:** Dacă există persoane apropiate de partea frontală a unității interioare sau există prea mulți oameni, utilizați ambele moduri combinate.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați pentru a opri pânăcând ambele simboluri dispar de pe LCD.

## 5.10 Operațiunea Powerful

Acest mod maximizează rapid efectul de răcire/încălzire în orice mod de funcționare. Puteți obține capacitatea maximă.

**INFORMAȚIE**

Modul Powerful nu poate fi utilizat împreună cu modul Econo, Flux de aer Confort sau Unitate exterioară silențioasă. Ultima funcție selectată are prioritate.

Modul Powerful NU va mări capacitatea unității dacă aceasta funcționează deja la capacitatea maximă.

### 5.10.1 Pentru a porni/opri modul Powerful

1 Apăsați pentru a porni.

**Rezultat:** este afișat pe LCD. Modul Powerful funcționează 20 de minute; după aceea, funcționarea revine la modul setat anterior.

2 Apăsați pentru a opri.

**Rezultat:** dispare de pe LCD.

**Notă:** Modul Powerful poate fi setat numai când unitatea funcționează. Dacă apăsați sau dacă schimbați modul de funcționare, operațiunea va fi anulată; dispare de pe ecranul LCD.

## 5.11 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă

### 5.11.1 Operațiunea Econo

Aceasta este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă când trebuie acordată atenție pentru a asigura ca disjunctorul să nu se declanșeze când produsul funcționează alături de alte aparate electrice.

**INFORMAȚIE**

- Operațiunile Powerful şi Econo NU POT fi utilizate în acelaşi timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Econo reduce consumul de energie al unității exterioare limitând turația compresorului. Dacă consumul de energie este deja redus, operațiunea Econo nu va reduce suplimentar consumul de energie.

### 5.11.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă

Utilizați modul Unitate exterioară silențioasă când doriți să reduceți nivelul de zgomot al unității exterioare. **Exemplu:** Noaptea.

**INFORMAȚIE**

- Modurile Powerful și Unitate exterioară silențioasă nu pot fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Această funcție este disponibilă numai în modul automat, răcire și încălzire.
- Modul Unitate exterioară silențioasă limitează turația compresorului. Dacă turația compresorului este deja redusă, modul Unitate exterioară silențioasă NU va reduce și mai mult turația compresorului.

### 5.11.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă

1 Apăsați o dată sau mai de multe ori.

**Rezultat:** Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



| Afișaj | Funcționare |
|---|---|
| | Econo |
| | Unitate exterioară silențioasă |
| | Econo și Unitate exterioară liniștită |
| — | Ambele dezactivate |

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

**Notă:** Modul Econo poate fi setat numai când unitatea funcționează. Apăsarea anulează setarea și dispare de pe LCD.

**Notă:** rămâne pe LCD, chiar dacă opriți unitatea utilizând telecomanda fără fir sau întrerupătorul ON/OFF al unității interioare.

## 5.12 Modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Streamer generează un flux de electroni cu viteză mare, cu putere mare de oxidare, reducând mirosurile urâte. Împreună cu filtrul de dezodorizare de titan-apatit, filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor și filtrele de aer, această funcție curăță aerul din încăpere.

**INFORMAȚIE**

- Electronii de mare viteză sunt generați și pătrund în unitate pentru a asigura o funcționare sigură.
- Descărcarea Streamer poate genera pârâituri.
- Dacă debitul de aer devine slab, descărcarea Streamer se poate opri temporar pentru a preveni mirosul de ozon.

### 5.12.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului)

**Condiție prealabilă:** Asigurați-vă că unitatea funcționează ( este afișat pe ecranul LCD al telecomenzii fără fir).

1 Apăsați .

**Rezultat:** este afișat pe ecranul LCD și aerul din încăpere este curățat atunci când unitatea funcționează.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați .

**Rezultat:** dispare de pe ecranul LCD și funcționarea se oprește.

## 5.13 Modul OFF/ON timer

Funcțiile temporizării sunt utile pentru pornirea/oprirea automată a instalației de climatizare noaptea sau dimineața. Puteți utiliza de asemenea Oprire temporizare și Pornire temporizare în combinație.

Există două tipuri de setări OFF/ON timer:

- OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore (implicit). Unitatea se va opri/va începe să funcționeze la ora setată. **Exemplu:** ON timer este setat la 13:30, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.
- Numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore. Unitatea va înceta/începe să funcționeze după numărul setat de ore. **Exemplu:** ON timer este setat la 10:30 la 3 ore, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.

**Notă:** Este posibilă combinarea celor două tipuri de setare a temporizatorului.

**INFORMAȚIE**

Programați temporizarea din nou în unul dintre următoarele cazuri:

- Un disjunctor a oprit unitatea.
- Pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

**INFORMAȚIE**


Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.3 Setarea ceasului" [▶ 6].

### 5.13.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore

#### Pentru a porni/opri modul OFF timer

1 Apăsați [Off] pentru a porni.

**Rezultat:** 0:00 este afișat pe ecranul LCD și OFF clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.




2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați [Off] din nou.

**Rezultat:** OFF și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

**INFORMAȚIE**

De fiecare data când este apăsat [Select ▲] sau [Select ▼], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].

**Rezultat:** Ora setată și OFF dispar de pe LCD. ◴ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

**INFORMAȚIE**

Când setați Oprire/Pornire temporizare, setarea orei este stocată în memorie. La înlocuirea bateriilor telecomenzii fără fir, memoria va fi resetată.


**Modul de reglaj de noapte**

Când este activat Oprire temporizare, aparatul de climatizare reglează automat setarea temperaturii (0,5°C în sus la răcire, 2,0°C în jos la încălzire) pentru a preveni răcirea/încălzirea excesivă, și pentru a asigura o temperatură confortabilă de dormit.

#### Pentru a porni/opri modul ON timer

1 Apăsați [On] pentru a porni.

**Rezultat:** 6:00 este afișat pe ecranul LCD și ON clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.




2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați [On] din nou.

**Rezultat:** ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

**INFORMAȚIE**

De fiecare data când este apăsat [Select ▲] sau [Select ▼], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].


**Rezultat:** Ora setată și ON dispar de pe LCD. ◴ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

#### Combinarea OFF timer și ON timer

1 Pentru a seta temporizatoarele, consultați "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▶ 12] și "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▶ 12].

**Rezultat:** OFF și ON se afișează pe LCD.

**Exemplu:**

| Afișaj | Ora curentă | Setare în timp ce… | Operațiune |
|---|---|---|---|
|   | 6:00 | unitatea funcționează. | Se oprește la 7:00 și pornește la 14:00. |
| | | unitatea NU funcționează. | Pornește la 14:00. |


**Notă:** Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.

### 5.13.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore


#### Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer

1 Apăsați și țineți apăsat [Off] sau [On] circa 5 secunde; când ▲ clipește, eliberați butonul.

**Rezultat:**




Pentru OFF timer, 1hr apare pe LCD și OFF clipește, ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.




Pentru ON timer, 1hr apare pe LCD și ON clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.

2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a schimba setarea orei. Ora poate fi setată între 1~12. Fiecare apăsare a butonului mărește sau micșorează setarea orei cu 1 oră.

3 Apăsați [Off] sau [On] pentru a confirma setarea.

**Rezultat:** OFF și /sau ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu. Timpul afișat pe LCD va scădea automat cu 1 oră pentru fiecare oră care trece.

**Exemplu:** Dacă OFF timer este setat la 3 ore, timpul afișat se va modifica după cum urmează: 3hr → 2hr → 1hr → afișaj gol (OFF)

4 Pentru a reveni cu setarea 24 de ore OFF/ON timer, repetați pasul 1 când pe ecranul de pornire OFF și/sau ON NU clipesc.


5 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].

#### Pentru a combina modurile de afișare a temporizatorului

Se pot utiliza diferite moduri de afișare (numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore și 12 ore) simultan pentru OFF timer și ON timer.

1 Pentru a seta, vezi "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 12], "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 12] și "Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer" [▸ 12].

**Exemplu:**

| Afișaj | Ora curentă | Setare în timp ce… | Funcționare |
|---|---|---|---|
|  | 22:00 | unitatea este în funcțiune. | ▪ Se oprește la 1:00 (3 ore după ora prezentă)<br>▪ Pornește la 6:00. (8 ore după ora prezentă) |
|  | | | |
|  | | | |

**Notă:** Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.




## 5.14 Modul Weekly timer

**INFORMAȚIE**

Următoarea procedură de setare este numai pentru telecomanda fără fir. Totuși, vă recomandăm să efectuați setarea Temporizării săptămânale utilizând aplicația ONECTA. Consultați "5.15 Conexiune LAN wireless" [▸ 14] pentru informații suplimentare.

Cu acest mod puteți salva până la 4 setări de temporizare pentru fiecare zi a săptămânii.

**Exemplu:** Creați o setare diferită de luni până vineri, și o setare diferită pentru weekend.

| Ziua săptămânii | Exemplu de setare |
|---|---|
| **Luni**<br>▪ Efectuați până la 4 setări. |  |
| **Marți ~ vineri**<br>▪ Utilizați modul de copiere dacă setările sunt aceleași ca pentru luni. |  |
| **Sâmbătă**<br>▪ Fără setarea temporizării | — |
| **Duminică**<br>▪ Efectuați până la 4 setări. |  |

- **Setarea ON-ON-ON-ON.** Permite programarea modului de funcționare și setarea temperaturii.
- **Setarea OFF-OFF-OFF-OFF.** Poate fi setată numai ora de oprire pentru fiecare zi.

**Notă:** Aveți grijă să îndreptați telecomanda fără fir spre unitatea interioară și verificați dacă se primește un sunet de recepție în timp ce setați modul Weekly timer.

**INFORMAȚIE**

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.3 Setarea ceasului" [▸ 6].

**INFORMAȚIE**

- Operațiunile Weekly timer și OFF/ON timer nu pot fi utilizate în același timp. Operațiunea OFF/ON timer are prioritate. Weekly timer va fi în stare de așteptare, WEEKLY dispare de pe LCD. Când OFF/ON timer este finalizat, Weekly timer devine activ.
- Ziua săptămânii, modul OFF/ON timer, ora și temperatura (numai pentru ON timer) pot fi setate cu Weekly timer. Alte setări se bazează pe setarea anterioară a ON timer.

### 5.14.1 Setarea modului Weekly timer

1 Apăsați [◈].


**Rezultat:** Sunt afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare al zilei curente.




2 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare.


3 Apăsați [Next].

**Rezultat:** Este setată ziua săptămânii. WEEKLY și ON clipesc.




4 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta modul.

**Rezultat:** Setarea se va schimba după cum urmează:




| Afișaj | Dotări |
|---|---|
| ON | ON timer |
| OFF | Temporizatorul de oprire |
| Gol | Șterge rezervarea |

5 Apăsați [Next].

**Rezultat:** Modul OFF/ON timer este setat. WEEKLY și ora clipesc.




**Notă:** Apăsați [Back] pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează gol, continuați cu pasul 9.

6 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ora. Ora poate fi potrivită între 0:00 și 23:50 în intervale de 10 minute.

7 Apăsați [Next].

**Rezultat:** Este setată ora, și WEEKLY și temperatura clipesc.




**Notă:** Apăsați [Back] pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează OFF timer, continuați cu pasul 9.

8 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta temperatura dorită.

**Notă:** Temperatura setată pentru temporizatorul săptămânal este afișată numai la setarea modului temporizator săptămânal.

**INFORMAȚIE**

Temperatura poate fi setată între 10~32°C pe telecomanda fără fir, totuși:

- în modul de răcire și funcționare automată, unitatea va funcționa la minim 18°C chiar dacă este setată la 10~17°C;
- în modul de încălzire și funcționare automată, unitatea va funcționa la maxim 30°C chiar dacă este setată la 31~32°C.

9 Apăsați [Next].

**Rezultat:** Temperatura și ora sunt setate pentru ON timer. Ora este setată pentru OFF timer. Daikin eye luminează portocaliu.

**Rezultat:** Va apărea un nou ecran de rezervare.

10 Repetați procedura anterioară pentru a seta altă rezervare sau apăsați [◈] pentru a finaliza setarea.

**Rezultat:** WEEKLY este afișat pe LCD.

**Notă:** O rezervare poate fi copiată cu o aceleași setări pentru o altă zi. Consultați "5.14.2 Pentru copierea rezervărilor" [▸ 14].

### 5.14.2 Pentru copierea rezervărilor


Rezervarea poate fi copiată pentru altă zi. Rezervarea completă a zilei selectate din săptămână va fi copiată.

1 Apăsați [◈].

2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a selecta săptămâna de copiat.

3 Apăsați [Copy].


**Rezultat:** Rezervarea zilei selectate din săptămână va fi copiată.

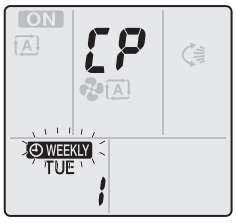


4 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a selecta ziua de destinație.

5 Apăsați [Copy].

**Rezultat:** Întreaga rezervare este copiată la ziua selectată, iar Daikin eye luminează portocaliu.

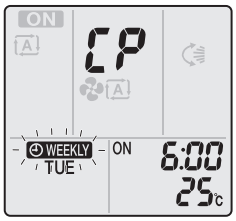


**Notă:** Pentru a copia la o altă zi, repetați procedura.

6 Apăsați [◈] pentru a finaliza setarea.

**Rezultat:** WEEKLY este afișat pe LCD.

**Notă:** Pentru a schimba setarea rezervării după copiere, consultați "5.14.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 13].

### 5.14.3 Pentru a confirma rezervările

Puteți confirma dacă toate rezervările sunt setate conform nevoilor dvs.

1 Apăsaţi [◈].

**Rezultat:** Vor fi afişate ziua săptămânii şi numărul de rezervare al zilei curente.




2 Apăsaţi [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare de confirmat și vedeți detaliile rezervării.

**Notă:** Pentru a schimba setarea rezervării, consultați "5.14.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 13].

3 Apăsați [◈] pentru a ieși din modul de confirmare.

### 5.14.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer

1 Pentru a dezactiva Weekly timer, apăsați [Weekly] în timp ce WEEKLY este afișat pe LCD.

**Rezultat:** WEEKLY dispare de pe LCD iar Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

2 Pentru a reactiva Weekly timer, apăsați [Weekly] din nou.

**Rezultat:** Va fi utilizat ultimul mod de rezervare setat.

### 5.14.5 Pentru a şterge rezervările

#### Ștergerea rezervării individuale

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți o singură setare de rezervare.

1 Apăsați [◈].

**Rezultat:** Vor fi afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare.


2 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Apăsați [Next].

**Rezultat:** WEEKLY, ON și OFF clipesc.

4 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] și selectați "gol".

**Rezultat:** Setarea se va schimba după cum urmează:




5 Apăsați [Next].

**Rezultat:** Rezervarea selectată este ștearsă.

6 Apăsați [◈] pentru a ieși.

**Rezultat:** Rezervările rămase sunt active.

#### Ștergerea rezervărilor pentru fiecare zi a săptămânii

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți toate setările de rezervare pentru o zi a săptămânii. Poate fi utilizat în modul de confirmare sau de setare.

1 Apăsați [◈].

2 Apăsați [Select ▼] sau [Select ▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Țineți [Weekly] apăsat circa 5 secunde.

**Rezultat:** Toate rezervările pentru ziua selectată sunt șterse.

4 Apăsați [◈] pentru a ieși.

**Rezultat:** Rezervările rămase sunt active.

#### Ștergerea tuturor rezervărilor

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți simultan toate rezervările pentru toate zilele săptămânii. Această procedură NU POATE FI utilizată în modul de setare.

1 Țineți apăsat [Weekly] circa 5 secunde în afișarea implicită.

**Rezultat:** Toate rezervările vor fi șterse.

## 5.15 Conexiune LAN wireless

Conectați pur și simplu unitatea la rețeaua dvs. de domiciliu și descărcați aplicația pentru a schimba termostatul, a seta programele de temperatură, a analiza consumul de energie, și altele.


Pentru detalii despre specificații, metode de setare, întrebări frecvente, sfaturi de depanare, vizitați app.daikineurope.com.

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.

- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

**Notă:** Dacă este necesar, SSID (identificatorul de set de service) și KEY (parola) sunt plasate pe unitate.

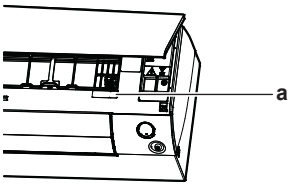


**a** Etichetă cu SSID și KEY

### 5.15.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

### 5.15.2 Pentru a instala aplicația ONECTA

1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

**INFORMAȚIE**

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația ONECTA pe telefonul mobil sau pe tabletă:

### 5.15.3 Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la rețeaua dvs. de domiciliu.

- Folosiți modul punct de acces (SSID și KEY) sau butonul WPS. Deschideți aplicația ONECTA și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.

**Notă:** Setarea se efectuează cu telecomanda fără fir din meniul de setare a adaptorului LAN wireless. În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.

**INFORMAȚIE**

Asigurați-vă că funcționarea este oprită înainte de a seta conexiunea wireless. Conexiunea NU POATE fi realizată când unitatea funcționează.

1 **Opriți funcționarea** înainte de a seta conexiunea wireless.


2 Asigurați-vă că routerul wireless este suficient de aproape de unitate și că nimic nu împiedică semnalul.

| Meniu | Descriere |
|---|---|
| 1 | Verificarea stării conexiunii și modul Punct de acces |
| 2 | Conexiune folosind butonul WPS |
| R | Resetați la valorile implicite din fabrică |
| oFF | Adaptorul LAN wireless oprit |

## Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless

1 În meniul ecranului de pornire apăsați și țineți apăsat cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.


**Rezultat:** Apare SP (meniul de configurare a conexiunii wireless). 1 clipește.

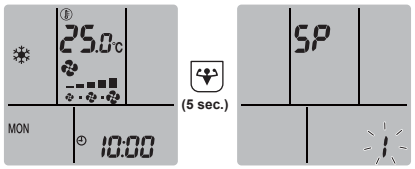


2 Apăsați pentru a confirma selectarea.

**Rezultat:** 1 clipește.

3 Controlați Daikin eye.

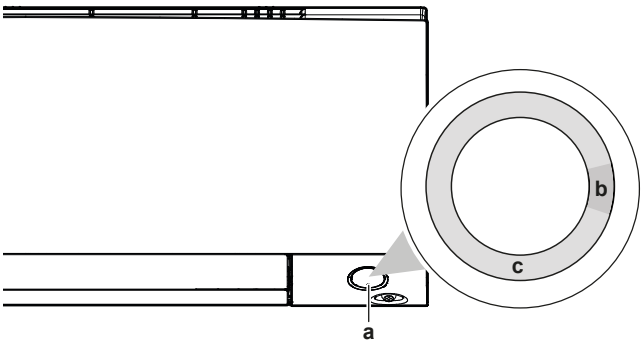


**a** Daikin Eye
**b** Parțial verde
**c** Roșu, portocaliu sau albastru

| Culoarea Daikin eye alternează între parțial verde și… | …atunci adaptorul wireless… |
|---|---|
| **Roșu** | neconectat |
| **portocaliu** | funcționează și este pregătit de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS; vezi Conectarea cu ajutorul butonului WPS. |
| **albastru** | conectat la rețeaua de domiciliu:<br>▪ prin modul Punct de acces<br>sau<br>▪ prin butonul WPS de pe router. |

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

**Rezultat:** Afișajul va reveni la ecranul implicit.

## Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică


Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent,
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

1 În meniul ecranului de pornire, țineți apăsat cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

**Rezultat:** Apare meniul SP 1. 1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP R apăsând Temp de două ori sau Temp repetat.

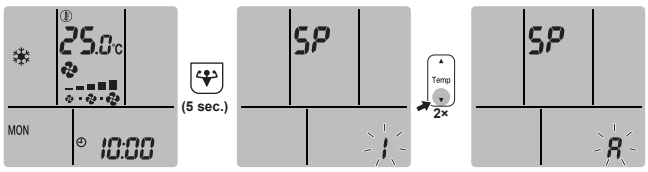


3 Țineți [⚙] cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

**Rezultat:** A clipește. Culoarea Daikin eye alternează între roșu și parțial verde. Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

**Rezultat:** Afișajul va reveni la ecranul implicit.


### Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless

Dacă doriți să dezactivați funcția de conexiune wireless:

1 În meniul ecranului de pornire, apăsați [⚙] cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

**Rezultat:** Apare meniul SP1.1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP oFF apăsând [Temp ▼] o dată sau [Temp ▲] repetat.

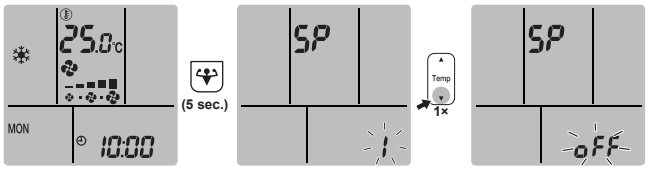


3 Țineți [⚙] cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

**Rezultat:** oFF clipește. Culoarea Daikin eye alternează între portocaliu și parțial verde. Comunicarea este oprită.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

**Rezultat:** Afișajul va reveni la ecranul implicit.

# 6 Economisirea energiei și funcționarea optimă

**INFORMAȚIE**

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

**ATENȚIE**

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

**NOTIFICARE**

NU puneți sub unitate obiecte care NU trebuie să se ude. Condensul de pe unitate sau conductele de agent frigorific, sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri. **Consecință posibilă:** Obiectele de sub unitate se pot murdari sau deteriora.

**AVERTIZARE**

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

**AVERTIZARE**

Feriți de blocaje toate orificiile de ventilare necesare.

**ATENȚIE**

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

# 7 Întreținere și service

## 7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire

Instalatorul trebuie să efectueze o întreținere anuală.

**Despre agentul frigorific**

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU purjați gazele în atmosferă.

Tip de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

**NOTIFICARE**

Legislația aplicabilă privind **gazele fluorurate cu efect de seră** impune ca încărcarea cu agent frigorific a unității să fie indicată atât în greutate, cât și în echivalent $CO_2$.

**Formula pentru calcularea cantității în tone echivalent $CO_2$:** valoarea GWP a agentului frigorific × încărcarea totală a agentului frigorific [în kg]/1000

Pentru informații suplimentare, consultați instalatorul.

**NOTIFICARE**

Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat sau de un agent de service.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale mai scurte de întreținere.

**AVERTIZARE**

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

**AVERTIZARE**

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

**AVERTIZARE**

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

**AVERTIZARE**

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

**ATENȚIE**

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

**ATENȚIE**

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

**AVERTIZARE**

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

Pe unitatea interioară pot apărea următoarele simboluri:

| Simbol | Explicație |
|---|---|
|  | Înainte de service, măsurați tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau la cele ale componentelor electrice. |

## 7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir

**AVERTIZARE**

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**


Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

**NOTIFICARE**

- Nu folosiți benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit sau insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 40°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți compuși de lustruire.
- NU folosiți perie de frecat. **Consecință posibilă:** Finisajul suprafeței se desprinde.
- Ca utilizator final, nu curățați NICIODATĂ singur piesele din interiorul unității; această lucrare trebuie efectuată de o persoană de service calificată. Luați legătura cu distribuitorul.

**1** Curățați cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.


## 7.3 Pentru a curăța panoul frontal

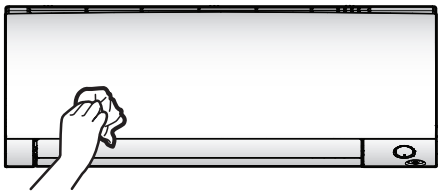


**1** Curățați panoul frontal cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

## 7.4 Pentru a scoate panoul frontal

**1** Plasați-vă degetele în adânciturile de pe unitate (câte unul pe latura din stânga și dreapta), și deschideți panoul până se oprește.

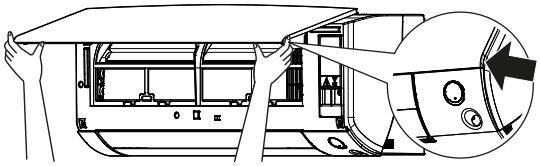

**2** Împingeți axul panoului din stânga spre afară și în sus pentru a deconecta panoul frontal de unitate. (Scoateți axul din dreapta față al panoului frontal în același mod.)

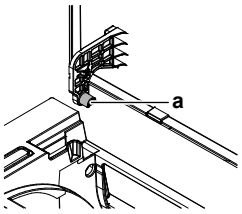



**a** Axul panoului frontal

**3** După scoaterea ambelor axe ale panoului front, trageți panoul frontal spre dvs. și scoateți-l.


## 7.5 Pentru a curăța filtrele de aer

**1** Împingeți urechea de la mijlocul fiecărui filtru de aer, apoi trageți-l jos.

**2** Trageți afară filtrele de aer.

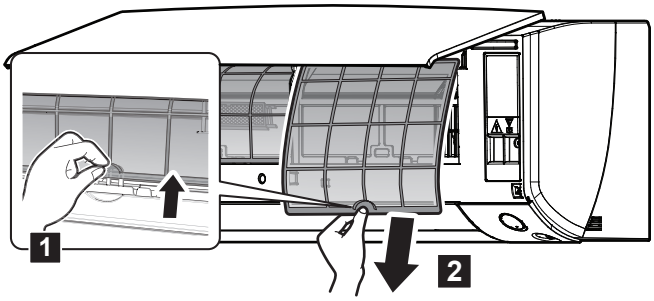



**3** Scoateți filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrul cu particule de argint de pe toate cele 4 ghearele.

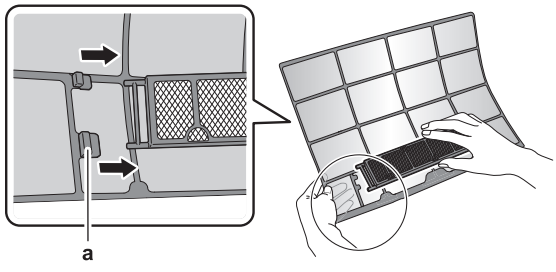


**a** Gheară

**4** Spălați filtrele de aer cu apă, sau curățați-le cu un aspirator.

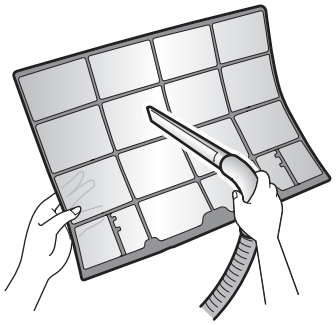

**5** Înmuiați în apă călduță circa 10-15 minute.

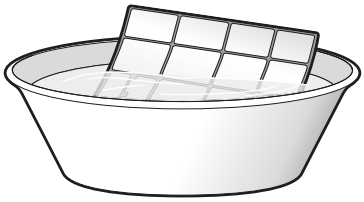

**INFORMAȚIE**


- Dacă praful NU se desprinde ușor, spălați-le cu un detergent neutru diluat cu apă călduță. Uscați filtrele de aer la umbră.
- Este recomandat să curăţaţi filtrele de aer o dată la 2 săptămâni.

## 7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

**INFORMAȚIE**


Curățați filtrul cu apă la fiecare 6 luni.

**1** Scoateți filtrul de dezodorizare de apatit de titan și filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor de pe toate cele 4 ghearele.

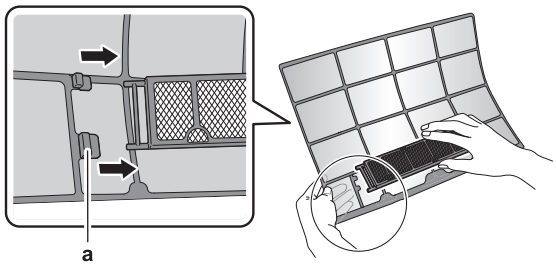


**a** Ureche

**2** Îndepărtați praful din filtru cu un aspirator.

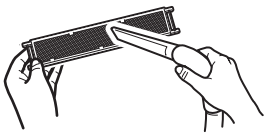

**3** Înmuiați filtrul timp de 10-15 minute în apă caldă.

**Notă:** NU scoateți filtrul din cadru.




**4** După spălare, îndepărtați apa rămasă prin scuturare și uscați la umbră. NU stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

## 7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

**INFORMAȚIE**

Înlocuiți filtrul la fiecare 3 ani.

**1** Scoateți filtrul de pe urechile cadrului filtrului și înlocuiți filtrul cu unul nou.

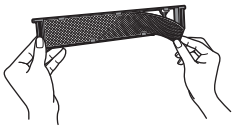

**INFORMAȚIE**


- NU aruncați rama filtrului ci reutilizați-le.
- Debarasaţi-vă de filtrul vechi ca de un deşeu neinflamabil.

Pentru a comanda filtrul de dezodorizare de titan-apatit de particule sau filtru cu particule de argint, contactați distribuitorul.

## 7.8 Reinstalarea panoului frontal

**1** Fixați panoul frontal. Aliniați axele cu fantele și împingeți-le până la fund.

**2** Închideți încet panoul frontal și apăsați pe ambele laturi și la centru.

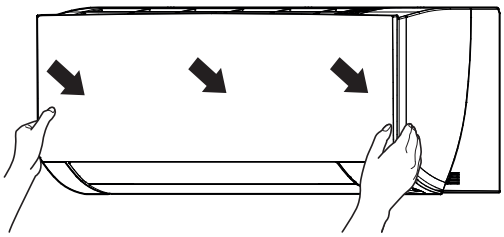

# 8 Depanare

Dacă survine una din următoarele defecțiuni, luați măsurile prezentate mai jos și contactați distribuitorul.

**AVERTIZARE**

**Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).**

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru întreținere.

| Defecțiune | Măsură |
|---|---|
| Dacă se activează frecvent un dispozitiv de protecție precum o siguranță, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la pământ, ori comutatorul ON/OFF nu funcționează corespunzător. | Opriți întrerupătorul principal de alimentare. |
| Dacă din unitate se scurge apă. | Opriți funcționarea. |

| Defecțiune | Măsură |
|---|---|
| Întrerupătorul de punere în funcțiune NU funcționează corespunzător. | Opriți alimentarea de la rețea. |
| Daikin eye clipește și puteți vedea codul de eroare prin telecomanda fără fir. Pentru afișarea codului de eroare, vezi ghidul de referință al utilizatorului pentru unitatea interioară. | Anunțați instalatorul și comunicați codul de eroare. |

Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu următoarele proceduri.

**INFORMAȚIE**

Consultați ghidul de referință aflat pe https://www.daikin.eu pentru mai multe recomandări pentru depanare. Utilizați funcția de căutare pentru a vă găsi modelul.

Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți remedia singur problema, contactați instalatorul și comunicați-i simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul de fabricație dacă este posibil) și data instalării.

# 9 Dezafectare

**NOTIFICARE**

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-6 2026.06