Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Bruksanvisning

Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat



Siesta®

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Bruksanvisning
Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

Svenska

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen 2
- 1.1 Produktkod ... 2
- 1.2 Om detta dokument ... 2

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren 3
- 2.1 Allmänt ... 3
- 2.2 Instruktioner för säker drift ... 3

3 Om systemet 4
- 3.1 Inomhusenhet ... 4
  - 3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa ... 4
- 3.2 Om fjärrkontrollen ... 5
  - 3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll ... 5
- 3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern ... 5
  - 3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket ... 5
  - 3.3.2 Grundläggande parametrar ... 5

4 Före användning 5
- 4.1 Så här sätter du i batterierna ... 5
- 4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen ... 6
- 4.3 Så här ställer du in klockan ... 6
- 4.4 Så här ställer du in Daikin eye-ljusstyrkan ... 6
- 4.5 Så här sätter du på strömmen ... 6

5 Drift 6
- 5.1 Driftvillkor ... 6
- 5.2 Driftläge och temperaturinställning ... 7
  - 5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen ... 7
- 5.3 Klimatkompensationsstyrning (CCC) ... 7
  - 5.3.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC) ... 7
- 5.4 PÅ/AV-kontakt ... 8
- 5.5 Varmluftspreferens ... 8
  - 5.5.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens ... 8
- 5.6 Temperaturgräns ... 8
  - 5.6.1 Så här anger du temperaturgräns ... 9
- 5.7 Luftflödeshastighet ... 9
  - 5.7.1 Ändra luftflödeshastigheten ... 9
- 5.8 Luftflödesriktning ... 9
  - 5.8.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning ... 10
  - 5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning ... 10
  - 5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning ... 10
- 5.9 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift ... 10
  - 5.9.1 Komfortluftflödesdrift ... 10
  - 5.9.2 Intelligent eye-drift ... 10
  - 5.9.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift ... 10
- 5.10 Kraftfull funktion ... 10
  - 5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift ... 10
- 5.11 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten ... 11
  - 5.11.1 Econo-drift ... 11
  - 5.11.2 Tyst drift av utomhusenheten ... 11
  - 5.11.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten ... 11
- 5.12 Flash Streamer-drift (luftrening) ... 11
  - 5.12.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening) ... 11
- 5.13 PÅ/AV-timerdrift ... 11
  - 5.13.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning ... 11
  - 5.13.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning ... 12
- 5.14 Veckotimerdrift ... 12
  - 5.14.1 Så här ställer du in veckotimerdrift ... 13
  - 5.14.2 Så här kopierar du inställningar ... 13
  - 5.14.3 Så här bekräftar du inställningar ... 13
  - 5.14.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift ... 14
  - 5.14.5 Radera inställningar ... 14
- 5.15 Trådlös nätverkskoppling ... 14
  - 5.15.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket ... 14
  - 5.15.2 Installera ONECTA-appen ... 14
  - 5.15.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen ... 14

6 Energisparläge och optimal drift 15

7 Underhåll och service 16
- 7.1 Översikt: Underhåll och service ... 16
- 7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen ... 16
- 7.3 Så här rengör du frontpanelen ... 17
- 7.4 Så här tar du bort frontpanelen ... 17
- 7.5 Så här rengör du luftfilter ... 17
- 7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 17
- 7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 18
- 7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen ... 18

8 Felsökning 18

9 Avfallshantering 18

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Om detta dokument

VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare

INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

ATXM-B

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

VARNING
- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING
- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

VARNING
- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

INFORMATION


Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med din systemlayout.

PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:
- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

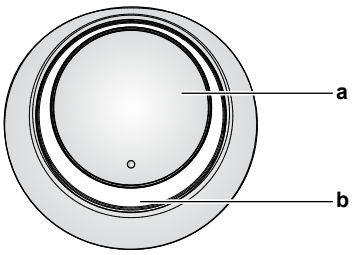

a ON/OFF-knapp
b Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Kylning	Blå
Uppvärmning	Röd
Enbart fläkt	Vit

Drift	Daikin eye-färg
Avfuktning	Grön
Timerdrift	Orange[a]

[a] När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll

INFORMATION


Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

OBS!

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

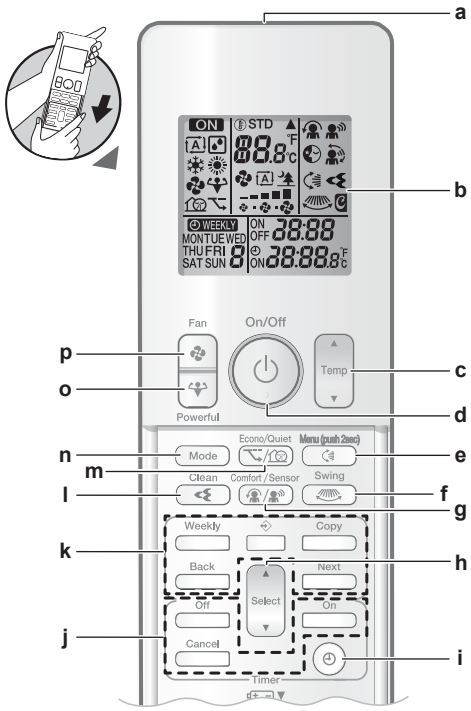

a Signalsändare
b Display
c Temperaturinställningsknapp
d PÅ/AV-knapp
e Lodrät svängning- och meny-knapp (tryck i 2 sekunder)
f Vågrät svängningsknapp
g Driftknapp för komfortluftflöde och Intelligent Eye-drift
h Valknapp
i Klockinställningsknapp
j PÅ/AV-timerdriftknappar
k Veckotimerdriftknappar
l Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
m Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
n Lägesknapp
o Hög effekt-knapp
p Fläktknapp

3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

3.3.2 Grundläggande parametrar


Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	13 dBm
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

4 Före användning

4.1 Så här sätter du i batterierna


Batterierna håller i ungefär 1 år.

1 Ta bort frontplåten.
2 Sätt i båda batterierna på en gång.
3 Sätt tillbaka frontplåten.

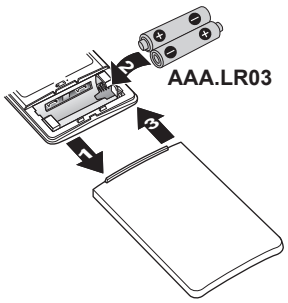

INFORMATION
- Låg batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

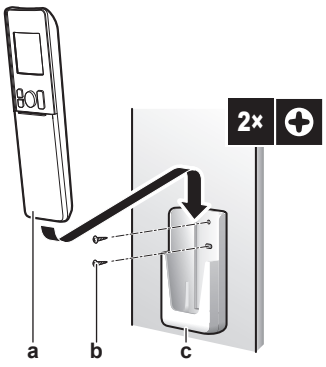


a Trådlös fjärrkontroll
b Skruvar (anskaffas separat)
c Hållare för trådlös fjärrkontroll

1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.


4.3 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ⏲ och 0:00.

1 Tryck på ⏲.
Resultat: MON och ⏲ blinkar



2 Tryck på Select eller Select för att ställa in aktuell veckodag.
3 Tryck på ⏲.
Resultat: ⏲ blinkar.




4 Tryck på Select eller Select för att ställa in rätt tid.

Obs: Om du håller ned Select eller Select ökas eller minskas tiden snabbt.


5 Tryck på ⏲.

Resultat: Inställningen är slutförd. : blinkar.



4.4 Så här ställer du in Daikin eye-ljusstyrkan

1 Tryck på ☜ i minst 2 sekunder.
Resultat: Menyn visas på displayen. blinkar.

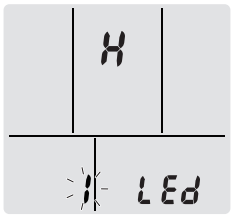

2 Tryck på ☜.
3 Tryck på Select eller Select för att ändra inställningen i följande ordning:



… blinkar	Ljusstyrkan är …
H	Hög
L	Låg
oF	Av

4 Tryck på ☜ för att bekräfta vald inställning.

Resultat: Inställningen för ljusstyrkan ändras.

Obs: Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på Cancel för att återgå till normal visning tidigare.

4.5 Så här sätter du på strömmen

1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift

INFORMATION
Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

I kombination med utomhusenheter: 2AMXM och 3AMXM		
	Kylning och avfuktning[a][b]	Uppvärmning[a]
Utomhustemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80%[b]	—

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

I kombination med andra utomhusenheter		
	Kylning och avfuktning[a][b]	Uppvärmning[a]
Utomhustemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80%[b]	—

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:
- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.


INFORMATION

Driftlägen: **kylning**, **luftavfuktning** och **automatisk** är INTE tillgängliga för produktversionen för **endast uppvärmning**.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:
- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

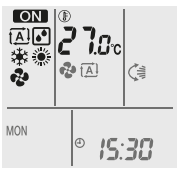

ON: Enheten är i bruk.
: Driftläge = Auto
: Driftläge = Avfuktning
: Driftläge = Kylning
: Driftläge = Uppvärmning
: Driftläge = Fläkt
88.8°C: Visar inställd temperatur.

1 Tryck på [Mode] en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



2 Tryck på [⏻] för att **starta** driften.

Resultat: ON och valt läge visas på displayen.

3 Tryck på [Temp ▼] eller [Temp ▲] en eller flera gånger för att ställa in **temperaturen**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

4 Tryck på [⏻] för att **stoppa** driften.

Resultat: ON försvinner från displayen. Driftlampan släcks.

5.3 Klimatkompensationsstyrning (CCC)

Använd den här funktionen för att att kompensera för värmeförluster i huset när det är kallt ute.

Använd den här funktionen om du känner obehag vid en fallande utomhustemperatur mellan dag/natt eller vid en förändring av vädersäsongen.

INFORMATION
- Den här funktionen reducerar frekvensen för temperaturinställningar för att nå målrumstemperaturen.
- Det är möjligt att ställa in 4 olika nivåer av kompensationsintensitet (LL, LH, HL, HH) eller stänga av funktionen (oF).
- Enligt vald intensitet kommer enheten att kompensera för fallande utomhustemperatur genom att öka börvärdet för inomhustemperaturen (lägre utomhustemperatur = större höjning av börvärdet för inomhustemperaturen).

Inställningsläge	Symbol	Inställning	Klimatkompensationsstyrning är …
2	CCC	oF	… AV, ingen kompensation
		LL	… PÅ, låg kompensation, låg kompensation vid 0°C
		LH	… PÅ, låg kompensation, hög kompensation vid 0°C
		HL	… PÅ, hög kompensation, låg kompensation vid 0°C
		HH	… PÅ, hög kompensation, hög kompensation vid 0°C

5.3.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC)

INFORMATION

Klimatkompensationsstyrning kan endast aktiveras i **uppvärmningsläge** "5.2 Driftläge och temperaturinställning" [▶ 7].


Klimatkompensationsstyrning kan ställas in vid valfri omgivningstemperatur, men aktiveras först när utomhustemperaturen faller under +7°C.

1 Tryck på [Mode] i minst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinkar.

2 Navigera till CCC inställning 2 med [Select ▼] eller [Select ▲].

Resultat: 2 blinkar.

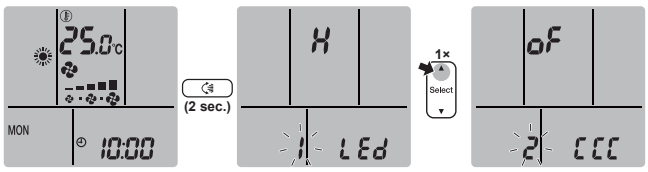

3 Tryck på ☜ för att ange CCC inställning.

Resultat: Inställningssymbol (oF, LL, LH, HL, HH) blinkar.

4 Ändra inställning med Select ▼ eller Select ▲ i följande ordning.



Ökning av rummets börvärde enligt utomhustemperaturen				
Utomhustemperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekräfta inställning med ☜.

Resultat: Inställning ändras, du är i inställningsmenyn, 2 blinkar.

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på Cancel för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.4 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KER303A.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.

INFORMATION

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (**0** – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fönster stängt → fönster öppet)

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimern.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.
- Medan fönstret är öppet:
  - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
  - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.
- Enheten återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk återstart

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

Information

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

Inställning av återstartsläge

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

Manuell återstart

5.5 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.5.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Tryck på ☜ i minst 2 sekunder.

Resultat: Inställningsmenyn visas. 1 blinkar.

2 Navigera till varmluftspreferens – HAP inställning 3 genom att trycka på Select ▼ eller Select ▲.

Resultat: 3 blinkar.


3 Tryck på ☜ för att ange inställningen.

Resultat: Inställningssymbolen (on eller oF) blinkar.

- oF (fabriksinställning): Funktionen är AV
- on: funktionen är PÅ

4 Ändra inställning on ↔ oF genom att trycka på Select ▼ eller Select ▲. Tryck på ☜ för att bekräfta.

Resultat: Inställningen är bekräftad. Du är på inställningsmenyn, 3 blinkar.

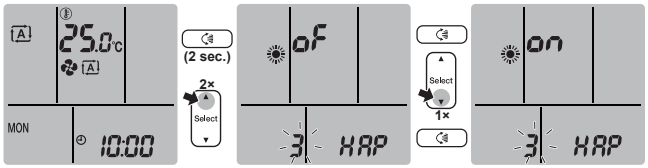

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på Cancel för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.6 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

INFORMATION

- Temperaturbegränsningen definierar den högsta och lägsta temperaturinställning som kan anges med den trådlösa fjärrkontrollen eller i ONECTA-appen.
- Gränserna konfigureras separat för den trådlösa fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- När gränserna har angivits kommer börvärden för uppvärmning, kylning och automatisk inställning att begränsas till de gränserna.

Beteende med aktiv temperaturgräns

När temperaturgränsfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende för att säkerställa konsekvent drift inom de definierade gränserna.

Exempel:

- Om den nedre kylningsgränsen är angiven till **20°C** kommer börvärdesintervallet för kylning att vara **20–32°C**.
- Om den övre uppvärmningsgränsen är angiven till **28°C** kommer börvärdesintervallet för uppvärmning att vara **10–28°C**.
- I **autoläge** är börvärdesintervallet **20–28°C**.

Fabriksinställningar:

- Nedre gräns för kylning: 18°C
- Övre gräns för uppvärmning: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgränsfunktionen kan inte inaktiveras helt. Återställning av gränserna till fabriksinställningen ger dock obegränsad drift inom enhetens hela börvärdesintervall.
- För korrekt drift ska du säkerställa att samma temperaturgränser är konfigurerade i både fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- Beroende på valda temperaturgränser kan enhetens uppvärmnings- eller kylningskapacitet vara begränsad på grund av det begränsade börvärdesintervallet.

5.6.1 Så här anger du temperaturgräns

1 Tryck på Temp + Mode för att ange inställningen.

Resultat: Inställning SC 001 visas.

2 Använd Temp för att navigera till LS (temperaturgränsinställning) 005.

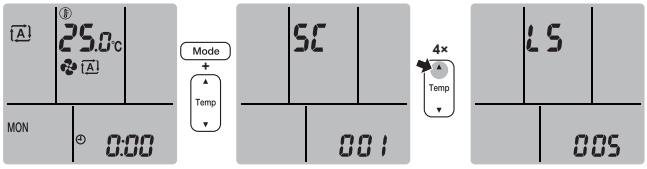

3 Tryck på Mode för att ange temperaturgränsinställningen.

Resultat: Inställning för nedre gräns för kylning visas.


4 Använd Temp för att välja önskad nedre gräns för kylning.

5 Tryck på Mode för att bekräfta och gå till inställning för övre gräns för uppvärmning.

6 Använd Temp för att välja önskad övre temperaturgräns för uppvärmning.

7 Tryck på Mode för att bekräfta och avsluta läget för inställning av temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gränsen för kylning och den övre gränsen för uppvärmning är bekräftade. Skärmen återgår till inställningsmenyn.

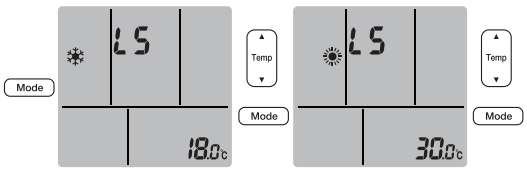

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunders inaktivitet. Tryck på Cancel om du vill avsluta tidigare.

Obs: Om mer än 60 sekunder går efter inställning av kylningsgränsen kommer det ursprungliga värdet för kylning att återställas och inställningen för uppvärmningsgränsen kommer inte att tillämpas.

5.7 Luftflödeshastighet

1 Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "▬" till "▬"
A	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "" blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller uppvärmningsläge stannar fläkten.
- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.

5.7.1 Ändra luftflödeshastigheten

1 Tryck på för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.8 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

Inställning	Luftflödesriktning
Lodrät automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
Vågrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
3D-luftflödesriktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.

FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

INFORMATION

Om komfortluftflöde har valts avbryts lodrät automatsvängning.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

5.8.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffarna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på när jalusierna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Jalusierna slutar röra sig.

INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

1 Tryck på och .

Resultat: och visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalusiet (lodräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på och när klaffarna och jalusierna når önskad position.


Resultat: och försvinner från displayen. Klaffarna och jalusiet slutar röra sig.

5.9 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift

Du kan använda komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift separat eller tillsammans.

5.9.1 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

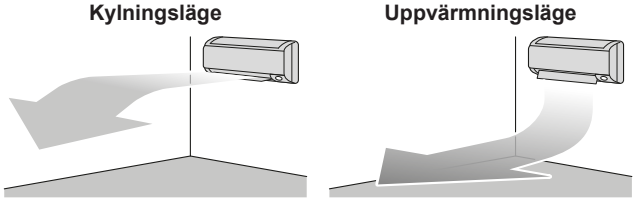

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.9.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispardrift:

Om Intelligent eye-sensorn

OBS!

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

INFORMATION

Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.

- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.9.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift

1 Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Komfortluftflöde
	Intelligent eye
+	Komfortluftflöde och Intelligent Eye
—	Båda inaktiverade

Obs! Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller för många personer rekommenderar vi att du använder båda driftlägena tillsammans.

2 Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

5.10 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

2 Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.

5.11 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.11.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.11.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Nattetid.

INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.11.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

1 Tryck på [Econo/Tyst] en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo
	Tyst drift av utomhusenhet
	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

2 Du kan stoppa driften genom att trycka på [Econo/Tyst] tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på [⏻] avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

Obs: visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.12 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luktreducerande titanapatitfiltret, luftrenande silverallergenborttagningsfiltret och luftfiltret rengörs luften i rummet.

INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

5.12.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Förutsättningar: Kontrollera att enheten är i drift (ON visas på den trådlösa fjärrkontrollens display).

1 Tryck på [Streamer].

Resultat: visas på displayen och luften i rummet renas när enheten är i drift.

2 Stoppa driften genom att trycka på [Streamer].

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

5.13 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

Det finns två typer av AV/PÅ-timerinställning:

- **24-timmars klocka PÅ/AV-timer** (standard). Enheten stoppar/startar drift vid inställt klockslag. **Exempel:** PÅ-timern är inställd på 13:30 och enheten startar 13:30.
- **12-timmars nedräkning PÅ/AV-timer**. Enheten stoppar/startar drift efter inställt antal timmar. **Exempel:** PÅ-timern ställs in 10:30 på 3 timmar och enheten startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera båda typerna av timer-inställning.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

INFORMATION


Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.3 Så här ställer du in klockan" [▶ 6].

5.13.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

1 Tryck på [Off] för att starta.

Resultat: 0:00 visas på displayen och OFF blinkar. ⏲ och veckodagen försvinner från displayen.



2 Tryck på [Select ▲] eller [Select ▼] för att ändra tidsinställningen.

3 Tryck på [Off] igen.

Resultat: OFF och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

INFORMATION

Varje gång [Select ▲] eller [Select ▼] trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på [Cancel].

Resultat: Inställd tid och OFF försvinner från displayen. ⏲ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter den trådlösa fjärrkontrollens batterier.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

1 Tryck på [On] för att starta.

Resultat: 6:00 visas på displayen och ON blinkar. ◴ och veckodagen försvinner från displayen.



2 Tryck på [Select ▲] eller [Select ▼] för att ändra tidsinställningen.

3 Tryck på [On] igen.

Resultat: ON och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

INFORMATION

Varje gång [Select ▲] eller [Select ▼] trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på [Cancel].

Resultat: Inställd tid och ON försvinner från displayen. ◴ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▶ 11] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▶ 12].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid …	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.


Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.13.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning


Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift

1 Håll ned [Off] eller [On] i minst 5 sekunder. Släpp knappen när ▲ blinkar.

Resultat:



För AV-timern visas 1hr på LCD-displayen och OFF blinkar, ◴ och veckodagen försvinner från displayen.



För PÅ-timern visas 1hr på displayen och ON blinkar. ◴ och veckodagen försvinner från displayen.

2 Tryck på [Select ▲] eller [Select ▼] för att ändra tidsinställningen. Tiden kan ställas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 1 timme.

3 Tryck på [Off] eller [On] för att bekräfta inställningen.

Resultat: OFF och/eller ON och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange. Den visade tiden på displayen räknar automatiskt ned med 1 timme för varje timme som går.

Exempel: Om AV-timern är inställd på 3 timmar kommer den visade tiden att ändras som följer: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Om du vill återställa inställningen till 24 timmar AV/PÅ-timer upprepar du steg 1 på hemskärmen när OFF och/eller ON INTE blinkar.

5 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på [Cancel].

Så här kombinerar du timer-displaylägen

Olika displaylägen (24 timmar och 12 timmar nedräkning AV/PÅ-timer) kan användas för AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

1 För inställning, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▶ 11], "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▶ 12] och "Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift" [▶ 12].

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid …	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheten är i drift.	▪ Slutar 01:00 (3 timmar efter aktuellt klockslag) ▪ Startar 06:00. (8 timmar efter aktuellt klockslag)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.




5.14 Veckotimerdrift

INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "5.15 Trådlös nätverkskoppling" [▶ 14] för mer information.

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	
Tisdag till Fredag ▪ Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.	
Lördag ▪ Ingen timerinställning	—
Söndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.

INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.3 Så här ställer du in klockan" [▶ 6].

INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och WEEKLY försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.14.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

1 Tryck på [◈].


Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



2 Tryck på [Select ▼] eller [Select ▲] för att ställa in veckodag och inställningsnummer.


3 Tryck på [Next].

Resultat: Veckodag ställs in. WEEKLY och ON blinkar.



4 Tryck på [Select ▼] eller [Select ▲] för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

5 Tryck på [Next].

Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. WEEKLY och tiden blinkar.



Obs: Tryck på [Back] för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

6 Tryck på [Select ▼] eller [Select ▲] för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

7 Tryck på [Next].

Resultat: Tiden är inställd och WEEKLY och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på [Back] för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

8 Tryck på [Select ▼] eller [Select ▲] för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.

INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

9 Tryck på [Next].

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Daikin eye lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på [◈] för att slutföra inställningen.

Resultat: WEEKLY visas på displayen.

Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.14.2 Så här kopierar du inställningar" [▶ 13].

5.14.2 Så här kopierar du inställningar


Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

1 Tryck på [◈].

2 Tryck på [Select ▲] eller [Select ▼] för att välja vilken vecka som ska kopieras.

3 Tryck på [Copy].


Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

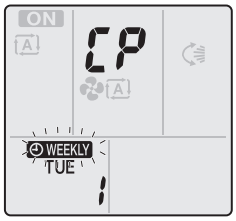

4 Tryck på [Select ▲] eller [Select ▼] för att välja den veckodag som ska kopieras till.

5 Tryck på [Copy].

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och Daikin eye lyser orange.

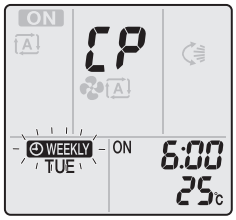

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

6 Tryck på [◈] för att slutföra inställningen.

Resultat: WEEKLY visas på displayen.

Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.14.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [▶ 13].

5.14.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

1 Tryck på [◈].

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



2 Tryck på Select eller Select för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se "5.14.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [▸ 13].

3 Tryck på ◈ för att avsluta bekräftelseläget.

5.14.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på Weekly medan WEEKLY visas på displayen.

Resultat: WEEKLY försvinner från displayen och Daikin eye slutar lysa orange.

2 Tryck på Weekly igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.14.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

1 Tryck på ◈.

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.


2 Tryck på Select eller Select för att välja vilken veckodag som ska raderas.

3 Tryck på Next.

Resultat: WEEKLY, ON och OFF blinkar.

4 Tryck på Select eller Select och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



5 Tryck på Next.

Resultat: Vald inställning raderas.

6 Tryck på ◈ för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

1 Tryck på ◈.

2 Tryck på Select eller Select för att välja vilken veckodag som ska raderas.

3 Håll ned Weekly i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

4 Tryck på ◈ för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

1 Håll ned Weekly i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.15 Trådlös nätverkskoppling


Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.

Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

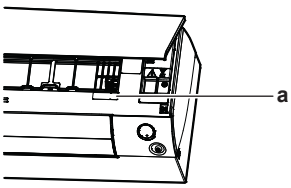

a Dekal med SSID och KEY

5.15.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.15.2 Installera ONECTA-appen

1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".

2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

INFORMATION

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:

5.15.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.


2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus och åtkomstpunktsläge
2	Ansluta med WPS-knappen
R	Återställ fabriksinställningar
oFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas. 1 blinkar.

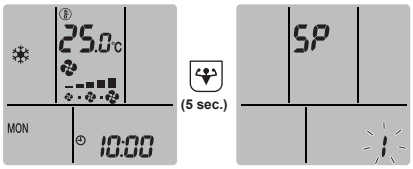

2 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: 1 blinkar.

3 Kontrollera Daikin eye.

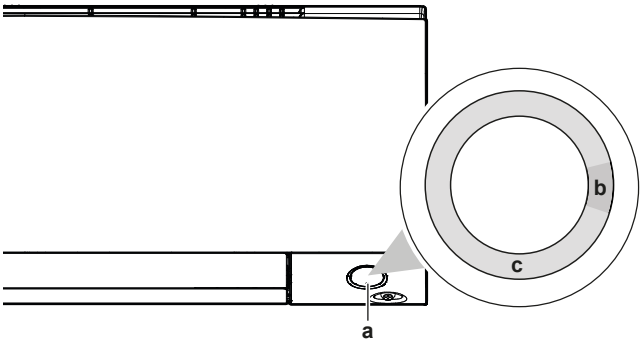

a Daikin eye
b Delvis grön
c Röd, orange eller blå

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och …	… då är den trådlösa adaptern …
Röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se Så här ansluter du med WPS-knappen.
blå	ansluten till hemnätverket: ▪ via åtkomstpunktsläge eller ▪ via routerns WPS-knapp.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn 1 visas. 1 blinkar.

2 Byt till SP-menyn R genom att trycka på Temp två gånger eller Temp flera gånger.

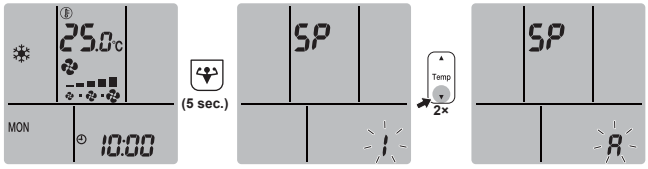

3 Håll in i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: R blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan röd och delvis grön. Inställningen återställs till fabriksinställning.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.


Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn 1 visas. 1 blinkar.

2 Byt till SP-menyn oFF genom att trycka på Temp en gång eller Temp flera gånger.

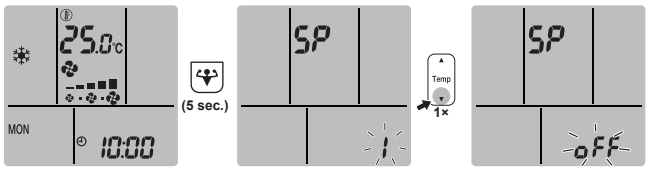

3 Håll in i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: oFF blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan vit och delvis grön. Kommunikationen är AV.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift

INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

VARNING

Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO_2.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO_2 i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

OBS!

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.3 Så här rengör du frontpanelen

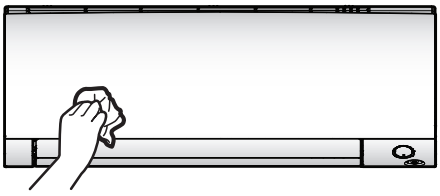


1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här tar du bort frontpanelen

1 Fatta tag med fingrarna i fördjupningarna på enheten (en på vänster och en på höger sida) och öppna frontpanelen så långt det går.

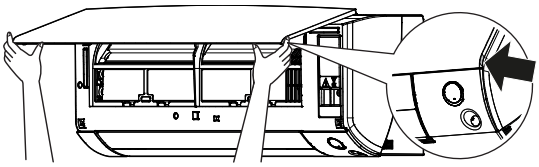

2 Tryck det vänstra panelskaftet utåt och uppåt för att frigöra frontpanelen från enheten. (Ta bort höger frontpanelaxel på samma sätt.)

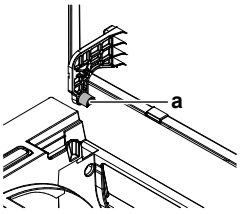


a Frontpanelaxel

3 När du tagit bort båda panelskaften drar du frontpanelen mot dig och tar bort den.


7.5 Så här rengör du luftfilter

1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.

2 Dra ut luftfiltren.

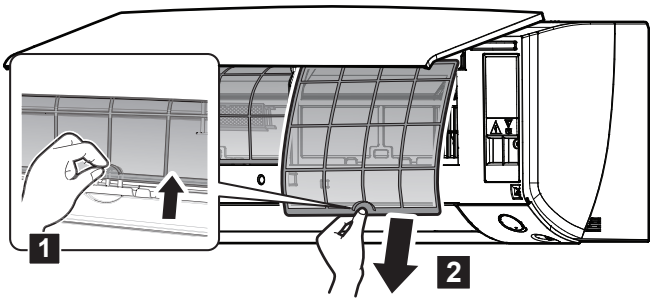


3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret från alla 4 fästena.

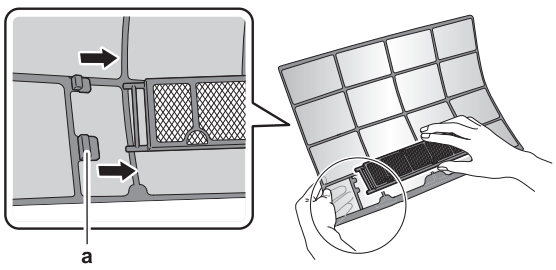


a Fäste

4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

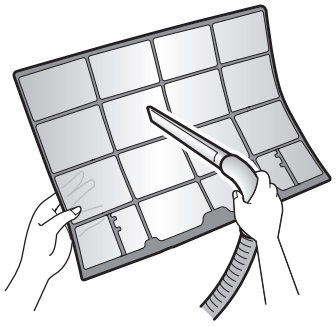

5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

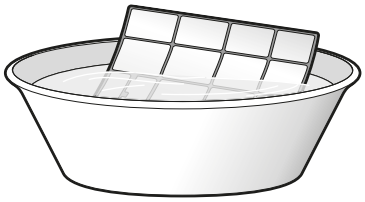

INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

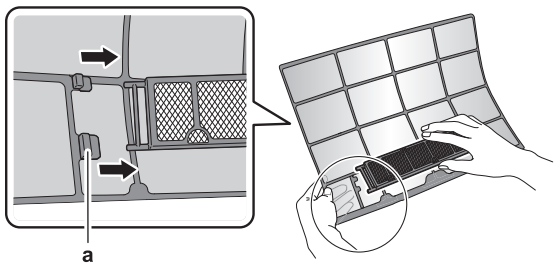

a Flik

2 Dammsug filtret för att få bort damm.

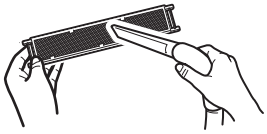

3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: Ta INTE bort filtret från ramen.




4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

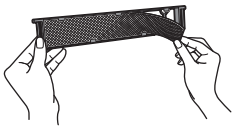

INFORMATION


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen

1 Sätt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med spåren tryck sedan in dem helt.

2 Stäng frontpanelen långsamt. Tryck på båda sidorna och mitten.

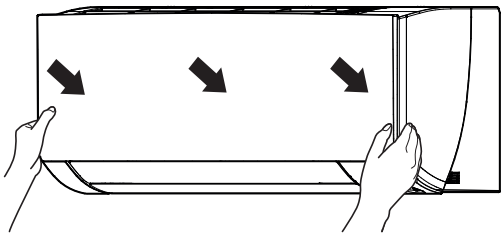

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en kretsbrytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. Information om hur du visar felkoden finns i inomhusenhetens referensguide.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

INFORMATION


I referensguiden på https://www.daikin.eu finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

9 Avfallshantering

OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

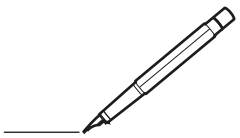

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-6 2026.06