



# Üzemeltetési kézikönyv

## R32 Split sorozat



*Siesta*®

ATXP20N5V1B9  
ATXP25N5V1B9  
ATXP35N5V1B9

Üzemeltetési kézikönyv  
R32 Split sorozat

magyar

## Tartalomjegyzék

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>A dokumentum bemutatása</b>                                                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | A dokumentum bemutatása.....                                                           | 2         |
| <b>2</b> | <b>Felhasználónak szóló biztonsági utasítások</b>                                      | <b>2</b>  |
| 2.1      | Általános.....                                                                         | 2         |
| 2.2      | Útmutató a biztonságos használathoz.....                                               | 3         |
| <b>3</b> | <b>A rendszerről</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| 3.1      | Beltéri egység.....                                                                    | 5         |
| 3.1.1    | Beltéri egység kijelzője .....                                                         | 5         |
| 3.2      | A kezelőfelület ismertetése.....                                                       | 5         |
| 3.2.1    | Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító.....                                          | 5         |
| 3.2.2    | Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD .....                                         | 6         |
| 3.2.3    | A vezeték nélküli távirányító működtetése.....                                         | 6         |
| <b>4</b> | <b>Üzemeltetés előtt</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 4.1      | A vezeték nélküli távirányító felszerelése.....                                        | 6         |
| 4.2      | Az elemek behelyezése.....                                                             | 6         |
| 4.3      | A tápellátás bekapcsolása.....                                                         | 6         |
| <b>5</b> | <b>Működés</b>                                                                         | <b>7</b>  |
| 5.1      | Működési tartomány .....                                                               | 7         |
| 5.2      | Mikor használjon egyes funkciókat.....                                                 | 7         |
| 5.3      | Üzem mód és célhőmérséklet .....                                                       | 7         |
| 5.3.1    | A működés indítása/leállítása üzem mód és a hőmérséklet beállítása .....               | 7         |
| 5.3.2    | Légszállítás .....                                                                     | 8         |
| 5.3.3    | Levegőáramlás iránya.....                                                              | 8         |
| 5.3.4    | Kényelmes levegőfűtés üzem mód .....                                                   | 8         |
| 5.3.5    | Erőteljes üzemeltetés.....                                                             | 9         |
| 5.3.6    | Gazdaságos üzem mód .....                                                              | 9         |
| 5.3.7    | KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció.....                                                  | 9         |
| 5.4      | Vezeték nélküli LAN-kapcsolat .....                                                    | 10        |
| 5.4.1    | Övintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához .....                               | 10        |
| 5.4.2    | Az ONECTA alkalmazás telepítése .....                                                  | 10        |
| 5.4.3    | A vezeték nélküli kapcsolat beállítása .....                                           | 10        |
| <b>6</b> | <b>Energiatakarékos és optimális üzem mód</b>                                          | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Karbantartás és szerelés</b>                                                        | <b>12</b> |
| 7.1      | Áttekintés: karbantartás és szerelés.....                                              | 12        |
| 7.2      | A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása.....                      | 13        |
| 7.3      | Az előlő panel tisztítása .....                                                        | 13        |
| 7.4      | A levegőszűrők tisztítása .....                                                        | 13        |
| 7.5      | Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása..... | 13        |
| 7.6      | Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje .....   | 14        |
| 7.7      | Az előlő panel lezárása.....                                                           | 14        |
| 7.8      | Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe ...                           | 14        |
| <b>8</b> | <b>Hibaelhárítás</b>                                                                   | <b>14</b> |
| <b>9</b> | <b>Hulladékba helyezés</b>                                                             | <b>14</b> |

## 1 A dokumentum bemutatása

### 1.1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

#### Célközönség

Végfelhasználók



#### INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

#### Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

##### • Általános biztonsági előírások:

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

##### • Üzemeltetési kézikönyv:

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

##### • Felhasználói referencia-útmutató:

- Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használatához
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.

ATXP-N9



Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

## 2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

### 2.1 Általános



#### FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.



#### FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a

berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.

### FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

### VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeget, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

## 2.2 Útmutató a biztonságos használathoz



### FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



### VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



### VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



### FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képzett szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.



### VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a

## 2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

### **VIGYÁZAT**

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

### **FIGYELEM**

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

### **VIGYÁZAT**

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

### **FIGYELEM**

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselővel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

### **FIGYELEM**

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.

- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

### **FIGYELEM**

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.

### **VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

### **VIGYÁZAT**

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

### **FIGYELEM**

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

### **FIGYELEM**

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

### **VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

**FIGYELEM**

**Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.**

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

**3 A rendszerről****A2L FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG**

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

**MEGJEGYZÉS**

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

**3.1 Beltéri egység****VIGYÁZAT**


NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

**INFORMÁCIÓ**

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

**FIGYELEM**

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfűzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

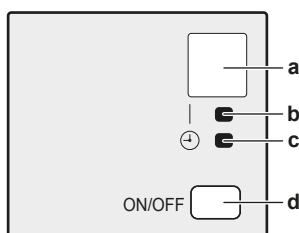**3.1.1 Beltéri egység kijelzője**

- a Jelző
- b Működésjelző lámpa
- c Időzítő lámpa
- d ON/OFF gomb

**ON/OFF (BE/KI) gomb**

Ha nincs vezeték nélküli távirányító (kezelőfelület), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás = 25°C
- A levegőfűvadás-sebessége = Automatikus


**3.2 A kezelőfelület ismertetése****Vezeték nélküli távirányító****INFORMÁCIÓ**

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

- Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.

**MEGJEGYZÉS**

- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

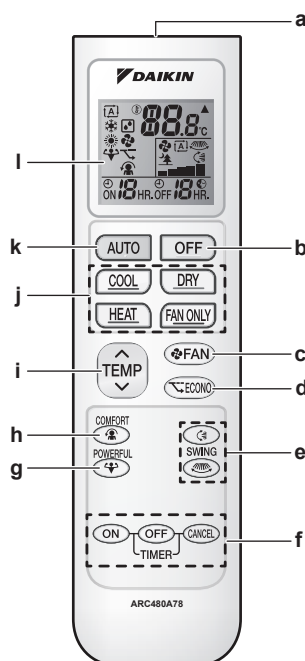**3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító**

## 4 Üzemeltetés előtt


- a Jelvező
- b KIKAPCSOLÁS gomb
- c Ventilátor beállító gomb
- d Gazdaságos üzemmódválasztó gomb
- e Legyező gombok
- f Időzítőbeállítás gombok (BE, KI, mégse)
- g Erőteljes üzemelés gomb
- h Kényelmi üzemmód gomb
- i Hőmérséklet-beállító gomb
- j Üzem mód-gombok
- k Automatikusan üzem mód gomb
- l LCD kijelző

### 3.2.2 Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD



| Ikon | Leírás                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | Üzem mód = Automatikus                                      |
|      | Üzem mód = Szárítás                                         |
|      | Üzem mód = Fűtés                                            |
|      | Üzem mód = Hűtés                                            |
|      | Üzem mód = Csak ventilátor                                  |
|      | Az erős üzemmód aktív                                       |
|      | A gazdaságos üzemmód aktív                                  |
|      | A beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról |
|      | Aktuális hőmérséklet-beállítás                              |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Automatikus                       |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Csendes beltéri egység            |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Magas                             |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Közepesen magas                   |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Közepes                           |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Közepesen alacsony                |
|      | A levegőfúvás-sebessége = Alacsony                          |
|      | A kényelmi üzemmód aktív                                    |
|      | Az automatikus függőleges legyezés aktív                    |
|      | Az automatikus vízszintes legyezés aktív                    |
|      | BEKAPCSOLÁS-időzítés aktív                                  |
|      | KIKAPCSOLÁS-időzítés aktív                                  |

### 3.2.3 A vezeték nélküli távirányító működtetése

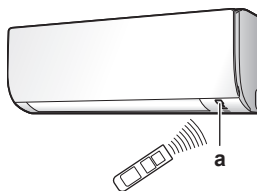

a Infravörös jelvező


- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvező felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

**Eredmény:** Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

| Hang              | Leírás                  |
|-------------------|-------------------------|
| Két hangjelzés    | Működés indul.          |
| Hangjelzés        | Beállítások módosítása. |
| Hosszú hangjelzés | Üzemelés leállása.      |

## 4 Üzemeltetés előtt

### 4.1 A vezeték nélküli távirányító felszerelése

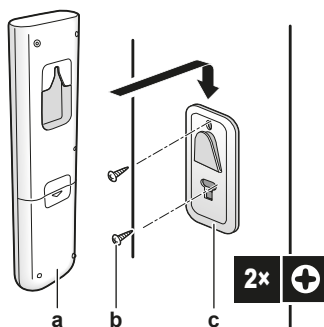


- a Vezeték nélküli távirányító
- b Csavarok (nem tartozék)
- c Vezeték nélküli távirányító tartója

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
- 2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.
- 3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.

### 4.2 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Helyezze vissza a fedelet.

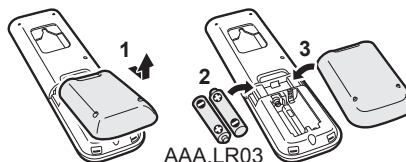

### 4.3 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

**Eredmény:** A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.

## 5 Működés

### 5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

| Üzem mód                | Működési tartomány                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hűtés <sup>(a)(b)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kültéri hőmérséklet: -10~48°C DB</li> <li>Beltéri hőmérséklet: 18~32°C DB</li> <li>Beltéri páratartalom: ≤80%</li> </ul> |
| Fűtés <sup>(a)</sup>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kültéri hőmérséklet: -15~24°C DB</li> <li>Beltéri hőmérséklet: 10~30°C DB</li> </ul>                                     |
| Szárítás <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kültéri hőmérséklet: -10~48°C DB</li> <li>Beltéri hőmérséklet: 18~32°C DB</li> <li>Beltéri páratartalom: ≤80%</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

<sup>(b)</sup> Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezik.

### 5.2 Mikor használjon egyes funkciókat

A következő táblázattal határozhatja meg, hogy milyen funkciókat kíván használni:

| Jellemzők                            | Feladatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alapfunkciók</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Üzem módok és hőmérséklet            | <p>A rendszer indítása/leállítása és a hőmérséklet beállítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helyiség fűtése vagy lehűtése.</li> <li>Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül.</li> <li>A helyiség páratartalmának csökkentése.</li> <li>Automatikus módban a rendszer automatikusan választja ki a megfelelő hőmérsékletet és üzemmódot.</li> </ul> |
| +  Levegőáramlás iránya              | A levegőfúvás irányának beállításához (legyezés vagy rögzített pozíció).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Légszállítás                         | <p>A helyiségbe fűjt levegő mennyiségének beállításához.</p> <p>Csendesebb üzemeléshez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Speciális funkciók</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gazdaságos                           | <p>Ha a rendszer használata közben más, nagy teljesítményfelvételű berendezéseket is üzemeltet.</p> <p>Energiatakarékosság érdekében.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| Kényelem                             | A kellemes levegőáramlás biztosításához, amely NEM éri közvetlenül az embereket.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erős                                 | A helyiség gyors lehűtéséhez vagy felfűtéséhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BEKAPCSOLÁS- +  KIKAPCSOLÁS-időzítés | A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 5.3 Üzem mód és célhőmérséklet

**Mikor?** Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

**Mit?** A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

| Beállítás   | Leírás                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatikus | A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.              |
| Szárítás    | A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.                                                                                                    |
| Fűtés       | A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.                                                                                       |
| Hűtés       | A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.                                                                                       |
| Ventilátor  | <p>A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya).</p> <p>Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.</p> |

**Kiegészítő információk:**

- Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.

#### 5.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása



Üzem mód = Automatikus

Üzem mód = Szárítás

Üzem mód = Fűtés

Üzem mód = Hűtés

Üzem mód = Csak ventilátor

**22.8°C**: A célhőmérsékletet mutatja.

1 Indítsa el a működést az alábbi gombok egyikének megnyomásával.

| Üzem mód            | Nyomja meg a | Eredmény                          |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Automatikus üzemmód |              | <br>A működésjelző lámpa világít. |
| Hűtés üzemmód       |              |                                   |
| Szárítás üzemmód    |              |                                   |
| Fűtés üzemmód       |              |                                   |
| Ventilátor üzemmód  |              |                                   |

## 5 Működés

- 2 Nyomja meg a a gombon egy vagy több alkalommal a hőmérséklet beállításához. Szárítás vagy csak ventilátor módban a hőmérséklet NEM módosítható.

| Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód | Automatikus üzemmód | Szárítás vagy csak ventilátor mód |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 18~32°C       | 10~30°C       | 18~30°C             | —                                 |

- 3 A gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

**Eredmény:** A működésjelző lámpa kialszik.

### 5.3.2 Légszállítás

- 1 Nyomja meg a gombot a választáshoz:

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A légszállítás "—" és "—" között 5 fokozatban állítható                                              |
|  | Automatikus levegőfűtés                                                                              |
|  | Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfűtés beállítása "—", a beltéri egység zaja kisebb lesz. |



#### INFORMÁCIÓ

- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet hűtés vagy fűtés vagy üzemmódban, a ventilátor leáll.
- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.

### A levegőfűtés sebességének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:




### 5.3.3 Levegőáramlás iránya

**Mikor?** A levegőfűtés kívánt irányának beállítása.

**Mit?** A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt (legyezés vagy rögzített pozíció). Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja.

| Beállítás | Levegőáramlás iránya               |
|-----------|------------------------------------|
|           | Felfelé és lefelé mozog.           |
|           | Oldalra mozog.                     |
|           | Váltakozva mozog fel-le és oldalra |
| [—]       | Rögzített helyzetben marad.        |

A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfűtés sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé legyezés beállítása közben.

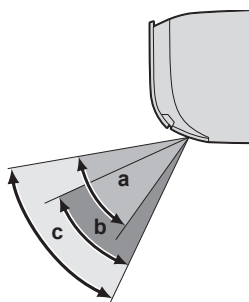

- a Legyezési tartomány hűtés vagy fűtés üzemmódban
- b Legyezési tartomány fűtés üzemmódban
- c Legyezési tartomány csak ventilátor üzemmódban



#### VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.

### A levegőfűtés irányának beállítása

- 1 Automatikus legyezés használatához nyomja meg a gombot.

**Eredmény:** vagy jelenik meg az LCD kijelzőn.

**Eredmény:** A szárnyak (vízszintes terelőlapok) vagy a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.


- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a vagy gombot, amint a szárny eléri a kívánt pozíciót.

**Eredmény:** A vagy jelzés eltűnik a kijelzőről.


### 5.3.4 Kényelmes levegőfűtés üzemmód

Ezt a funkciót **hűtés** vagy **fűtés** üzemmódban lehet használni. Ez kellemes levegőáramlást biztosít, amely NEM éri közvetlenül az embereket. A rendszer automatikusan felfelé irányítja a légáramlás rögzített irányát Hűtés üzemmód közben, és lefelé állítja Fűtés üzemmód közben.

#### Hűtés üzemmód

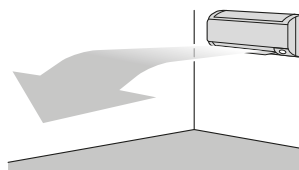

#### Fűtés üzemmód

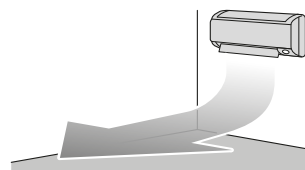

#### INFORMÁCIÓ

Az erős és a kényelmes levegőfűtés üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyezést választott, a kényelmes levegőfűtés üzemmód megszakad.

### Kényelmes levegőfűtés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

**Eredmény:** A szárny helyzete megváltozik, jelenik meg az LCD-n és a levegőáramlás sebessége automatikus állásra lesz kapcsolva.

| Üzemmód        | Szárny pozíciója... |
|----------------|---------------------|
| Hűtés/Szárítás | Fel                 |

| Üzem mód | Szárny pozíciója... |
|----------|---------------------|
| Fűtés    | Le                  |

**Megjegyzés:** Csak ventilátor üzemeltetési módok során Kényelmes levegőfűtés üzem mód NEM használható.

2 Nyomja meg a gombot a leállításhoz.

**Eredmény:** A szárny visszatér a Kényelmes levegőfűtés üzem mód előtti pozícióba; a eltűnik az LCD-ről.

### 5.3.5 Erőtéljes üzemeltetés

Ez az üzem mód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzem módban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.

#### INFORMÁCIÓ

Az Erős üzem módot nem lehet a Gazdaságos és Kényelmes levegőfűtés üzem móddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az ERŐS üzem módban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

#### Az Erős üzem mód indítása/leállítása

1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

**Eredmény:** jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erős üzem mód 20 percig működik, ezt követően az üzem mód visszatér az előzőleg beállított módra.

2 Nyomja meg a gombot a leállításhoz.

**Eredmény:** A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

**Megjegyzés:** Erős üzem mód csak működő egységnél választható. A megnyomásakor vagy ha üzem módot vált, az üzem mód leáll; a eltűnik az LCD kijelzőről.

### 5.3.6 Gazdaságos üzem mód

Ez az üzem mód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.

#### INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzem mód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzem mód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzem módra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

#### A Gazdaságos üzem mód indítása/leállítása

1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

**Eredmény:** jelzés jelenik meg az LCD-n.

2 Nyomja meg a gombot a leállításhoz.

**Eredmény:** A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

### 5.3.7 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

#### INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezetékek nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

#### A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzem mód indítása/leállítása

Ezt a funkciót akkor használja, ha az egység NEM üzemel, és Ön szeretné elindítani a működést egy megadott idő után.

1 Nyomja meg a gombot.

**Eredmény:** HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és az időzítés lámpa kigyullad.

2 Nyomja meg újra a gombot az időbeállítás módosításához.

#### INFORMÁCIÓ

A gomb minden megnyomásakor az időpont 1 órát ugrik előre. Az időzítés 1 és 12 óra között programozható előre.

**Példa:** Ha HR. lehetőséget állított be, és az egység NEM üzemel, a működés 2 óra elteltével elindul.

3 A beállítás törléséhez nyomja meg a gombot.

**Eredmény:** A jelzés és az időbeállítás eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik.

#### A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzem mód indítása/leállítása

#### INFORMÁCIÓ

Ha megadja a BEKAPCSOLÁSI vagy KIKAPCSOLÁS-időzítést, a beállítást a készülék a memóriájában eltárolja. A vezetékek nélküli távirányító elemeinek cseréjekor a memória törlődik.

#### Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.

Ezt a funkciót akkor használja, ha az egység üzemel, és Ön szeretné leállítani a működést egy megadott időre.

1 Nyomja meg a gombot.

**Eredmény:** HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és az időzítés lámpa kigyullad.

2 Nyomja meg újra a gombot az időbeállítás módosításához.

#### INFORMÁCIÓ

A gomb minden megnyomásakor az időpont 1 órát ugrik előre. Az időzítés 1 és 12 óra között programozható előre.

## 5 Működés

**Példa:** Ha OFF 5 HR. lehetőséget állított be az egység üzemelése közben, a működés 5 óra elteltével leáll.

- 3 A beállítás törléséhez nyomja meg a **CANCEL** gombot.


**Eredmény:** A OFF jelzés és az időbeállítás eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik.

### A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 9] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 9].

**Eredmény:** OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

- 2 Ez jelenik meg például az LCD kijelzőn, ha 2 időzítőt kombinál:



- 3 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 9] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 9].

**Eredmény:** OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

**Példa:**



- 4 Ha lett beállítva, miközben az egység működik.

**Eredmény:** A működés 1 órán belül leáll, majd 7 óra múlva újraindul.



- 5 Ha lett beállítva, miközben az egység NEM működik.

**Eredmény:** A működés 2 órán belül indul, majd 3 óra múlva leáll.

## 5.4 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

### 5.4.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

### 5.4.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### INFORMÁCIÓ

Az ONECTA alkalmazás letöltéséhez és mobiltelefonra vagy táblagépre való telepítéséhez olvassa le a QR-kódot:



### 5.4.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja okoskészülékével.

- **Csatlakoztassa közvetlenül a vezeték nélküli LAN-t az okoskészülékéhez.**
- **Csatlakoztassa a vezeték nélküli LAN-t az otthoni hálózathoz.** A vezeték nélküli LAN az otthoni hálózaton kommunikál okoseszköze, például egy modem, útválasztó vagy hasonló készülék használatával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést.
- 2 A vezeték nélküli távirányító használatával válassza ki a vezeték nélküli LAN beállítási menüjét.

**Megjegyzés:** Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóit az egységen található jelzőre.


| Menü | Leírás                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Csatlakozási állapot ellenőrzés és Access Point mód (SSID és KEY csatlakozás) |
| 2    | WPS-csatlakozási beállítás                                                    |
| R    | Gyári beállítások visszaállítása                                              |
| OFF  | Vezeték nélküli LAN KI                                                        |

### A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

**Előfeltétel:** Az üzemelést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a **↕** gombot legalább 5 másodpercig.


**Eredmény:** Az SP (vezeték nélküli csatlakozás beállítási menü) jelenik meg. **!** villog.

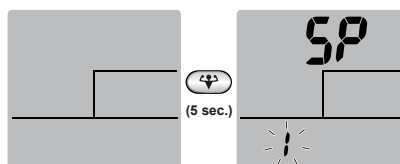

- 2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a **↕** gombot.

**Eredmény:** **!** villog.

- 3 Ellenőrizze a működésjelző és időzítő LED-eket a beltéri egység kijelzőjén.

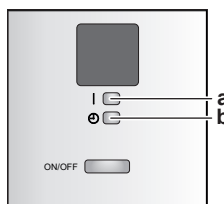

- a Működésjelző LED  
b Időzítő LED

| Ha a működésjelző LED... | ... és az időzítő LED...              | ... akkor a vezeték nélküli LAN...                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| villog                   | villog                                | nem csatlakozik                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ki van kapcsolva         | 0,5 másodperces intervallummal villog | működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útvalasztón található WPS gombbal.                                                                                                                                                                     |
| ki van kapcsolva         | 1 másodperces intervallummal villog   | <ul style="list-style-type: none"> <li>csatlakozik az otthoni hálózatra SSID + KEY titkosítással.</li> </ul> vagy <ul style="list-style-type: none"> <li>működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útvalasztón található WPS gombbal.</li> </ul> |

- 4 A **CANCEL** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

**Eredmény:** A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

### A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:

- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útvalasztón (ha van ilyen),
- Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.


#### Csatlakoztatás WPS gombbal

**Előfeltétel:** Az üzemetést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a **WPS** gombot legalább 5 másodpercig.

**Eredmény:** A SP menü **1** jelenik meg. **1** villog.

- 2 Váltás át az SP menüt **2** a **TEMP** egyszeri vagy a **TEMP** többszöri megnyomásával.

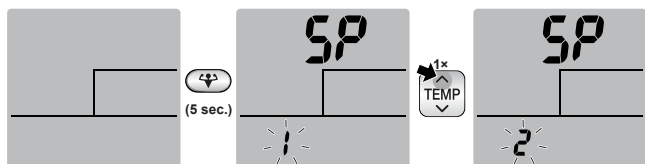

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a **WPS** gombot.

**Eredmény:** **2** villog. Az időzítő LED 0,5 másodperces intervallummal villog és a működésjelző LED kikapcsol.

- 4 Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útvalasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.

**Eredmény:** A kommunikációs eszköz csatlakozása sikeres, az időzítő LED 1,0 másodperces intervallummal villog és a működésjelző LED kikapcsol.



#### INFORMÁCIÓ

Ha az útvalasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a Csatlakoztatás SSID és KEY számmal eljárást.

- 5 A **CANCEL** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

**Eredmény:** A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

### A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:


- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útvalasztóról) vagy az okoseszközről,
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

**Előfeltétel:** Az üzemetést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a **WPS** gombot legalább 5 másodpercig.

**Eredmény:** A SP menü **1** jelenik meg. **1** villog.

- 2 Váltás át az SP menüt **R** a **TEMP** egyszeri vagy a **TEMP** kétszeri megnyomásával.

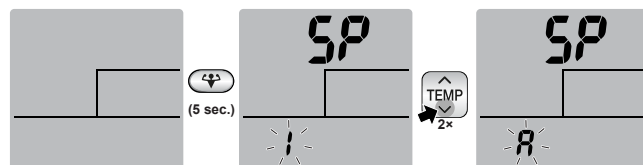

- 3 Tartva lenyomva a **WPS** gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

**Eredmény:** **R** villog. Működésjelző és időzítő LED egyszerre villog, 1 másodperces intervallummal. A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

- 4 A **CANCEL** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

**Eredmény:** A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

### A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása


Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót:

**Előfeltétel:** Az üzemetést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a **WPS** gombot legalább 5 másodpercig.

**Eredmény:** A SP menü **1** jelenik meg. **1** villog.

- 2 Váltás át az SP menüt OFF állásra a **TEMP** egyszeri vagy a **TEMP** többszöri megnyomásával.

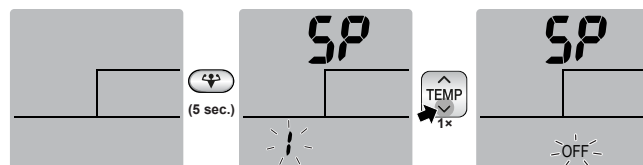

- 3 Tartva lenyomva a **WPS** gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

**Eredmény:** OFF villog. Működésjelző és időzítő LED felváltva villog, 1 másodperces intervallummal. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

- 4 A **CANCEL** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

**Eredmény:** A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

### 6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



#### INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



#### VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



#### MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



#### FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



#### VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

## 7 Karbantartás és szerelés

### 7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

#### A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



#### MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO<sub>2</sub>-egyenértékben is jelezni kell.

**Képlet a mennyiség kiszámításához CO<sub>2</sub>-egyenértékű tonnában:** hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



#### MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



#### FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselővel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



#### FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténi a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



#### VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



#### FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



#### VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



#### VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.



#### FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

| Jelölés | Magyarázat                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az elektromos alkatrészek kivezetésein. |
|         |                                                                                                                                   |

## 7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása



### VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.




### MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.


## 7.3 Az elülső panel tisztítása

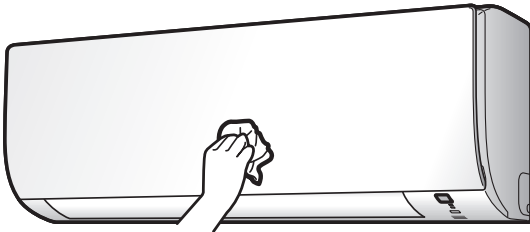


- Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

## 7.4 A levegőszűrők tisztítása


- Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.
- Húzza ki a levegőszűrőket.

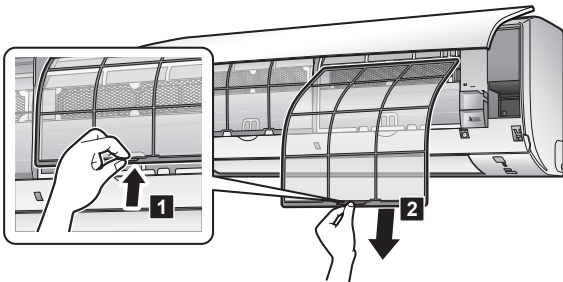

- Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

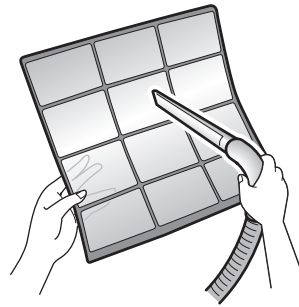

- Körülbelül 10–15 percig áztassa kézmeleg vízben.

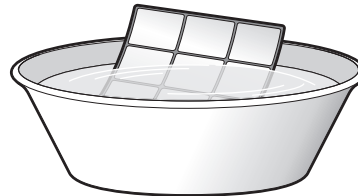

- Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre. Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szűrők teljesen szárazak.



### INFORMÁCIÓ

- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.


## 7.5 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása




### INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- Vegye ki az ezüst részecskeszűrőt (Ag-ion szűrő) és a titán-apatit szagtalanító szűrőt a fűlekről.

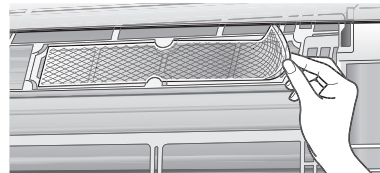

- Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

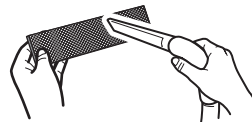

- Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.




- Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.

## 7.6 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje

### INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fűlei mögül, és készítsen elő egy új szűrőt.

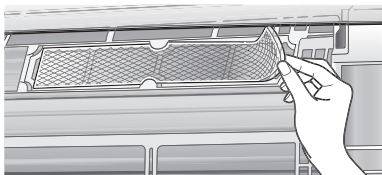

### INFORMÁCIÓ


Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.

| Elem                     | Alkatrész azonosítója |
|--------------------------|-----------------------|
| Titán szagtalanító szűrő | KAF970A46             |
| Ezüst részecskeszűrő     | KAF057A41             |

## 7.7 Az elülső panel lezárása

- 1 Tegye be a szűrőket, ahogy voltak.
- 2 Finoman nyomja meg az elülső panelt kétoldalt és középen, amíg a helyére nem kattann.

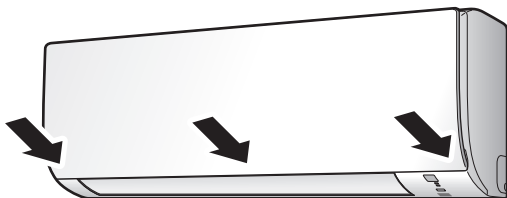

## 7.8 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

- 1 A **FAN ONLY** gomb megnyomásával állítsa az egységet **csak ventilátor** módra, hogy az egység belseje kiszáradjon.
- 2 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- 3 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- 4 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.

### INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselőhöz. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

## 8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



### FIGYELEM

**Ha bármi gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.**

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

| Hiba                                                                                                                                              | Teendő                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló NEM működik rendesen. | Kapcsolja KI a tápkapcsolót.                        |
| Ha víz szivárog az egységből.                                                                                                                     | Állítsa le a működést.                              |
| Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.                                                                                                              | Kapcsolja KI a berendezést.                         |
| Ha a kezelőfelület az egység számát mutatja, a működésjelző lámpa villog és megjelenik egy hibakód.                                               | Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot. |

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.



### INFORMÁCIÓ

További hibajavítási ötleteket a referencia útmutatóban: <https://www.daikin.eu> talál. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

## 9 Hulladékba helyezés



### MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.



ERC



**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-13K 2024.07