



DAIKIN

INVERTER

СТАЕН КЛИМАТИК DAIKIN

Ръководство за експлоатация



FDXS25E7VMB FDKS25E7VMB

FDXS35E7VMB FDKS35E7VMB

FDXS50C7VMB FDKS50C7VMB

FDXS60C7VMB FDKS60C7VMB



СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Предпазни мерки	2
Наименования на частите	4
Подготовка преди експлоатация	7

РАБОТА

Работа AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN	10
Режим POWERFUL	12
БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ	13
Работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА	14
Работа на ТАЙМЕРА	16
Бележка за мулти система	18

ПОДДРЪЖКА

Поддръжка и почистване	20
------------------------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Отстраняване на проблеми	22
--------------------------------	----

Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Предпазни мерки

- Дръжте това ръководство на място, където операторът може лесно да го намери.
- Прочетете внимателно това ръководство преди първоначално пускане на уреда.
- От съображения за безопасност, операторът трябва внимателно да прочете следващите инструкции.
- Това ръководство разделя предпазните мерки на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Спазвайте посочените по-долу предпазни мерки: всички те са от значение за осигуряване на безопасността.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не спазвате точно инструкциите, уредът може да причини щети по имуществото, наранявания на хора или смърт.



ВНИМАНИЕ

Ако не спазвате точно тези инструкции, уредът може да причини леки или средни щети по имуществото, или наранявания на хора.



Никога не правете това.



Не забравяйте да вземете климатика.



Никога не докосвайте климатика (включително дистанционното управление) с мокри ръце.



Непременно следвайте инструкциите.



Никога не допускайте климатикът (включително дистанционното управление) да се намокри.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да се избегне пожар, експлозия или нараняване, не управлявайте уреда при установяване на вредни, в това число запалими или корозивни газове наоколо.
- Дългото излагане на въздушно течение не е полезно за здравето.
- Не пхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, премествате, модифицирате или монтирате повторно уреда. Неправилно извършените работи могат да причинят токови удари, пожар и др. При необходимост от ремонт и повторен монтаж, обърнете се към вашия доставчик на Daikin за съвет и информация.



- Охладителният агент, използван в климатика, е безопасен. Въпреки, че не би трябвало да възникват утечки, ако по някаква причина в статята започне да изтича охладител, внимавайте той да не влезе в контакт с открит пламък от газови нагреватели, керосинови нагреватели или газови котлони.
- Ако климатикът не охлажда (отоплява) според зададеното, може би има изтичане на охладител, затова се обадете на доставчика си. При извършване на ремонти, свързани с дозареждане на охладител, уточнете какво включват ремонтните дейности с нашия сервизен екип.
- Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. За монтажа се обърнете към доставчика или към квалифициран техник.
- За да се избегне токов удар, пожар или нараняване, ако забележите нещо необичайно, като миризма на пожар, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача. Обадете се на вашия доставчик за указания.
- В зависимост от условията, трябва да се инсталира детектор за утечки на земята. Липсата на такъв детектор може да доведе до токов удар или пожар.



- Този климатик трябва да се вземат. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар. Не свързвайте заземяващата линия към тръба за газ, тръба за вода, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.



ВНИМАНИЕ

- За да се избегне влошаване на качеството, не използвайте уреда за охлаждане на фини инструменти, храна, растения, животни или предмети на изкуството.
- Никога не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.



- Не разполагайте уреди, които произвеждат открит пламък, на местата, изложени на директен въздушен поток от устройството или под вътрешния блок. Това може да причини непълно изгаряне или деформиране на уреда, вследствие на топлината.
 - Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха. Влошеният въздушен поток може да доведе до недостатъчен капацитет или до проблеми.
 - Не стъпвайте и не сядайте върху външния модул. Не поставяйте предмети върху модула, за да се избегне нараняване, не махайте предпазителя на вентилатора.
 - Не поставяйте нищо под външния или вътрешния модул, което трябва да се пази от влага. При определени обстоятелства, влагата от въздуха може да кондензира и да прокапе.
 - След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди.
 - Не докосвайте отвора за приток на въздух и алуминиевите ребра на външния модул. Това може да причини нараняване.
 - Този уред не е предвиден за използване от лица, включително деца, с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Малките деца трябва да се надзират, за да не си играят с уреда.

-
- За да се избегне недостиг на кислород, проветрявайте добре стаята, ако съвместно с климатика използвате уреди с фурна.
 - Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта.
 - Не свързвайте климатика към източник на захранване, различен от указания. Това може да причини пожар или проблеми.
 - Разположете дренажния шланг така, че да осигурите безпрепятствено оттичане. Непълното оттичане може да доведе до намокряне на стените, мебелите и др.
 - Не поставяйте под вътрешния модул предмети, които трябва да се пазят сухи. От вътрешния модул може да прокапе вода, ако влажността е 80% или повече, дренажният отвор е запушен или въздушният филтър е замърсен.
 - Не разполагайте предмети в директна близост до външния модул и не допускайте листа и други отпадъци да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда, такива насекоми и животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.



- При работа с климатика ръцете Ви трябва да бъдат сухи.



-
- Не мийте вътрешния модул с обилно количество вода, използвайте само леко навлажнена кърпа.
 - Не поставяйте предмети, от рода на съдове с вода или други, върху уреда. Водата може да проникне в уреда и да повреди електрическите изолации, което ще доведе до токов удар.



Място за монтаж.

- За монтаж на климатика в следните типове места, консултирайте се с доставчика.
 - Места, където има наличие на масло или се образува пара и частици сажди.
 - Места със солен въздух, като крайбрежни области.
 - Места, където се отделя сулфиден газ, като горещи минерални извори.
 - Места, където външният модул може да се затрупа от сняг.

Оттичането от външния модул трябва да се отведе на място с добър дренаж.

Отчетете работния шум и евентуалното безпокойство за съседите.

- За монтажа изберете място, както е описано по-долу.
 - Достатъчно стабилно място, което може да понесе тежестта на уреда и не усилва работния шум и вибрации.
 - Място, където отделеният въздух от външния модул или работният шум няма да пречат на съседите.

Електрически работи.


- За захранването използвайте отделна верига, само за климатика.

Преместване на системата.


- Преместването на климатика изисква специализирани познания и умения. Моля, обърнете се към доставчика, ако е необходимо преместване на уреда.

Наименования на частите

■ Вътрешен модул

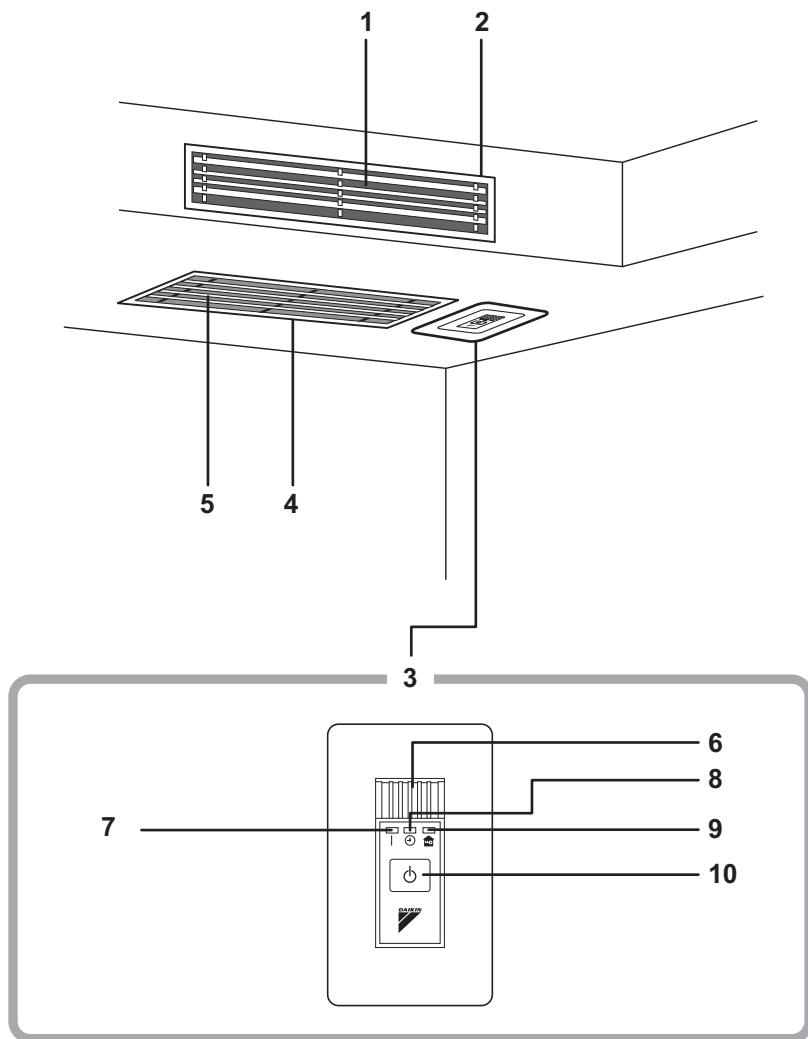

■ Външен модул

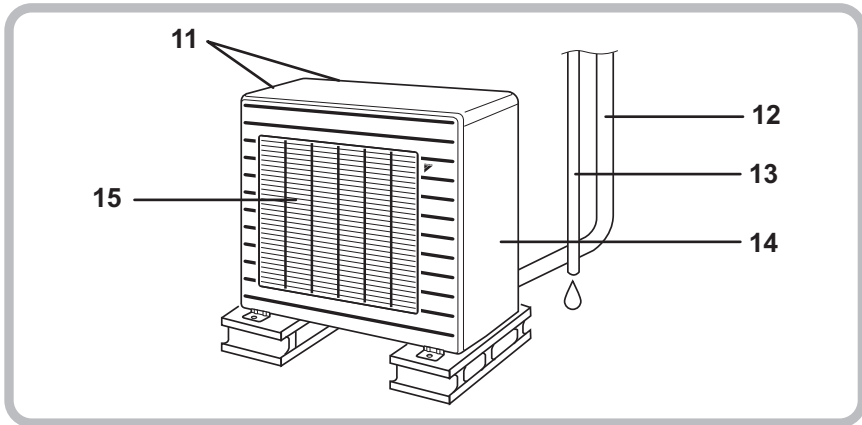

■ Вътрешен модул

1. Отвор за отвеждане на въздух

2. Решетка за отвеждане на въздуха:

(Закупува се на място)

- Видът на решетката на входящия и изходящия отвор за въздух може да е различен при някои модели.

3. Приемник

4. Смукателна решетка: (Опция)

- Видът на смукателната решетка и решетката на входящия отвор за въздух може да е различен при някои модели.

5. Отвор за приток на въздух

6. Сензор за температура в стаята:

- Той измерва температурата на въздуха около уреда.

7. Светлинен индикатор за работа (зелен)

8. Светлинен индикатор ТАЙМЕР (жълт): (страница 16.)

9. Светлинен индикатор НАПУСКАНЕ НА ДОМА (червен):

- Свети когато използвате функцията НАПУСКАНЕ НА ДОМА. (страница 14.)

10. Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ на вътрешния модул:

- Натиснете еднократно превключвателя за начало на работата.
- Натиснете отново, за да я спрете.
- Този превключвател е полезен, когато нямате дистанционно управление.

- Работният режим е посочен в следващата таблица.

	Режим	Настройка на температурата	Коефициент на въздушния поток
FDKS	COOL	22°C	AUTO
FDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Външен модул

11. Отвор за приток на въздух: (Отзад и отстрани)

12. Охладителен тръбопровод и вътрешно-модулен кабел

13. Дренажен маркуч


14. Заземяваща клема:

- Тя е вътре в този капак.

15. Отвор за отвеждане на въздух

Външният вид на външния модул може да се различава при някои модели.

■ Устройство за дистанционно управление

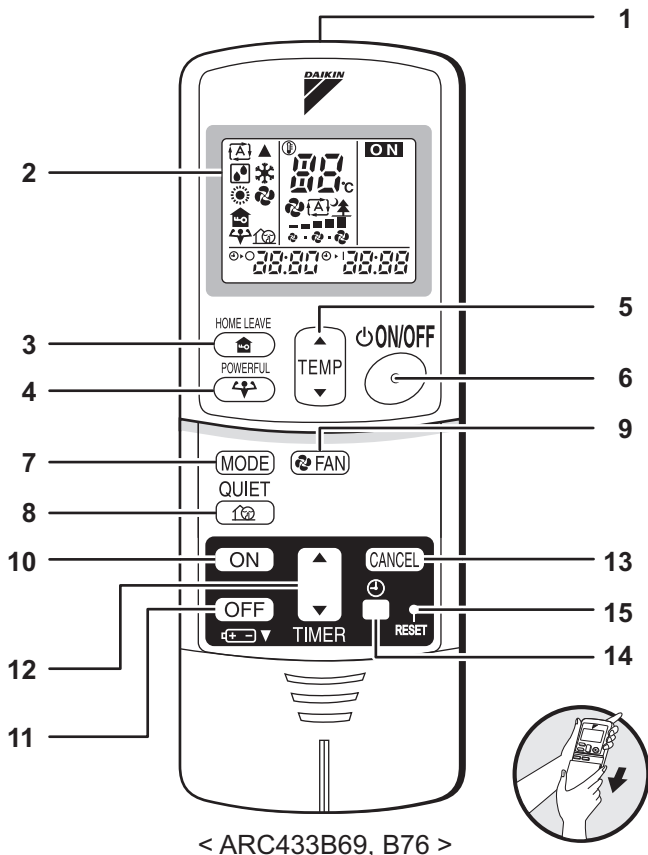

< ARC433B69, B76 >

1. **Предавател на сигнали:**

- Изпраща сигнали към вътрешния модул.

2. **Дисплей:**

- Показва текущите настройки.
(На тази илюстрация, всяка секция е показана с включени всички нейни дисплеи, за целите на пояснението.)

3. **Бутон НАПУСКАНЕ НА ДОМА:**

- Работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА (страница 14.)

4. **Бутон POWERFUL (повишена мощност):**

- Работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ (страница 12.)

5. **Бутони за регулиране на ТЕМПЕРАТУРАТА:**

- Променят настройките на температурата.

6. **Бутон ВКЛ/ИЗКЛ:**

- Натиснете еднократно за начало на работата.
Натиснете отново, за да я спрете.

7. **Бутон за избор на РЕЖИМ:**

- Избира режим на работа.
(AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (страница 10.)

8. **Бутон БЕЗШУМНА РАБОТА:** БЕЗШУМНА

- Работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ (страница 13.)

9. **Бутон за настройка на ВЕНТИЛАТОР:**

- Избира силата на въздушната струя.

10. **Бутон ВКЛ. ТАЙМЕР:** (страница 17.)

11. **Бутон ИЗКЛ. ТАЙМЕР:** (страница 16.)

12. **Бутон за настройка на ТАЙМЕР:**

- Променя настройките на времето.

13. **Бутон ОТМЯНА ТАЙМЕР:**

- Той отменя настройките на таймера.

14. **Бутон CLOCK:** (страница 9.)


15. **Бутон RESET:**

- Рестартира уреда, ако замръзва.
• Използвайте тънък предмет, за да натиснете.

Подготовка преди експлоатация

■ Поставяне на батериите

1. Плъзнете предния капак, за да го свалите.
2. Поставете две сухи батерии AAA.LR03 (алкални).
3. Поставете обратно предния капак.

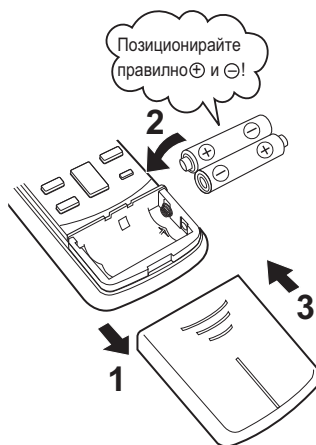

ВНИМАНИЕ

■ За батериите

- При смяна на батериите, използвайте батерии от един и същи тип и сменете едновременно двете стари батерии.
- Ако системата няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Батериите издържат приблизително една година. Ако дисплеят на дистанционното управление започне да избледнява и започне влошаване на приемането, преди да е изтекла годината, сменете и двете батерии с нови алкални батерии размер AAA.LR03.
- Предоставените батерии са предвидени за първоначално използване на системата. Периодът на използването им може да е по-къс, в зависимост от датата на производство на климата.

Подготовка преди експлоатация

■ Използване на дистанционното управление

- За използване на дистанционното управление, насочете предавателя към вътрешния модул. Ако нещо блокира сигналите между уреда и дистанционното управление, например завеса, модулът няма да работи.
- Не изпускайте дистанционното управление. Не го мокрете.
- Максималното разстояние за комуникация е около 4 м.



■ Закрепване на поставката за дистанционното управление към стената

1. Изберете място, от където сигналите ще достигат до модула.
2. Закрепете поставката на стена, колона и др. с предоставените винтове.
3. Поставете дистанционното управление в поставката.



ВНИМАНИЕ

■ За дистанционното управление

- Никога не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина.
- Прахът върху предавателя или приемника на сигнали ще намали чувствителността им. Избърсвайте праха с мека кърпа.
- Комуникацията може да се деактивира, ако в помещението има флуоресцентна лампа с електронен стартер (като например, лампите от инверторен тип). Ако случаят е такъв, консултирайте се със сервиза.
- Ако сигналите на дистанционното управление задействат друг уред, преместете уреда някъде другаде или се консултирайте със сервиза.

■ Настройка на часовника

1. Натиснете бутона ЧАСОВНИК.

0:00 се извежда на дисплея.

⌚ мига.

2. Натиснете бутона за настройка на ТАЙМЕР, за да сверите часовника.


Задържането на бутон "▲" или "▼" бързо увеличава или намалява показаното време.

3. Натиснете бутона ЧАСОВНИК.

⌚ мига.

■ Включете прекъсвача

- Включването на прекъсвача отваря клапата, след това я затваря отново. (Това е нормална процедура.)

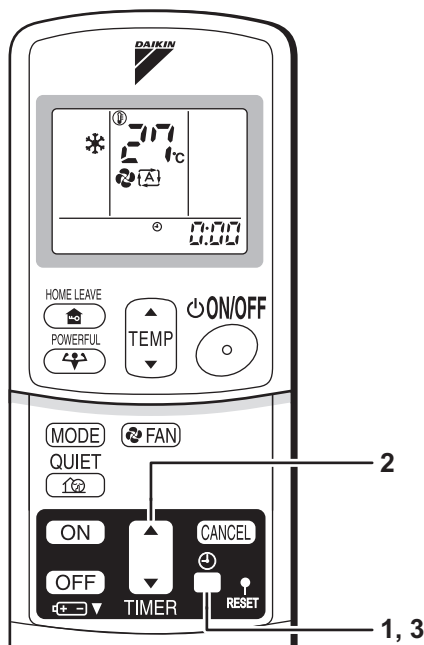

БЕЛЕЖКА

■ Съвети за пестене на енергия

- Внимавайте да не охлаждате (затопляте) помещението прекалено много. За да пестите енергия, поддържайте настройките на температурата до умерено ниво.
- Закрийте прозорците със щори или завеси.
- Спирането на слънчевата светлина и въздуха отвън увеличава ефекта от охлаждането (отоплението).
- Запушените въздушни филтри водят до непълноценна работа и халят енергия. Почиствайте ги веднъж на всеки две седмици.

Препоръчителна настройка на температурата

За охлаждане: 26°C – 28°C
За отопление: 20°C – 24°C

■ Моля, забележете

- Климатикът винаги консумира 15-35 вата електроенергия, дори и когато не работи.
- Ако няма да използвате климатика продължително време, например, през пролетта или есента, изключете прекъсвача.
- Използвайте климатика в следните условия.

Режим	Работни условия	Ако работата продължи извън този обхват
COOL	Външна температура: (2MX(X)S40) 10 до 46°C (2MXS52) – 10 до 46°C (3/4/5 mK(X)S) – 10 до 46°C (RK(X)S) – 10 до 46°C Вътрешна температура: 18 до 32°C Вътрешна влажност: 80% макс.	- Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата. (В мулти система, то може да се задейства за спиране на работата само на външния модул.) - По вътрешния модул може да се образува конденз и да прокапе.
HEAT	Външна температура: (2MXS40) – 10 до 15,5°C (2MXS52) – 15 до 15,5°C (3/4/5 MXS) – 15 до 15,5°C (RXS20/25/35) – 15 до 20°C (RXS50/60) – 15 до 18°C Вътрешна температура: 10 до 30°C	Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата.
DRY	Външна температура: (2MK(X)S40) 10 до 46°C (2MXS52) – 10 до 46°C (3/4/5 mK(X)S) – 10 до 46°C (RK(X)S) – 10 до 46°C Вътрешна температура: 18 до 32°C Вътрешна влажност: 80% макс.	- Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата. - По вътрешния модул може да се образува конденз и да прокапе.

- Експлоатацията извън този обхват на влажност или температура може да доведе до деактивиране на системата от страна на предпазно устройство.

Работа AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

Климатикът работи в избрания от вас режим на работа.
От следващия път, климатикът ще работи в същия режим на работа.

■ За начало на работа

1. Натиснете бутона за избор на РЕЖИМ и изберете режим на работа.

- Всяко натискане на бутона обхожда последователно режимите за избор.

[A]: AUTO (автоматичен)

[☐]: DRY (изсушаване)

[❄]: COOL (охлаждане)



[☀]: HEAT (отопление)

[🌀]: FAN (вентилатор)



2. Натиснете бутона за включване/изключване.

- Индикаторът за РАБОТА светва.

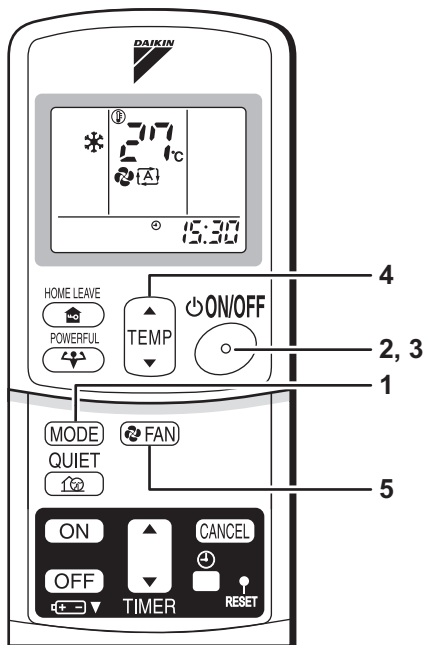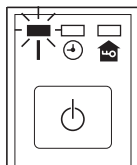

■ За спиране на работа

3. Натиснете отново бутона за включване/изключване.

- Индикаторът за РАБОТА изгасва.

■ За промяна на настройките на температурата

4. Натиснете бутона за регулиране на ТЕМПЕРАТУРАТА.

Режим DRY или FAN	Режим AUTO или COOL или HEAT
Настройката на температурата не е променлива.	Натиснете "▲" за повишаване на температурата и "▼" за понижаване на температурата.
	Задайте желаната температура.

■ За промяна на силата на въздушната струя

5. Натиснете бутона за настройка на ВЕНТИЛАТОР.

Режим DRY	Режим AUTO или HEAT или COOL или FAN
Настройката на силата на въздушната струя не е променлива.	Възможни са пет нива на настройка на силата на въздушната струя, от "❄" до "🌀" плюс "⏮" и "⏭". 

- Безшумна работа на вътрешния модул

Когато въздушната струя е зададена като "⏭", шумът от вътрешния модул ще стане по-тих.

Използвайте това при намаляване на шума.

Уредът може да намали капацитета си когато въздушната струя е настроена на слабо ниво.

БЕЛЕЖКА

■ Забележка по работа в режим на отопление

- Тъй като климатикът отоплява стаята чрез пренос на топлина от външния към вътрешния модул, отоплителният капацитет може да се намали при ниски външни температури. Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика.
- Системата с топлинна помпа загрява стаята чрез циркулиране на горещ въздух в помещението. След начало на работата в режим на отопление, ще е нужно известно време, преди стаята да се затопли.
- При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да влоши отоплителния капацитет. В такъв случай, системата превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът.
- По време на размразяването, горещият въздух не излиза от вътрешния модул.

■ Забележка по работа в режим на изсушаване

- Компютърният чип работи за премахане на влажността в помещението, като в същото време запазва температурата, доколкото е възможно. Той контролира автоматично температурата и силата на вентилатора, така че не е възможно ръчно коригиране на тези функции.

■ Забележка по работа в автоматичен режим

- В режим на работа AUTO, системата избира настройка на температурата и подходящ режим на работа (COOL или HEAT), в зависимост от стайната температура в началото на работата.
- Системата автоматично преизбира настройката през регулярен интервал от време, за да поддържа стайната температура на зададеното от потребителя ниво.
- Ако не желаете автоматична работа, можете ръчно да изберете режима на работа и настройките, които предпочитате.

■ Забележка по настройката на силата на въздушната струя

- При по-слаба струя, ефектът от охлаждането (отоплението) също е по-малък.


Режим POWERFUL

ПОВИШЕНАТА МОЩНОСТ бързо максимизира ефекта от охлаждане (отопление) във всеки режим на работа. Можете да постигнете максимален капацитет.

■ За начало на работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ

1. Натиснете бутона ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.

- Работата в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ спира след 20 минути. След това, системата автоматично започва да работи отново с настройките, използвани преди режима на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.
- При режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ има някои функции, които не са достъпни.
- “” се извежда на LCD.

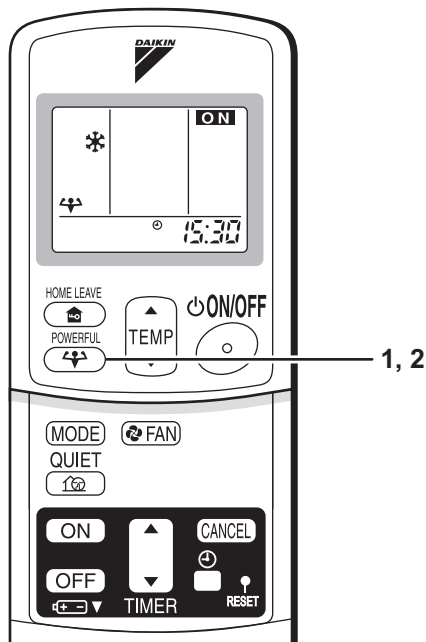

■ За отмяна на работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ

2. Натиснете отново бутона ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.

- “” изчезва от LCD.

БЕЛЕЖКА

■ Бележки по работата в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ

• В режим COOL и HEAT

За максимизиране на ефекта от охлаждането (отоплението), капацитетът на външния модул трябва да се увеличи и силата на въздушната струя да се фиксира в максимално положение.

Настройките на температурата и въздушната струя не са променливи.

• В режим DRY (изсушаване)

Настройката на температурата се понижава с 2,5°C и силата на въздушната струя леко се увеличава.

• В режим FAN (вентилатор)

Силата на въздушната струя е фиксирана на максимална настройка.

• При настройка на приоритетни помещения

Вижте "Бележка за мулти система" (страница 18.)

БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ снижава нивото на шума от външния модул чрез промяна на честотата и скоростта на вентилатора на външния модул. Тази функция е удобна през нощта.

■ За начало на БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ


1. Натиснете бутона БЕЗШУМНА РАБОТА.

- “” се извежда на LCD.

■ За отмяна на БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

2. Натиснете бутона БЕЗШУМНА РАБОТА отново.

- “” изчезва от LCD.

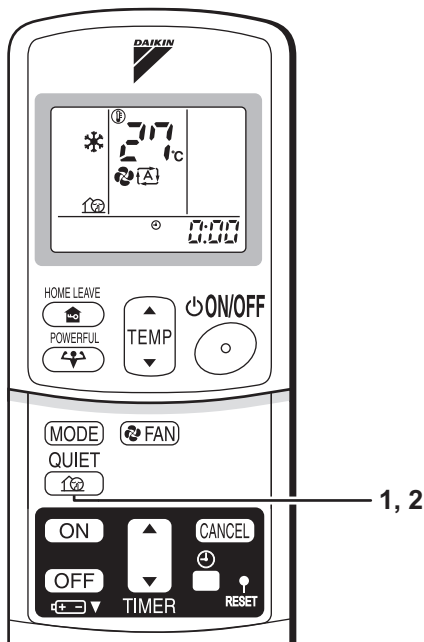

БЕЛЕЖКА

■ Бележка по БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

- Ако се използва мулти системата, тази функция ще работи само когато БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ е зададена при всички работещи вътрешни модули. Ако, обаче, се използва приоритетна настройка на помещението, вижте “Бележка за мулти система” (страница 18.)
- Тази функция е достъпна в режимите COOL, HEAT и AUTO. (Не е достъпна в режимите FAN и DRY.)
- Режимите на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ и на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ не могат да се използват едновременно. Приоритет се дава на режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.
- Ако работата се преустанови чрез дистанционното управление или чрез превключвателя ВКЛ/ИЗКЛ на основния модул, когато се използва режим на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ, “” ще продължи да свети на дисплея на дистанционното управление.



Работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА

Режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА е функция, която ви позволява да запишете предпочитаните от вас настройки на температура и сила на въздушната струя.

■ За начало на работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА

1. Натиснете бутон НАПУСКАНЕ НА ДОМА.

- “” се извежда на LCD.
- Индикаторът за НАПУСКАНЕ НА ДОМА светва.

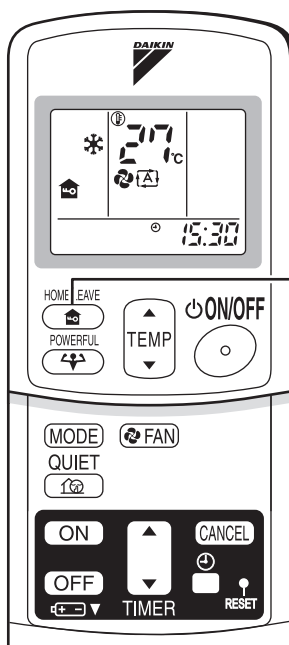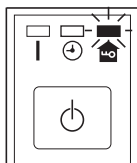

■ За отмяна на режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА

2. Натиснете бутон НАПУСКАНЕ НА ДОМА отново.

- Индикаторът за НАПУСКАНЕ НА ДОМА изгасва.
- “” изчезва от LCD.

Преди да използвате функцията НАПУСКАНЕ НА ДОМА

■ За настройка на температурата и силата на въздушната струя в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА

При първо използване на режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА, моля, задайте температурата и силата на въздушната струя, които да се използват за този режим. Запишете вашите предпочитани настройки на температурата и силата на въздушната струя.

	Първоначална настройка		Диапазон за избор	
	температура	Коефициент на въздушния поток	температура	Коефициент на въздушния поток
COOL	25°C	“  ”	18-32°C	5 стъпки, “  ” и “  ”
HEAT	25°C	“  ”	10-30°C	5 стъпки, “  ” и “  ”

1. Натиснете бутон НАПУСКАНЕ НА ДОМА. Уверете се, че “” е изведено на дисплея на дистанционното управление.

2. Регулирайте настроената температура с “” или “” според желанието си.

3. Регулирайте скоростта на въздушната струя с бутона ВЕНТИЛАТОР според предпочитанието си. Работата в режим “Напускане на дома” ще работи с тези настройки при следващото използване на уреда. За промяна на записаната информация, повторете стъпки 1 – 3.

■ Какво представлява режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА?

Има ли температура и сила на въздушната струя, които са най-комфортни и които използвате най-често? Режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА е функция, която ви позволява да запишете предпочитаните от вас настройки на температура и сила на въздушната струя. Можете да стартирате вашия предпочитан режим като просто натиснете бутона НАПУСКАНЕ НА ДОМА от дистанционното управление. Тази функция е удобна в следните ситуации.

■ Полезна в тези случаи

1. Използване като енергоспестяващ режим.

Настройте температурата с 2-3°C повече (охлаждане) или по-малко (отопление) от нормалното. Настройването на силата на вентилатора на най-ниска степен позволява използването на уреда в енергоспестяващ режим. Също е удобно за използване докато сте навън или спите.


• Всеки ден, преди да напуснете дома си...



Когато излизате, натиснете бутона за работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА и климатикът ще регулира капацитета си така, че да достигне предварително настроената температура за този режим.



Когато се върнете, ще ви посрещне комфортно климатизирана стая.

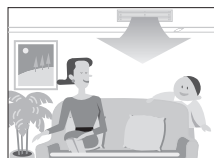

Натиснете отново бутона за работа в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА и климатикът ще регулира капацитета си така, че да се върне към нормална работа.


• Преди сън...



Пуснете уреда да работи в режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА, преди да излезете от всекидневната и да си легнете.



Уредът ще поддържа температурата в стаята до комфортно ниво, докато вие спите.

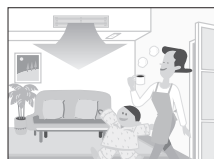

Когато на сутринта влезете във всекидневната, температурата ще бъде напълно подходяща. Изключването на функцията НАПУСКАНЕ НА ДОМА ще върне температурата към настройката за нормална работа. Дори и най-студените зими няма да бъдат проблем!

2. Използване като предпочитан режим.

След като запишете най-често използваните от вас настройки на температурата и силата на въздушната струя, можете да ги извикате с натискане на бутона НАПУСКАНЕ НА ДОМА. Не е нужно да използвате дистанционното управление за настройка.

БЕЛЕЖКА

- След задаване на температура и сила на въздушната струя за режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА, тези настройки ще се използват при бъдещото активиране на този режим. За промяна на тези настройки, моля, вижте секцията „Преди използване на функцията НАПУСКАНЕ НА ДОМА“ по-горе.
- Режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА е достъпен само в режимите COOL и HEAT. Той не може да се използва в режимите AUTO, DRY и FAN.
- Режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА работи в съответствие с предходния режим на работа (COOL или HEAT), който е бил активен преди стартиране на режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА.
- Режимите ПОВИШЕНА МОЩНОСТ и НАПУСКАНЕ НА ДОМА не могат да се използват едновременно. Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.
- Работният режим не може да се сменя, докато е активна функцията НАПУСКАНЕ НА ДОМА.
- Когато работата бъде спряна по време на режим НАПУСКАНЕ НА ДОМА чрез използване на дистанционното управление или превключвателя ВКЛ/ИЗКЛ на вътрешния модул, " " " ще остане на дисплея на дистанционното управление.

Работа на ТАЙМЕРА

Функциите на таймера са полезни при автоматично включване или изключване на климатика нощем или сутрин. Можете също така да използвате комбинация от ИЗКЛ. ТАЙМЕР и ВКЛ. ТАЙМЕР.

■ За използване на ИЗКЛ. ТАЙМЕР

- Проверете дали часовникът е верен.
Ако не е, сверете часовника с точно време.
(страница 9.)

1. Натиснете бутона ИЗКЛ. ТАЙМЕР.

 се извежда на дисплея.


⊖ ⊕ мига.

2. Натиснете бутона за настройка на ТАЙМЕР, докато стигнете до желаната настройка на времето.

- Всяко натискане на един от бутоните увеличава или намалява времето с 10 минути. Задържането на бутона натиснат сменя настройката бързо.

3. Натиснете бутона ИЗКЛ. ТАЙМЕР отново.


- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.

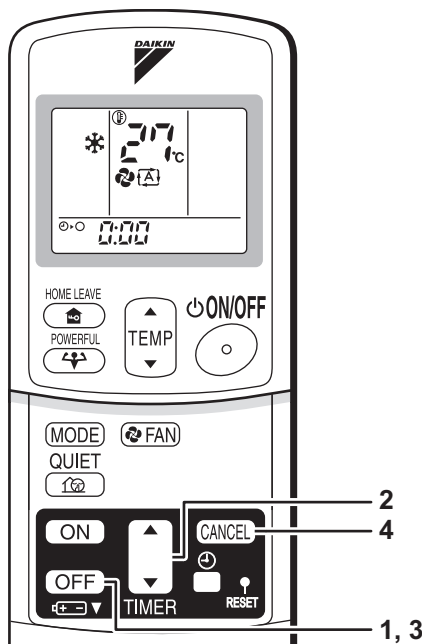

■ За отмяна на режим ИЗКЛ. ТАЙМЕР

4. Натиснете бутона ОТМЯНА.

- Индикаторът за ТАЙМЕР изгасва.

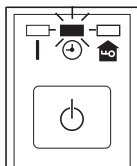

БЕЛЕЖКА

- Когато се зададе ТАЙМЕР, текущото време не се извежда.
- Когато зададете ВКЛ., ИЗКЛ. ТАЙМЕР, настройката на часа се запазва в паметта. (Паметта се изтрива при смяна на батериите на дистанционното управление.)
- При управление на уреда чрез ВКЛ./ИЗКЛ Таймер, реалната продължителност на операцията може да се различава от времето, въведено от потребителя. (Максимално с прибл. 10 минути)

■ ЗАДАВАНЕ НА НОЩЕН РЕЖИМ

Когато е зададен ИЗКЛ. ТАЙМЕР, климатикът автоматично регулира температурната настройка (0,5°C нагоре в режим COOL, 2,0°C надолу в режим HEAT), за да ви предпази от прекомерно охлаждане (затопляне) по време на сън.

■ За използване на ВКЛ. ТАЙМЕР

- Проверете дали часовникът е верен. Ако не е, сверете часовника с точно време (страница 9.).

1. Натиснете бутона ВКЛ. ТАЙМЕР.

5:00 се извежда на дисплея.



⊙·| мига.

2. Натиснете бутона за настройка на ТАЙМЕР, докато стигнете до желаната настройка на времето.

- Всяко натискане на един от бутоните увеличава или намалява времето с 10 минути. Задръжането на бутона натиснат сменя настройката бързо.

3. Натиснете бутона ВКЛ. ТАЙМЕР отново.

- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.

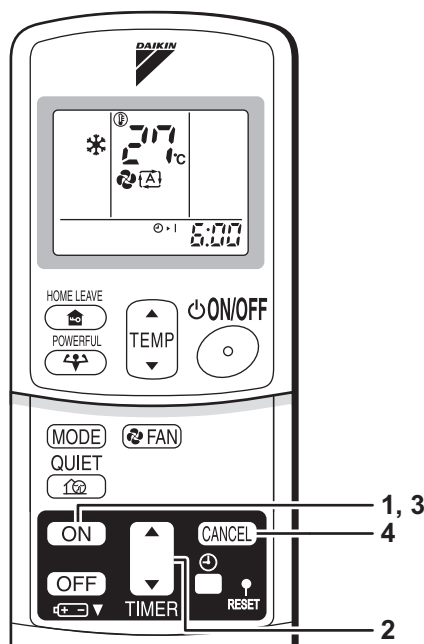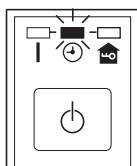


■ За отмяна на режим ВКЛ. ТАЙМЕР

4. Натиснете бутона ОТМЯНА.

- Индикаторът за ТАЙМЕР изгасва.

■ За комбиниране на ВКЛ. ТАЙМЕР и ИЗКЛ. ТАЙМЕР

- По-долу е показана примерна настройка за комбиниране на двата таймера.



ВНИМАНИЕ


■ В следните случаи, настройте таймера отново.

- След изключване на прекъсвач.
- След спиране на тока.
- След смяна на батериите в дистанционното управление.

Бележка за мулти система

⟨⟨ Какво е "Мулти система"? ⟩⟩

Тази система има един външен модул, свързан към няколко вътрешни модула.

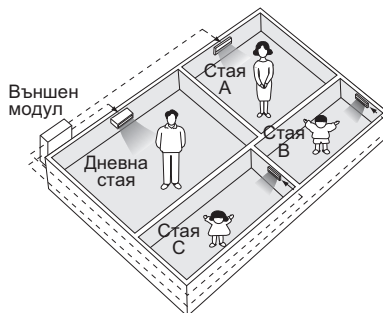

■ Избор на режим на работа

1. При налична, но не активна приоритетна настройка на помещения или липса на такава.

Когато работи повече от един вътрешен модул, приоритет получава първият включен модул. В този случай, задайте на по-късно включените модули същия режим на работа (*1), както на първия модул.

В противен случай, те ще преминат в режим на готовност и индикаторът за работа ще започне да мига; това не е неизправност. (*1)

- Режимите COOL, DRY и FAN могат да се използват едновременно.
- Режимът AUTO автоматично избира режим COOL или HEAT според стайната температура. Поради това, режим AUTO е достъпен при избор на същия режим на работа, като този на стаята с първия включен модул.

⟨ВНИМАНИЕ⟩

Обичайно, режимът на работа в стаята с първия включен модул получава приоритет, но в следващите ситуации се прави изключение, затова ги имайте предвид.

Ако режимът на работа в първата стая е **режим ВЕНТИЛАТОР**, тогава задаването на **режим на отопление** в някоя друга стая след това, ще даде приоритет на **отоплението**. В тази ситуация, климатикът, който работи в режим ВЕНТИЛАТОР, ще премине в режим на готовност, а индикаторът за работа ще започне да мига.

2. При активна настройка за приоритет на помещение.

Вижте „Приоритетна настройка на помещения” на следващата страница.

■ НОЩЕН БЕЗШУМЕН режим (достъпен само при охлаждане)

НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, обърнете се към вашия доставчик за съдействие.

НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим намалява работния шум на външния модул през нощта, за да не безпокои съседите.

- НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим се активира когато температурата спадне с 5°C или повече под най-високата температура, отчетена в същия ден. Поради това, когато температурната разлика е по-малка от 5°C, тази функция няма да се активира.
- НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим намалява леко ефикасността при охлаждане на уреда.

■ БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ (страница 13.)

1. При налична, но не активна приоритетна настройка на помещения или липса на такава.

Когато функцията за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ се използва в мулти система, задайте този режим на работа за всички вътрешни модули, като използвате устройствата им за дистанционно управление.

При спиране на функцията за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ, изчистете настройката на един от работещите вътрешни модули чрез дистанционното му управление.

На дистанционното управление за останалите помещения, обаче, ще остане изведена настройката за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ.

Препоръчваме да изчистите настройката за всички помещения чрез съответните устройства за дистанционно управление.

2. При активна настройка за приоритет на помещение.

Вижте „Приоритетна настройка на помещения“ на следващата страница.

■ Заклучване на режим Охлаждане/Отопление (достъпно само за модели с топлинна помпа)

Заклучването на режим Охлаждане/Отопление изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, консултирайте се с вашия дилър или търговец на дребно. Заклучването на режим Охлаждане/Отопление задава принудителен режим на охлаждане или отопление за уреда. Тази функция е удобна, когато искате да включите всички вътрешни модули, свързани в мулти система, в един и същи режим на работа.

■ Задаване на приоритет на помещения

Задаването на приоритет на помещенията изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, обърнете се към вашия доставчик за съдействие.

Стаята, определена като приоритетна, има приоритет в следните ситуации:

1. Приоритет на режим на работа.

Когато работният режим на приоритетното помещение вземе превес, потребителят може да избира различен работен режим от този на останалите помещения.

(Пример)

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

Когато в стая А е избран режим COOL, а в стаи В, С и D работят следните режими:

Работен режим в стая В, С и D	Статус на стая В, С и D, когато модулет в стая А е в режим COOL (охлаждане)
COOL или DRY или FAN	Поддържа се текущия работен режим
HEAT	Уредът влиза в режим на готовност. Работата се подновява, когато модулет от стая А спре да работи.
AUTO	Ако модулет е в режим COOL, работата продължава. Ако е настроен в режим HEAT, ще премине в режим на готовност. Работата се подновява, когато модулет от стая А спре да работи.

2. Приоритет при използване на работа с ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.

(Пример)

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

Всички вътрешни модули в стаи А, В, С и D работят. Ако модулет от стая А премине в режим на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ, работният капацитет ще се концентрира в стая А. В такъв случай, охладителният (отоплителният) капацитет на модулите в стаи В, С и D може леко да се намали.

3. Приоритет при използване на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ

(Пример)

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

Чрез задаване на БЕЗШУМЕН режим за модула в стая А, климатикът преминава в режим БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ.

Не е нужно да задавате БЕЗШУМЕН режим за всички работещи вътрешни модули.

Поддръжка и почистване



ВНИМАНИЕ

- Само квалифициран сервизен специалист има право да извършва поддръжка.
- Преди почистване, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.


■ Почистване на въздушния филтър

1. Сваляне на въздушния филтър.

- Задно всмукване
Издърпайте долната страна на въздушния филтър назад, над сгъвките. (2 сгъвки за тип 25/35, 3 сгъвки за тип 50/60)
- Долно всмукване
Издърпайте филтъра над сгъвките (2 сгъвки за тип 25/35, 3 сгъвки за тип 50/60), разположени от задната страна на модула.


2. Почистване на въздушния филтър.

Почистете прахта от въздушния филтър с прахосмукачка и внимателно го изплакнете в студена вода. Не използвайте миеш препарат или гореща вода, за да се избегне свиване или деформиране на филтъра. След почистване, оставете филтъра да изсъхне на сянка.

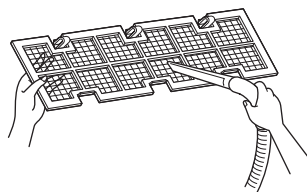


3. Подмяна на въздушния филтър.

- Задно всмукване
Окачете филтъра зад клапата, разположена в горната част на уреда и натиснете леко другата страна над сгъвките. (2 сгъвки за тип 25/35, 3 сгъвки за тип 50/60)
- Долно всмукване
Окачете филтъра зад клапата, разположена в средната част на уреда и натиснете леко другата страна над сгъвките. (2 сгъвки за тип 25/35, 3 сгъвки за тип 50/60)

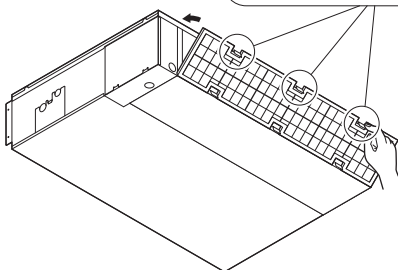

В случай на задна страна

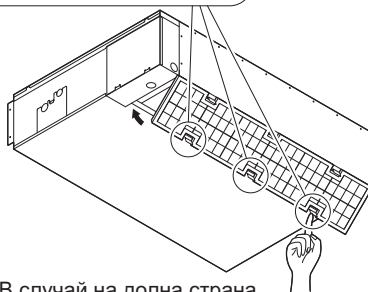

В случай на долна страна

■ Почистване на дренажния контейнер

- Почиствайте периодически дренажния контейнер, иначе дренажните тръби могат да се запушат с мръсотия, което да доведе до утечки на вода.
Консултирайте се с вашия доставчик на DAIKIN за начина на почистване.
- Ако наоколо има силно прахово замърсяване, пригответе капак за предпазване на дренажния контейнер от навлизане на прах от въздуха около вътрешния модул.

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте климатика без филтри, за да се избегне натрупването на прах във вътрешността на уреда.
- Не сваляйте въздушния филтър в други случаи, освен за почистване.
Излишното дърпане на филтъра може да го повреди.
- Не използвайте бензин, бензен, разреждател, полираща пудра, течен инсектицид, те могат да причинят обезцветяване или изкривяване.
- Не допускайте намокряне на вътрешния модул. Това може да причини токов удар или пожар.
- Експлоатирането с прашни въздушни филтри понижава капацитета на охлаждане и отопление, а също така хаби електроенергия.
- Смукателната решетка е опционална.
- Не използвайте вода или въздух с температура от 50°C или повече за почистване на въздушните филтри и външните панели.
- Консултирайте се с вашия доставчик на DAIKIN за начина на почистване.

Проверете

Проверете дали основата, стойката и останалите крепежни елементи на външния модул не са корозирали или загнили.

Уверете се, че нищо не запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул.
--

Проверете дали от дренажния маркуч изтича равномерно течност по време на работа в режим на охлаждане или отопление.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ако не виждате отточна вода, вероятно от вътрешния модул изтича вода. Спрете работата на уреда и се обърнете към сервиз. |
|--|

■ Преди продължителен период на престой

- 1. Пуснете климатика да работи в режим "САМО ВЕНТИЛАТОР" в продължение на няколко часа в ден с хубаво време, за да се изсуши вътрешността.**
 - Натиснете бутона за избор на РЕЖИМ и изберете режим на ВЕНТИЛАТОР.
 - Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ и стартирайте уреда.
- 2. Почистете въздушните филтри и ги поставете отново.**
- 3. Извадете батериите от дистанционното управление.**
- 4. Изключете прекъсвача за стайния климатик.**
 - Когато е свързан мулти външен модул, уверете се, че в останалите помещения не се използва режим на отопление, преди да пуснете режим на вентилация.
(страница 18.)

Отстраняване на проблеми

Тези случаи не са проблеми.

Следните случаи не са проблеми на климатика, а имат някакви причини. Можете да продължите да използвате уреда.

Случай	Обяснение
Работата не започва веднага. - Когато е бил натиснат бутона ВКЛ/ИЗКЛ веднага след спиране на работата. - Когато е избран повторно режимът.	Това е направено, за да се предпази климатикът. Трябва да изчакате около 3 минути.
Малко след началото на работа в режим на отопление, от уреда не излиза топъл въздух.	Климатикът се загрева. Трябва да изчакате около 1 до 4 минути. (Системата е проектирана да започне изпускане на въздух само след достигане на определена температура.)
Работата в режим на отопление спира внезапно и се чува шум от течност.	Системата се освобождава от натрупания по външния модул скреж. Трябва да изчакате около 3 до 8 минути.
Външният модул отделя вода или пара.	■ В режим HEAT - Скрежът по външния модул се топи и се превръща във вода или пара, когато климатикът работи в режим на размразяване. ■ В режим COOL или DRY - Влагата в климатика кондензира във вид на вода по студената повърхност на тръбите на външния модул и започва да капе.
От вътрешния модул излиза мъгла.	■ Това става, когато въздухът в стаята се охлади до мъгла от студения въздушен поток по време на охлаждане.
Вътрешният модул изпуска миризма.	■ Това става, когато миризмите от стаята, мебелите или цигари се абсорбират от уреда и се отделят с въздушната струя. (Ако това стане, препоръчваме да осигурите измиване на вътрешния модул от техник. Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.)
Външният вентилатор се върти, а климатикът не работи.	■ След спиране на работата: - Външният вентилатор продължава да се върти около 30 секунди в повече за защита на системата. ■ Когато климатикът не работи: - Ако външната температура е много висока, външният вентилатор започва да се върти за предпазване на системата.
Работата спира внезапно. (Индикаторът за РАБОТА свети.)	■ За защита на системата, климатикът може да спре работа при внезапна голяма промяна в напрежението. Работата ще се поднови автоматично след 3 минути.

Проверете отново.

Моля, проверете отново, преди да повикате сервизен техник.

Случай	Проверете
Климатикът не работи. (Индикаторът за РАБОТА не свети.)	• Има ли изключен предпазител или изгорял предпазител? • Има ли прекъсване на захранването? • Поставени ли са батерии в дистанционното управление? • Правилна ли е настройката на таймера?
Лошо охлаждане (отопление).	• Почистени ли са въздушните филтри? • Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул? • Подходяща ли е настройката на температурата? • Затворени ли са вратите и прозорците? • Правилно ли са настроени силата на въздушната струя и посоката на въздуха?
Работата спира внезапно. (Индикаторът за РАБОТА мига.)	• Почистени ли са въздушните филтри? • Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул? Почистете въздушните филтри или отстранете всички препятствия и изключете прекъсвача. След това го включете отново и опитайте да задействате климатика с дистанционното управление. Ако индикаторът все още мига, обърнете се към сервиза, от където сте закупили климатика. • Еднакви ли са режимите на работа за всички вътрешни модули, свързани към външни модули в мулти система? Ако не са, задайте един и същи режим на работа за всички вътрешни модули и се уверете, че индикаторите мигат. Когато режимът на работа е "AUTO", задайте за малко режим на работа "COOL" или "HEAT" за всички вътрешни модули и проверете отново дали индикаторите светят нормално. Ако индикаторите престанат да мигат след горните стъпки, няма неизправност. (страница 18.)
Необичайно функциониране по време на работа.	• Климатикът може да работи неизправно при наличие на светкавици или радио вълни. Изключете прекъсвача, след това го включете отново и опитайте да задействате климатика с дистанционното управление.

Обадете се веднага на сервиса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато възникне нещо необичайно (като мирис на изгоряло), преустановете работата на уреда и изключете прекъсвача. Продължаване на работата при ненормални условия може да доведе до проблеми, токови удари или пожар. Обърнете се към сервиса, откъдето сте закупили климатика.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате или модифицирате уреда. Неправилно извършената работа може да доведе до токов удар или пожар. Обърнете се към сервиса, откъдето сте закупили климатика.

Ако възникне някой от следните симптоми, незабавно се обадете на сервиса.

- Захранващият кабел е необичайно горещ или повреден.
- По време на работа се чува необичаен звук.
- Предпазният прекъсвач, предпазител или прекъсвачът за утечки на земята прекъсват често работата.
- Бутон или превключвател често пъти не работи изправно.
- Има мирис на изгоряло.
- От вътрешния уред изтича вода.

Изключете прекъсвача и се обадете на сервиса.



- След спиране на захранването
Работата на климатика ще се поднови автоматично след 3 минути. Трябва просто да изчакате малко.

- Мълния
Ако има вероятност от падане на мълния в съседство, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача, за да предпазите системата.

Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти



Вашия продукт и батериите, предоставени с контролера, са маркирани с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни продукти и батерии не трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък. При батериите, под символа може да има отпечатан химичен символ. Този химичен символ означава, че батерията съдържа тежък метал над определена концентрация. Възможните химични символи са:

- Pb: олово (>0,004%)

Не се опитвайте да разглобявате системата сами: демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото и останалите части, трябва да се извършват от квалифициран монтажен специалист в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби. Модулите и изхабените батерии трябва да се третират в завод със специални съоръжения за рециклиране, повторно използване и възстановяване. Като осигурите правилно бракуване, вие спомагате за предпазване на околната среда и здравето на хората от евентуални негативни последици.

Моля, свържете се с фирмата по монтажа или местните власти за повече информация.

Препоръчваме периодична поддръжка.

При определени обстоятелства, вътрешността на климатика може да се замърси след няколко сезона работа, което ще доведе до влошена ефективност. Препоръчва се периодична поддръжка от специалист, като допълнение към редовното почистване от страна на потребителя. За поддръжка от специалист се обърнете към сервиса, откъдето сте закупили климатика. Стойността на поддръжката се заплаща от потребителя.

Важна информация за използваната охладителна течност.

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.

Тип охладителна течност: **R410A**

GWP⁽¹⁾ стойност: **1975**

⁽¹⁾ GWP = потенциал за глобално затопляне


В зависимост от европейското или местното законодателство, може да се изискват периодични проверки за утечки на охладителна течност. Моля, свържете се с вашия местен дилър за повече информация.

Диагностика на повреди.

ДИАГНОСТИКА НА ПОВРЕДИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В серията ARC433, секциите за показване на температурата върху дисплея на основния модул показват съответни кодове.

1. Когато бутонът **ОТМЯНА ТАЙМЕР** се задържа натиснат за 5 секунди, в секцията за извеждане на температура на дисплея започва да мига индикация “**U0**”.

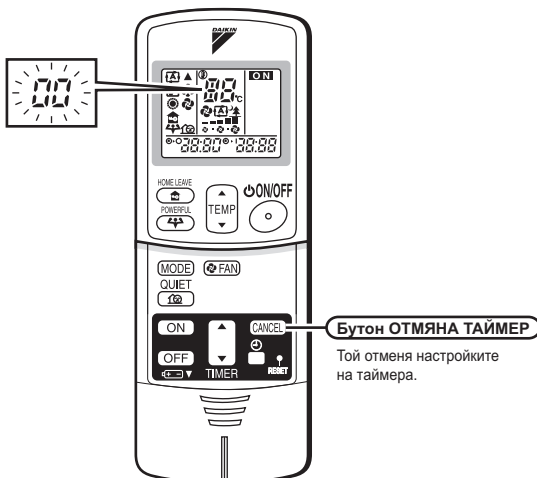

2. Натискайте **неколкократно** бутона **ОТМЯНА ТАЙМЕР**, докато чуete **продължителен сигнал**.

- Индикацията на кодовете се променя в показаната по-долу последователност, придружена с дълъг звуков сигнал.

	КОД	ЗНАЧЕНИЕ
СИСТЕМА	00	НОРМАЛНО
	U0	НЕДОСТИГ НА ОХЛАДИТЕЛ
	U2	СПАД В НАПРЕЖЕНИЕТО ИЛИ СВРЪХНАПРЕЖЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ВЕРИГА
	U4	НЕИЗПРАВНО УПРАВЛЕНИЕ (МЕЖДУ ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ МОДУЛ)
ВЪТРЕШЕН МОДУЛ	A1	ДЕФЕКТ НА РСВ НА ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
	A5	КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
	A6	ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОР
	C4	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ТОПЛООБМЕННИКА
	C9	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ
ВЪНШЕН МОДУЛ	E4	ГРЕШКА ПРИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ
	E5	СТАРТИРАНО ПРЕТОВАРВАНЕ
	E6	НЕИЗПРАВНО ПУСКАНЕ НА КОМПРЕСОР
	E7	ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА DC ВЕНТИЛАТОР
	E8	РАБОТАТА Е СПРЯНА ПОРАДИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДАДЕН СВРЪХТОК
	F3	КОНТРОЛ ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТХОДНА ТРЪБА
	F6	КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (ПРИ ОХЛАЖДАНЕ)
	H6	СПРЯНА РАБОТА ПОРАДИ НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ
	H8	СТ АНОМАЛИЯ
	H9	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ
	J3	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ОТХОДНА ТРЪБА
	J6	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ТОПЛООБМЕННИКА
	L4	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ХИЙТСИНК НА ИНВЕРТОРНАТА ВЕРИГА
	L5	ИЗХОД НА СВРЪХТОК
	P4	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ИНВЕРТОРЕН ХИЙТСИНК

БЕЛЕЖКА

1. Един кратък и два дълги звукови сигнала означават несъответстващи кодове.
2. За отмяна на извеждането на кодове, задържете бутона **ОТМЯНА ТАЙМЕР** натиснат за 5 секунди.
Извеждането на кодове се изключва и само, ако в продължение на 1 минута не бъде натиснат някой бутон.

LED НА РСВ НА ВЪНШЕН МОДУЛ 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4 MXS, 4 MKS, 5 MXS, 5 MKS серии

ЗЕЛЕНО	ЧЕРВЕНО						
МИКРОКОМПЮТЪР НОРМАЛНО	ОТКРИТА Е НЕИЗПРАВНОСТ						
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5		ДИАГНОСТИКА
☺	●	●	●	●	●		НОРМАЛНО→ ПРОВЕРЕТЕ ВЪТРЕШНИЯ МОДУЛ
☼	☼	●	☼	☼	●		ЗАДЕЙСТВАН КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ЗАМРЪЗВАНЕ ПРИ РАБОТЕЩ МОДУЛ ИЛИ МОДУЛ В ГОТОВНОСТ
☼	☼	●	☼	●	●		* ЗАДЕЙСТВАНО РЕЛЕ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ ИЛИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТХОДНА ТРЪБА
☼	●	☼	☼	●	●		НЕИЗПРАВНО ПУСКАНЕ НА КОМПРЕСОР
☼	●	☼	●	☼	●		ПОДАДЕН СВРЪХТОК
☼	☼	☼	●	●	●		* АНОМАЛИЯ НА ТЕРМИСТОР ИЛИ ТРАНСФОРМАТОР
☼	☼	☼	●	☼	●		ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ПРЕВКЛЮЧАТЕЛНА КУТИЯ
☼	●	●	●	☼	●		ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ХИЙТСИНК НА ИНВЕРТОРНАТА ВЕРИГА
☼	●	●	☼	●	●		* ИЗХОД НА СВРЪХТОК
☼	●	●	☼	☼	●		* НЕДОСТИГ НА ОХЛАДИТЕЛ
☼	☼	●	●	☼	●		НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ КЪМ ОСНОВНА ВЕРИГА ИЛИ МОМЕНТНА ЗАГУБА НА НАПРЕЖЕНИЕ
☼	☼	●	●	●	●		ПОВРЕДА В ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗВРАТЕН СОЛЕНОИДЕН КЛАПАН
☼	☼	☼	☼	☼	●		ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОР
☼	—	—	—	—	●		[БЕЛЕЖКА 1]
●	—	—	—	—	●	НЕИЗПРАВНО ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ [БЕЛЕЖКА 2]	

БЕЛЕЖКА: LED5 е наличен само в серията 5M.

ЗЕЛЕНО	НОРМАЛНО МИГА
ЧЕРВЕНО	НОРМАЛНО ИЗКЛ
☼	ON (ВКЛ)
☼	МИГА
●	OFF (ИЗКЛ)
—	БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

LED НА РСВ НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ 2MXS, 2MKS серии

ЗЕЛЕНО	МИКРОКОМПЮТЪР НОРМАЛНО	LED-A	ДИАГНОСТИКА
LED-A			
☼	НОРМАЛНО	☼	НОРМАЛНО → ПРОВЕРЕТЕ ВЪТРЕШНИЯ МОДУЛ
☼		☼	[БЕЛЕЖКА 1]
●		●	НЕИЗПРАВНО ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ [БЕЛЕЖКА 2]

ЗЕЛЕНО	НОРМАЛНО МИГА
☼	ON (ВКЛ)
☼	МИГА
●	OFF (ИЗКЛ)

БЕЛЕЖКА

1. Изключете и после включете захранването. Ако се повтори същата комбинация от светодиоди, то РСВ на външния модул е неизправна.
2. Диагностика, маркирани с *, не се отнасят до някои от случаите.
За подробности, вижте сервизното ръководство.

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW54865-2