



DAIKIN

INVERTER

POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN

Návod k obsluze



FDXS25E7VMB FDKS25E7VMB

FDXS35E7VMB FDKS35E7VMB

FDXS50C7VMB FDKS50C7VMB

FDXS60C7VMB FDKS60C7VMB



OBSAH

PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU

Bezpečnostní upozornění	2
Názvy součástí	4
Příprava před zahájením provozu	7

PROVOZ

Režim AUTO · DRY · COOL · HEAT ·	
FAN	10
Funkce plného výkonu POWERFUL	12
Režim tichého provozu venkovní jednotky	
OUTDOOR UNIT QUIET	13
Tlačítko HOME LEAVE (Nepřítomnost)	14
Použití časovače - TIMER	16
Poznámka k multisystému	18

PÉČE

Péče a čištění	20
----------------------	----

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Odstraňování problémů	22
-----------------------------	----

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Bezpečnostní upozornění

- Tuto příručku zanechte na místě snadno dostupném pro obsluhu.
- Před spuštěním jednotky si tuto příručku pozorně přečtěte.
- Z bezpečnostních důvodů si musí obsluha pozorně přečíst následující varování.
- V této příručce jsou bezpečnostní informace rozděleny na VÝSTRAHY a VAROVÁNÍ. Dodržujte veškerá dále uvedená bezpečnostní opatření. Všechna jsou velmi důležitá pro zajištění bezpečnosti.



VÝSTRAHA

Nebudete-li dodržovat tyto pokyny přesně, mohla by jednotka způsobit škody na majetku, na zdraví osob nebo na životě.



VAROVÁNÍ

Nebudete-li dodržovat tyto pokyny přesně, mohla by jednotka způsobit mírné nebo střední škody na majetku nebo na zdraví osob.



Nikdy nedělejte.



Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.



Nikdy se nedotýkejte klimatizační jednotky ani dálkového ovladače mokrou rukou.



Zajistěte dodržování pokynů.



Zabraňte zvlhnutí klimatizační jednotky včetně dálkového ovladače.



VÝSTRAHA

- Aby nedošlo k požáru, výbuchu nebo zranění osob, neprovazujte jednotku nikdy v nebezpečném prostředí - například pokud byly v blízkosti klimatizační jednotky zjištěny hořlavé nebo korozivní plyny.
- Není zdravé vystavovat svůj organismus přímému proudění vzduchu na delší dobu.
- Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a mohl by způsobit úraz.
- Nikdy se nepokoušejte klimatizační jednotku sami opravovat, přemísťovat, upravovat nebo znovu instalovat. Nesprávně provedená práce může způsobit úraz elektrickým proudem, požár atd. V případě nutných oprav nebo opakované instalace se poraďte s prodejcem produktů Daikin a vyžádejte si od něj rady a informace.



- Chladivo použité v klimatizačním systému je bezpečné. Třebaže by v systému neměly vznikat netěsnosti, pokud z nějakých důvodů dojde k úniku chladiva do místnosti, zabraňte jeho kontaktu s přímým ohněm (například u plynových topení, petrolejových topení nebo plynových sporáků).
- Jestliže klimatizační jednotka nechladí (neheje) správně, může to znamenat únik chladiva, a proto zavolejte svého prodejce. Při provádění oprav spojených s doplňováním chladiva zkontrolujte rozsah oprav spolu se servisními pracovníky.
- Nikdy se nepokoušejte klimatizační jednotku sami instalovat. Nesprávně provedená práce může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. Při instalaci si poraďte s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem.
- Pokud zjistíte cokoliv neobvyklého (například stopy kouře), jednotku zastavte a vypněte jistič, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob. Kontaktujte svého prodejce a vyžádejte si od něj pokyny.
- Podle prostředí musí být instalován jistič uzemnění. Zanedbání této nutnosti může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.



- Klimatizační jednotka musí být uzemněna. Nedokonale uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem. Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, bleskosvodům ani k zemnicímu vodiči telefonické linky.



VAROVÁNÍ

- Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, nepoužívejte jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.
- Nikdy nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



- Zařízení s otevřeným ohněm nepokládejte na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky ani pod vnitřní jednotku. Výsledkem by mohlo být nedokonalé spalování nebo deformace jednotky následkem působení tepla.
- Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte. Nedostatečný proud vzduchu může mít za následek nedostatečný výkon nebo problémy.
- Na venkovní jednotku nestoupejte a nesedějte si na ni. Na jednotku neumísťte žádné předměty, aby nedošlo k úrazu; nesnímejte kryt ventilátoru.
- Pod venkovní ani vnitřní jednotku neumísťte žádné předměty, jimž škodí vlhkost. V některých případech se může vlhkost ze vzduchu srážet a odkapávat.
- Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny.
- Nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií venkovní jednotky. Mohlo by dojít k úrazu.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti vyžadují dozor, aby si se zařízením nemohly hrát.

-
- Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou zařízení vybavené hořákem, místnost dostatečně větrejte, aby v ní nevznikal nedostatek kyslíku.
 - Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky.
 - Klimatizační jednotku nepřipojujte k jinému druhu napájení, než je pro tuto jednotku specifikováno. Výsledkem může být problém nebo požár.
 - Odtokovou hadici instalujte tak, aby mohl kondenzát hladce odtékat. Nedokonalé odtékání kondenzátu by mohlo mít za následek vlhnutí budovy, nábytku apod.
 - Pod vnitřní jednotku neumísťte předměty, které musejí být uchovány v suchu. V případech, kdy vlhkost vzduchu překročí 80 %, nebo při ucpání odtoku či znečištění vzduchového filtru může z vnitřní jednotky odkapávat voda.
 - Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumísťte žádné předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit odpadky, nečistota nebo listí.
 - Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.
-
- Klimatizační jednotku nikdy neobsluhujte mokřima rukama.



-
- Vnitřní jednotku nevymývejte velkým množstvím vody, použijte pouze navlhčenou utěrku.
 - Na jednotku neumísťte žádné nádoby obsahující vodu nebo něco jiného. Voda by mohla proniknout do jednotky a poškodit elektrickou izolaci. Výsledkem by mohl být úraz elektrickým proudem.
-



Místo instalace.

- Při instalaci klimatizační jednotky do následujících typů prostředí se poraďte s prodejcem.

- Místa s olejovitým okolím nebo místa, kde se vyskytuje pára nebo saze;
- slaná prostředí (například pobřežní oblasti);
- místa s výskytem sirných plynů (například horké prameny);
- Místa, kde by mohl venkovní jednotku zablokovat sníh.

Odtok od venkovní jednotky musí být odveden do místa s dobrým odvodněním.

Zvažte nepříjemnosti, které by mohl způsobit hluk vašim sousedům.

- Při instalaci zvolte místo popsané dále.

- Místo dostatečně pevné a s takovou nosností, jež je schopna nést hmotnost jednotky, a takové místo, jež nezesiluje provozní hluk nebo vibrace zařízení.
- Místo, u něhož nebude vzduch vycházející z venkovní jednotky nebo provozní hluk obtěžovat sousedy.

Elektrické zapojení.


- K napájení použijte samostatný proudový okruh určený jen k napájení klimatizační jednotky.

Změna umístění systému.


- Změna umístění klimatizační jednotky vyžaduje specializované znalosti a zkušenosti. V případě nutného přemístění jednotky (stěhování nebo změna uspořádání) se laskavě poraďte s prodejcem.

Názvy součástí

■ Vnitřní jednotka

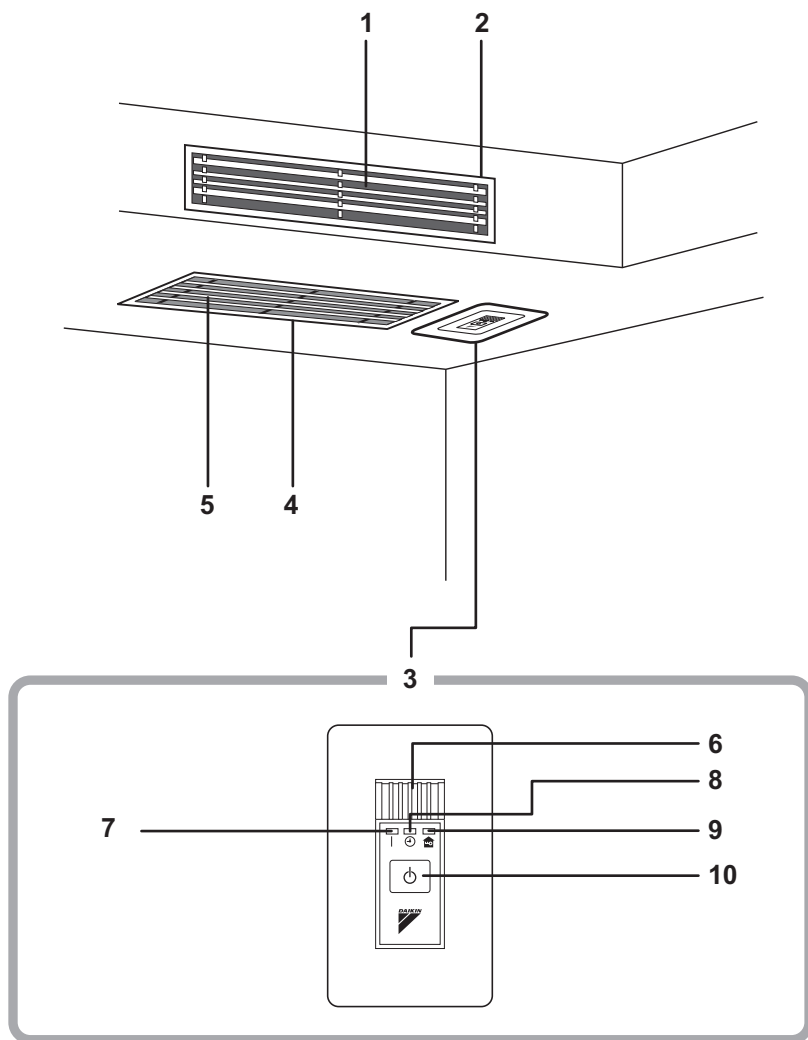

■ Venkovní jednotka

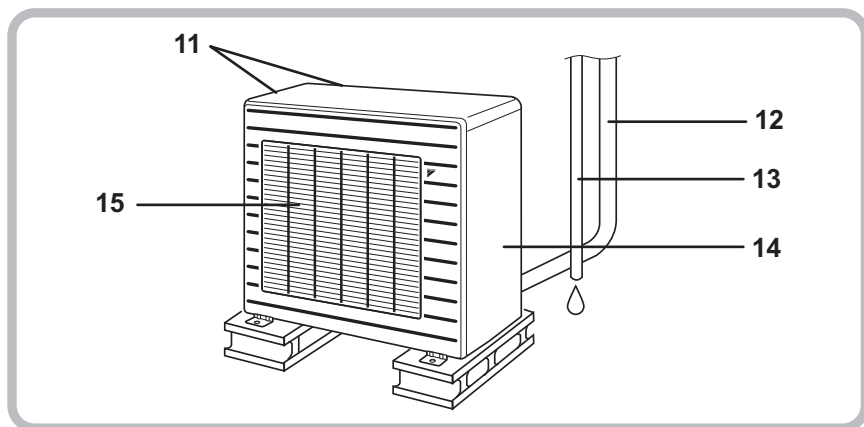

■ Vnitřní jednotka

1. Výstup vzduchu

2. Výstupní mřížka vzduchu:

(Běžná dodávka)

- Vzhled mřížek na výstupu a na vstupu vzduchu se může u některých modelů lišit.

3. Přijímač

4. Mřížka sání: (volitelné příslušenství)

- Vzhled mřížek sání a na vstupu vzduchu se může u některých modelů lišit.

5. Nasávání vzduchu

6. Snímač teploty v místnosti:

- Snímá teplotu vzduchu v okolí jednotky.

7. Kontrolka provozu (zelená)

8. Kontrolka ČASOVAČ (žlutá): (strana 16.)

9. Kontrolka HOME LEAVE - nepřítomnost (červená):

- Rozsvítí se při použití režimu HOME LEAVE (nepřítomnost). (strana 14)

10. Vypínač ON/OFF vnitřní jednotky:

- Toto tlačítko stisknete při spuštění zařízení jednou. Opakovaným stisknutím zařízení vypnete.
- Tento vypínač je užitečný v případech, kdy chybí dálkové ovládání.

- Provozní režimy odpovídají následující tabulce.

	Režim	Nastavení teploty	Průtok vzduchu
FDKS	COOL	22°C	AUTO
FDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Venkovní jednotka

11. Sání vzduchu: (zezadu a z boku)

12. Potrubí s chladivem a kabel mezi jednotkami

13. Odtoková hadice


Vzhled venkovní jednotky se u některých modelů může lišit.

14. Svorka uzemnění:

- Je pod tímto krytem.

15. Výstup vzduchu

■ Dálkový ovladač

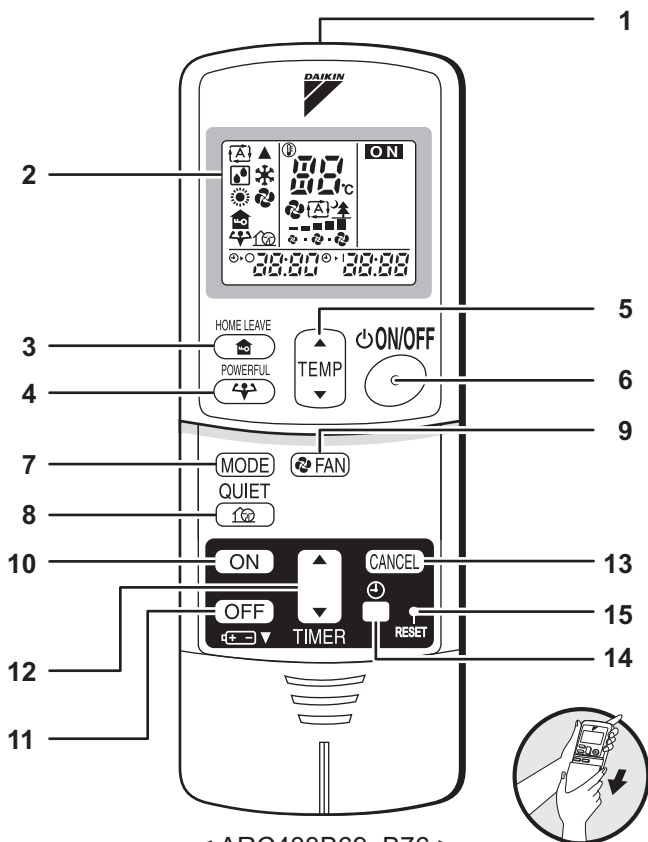

< ARC433B69, B76 >

1. Vysílač signálu:

- Vysílá signály vnitřní jednotce.

2. Displej:

- Zobrazuje aktuální nastavení.
(Na tomto obrázku jsou pro účely výkladu všechny části displeje zobrazeny).

3. Tlačítko HOME LEAVE (nepřítomnost):

Režim HOME LEAVE (nepřítomnost) (strana 14.)

4. Tlačítko POWERFUL - přepínání výkonu:

Režim POWERFUL (výkon) (strana 12.)

5. Tlačítka nastavení teploty TEMPERATURE:

- Mění nastavení teploty.

6. Tlačítko ON/OFF - zapnutí / vypnutí:

- Toto tlačítko stisknete jednou při spuštění zařízení.
Opakovaným stisknutím zařízení vypnete.

7. Tlačítko voliče režimu MODE:

- Volí provozní režim.
(AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (strana 10.)

8. Tlačítko QUIET: Tichý provozní režim

VENKOVNÍ JEDNOTKY (strana 13.)

9. Tlačítko nastavení ventilátoru - FAN:

- Volí nastavení množství proudícího vzduchu.

10. Tlačítko ON TIMER - zapnutí časovače: (strana 17.)

11. Tlačítko OFF TIMER - vypnutí časovače: (strana 16.)

12. Tlačítko nastavení časovače - TIMER:

- Mění nastavení času.

13. Tlačítko TIMER CANCEL - zrušení časovače:

- Zruší nastavení časovače.

14. Tlačítko hodin CLOCK: (strana 9.)


15. Tlačítko RESET:

- Pokud jednotka zamrzá, spusťte ji znovu.
• Ke stisknutí použijte tenký předmět.

Příprava před zahájením provozu

■ Vložení baterií

1. Přední kryt posuňte a sejměte ho.
2. Vložte dvě suché, alkalické baterie AAA.LR03.
3. Znovu nasadte přední kryt.

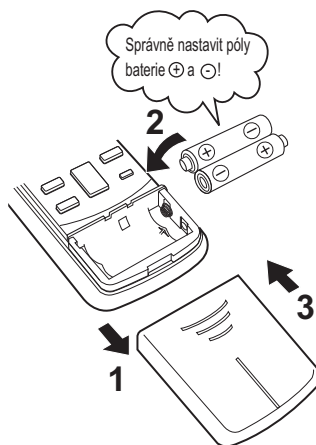

UPOZORNĚNÍ


■ Baterie

- Při výměně baterií používejte baterie stejného typu a staré baterie vyměňujte vždy obě najednou.
- Jestliže se systém delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.
- Baterie vydrží zhruba jeden rok. Jestliže však již během roku displej dálkového ovladače začne blednout a začne klesat schopnost příjmu, vyměňte obě baterie za nové alkalické baterie typu AAA.LR03.
- Přiložené baterie jsou určeny pro počáteční používání systému.
Doba použitelnosti baterií může být krátká podle data výroby klimatizační jednotky.

Příprava před zahájením provozu

■ Použití dálkového ovladače

- Při používání dálkového ovladače nasměrujte vysílač ke vnitřní jednotce. Bude-li něco blokovat signál mezi jednotkou a dálkovým ovladačem (například záclona), jednotka nebude pracovat.
- Dálkový ovladač nepouštějte na zem. Nedovolte, aby navlhl.
- Maximální vzdálenost pro komunikaci zařízení činí zhruba 4 m.

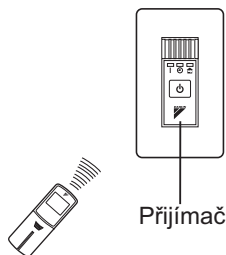

■ Upevnění držáku dálkového ovladače na stěnu

1. Vyberte místo, odkud mohou signály dosáhnout jednotky.
2. Držák připevněte na stěnu, sloup atd. dvěma šrouby dodávanými s držákem.
3. Dálkový ovladač umístěte do držáku.



UPOZORNĚNÍ

■ Dálkový ovladač

- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkou utěrkou.
- Signálová komunikace může být narušena fluorescenčními zářivkami se startérem (například střídače) umístěnými v místnosti. V takové situaci se poraďte s pracovníky v obchodu.
- Jestliže signály dálkového ovládání působí na jiná zařízení, přesuňte taková zařízení na jiné místo nebo se poraďte s pracovníky v obchodu.

Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko "CLOCK" (Hodiny).

Zobrazí se 0:00.


☀️ bliká.

2. Stiskněte tlačítko nastavení časovače "TIMER" a nastavte hodiny na aktuální čas.

Přidržíte-li tlačítko "▲" nebo "▼", zobrazená hodnota času se bude rychle měnit (růst nebo klesat).

3. Stiskněte tlačítko "CLOCK" (Hodiny).

☀️ bliká.

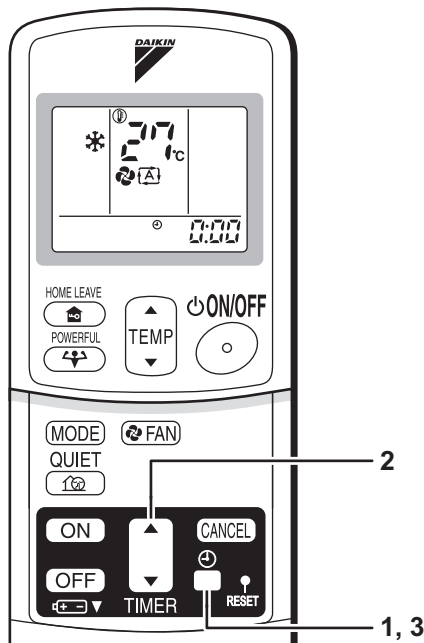

Zapněte jistič

- Zapnutí jističe (ON) otevře klapku a znovu ji zavře (To je běžný postup).

POZNÁMKA

■ Tipy pro úsporu energie

- Místnost nechláďte (nevynhřívajte) příliš. Udržování teploty na rozumné úrovni pomáhá šetřit energii.
- Okna zakryjte záclonou nebo okenicemi.
- Zanesené vzduchové filtry mohou způsobit pokles výkonu a plýtvání energií. Zhruba jednou za dva týdny je vyčistěte.

Doporučené nastavení teploty

Pro chlazení: 26°C – 28°C
Pro topení: 20°C – 24°C

■ Uvědomte si prosím:

- Klimatizační zařízení má příkon 15-35 W i v klidovém stavu.
- Nechcete-li používat klimatizační zařízení po delší dobu (například na jaře nebo na podzim), vypněte vypínač (OFF).
- Klimatizační zařízení používejte v následujících podmínkách:

Režim	Provozní podmínky	Pokračuje-li provoz mimo tento rozsah
COOL (chlazení)	Venkovní teplota: (2MK(X)S40) 10 až 46°C (2MXS52) –10 až 46°C (3/4/5 mK(X)S) –10 až 46°C (RK(X)S) –10 až 46°C Vnitřní teplota: 18 až 32°C Vnitřní vlhkost: max. 80 %	• Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz jednotky. (V rozsáhlejší systému může vypnout provoz pouze venkovní jednotky.) • Na vnitřní jednotce může kondenzovat voda a odkapávat.
HEAT (topení)	Venkovní teplota: (2MXS40) –10 až 15,5°C (2MXS52) –15 až 15,5°C (3/4/5 MXS) –15 až 15,5°C (RXS20/25/35) –15 až 20°C (RXS50/60) –15 až 18°C Vnitřní teplota: 10 až 30°C	• Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz jednotky.
DRY (vysušování)	Venkovní teplota: (2MK(X)S40) 10 až 46°C (2MXS52) –10 až 46°C (3/4/5 mK(X)S) –10 až 46°C (RK(X)S) –10 až 46°C Vnitřní teplota: 18 až 32°C Vnitřní vlhkost: max. 80 %	• Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz jednotky. • Na vnitřní jednotce může kondenzovat voda a odkapávat.

- Provozování systému mimo uvedený rozsah vlhkosti nebo teplot může způsobit, že bezpečnostní zařízení systém vypne.

Režim AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

Klimatizační jednotka pracuje v provozním režimu podle volby uživatele. Při příštím zapnutí bude klimatizační jednotka pracovat ve stejném režimu.

Zahájení provozu

1. Stiskněte tlačítko voliče režimu "MODE" a vyberte provozní režim.

- Každé stisknutí tlačítka přepne nastavení režimu na další hodnotu.

[A]: AUTO

[D]: DRY - vysoušení

[C]: COOL - chlazení



[H]: HEAT - topení

[F]: FAN - ventilátor



2. Stiskněte tlačítko "ON/OFF (ZAP/VYP)".

- Rozsvítí se kontrolka provozu (OPERATION).

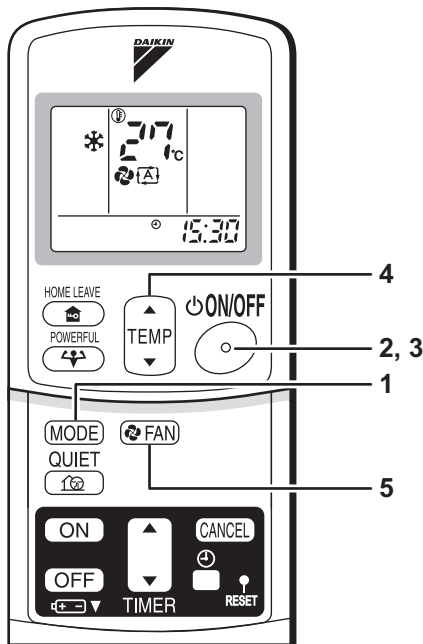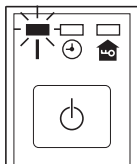

Zastavení provozu

3. Stiskněte znovu tlačítko "ON/OFF (ZAP/VYP)".

- Kontrolka provozu (OPERATION) zhasne.

Změna nastavení teploty

4. Stiskněte tlačítko nastavení teploty "TEMPERATURE".

Režim DRY (vysušování) nebo FAN (ventilace)	Režim AUTO, COOL - chlazení nebo HEAT - ohřev
Nastavení teploty není proměnné.	Stiskněte tlačítko "▲" pro zvýšení a tlačítko "▼" pro snížení teploty.
	Nastavte teplotu podle svého přání.

■ Nastavení množství proudícího vzduchu

5. Stiskněte tlačítko nastavení ventilátoru "FAN".

Režim DRY (vysoušení)	Režim AUTO, COOL (chlazení), HEAT (topení) nebo FAN (ventilace)
Nastavení průtoku vzduchu není proměnné.	K dispozici je pět úrovní nastavení rychlosti proudění vzduchu od "🌀" do "🌀" a "🌀" "🌀" "🌀". 

- Tichý provoz vnitřní jednotky

Je-li průtok vzduchu nastaven na "🌀", intenzita hluku vydávaného vnitřní jednotkou klesne. Toto nastavení se používá ke ztišení hluku vnitřní jednotky.

Je-li výkon ventilátoru nastaven na příliš nízkou úroveň, může klesat výkon jednotky.

POZNÁMKA

■ Poznámky k provoznímu režimu HEAT - ohřev

- Protože toto klimatizační zařízení vyhřívá místnost tím, že přivádí teplo od venkovní jednotky dovnitř, s poklesem venkovní teploty výkon jednotky při vyhřívání místnosti klesá. Je-li vyhřívání nedostatečné, doporučuje se použít v kombinaci s klimatizačním zařízením ještě jiný zdroj tepla.
- Systém tepelného čerpadla vyhřívá místnost díky cirkulaci horkého vzduchu po celé místnosti. Po zahájení vyhřívání chvíli trvá, než se místnost začne ohřívat.
- Při vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém přepne do režimu odmrazování, aby se zbavil námrazy.
- Během odmrazování z vnitřní jednotky neproudí horký vzduch.

■ Poznámky k provoznímu režimu DRY - odvlhčení

- Čip počítače pracuje tak, aby odstranil vlhkost ze vzduchu v místnosti; současně se snaží udržet teplotu v místnosti na stejné úrovni. Automaticky řídí teplotu a výkon ventilátoru, takže ruční nastavení těchto funkcí je nemožné.

■ Poznámky k provoznímu režimu AUTO - automatický režim

- V provozním režimu AUTO volí systém nastavení teploty a odpovídající provozní režim (COOL - chlazení nebo HEAT - topení) podle teploty v místnosti při zahájení provozu.
- Systém provádí automaticky v pravidelných intervalech opakovaně nastavení tak, aby udržel teplotu v místnosti na úrovni nastavené uživatelem.
- Nechcete-li používat zařízení v režimu AUTO, můžete po libosti volit režim a nastavení ručně.

■ Poznámka k nastavení množství proudícího vzduchu

- V případě nižšího průtoku vzduchu rovněž klesá chladicí (vyhřívací) účinek zařízení.

Funkce plného výkonu POWERFUL

Funkce POWERFUL rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít maximální kapacity zařízení.

■ Zapnutí plného výkonu POWERFUL


1. Stiskněte tlačítko plného výkonu "POWERFUL".

- Režim provozu POWERFUL končí po 20 minutách. Poté systém automaticky přejde zpět na nastavení použité před vyvoláním režimu plného výkonu POWERFUL.
- Při použití funkce plného výkonu POWERFUL nelze používat některé funkce.
- Na LCD displeji se zobrazuje symbol "❄".

■ Zrušení funkce plného výkonu POWERFUL

2. Stiskněte znovu tlačítko plného výkonu "POWERFUL".

- Symbol "❄" z LCD displeje zmizí.

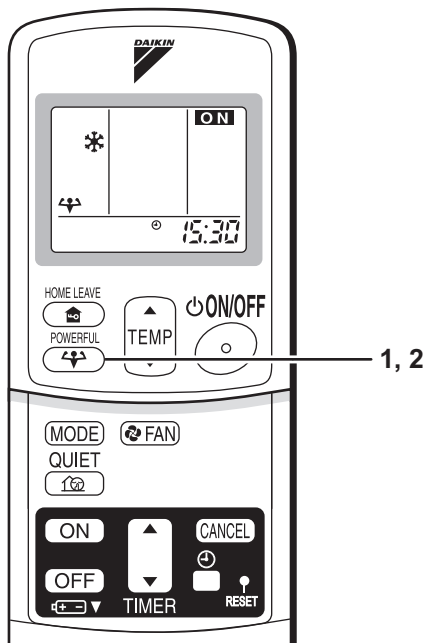

POZNÁMKA

■ Poznámky k provoznímu režimu POWERFUL

• V režimu chlazení COOL a ohřevu HEAT

K maximalizaci výkonu chlazení (ohřevu) musí být zvýšena kapacita venkovní jednotky a průtok vzduchu musí být nastaven na maximum. Nastavení teploty a průtoku vzduchu nelze měnit.

• V režimu odvlhčení DRY

Nastavení teploty se sníží o 2,5°C a průtok vzduchu se poněkud zvýší.

• V režimu ventilátoru FAN

Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.

• Při použití přednostního nastavení v místnosti

Viz "Poznámka k rozsáhlejšímu systému" (strana 18).

Režim tichého provozu venkovní jednotky OUTDOOR UNIT QUIET

Režim tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) snižuje hladinu hluku venkovní jednotky; tohoto snížení dosahuje změnou frekvence a rychlosti ventilátoru venkovní jednotky. Tato funkce je vhodná pro období nočního klidu.

■ Zapnutí tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET)


1. Stiskněte tlačítko "QUIET" (Tichý chod).

- "Na LCD displeji se zobrazuje symbol .

■ Zrušení tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET)

2. Stiskněte znovu tlačítko "QUIET" (Tichý chod).

- "Symbol  z LCD displeje zmizí.

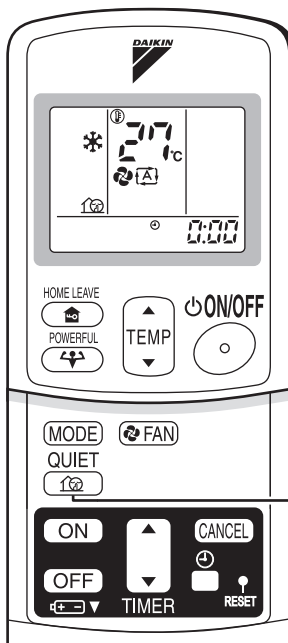

POZNÁMKA

■ Poznámka k tichému provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET)

- Je-li zapojen rozsáhlejší systém, pracuje tato funkce pouze v případě, že je režim tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) nastaven pro všechny provozované vnitřní jednotky. Jestliže však používáte prioritní nastavení v místnosti, viz "Poznámka k rozsáhlejšímu systému" (strana 18).
- Tato funkce je k dispozici v provozním režimu COOL (chlazení), HEAT (ohřev) a AUTO. Tato funkce není k dispozici v provozním režimu FAN (ventilátor) a DRY (odvlhčení).
- Provozní režim plného výkonu (POWERFUL) a tichý režim provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) nelze používat současně. Přednost má režim plného výkonu POWERFUL.
- Pokud se během tichého režimu provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) zařízení vypne pomocí dálkového ovladače nebo hlavního vypínače jednotky (ON/OFF), na displeji dálkového ovladače zůstane symbol .



Tlačítko HOME LEAVE (Nepřítomnost)

Provozní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost) je funkcí, jež umožňuje zaznamenat upřednostňované nastavení teploty a průtoku vzduchu.

■ Zapnutí provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost)

1. Stiskněte tlačítko "HOME LEAVE" (Nepřítomnost).

- "Na LCD displeji se zobrazuje symbol ".
- Rozsvítí se kontrolka Nepřítomnost (HOME LEAVE).

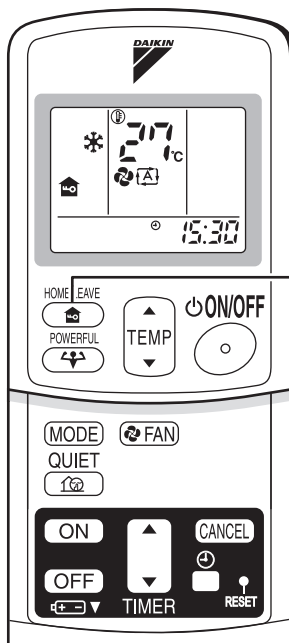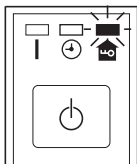

1, 2

■ Zrušení provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost)

2. Znovu stiskněte tlačítko "HOME LEAVE" (Nepřítomnost).

- Kontrolka provozu Nepřítomnost (HOME LEAVE) zhasne.
- "Symbol"  " z LCD displeje zmizí.

Před použitím provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost)

■ Nastavení teploty a průtoku vzduchu provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost)

Při použití provozního režimu Nepřítomnost (HOME LEAVE) poprvé nastavte teplotu a průtok vzduchu tohoto režimu. Zaznamenejte upřednostňovanou teplotu a průtok vzduchu.

	Počáteční nastavení		Volitelný rozsah	
	teplota	Průtok vzduchu	teplota	Průtok vzduchu
Chlazení	25°C	"  "	18-32°C	5 kroků, "  " a "  "
Topení	25°C	"  "	10-30°C	5 kroků, "  " a "  "

1. Stiskněte tlačítko "HOME LEAVE" (Nepřítomnost). Ujistěte se, zda se na displeji dálkového ovladače zobrazuje symbol .

2. Upravte nastavenou hodnotu teploty pomocí tlačítek " " nebo " " podle vlastních požadavků.

3. Pomocí tlačítka pro nastavení výkonu ventilátoru "FAN" nastavte průtok vzduchu. Režim nepřítomnosti se s daným nastavením spustí při příštím použití jednotky. Chcete-li změnit zaznamenanou informaci, zopakujte kroky 1 - 3.

■ Co je to provozní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost)?

Existuje teplota a průtok vzduchu, jež pokládáte za nejpříjemnější, teplota a průtok vzduchu, jež používáte nejčastěji? Provozní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost) je funkcí, jež umožňuje zaznamenat upřednostňované nastavení teploty a průtoku vzduchu. Upřednostňovaný provozní režim pak lze spustit jednoduše stisknutím tlačítka HOME LEAVE (Nepřítomnost) dálkového ovladače. Tato funkce je vhodná v následujících situacích.

■ Užitečné v těchto případech

1. Použití úsporného režimu

Nastavte teplotu o 2-3°C vyšší (chlazení) nebo nižší (vyhřívání) než obvykle. Nastavte výkon ventilátoru na nejnižší hodnotu, jež umožní jednotce provoz v úsporném režimu. Tento režim je pohodlný také v případě nepřítomnosti nebo při spánku.


• Každý den před odchodem z domu...



Odcházíte-li, stisknete tlačítko režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost) a klimatizační zařízení nastaví své funkce tak, aby bylo dosaženo teploty přednastavené pro režim Nepřítomnost.



Po návratu budete užití příjemně klimatizovanou místností.

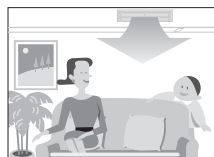

Znovu stisknete tlačítko režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost) a klimatizační zařízení nastaví své funkce tak, aby bylo dosaženo teploty přednastavené pro běžný režim.


• Před usnutím...



Před odchodem z obývacího pokoje do ložnice nastavte klimatizační jednotku na režim HOME LEAVE (Nepřítomnost).



Jednotka bude během vašeho spánku udržovat příjemnou teplotu v místnosti.

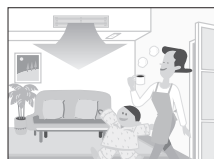

Ráno po příchodu do obývacího pokoje bude teplota příjemná. Vypnutí režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost) vrátí ovládání na teplotu nastavenou na běžný režim. Dokonce ani ta nejnižší zima nebude představovat žádný problém.

2. Použit jako oblíbený režim.

Po zaznamenání teploty a průtoku vzduchu, které používáte nejčastěji, je lze vyvolat stisknutím tlačítka HOME LEAVE (Nepřítomnost). Pak není třeba procházet celým nastavením pomocí dálkového ovladače.

POZNÁMKA

- Po nastavení teploty a průtoku vzduchu provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost) se tato nastavení v budoucnosti použijí vždy, když použijete provozní režim Nepřítomnost. Změna těchto nastavení viz odstavec "Před použitím provozního režimu HOME LEAVE (Nepřítomnost)" výše.
- Provozní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost) je k dispozici jen v režimu COOL - Chlazení a HEAT - Vyhřívání. Nelze ho používat v režimu AUTO, DRY (odvlhčení) a FAN (ventilátor).
- Provozní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost) pracuje v souladu s předchozím provozním režimem, který byl navolen před jeho vyvoláním (COOL - chlazení nebo HEAT - vyhřívání).
- Provozní režim plného výkonu (POWERFUL) a režim HOME LEAVE (Nepřítomnost) nelze používat současně. Přednost má poslední stisknuté tlačítko.
- Je-li momentálně aktivní režim HOME LEAVE (Nepřítomnost), nelze měnit použitý provozní režim.
- Pokud se během provozního režimu Nepřítomnost (HOME LEAVE) zařízení vypne pomocí dálkového ovladače nebo hlavního vypínače jednotky (ON/OFF), na displeji dálkového ovladače zůstane symbol "  ".

Použití časovače - TIMER

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické zapínání a vypínání klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Používat lze také kombinaci vypnutí (OFF TIMER) a zapnutí časovačem (ON TIMER).

■ Vypnutí časovačem - OFF TIMER

- Zkontrolujte správné nastavení času. Není-li čas nastaven správně, nastavte ho. (strana 9.)

1. Stiskněte tlačítko vypnutí časovačem "OFF TIMER".

Zobrazí se 7:00.



⊕-⊖ bliká.

2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro nastavení časovače "TIMER", dokud nastavení času neukazuje požadovaný okamžik.

- Při každém stisknutí příslušného tlačítka se nastavení času zvýší nebo sníží o deset minut. Přidržením tlačítka po delší dobu lze měnit nastavení času rychleji.

3. Stiskněte znovu tlačítko OFF TIMER.

- Rozsvítí se kontrolka časovače (TIMER).

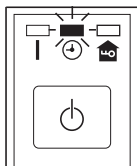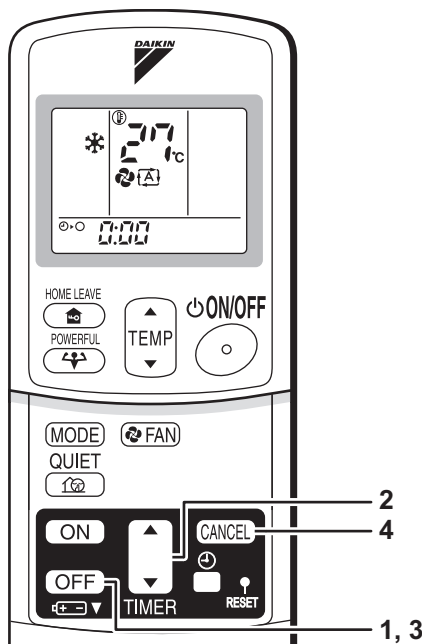

■ Zrušení režimu OFF TIMER (vypnutí časovačem)

4. Stiskněte tlačítko "CANCEL" (Storno).

- Kontrolka časovače (TIMER) zhasne.

POZNÁMKA

- Je-li nastaven časovač (TIMER), aktuální čas se nezobrazuje.
- Po času zapnutí a vypnutí časovačem (ON TIMER / OFF TIMER) se časová nastavení uloží do paměti. (Při výměně baterií dálkového ovládání se obsah paměti smaže.)
- Pokud jednotku ovládá nastavení časovače (ON/OFF TIMER), může se skutečná doba provozu lišit od času zadaného uživatelem (maximálně zhruba o 10 minut).

■ NOČNÍ REŽIM

Je-li nastaveno vypnutí časovačem (OFF TIMER), klimatizační zařízení automaticky upraví nastavení teploty (0,5°C nahoru v režimu chlazení a 2,0°C dolů v režimu topení), aby nedošlo k nadměrnému ochlazení či ohřevu místnosti, což by narušovalo spánek.

■ Použití zapínání s časovačem - ON TIMER

- Zkontrolujte správné nastavení času.
Nastavte čas, pokud není nastaven správně (strana 9.).

1. Stiskněte tlačítko zapnutí časovačem "ON TIMER".

Zobrazí se 5:00.



⊙-| bliká.

2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro nastavení časovače "TIMER", dokud nastavení času neukazuje požadovaný okamžik.

- Při každém stisknutí příslušného tlačítka se nastavení času zvýší nebo sníží o deset minut. Přidržením tlačítka po delší dobu lze měnit nastavení času rychleji.

3. Stiskněte znovu tlačítko "ON TIMER".

- Rozsvítí se kontrolka časovače (TIMER).

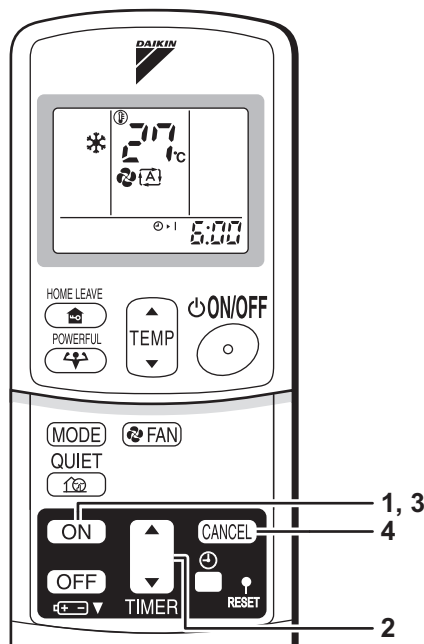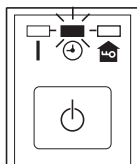


■ Zrušení zapnutí časovačem - ON TIMER

4. Stiskněte tlačítko "CANCEL" (Storno).

- Kontrolka časovače (TIMER) zhasne.

■ Kombinace funkcí časovače - zapnutí (ON TIMER) a vypnutí (OFF TIMER)

- Příklad nastavení kombinace obou časovačů je uveden níže.



UPOZORNĚNÍ


■ V následujících případech znovu nastavte časovač.

- Po vypnutí vypínače / jističe.
- Po selhání napájení.
- Po výměně baterií v dálkovém ovladači.

Poznámka k multisystému

<< Co je to multisystém? >>

Tento systém zahrnuje jednu venkovní jednotku připojenou k několika vnitřním jednotkám.

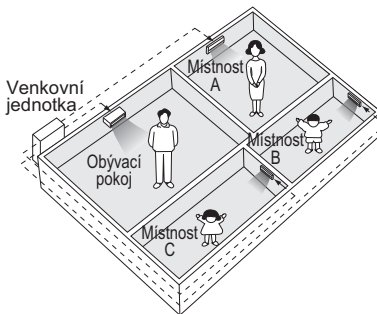

Volba provozního režimu

1. S instalovaným, ale neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Je-li v provozu více vnitřních jednotek, přednost se dává jednotce, která byla zapnuta jako první.

V tomto případě nastavte jednotky zapnuté později na stejný provozní režim (*1) jako u první jednotky.

Jinak budou uvedeny do pohotovostního režimu a jejich kontrolka bude blikat; tento jev není známkou poruchy. (*1)

- Současně lze používat režimy COOL - chlazení, DRY - odvlhčení a FAN - ventilace.
- Režim AUTO automaticky volí režim COOL (Chlazení) nebo HEAT (ohřev) podle teploty v místnosti. Proto při výběru stejného provozního režimu jako u první místnosti je dostupný i režim AUTO; první jednotka musí být zapnutá.

<VAROVÁNÍ>

Za běžných okolností má prioritu místnost, ve které je umístěna první spuštěná jednotka, ale následující situace popisují výjimky, na něž je třeba pamatovat.

Je-li provozní režim první místnosti **režim ventilátoru (FAN)**, pak použití provozního režimu **Vytápění** v libovolné další místnosti udělí nejvyšší prioritu **vytápění**. V této situaci přejde klimatizační zařízení v režimu ventilace (FAN) do pohotovostního režimu a jeho kontrolka bude blikat.

2. S aktivním přednostním nastavením místnosti.

Viz část "Přednostní nastavení místnosti" (Priority Room Setting) na následující straně.

Režim NIGHT QUIET (noční tichý režim - k dispozici pouze v režimu chlazení)

Noční tichý režim (NIGHT QUIET) vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. V této souvislosti požádejte o pomoc svého prodejce.

Noční tichý režim (NIGHT QUIET) snižuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin a snižuje tak pravděpodobnost, že dojde k obtěžování sousedů hlukem.

- Noční tichý režim (NIGHT QUIET) se aktivuje, pokud teplota klesne o 5°C (nebo více) pod nejvyšší teplotu zaznamenanou daného dne. Je-li rozdíl teplot menší než 5°C, tato funkce se neaktivuje.
- Noční tichý režim (NIGHT QUIET) mírně snižuje účinnost chlazení jednotky.

Tichý provozní režim venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) (strana 13.)

1. S instalovaným, ale neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Při použití funkce tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) v rozsáhlejšímu systému s více vnitřními jednotkami je třeba nastavit na tento režim všechny vnitřní jednotky pomocí jejich dálkových ovladačů. Tichý provoz venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET) se zruší, zruší-li se uvedený režim provozu pomocí dálkového ovladače u jedné z vnitřních jednotek.

Na displeji dálkových ovladačů ostatních jednotek však zůstane tento tichý režim venkovní jednotky OUTDOOR UNIT QUIET nastaven.

Doporučujeme zrušit tichý provoz venkovní jednotky dálkovými ovladači všech jednotek.

2. Aktivní přednostní nastavení místnosti

Viz část "Přednostní nastavení místnosti" (Priority Room Setting) na následující straně.

■ Zablokování režimu chlazení / vyhřívání (dostupné jen u modelů tepelných čerpadel)

Zablokování režimu chlazení/topení vyžaduje výchozí naprogramování během instalace. Požádejte svého prodejce nebo dealera o pomoc. Zablokování režimu chlazení / vyhřívání nastaví jednotku trvale na režim chlazení nebo vyhřívání. Tato funkce je určena pro případy, kdy si uživatel přeje nastavit všechny vnitřní jednotky připojené k rozsáhlejšímu systému na stejný provozní režim.

■ Přednostní nastavení místnosti

Přednostní nastavení místnosti vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. V této souvislosti požádejte o pomoc svého prodejce.

Místnost určená jako místnost s přednostním nastavením má přednost v následujících situacích:

1. Přednost provozního režimu.

Protože provozní režim místnosti nastavené jako přednostní má před ostatními přednost, uživatel může volit jiný provozní režim než v jiných místnostech.

(Příklad)

* V uvedených příkladech je místnost A nastavena jako přednostní.

Je-li v místnosti A zvolen režim COOL - chlazení a v místnostech B, C a D jsou následující provozní režimy:

provozní režim v místnosti B, C a D	Stav místnosti B, C a D v době, kdy je místnost A v režimu COOL - chlazení
COOL (chlazení) nebo DRY (odvlhčení) nebo FAN (ventilace)	Udrží se aktuální provozní režim
HEAT (topení)	Jednotka přejde do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.
AUTO	Je-li jednotka nastavena na režim COOL - chlazení, provoz pokračuje. Je-li nastavena na režim HEAT - ohřev, přejde do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.

2. Přednost při nastavení režimu plného výkonu - POWERFUL.

(Příklad)

* V uvedených příkladech je místnost A nastavena jako přednostní.

Vnitřní jednotky v místnostech A, B, C a D jsou všechny v provozu. Přejde-li jednotka A do režimu plného výkonu POWERFUL, provozní kapacita se soustředí na místnost A. V takovém případě může dojít k lehkému snížení výkonu chlazení / ohřevu jednotek v místnostech B, C a D.

3. Přednost při tichém provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET).

(Příklad)

* V uvedených příkladech je místnost A nastavena jako přednostní.

Klimatizační zařízení přejde do režimu tichého provozu venkovní jednotky (OUTDOOR UNIT QUIET), jakmile se režim QUIET nastaví u jednotky v místnosti A.

V tomto případě není třeba nastavovat na režim QUIET všechny provozované vnitřní jednotky.

Péče a čištění



VAROVÁNÍ • Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

- Před čištěním jednotky ji vypněte a vypněte také jistič.


■ Čištění vzduchového filtru

1. Vyjmutí vzduchového filtru.

- Nasávání zezadu
Stáhněte dolní stranu vzduchového filtru zpět přes ohyby. (2 ohyby u typu 25/35, 3 ohyby u typu 50+60)
- Nasávání zdola
Přetáhněte filtr přes ohyby (2 ohyby u typu 25/35, 3 ohyby u typu 50/60) na zadní straně jednotky.


2. Čištění vzduchového filtru.

Ze vzduchového filtru odstraňte prach pomocí vysavače a filtr jemně opláchněte studenou vodou. Nepoužívejte saponáty ani horkou vodu, aby se vzduchový filtr nesrazil nebo nedeformoval. Po vyčištění nechte filtry vyschnout na stinném místě.

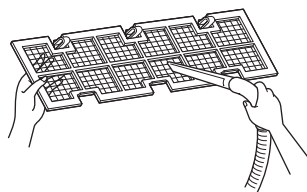

3. Výměna vzduchového filtru.

- Nasávání zezadu
Filtr zahákněte za žaluzie na horní straně jednotky a druhou stranu jemně nasuňte přes ohyby. (2 ohyby u typu 25/35, 3 ohyby u typu 50+60)
- Nasávání zdola
Filtr zahákněte za žaluzie na střední části jednotky a druhou stranu jemně nasuňte přes ohyby. (2 ohyby u typu 25/35, 3 ohyby u typu 50+60)

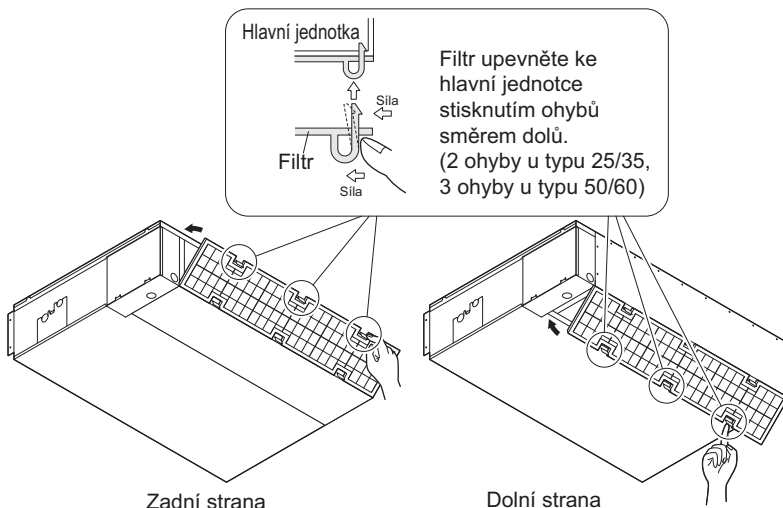

■ Čištění odtokové vany

- Odtokovou vanu je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo k ucpání odtokového potrubí prachem; výsledkem by mohl být nežádoucí únik vody.
Informace o způsobu čištění obdržíte u prodejců produktů DAIKIN.
- Jestliže je prostředí prašné, připravte si kryt, kterým zamezíte vniknutí prachu z okolního vzduchu do odtokové vany vnitřní jednotky.

VAROVÁNÍ

- Neprovazujte klimatizační jednotku bez filtrů. Předejdete tak zanášení vnitřku jednotky prachem.
- Vzduchový filtr nevyjímejte (jedině za účelem jeho vyčištění). Zbytečná manipulace může filtr poškodit.
- Nepoužívejte benzin, benzen, ředidla, leštící prášky, kapalné insekticidy; tyto prostředky by mohly způsobit vyblednutí barev nebo deformaci dílů.
- Vnitřní jednotku chraňte před vlhkostí. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Provoz se zaprášenými vzduchovými filtry snižuje kapacitu chlazení a ohřevu a způsobuje plýtvání energií.
- Mřížka sání se dodává volitelně jako doplněk.
- K čištění vzduchových filtrů a venkovních panelů nepoužívejte vodu ani vzduch teplejší než 50°C.
- Informace o způsobu čištění obdržíte u prodejců DAIKIN.

Kontrola

Zkontrolujte základnu, podstavec a veškeré instalace venkovní jednotky, zda nedošlo k jejich korozi či poškození.
Zkontrolujte, zda nic nezakrývá nasávání ani vyfukování vzduchu vnitřní a venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda během provozu chlazení (COOL) a odvlhčení (DRY) odpadní voda hladce odtéká. • Jestliže se neobjevuje žádná odpadní voda, uniká z vnitřní jednotky pravděpodobně nějakou netěsností. V takovém případě zastavte provoz jednotky a poraďte se s odborníky.

■ Před delším vypnutím

1. Za příznivého počasí spustte na několik hodin pouze ventilátor (režim "FAN only"), aby se vysušil vnitřek jednotky.

- Stiskněte tlačítko voliče režimu "MODE" a zvolte provozní režim "FAN" (Ventilátor).
- Stiskněte tlačítko "ON/OFF" a zařízení spustte.

2. Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasadte.

3. Vyměňte baterie z dálkového ovladače.

4. Vypněte vypínač / jistič klimatizační jednotky v místnosti.

- Je-li připojena venkovní jednotka rozsáhlejšího systému, před použitím režimu ventilace se přesvědčte, zda se v jiné místnosti nepoužívá topení. (strana 18.)

Odstraňování problémů

Následující případy nepředstavují problémy.

Následující jevy nejsou vadou klimatizační jednotky, ale mají své důvody. Jednotku můžete používat i nadále.

Případ	Vysvětlení
Jednotka nezahájila provoz. - Stiskli jste tlačítko ON/OFF nebo příliš brzy po zastavení provozu jednotky. - Byl změněn režim provozu jednotky.	Účelem je ochrana klimatizační jednotky. Měli byste počkat zhruba 3 minuty.
Z klimatizační jednotky nevychází brzy po zahájení ohřevu horký vzduch.	Klimatizační jednotka se zahřívá. Měli byste počkat zhruba 1 až 4 minuty. (Systém začne ohřívat výstupní vzduch až v okamžiku, kdy dosáhne určité teploty.)
Náhle skončí ohřívání a zaslechneme zvuk tečení kapaliny.	Systém se zbavuje námrazy na venkovní jednotce. Měli byste počkat zhruba 3 až 8 minut.
Z venkovní jednotky vytéká voda nebo stoupá pára.	■ V režimu ohřevu - Námraza na venkovní jednotce roztála v režimu rozmrazování a voda vytéká nebo se odpařuje. ■ V režimu chlazení nebo odvlhčování - Vlhkost ze vzduchu se kondenzací mění na vodu na chladném povrchu venkovní jednotky a odtéká.
Ze vnitřní jednotky vychází mlha.	■ K tomu může dojít, zchladí-li se vzduch v místnosti vzduchem ochlazeným průchodem klimatizační jednotkou.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	■ K tomu může dojít, pokud jednotka absorbovala pachy z místnosti, vybavení nebo cigaret a tyto pachy vycházejí spolu s proudem vzduchu. (Pokud se tak stane, doporučujeme nechat vnitřní jednotku vyčistit technikem. Poradte se s pracovníky obchodu, kde jste si klimatizační zařízení zakoupili.
Ventilátor venkovní jednotky se točí i v době, kdy klimatizační zařízení není v provozu.	■ Po zastavení provozu: - Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému. ■ Ventilátor venkovní jednotky se točí i v době, kdy klimatizační zařízení není v provozu: - Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.
Provoz jednotky se náhle přerušil. (provozní kontrolka OPERATION svítí).	■ Na ochranu svého systému může klimatizační jednotka zastavit svůj provoz následkem velkých výkyvů napětí v síti. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách.

Znovu zkontrolovat.

Než zavoláte servisního technika k opravě, laskavě znovu zkontrolujte následující body.

Případ	Kontrola
Klimatizační jednotka nepracuje. (Provozní kontrolka OPERATION je zhasnutá).	• Není vypnutý jistič (OFF) nebo přepálená pojistka? • Nedošlo k výpadku napájení? • Jsou v dálkovém ovladači baterie? • Je časovač nastaven správně?
Nedostatečný výkon při chlazení / ohřevu.	• Jsou vzduchové filtry čisté? • Nezakrývá nic nasávání ani vyfukování vzduchu vnitřní ani venkovní jednotky? • Je teplota nastavena správně? • Jsou uzavřená okna i dveře? • Je správně nastaveno množství průtoku vzduchu a směr proudění vzduchu?
Provoz jednotky se náhle přeruší. (Provozní kontrolka OPERATION bliká).	• Jsou vzduchové filtry čisté? • Nezakrývá nic nasávání ani vyfukování vzduchu vnitřní ani venkovní jednotky? Vyčistěte vzduchové filtry nebo odstraňte všechny překážky a vypněte jistič (OFF). Poté jistič opět zapněte (ON) a pokuste se ovládat klimatizační jednotku pomocí dálkového ovládání. Jestliže kontrolka stále bliká, poraďte se s pracovníky obchodu, kde jste si zakoupili klimatizační zařízení. • Jsou v systému s více vnitřními jednotkami nastaveny režimy všech vnitřních jednotek připojených k venkovní jednotce stejné? Pokud nikoli, nastavte všechny vnitřní jednotky na stejný provozní režim a zkontrolujte, zda kontrolky blikají. Je-li provozní režim navíc nastaven na "AUTO", nastavte provozní režim všech vnitřních jednotek na okamžik na chlazení (COOL) nebo vyhřívání (HEAT) a znovu zkontrolujte, zda kontrolky signalizují normální stav. Pokud kontrolky přestanou po předchozích krocích blikat, nejde o poruchu. (strana 18.)
Během provozu funguje zařízení nesprávně.	• k poruše funkce klimatizačního zařízení může dojít následkem působení blesku nebo rádiových vln. Vypněte jistič (OFF), opět ho zapněte (ON) a pokuste se ovládat klimatizační jednotku pomocí dálkového ovládání.

Ihned zavolejte servisního technika.



VÝSTRAHA

- Objeví-li se neobvyklý jev (například zápach po spálenině), jednotku zastavte a vypněte jistič. Další provoz zařízení za neobvyklých podmínek může způsobit problémy, úraz elektrickým proudem nebo požár. Poradte se s pracovníky obchodu, kde jste si klimatizační zařízení zakoupili.
- Nikdy se nepokoušejte klimatizační jednotku sami opravovat ani upravovat. Nesprávně provedená práce může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Poradte se s pracovníky obchodu, kde jste si klimatizační zařízení zakoupili.

Objeví-li se některý z následujících příznaků, ihned zavolejte servisního technika.

- Napájecí kabelová přípojka je neobvykle horká nebo poškozená.
- Za provozu se ozývají neobvyklé zvuky.
- Provoz je často přerušován výpadkem jističe, pojistkou nebo jističem zemnění.
- Některý z vypínačů nebo tlačítek často selhává ve své funkci.
- Objevil se zápach po spálenině.
- Z vnitřní jednotky uniká voda.

Vypněte vypínač / jistič a zavolejte servisního technika.



- Po selhání napájení
Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách. Měli byste chvíli počkat.

- Blesk
Jestliže hrozí, že do vašeho okolí udeří blesk, zastavte provoz jednotky a systém chraňte před poškozením vypnutím.

Požadavky na likvidaci



Váš produkt a baterie dodávané s ovladačem jsou označeny tímto symbolem. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty se nesmí přidávat do netříděného domovního odpadu.

U baterií může být u tohoto symbolu vytištěna chemická značka. Uvedená chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci. Možné chemické značky jsou:

- Pb: olovo (>0,004 %)

Systém se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž produktu, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být provedena kvalifikovaným instalačním pracovníkem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy. Jednotky a odpadní baterie musí být likvidovány ve specializovaném závodě, aby jejich části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

Zajistěte-li správnou likvidaci, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu.

Za určitých provozních podmínek se vnitřní část klimatizační jednotky může po několika sezónách opotřebovat a výkon jednotky pak klesá. Kromě pravidelného čištění, které provádí uživatel, se doporučuje provádět pravidelnou údržbu, kterou provede odborník. Ve věci pravidelné údržby se poraďte s pracovníky obchodu, kde jste si klimatizační zařízení zakoupili. Náklady na údržbu nese uživatel.

Důležité informace ohledně použitého chladiva.

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjótskému protokolu.

Typ chladiva: **R410A**

GWP⁽¹⁾ hodnota: **1975**

⁽¹⁾ GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování


V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od místního prodejce.

Diagnostika chyb.

DIAGNOSTIKA VAD DÁLKOVÝM OVLADAČEM

U produktů řady ARC433 se v pozicích displeje teploty na hlavní jednotce zobrazují odpovídající kódy.

1. Při podržení tlačítka **TIMER CANCEL** (zrušení časovače) na 5 sekund bude v pozici displeje teploty blikat symbol "00".

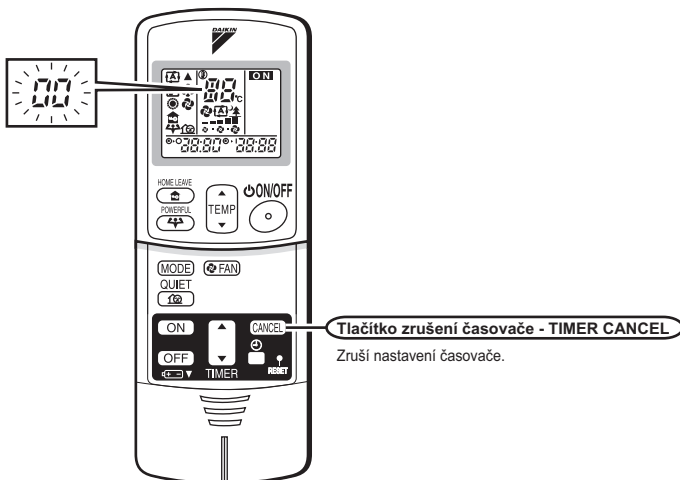

2. Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER CANCEL** (zrušení časovače), dokud se nezačne ozývat nepřetržitý zvukový signál.
 - Indikace kódu se mění v pořadí uvedeném níže a upozorňuje na změnu dlouhým zvukovým signálem ("pípnutí").

	KÓD	VÝZNAM
SYSTÉM	00	NORMÁLNÍ
	U0	NEDOSTATEK CHLADIVA
	U2	POKLES NAPĚTÍ NEBO PŘEPĚTÍ HLAVNÍHO OBVODU
	U4	CHYBA PŘENOSU (MEZI VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKOU)
VNITŘNÍ JEDNOTKA	A1	CHYBA ŘIDIČÍ KARTY PCB VNITŘNÍ JEDNOTKY
	A5	KONTROLA VYSOKÉHO TLAKU NEBO OCHRANA PŘED ZAMRZNUTÍM
	A6	PORUCHA MOTORU VENTILÁTORU
	C4	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty VÝMĚNIKU TEPLA
	C9	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty NASÁVANÉHO VZDUCHU
VENKOVNÍ JEDNOTKA	EA	CHYBA PŘEPÍNÁNÍ CHLAZENÍ A OHŘEVU
	E5	SPUŠTĚNO PŘET.
	E6	PORUCHA PŘI SPUŠTĚNÍ KOMPRESORU
	E7	PORUCHA MOTORU VENTILÁTORU DC
	E8	ZASTAVENÍ PROVOZU NÁSLEDKEM DETEKCE VSTUPNÍHO NADMĚRNÉHO PROUDU
	F3	KONTROLA VÝSTUPNÍHO POTRUBÍ O VYSOKÉ TEPLOTĚ
	F6	VYSOKOTLAKÝ OVLÁDACÍ ČLEN (V CHLAZENÍ)
	H6	ZASTAVENÍ PROVOZU NA ZÁKLADĚ VADY DETEKČNÍHO SNÍMAČE POZICE
	H8	ABNORMALITA PROUDOVÉHO TRAFÁ
	H9	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty NASÁVANÉHO VZDUCHU
	J3	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty VÝSTUPNÍHO POTRUBÍ
	J6	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty VÝMĚNIKU TEPLA
	L4	VYSOKÁ TEPLota V TEPELNÉM OBVODU PŘEVODNÍKU
	L5	VÝSTUPNÍ NADPROUD
	P4	VADNÝ SNÍMAČ TEPLoty V TEPLOTNÍM OBVODU PŘEVODNÍKU

POZNÁMKA

1. Krátký zvukový signál a dva po sobě jdoucí zvukové signály oznamují neodpovídající kódy.
2. Chcete-li zrušit zobrazení kódu, podržte tlačítko **TIMER CANCEL** (zrušení časovače) na dobu 5 sekund. Zobrazení kódu bude zrušeno také v případě, pokud toto tlačítko nestisknete po dobu 1 minuty.

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW54865-2