



DAIKIN

INVERTER

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM

Betjeningsvejledning



FDXS25E7VMB FDKS25E7VMB

FDXS35E7VMB FDKS35E7VMB

FDXS50C7VMB FDKS50C7VMB

FDXS60C7VMB FDKS60C7VMB



INDHOLD

LÆS FØR BETJENING

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Delenes betegnelse	4
Forberedelse før drift	7

BETJENING

Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE	10
POWERFUL-drift	12
UDENDØRSENHED STØJSVAG drift	13
HOME LEAVE-drift	14
TIMER-drift	16
Bemærkning vedrørende multisystem	18

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse og rengøring	20
------------------------------------	----

FEJLFINDING

Fejlfinding	22
-------------------	----

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren kan finde den.
- Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op.
- Af sikkerhedshensyn skal brugeren læse følgende vigtige punkter grundigt.
- I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Du skal følge anvisningerne nævnt under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med hensyn til sikkerheden.



ADVARSEL

Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage tingsskade, personskade eller tab af liv.



PAS PÅ

Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage mindre eller moderat tingsskade eller tilskadekomst.



Gør aldrig dette.



Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.



Rør aldrig ved klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) med en våd hånd.



Følg instruktionerne nøje.



Klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) må aldrig blive vådt.



ADVARSEL

- For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden.
- Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for luftstrømmen i for lang tid ad gangen.
- Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftudtaget eller -indtaget. Da ventilatoren kører med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.
- Forsøg ikke på selv at reparere, flytte, ændre eller genopsætte klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk stød, brand osv.
Kontakt din Daikin-forhandler for at få råd og vejledning.



- Kølemidlet, som anvendes i klimaanlægget, er ufarligt. Selvom der ikke burde forekomme lækage, skal man, hvis der alligevel trænger kølemiddel ind i lokalet, sikre sig, at det ikke kommer i kontakt med brændere eller gasfyr, petroleumsovne eller gaskomfurer.
- Hvis klimaanlægget ikke køler (varmer) ordentligt, kan det skyldes, at der trænger kølemiddel ud, og derfor skal du kontakte din forhandler. Når du foretager reparationer, hvor der også tilsættes kølemiddel, skal du kontrollere den tilsatte mængde sammen med vort personale.
- Prøv ikke på selv at installere klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre vandlækage, elektrisk stød osv. Kontakt forhandleren eller en kvalificeret fagmand vedrørende installationen.
- For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal du standse driften og slå afbryderen fra, hvis du opdager noget usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt. Ring til din forhandler for at få vejledning.
- Alt afhængigt af omgivelserne kan det være nødvendigt at installere en jordafledningsafbryder. Hvis jordafledningsafbryderen mangler, kan det resultere i elektrisk stød eller brand.
- Klimaanlægget skal jordforbindes. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Forbind ikke jordkablet med et gasrør, et vandrør, en lynafleder eller et telefon-jordkabel.



PAS PÅ

- For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.
- Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



- Placer ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under indendørsenheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på grund af varmen.
- Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.
- Undlad at sidde eller stå på den udendørs enhed. Placer ikke objekter på enheden og fjern ikke ventilatorafskærmningen, da det kan være farligt.
- Placer ikke objekter, som ikke kan tåle fugt, under den indendørs eller udendørs enhed. Under visse omstændigheder kan fugten i luften danne kondens og dryppe.
- Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings.
- Rør ikke ved luftindtaget og aluminiumslamellerne på udendørsenheden. Du kan komme til skade.
- Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

-
- For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder sammen med klimaanlægget. 
 - Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra eller trække forsyningsstikket ud.
 - Tilslut ikke klimaanlægget til en strømforsyning, der afviger fra den specificerede. Det kan medføre driftsfejl eller brand.
 - Monter drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.
 - Placer ikke ting, som ikke må blive våde, under indendørsenheden. Der kan dryppe vand fra indendørsenheden, hvis luftfugtigheden er 80% eller mere, eller når drænafgangens er tilstoppet, eller luftfilteret er tilsmudset.
 - Placer ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.
-

- Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder. 
-

- Vask ikke indendørsenheden med overdreven brug af vand, brug kun en klud med en anelse vand.
 - Placer ikke objekter såsom beholdere med vand eller andet oven på enheden. Vand kan trænge ind i enheden og ødelægge elektrisk isolering, hvilket kan medføre elektrisk stød. 
-

Placering.

- Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren.
 - Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.
 - Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder.
 - Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder.
 - Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.

Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning.

Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener.

- Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor.
 - Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker støj eller vibration fra driften.
 - Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elarbejde.


- Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget.

Flytning af systemet.


- Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren, hvis omplacering er påkrævet i forbindelse med flytning eller ombygning.

Delenes betegnelse

■ Indendørsenhed

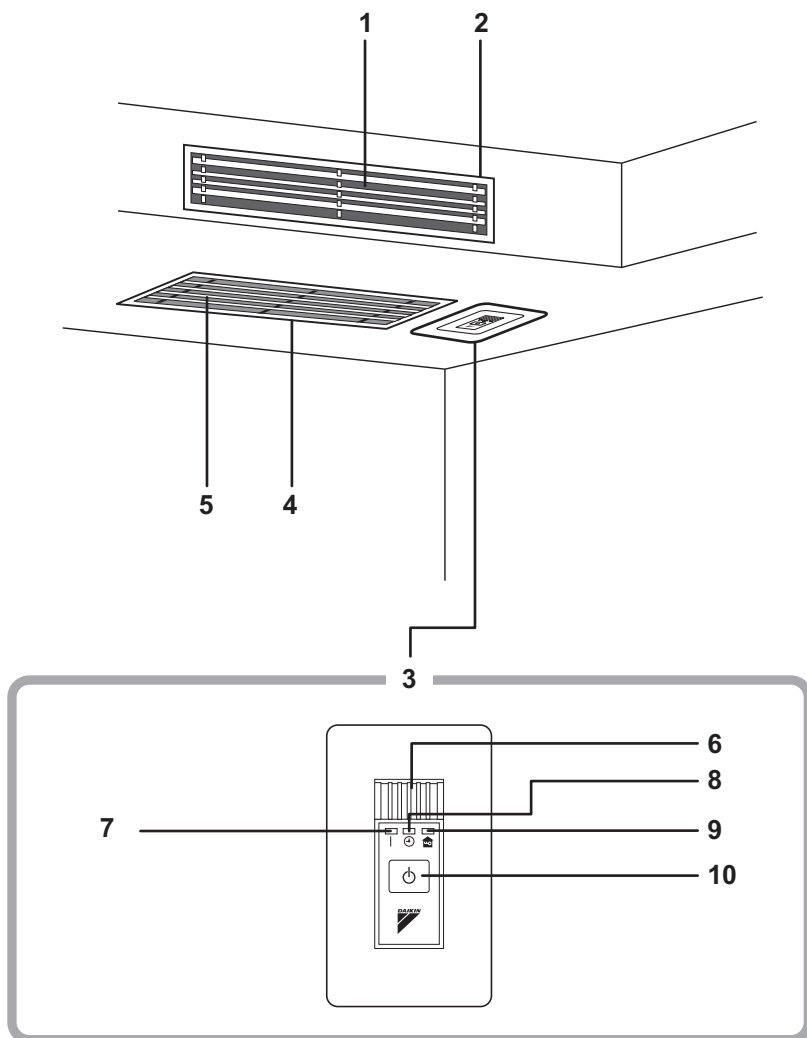

■ Udendørsenhed

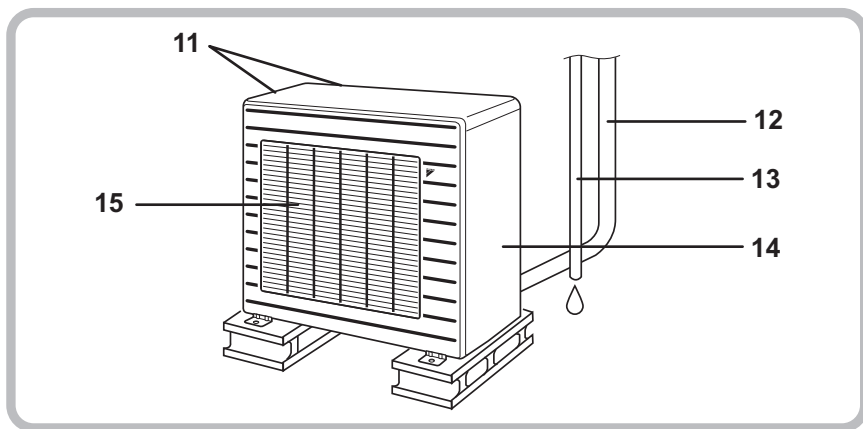

■ Indendørsenhed

1. Luftudtag

2. Luftudtagsgitter: (medfølger ikke)

- Gitteret for luftudtag og luftindtag kan variere alt efter model.

3. Modtager

4. Indsugningsgitter: (ekstraudstyr)

- Indsugningsgitteret og gitteret for luftindtag kan variere alt efter model.

5. Luftindtag

6. Rumtemperaturføler:

- Den registrerer lufttemperaturen omkring enheden.

7. Driftslampe (grøn)

8. TIMER-lampe (gul): (side 16.)

9. HOME LEAVE (forlade hjemmet) lampe (rød):

- Lyser, når du anvender HOME LEAVE-drift. (side 14.)

10. Indendørsenhed TIL/FRA-afbryder:

- Tryk på kontakten en gang for at starte anlægget.
Tryk igen for at stoppe det.
- Denne afbryder er nyttig, hvis fjernbetjeningen mangler.

- Driftstilstanden relaterer til følgende tabel.

	Tilstand	Temperatur-indstilling	Luftstrøm
FDKS	KØLE	22°C	AUTO
FDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Udendørsenhed

11. Luftindtag: (bagside og side)

12. kølemiddelrørledning og kabel til intern enhed

13. Drænslange


Udendørsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller.

14. Jordklemme:

- Findes på indersiden af dette dæksel.

15. Luftudtag

■ Fjernbetjening

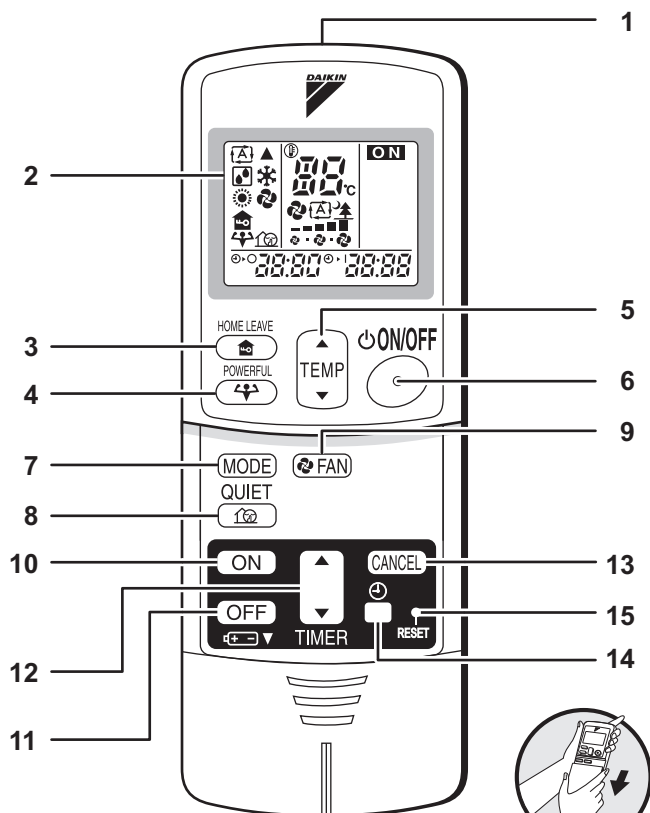

< ARC433B69, B76 >

1. Signalsender:

- Sender signaler til indendørsenheden.

2. Display:

- Viser de aktuelle indstillinger:
(På dette billede vises hver sektion med alle displays ON for at lette forklaringen.)

3. HOME LEAVE knap:

- HOME LEAVE-drift (side 14.)

4. POWERFUL knap:

- POWERFUL-drift (side 12.)

5. TEMPERATUR-reguleringsknapper:

- Ændrer temperaturindstillingerne.

6. ON/OFF knap (TIL/FRA):

- Tryk på denne knap en gang for at starte anlægget.
Tryk igen for at stoppe det.

7. MODE-vælger knap:

- Bruges ved valg af driftstilstand.
(AUTO/TØRRE/KØLE/VARME/VENTILERE) (side 10.)

8. QUIET knap (støjsvag drift):

- UDENDØRSENHED STØJSVAG drift (side 13.)

9. Knap til ventilatorindstilling:

- Her justeres luftstrømmen.

10. ON TIMER-knap: (side 17.)

11. OFF TIMER-knap: (side 16.)

12. Knap TIMER-indstilling

- Ændrer timerindstillingen.

13. TIMER CANCEL-knap:

- Annullerer timerindstillingen.

14. Knap for ur-funktion: (side 9.)


15. RESET knap (nulstilling):

- Genstart enheden, hvis den fryser.
• Brug en tynd genstand til at trykke med.

Forberedelse før drift

■ Ilægning af batterier

1. Lad frontdækslet glide bagud for at tage det af.
2. Læg to tørbatterier AAA.LR03 (alkaline) i.
3. Sæt frontdækslet på som før.

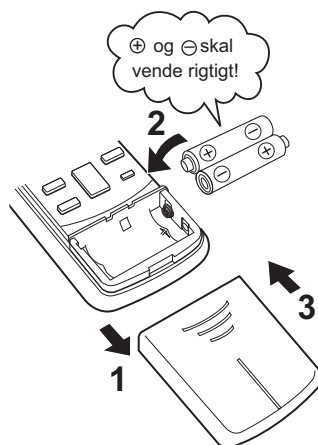

BEMÆRK


■ Om batterier

- Når du skifter batterierne ud, skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge batterier på samme tid.
- Hvis ikke systemet skal anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Batterierne holder i ca. et år. Hvis displayet på fjernbetjeningen bliver utydeligt, og hvis modtagelsen forringes, inden der er gået et år, skal du dog udskifte begge batterier med nye batterier i størrelsen AAA.LR03 (alkaline).
- De medfølgende batterier er til brug af systemet i startfasen.
Batteriernes levetid kan være kort alt afhængig af, hvornår klimaanlægget er fremstillet.

Forberedelse før drift


■ Brug af fjernbetjeningen

- For at kunne anvende fjernbetjeningen skal du rette senderen mod indendørsenheden. Hvis der er noget, som spærrer for signalet mellem enheden og fjernbetjeningen, såsom et gardin, virker enheden ikke.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke blive våd.
- Den maksimale kommunikationsafstand er ca. 4 m.

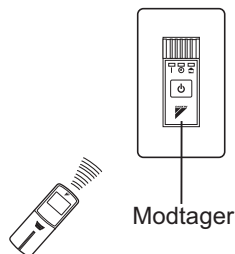

■ Fastgørelse af fjernbetjeningens holder på væggen

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Fastgør holderen på en væg, en søjle el. lign. med skruerne, der følger med holderen.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

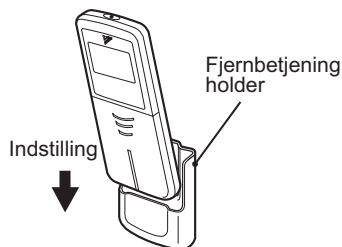

- Træk enheden opad for at tage den ud.

BEMÆRK

■ Om fjernbetjeningen

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys.
- Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe med en elektronisk starter i lokalet (såsom en lampe med inverter). Søg råd hos forhandleren, hvis dette er tilfældet.
- Hvis fjernbetjeningens signaler aktiverer et andet apparat, skal man flytte apparatet et andet sted hen eller søge råd hos forhandleren.

■ Indstilling af uret

1. Tryk på "CLOCK"-knappen.

0:00 vises.

☉ blinker.

2. Tryk på "TIMER-indstillingsknappen" for at indstille uret til det aktuelle tidspunkt.


Hvis man holder "▲" eller "▼"-knappen nede, justeres tidsdisplayet hurtigt.

3. Tryk på "CLOCK"-knappen.

☉ blinker.

■ Sæt afbryderen på ON (til)

- Hvis man slår afbryderen TIL, åbnes klappen og lukkes igen. (Dette er normalt)

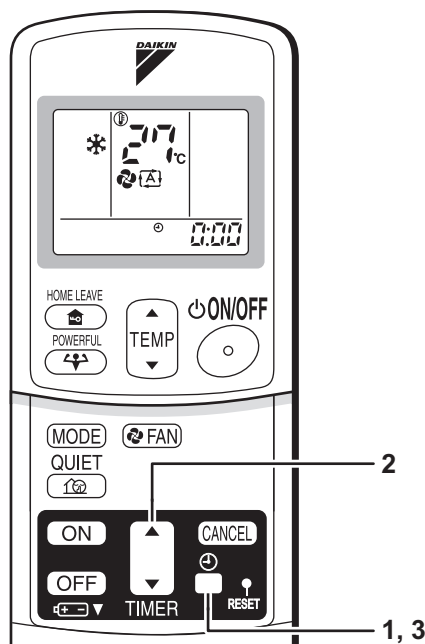

BEMÆRK

■ Tips vedrørende energibesparelse

- Pas på ikke at køle rummet for meget ned (varme det for meget op). Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Afdæk vinduerne med persiener eller gardiner.
- Spærring af sollys og luft udefra gør kølingen (opvarmningen) mere effektiv.
- Tilstoppede luftfiltre nedsætter effektiviteten og medfører energitab. Rens filtrene en gang om ugen eller en gang hver anden uge.

Anbefalet temperaturindstilling

For køling: 26°C – 28°C
For opvarmning: 20°C – 24°C

■ Bemærk

- Klimaanlægget bruger altid 15-35 watt, selv når det ikke er i drift.
- Hvis du ikke anvender klimaanlægget i længere tid, f.eks. om foråret eller om efteråret, skal du slå afbryderen FRA.
- Anvend klimaanlægget under følgende forhold.

Tilstand	Driftsbetingelser	Hvis driften fortsættes uden for dette interval
KØLE	Udendørstemperatur: (2MK(X)S40) –10 til 46°C (2MXS52) –10 til 46°C (3/4/5 mK(X)S) –10 til 46°C (RK(X)S) –10 til 46°C Indendørstemperatur: 18 til 32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	- En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. (I multisystemer kan den anvendes alene til at stoppe driften af udendørsenheden.) - Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.
VARME	Udendørstemperatur: (2MXS40) –10 til 15,5°C (2MXS52) –15 til 15,5°C (3/4/5 MXS) –15 til 15,5°C (RXS20/25/35) –15 til 20°C (RXS50/60) –15 til 18°C Indendørstemperatur: 10 til 30°C	En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften.
TØRRE	Udendørstemperatur: (2MK(X)S40) –10 til 46°C (2MXS52) –10 til 46°C (3/4/5 mK(X)S) –10 til 46°C (RK(X)S) –10 til 46°C Indendørstemperatur: 18 til 32°C Indendørs luftfugtighed: max. 80%	- En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe driften. - Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.

- Hvis anlægget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en sikkerhedsanordning afbryde systemet.


Drift af AUTO · TØRRE · KØLE · VARME · VENTILERE

Klimaanlægget kører i den driftstilstand, som du vælger.
Fra og med næste gang, klimaanlægget tændes, vil det køre i den valgte driftstilstand.


■ For at starte

1. skal du trykke på "MODE-vælger"-knappen og vælge en driftstilstand.
- Hvert tryk på knappen flytter indstillingen af driftstilstanden en sekvens.

- [A] : AUTO
[TØRRE] : TØRRE
[KØLE] : KØLE
[VARME] : VARME
[VENTILERE] : VENTILERE

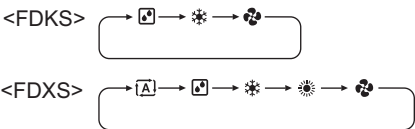

2. Tryk på "ON/OFF"-knappen.
- Driftslampen lyser.

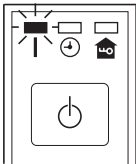


■ For at standse anlægget

3. Tryk på "ON/OFF"-knappen igen.
- Nu slukkes driftslampen.

■ For at ændre temperaturindstillingen

4. skal du trykke på knappen til temperaturregulering.

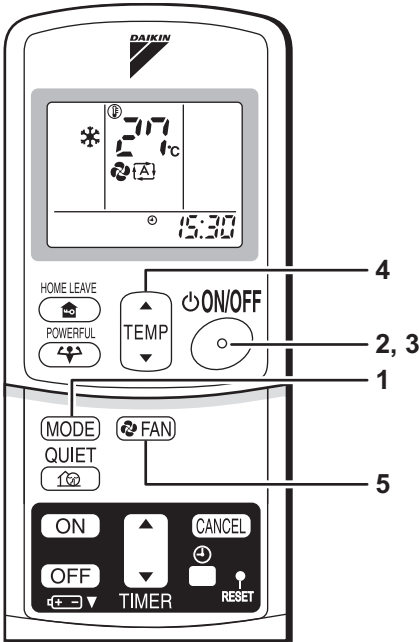

TØRRE- eller VENTILERE-drift	AUTO- eller KØLE- eller VARME-drift
Indstillingen af temperaturen er ikke variabel.	Tryk på "▲" for at hæve temperaturen og tryk på "▼" for at sænke temperaturen.
	Indstil den temperatur, du ønsker.

■ For at justere luftstrømmen

5. skal du trykke på knappen til ventilatorindstilling.

TØRRE-drift	AUTO- eller KØLE- eller VARME- eller VENTILERE-drift
Justeringen af luftstrømmen er ikke variabel.	Der findes fem niveauer fra "☺" til "☹" plus "☼" "☽" "☹" for justering af luftstrømmen. 

- Støjsvag drift af indendørsenhed

Når luftstrømmen er sat til "☹", vil indendørsenheden køre mere støjsvagt. Benyt dig af dette for at sænke støjniveauet.

Enheden kan tabe effekt, når ventilationsstyrken er justeret til et lavt niveau.

BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende VARME-drift

- Da klimaanlægget opvarmer rummet ved at trække udendørs luft ind, sænkes varmekapaciteten ved lav udendørs temperatur. Hvis varmeeffekten er utilstrækkelig, anbefaler vi brug af en ekstra varmeanordning i kombination med klimaanlægget.
- Varmepumpesystemet opvarmer rummet ved at cirkulere varm luft rundt i hele rummet. Efter start af varmedrift går der et stykke tid, før rummet er varmet op.
- Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket sænker varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet til afrimning for at fjerne frosten.
- Under afrimningen afgiver indendørsenheden ikke varm luft.

■ Bemærkninger vedrørende TØRRE-drift

- Computer-chip'en vil søge at fjerne fugten fra rummet samtidig med, at temperaturen så vidt muligt bibeholdes. Chip'en kontrollerer automatisk temperatur og ventilationsstyrke, hvorfor manuel justering af disse funktioner ikke er mulig.

■ Bemærkninger vedrørende AUTO-drift

- I AUTO-drift vælger systemet en temperaturindstilling og en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) baseret på rumtemperaturen ved driftstart.
- Systemet genvælger automatisk indstillinger med regelmæssige mellemrum for at bringe rumtemperaturen til brugerindstillet niveau.
- Hvis du ikke bryder dig om AUTO-drift, kan du manuelt vælge den driftstilstand og de indstillinger, du foretrækker.

■ Bemærkninger vedrørende justering af luftstrømmen

- Ved lav luftgennemstrømning, er køleeffekten (varmeeffekten) også mindre.

POWERFUL-drift

POWERFUL-drift maksimerer hurtigt køleeffekten (varmeeffekten) i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

■ For at starte POWERFUL-drift


1. skal du trykke på "POWERFUL"-knappen.

- POWERFUL-drift afsluttes om 20 minutter. Systemet kører herefter automatisk videre med de indstillinger, der blev anvendt før POWERFUL-driften.
- Når POWERFUL-driften anvendes, er der nogle funktioner, som ikke er tilgængelige.
- "❄️" vises på LCD.

■ For at standse POWERFUL-drift

2. skal du trykke på "POWERFUL"-knappen igen.

- "❄️" forsvinder fra LCD.

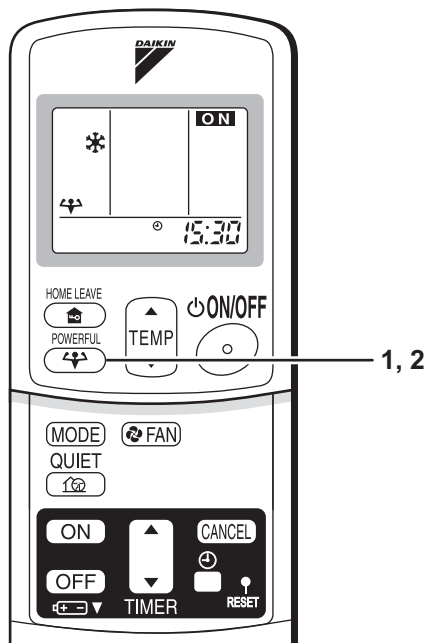

BEMÆRK

■ Bemærkninger vedrørende POWERFUL-driften

• I KØLE- og VARME-drift

For at maksimere køleeffekten (varmeeffekten) skal udendørsenhedens kapacitet øges, og luftstrømmen skal sættes på maksimum. Temperaturindstillingerne og luftstrømmens indstillinger er ikke variable.

• I TØRRE-drift

Temperaturindstillingen sænkes 2,5°C og luftstrømmen øges en smule.

• I VENTILERE-drift

Luftstrømmen sættes på maksimum.

• Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum

Se "Bemærkning vedr. multisystem" (side 18.)

UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker støjniveauet for udendørsenheden ved at ændre frekvens og ventilatorhastighed på udendørsenheden. Denne funktion er hensigtsmæssig om natten.

■ Start af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift


1. Tryk på “QUIET”-knappen.

- “ ” vises på LCD.

■ Annullering af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

2. Tryk på “QUIET”-knappen.

- “ ” forsvinder fra LCD.

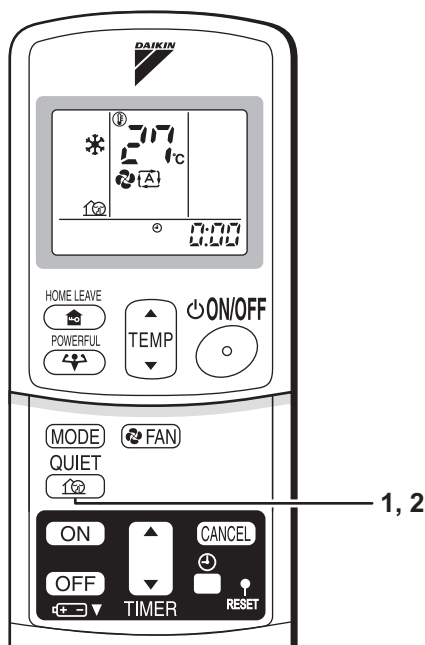

BEMÆRK

■ Bemærkning vedr. UDENDØRSENHED STØJSVAG drift

- Hvis der anvendes et multisystem, vil denne funktion kun kunne benyttes, når UDENDØRSENHED STØJSVAG drift er defineret på alle benyttede indendørsenheder. Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum, se dog "Bemærkninger vedr. multisystem" (side 18.)
- Denne funktion er tilgængelig i KØLE-, VARME- og AUTO-drift. (Ikke tilgængelig i VENTILERE- og TØRRE-drift.)
- POWERFUL drift og UDENDØRSENHED STØJSVAG drift kan ikke anvendes samtidigt. POWERFUL-drift har forrang.
- Hvis driften standses med fjernbetjeningen eller på TIL/FRA-hovedafbryderen, mens der anvendes UDENDØRSENHED STØJSVAG drift, bliver “ ” stående på displayet på fjernbetjeningen.



HOME LEAVE-drift

HOME LEAVE-drift er en funktion, som gør det muligt for dig at lagre dine foretrukne temperaturindstillinger og indstillinger af luftstrømmen.

■ For at starte HOME LEAVE-drift

1. Tryk på "HOME LEAVE"-knappen.

- "🏠" vises på LCD.
- HOME LEAVE-lampen lyser.

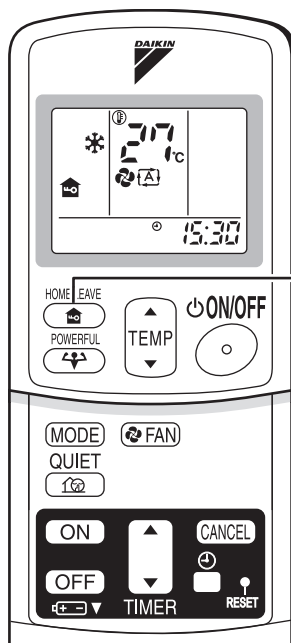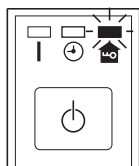

■ For at annullere HOME LEAVE-driften

2. skal du trykke på "HOME LEAVE"-knappen igen.

- Nu slukkes HOME LEAVE-lampen.
- "🏠" forsvinder fra LCD.

Før du anvender HOME LEAVE-drift.

■ Indstilling af temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift

Når du anvender HOME LEAVE-drift første gang, skal du indstille temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift. Gem værdier for din foretrukne temperatur og luftstrøm.

	Første indstilling		Indstilleligt område	
	Temperatur	Luftstrøm	Temperatur	Luftstrøm
Køling	25°C	"[A]"	18-32°C	5 trin, "[A]" og "🌳"
Opvarmning	25°C	"[A]"	10-30°C	5 trin, "[A]" og "🌳"

1. Tryk på "HOME LEAVE"-knappen. Se efter, om "🏠" vises på fjernbetjeningens display.

2. Justér den definerede temperatur med "▲" eller "▼" efter eget valg.

3. Justér luftstrømmen med "VENTILERE"-knappen efter eget valg.

Home leave-drift vil køre med disse indstillinger næste gang, du anvender enheden. For at ændre de lagrede informationer skal du gentage trin 1 – 3.

■ Hvad er HOME LEAVE-drift?

Er der en indstillet temperatur og luftstrøm, som er den mest komfortable, en indstillet temperatur og luftstrøm, som du anvender oftest? HOME LEAVE-drift er en funktion, som gør det muligt for dig at lagre dine foretrukne temperaturindstillinger og indstillinger af luftstrømmen. Du kan starte din foretrukne driftstilstand ved at trykke på HOME LEAVE-knappen på fjernbetjeningen. Funktionen er hensigtsmæssig i følgende situationer.

■ Kan anvendes i følgende tilfælde

1. Som en energispare-tilstand

Indstil temperaturen 2-3°C højere (køling) eller lavere (opvarmning) end normalt. Indstilling af ventilationsstyrken til det laveste niveau gør det muligt at anvende enheden i energispare-tilstand. Også hensigtsmæssig, når du er ude eller sover.

- Hver dag, før du forlader huset...



Når du går ud, skal du trykke på "HOME LEAVE"-driftsknappen, hvorefter klimaanlægget justerer kapaciteten for at opnå den forudindstillede temperatur for HOME LEAVE-drift.




Når du kommer tilbage, træder du ind i et tilpas luftkonditioneret lokale.



Tryk på "HOME LEAVE"-driftsknappen igen, og klimaanlægget justerer kapaciteten til den forudindstillede temperatur for normal drift.


- Før du går i seng...

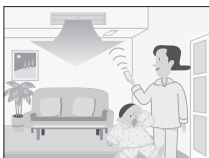

Indstil enheden til HOME LEAVE-drift, før du forlader dagligstuen for at gå i seng.



Enheden holder temperaturen i rummet på et komfortabelt niveau, mens du sover.

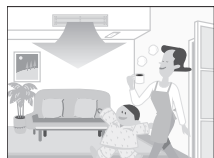

Når du kommer ind i dagligstuen om morgenen, vil temperaturen være lige tilpas. Ved frakobling af HOME LEAVE-drift, vil temperaturen igen indstilles til niveauet for normal drift. Selv den koldeste vinter vil ikke være noget problem!

2. Anvendelse som favorit-indstilling.

Når du har lagret de indstillinger for temperatur og luftstrøm, som du anvender mest, kan du kalde dem frem igen ved at trykke på HOME LEAVE-knappen. Du behøver ikke at udføre vanskelige fjernbetjeningsfunktioner.

BEMÆRK

- Når temperatur og luftstrøm for HOME LEAVE-drift en gang er blevet indstillet, vil disse værdier blive anvendt, hver gang HOME LEAVE-driften benyttes i fremtiden. Se afsnittet "Før du anvender HOME LEAVE-drift" ovenfor vedrørende ændring af disse indstillinger.
- HOME LEAVE-drift er kun mulig i forbindelse med KØLE- og VARME-drift. Kan ikke anvendes i forbindelse med AUTO-, TØRRE- og VENTILERE-drift.
- HOME LEAVE-drift kører i overensstemmelse med den forudgående driftstilstand (KØLE eller VARME), før HOME LEAVE-driften defineres.
- HOME LEAVE-drift og POWERFUL-drift kan ikke anvendes samtidigt. Den knap, der sidst har været aktiveret, har forrang.
- Driftstilstanden kan ikke ændres, mens HOME LEAVE-drift anvendes.
- Hvis anlægget standses i HOME LEAVE-drift med fjernbetjeningen eller med TIL/FRA-afbryderen for indendørsenheden, bliver " " stående på displayet på fjernbetjeningen.

TIMER-drift

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- eller frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF TIMER og ON TIMER kombineret.

■ Brug af OFF TIMER-drift

- Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt.
Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt. (side 9.)

1. Tryk på "OFF TIMER"-knappen.

0:00 vises.



⊕-⊖ blinker.

2. Tryk på "TIMER"-indstillingsknappen, indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på "OFF TIMER"-knappen igen.

- TIMER-lampen lyser.

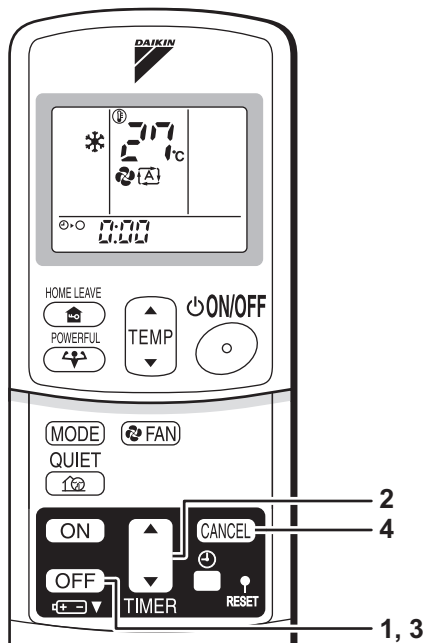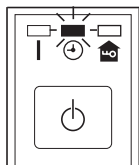

■ For at annullere OFF TIMER-driften

4. skal du trykke på "CANCEL"-knappen.

- Nu slukkes TIMER-lampen.

BEMÆRK

- Når TIMER indstilles, vises det aktuelle tidspunkt ikke.
- Når du en gang har indstillet ON- og OFF TIMER, gemmes indstillingerne i hukommelsen. (Hukommelsen slettes, når batterierne i fjernbetjeningen skiftes ud)
- Når man styrer enheden via ON/OFF Timer, kan den aktuelle driftstid variere fra det tidsrum, som brugeren har indtastet. (Maks. ca. 10 minutter)

■ NIGHT SET MODE (drift indstillet til nat)

Når OFF TIMER er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved KØLE, 2,0°C ned ved VARME) for at forebygge en for høj grad af køling (opvarmning) og sikre, at man sover godt.

■ Anvendelse af ON TIMER

- Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt. Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt (side 9).

1. Tryk på "ON TIMER"-knappen.

6:00 vises.



⊖ • | blinker.

2. Tryk på "TIMER"-indstillingsknappen, indtil tidsindstillingen kommer til det punkt, du ønsker.

- Hvert tryk på en af knapperne øger eller reducerer tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

3. Tryk på "ON TIMER"-knappen igen.

- TIMER-lampen lyser.

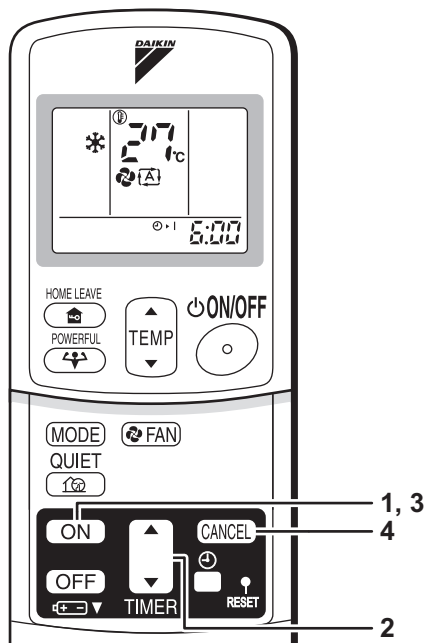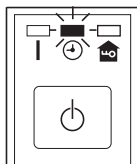


■ For at annullere ON TIMER-drift

4. skal du trykke på "CANCEL"-knappen.

- Nu slukkes TIMER-lampen.

■ Kombineret brug af ON TIMER og OFF TIMER

- Et eksempel på indstilling i forbindelse med kombination af de to timere vises nedenfor.



BEMÆRK


■ Justér timeren igen i følgende tilfælde.

- Efter at en afbryder er blevet slået FRA.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i fjernbetjeningen.

Bemærkning vedrørende multisystem

<< Hvad er et "multisystem"? >>

Dette system har en udendørsenhed koblet sammen med flere indendørsenheder.

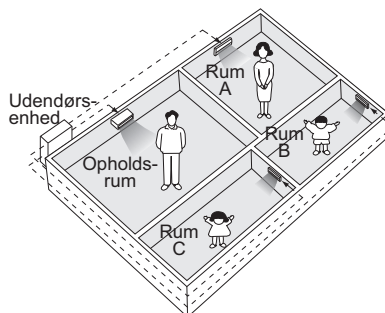

■ Valg af driftstilstand

1. Med Indstilling af prioriteret rum, men inaktivt, eller ikke til stede.

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang.

I dette tilfælde skal du indstille de enheder, der er blevet tændt senere, til samme driftsmåde (*1) som den første enhed.

Ellers vil de gå på standby, og driftslampen vil blinke; dette signalerer ikke driftsfejl.

(*1)

- KØLE-, TØRRE- og VENTILERE-drift kan anvendes på samme tid.
- AUTO-drift vælger automatisk KØLE-drift eller VARME-drift baseret på rumtemperaturen. Derfor kan der benyttes AUTO-drift, når man vælger samme driftstilstand som den, der anvendes i rummet, når den første enhed tændes.

(PAS PÅ)

Normalt har driftstilstanden i det rum, hvor enheden anvendes først, forrang, men følgende situationer er undtagelser, som man bør huske på.

Hvis driftstilstanden i det første rum er **VENTILERE-drift**, og herefter **Varme-drift** i ethvert rum efter dette, betyder det, at **Varme-drift har forrang**. I dette tilfælde vil det klimaanlæg, der er i VENTILERE-drift, gå på standby, og driftslampen vil blinke.

2. Med Indstilling af prioriteret rum aktiv

Se "Indstilling af prioriteret rum" på næste side.

■ NIGHT QUIET-drift (støjsvag drift om natten, kun ved køling)

NIGHT QUIET-driften kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance.

NIGHT QUIET-driften nedsætter støjniveauet for udendørsenheden om natten for ikke at forstyrre naboerne.

- NIGHT QUIET-driften aktiveres, når temperaturen falder 5°C eller mere i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen. Derfor vil denne funktion ikke blive aktiveret, hvis temperaturdifferencen er mindre end 5°C.
- NIGHT QUIET-driften reducerer køleeffekten på enheden en smule.

■ UDENDØRSENHED STØJSVAG drift (side 13)

1. Med Indstilling af prioriteret rum, men inaktivt, eller ikke til stede.

Når du anvender funktionen UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sammen med multisystemet, skal du indstille alle indendørsenheder til UDENDØRSENHED STØJSVAG drift med brug af enhedernes fjernbetjening.

Når du sletter UDENDØRSENHED STØJSVAG drift, skal du slette på en af indendørsenhederne med brug af fjernbetjeningen.

Visningen OUTDOOR UNIT QUIET operation ses stadig på fjernbetjeningen for andre rum.

Vi anbefaler, at man frakobler alle rum med fjernbetjeningerne til disses enheder.

2. Med aktiv indstilling af prioriteret rum.

Se "Indstilling af prioriteret rum" på næste side.

■ Låst drift køle-/varmedrift (kun ved modeller med varmepumpe)

Låst drift køle-/varmedrift kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance. Låst drift køle-/varmedrift tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Denne funktion er hensigtsmæssig, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

■ Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få assistance.

Rummet defineret som det prioriterede rum, har forrang i følgende situationer;

1. Prioritering af driftstilstand.

Da driftstilstanden for det prioriterede rum har forrang, kan brugeren vælge en anden driftstilstand for andre rum.

(Eksempel)

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.

KØLE-drift er valgt i rum A, følgende driftstilstande i rum B, C og D:

Driftstilstand i rum B, C og D	Status for rum B, C og D, når enheden i rum A er i KØLE-drift
KØLE eller TØRRE eller VENTILERE	Aktuel driftstilstand opretholdes
VARME	Enheden går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
AUTO	Hvis enheden er sat til KØLE-drift, fortsætter driften. Hvis enheden er sat til VARME-drift, går den i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

2. Prioritering med anvendt POWERFUL-drift.

(Eksempel)

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.

Indendørsenhederne i rum A, B, C og D er alle i drift. Hvis enheden i rum A går i POWERFUL-drift, vil driftskapaciteten blive koncentreret i rum A. I dette tilfælde kan køleeffekten (varmeeffekten) nedsættes en smule på enhederne i rum B, C og D.

3. Prioritet ved anvendelse af UDENDØRSENHED STØJSVAG drift.

(Eksempel)

* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.

Hvis du alene indstiller enheden i rum A til STØJSVAG drift, starter klimaanlægget UDENDØRSENHED STØJSVAG drift.

Du behøver ikke at indstille alle benyttede indendørsenheder til STØJSVAG drift.

Vedligeholdelse og rengøring



PAS PÅ • Vedligeholdelse må kun foretages af en uddannet servicetekniker.

- Før man rengør anlægget, skal man standse driften og slå afbryderen FRA.


■ Rensning af luftfilteret

1. Udtagning af luftfilteret

- Udsugning bagpå
Træk undersiden af luftfilteret bagud over fligene. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)
- Bundudsugning
Træk filteret over fligene (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) bag på enheden.



2. Rensning af luftfilteret.

Fjern støvet fra luftfilteret med en støvsuger, og skyl det forsigtigt i koldt vand. Anvend ikke rengøringsmiddel eller varmt vand, da det kan få filteret til at krympe eller deformere. Efter rengøring skal filteret tørre i skyggen.

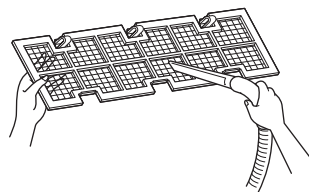


3. Isætning af luftfilteret.

- Udsugning bagpå
Fastgør filteret bag flappen i toppen af enheden, og skub den anden side forsigtigt over de 3 flige. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)
- Bundudsugning
Fastgør filteret bag flappen midt på enheden, og skub den anden side forsigtigt over de 3 flige. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)

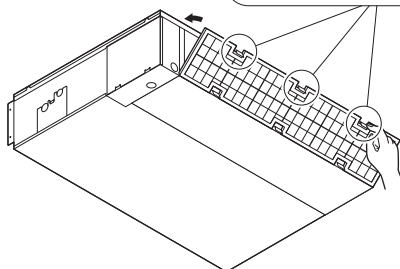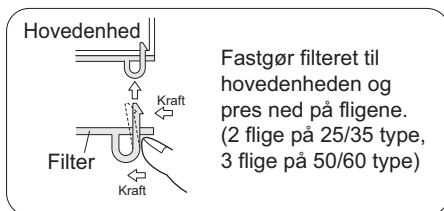

Ved placering på bagside

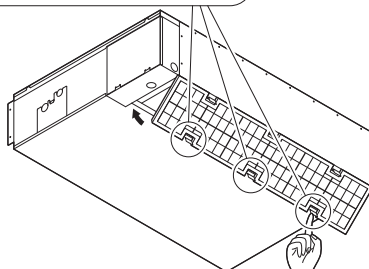

Ved placering i bunden

■ Rensning af afløbsbakken

- Rens afløbsbakken regelmæssigt, ellers kan drænrørsledningen blive tilstoppet med støv, hvilket kan medføre vandlækage.
Spørg din DAIKIN-forhandler til råds vedrørende rengøring.
- Fremskaf et dæksel på stedet, der kan hindre støv i luften omkring indendørsenheden i at trænge ind i afløbsbakken, hvis støvdannelsen på stedet er kraftig.

PAS PÅ

- Anvend ikke klimaanlægget uden filtre for at undgå, at der samler sig støv inde i enheden.
- Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Unødvendig berøring kan skade filteret.
- Brug aldrig motorbenzin, kemisk ren benzin, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler; det kan skade lakken eller resultere i, at komponenterne vrides.
- Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Drift med støvede luftfiltre reducerer køle- og varmekapaciteten og øger energiforbruget.
- Indsugningsgitteret er ekstraudstyr.
- Brug ikke vand eller luft med en temperatur på 50°C eller højere til at rense luftfiltrene og de udvendige paneler.
- Spørg din DAIKIN-forhandler til råds vedrørende rengøring.

Kontrol

Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehør på udendørsenheden er nedbrudt eller korroderet.
Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørs- og udendørsenhederne.
Kontrollér, om det afledte vand løber let ud af drænslangen i KØLE- eller TØRRE-drift. • Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der være en vandlækage på indendørsenheden. Stands driften og kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet.

■ Før en lang periode, hvor anlægget står stille

- 1. Kør "kun ventilere"-funktionen i flere timer på en solskinsdag for at tørre anlægget indvendigt.**
 - Tryk på "MODE-vælgerknappen" og vælg ventilere-drift (FAN).
 - Tryk på "ON/OFF"-knappen og start.
- 2. Rens luftfiltrene og monter dem igen.**
- 3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.**
- 4. Slå afbryderen FRA på rummets klimaanlæg.**
 - Hvis der er tilsluttet en multi-udendørsenhed, skal man sikre sig, at det andet rum ikke er i varmedrift, før man bruger ventilere-funktionen. (side 18.)

Fejlfinding

Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget.

Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre forhold. Du kan fortsat anvende anlægget.

Hændelse	Forklaring
Driften starter ikke hurtigt. - Når ON/OFF-knappen blev aktiveret igen kort tid efter driftsstop. - Når driftstilstanden blev valgt igen.	Dette er for at beskytte klimaanlægget. Du skal vente ca. 3 minutter.
Der strømmer ikke varm luft ud kort tid efter start af varmedrift.	Klimaanlægget varmer op. Du skal vente mellem 1 og 4 minutter. (Systemet er beregnet til først at påbegynde luftafladningen, når det har nået en vis temperatur.)
Varmedriften standser pludseligt, og der høres en susende lyd.	Systemet fjerner frost på udendørsenheden. Du skal vente mellem 3 og 8 minutter.
Udendørsenheden afgiver vand eller damp.	■ I VARME-drift - Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller damp, når klimaanlægget er i afrinnings-drift. ■ I KØLE- eller TØRRE-drift - Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og dråbefang.
Der trænger dis ud af indendørsenheden.	■ Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den kolde luftstrøm i køledrift.
Indendørsenheden afgiver lugt.	■ Dette forekommer, når lugte i rummet eller fra møbler eller cigaretter optages i enheden og udledes sammen med luftstrømmen. (Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du får en tekniker til at vaske indendørsenheden. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.)
Den udendørs ventilator roterer, når klimaanlægget ikke er i drift.	■ Efter standsning af driften: - Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet. ■ Når klimaanlægget er slukket: - Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder udendørsventilatoren at rotere for at beskytte systemet.
Anlægget standser pludseligt. (Driftslampen er tændt)	■ For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften ved et pludseligt, stort spændingsudsving. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Kontrollér en gang til

Kontrollér en gang til, før du ringer efter en reparatør.

Hændelse	Kontrol
Klimaanlægget kører ikke (Driftslampen er slukket)	• Er der en afbrudt hovedafbryder eller en sprunget sikring? • Er der strømsvigt? • Er batterierne sat i fjernbetjeningen? • Er tidsindstillingen korrekt?
Køleeffekten (varmeeffekten) er ringe.	• Er luftfiltrene rene? • Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne? • Er temperaturindstillingen rigtig? • Er vinduer og døre lukkede? • Er luftstrømmen og luftretningen indstillet rigtigt?
Driften standses pludseligt. (DRIFTS-lampen blinker)	• Er luftfiltrene rene? • Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne? Rens luftfiltrene eller fjern hindringer og sæt afbryderen på OFF (FRA). Sæt herefter afbryderen på ON (TIL) igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du købte klimaanlægget. • Er driftstilstanden den samme for indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden i multisystemet? Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille alle indendørsenheder til samme driftsmåde og se efter, om lamperne blinker. Sæt endvidere, hvis driftstilstanden er "AUTO", alle indendørsenheder i driftstilstanden "KØLE" eller "VARME" et øjeblik, og se igen efter, om lamperne virker normalt. Hvis lamperne holder op med at blinke efter gennemførelsen af ovennævnte trin, er der ikke driftsfejl. (side 18.)
Unormal funktion under drift.	• Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen FRA, slå den TIL igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen.

Ring omgående til kundeservice.



ADVARSEL

- Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse driften og slå afbryderen FRA. Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk stød eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.
- Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.
Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.

- Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
- Der høres en unormal lyd under driften.
- Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra
- En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal.
- Der lugter brændt.
- Der trænger vand ud af indendørsenheden.

Slå afbryderen FRA og ring til kundeservice.

■ Efter strømsvigt

Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

■ Lyn

Hvis lynet slår ned i området, skal du standse driften og slå afbryderen FRA (OFF) for at beskytte systemet.

Krav til bortskaffelse



Dit produkt og batterierne, der følger med styreenheden, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. På batterier kan der være påtrykt et kemisk mærke under symbolet. Dette kemisk mærke betyder, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige kemiske mærker er:

- Pb: bly (>0,004%)

Forsøg ikke på selv at afmontere systemet. Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser. Enhedene og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse.

Under visse driftsbetingelser kan klimaanlægget blive tilstoppet indvendigt efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget, udover den regelmæssige rengøring udført af bruger. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.

Kølemiddeltipe: **R410A**

GWP⁽¹⁾ værdi: **1975**

⁽¹⁾ GWP = globalt opvarmningspotentiale


Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

Fejldiagnose.

FEJLDIAGNOSE VIA FJERNBETJENINGEN

I ARC433-serien indikerer sektionerne til temperaturvisning på hovedenheden overensstemmende koder.

1. Når **TIMER CANCEL** –knappen holdes nede i 5 sekunder, blinker en “00” indikator på sektionen for temperaturvisning.

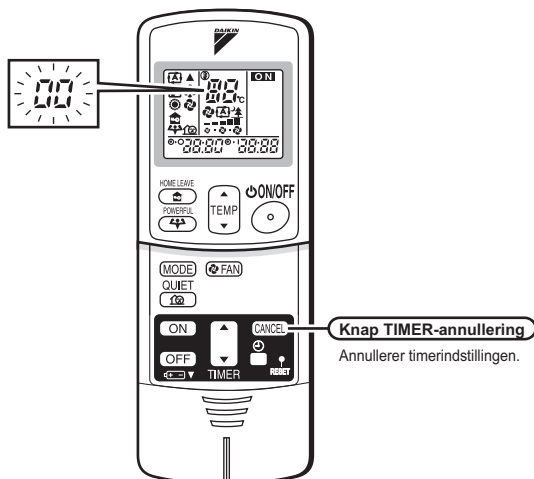

2. Tryk på **TIMER CANCEL**-knappen gentagne gange, indtil der høres en konstant hyletone.
 - Kode-indikationen skifter i sekvensen vist nedenfor, og der gives besked med en lang hyletone.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMAL
	U0	MANGEL PÅ KØLEMIDDEL
	U2	SPÆNDINGSFALD ELLER OVERSPÆNDING PÅ LEDNINGSNETTET
	U4	TRANSMISSIONSFEJL (MELLEM INDENDØRS- OG UDENDØRSSENHED)
INDENDØRS-SENHED	A1	INDENDØRS PRINTKORTFEJL
	A5	HØJTRYKSKONTROL ELLER FROSTBESKYTTELSE
	A6	FEJL PÅ VENTILATORMOTOR
	C4	DEFEKT TEMPERATURFØLER VARMEVEKSLER
	C9	DEFEKT TEMPERATURFØLER INDSUGNINGSLUFT
UDENDØRSENHED	EA	FEJL OMSKIFTNING MELLEM KØLING-OPVARMNING
	E5	OVERBELASTNING STARTET
	E6	FEJL OPSTART AF KOMPRESSOR
	E7	FEJL PÅ JÆVNSTRØMS-VENTILATORMOTOR
	E8	DRIFT STANDSET PÅ GRUND AF REGISTRERET OVERSTRØM TILGANG
	F3	KONTROL AF HØJTEMPERATUR-AFGANGSRØR
	F6	HØJTRYKSKONTROL (VED KØLING)
	H6	DRIFT STANDSET PÅ GRUND AF FORKERT-POSITION-DETEKTOR-SENSOR
	H8	ABNORMITET STRØMTRANSFORMER
	H9	DEFEKT TEMPERATURFØLER INDSUGNINGSLUFT
	J3	DEFEKT TEMPERATURFØLER AFGANGSRØR
	J6	DEFEKT TEMPERATURFØLER VARMEVEKSLER
	L4	HØJ TEMPERATUR PÅ KØLELEGE ME INVERTERKREDSLØB
	L5	UDGANG OVERSTRØM
	P4	DEFEKT TEMPERATURFØLER PÅ KØLELEGE ME INVERTERKREDSLØB

BEMÆRK

1. En kort tone og to på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
2. For at afbryde kodevisningen skal man holde **TIMER CANCEL**-knappen nede i 5 sekunder. Kodevisningen kan også selv slukke, hvis knappen ikke har været trykket ned i et minut.

LED PÅ PRINTKORT UDENDØRSENHED 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4 MXS, 4 MKS, 5 MXS, 5 MKS -serier

GRØN	RØD					
MICROCOMPUTER NORMAL	DETEKTERING AF DRIFTSFEJL					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	DIAGNOSE
⬇	●	●	●	●	●	NORMAL → KONTROLLÉR INDENDØRSENHED
⬇	☀	●	☀	☀	●	HØJTRYKSBEKYTTELSE AKTIV, ELLER FROSTBEKYTTELSESFUNKTION I STYREENHED ELLER STANDBY-ENHED
⬇	☀	●	☀	●	●	* OVERBELASTNINGSRELÆ AKTIVT ELLER HØJ TEMPERATUR AFGANGSRØR
⬇	●	☀	☀	●	●	FEJL OPSTART AF KOMPRESSOR
⬇	●	☀	●	☀	●	OVERSTRØM TILGANG
⬇	☀	☀	●	●	●	* TERMISTOR- ELLER STRØMTRANSFORMERABNORMITET
⬇	☀	☀	●	☀	●	HØJ TEMPERATUR EL-BOKS
⬇	●	●	●	☀	●	HØJ TEMPERATUR PÅ KØLELEGEME INVERTERKREDSLØB
⬇	●	●	☀	●	●	* UDGANG OVERSTRØM
⬇	●	●	☀	☀	●	* MANGEL PÅ KØLEMIDDEL
⬇	☀	●	●	☀	●	LAV SPÆNDING PÅ LEDNINGSNETTET ELLER FORBIGÅENDE SPÆDINGSTAB
⬇	☀	●	●	●	●	OMKOBLINGSFEJL PÅ OMSTYRENDE MAGNETVENTIL
⬇	☀	☀	☀	☀	●	FEJL PÅ VENTILATORMOTOR
☀	–	–	–	–	●	[BEM. 1]
●	–	–	–	–	●	STRØMFORSYNINGSFEJL ELLER [BEM. 2]

Bemærk: LED5 findes kun på modeller i 5M-serien.

GRØN	NORMALT BLINK
RØD	NORMALT SLÅET FRA
⬆	ON
⬆	BLINK
●	OFF
—	UDEN BETYDNING

LED PÅ PRINTKORT UDENDØRSENHED 2MXS, 2MKS serier

GRØN	
MICROCOMPUTER NORMAL	
LED-A	DIAGNOSE
⬆	NORMAL → KONTROLLÉR INDENDØRSENHED
⬆	[BEM. 1]
●	STRØMFORSYNINGSFELT ELLER [BEM. 2]

GRØN	NORMALT BLINK
⬆	ON
⬆	BLINK
●	OFF

BEMÆRK

1. Slå strømmen fra og til igen. Hvis led-displayet vises igen, er printkortet på udendørsenheden defekt.
2. Diagnoser markeret med * kan i visse tilfælde ikke anvendes. For detaljer, se servicevejledningen.

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW54865-4