

DAIKIN

INVERTER

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG

Brukerveiledning



FDXS25CVMB

FDXS35CVMB

CDXS50CVMB

CDXS60CVMB

FDXS25CAVMB

FDXS35CAVMB

FDKS25CVMB

FDKS35CVMB

CDKS50CVMB

CDKS60CVMB

FDKS25CAVMB

FDKS35CAVMB



INNHold

LES DETTE FØR BRUK

Sikkerhetstiltak	2
Navn på deler	4
Forberedelse før bruk	7

DRIFT

AUTO·TØRR·KJØLE·VARME·VIFTE	10
KRAFTIG drift	13
STILLE drift for UTENDØRSENHET	14
FAVORITT-drift.....	15
TIMER-drift	18
Merknad om Multisystem.....	21

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring	23
---------------------------------	----

FEILSØKING

Feilsøking	25
------------------	----

Sikkerhetstiltak

- Oppbevar denne håndboken slik at den er lett tilgjengelig for brukeren.
- Les denne håndboken nøye før anlegget startes opp.
- Av sikkerhetsgrunner må brukeren lese følgende advarsler grundig.
- Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL og FARE. Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: de er viktige for å trygge sikkerheten.

ADVARSEL

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan enheten forårsake skade på eiendom, personskade eller tap av menneskeliv.

FARE

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan enheten forårsake mindre eller moderat skade på eiendom eller personskade.



Gjør aldri dette.



Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.



Ta aldri på luftkondisjoneringsanlegget (inklusive fjernkontrollen) med våte hender.



Sørg for å følge anvisningene.



La aldri luftkondisjoneringsanlegget (inklusive fjernkontrollen) bli vått.



ADVARSEL

- For å unngå brann, eksplosjon eller personskade må ikke enheten brukes når det oppdages skadelige, brennbare eller etsende gasser i nærheten av enheten.
- Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for luftstrømmen over tid.
- Ikke stikk fingre, stenger eller andre gjenstander inn i luftutløpet eller -inntaket. Da viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.
- Ikke forsøk å reparere, flytte, modifisere eller reinstallere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig arbeid kan forårsake elektrisk støt, brann osv.
Når det gjelder reparasjon og reinstallering, kontakt din Daikin-forhandler for å få råd og informasjon.



- Kjølemediet som brukes i luftkondisjoneringsanlegget er sikkert. Selv om det ikke skal forekomme lekkasje, så må ikke kjølemedium komme i kontakt med flamme fra gassovn, parafinovn eller gasskomfy ved en eventuell lekkasje.
- Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke kjøler (varmer) som det skal, kan det være kjølemediumlekkasje, så kontakt forhandleren.
Når det utføres reparasjon samtidig som kjølemedium tilsettes, må omfanget av reparasjonen kontrolleres med våre serviceansatte.
- Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig arbeid kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert tekniker for installering.
- For å unngå elektrisk støt, brann eller personskade må du stanse anlegget og slå av bryteren hvis du oppdager noe unormalt, f.eks. brannlukt. Og kontakt forhandleren for å få anvisninger.
- Alt etter omgivelsene må det installeres en jordfeilbryter. Mangel av jordfeilbryter kan medføre elektrisk støt.
- Luftkondisjoneringsanlegget må jordes. Feilaktig jording kan medføre elektrisk støt. Ikke kople jordledningen til gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjording.



FARE

- For å unngå at kvaliteten svekkes, må ikke anlegget brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk.
- Utsett aldri små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



- Ikke plasser utstyr som lager åpen ild på steder som er eksponert for luftstrømmen fra anlegget eller under innendørsenheten. Det kan forårsake ufullstendig forbrenning eller deformering av enheten på grunn av varmen.
- Ikke steng luftinntak eller -utløp. Svekket luftstrøm kan medføre utilstrekkelig yteevne eller problemer.
- Ikke stå eller sitt på utendørsenheten. For å unngå skade må det ikke plasseres noe på enheten, og vernegitteret må ikke fjernes.
- Ikke plasser noe under innendørs- eller utendørsenheten som ikke må utsettes for fuktighet. Under visse forhold kan fuktigheten i luften kondensere og dryppe.
- Kontroller enhetens stativ og koplinger med henblikk på skade etter lengre tids bruk.
- Ikke berør utendørsenhets luftinntak og aluminiumsribber. Det kan forårsake skade.
- Utstyret er ikke ment brukt av barn eller ustabile personer uten tilsyn.
- Småbarn må ikke få leke med anlegget.

-
- For å unngå oksygenmangel må rommet luftes grundig dersom det brukes utstyr med brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget.
 - Før rengjøring må anlegget stanses, slå av bryteren eller trekk ut strømledningen.
 - Luftkondisjoneringsanlegget må ikke koples til annen strømtilførsel enn det som er angitt. Det kan medføre problemer eller brann.
 - Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering. Ufullstendig drenering kan medføre at bygning, møbler osv. blir vått.
 - Plasser ikke gjenstander som må holdes tørre, under innendørsanlegget. Det kan dryppe vann fra innendørsanlegget hvis luftfuktigheten er $\geq 80\%$, eller når dreneringsutløpet er tett eller luftfilteret skittent.
 - Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg rundt anlegget.
Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.



-
- Ikke betjen luftkondisjoneringsanlegget med våte hender.



-
- Ikke vask innendørsenheten med store mengder vann, bruk bare en fuktig klut.
 - Ikke sett ting som vannbeholdere eller annet oppå enheten. Vann kan trenge inn i enheten og svekke den elektriske isoleringen og forårsake elektrisk støt.



Installasjonssted

■ Kontakt forhandleren for å installere luftkondisjoneringsanlegget i følgende typer omgivelser:

- Steder med olje i atmosfæren eller der det forekommer damp eller sot.
- Saltholdige omgivelser som kystområder.
- Steder der det forekommer sulfidgass, som varme kilder.
- Steder der snø kan tette igjen utendørsenheten.

Avløpsvannet fra utendørsenheten må føres til et sted med god drenering.

Vær klar over eventuelle støyplager for naboene

■ Velg et sted som beskrevet under for installering:

- Et sted som er solid nok til å bære enhetens vekt uten at driftsstøy eller vibrasjoner forsterkes.
- Et sted der luften fra utendørsenheten eller driftsstøyen ikke vil forstyrre naboene.

Elektrisk arbeid


- Bruk en egen strømkrets for strømtilførsel til luftkondisjoneringsanlegget.

Omplassering av systemet


- Det krever spesialkunnskap og -ferdigheter for å omplassere luftkondisjoneringsanlegget. Vennligst kontakt forhandleren hvis det er nødvendig å flytte anlegget.

Navn på deler

■ Innendørsenhet

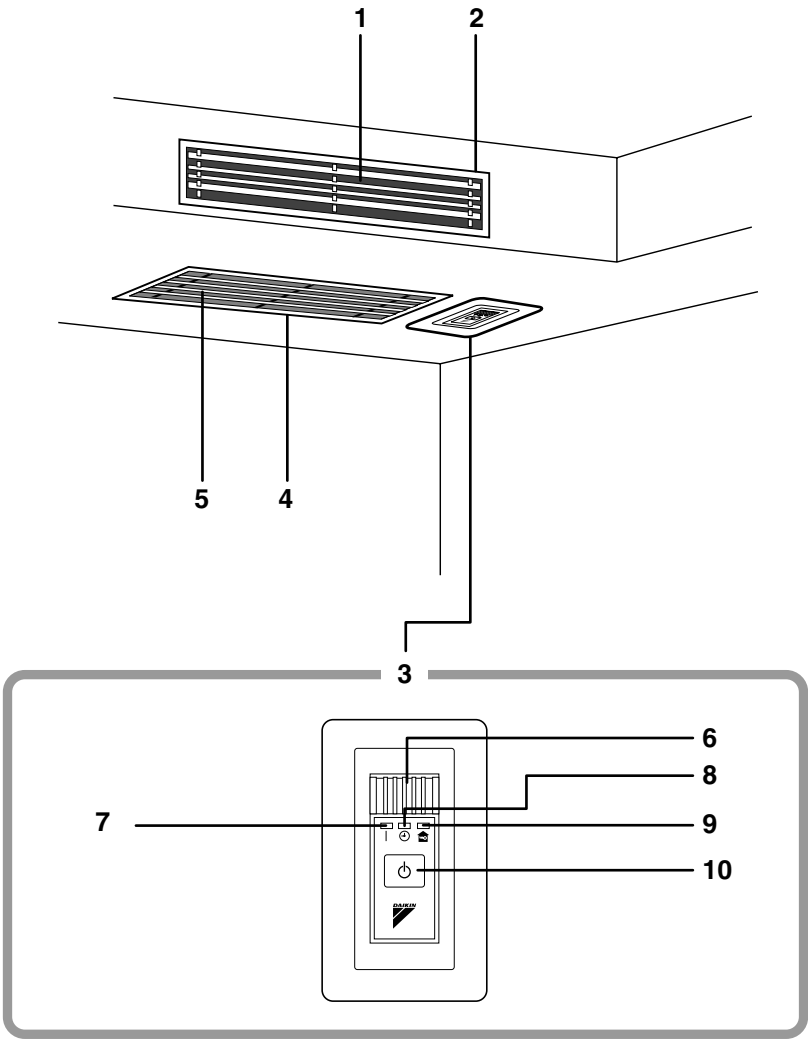

■ Utendørsenhet

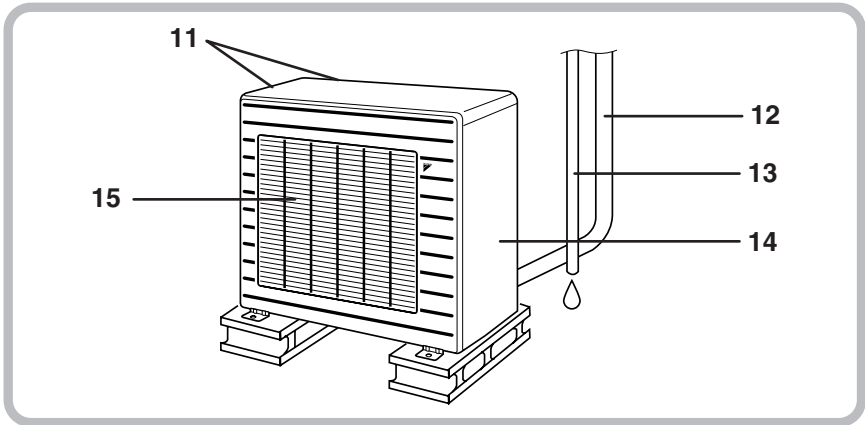

■ Innendørsenhet

1. Luftutløp

2. Luftutløpsrist (Leverert lokalt)

- Luftutløpsristens og Luftinntaksristens utseende kan variere fra modell til modell.

3. Display, Kontrollpanel

4. Innsugningsrist (Ekstraustyr)

- Innsugningsristens og Luftinntaksristens utseende kan variere fra modell til modell.

5. Luftinntak

6. Romtemperaturføler

- Registrerer lufttemperaturen rundt enheten.

7. Driftsindikator (grønn)

8. TIMER-indikator (gul): (side 18.)

9. FAVORITT-indikator (rød):

- Lyser når du bruker FAVORITT-drift. (side 15.)

10. PÅ/AV-bryter for innendørsenhet

- Trykk én gang på bryteren for å starte anlegget.
Trykk en gang til for å stanse det.
- Denne bryteren er praktisk når fjernkontrollen er borte.

- Driftsmodus refererer til følgende tabell:

	Modus	Temperatur- innstilling	Luft- gjennom- strømning
FDKS CDKS	KJØLE	22°C	AUTO
FDXS CDXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Utendørsenhet

11. Luftinntak: (Bak og på siden)

12. Kjølemediumledning og intern kabel

13. Dreneringsslange


Utendørsenhetens utseende kan avvike fra enkelte modeller.

14. Jordkontakt:

- Sitter innenfor dette dekselet.

15. Luftutløp

■ Fjernkontroll

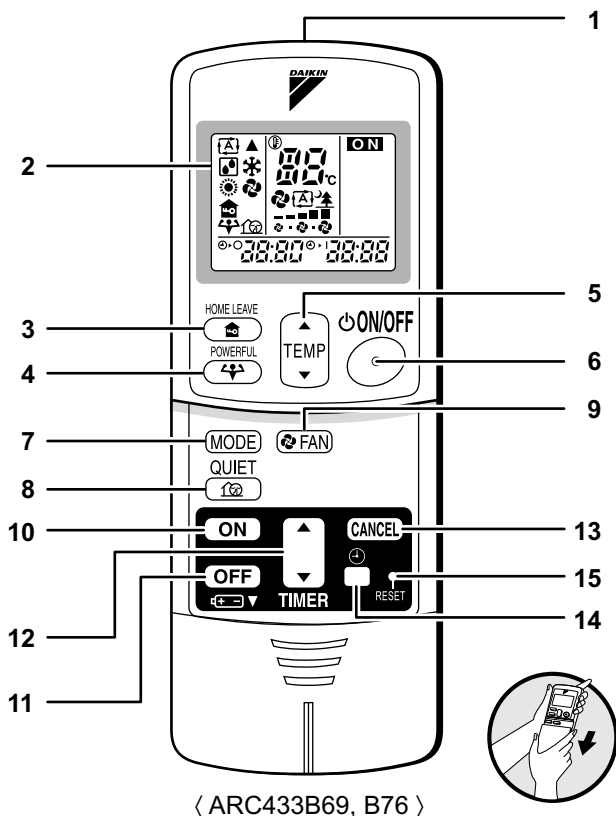

〈 ARC433B69, B76 〉

1. Signalsender:

- Sender signaler til innendørsenheten.

2. Display:

- Viser gjeldende innstillinger.
(I denne illustrasjonen vises hver del med alle display PÅ for forklaringens skyld.)

3. FAVORITT-knapp:

- til FAVORITT-drift (side 15.)

4. KRAFTIG-knapp:

- til KRAFTIG drift (side 13.)

5. TEMPERATUR-justeringsknapper:

- Endrer temperaturinnstillingen.

6. PÅ/AV-knapp:

- Trykk én gang på denne knappen for å starte anlegget.
Trykk en gang til for å stanse det.

7. MODUS-velger:

- Velger driftsmodus.
(AUTO/TØRR/KJØLIG/VARM/VIFTE)
(side 10.)

8. STILLE-knapp:

til STILLE drift for
UTENDØRSENHET (side 14.)

9. VIFTE-innstillingsknapp:

- Velger luftgjennomstrømningsinnstilling.

10. TIMER PÅ-knapp:

(side 19.)

11. TIMER AV-knapp:

(side 18.)

12. TIMER-innstillingsknapp:

- Endrer tidsinnstillingen.

13. TIMERANNULLERING-knapp:

- Annullerer tidsinnstillingen.

14. KLOKKE-knapp

(side 9.)

15. TILBAKESTILL-knapp:


- Start anlegget på nytt hvis det fryser til.
• Bruk en tynn gjenstand til å trykke.

Forberedelse før bruk

■ Sett i batteriene

1. Skyv på frontdekselet for å ta det av.
2. Legg i to batterier (AAA).
3. Sett tilbake frontdekselet som før.

Plasser + og – riktig vei!

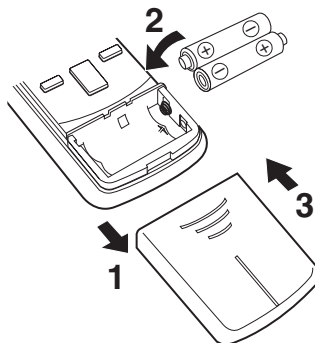


OBS!

■ Om batterier

- Når du skifter batterier, må du bruke batterier av samme type og skifte de to gamle batteriene samtidig.
 - Ta ut batteriene dersom anlegget ikke skal brukes på lengre tid.
 - Vi anbefaler at du skifter batterier årlig, men hvis fjernkontrollens display blir uklart eller mottakingen svekkes, må du sette i nye alkaliske batterier. Levetiden reduseres hvis du bruker manganbatterier.
 - De vedlagte batteriene er til første bruk av anlegget.
- Batterienes brukstid kan være kort, avhengig av luftkondisjoneringsanleggets produksjonsdato.


■ Bruke fjernkontrollen

- For å bruke fjernkontrollen, retter du senderen mot innendørsenheten. Hvis noe sperrer signalene mellom enheten og fjernkontrollen, f.eks. en gardin, fungerer ikke enheten.
- Ikke mist fjernkontrollen i gulvet. Ikke la den bli våt.
- Maksimal kommunikasjonsavstand er ca. 4 m.

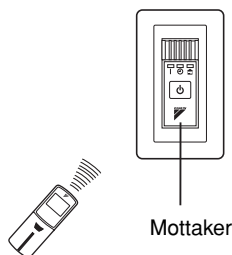

■ Feste fjernkontrollholderen på veggen

1. Velg et sted signalene kan nå enheten fra.
2. Fest holderen til en vegg, stolpe eller liknende med skruene som kjøpes lokalt.
3. Sett fjernkontrollen i fjernkontrollholderen.

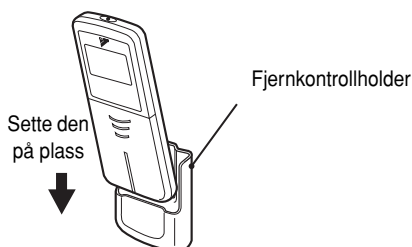

- Trekk den opp for å ta den ut.

OBS!

■ Om fjernkontrollen

- Utsett aldri fjernkontrollen for direkte sollys.
- Støv på signalsenderen eller mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- Signalkommunikasjonen kan forstyrret hvis det er en lysstoffrørlampe med elektronisk tenner i rommet. Kontakt i så fall butikken.
- Hvis fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted eller kontakte butikken.

■ Stille klokken

1. Trykk på "KLOKKE-knappen".

0:00 vises.


⌚ blinker.

2. Trykk på "TIMER-innstillingsknappen" for å stille klokken.

Hvis du holder nede "▲" eller "▼", økes eller reduseres tidsvisningen raskt.

3. Trykk på "KLOKKE-knappen".

⌚ blinker.

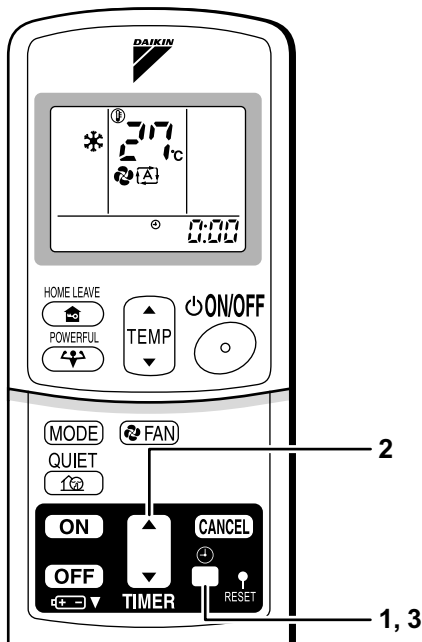

■ Slå PÅ bryteren

- Når bryteren slås PÅ, åpnes klaffen, før den lukkes igjen. (Dette er helt normalt.)

NB

■ Energisparingstips

- Pass på at du ikke avkjøler (varmer opp) rommet for mye. Ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå, bidrar du til å spare energi.
- Dekk vinduene med persienne eller gardin. Kjøle- (varme-) effekten økes hvis du stenger ute sollys og luft utenfra.
- Tette luftfiltre forårsaker ineffektiv drift og sløsing med energi. Rengjør dem ca. annenhver uke.

Anbefalt temperaturinnstilling

Til avkjøling: 26°C – 28°C
Til oppvarming: 20°C – 24°C

■ NB:

- Luftkondisjoneringsanlegget forbruker alltid 15-35 watt selv når det ikke er i gang.
- Hvis du ikke skal bruke anlegget på lengre tid, for eksempel vår eller høst, slå bryteren AV.
- Bruk luftkondisjoneringsanlegget under følgende forhold:

Modus	Driftsforhold	Hvis driften fortsettes utenfor dette området
KJØLE	Utetemperatur: (2MK(X)S40) 10 til 46°C (2MXS52) –10 til 46°C (3/4/5MK(X)S) –10 til 46°C (RX(K)S) –10 til 46°C Innendørstemperatur: 18 til 32°C Luftfuktighet innendørs: 80% maks.	- En sikkerhetsanordning kan stanse driften. (I multisystem vil den eventuelt bare stanse utendørsenhets driften.) - Kondens kan forekomme på innendørsenheten og dryppe.
VARME	Utetemperatur: (2MXS40) –10 til 15,5°C (2MXS52) –15 til 15,5°C (3/4/5MXS) –15 til 15,5°C (RXS) –15 til 20°C Innendørstemperatur: 10 til 30°C	En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
TØRR	Utetemperatur: (2MK(X)S40) 10 til 46°C (2MXS52) –10 til 46°C (3/4/5MK(X)S) –10 til 46°C (RX(K)S) –10 til 46°C Innendørstemperatur: 18 til 32°C Luftfuktighet innendørs: 80% maks.	- En sikkerhetsanordning kan stanse driften. - Kondens kan forekomme på innendørsenheten og dryppe.

- Drift utenfor dette fuktighets- eller temperaturområdet kan få en sikkerhetsanordning til å sette systemet ut av drift.

AUTO·TØRR·KJØLE·VARME·VIFTE

Luftkondisjoneringsanlegget bruker den driftsmodus du velger.

Neste gang du slår på anlegget, bruker det samme driftsmodus som sist.

■ Starte anlegget

1. Trykk på "MODUS-velgeren" og velg driftsmodus.

- Hvert trykk på knappen flytter modusinnstilling ett skritt fram.

 : AUTO


 : TØRR

 : KJØLE



 : VARME

 : VIFTE

<FDKS,
CDKS>




<FDXS,
CDXS>

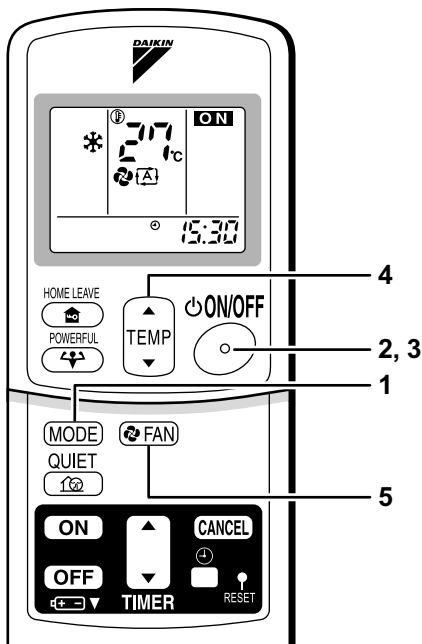

2. Trykk på "PÅ/AV-knappen".

- DRIFTSindikatoren lyser.

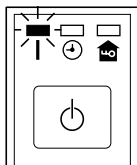

■ Stanse driften

3. Trykk på "PÅ/AV-knappen" en gang til.

- DRIFTSindikatoren slukker.

■ Endre temperaturinnstillingen

4. Trykk på "TEMPERATUR-innstillingsknappen".

TØRR- eller VIFTE-modus	AUTO- eller KJØLE- eller VARME-modus
Temperaturinnstillingen er ikke variabel.	Trykk på "▲" for å øke temperaturen og trykk på "▼" for å senke temperaturen.
	Still den temperaturen du ønsker. 

■ Endre luftgjennomstrømningsinnstillingen

5. Trykk på "VIFTE-innstillingsknappen".

TØRR-modus	AUTO- eller VARME- eller KJØLE- eller VIFTE-modus
Luftgjennomstrømningsinnstillingen er ikke variabel.	Det er fem tilgjengelige nivåer for luftgjennomstrømning fra "☺" til "☹" pluss "☼" "☼" "☼".
	

- Stillegående drift av innendørsenhet

Når luftgjennomstrømningen er stilt på "☼", blir støyen fra innendørsenheten svakere. Bruk denne innstillingen for å redusere støyen.

Anlegget kan miste strøm når viftestyrken er innstilt på et lavt nivå.

■ Merknad om VARME-drift

- Ettersom dette luftkondisjoneringsanlegget varmer opp rommet ved å føre varme fra uteluften inn, blir varmekapasiteten redusert med lavere utetemperatur. Hvis varmeeffekten er utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker en annen varmeovn i kombinasjon med luftkondisjoneringsanlegget.
- Varmepumpesystemet varmer opp rommet ved å sirkulere varmluft rundt i alle deler av rommet. Når oppvarmingen er begynt, tar det litt tid før rommet blir varmere.
- Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsenheten slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til avriming for å fjerne rimet.
- Under avriming kommer det ikke varmluft fra innendørsenheten.

■ Merknad om KJØLEDRIFT

- Dette luftkondisjoneringsanlegget nedkjøler rommet ved å blåse ut varmluften i området utenfor. Hvis utetemperaturen er høy, synker derfor ytelsen.

■ Merknad om TØRR-drift

- Databrikken sørger for å fjerne fuktighet fra rommet samtidig som temperaturen opprettholdes i størst mulig grad. Den regulerer automatisk temperatur og viftestyrke, slik at disse funksjonene ikke kan justeres manuelt.

■ Merknad om AUTO-drift

- Ved AUTO-drift velger systemet egnet driftsmodus (KJØLE eller VARME) på bakgrunn av romtemperaturen ved driftsstart.
- Systemet velger automatisk ny innstilling med jevne mellomrom for å bringe romtemperaturen opp til brukerinnstilt nivå.
- Hvis du ikke vil ha AUTO-drift, kan du velge driftsmodus og ønsket innstilling manuelt.

■ Merknad om innstilling av luftgjennomstrømning

- Ved lavere luftgjennomstrømning blir også kjøle- (varme-) effekten lavere.

KRAFTIG drift

KRAFTIG drift maksimerer kjøle- (varme-) effekten raskt i enhver driftsmodus. Du kan få maksimal kapasitet.

■ Starte KRAFTIG drift


1. Trykk på "KRAFTIG-knappen".

- KRAFTIG drift stanser etter 20 minutter. Deretter går systemet automatisk tilbake til de innstillingene som ble brukt før KRAFTIG drift.
- Når du bruker KRAFTIG drift, er det enkelte funksjoner som ikke er tilgjengelige.
- "❄️" vises på skjermen.

■ Stanse KRAFTIG drift

2. Trykk på "KRAFTIG-knappen" en gang til.

- "❄️" forsvinner fra skjermen.

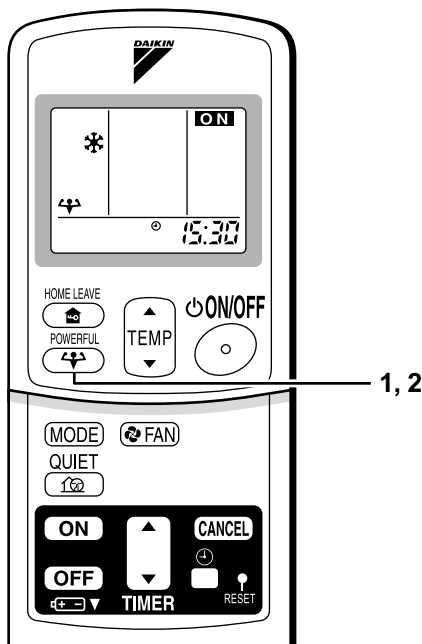

NB

■ Merknader om KRAFTIG drift

- KRAFTIG drift kan ikke brukes samtidig med LYDDEMPET drift. Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som velges.
- KRAFTIG drift kan bare angis når anlegget er i drift. Trykker du på drifts-/stoppknappen, annulleres innstillingene, og "❄️" forsvinner fra skjermen.
- **I KJØLE- og VARME-modus**
For å maksimere kjøle- (varme-) effekten, må utendørsenhetens kapasitet økes og luftgjennomstrømningen stilles på maksimum.
Temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstillingene er ikke variable.
- **I TØRR-modus**
Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C og luftgjennomstrømningen øker noe.
- **I VIFTE-modus**
Luftgjennomstrømningen stilles på maksimum.
- **Ved bruk av innstilling for romprioritet**
Se "Merknad om multisystem" (side 21.)

STILLE drift for UTENDØRSENHET

STILLE drift for UTENDØRSENHET reduserer utendørsenhetens støynivå ved å endre utendørsenhetens frekvens og viftehastighet. Denne funksjonen er praktisk om natten.

■ Starte STILLE drift for UTENDØRSENHET


1. Trykk på "STILLE-knappen".

- "🔇" vises på skjermen.

■ Stanse STILLE drift for UTENDØRSENHET

2. Trykk på "STILLE-knappen" en gang til.

- "🔇" forsvinner fra skjermen.

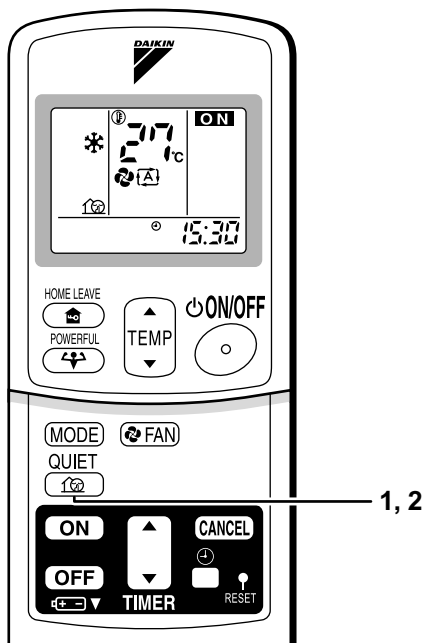

NB

■ Merknad om STILLE drift for UTENDØRSENHET

- Ved bruk av multisystem vil denne funksjonen bare virke når STILLE drift for UTENDØRSENHET er stilt på alle innendørsenheter som er i bruk.
Hvis du bruker innstilling for romprioritet, se "Merknad om multisystem" (side 21.)
- Denne funksjonen er tilgjengelig i KJØLE-, VARME- og AUTO-modus.
(Den er ikke tilgjengelig i VIFTE- og TØRR-modus.)
- KRAFTIG drift og STILLE drift for UTENDØRSENHET kan ikke brukes samtidig.
KRAFTIG drift har prioritet.
- Hvis driften stanses med fjernkontrollen eller hovedenhetens PÅ/AV-bryter ved bruk av STILLE drift for UTENDØRSENHET, vises "🔇" i fjernkontrollens display.



FAVORITT-drift

FAVORITT-drift er en funksjon som gjør at du kan lagre de temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstillingene du foretrekker.

■ Starte FAVORITT-drift

1. Trykk på "FAVORITT-knappen".

- "🏠" vises på skjermen.
- FAVORITT-indikatoren lyser.

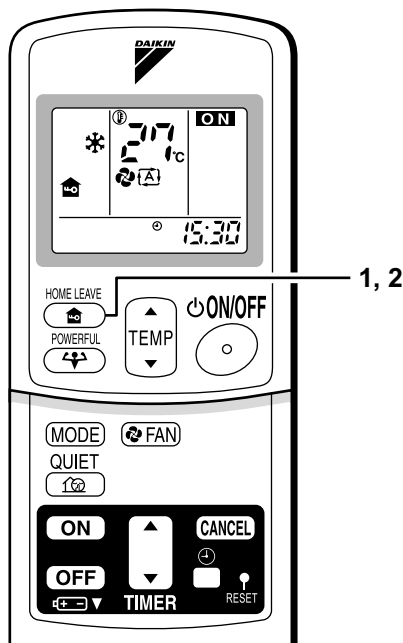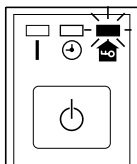

■ Stanse FAVORITT-drift

2. Trykk på "FAVORITT-knappen" en gang til.

- FAVORITT-indikatoren slukker.
- "🏠" forsvinner fra skjermen.

Før du bruker FAVORITT-drift

■ Stille temperatur og luftgjennomstrømning for FAVORITT-drift

Første gang du bruker FAVORITT-drift, må du stille temperatur og luftgjennomstrømning for FAVORITT-drift. Still din foretrukne temperatur og luftgjennomstrømning.

Førstegangsinnstilling			Valgbart område	
	temperatur	Luftgjennomstrømning	temperatur	Luftgjennomstrømning
Kjøling	25°C	AUTO	18-32°C	5 steg, AUTO og STILLE
Varming	25°C	AUTO	10-30°C	5 steg, AUTO og STILLE

1. Trykk på "FAVORITT-knappen". Påse at "🏠" vises på fjernkontrollens display.

2. Juster den stilte temperaturen med "▲" eller "▼" etter ønske.

3. Juster luftgjennomstrømningen med "VIFTE"-innstillingsknappen etter ønske.

Favoritt-drift bruker disse innstillingene neste gang du bruker anlegget. Gjenta punkt 1 – 3 for å endre innstillingene.

■ Hva er FAVORITT-drift

Er det en temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstilling som er mer komfortabel enn andre, en temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstilling som du bruker mest? FAVORITT-drift er en funksjon som gjør at du kan lagre de temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstillingene du foretrekker. Du kan starte favorittmodusen din enkelt ved å trykke på FAVORITT-knappen på fjernkontrollen. Denne funksjonen er praktisk i følgende situasjoner:

■ Praktisk i disse tilfellene

1. Til energisparing

Still temperaturen 2-3°C høyere (kjøling) eller lavere (varming) enn normalt. Ved å stille viftestyrken på minimum, kan enheten brukes i energisparemodus. Også praktisk når du er ute eller sover.


• Hver dag før du forlater huset...



Når du går ut, trykker du på "FAVORITT-knappen", så justerer luftkondisjoneringsanlegget kapasiteten slik at det når den forhåndsinnstilte temperaturen for FAVORITT-drift.



Når du kommer tilbake, kommer du til et behagelig luftkondisjonert rom.

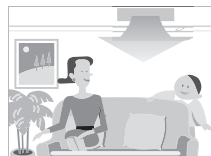

Trykk på "FAVORITT-knappen" en gang til, så justerer anlegget kapasiteten til innstilt temperatur for normal drift.

• Før du legger deg...



Still enheten på FAVORITT-drift før du forlater stuen når du legger deg.



Enheten opprettholder temperaturen i rommet på et behagelig nivå mens du sover.



Når du kommer inn i stuen om morgenen, er temperaturen helt riktig. Kopler du ut FAVORITT-drift, går temperaturen tilbake til det som er stilt for normal drift. Ikke engang den kaldeste vinter vil by på problemer!

2. Bruk som favorittmodus

Så snart du har registrert de temperatur- og luftgjennomstrømningsinnstillingene du bruker mest, kan du hente dem fram ved å trykke på FAVORITT-knappen. Det er ikke nødvendig å foreta kompliserte innstillinger med fjernkontrollen.

NB

- Så snart temperaturen og luftgjennomstrømningen er stilt for FAVORITT-drift, brukes disse innstillingene hver gang FAVORITT-drift brukes i fremtiden. Skal du endre disse innstillingene, viser vi til "Før du bruker FAVORITT-drift" over.
- FAVORITT-drift er bare tilgjengelig i KJØLE- og VARME-modus. Kan ikke brukes i AUTO-, TØRR- og VIFTE-modus.
- FAVORITT-drift går i overensstemmelse med foregående driftsmodus (KJØLE eller VARME) før FAVORITT-drift brukes.
- FAVORITT-drift og KRAFTIG drift kan ikke brukes samtidig.
Den siste knappen som ble trykket inn, har prioritet.
- Driftsmodus kan ikke endres når FAVORITT-drift brukes.
- Hvis anlegget slås av under FAVORITT-drift med fjernkontrollen eller innendørsenhetens PÅ/AV-bryter, forblir "  " i fjernkontrollens display.

TIMER-drift

Timerfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av eller på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke TIMER AV og TIMER PÅ sammen.

■ Bruke TIMER AV-drift

- Kontroller at klokken går riktig.
Hvis ikke må du stille klokken. (side 9.)

1. Trykk på "TIMER AV-knappen".

0:00 vises.



⏰-O blinker.

2. Trykk på "TIMER-innstillingsknappen" inntil klokken er stilt.

- Hvert trykk på en av knappene øker eller reduserer tidsinnstillingen med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder en av knappene inne.

3. Trykk på "TIMER AV-knappen" en gang til.

- TIMER-indikatoren lyser.

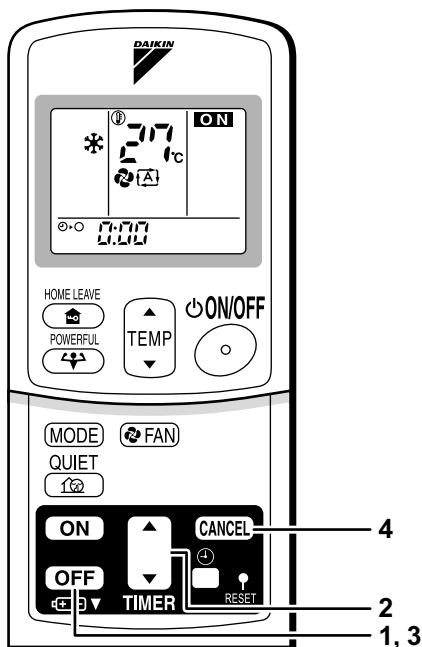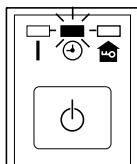

■ Stanse TIMER AV-drift

4. Trykk på "ANNULLERING-knappen".

- TIMER-indikatoren slukker.

Merknader

- Når TIMER er stilt, vises ikke gjeldende tid.
- Så snart du stiller TIMER PÅ, AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. (Minnet slettes når fjernkontrollens batterier skiftes.)
- Når du bruker anlegget med Timer PÅ/AV, kan den faktiske driftstiden avvike fra den tiden brukeren har lagt inn. (Høyst ca. 10 minutter.)

■ NATTSTILLINGSMODUS

Når TIMER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp i KJØLE, 2,0°C ned i VARME) for å hindre utilsiktet kjøling (oppvarming) for å gi deg en behagelig søvn.

■ Bruke TIMER PÅ-drift

- Kontroller at klokken går riktig. Hvis ikke må du stille klokken (side 9).

1. Trykk på "TIMER PÅ-knappen".

5:00 vises.



⊕ | blinker.

2. Trykk på "TIMER-innstillingsknappen" inntil klokken er stilt.

- Hvert trykk på en av knappene øker eller reduserer tidsinnstillingen med 10minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder en av knappene inne.

3. Trykk på "TIMER PÅ-knappen" en gang til.

- TIMER-indikatoren lyser.

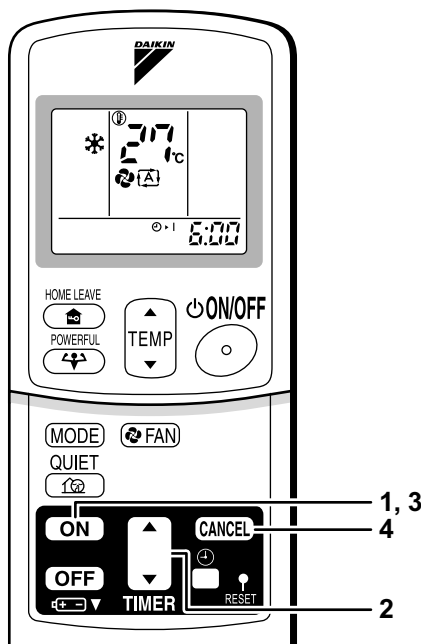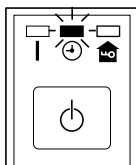

■ Stanse TIMER PÅ-drift

4. Trykk på "ANNULLERING-knappen".

- TIMER-indikatoren slukker.

■ Kombinere TIMER PÅ og TIMER AV

- Under er det et eksempel på innstilling av de to timerne i kombinasjon.

(Eksempel)

Klokken er: 11.00

(Enheten er i gang)

TIMER AV på 0.00 *

TIMER PÅ på 7.00 *

* = Kombinert



OBS!

■ I følgende tilfeller må du stille timeren på nytt.


- Etter at en bryter er slått AV.
- Etter strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i fjernkontrollen.

Merknad om Multisystem

<< Hva er et "Multisystem"? >>

Dette systemet har én utendørsenhet koplet til flere innendørsenheter.

- 1 Utendørsenhet
- 2 Stue
- 3 Rom A
- 4 Rom B
- 5 Rom C

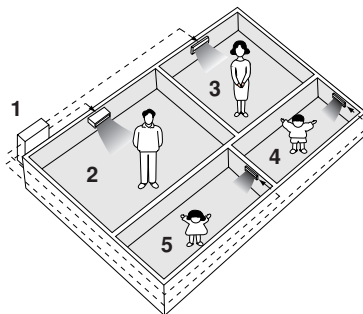

■ Velge Driftsmodus

1. Med innstilling for romprioritet til stede, men deaktivert eller ikke til stede

Hvis mer enn én innendørsenhet er i gang, har den enheten som ble slått på først prioritet.

I dette tilfellet må du stille enhetene som slås på senere i samme driftsmodus (*1) som den første enheten.

Ellers vil de gå over i Standby-modus og driftsindikatoren vil blinke; dette indikerer ikke funksjonsfeil.

(*1)

- KJØLE-, TØRR- og VIFTE-modus kan ikke brukes samtidig.
- AUTO-modus velger automatisk KJØLE-modus eller VARME-modus på bakgrunn av romtemperaturen.

Derfor er AUTO-modus tilgjengelig når du velger samme driftsmodus som modusen i rommet med den første enheten som skal slås på.

(FARE)

Vanligvis har driftsmodusen i rommet der enheten kjøres først prioritet, men følgende situasjoner er unntak, så ha dette i mente.

Hvis driftsmodus i det første rommet er **VIFTE-modus**, vil du så ved å bruke **Varme-modus** i et hvilket som helst rom etter dette gi prioritet til **oppvarming**. I denne situasjonen vil luftkondisjoneringsanlegget som går i VIFTE-modus gå over i standby, og driftsindikatoren blinker.

2. Med innstilling for romprioritet aktivert

Se "[Innstilling av romprioritet](#)" på side 22.

■ NATTSTILLE-modus (Kun tilgjengelig for kjøling)

NATTSTILLE-modus krever initialprogrammering under installering. Vennligst kontakt forhandleren for å få hjelp.

NATTSTILLE-modus reduserer utendørsenhetens driftsstøy om natten for ikke å forstyrre naboene.

- NATTSTILLE-modus aktiveres når temperaturen synker 5°C eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen. Når temperaturforskjellen er mindre enn 5°C, vil denne funksjonen altså ikke bli aktivert.
- NATTSTILLE-modus reduserer enhetens kjøle- (varme-) effekt noe.

■ STILLE drift for UTENDØRSENHET (side 14)

1. Med innstilling for romprioritet til stede, men deaktivert eller ikke til stede

Når du bruker STILLE drift for UTENDØRSENHET i Multisystem, må du stille alle innendørsenheter på STILLE drift for UTENDØRSENHET med deres fjernkontroller.

Når du deaktiverer STILLE drift for UTENDØRSENHET, må du deaktivere en av de aktive innendørsenheter med dens fjernkontroll.

STILLE drift for UTENDØRSENHET vises imidlertid i displayet på fjernkontrollen for de andre rommene. Vi anbefaler at du kopler ut alle rom med deres respektive fjernkontroller.

2. Med innstilling for romprioritet aktivert

Se "Innstilling av romprioritet" på side 22.

■ Kjøle/Varme-moduslås (Kun tilgjengelig for varmepumpemodeller)

Kjøle/Varme-moduslåsen krever initialprogrammering under installering. Vennligst kontakt forhandleren for å få hjelp. Kjøle/Varme-moduslåsen tvingstiller enheten i Kjøle- eller Varme-modus. Denne funksjonen er praktisk når du vil stille alle innendørsenheter tilkople Multisystemet på samme driftsmodus.

■ Innstilling av romprioritet

Innstilling av romprioritet krever initialprogrammering under installering. Vennligst kontakt forhandleren for å få hjelp.

Rommet angitt som prioritert rom har prioritet i følgende situasjoner:

1. Driftsmodusprioritet

Da driftsmodusen til det prioriterte rommet har forrang, kan brukeren velge en annen driftsmodus fra andre rom.

(Eksempel)

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

Når KJØLE-modus er valgt i rom A mens følgende driftsmodi brukes i rom B, C og D:

Driftsmodus i rom B, C og D	Status for rom B, C og D når enheten i rom A er i KJØLE-modus
KJØLE eller TØRR eller VIFTE	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
VARME	Enheten går over i Standby-modus. Driften gjenopptas når enheten i rom A stanser.
AUTO	Hvis enheten er stilt på KJØLE-modus, fortsetter driften. Hvis den er stilt på VARME-modus, går den over i Standby-modus. Driften gjenopptas når enheten i rom A stanser.

2. Prioritet når KRAFTIG drift er valgt

(Eksempel)

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

Innendørsenheter i rom A, B, C og D er i gang. Hvis enheten i rom A går over i KRAFTIG drift, konsentreres driftskapasiteten i rom A. I så fall kan kjøle- (varme-) effekten til enhetene i rom B, C og D bli noe redusert.

3. Prioritet ved bruk av STILLE drift for UTENDØRSENHET

(Eksempel)

* Rom A er det prioriterte rommet i eksemplene.

Ved å stille enheten i rom A på STILLE drift, starter anlegget STILLE drift for UTENDØRSENHET. Du behøver ikke å stille alle innendørsenheter på STILLE drift.

Vedlikehold og rengjøring



FARE

- Bare kvalifisert servicepersonale har lov til å utføre vedlikehold.
- Før rengjøring må du sørge for å stanse anlegget og slå bryteren AV.


■ Rengjøring av luftfilteret.

1. Fjern luftfilteret.

- Innsugning fra baksiden
Trekk undersiden av filteret bakover og over de 3 kurvene.
- Innsugning fra bunnen
Trekk filteret over de 3 kurvene som er plassert på baksiden av anlegget.


2. Rengjøring av luftfilteret.

Fjern støv fra luftfilteret ved hjelp av en støvsuger, og skyll det deretter forsiktig i kaldt vann. Bruk aldri vaskemiddel eller varmt vann. Slik unngår man at filteret krymper eller deformeres. Etter rengjøring tørkes filtrene på et skyggefullt sted.

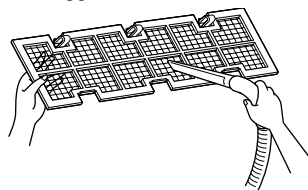

3. Montering av filteret igjen.

- Innsugning fra baksiden
Hekt filteret fast bak klaffen på toppen av anlegget, og trykk den andre siden forsiktig over de 3 kurvene.
- Innsugning fra bunnen
Hekt filteret fast bak klaffen midt på anlegget, og trykk den andre siden forsiktig ned over de 3 kurvene.

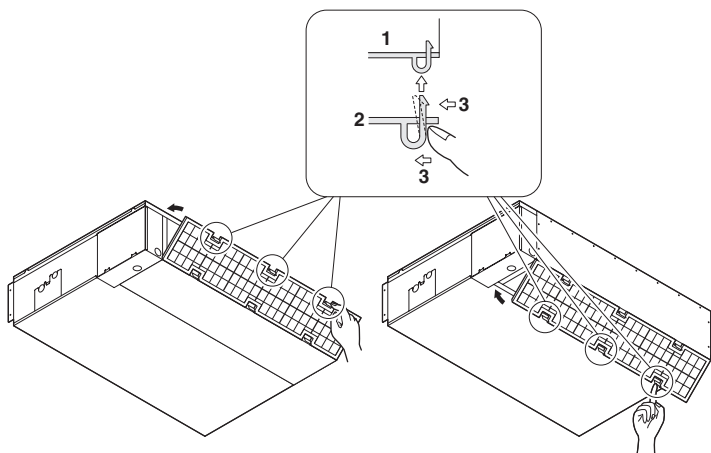

I tilfelle fra baksiden

I tilfelle fra undersiden

- 1 Hovedanlegg
- 2 Filter
- 3 Fest filteret på hovedanlegget mens du trykker ned knastene.

Rengjøre dreneringssumpen

- Rengjør dreneringssumpen jevnlig, ellers kan dreneringsrør bli tett av støv og forårsake vannlekkasje. Be din Daikin-forhandler rengjøre den.
- Er det mye støv i luften rundt innendørsanlegget, dekker du til området for å hindre at støv havner i dreneringssumpen.

FARE

- Kjør aldri luftkondisjoneringsanlegget uten filtre! Dette er viktig for å unngå at det samler seg støv inne i anlegget.
- Luftfilteret må ikke fjernes av annen årsak enn rengjøring. Unødvendig håndtering av filteret kan skade dette.
- Ikke bruk bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel, det kan medføre misfarging eller misforming.
- La aldri innendørsanlegget bli vått. Dette kan i så fall føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk med støvete luftfiltre reduserer kjøle- og varmeeffekten og sløser med energi.
- Innsugningsristen er ekstrautstyr.
- Bruk ikke vann eller luft som er varmere enn 50°C for rengjøring av luftfiltre og utvendige paneler.

Kontroller

Kontroller at utendørsenhetens sokkel, stativ og andre koplinger ikke er nedbrutt eller korrodert.

Kontroller at ikke noe stenger luftinntakene og -utløpene på innendørs- og utendørsenheten.

Kontroller at dreneringsvannet renner fritt ut av dreneringsslangen under KJØLE- eller TØRR-drift.

- Ser du ikke noe vann, kan det lekke vann fra innendørsenheten. Stans i så fall anlegget og kontakt verksted.

■ Før en lengre tids stans

1. Bruk "kun viften" i flere timer på en fin dag for å tørke anlegget innvendig.

- Trykk på "MODUS"-velgeren og velg "vifte"-drift.
- Trykk på "PÅ/AV"-knappen og start anlegget.

2. Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake.

3. Ta batteriene ut av fjernkontrollen.

Se "[Innstilling av romprioritet](#)" på side 22.

- Hvis en multi utendørsenhet er tilkoplest, må du påse at varmedriften ikke brukes i det andre rommet før du bruker viftedrift. (side 21)

4. Etter driftsstans slås bryteren for luftkondisjoneringsanlegget av.

- Hvis en multi utendørsenhet er tilkoplest, må du påse at varmedriften ikke brukes i det andre rommet før du bruker viftedrift. (side 21)

Feilsøking

Dette er ikke feil.

Følgende tilfeller er ikke feil ved luftkondisjoneringsanlegget, men de har sine grunner. Du kan bare fortsette å bruke anlegget.

Problem	Forklaring
Anlegget starter ikke med en gang. - Hvis det ble trykket på PÅ/AV-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset. - Når modus ble valgt på nytt.	Dette er for å beskytte luftkondisjoneringsanlegget. Du bør vente ca. 3 minutter.
Det kommer ikke varmluft kort tid etter at varmedrift er startet.	Anlegget varmes opp. Du bør vente 1 til 4 minutter. (Systemet er konstruert for å begynne å avgi luft først etter at en bestemt temperatur er nådd.)
Varmedriften stanser brått, og det høres en rennende lyd.	Systemet fjerner rim fra utendørsenheten. Du bør vente ca. 3 til 8 minutter.
Utendørsenheten avgir vann eller damp.	■ I VARME-modus - Rimet på utendørsenheten tiner til vann eller damp når anlegget er i avrimingsdrift. ■ I KJØLE- eller TØRR-modus - Fuktighet i luften kondenserer til vann på den kjølige overflaten til utendørsenhetens rør og drypper av.
Det kommer tåke fra innendørsenheten.	■ Dette skjer når luften i rommet avkjøles til tåke av den kalde luften som strømmer gjennom under kjøledrift.
Det kommer lukt fra innendørsenheten.	■ Dette skjer når lukt fra rommet, møbler eller sigaretter absorberes i enheten og slippes ut sammen med luftstrømmen. (Hvis dette skjer, anbefaler vi at du at du får innendørsenheten rengjort av en tekniker. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.)
Utendørsviften går når anlegget ikke er i gang.	■ Etter at anlegget er stanset: - Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte anlegget. ■ Når anlegget ikke er i gang: - Hvis utetemperaturen er svært høy, begynner viften å gå for å beskytte anlegget.
Driften stanset brått. (DRIFTSindikatoren lyser)	■ For å beskytte anlegget, kan det slutte å gå hvis det oppstår en plutselig, stor spenningsvingning. Det begynner å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter.

Kontroller på nytt.

Kontroller på nytt før du kontakter reparatør.

Problem	Kontroller
Luftkondisjoneringsanlegget går ikke. (DRIFTSindikatoren lyser ikke)	• Er en bryter slått AV, eller er det gått en sikring? • Er det strømbrudd? • Er det batterier i fjernkontrollen? • Er timeren riktig stilt?
Dårlig kjøle- (varme-) effekt.	• Er luftfiltrene rene? • Er det noe som sperrer luftinntaket eller -utløpet på innendørs- og utendørsenheten? • Er temperaturinnstillingen riktig? • Er vinduer og dører lukket? • Er luftgjennomstrømningen og luftretningen riktig stilt?
Anlegget stanser plutselig. (DRIFTSindikatoren blinker.)	• Er luftfiltrene rene? • Er det noe som sperrer luftinntaket eller -utløpet på innendørs- og utendørsenheten? Rengjør luftfiltrene eller fjern alle hindringer og slå bryteren AV. Slå den deretter PÅ igjen og prøv å betjene anlegget med fjernkontrollen. Hvis indikatoren fortsatt blinker, må du kontakte butikken der du kjøpte anlegget. • Er driftsmodus den samme for innendørsenheter koplet til utendørsenheter i multisystemet? Hvis ikke må du stille alle innendørsenheter stilles på samme driftsmodus og kontrollere at indikatoren blinker. Og hvis driftsmodus er "AUTO", må du stille alle innendørsenheter på "KJØLE" eller "VARME" et øyeblikk og kontrollere nok en gang at indikatorene er som de skal. Hvis indikatorene slutter å blinke etter at du har gjort som beskrevet over, er det ingen funksjonsfeil. (side 21.)
Det skjer noe unormalt under drift.	• Lyn eller radiobølger kan forstyrre anlegget. Slå bryteren AV, slå den PÅ igjen og prøv å betjene anlegget med fjernkontrollen.

Kontakt butikken omgående



ADVARSEL

- Hvis det skjer noe unormalt (for eksempel brent lukt), må du stanse anlegget og slå bryteren AV. Fortsatt drift i en unormal tilstand kan medføre feil, elektrisk støt eller brann. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig arbeid kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Kontakt butikken omgående hvis et av følgende symptomer inntreffer.

- Strømledningen er unormalt varm eller skadd.
- Det høres en unormal lyd under drift.
- Et vern, en sikring eller jordfeilbryteren slår av anlegget ofte.
- En bryter eller knapp virker ofte ikke som den skal.
- Det lukter brent.
- Det lekker vann fra innendørsenheten.



Slå bryteren AV og kontakt butikken.

■ Etter et strømbrudd Luftkondisjoneringsanlegget begynner å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter. Det er bare å vente en liten stund.	■ Lyn Hvis lynet kan slå ned i nabolaget, må du stanse anlegget og slå bryteren AV for å beskytte anlegget.
--	---

Krav til kassering



Luftkondisjoneringsproduktet er merket med dette symbolet. Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.

Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Luftkondisjoneringsanlegget må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler tas hånd om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.

Luftkondisjoneringsanlegg må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Ved å sikre at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og human helsetilstand. Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Batterier må fjernes fra fjernkontrollen og kastes i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.

Vi anbefaler periodisk vedlikehold

Under visse forhold kan innsiden av anlegget bli skittent etter flere sesongers bruk, slik at effekten blir dårlig. Vi anbefaler at du får en spesialist til å utføre periodisk vedlikehold i tillegg til den vanlige rengjøringen som utføres av brukeren. Når det gjelder spesialistvedlikehold, kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Vedlikeholdskostnadene må dekkes av brukeren.

Viktig informasjon om kjølemediet som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.

Type kjølemedium: R410A

GWP⁽¹⁾-verdi: 1975

⁽¹⁾ GWP = global oppvarmingssevne


Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedie lekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

Feildiagnostisering

FEILDIAGNOSTISERING MED FJERNKONTROLLEN

I serie ARC433 indikerer temperaturdisplayet på hovedenheten tilsvarende koder.

1. Hvis TIDSINNSTILLINGSANNULLERING-knappen holdes inne i 5 sekunder, blinker en "00" indikasjon i temperaturdisplayet.

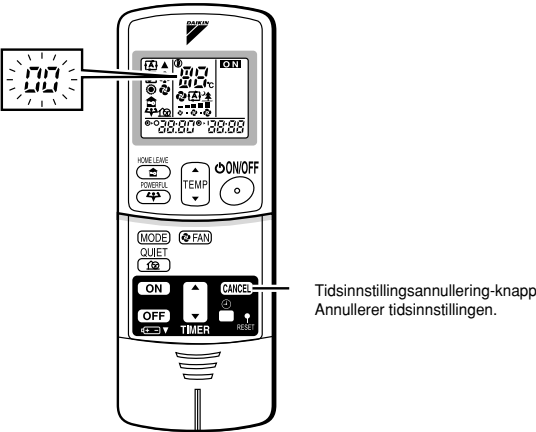

2. Trykk gjentatte ganger på TIDSINNSTILLINGSANNULLERING-knappen til det lyder en vedvarende pipetone.
- Kodeindikasjonen endres som vist under, og varsler med en lang pipetone.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMALT
	U0	LITE KJØLEMEDIUM
	U2	SPENNINGSFALL ELLER OVERSPENNING PÅ HOVEDKRETSEN
	U4	TRANSMISJONSFEIL (MELLOM INNENDØRSENHET OG
INNENDØRS ANLEGG	A1	INNENDØRS KRETSKORT DEFEKT
	A5	HØYTRYKKS KONTROLL ELLER FRYSEVERN
	A6	VIFTEMOTORFEIL
	C4	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER
	C9	DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGINGSLUFT
UTENDØRS- ENHET	EA	VEKSLINGSFEIL KJØLE-VARME
	E5	OVERBELASTNING STARTET
	E6	DEFEKT KOMPRESSORSTART
	E7	DC VIFTEMOTORFEIL
	E8	DRIFTSSTANS PGA. DETEKTERING AV INNGANGSOVERSTRØM
	F3	UTLØPSRØR KONTROLL HØY TEMPERATUR
	F6	HØYTRYKKS KONTROLL (I KJØLING)
	H6	DRIFTSSTANS PGA. DEFEKT POSISJONSDETEKTERINGSFØLER
	H8	UNORMAL STRØMTRANSFORMATOR
	H9	DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGINGSLUFT
	J3	DEFEKT TEMPERATURFØLER PÅ UTLØPSRØR
	J6	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER
	L4	HØY TEMPERATUR I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLELEGEME
	L5	OVERSTRØM UT
	P4	DEFEKT TEMPERATURFØLER I VEKSELRETTERKRETSENS

NB

1. En kort pipetone og to etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
2. For å annullere kodevisningen, hold TIDSINNSTILLINGSANNULLERING-knappen inne i 5 sekunder. Kodedisplayet annullerer også seg selv hvis du ikke trykker på knappen i 1 minutt.

GRØNN		RØD				
MIKROPROSESSOR		DETEKTERER FUNKSJONSFEIL				
NORMAL						
DIODE-A	DIODE1	DIODE2	DIODE3	DIODE4	DIODE5*	DIAGNOSE
☀	●	●	●	●	●	NORMALT → KONTROLLER INNENDØRSENHETEN
☀	☀	●	☀	☀	●	HØYTRYKKSVERN HAR SLÅTT INN, ELLER FROST I DRIFTSENHET ELLER STANDBY-ENHET
☀	☀	●	☀	●	●	* OVERLASTRELÉ HAR SLÅTT INN ELLER HØY TEMPERATUR PÅ UTLØPSRØR
☀	●	☀	☀	●	●	DEFEKT KOMPRESSORSTART
☀	●	☀	●	☀	●	INNGANGSOVERSTRØM
☀	☀	☀	●	●	●	* TERMISTOR- ELLER STRØMTRANSFORMATORFEIL
☀	☀	☀	●	☀	●	HØY TEMPERATUR I BRYTERBOKS
☀	●	●	●	☀	●	HØY TEMPERATUR I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLELEGEME
☀	●	●	☀	●	●	* OVERSTRØM UT
☀	●	●	☀	☀	●	* LITE KJØLEMEDIUM
☀	☀	●	●	☀	●	LAV SPENNING TIL HOVEDKRETS ELLER FORBIGÅENDE STRØMSVIKT
☀	☀	●	●	●	●	REVERSERER MAGNETVENTILSJALTEFEIL
☀	☀	☀	☀	☀	●	VIFTEMOTORFEIL
☀	—	—	—	—	●	[MERKNAD 1]
●	—	—	—	—	●	STRØMFORSYningsFEIL ELLER [MERKNAD 2]

* Merknad: Diode 5 er bare tilgjengelig på 5M-serien.

GRØNN	BLINKER NORMALT
RØD	NORMALT AV
☀	PÅ
☀	BLINKER
●	AV
—	IKKE RELEVANT

LYSDIODE PÅ UTENDØRSENHETENS KRETSKORT serie 2MXS, 2MKS


GRØNN	
MIKROPROSESSOR	
NORMAL	
DIODE-A	DIAGNOSE
☀	NORMALT → KONTROLLER INNENDØRSENHETEN
☀	[MERKNAD 1]
●	STRØMFORSYningsFEIL ELLER [MERKNAD 2]

GRØNN	BLINKER NORMALT
☀	PÅ
☀	BLINKER
●	AV

MERKNADER

1. Slå strømmen av og deretter på igjen. Hvis dioden lyser på nytt, er utendørsenhets kretskort defekt.
2. Diagnoser merket * gjelder ikke i enkelte tilfeller. For nærmere detaljer henvises til servicehåndboken.

NOTES

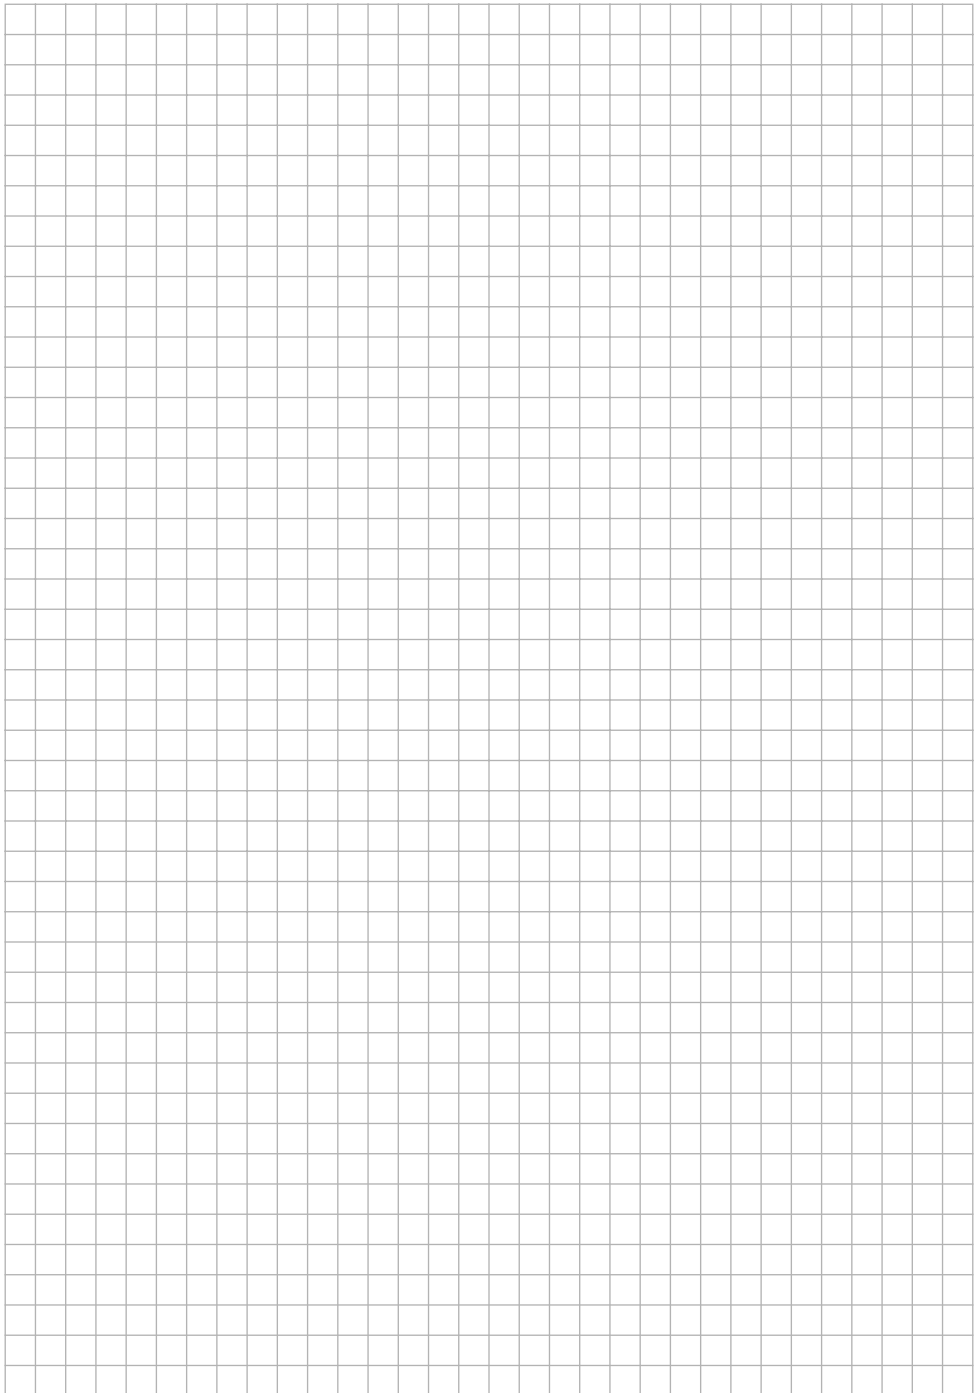

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg, 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright © Daikin

4PW20388-3B