




Priručnik za rukovanje

Daikin sobni klima uređaj

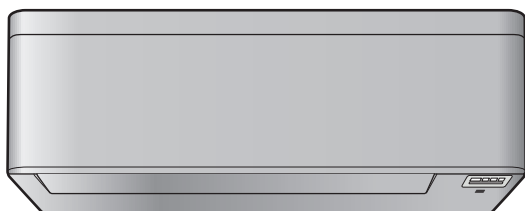

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Sadržaj

1 O dokumentaciji	2
1.1 Šifra proizvoda.....	2
1.2 O ovom dokumentu	2
2 Sigurnosne upute za korisnike	3
2.1 Upute za sigurno rukovanje.....	3
3 O sistemu	4
3.1 Unutrašnja jedinica	4
3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice.....	4
3.2 O korisničkom sučelju.....	4
3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač.....	4
3.2.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača.....	5
4 Prije puštanja u rad	5
4.1 Umetanje baterija	5
4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača	5
4.3 Postavka sata	5
4.3.1 Postavljanje sata.....	5
4.4 Uključivanje električnog napajanja	5
4.5 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice.....	6
4.5.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice..	6
4.6 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice	6
5 Rad	6
5.1 Raspon rada	6
5.2 Načini rada i zadana temperatura	6
5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature.....	7
5.3 Regulacija kompenzacije klime (CCC)	7
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC)	7
5.4 Postavke vrućeg zraka	8
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka	8
5.5 Ograničenje temperature	8
5.5.1 Za postavljanje ograničenje temperature.....	8
5.6 Brzina strujanja zraka	9
5.6.1 Podešavanje brzine strujanja zraka	9
5.7 Smjer protoka zraka	9
5.7.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka.....	9
5.7.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka	9
5.7.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka	9
5.8 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka.....	9
5.8.1 Ugodan način strujanja zraka	9
5.8.2 Rad inteligentnog oka	10
5.8.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka.....	10
5.9 Snažan način rada.....	10
5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada.....	10
5.10 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice.....	11
5.10.1 Econo - štedljivi način rada	11
5.10.2 Tihi rad vanjske jedinice.....	11
5.10.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice.....	11
5.11 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)	11
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	11
5.12 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja).....	11
5.12.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja	12
5.12.2 Postavka 12-satnog odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja.....	12
5.13 Sedmični rad vremenskog programatora	13
5.13.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora	13
5.13.2 Kopiranje rezervacije	14
5.13.3 Potvrda rezervacija	14

5.13.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora	14
5.13.5 Brisanje rezervacija.....	14
5.14 Bežična LAN veza	15
5.14.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a.....	15
5.14.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA	15
5.14.3 Postavljanje bežične veze.....	15

6 Ušteda energije i optimalan rad 17

7 Održavanje i servis 17

7.1 Pregled: Održavanje i servis.....	17
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ..	17
7.3 Za čišćenje prednje ploče	18
7.4 Otvaranje prednje ploče	18
7.5 O filterima za zrak.....	18
7.6 Čišćenje filtera za zrak	18
7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)	19
7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)	19
7.9 Zatvaranje prednje ploče	19
7.10 Skidanje prednje ploče	19
7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	20

8 Rješavanje problema 20

8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze.....	20
---	----

9 Odlaganje 21

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučanih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije rukovanja sistemom
 - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
 - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
 - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
 - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.



Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Upute za sigurno rukovanje



A2L UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihavanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.



OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.



UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljvine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.



UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštení servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sistemu



A2L UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.



OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica



OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.



INFORMACIJA


Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.



UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

3.1.1 Ekran unutrašnje jedinice

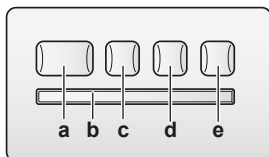

- a Tipka ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
- b Prijemnik signala
- c Lampica vremenskog programatora (narančasta)
- d Lampica inteligentnog oka (zelena)
- e Tipka ON/OFF za uključivanje/isključivanje bežičnog adaptera

Tipka za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku ON/OFF (uključivanje/isključivanje) unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač



INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.


- Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.



OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

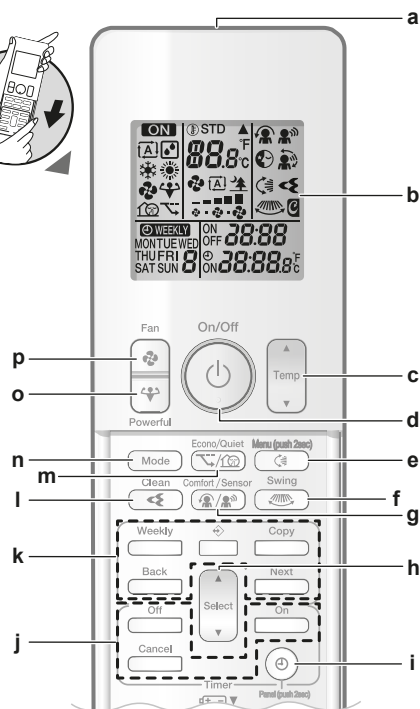

- a Odašiljač signala
- b LCD ekran
- c Tipka za podešavanje temperature
- d Tipka za uključivanje/isključivanje
- e Vertikalno njihanje i tipka menija (držati pritisnutim 2 sekunde)
- f Tipka za vertikalno njihanje
- g Ugodan način strujanja zraka i tipka za rad inteligentnog oka
- h Tipka za odabir
- i Sat i tipka za otvaranje ploče (držati pritisnutim 2 sekunde)
- j Tipka za funkciju vremenskog programatora uključivanja/isključivanja
- k Tipka za funkciju sedmičnog vremenskog programatora
- l Tipka za funkciju Flash Streamer (pročišćavanje zraka)


- m Tipka za funkciju Econo i tihi rad vanjske jedinice
- n Tipka za način rada
- o Tipka snažnog rada
- p Tipka za ventilator



INFORMACIJA

Koristite tipku (držati pritisnutim 2 sekunde) za otvaranje prednje ploče kada čistite filtere za zrak. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [18].

3.2.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača

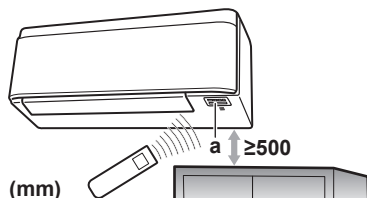

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Vodite računa da nema prepreka unutar 500 mm ispod prijemnika infracrvenog signala. One mogu uticati na prijem bežičnog daljinskog upravljača.

- 1 Usmerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:


Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.

4 Prije puštanja u rad

4.1 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


- 1 Skinite prednju ploču.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite prednju ploču.

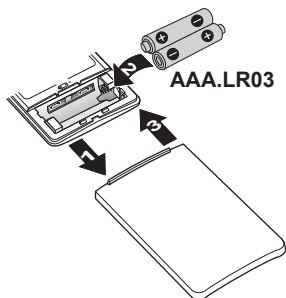

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se treperenjem LCD displeja.
- UVIJEK zamijenite obje baterije istovremeno.

4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

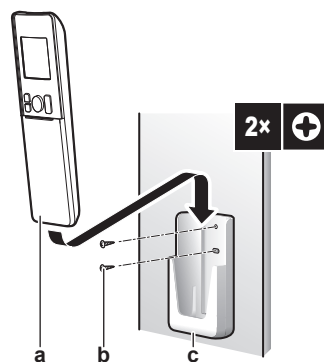

- a Bežični daljinski upravljač
- b Vijci (lokalna nabavka)
- c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
- 2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
- 3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Postavka sata

Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:


- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

4.3.1 Postavljanje sata

Napomena: Ako vrijeme NIJE postavljeno, MON, i 0:00 trepere.


- 1 Pritisnite .

Rezultat: MON i trepere



- 2 Pritisnite ili da postavite trenutni dan u sedmici.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: treperi.




- 4 Pritisnite ili da postavite tačno vrijeme.

Napomena: Držeći ili vrijeme se brzo povećava odnosno smanjuje.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Postavljanje je dovršeno. treperi.



4.4 Uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.


4.5 Osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice

Po želji podesite osvjetljenje displeja unutrašnje jedinice ili isključite displej.

4.5.1 Postavljanje osvjetljenja displeja unutrašnje jedinice

- 1 Držite  pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni . Treperi.

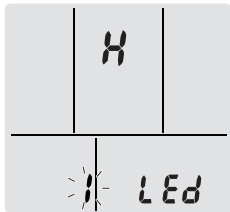

- 2 Pritisnite .

- 3 Pritisnite  ili  da promijenite postavku kako slijedi:



...treperi	Osvjetljenje je...
H	Visoko
L	Nisko
of	Ugašeno

- 4 Pritisnite  da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka osvjetljenja je promijenjena.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput  da se prije vratite na zadani ekran.

4.6 Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice


Postavite položaj unutrašnje jedinice kako biste izbjegli direktno strujanje zraka u zidove.

- 1 Držite  pritisnutim najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni .


- 2 Pritisnite  ili  da promijenite meni na 5.

Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 5. 5 treperi.

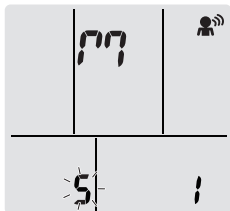




- 3 Pritisnite  da odaberete meni.

Rezultat:  treperi.

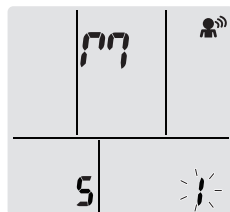

- 4 Pritisnite  ili  da promijenite postavku kako slijedi:

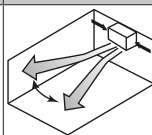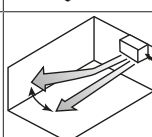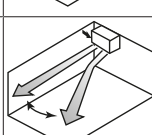

Ako je jedinica...	Simbol	Treperi	Rezultat
U sredini zida (fabrička postavka)			
≤500 mm od zida s desne strane			
≤500 mm od zida s lijeve strane			

Rezultat: Raspon strujanja zraka može se prilagoditi kako bi se izbjegao direktan kontakt sa zidom.

5 Rad



INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80% ^(b)	—

^(a) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

^(b) Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoru bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoru


Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatski	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji.
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sistem NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolira vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature

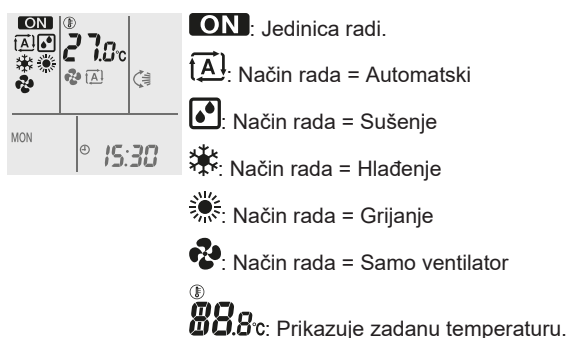

- 1 Pritisnite **Mode** jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će se postaviti kako slijedi:



- 2 Pritisnite **ON** za pokretanje rada.

Rezultat: **ON** i odabrani način rada se prikazuju na LCD ekranu.

- 3 Pritisnite **Temp** ili **Temp** jedanput ili više puta da smanjite ili povećate temperaturu.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Samo rad sušenja ili ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, nije moguće podešavanje temperature.

- 4 Pritisnite **ON** za zaustavljanje rada.

Rezultat: **ON** nestaje s LCD ekrana. Gasi se lampica rada.

5.3 Regulacija kompenzacije klime (CCC)

Koristite ovu funkciju za kompenzaciju gubitaka toplote vašeg doma tokom hladnijih vanjskih temperatura.

Koristite ovu funkciju ako vam je neudobno prilikom pada vanjske temperature između dana/noći ili promjene vremenskih uslova.



INFORMACIJA

- Ova funkcija smanjuje učestalost podešavanja zadane vrijednosti temperature da bi se postigla ciljna sobna temperatura.
- Moguće je postaviti četiri različita nivoa intenziteta kompenzacije (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ili isključiti funkciju (**oF**).
- U skladu s odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzirati pad vanjske temperature okoline povećanjem zadane ciljne unutrašnje temperature (niža vanjska temperatura okoline = veće povećanje zadane ciljne unutrašnje temperature).

Način postavke	Simbol	Postavka	Regulacija kompenzacije klime je...
2	CCC	oF	...isključena, nema kompenzacije
		LL	...uključena, niska kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		LH	...uključena, niska kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C
		HL	...uključena, visoka kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
		HH	...uključena, visoka kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC)



INFORMACIJA

Regulacija kompenzacije klime se može aktivirati u načinu rada **grijavanja** "5.2 Načini rada i zadana temperatura" [► 6].


Regulacija kompenzacije klime se može postaviti u bilo kojim uslovima okoline, ali će se aktivirati samo kada vanjska temperatura padne ispod +7°C.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **CCC** najmanje 2 sekunde.

Rezultat: **!** treperi.

- 2 Idite u postavku **CCC 2** putem opcije **Select** ili **Select**.

Rezultat: **2** treperi.

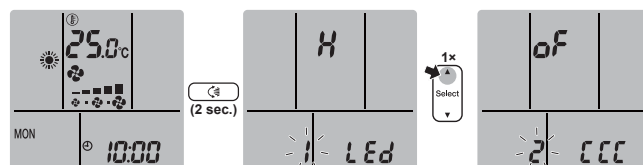

- 3 Pritisnite **CCC** da pristupite postavci **CCC**.

Rezultat: Simbol postavke (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) treperi.

- 4 Promijenite postavku putem opcije **Select** ili **Select** sljedećim redoslijedom.



Povećanje zadane vrijednosti sobne temperature prema temperaturi vanjske jedinice				
Vanjska temp. okoline	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite postavku putem opcije .

Rezultat: Postavka je promijenjena, nalazite se u meniju postavki, 2 treperi.

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite  da se prije vratite na zadani ekran.

5.4 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Na početnom ekranu pritisnite  najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se meni postavki, 1 treperi.

2 Idite u postavke vrućeg zraka – postavka **HHP** 4 pritiskom opcije  ili .

Rezultat: 4 treperi.


3 Pritisnite  da otvorite postavku **HHP**.

Rezultat: Simbol postavke (**on** ili **of**) treperi.

- of** (fabrička postavka): funkcija je isključena
- on**: funkcija je uključena

4 Promijenite postavku **on** ↔ **of** pritiskom opcije  ili . Pritisnite  da potvrdite.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u meniju postavki, 4 treperi.

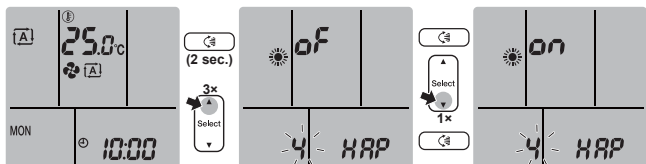

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite  da se prije vratite na zadani ekran.

5.5 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnute nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfiguriraju zasebno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon što se postave ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti će biti ograničene u skladu s tim.

Ponašanje kada je Ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija Ograničenje temperature omogućena, ponašanje sistema se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja će biti **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički zadane postavke:

- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcija ograničenja temperature se ne može u potpunosti deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na fabrički zadane vrijednosti omogućuje neograničen rad unutar punog raspona zadane vrijednosti uređaja.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista ograničenja temperature konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih temperaturnih ograničenja, kapacitet grijanja ili hlađenja uređaja se može smanjiti zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

5.5.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Pritisnite  +  da unesete postavku.

Rezultat: Pojavljuje se postavki SC 001.

2 Koristite  za navigaciju do LS-a (postavka ograničenja temperature) 005.

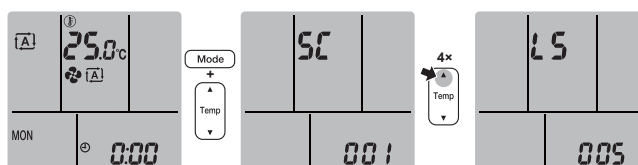

3 Pritisnite  za unos postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka  za donju granicu hlađenja.


4 Koristite  za odabir željene donje granice hlađenja.

5 Pritisnite  da potvrdite i pređete na postavku  gornje granice grijanja.

6 Koristite  za odabir željene temperature gornje granice grijanja.

7 Pritisnite  za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni servisnog načina rada.

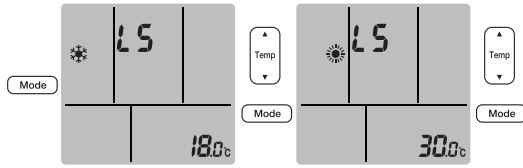

Napomena: Displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da izađete ranije, pritisnite **Cancel**.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se originalna vrijednost hlađenja i postavka ograničenja grijanja se neće primijeniti.

5.6 Brzina strujanja zraka

- 1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa brzine strujanja zraka, od "—" do "■"
	Automatski rad strujanja zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "▲", šum iz jedinice postaje tiši.



INFORMACIJA

- Ako jedinica dođe do zadane temperature u hlađenju ili grijanju, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.6.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

- 1 Pritisnite za promjenu postavke strujanja zraka u sljedećem redoslijedu:



5.7 Smjer protoka zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Šta. Sistem usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje ili fiksni položaj). To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamelle).

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče se gore dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomjera se s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamelle rukom, mehanizam će se slomiti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.

5.7.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Zaklopci (vodoravna krilca) početi će se njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.7.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Lamelle (horizontalna krilca) početi će se njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamelle dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s LCD ekrana. Lamelle će se prestati kretati.



INFORMACIJA

Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.7.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite i .

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje i . Zaklopci (horizontalna krilca) i lamelle (horizontalna krilca) početi će se njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite i kada zaklopci i lamelle dođu u željeni položaj.


Rezultat: i nestaju s LCD ekrana. Zaklopci i lamelle će se prestati kretati.

5.8 Ugodan način strujanja zraka i rad inteligentnog oka

Možete početi koristiti udoban način rada i rad inteligentnog oka zasebno ili ih možete kombinirati.

5.8.1 Ugodan način strujanja zraka

Jedinica će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da efikasnije zagrije ili rashladi prostoriju. Direktno strujanje zraka iz jedinice će biti manje primjetno.

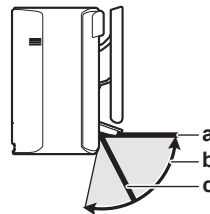

- a Položaj krilca u načinu rada hlađenja ili sušenja
- b Raspon pomicanja krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je uključeno)
- c Položaj krilaca u načinu rada grijanja (vertikalno strujanje zraka je isključeno)

5 Rad

Tokom hlađenja i sušenja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio plafonom.

Ugodno strujanje zraka je uključeno	Ugodno strujanje zraka je isključeno
	

Tokom grijanja

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio podom. Jedinica detektira temperaturu u prostoriji i na podu i automatski odabire 1 od 3 smjera strujanja zraka.

Zagrijavanje	Smjer strujanja nadolje	Vertikalni smjer strujanja zraka
		



INFORMACIJA

Ako želite deaktivirati funkciju Vertikalnog strujanja zraka (npr. ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugo), pogledajte "Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka" [▶ 10]. Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka deaktivirana, strujanje zraka će se podesiti za nadolje.




INFORMACIJA

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, ugodan način strujanja zraka se otkazuje.

Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka

- 1 Držite  pritisnutim najmanje 2 sekundi.
Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 1.
- 2 Pritisnite  ili  da promijenite ekran menija.
Rezultat: Na displeju se prikazuje meni 3.

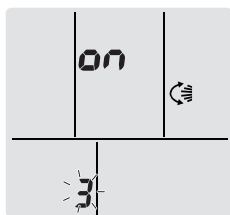

- 3 Pritisnite  da promijenite postavku.
- 4 Pritisnite  ili  da promijenite postavku.

...treperi	Funkcija vertikalnog strujanja zraka je...
ON	uključena
OF	isključena

- 5 Pritisnite  da potvrdite odabranu postavku.

Napomena: Displej se automatski vraća na zadani ekran nakon 60 sekundi. Pritisnite dvaput  da se prije vratite na zadani ekran.

5.8.2 Rad inteligentnog oka

Sistem detektira kretanje u sobi i automatski prilagođava smjer strujanja zraka i temperaturu kako bi izbjegao direktni kontakt s ljudima. Ako se u roku od 20 minuta ne detektira kretanje, sistem se prebacuje na način rada za uštedu energije:

O senzoru Inteligentno oko



OBAVJEŠTENJE

- NE udarajte niti gurajte senzor Inteligentno oko. To može dovesti do kvara.
- NE postavljajte velike predmete u blizini senzora Inteligentno oko.



INFORMACIJA

Snažni ili noćni način rada (vremenski programator isključivanja) NE MOGU se koristiti istovremeno s radom inteligentnog oka. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

- **Raspon detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se u skladu s lokacijom, brojem osoba u prostoriji, rasponom temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može greškom detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlost, zavjese koje se njišu, itd.

5.8.3 Pokretanje/zaustavljanje udobnog načina rada i rada inteligentnog oka

- 1 Pritisnite  jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Rad
	Ugodno strujanje zraka
	Inteligentno oko
	Ugodan način strujanja zraka i inteligentno oko
—	Oboje je deaktivirano

Napomena: Ako u blizini prednje strane unutrašnje jedinice ima osoba ili ako ima previše osoba, istovremeno koristite oba načina rada.

- 2 Da zaustavite rad, pritisnite  dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

5.9 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.



INFORMACIJA

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada: Econo - štedljivi način rada, Ugodno strujanje zraka (štedljivi način rada) i Tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

- 1 Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje . Snažni način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite  za zaustavljanje.

Rezultat:  nestaje s LCD ekrana.

Napomena: Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Ako pritisnete  ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje;  nestaje s LCD ekrana.

5.10 Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice

5.10.1 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

5.10.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Snažan način rada i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.10.3 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina i tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite  jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi.



Prikaz	Rad
	Econo - Štedljivi način rada
	Tihi rad vanjske jedinice
	Econo - štedljivi način i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje je deaktivirano

2 Da zaustavite rad, pritisnite  dok oba simbola ne nestanu s LCD ekrana.

Napomena: Econo - Štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi. Pritiskom na  otkazuje se postavka i  nestaje s LCD ekrana.

Napomena:  ostaje na LCD ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF na vanjskoj jedinici.

5.11 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer generira brzo strujanje elektrona visoke oksidizirajuće snage smanjujući neugodne mirise. Ova funkcija čisti zrak u prostoriji zajedno s filterom za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filterima za zrak.

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduslov: Uvjerite da jedinica rad ( je prikazano na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite .

Rezultat: Na LCD ekranu se pojavljuje , zrak u prostoriji se čisti kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada pritisnite .

Rezultat:  nestaje s LCD ekrana i rad se zaustavlja.

5.12 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

Postoje dvije vrste postavki za isključeni/uključeni vremenski programator:

- **24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja** (zadano). Jedinica će prestati/početi raditi u zadano vrijeme. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 13:30, i jedinica počinje raditi u 13:30.
- **12-satno odbrojanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja.** Jedinica će prestati/početi raditi nakon zadanog broja sati. **Primjer:** Vremenski programator za uključivanje je postavljen na 10:30 na 3 sata, i jedinica počinje raditi u 13:30.

Napomena: Obje vrste postavki vremenskog programatora se mogu kombinirati.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.3.1 Postavljanje sata" ► 5].

5.12.1 Postavka 24-satnog vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

- 1 Pritisnite **Off** za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **0:00** i OFF treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** da promijenite postavku vremena.
3 Ponovo pritisnite **Off**.

Rezultat: OFF i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu.

Rezultat: Pali se lampica vremenskog programatora.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka **Select** odnosno **Select** postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

- 4 Za zaustavljanje rada pritisnite **Cancel**.

Rezultat: **0:00** i OFF nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ☹ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.



INFORMACIJA

Kada podesite vremenski programator isključivanja/uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Kada su baterije u bežičnom daljinskom upravljaču zamijenjene, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

Noćni način rada

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejak hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator uključivanja)

- 1 Pritisnite **On** za pokretanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje **6:00** i ON treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** da promijenite postavku vremena.
3 Ponovo pritisnite **On**.

Rezultat: ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka **Select** odnosno **Select** postavka vremena se pomiče za 10 minuta. Držeći dugme, postavka će se brzo promijeniti.

- 4 Za zaustavljanje rada pritisnite **Cancel**.

Rezultat: **6:00** i ON nestaju s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi. ☹ i dan u sedmici prikazuju se na LCD ekranu.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

- 1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 12] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator uključivanja)" [▶ 12].

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.


Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.12.2 Postavka 12-satnog odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja


Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja

- 1 Pritisnite i držite **Off** ili **On** oko 5 sekundi; kada ▲ zatreperi, pustite dugme.

Rezultat:



Za vremenski programator isključivanja, **1hr** se pojavljuje na LCD ekranu i OFF treperi, ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.



Za vremenski programator uključivanja, **1hr** se pojavljuje na LCD ekranu i ON treperi. ☹ i dan u sedmici nestaju s LCD ekrana.

- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** da promijenite postavku vremena. Vrijeme se može podesiti između 1 i 12 sati. Svako pritiskanje dugmeta povećava odnosno smanjuje vrijeme za 1 sat.
3 Pritisnite **Off** ili **On** da potvrdite postavku.

Rezultat: OFF i/ili ON i postavljeno vrijeme se prikazuju na LCD ekranu. Pali se lampica vremenskog programatora. Vrijeme prikazano na LCD displeju automatski će odbrojivati za 1 sat kako prolazi svaki sat.

Primjer: Ako je vremenski programator isključivanja postavljen na 3 sata, prikazano vrijeme će se mijenjati kako slijedi: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (isključeno)

- 4 Da postavku vratite na 24-satni vremenski programator isključivanja/uključivanja, ponovite 1. korak na početnom ekranu kada OFF i/ili ON NE trepere.
5 Da otkazete postavku vremenskog programatora pritisnite **Cancel**.

Kombiniranje načina prikaza vremenskog programatora

Različiti načini prikaza (24-satni i 12-satno odbrojanje vremenskog programatora isključivanja/uključivanja) mogu se istovremeno koristiti za vremenski programator isključivanja i vremenski programator uključivanja.

- Postavku potražite u "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 12], "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator uključivanja)" [▶ 12] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije odbrojanja vremenskog programatora isključivanja/uključivanja" [▶ 12].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Postavite dok...	Rad
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon zadanog vremena)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon zadanog vremena)
OFF 3hr ON 8hr			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.13 Sedmični rad vremenskog programatora



INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.14 Bežična LAN veza" [▶ 15].

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak ▪ Napravite do 4 postavke.	
Utorak-petak ▪ Kopirajte postavke ako su iste kao za ponedjeljak.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- Postavka **ON-ON-ON-ON** (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno). Omogućava zakazivanje načina rada i postavljanje temperature.
- Postavka **OFF-OFF-OFF-OFF** (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno). Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.



INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "4.3.1 Postavljanje sata" [▶ 5].



INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, **WEEKLY** nestaje s LCD ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

5.13.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

- Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



- Pritisnite ili da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije.
- Pritisnite .

Rezultat: Postavljen je dan u sedmici. **WEEKLY** i ON trepere.



- Pritisnite ili da odaberete način rada.

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



Prikaz	Funkcija
ON	Vremenski programator uključivanja
OFF	Vremenski programator isključivanja
Prazno	Brisanje rezervacije

- Pritisnite .

Rezultat: Način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja je postavljen. **WEEKLY** i vrijeme trepere.



Napomena: Pritisnite da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabrano Prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite  ili  da odaberete vrijeme. Vrijeme se može podesiti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite .

Rezultat: Vrijeme je postavljeno i  i temperatura trepere.



Napomena: Pritisnite  da se vratite na prethodni ekran. Ako je odabran vremenski programator isključivanja, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite  ili  da odaberete željenu temperaturu.

Napomena: Postavljena temperatura za sedmični vremenski programator prikazuje se samo prilikom postavljanja načina rada sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

9 Pritisnite .

Rezultat: Temperatura i vrijeme se postavljaju za vremenski programator uključivanja. Vrijeme je postavljeno za vremenski programator isključivanja. Lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

Rezultat: Pojavljuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da postavite drugu rezervaciju ili pritisnite  da dovršite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje .

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama za drugi dan. Pogledajte "5.13.2 Kopiranje rezervacije" [p. 14].

5.13.2 Kopiranje rezervacije


Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Kopirat će se kompletna rezervacija odabranog dana u sedmici.

1 Pritisnite .

2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se kopirati.

3 Pritisnite .


Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u sedmici.

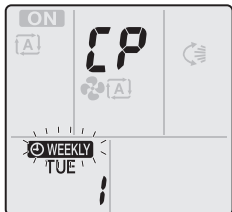

4 Pritisnite  ili  da odaberete željeni dan.

5 Pritisnite .

Rezultat: Cijela rezervacija je kopirana u odabrani dan i lampica vremenskog programatora svijetli narandžastom bojom.

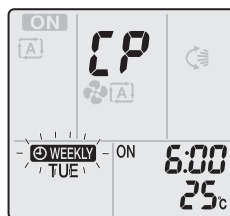

Napomena: Ponovite postupak da kopirate u drugi dan.

6 Pritisnite  da završite postavljanje.

Rezultat: Na LCD ekranu se prikazuje .

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije nakon kopiranja, pogledajte "5.13.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [p. 13].

5.13.3 Potvrda rezervacija

Potvrdite rezervacije ako su u skladu s vašim potrebama.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije trenutnog dana.



2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici i broj rezervacije i provjerite detalje rezervacije.

Napomena: Da promijenite postavku rezervacije, pogledajte "5.13.1 Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora" [p. 13].

3 Pritisnite  da izađete iz načina rada za potvrdu.

5.13.4 Deaktiviranje i reaktiviranje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 Da deaktivirate sedmični vremenski programator pritisnite  i dok  se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat:  nestaje s LCD ekrana i lampica vremenskog programatora se gasi.

2 Da reaktivirate sedmični vremenski programator ponovo pritisnite .

Rezultat: Koristit će se posljednji način rada rezervacije.

5.13.5 Brisanje rezervacija

Brisanje pojedinačnih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite obrisati jednu postavku rezervacije.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i broj rezervacije.

2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.

3 Pritisnite .

Rezultat:  ON i OFF trepere.

4 Pritisnite  ili  i odaberite "prazno".

Rezultat: Postavka će se postaviti kako slijedi:



5 Pritisnite .

Rezultat: Odabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite  da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije svakog dana u sedmici

Koristite ovu funkciju ako želite izbrisati sve rezervacije za jedan dan u sedmici. Možete je koristiti u načinu rada za potvrdu ili postavljanje.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  ili  da odaberete dan u sedmici koji će se izbrisati.
- 3 Držite **Weekly** oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su izbrisane.

- 4 Pritisnite  da izađete.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje svih rezervacija

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom izbrisati sve rezervacije za sve dane u sedmici. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti u načinu rada za postavljanje.

- 1 Držite **Weekly** oko 5 sekundi dok ste na zadanom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.14 Bežična LAN veza

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da mijenjate termost, koristite rasporede temperature, pregledate potrošnju energije i još mnogo toga.


Za detalje o specifikacijama, načinima postavljanja, čestim pitanjima, savjetima za rješavanje problema posjetite app.daikineurope.com.



Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID broj i KEY se nalaze na jedinici ili se mogu pronaći u vrećici s dodatnom opremom.

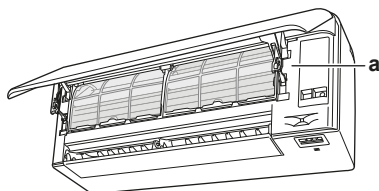

a Oznaka sa SSID brojem i lozinkom

5.14.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.

- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

5.14.2 Da instalirate aplikaciju ONECTA

- 1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".
- 2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.



INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:



5.14.3 Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Pomoću pametnog uređaja (pametni telefon, tablet) i SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka)
- Koristeći dugme WPS (Postavljanje zaštićenog WiFi-ja) na WiFi ruteru.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

Napomena: Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.



INFORMACIJA

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.


- 1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.
- 2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.

Meni	Opis
1	Provjera statusa veze
2	Povezivanje putem WPS dugmeta
3	Povezivanje putem SSID i KEY broja
R	Vraćanje na fabričke postavke
OFF	Bežični LAN je isključen

Potvrda statusa bežične LAN veze

- 1 Držite  najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

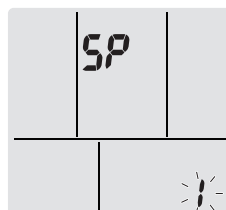

- 2 Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

- 3 Provjerite LED lampicu unutrašnje jedinice.

...lampica treperi.	Status
Vremenski programator	Komunikacija je uredu
Rad i vremenski programator	Komunikacija je isključena

- 4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Povezivanje bežičnog LAN-a na kućnu mrežu

Bežični adapter se može povezati na kućnu mrežu koristeći sljedeće:


- WPS dugme (Postavljanje zaštićenog WiFi-ja) na ruteru (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) – nalaze se na jedinici.

Povezivanje putem WPS dugmeta

- 1 Držite  najmanje 5 sekundi na zadanom ekranu.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

- 2 Više puta pritisnite  ili  dok se ne pojavi postavka WPS (meni 2).

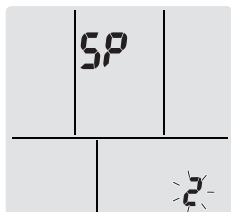

- 3 Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

- 4 Pritisnite WPS dugme na komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) u roku od otprilike 1 minute. Pogledajte priručnik svog komunikacijskog uređaja.



INFORMACIJA

Ako nije moguće uspostaviti vezu s ruterom, pokušajte s procedurom "Povezivanje putem SSID i KEY broja" [16].

- 5 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.


Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Povezivanje putem SSID i KEY broja

- 1 Držite  najmanje 5 sekundi na zadanom ekranu.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

- 2 Više puta pritisnite  ili  dok se ne pojavi način rada AP (meni 3).

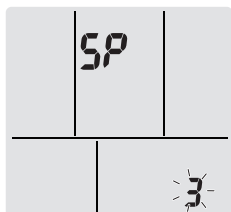

- 3 Pritisnite  da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

- 4 Povežite svoj pametni uređaj s pristupnom tačkom na isti način kao i na standardnu bežičnu mrežu.

- 5 Unesite SSID broj i lozinku koji se nalaze na jedinici ili kompletu dodatne opreme.

- 6 Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite korake na ekranu.

Rezultat: Način rada bežičnog adaptera će se automatski promijeniti iz AP načina rada u RUN način rada, a LED lampica vremenskog programatora treperi.

- 7 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Resetovanje veze na fabričke postavke


Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:

- prebaciti između WPS-a i AP veze,
- odspojiti WiFi adapter i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

- 1 Držite  najmanje 5 sekundi na zadanom ekranu.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

- 2 Više puta pritisnite  ili  dok se ne pojavi meni 2.

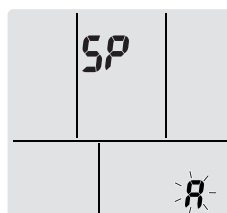

- 3 Držite  najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

Rezultat: Postavka je vraćena na fabričke postavke.

- 4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

Isključivanje bežične LAN veze

Bežičnu vezu možete isključiti koristeći:

- dugme ON/OFF za uključivanje/isključivanje jedinice na bežičnom adapteru,
- korisničko sučelje.

Korištenje prekidača ON/OFF (uključivanje/isključivanje) bežičnog adaptera

- 1 Pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje).

Rezultat: Komunikacija bežičnog adaptera je isključena.


Napomena: Ponovo pritisnite prekidač ON/OFF (uključivanje/isključivanje) da uključite bežični adapter.

Korištenje korisničkog sučelja

- 1 Držite  najmanje 5 sekundi na zadanom ekranu.

Rezultat: Pojavljuje se ekran za potvrdu (meni 1).

- 2 Više puta pritisnite  ili  dok se ne pojavi meni OFF (isključivanje).

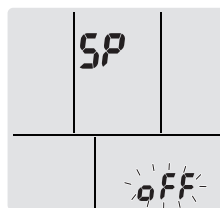

- 3 Držite  najmanje 2 sekundi da potvrdite odabir.

Rezultat: Čuje se zvučni signal kada jedinica primi signal.

Rezultat: Komunikacija je isključena.

- 4 Pritisnite **Cancel** da izađete iz menija.

Rezultat: Displej će se vratiti na zadani ekran.

6 Ušteda energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.



OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.



OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.



UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675



OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača



UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.




OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

- Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Za čišćenje prednje ploče

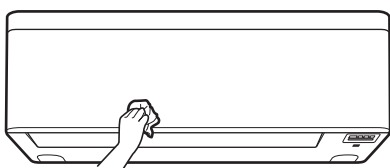


- Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Otvaranje prednje ploče

- Držite prednju ploču s obje strane i otvorite je.

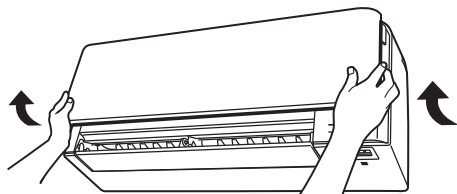

- Povucite obje bravice na poledini prednje ploče.
- Otvorite prednju ploču dok se naslon ne uklopi u jezičak za fiksiranje.

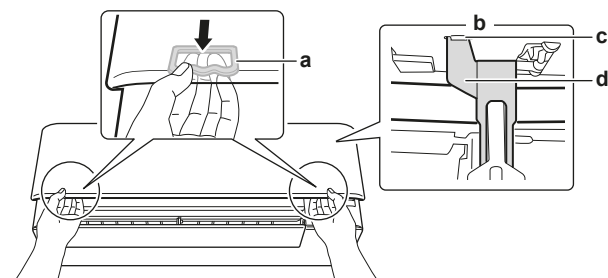

- a Bravica (1 na svakoj strani)
- b Poledina prednje ploče
- c Jezičak za fiksiranje
- d Naslon

7.5 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:


- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.

Spisak tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012


Tretirani artikl biocidnim pripravkom	Filter za zrak od smole
Aktivna supstanca	Srebreno fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne supstance	Antivirusni i antibakterijski efekt
Sigurnosne informacije	U skladu s standardom RoHS, nije toksično ili korozivno. Nema posebnih preporuka u pogledu lične zaštitne opreme. Odlaganje treba biti u skladu s državnim i zakonskim propisima o odlaganju materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. Kontakt s očima – prati vodom Kontakt s kožom – prati vodom, ne utiče na kožu Udisanje – nema posebnih opasnosti

7.6 Čišćenje filtera za zrak


- Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.
- Izvučite filtere za zrak.

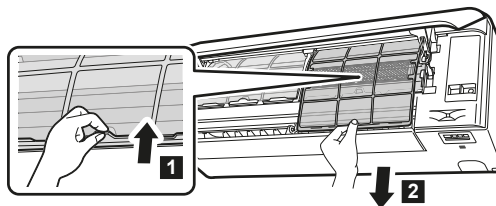

- Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra s jezičaka.

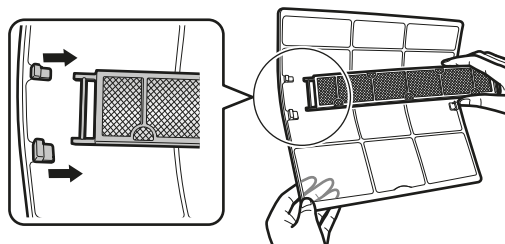

- Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

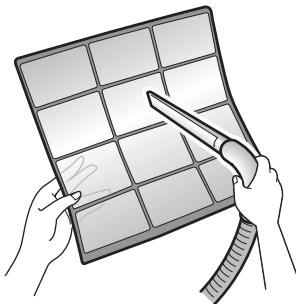

- Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.



i INFORMACIJA


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite filtere za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Vodite računa da uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)


i INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

- Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i sivi filter za alergene i pročišćavanje zraka iz zraka s 4 kliješta.

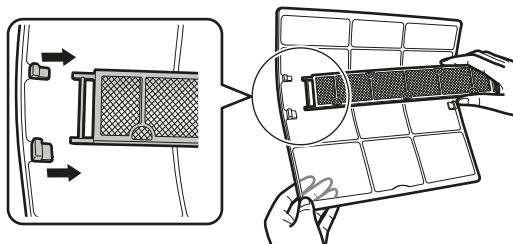

- Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

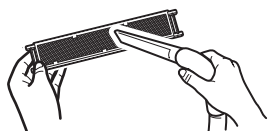

- Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NE skidajte filter s okvira.




- Nakon pranja, otesite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

i INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

- Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

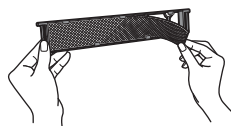

i INFORMACIJA


- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.

Stavka	Broj dijela
Filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanija	KAF970A46
Filter s česticama srebra	KAF057A41


7.9 Zatvaranje prednje ploče

- Malo odignite prednju ploču i uklonite naslon s jezička za fiksiranje.

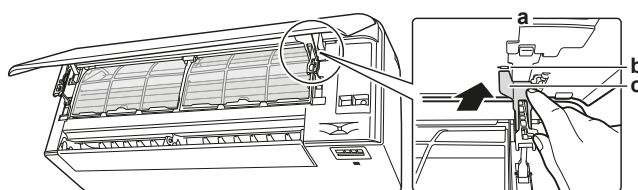

- a Poledina prednje ploče
- b Jezičak za fiksiranje
- c Naslon

- Zatvorite prednju ploču.

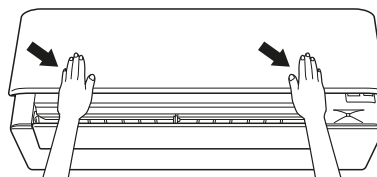


- Nježno pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.

7.10 Skidanje prednje ploče

i INFORMACIJA

Uklonite samo prednju ploču ako se MORA zamijeniti.


- Otvorite prednju ploču. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [18].
- Otvorite bravice ploče koje se nalaze na stražnjoj strani ploče (1 s obje strane).

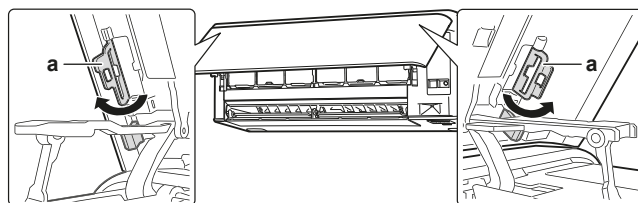

- a Bravica ploče


- Lagano gurnite desnu ručicu udesno da odvojite osovinu iz utora za osovinu na desnoj strani.

8 Rješavanje problema

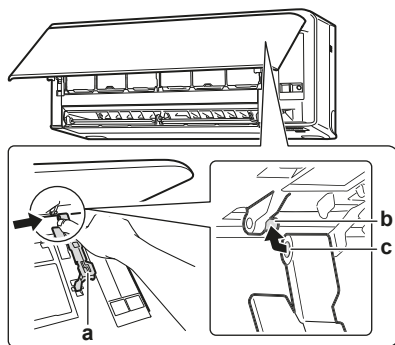

- a Ručica
- b Osovina
- c Utor osovine

4 Odvojite osovinu prednje ploče iz utora osovine na lijevoj strani.

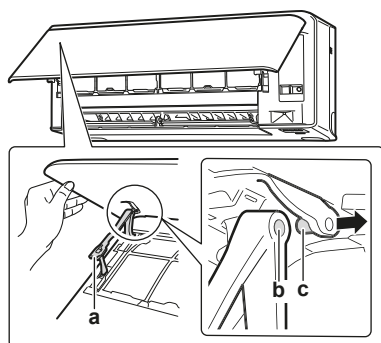

- a Ručica
- b Utor osovine
- c Osovina

5 Skinite prednju ploču.

6 Za ponovno postavljanje prednje ploče izvršite korake obrnutim redoslijedom.

7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

- 1 Pritisnite **Mode** i odaberite rad .
- 2 Pritisnite i pokrenite rad.
- 3 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.
- 4 Očistite filtre za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.
- 5 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.



UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad uređaja.
Sklopka za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Ako displej korisničkog sučelja prikazuje broj jedinice, lampica rada treperi a kôd kvara se prikazuje.	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.



INFORMACIJA

Više savjeta za rješavanje problema potražite u referentnom vodiču na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje .

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze

Sljedeća tabela sadrži kratki opis rješavanja nekih problema. Ako ova rješenja ne mogu popraviti vaš problem, posjetite app.daikineurope.com za više informacija i česta pitanja.

Problem	Mjera
Nije moguće uspostaviti vezu s WLAN adapterom (LED lampice ne trepere).	▪ Probajte rukovati jedinicom korisničkim sučeljem. ▪ Provjerite je li jedinica uključena. ▪ Isključite i ponovo uključite jedinicu.
WLAN adapter NIJE vidljiv na preglednom ekranu jedinice (početni ekran) nakon konfiguracije WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Provjerite je li bežični LAN adapter dovoljno blizu komunikacijskom uređaju. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Provjerite je li pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i WLAN adapter. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" ► 16].

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.


Problem	Mjera
WLAN adapter NIJE vidljiv na listi dostupnih WiFi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Probajte prebaciti između pristupne tačke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1 i 11. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" ► 16].
Prikazana vrijednost unutrašnje/ vanjske temperature / vlažnosti u aplikaciji Online Controller razlikuje se od vrijednosti koju mjere drugi uređaji.	▪ Aplikacija Online Controller prikazuje unutrašnju/vanjsku temperaturu / vlažnost samo za okruženje unutrašnje/ vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura / vlažnost za druge uređaje može se razlikovati zbog različitih uslova oko jedinice (npr. direktna sunčeva svjetlost, nakupljanje mraza...) ▪ Temperatura / vlažnost prikazana u aplikaciji Online Controller služi samo kao referenca.




9 Odlaganje



OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

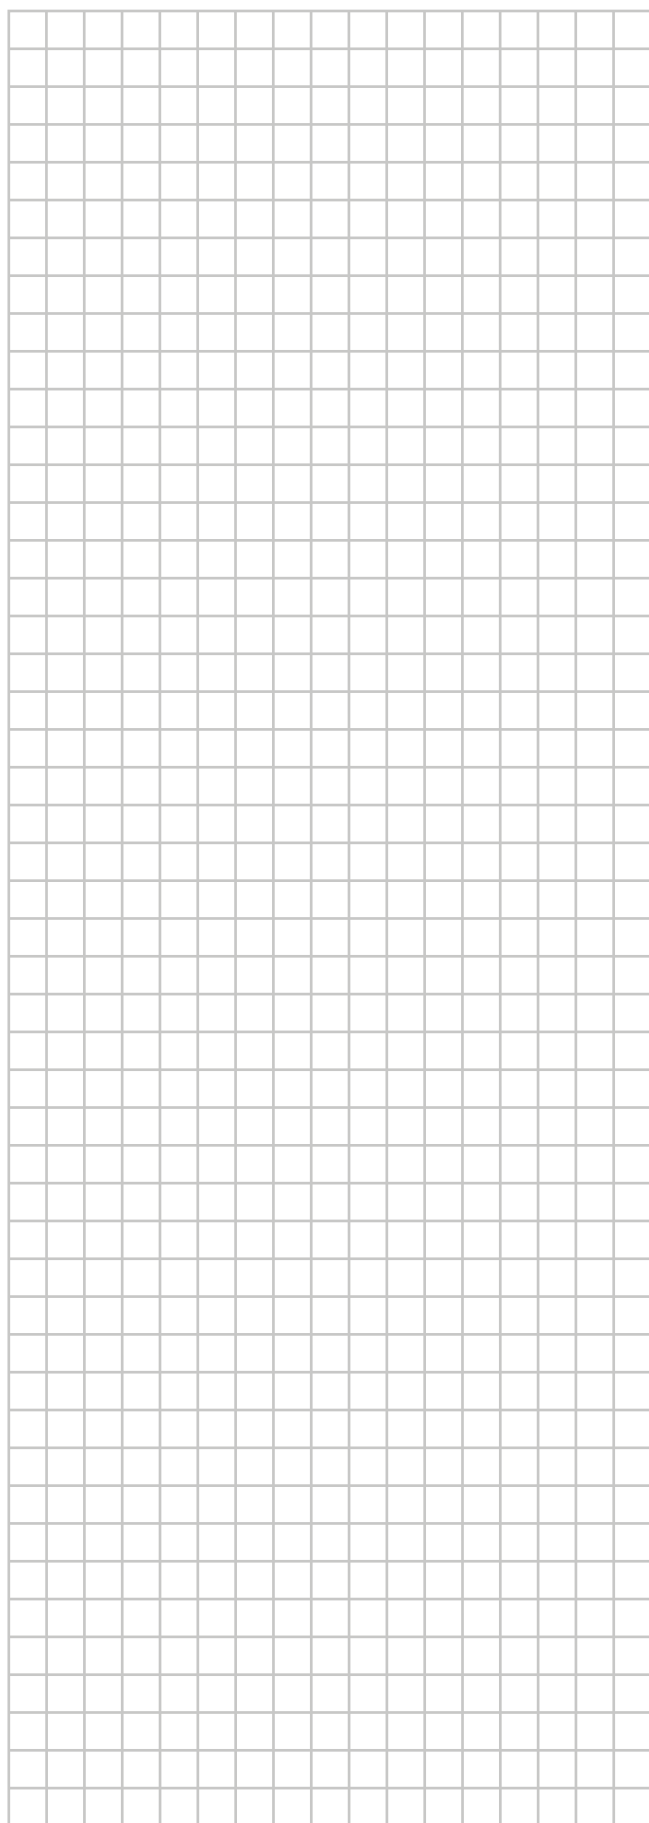

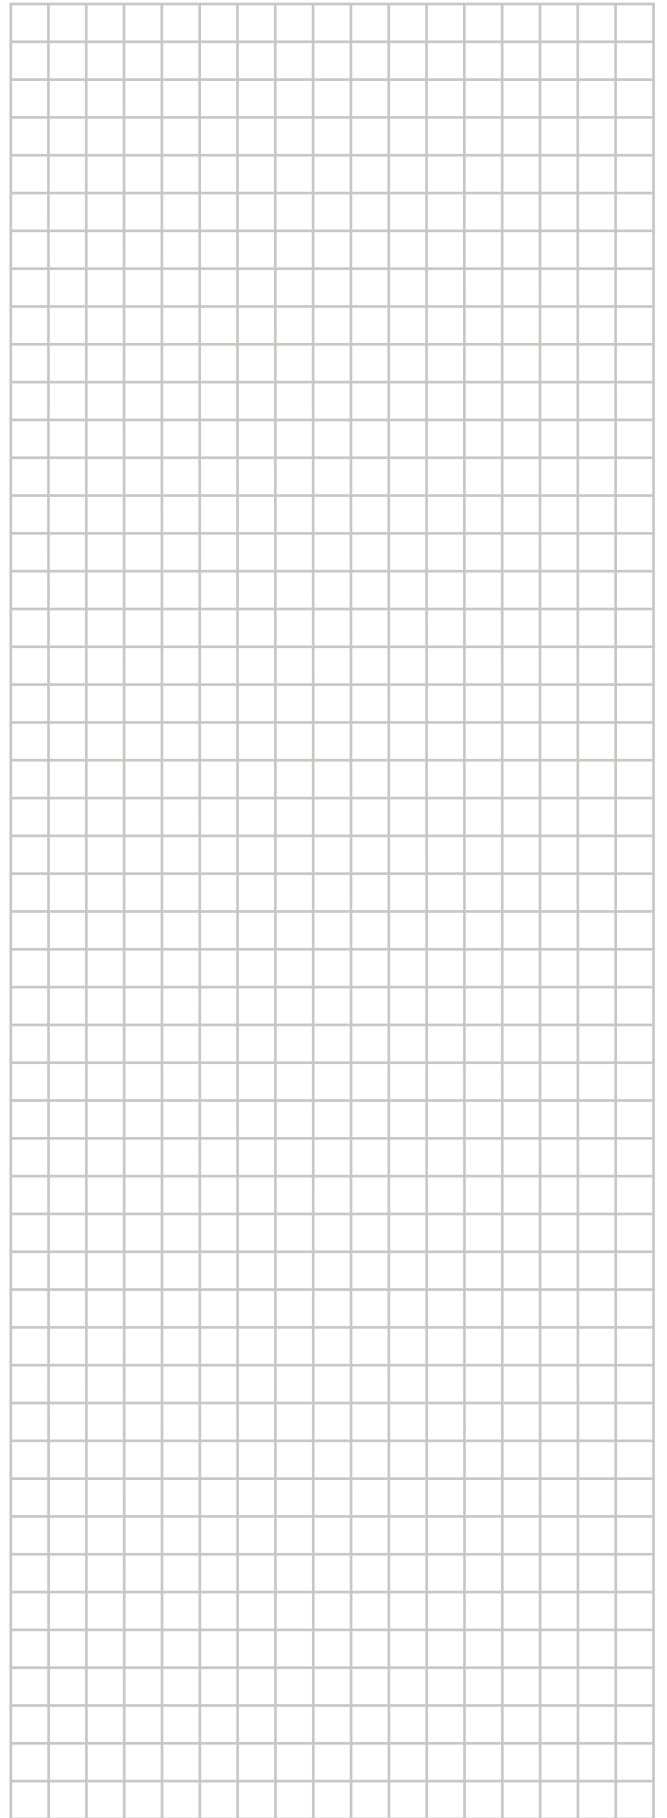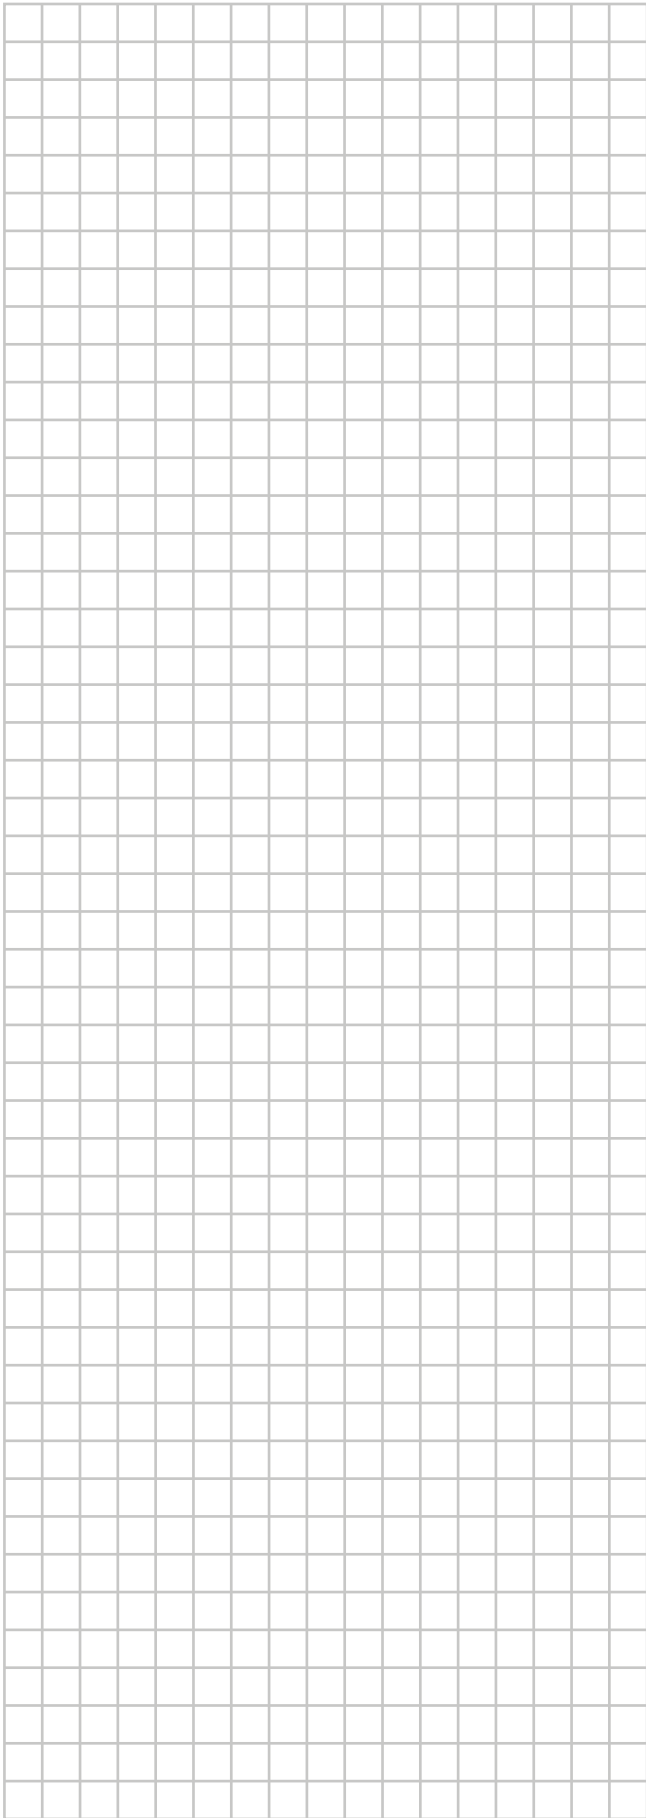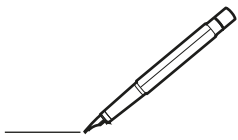



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10