




Kasutusjuhend

Daikini õhukonditsioneer ruumis kasutamiseks

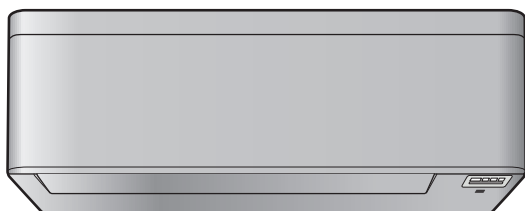

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	2
1.1	Toote kood.....	2
1.2	Info käesoleva dokumendi kohta	2
2	Kasutaja ohutusjuhised	3
2.1	Turvalise kasutamise juhised	3
3	Süsteemi teave	4
3.1	Siseseade.....	4
3.1.1	Siseseadme näidik.....	4
3.2	Juhtpuldi kasutusnõuded	4
3.2.1	Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult.....	4
3.2.2	Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine.....	5
4	Kasutuseelsed toimingud	5
4.1	Patareide paigaldamine	5
4.2	Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine	5
4.3	Kella seadistamine	5
4.3.1	Kella seadistamine.....	5
4.4	Toite sisselülitamine	5
4.5	Siseseadme näidiku heleduse seadistamine.....	6
4.5.1	Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist	6
4.6	Siseseadme asendi sätte muutmiseks tehke järgmist.....	6
5	Kasutamine	6
5.1	Tööpiirkond.....	6
5.2	Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt	6
5.2.1	Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine....	7
5.3	Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC).....	7
5.3.1	Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine	7
5.4	Kuuma õhu eelistus	8
5.4.1	Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine.....	8
5.5	Temperatuuri piirväärtus.....	8
5.5.1	Temperatuuri piirväärtuse seadistamine.....	8
5.6	Õhu vooluhulk.....	9
5.6.1	Õhu vooluhulga muutmine	9
5.7	Õhuvoolu suund	9
5.7.1	Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmine.....	9
5.7.2	Horisontaalse õhuvoolu suuna muutmiseks tehke järgmist	9
5.7.3	Ruumilise (3D) õhuvoolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist.....	9
5.8	Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamine	9
5.8.1	Mugava õhuvoolu funktsiooni kasutamine	9
5.8.2	Nutika silma andur	10
5.8.3	Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine.....	10
5.9	Suurendatud võimsuse kasutamine	10
5.9.1	Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine.....	10
5.10	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise režiim.....	11
5.10.1	Säästurežiimi kasutamine	11
5.10.2	Välisseadme vaikse töötamise funktsioon	11
5.10.3	Säästurežiimi ja välisseadme vaikse töötamise käivitamine/peatamine	11
5.11	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine	11
5.11.1	Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine	11
5.12	VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine	11
5.12.1	24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine	11
5.12.2	12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine	12
5.13	Nädalataimeri kasutamine	13
5.13.1	Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist.....	13
5.13.2	Reserveeringute kopeerimine	14
5.13.3	Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist.....	14

5.13.4	Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist	14
5.13.5	Reserveeringute kustutamine	14
5.14	Kohtvõrgu raadioühendus	14
5.14.1	Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel	15
5.14.2	ONECTA rakenduse installimine	15
5.14.3	Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist.....	15

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil 16

7 Hooldus ja teenindus 17

7.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus	17
7.2	Siseseadme ja juhtpuldi puhastamine	17
7.3	Esipaneeli puhastamine	17
7.4	Esipaneeli avamiseks tehke järgmist.....	17
7.5	Teave õhufiltrite kohta	18
7.6	Õhufiltri puhastamine.....	18
7.7	Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist	18
7.8	Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist	19
7.9	Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist.....	19
7.10	Esipaneeli avamine	19
7.11	Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse	19

8 Rikkeotsing 20

8.1	Juhtmeta LAN-i rikkeotsing.....	20
-----	---------------------------------	----

9 Toote kasutuselt kõrvaldamine 20

1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Toote kood

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 Info käesoleva dokumendi kohta

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:

- hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtrühm

Lõppkasutajad



TEAVITUSTÖÖ

See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

• Ohutuse üldeeskirjad.

- Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne süsteemi paigaldamist läbi lugeda
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

• Kasutusjuhend:

- Kiirkasutusjuhend põhitasemel kasutajale
- Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

• Kasutaja teatmik:

- Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtasemel kasutajale
- Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentatsiooni värskemad versioonid on saadaval piirkondlikul Daikin veebisaidil või paigaldaja käest.

Skannige järgnevat QR-koodi, et leida dokumentatsiooni täiskomplekt ja saada lisateavet veebisaidilt Daikin.



Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

2.1 Turvalise kasutamise juhised



A2L

HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadesse. Ventilator võib suures kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahtivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mitterütmiline ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult leکید ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.



ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmise ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeride läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolse seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.



HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine leکید ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.



HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.



HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Süsteemi teave



HOIATUS: MÕÕDUKALT SÜTTIV MATERJAL

Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.



ETTEVAATUST

Siseseadmes on raadiovarustus, kasutaja minimaalne kaugus selle kiirgavast osast peab olema 10 cm.



MÄRKUS

ÄRGE kasutage süsteemi muuks otstarbeks. ÄRGE kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks – see võib neile kahjulikult mõjuda.

3.1 Siseseade



ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid õhu sisend- või väljundavadadesse. Ventilaator võib suurel kiirusel pööreldes vigastusi tekitada.



TEAVITUSTÖÖ


Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.



HOIATUS

- ÄRGE püüdke seadet ise ümber ehitada, lahti võtta, eemaldada, ümber paigutada või remontida, sest ebaõige lahivõtmine või paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.
- Kui avastate külmaaine lekked, siis veenduge, et läheduses pole lahtist leeki. Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja mõõdukalt põlev, kuid kui need juhuslikult lekivad ruumi, kus võivad kokku sattuda kütteseadmete, gaasipliitide jne põlemisõhuga. Enne töö taastamist laske asjatundlikel töötajatel kinnitada, et lekkekoht on kõrvaldatud.

3.1.1 Siseseadme näidik

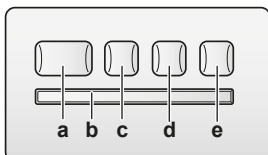

- a ON/OFF-nupp
- b Signaali vastuvõtja
- c Taimerit tuli (oranž)
- d Nutika silma tuli (roheline)
- e Raadioadapteri ON/OFF nupp

Nupp SEES/VÄLJAS

Kui juhtmeta kaugjuhtpult (kasutajaliides) puudub, siis saate siseseadme käivitamiseks/seiskamiseks kasutada nuppu SEES/VÄLJAS. Selle nupu kasutamisel käivitamiseks kasutatakse järgmisi sätteid.

- Töörežiim = Automaatjuhtimine
- Temperatuuri säte = 25°C
- Õhu vooluhulk = Automaatjuhtimine

3.2 Juhtpuldil kasutusnõuded

Juhtmevaba kaugjuhtpult



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhenduge ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.


- Otsene päikesevalgus.** ÄRGE jätke juhtmevaba kaugjuhtpulti otsesesse päikesevalgusesse.
- Tolm.** Signaali saatjale või vastuvõtjale kogunenud tolmu võib alandada tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- Luminofoorlambid.** Ruumis olevad luminofoorlambid võivad halvendada sidesignaali levikut. Sellisel juhul pöörduge paigaldaja poole.
- Muud seadmed.** Kui juhtmevaba kaugjuhtpuldil signaalid lülitavad teisi seadmeid, teiseadage need mujale või küsige nõu oma paigaldajalt.
- Kardinad.** Veenduge, et kardinad või muud objektid EI BLOKEERI signaalivahetust seadme ja juhtmevaba kaugjuhtpuldil vahel.



MÄRKUS

- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti maha kukkuda.
- ÄRGE LASKE kaugjuhtpulti märjaks saada.

3.2.1 Koostisosad on järgmised. Juhtmevaba kaugjuhtpult

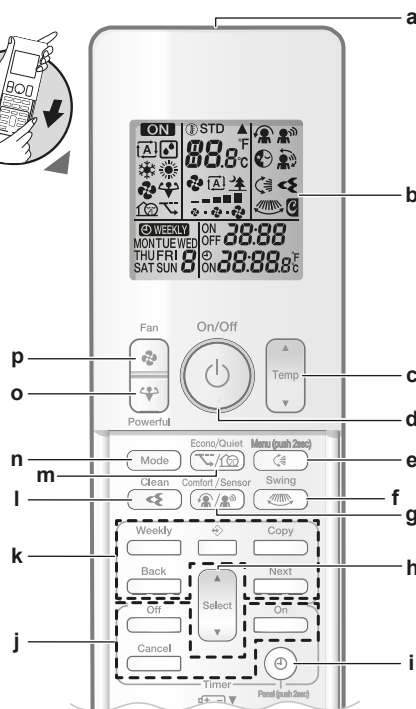

- a Signaali saatja
- b LCD-näidik
- c Temperatuuri valimise nupp
- d SEES/VÄLJAS-nupp
- e Vertikaalpööramise ja menüü nupp (hoidke all 2 sekundit)
- f Horisontaalse kaldliikumise nupp
- g Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise nupp
- h Valikunupp
- i Kella ja paneeli avamise nupp (hoidke all 2 sekundit)
- j VÄLJAS/SEES-timeri kasutamise nupud
- k Nädalataimeri rakendamise nupud
- l Flash Streamer (õhupuhasti) kasutamise nupp


- m Säätsurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise funktsiooni nupp
- n Režiimi nupp
- o Suurendatud võimsuse nupp
- p Ventilatori nupp



TEAVITUSTÖÖ

Kui soovite õhufiltrit puhastada, siis saate esipaneeli avada nupuga (hoidke all 2 sekundit). Vaadake teavet jaotisest "7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist" ▶ 17].

3.2.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamine

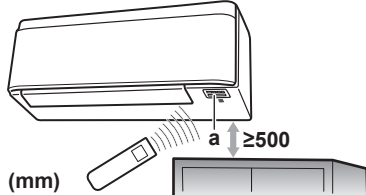

a Infrapunasignaali vastuvõtja

Märkus: Veenduge, et infrapuna signaali vastuvõtjast allpool pole takistusi 500 mm ulatuses. Need võivad mõjutada juhtpuldi signaali vastuvõtvõimet.

- 1 Suunake siseseadme signaali saatja siseseadme infrapuna vastuvõtja poole (side saavutamiseks ei tohi see ületada 7 meetrit).

Tulemus: Kui siseseade võtab juhtmevabalt kaugjuhtpuldilt signaali vastu, siis on kuulda järgmisi signaale.


Heli	Kirjeldus
Kaks lühikest helisignaali	Seade hakkab tööle.
Üks lühike helisignaali	Säte on muudetud.
Pikk helisignaali	Seadme töö on peatatud.

4 Kasutuseelsed toimingud

4.1 Patareide paigaldamine

Patareid on kasutatavad umbes 1 aasta jooksul.

- 1 Eemaldage esikate.
- 2 Pange mõlemad patareid korraga sisse.
- 3 Pange esikate oma kohale tagasi.

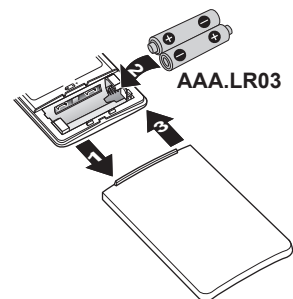

TEAVITUSTÖÖ

- LCD-näidiku vilkumisega näidatakse aku peatset tühjenemist.
- ALATI asendage mõlemad patareid korraga.

4.2 Juhtmevaba kaugjuhtpuldi hoidiku paigaldamine



- a Juhtmevaba kaugjuhtpult
- b Kaablikinniti (pole komplektis)
- c Juhtmevaba kaugjuhtpult

- 1 Valige koht, kus signaalide vastuvõtt on võimalik.
- 2 Kinnitage hoidik seinale või sarnasesse kohta kruvidega.
- 3 Riputage juhtmevaba kaugjuhtpult hoidikusse.

4.3 Kella seadistamine

Kui siseseadme kell POLE seadistatud õigele kellaajale, siis SEES-taimer, VÄLJAS-taimer ja nädalataimer EI TÖÖTA täpselt. Kell tuleb uuesti seadistada järgmiselt.


- Pärast seda kui kaitselüliti on lülitatud seadme VÄLJA.
- Pärast toitekatkestust.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil.

4.3.1 Kella seadistamine

Märkus: Kui kellaag POLE seadistatud, siis vilgub MON, ja 0:00.

- 1 Vajutage nuppu .


Tulemus: MON ja hakkavad vilkuma.



- 2 Vajutage või , et seadistada nädalapäev.

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: vilgub.



- 4 Õige kellaaja määramiseks vajutage nuppu või nuppu .

Märkus: Kui hoiate nuppu või nuppu all, siis kellaaja säte muutub kiiresti.

- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Seadistamine on lõpetatud. vilgub.



4.4 Toite sisselülitamine

- 1 Lülitage kaitselüliti sisse.

Tulemus: Siseseadme klapp avaneb ja sulgub, et määrata ära tugiasend.

5 Kasutamine


4.5 Siseseadme näidiku heleduse seadistamine

Soovi korral saate siseseadme näidiku heledust muuta või näidiku VÄLJA lülitada.

4.5.1 Siseseadme näidiku heleduse seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü  /  vilgub.

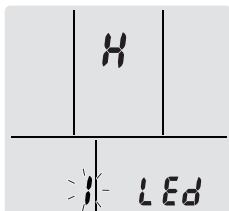

- 2 Vajutage nuppu .
- 3 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta säte järgmiselt.



Vilkuv kuva	Heleduse tase
H	Kõrge
L	Madal
OF	Väljas

- 4 Sätte kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Heleduse säte on muudetud.

Märkus: Juhtpulti näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu  kaks korda.

4.6 Siseseadme asendi säte muutmiseks tehke järgmist


Seadistage siseseadme asend, et vältida otsest õhuvoolu seinale.

- 1 Hoidke nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü .


- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et liikuda menüüsse 5.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 5. 5 vilgub.

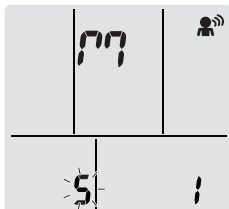




- 3 Vajutage , et valida menüü.

Tulemus:  vilgub.

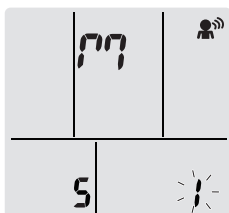

- 4 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta säte järgmiselt.

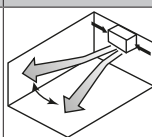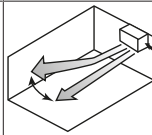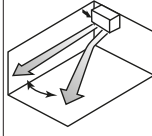

Seadme asukoht	Sümbol	Vilkuv kuva	Tulemus
Seina keskel (tehase vaikesäte)		1	
≤500 mm parempoolsest seinast		2	
≤500 mm vasakpoolsest seinast		3	

Tulemus: Õhuvoolu suuna muutmine on vajalik, et vältida õhu otsest kokkupuudet seinaga.

5 Kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse koos kasutajaliidesega, milleks on kaugjuhtpult. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kasutamist selle kasutajaliidesega. Kui ühendatakse mõni muu kasutajaliides, juhenduge ühendatud kasutajaliides kasutusjuhendist.

5.1 Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.

	Jahutamine ja kuivatamine ^{(a)(b)}	Kütmine ^(a)
Välistemperatuur	−10~46°C DB	−15~24°C DB
Ruumi temperatuur	18~32°C DB	10~30°C DB
Ruumi niiskus	≤80% ^(b)	—

^(a) Ohutusseadis võib peatada süsteemi töötamise, kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas.

^(b) Kui seadme parameetrid on tööpiirkonnast väljas, võib ilmned kondenseerumine ja vee tilkumine.

5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt

Millal. Muutke töörežiimi ja määra temperatuur, kui soovite teha järgmist.

- Ruumi üleskütmine või mahajahutamine
- Ruumi õhu ringluse tagamine ilma kütmise või jahutamiseta
- Ruumi niiskuse alandamine

Töörežiimi valimine. Süsteem töötab erinevalt, sõltuvalt kasutaja valikutest.

Säte	Nimetus
 Automaatjuhtimine	Süsteem jahutab ruumi maha või kütab üles kuni temperatuuri sättepunktini. Selles režiimis lülitatakse vajaduse korral jahutamise ja kütmise vahel automaatselt.

Säte	Nimetus
Kuivatamine	Süsteemi alandab ruumi niiskust.
Kütmine	Süsteem kütab ruumi üles kuni temperatuuri sättepunktini.
Jahutamine	Süsteem jahutab ruumi maha kuni temperatuuri sättepunktini.
Ventilator	Süsteem juhib ainult õhuvoolu (õhuvoolu hulka ja suunda). Süsteem EI reguleeri temperatuuri.

Lisateave:

- Välitemperatuur.** Süsteemi jahutus- või küttevõime suureneb kui välitemperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- Jääsulatus.** Kütmise ajal võib välisseadmes tekkida jäätumine ja sellega halveneb küttevõime. Sellisel juhul lülitub süsteem automaatselt jääsulatusrežiimi, et jää kõrvaldada. Jää sulatamise ajal EI puhu siseseade sooja õhku.
- Niiskuseandur.** Juhib niiskuse taset alandades seda jahutamise ajal.

5.2.1 Käivitamine/peatamine ja temperatuuri määramine



ON: Seade töötab.

: Töörežiim = Automaatjuhtimine

: Töörežiim = Kuivatamine

: Töörežiim = Jahutamine

: Töörežiim = Kütmine

: Töörežiim = Ainult ventilator

: Näitab määratud temperatuuri.

- Vajutage nuppu **Mode** üks või rohkem korda, et valida töörežiim.

Tulemus: Režiim määratakse järgmises järjekorras.



- Vajutage nuppu , et seade käivitada.

Tulemus: **ON** ja valitav režiim kuvatakse LCD-näidikul.

- Vajutage nuppu või nuppu mitu korda, et temperatuuri alandada või tõsta.

Jahutusrežiim	Küttetoiming	Automaatrežiim	Kuivatamine või ainult ventileerimine
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Märkus: Kui kasutate **kuivatamise** või **ainult ventileerimise režiimi**, siis temperatuuri valida ei saa.

- Vajutage nuppu , et seade **seisata**.

Tulemus: **ON** kaob LCD-näidikult. Töötamise märgutuli kustub.

5.3 Kliima kompenseerimise juhtimine (CCC)

Kasutage seda funktsiooni, et kompenseerida hoone soojakadusid madalate välitemperatuuride korral.

Kasutage seda funktsiooni siis, kui tunnete ebamugavust välitemperatuuri langemisel päeva/öö vaheldumisel või aastaaja muutumisel.



TEAVITUSTÖÖ

- See funktsioon alandab temperatuuri sättepunkte reguleerimissagedust, et saavutada ruumi temperatuuri sihtväärtus.
- Võimalik on seadistada 4 erinevat kompenseerimise intensiivsuse taset (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) või lülitada funktsioon välja (**oF**).
- Vastavalt valitud intensiivsusele kompenseerib seade välitemperatuuri langusest sõltuvalt temperatuuri, tõstes ruumi sihttemperatuuri sättepunkti (madalam välitemperatuur = kõrgem ruumi sihttemperatuuri sättepunkt).

Režiimi seadistamine	Sümbol	Säte	Kliima kompenseerimise juhtimine on...
		oF	... lülitatud VÄLJA, kompenseerimist ei toimu
		LL	... lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		LH	... lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub madalal tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HL	... lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrge tasemel, madal kompenseerimine temperatuuril 0°C
		HH	... lülitatud SISSE, kompenseerimine toimub kõrge tasemel, kõrge kompenseerimine temperatuuril 0°C

5.3.1 Sisekliima kompenseerimise juhtimise (CCC) käivitamine/seiskamine



TEAVITUSTÖÖ

Sisekliima kompenseerimise juhtimise saab sisse lülitada **küttorežiimi** ajal "5.2 Töörežiim ja temperatuuri sättepunkt" [p 6].


Sisekliima kompenseerimise juhtimist saab seadistada kõikides ümbritseva keskkonna tingimustes, kuid see hakkab mõju avaldama alles siis, kui välitemperatuur langeb alla +7°C.

- Hoidke avakuval nuppu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: vilgub.

- Navigeerige sättele nupuga või nupuga .

Tulemus: vilgub.

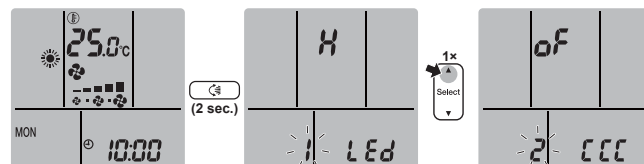

- Vajutage nuppu , et sisestada säte .

Tulemus: Hakkab vilkuma seadistamise sümbol (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**).

- Muutke sätet nupuga või nupuga järgmises järjekorras.



5 Kasutamine

Tõstke sättepunkti väärtust vastavalt välisseadme temperatuurile				
Välis-temperatuur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Kinnitage säte nupuga .

Tulemus: Säte on muudetud, olete seadistamismenüüs, 2 vilgub.

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu .

5.4 Kuuma õhu eelistus

Kasutage seda funktsiooni, et nautida mugavat kütet, samal ajal õhuvoolu kiirust käsitsi seadistades.



TEAVITUSTÖÖ

- Küttetreežiimis langeb õhuvoolu kiirus ajutiselt, et vältida külma tuuletõmmet. Kui õhk soojeneb, jätkab seade töötamist valitud õhuvoolu kiirusel.
- Selle funktsiooni aktiveerimine võib väga külmades tingimustes veidi vähendada küttevõimsust või efektiivsust.

5.4.1 Kuuma õhu eelistuse käivitamine/peatamine

1 Hoidke avakuval nuppu  all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse seadistusmenüü, 1 vilgub.

2 Avage kuuma õhu eelistus – **HAP** seadistus 4, vajutades  või .

Tulemus: 4 vilgub.


3 Vajutage , et siseneda **HAP** seadistusse.

Tulemus: Seadistamise sümbol (**on** või **oF**) vilgub.

- oF** (tehaseaseadistus): funktsioon on VÄLJAS
- on**: funktsioon on SEES

4 Muutke seadistust **on** ↔ **oF**, vajutades  või .
Vajutage kinnitamiseks nuppu .

Tulemus: Seadistus on kinnitatud, olete seadistamismenüüs, 4 vilgub.

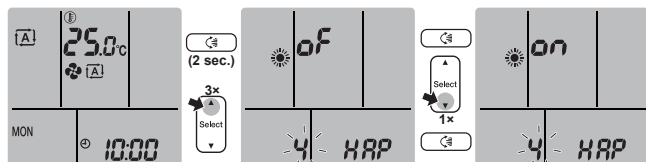

Märkus: Juhtpuldi näidik naaseb avakuvale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu .

5.5 Temperatuuri piirväärtus

See funktsioon on ettenähtud valitava temperatuuri sättepunkti piiramiseks, mis aitab vähendada energiatarbimist ja vältida tarbetut ülejahutamist või ülekütmist.



TEAVITUSTÖÖ

- Temperatuuri piirväärtus määratleb minimaalse jahutuse ja maksimaalse kütmise sättepunktid, mida saab seadistada juhtmevaba kaugjuhtpuldiga või rakendusega ONECTA.
- Piirväärtused konfigureeritakse juhtmevaba kaugjuhtpuldi ja rakenduse ONECTA jaoks eraldi.
- Kui piirangud on seadistatud, piiratakse vastavalt nii kütmist, jahutamist kui ka automaatseid sättepunkte.

Käitumine aktiveeritud temperatuuri piirväärtuse korral

Kui temperatuuri piirväärtuse funktsioon on aktiveeritud, muutub süsteemi käitumine, et tagada järjepidev töö määratletud piirides.

Näide:

- Kui jahutamise alumiseks piirväärtuseks on seadistatud **20°C**, on jahutamise sättepunkti vahemik **20–32°C**.
- Kui kütte kõrgemaks piirväärtuseks on seadistatud **28°C**, on kütmise sättepunkti vahemik **10–28°C**.
- Automaatrežiimil** on sättepunkti vahemik **20–28°C**.

Tehase vikesätet:

- Jahutamise alumine piirväärtus: 18°C
- Kütmise ülemine piirväärtus: 30°C



TEAVITUSTÖÖ


- Temperatuuri piirväärtuse funktsiooni ei saa täielikult inaktiveerida. Piirväärtuste lähtestamine tehase vaikeväärtustele võimaldab aga piiranguteta töötamist seadme kogu sättepunkti vahemikus.
- Korraliku töö tagamiseks veenduge, et temperatuuri piirväärtused on konfigureeritud nii kaugjuhtpuldil kui ka rakenduses ONECTA.
- Olenevalt valitud temperatuuri piirväärtustest võib seadme kütmise või jahutamise võimsus olla vähendatud piiratud sättepunkti vahemiku tõttu.

5.5.1 Temperatuuri piirväärtuse seadistamine

1 Vajutage  +  seadistusse sisenemiseks.

Tulemus: Kuvatakse seadistus SC 001.

2 Kasutage , et siseneda seadistusse LS (temperatuuri piirväärtuse seadistus) 005.

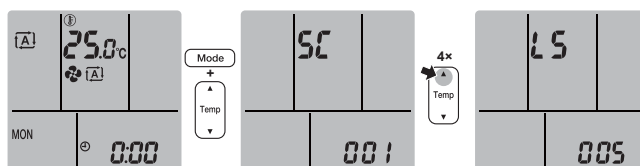

3 Vajutage , et siseneda temperatuuri piirväärtuse seadistusse.

Tulemus: Kuvatakse jahutamise alumise piirväärtuse seadistus .


4 Kasutage , et valida soovitud jahutamise alumine piirväärtus.

5 Vajutage , et kinnitada valik ja avada kütmise ülemise piirväärtuse seadistus .

6 Kasutage , et valida soovitud kütmise ülemise piirväärtuse temperatuur.

7 Vajutage , et kinnitada valik ja väljuda temperatuurivahemiku seadistamise režiimist, suunates seda samal ajal siseseadme poole.

Tulemus: Jahutamise alumine piirväärtus ja kütmise ülemine piirväärtus on kinnitatud. Kuvatakse uuesti hooldusrežiimi menüüd.

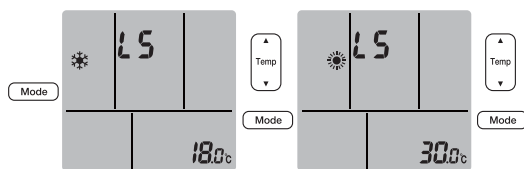

Märkus: juhtpulti näidikul kuvatakse automaatselt taas avakuva, kui möödub 60 sekundit tegevusetult. Varem väljumiseks vajutage [Cancel].

Märkus: kui pärast jahutuse piirväärtuse seadistamist möödub rohkem kui 60 sekundit, taastatakse algne jahutusväärtus ja kütmise piirväärtust ei võeta kasutusele.

5.6 Õhu vooluhulk

- 1 Nupu [] vajutamiselega saate valida järgmist.

	5 õhu vooluhulगतaset, alates "1" kuni "5"
	Õhu vooluhulga automaatjuhtimine
	Siseseadme vaikne töötamine. Kui õhu vooluhulk on seatud tasemele "5", siis töötab seade summutatud olekus.



TEAVITUSTÖÖ

- Kui seade jõuab sättepunktile jahutamise või kütmise režiimis töötamisel.
- Kui kasutate kuivatamise režiimi, siis EI SAA õhu vooluhulka muuta.

5.6.1 Õhu vooluhulga muutmine

- 1 Vajutage nuppu [], et muuta õhu vooluhulka järgmises järjekorras:



5.7 Õhu voolu suund

Millal. Võimaldab muuta õhu voolu suunda.

Töörežiimi valimine. Süsteem võimaldab õhu voolu suunda vastavalt kasutaja valikule muuta (külgliigutamine või hoidmine kinnisasendis). See toimub horisontaal- või vertikaallabade (labade või ribide) kaldenurga muutmise.

Säte	Õhu voolu suund
Vertikaalne automaatne külgliigutamine	Liigub üles ja alla.
Horisontaalne automaatne külgliigutamine	Liigub küljelt küljele.
Ruumiline (3D) õhu voolu suunamine	Liigutab vahelduvalt üles ja alla ning küljelt küljele.
[]	Jääb kinnisasendisse.



ETTEVAATUST

Kasutage labade ja ribide asendi muutmiseks ALATI juhtpulti või muutke kasutajaliidest (kui on kasutusel). Kui toimub labade või ribide nurga muutmine ja püüate neid käega ise liigutada, siis võib mehhanism puruneda.

Laba liigutamise ulatus sõltub töörežiimist. Laba seiskub ülemises asendis kui õhu vooluhulka on muudetud madalamale üles-alla liigutamise seadistamisel.

5.7.1 Vertikaalse õhu voolu suuna muutmine

- 1 Vajutage nuppu [].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Labad (horisontaalribid) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu [], sel ajal kui labad jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Labade liikumine seiskub.

5.7.2 Horisontaalse õhu voolu suuna muutmiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu [].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu [], sel ajal kui ribid jõuavad soovitud asendisse.

Tulemus: kaob LCD-näidikult. Ribide liikumine seiskub.



TEAVITUSTÖÖ

Kui seade on paigaldatud ruumi nurka, siis peavad ribid olema suunatud seinast eemale. Kui sein blokeerib õhu, siis kütte tõhusus langeb.

5.7.3 Ruumilise (3D) õhu voolu suunamise kasutamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu [] ja nuppu [].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ja . Labad (horisontaalribid) ja ribid (vertikaallabad) hakkavad liikuma.

- 2 Kinnisasendi kasutamiseks vajutage nuppu [] ja nuppu [], sel ajal kui labad ja ribid jõuavad soovitud asendisse.


Tulemus: ja kaovad LCD-näidikult. Labad ja ribid seiskuvad.

5.8 Mugava õhu voolu funktsiooni ja nutika silma anduri kasutamise

Võite kasutada mugava õhu voolu funktsiooni ja nutikat silma andurit eraldi või koos.

5.8.1 Mugava õhu voolu funktsiooni kasutamine

Seade muudab automaatselt õhu voolu suunda, et ruumi tõhusamalt üles kütta või maha jahutada. Seadmest lähtuv otsene õhu vool on siis vähem märgatav.

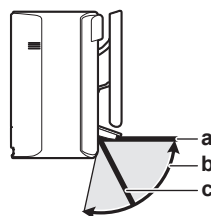

- Labade asend jahutamise ja kuivatamise ajal
- Labade liikumiskiirgus kütmise ajal (vertikaalne õhu vool on SEES)
- Labade asend kütmise ajal (vertikaalne õhu vool on VÄLJAS)

Jahutamisel ja kuivatamisel

Õhu voolu suund muudab õhu jaotumist lae suhtes.

5 Kasutamine

Mugava õhuvoolu funktsioon on SEES	Mugava õhuvoolu funktsioon on VÄLJAS

Kütmise ajal

Õhuvoolu suund muudab õhu jaotumist pörandas suhtes. Seade tuvastab ruumi ja pörandas temperatuuri ja valib automaatselt õhuvoolu suuna 1 kuni 3.

Üleskütmise ajal	Alla suunatud õhuvool	Vertikaalne õhuvoolu suund

TEAVITUSTÖÖ

Kui soovite inaktiveerida vertikaalse õhuvoolu funktsiooni (nt siis, kui seadme all on mööbel või mingid muud esemed), siis vaadake jaotist "Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist" [p 10]. Kui vertikaalse õhuvoolu funktsioon on inaktiveeritud, siis õhuvool suundub alla.

TEAVITUSTÖÖ

Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil. Kui on valitud automaatne vertikaalne külglülitamine, siis mugava õhuvoolu funktsioon tühistatakse.


Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni lülitamiseks SEES/VÄLJAS tehke järgmist

- Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 1.

- Vajutage nuppu või nuppu , et liikuda teise menüüaknasse.

Tulemus: Näidikul kuvatakse menüü 3.

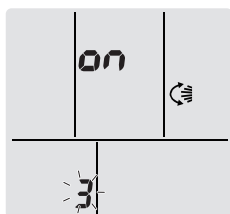

- Vajutage nuppu , et muuta sätte.

- Vajutage nuppu või nuppu , et muuta sätte.

Vilkuv kuva	Vertikaalse õhuvoolu funktsiooni olek
	Lülitatud olekusse SEES
	Lülitatud olekusse VÄLJAS

- Valitud sätte kinnitamiseks vajutage nuppu .

Märkus: Juhtpulti näidik naaseb vaikeaknale automaatselt 60 sekundi pärast. Kui soovite naasta vaikeaknale kiiremini, siis vajutage nuppu kaks korda.

5.8.2 Nutika silma andur

Süsteem tuvastab inimeste liikumise ruumis ja muudab automaatselt õhuvoolu suunda ja temperatuuri, et vältida õhu vahetut suunamist inimeste suunas. Kui 20 minuti jooksul pole liikumist tuvastatud, siis lülitub süsteem energiasäästurežiimile.

Teave nutika silma anduri kohta



MÄRKUS

- ÄRGE lõõge ega suruge nutika silma anduri peale. Muidu võib see põhjustada rikke.
- ÄRGE pange nutika silma anduri lähedusse suuri esemeid.



TEAVITUSTÖÖ

Suurt võimsust või öörežiimi (VÄLJAS-taimer) EI SAA kasutada samaaegselt nutika silma funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

- Tuvastuspiirkond.** Kuni 9 m.
- Tuvastamise tundlikkus.** Muutub sõltuvalt asukohast, ruumis viibivate inimeste arvust, temperatuuri piirkonnast jne.
- Tuvastamise vead.** Andur võib ekslikult tuvastada lemmikloomi, päikesekiiri, lehvivaid kardinaid jne.

5.8.3 Mugava õhuvoolu funktsiooni ja nutika silma kasutamine

- Vajutage nuppu üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näidik	Seadme tööolek
	Mugava õhuvoolu funktsioon
	Nutikas silm
	Mugava õhuvoolu režiim ja nutikas silm
—	Mõlemad on inaktiveeritud

Märkus. Kui sisendseadme vahetus läheduses on inimesi või on ruumis liiga palju inimesi, kasutage mõlemat funktsiooni samal ajal.

- Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpulti LCD-näidikult kaovad.

5.9 Suurendatud võimsuse kasutamine

See toiming tõstab kiiresti jahutamise/kütmise efekti igas operatsioonirežiimis. Saate saavutada maksimaalvõimsuse.



TEAVITUSTÖÖ

Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos säästurežiimiga ega mugava õhuvoolu ja välisseadme vaigse töötamise funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.

Suurendatud võimsuse režiim EI tõsta seadme võimsust, kui see juba töötab maksimaalvõimsusel.

5.9.1 Suurendatud võimsuse režiimi käivitamine/seiskamine

- Käivitamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse . Seade töötab suurendatud võimsuse režiimis 20 minutit, pärast seda lülitub sisse eelmine määratud režiim.

- Seiskamiseks vajutage .

Tulemus:  kaob LCD-näidikult.

Märkus. Suurendatud võimsust saab seadistada seadme töötamise ajal. Kui vajutate  või muudate töörežiimi, siis töö katkeb ja LCD-näidikult kaob kuva .

5.10 Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise režiim

5.10.1 Säästurežiimi kasutamine

See režiim võimaldab tõsta töötamise efektiivsust tarbimise piiramisega maksimaalvõimsusega töötamise ajal. See funktsioon on vajalik siis, kui seade töötab koos teiste tarbijatega ja kui on vaja tagada, et kaitselüliti ei lülituks ülekoormuse tõttu välja.



TEAVITUSTÖÖ

- Mugava õhuvoolu funktsiooni EI SAA kasutada samal ajal suure võimsuse funktsiooniga. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- Säästurežiim alandab välisseadme võimsustarvet kompressori pöörlemiskiiruse piiramisega. Kui võimsustarve on juba madalal tasemel, siis säästurežiim võimsustarvet rohkem EI alanda.

5.10.2 Välisseadme vaigse töötamise funktsioon

Kasutage välisseadme vaigse töötamise režiimi, kui soovite langetada välisseadme töömüra. **Näide:** Öösel.



TEAVITUSTÖÖ

- Suurendatud võimsuse funktsiooni EI SAA kasutada koos välisseadme vaigse töötamise funktsiooniga samal ajal. Eelis on viimati valitud funktsioonil.
- See funktsioon on kasutatav vaid automaattöö, jahutamise või kütmise ajal.
- Välisseadme vaigse töötamise ajal on kompressori pöörlemiskiirus piiratud. Kui kompressori pöörlemiskiirus on juba madal, siis välisseadme vaigse töötamise funktsioon kompressori pöörlemiskiirust EI alanda.

5.10.3 Säästurežiimi ja välisseadme vaigse töötamise käivitamine/peatamine

- Vajutage nuppu  üks või mitu korda.

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Toimingud
	Säästurežiim
	Välisseadme vaigse töötamine
 + 	Säästurežiim ja välisseadme vaigse töötamine
—	Mõlemad on inaktiveeritud

- Funktsiooni töötamise peatamiseks vajutage nuppu , kuni mõlemad sümbolid juhtpuldil LCD-näidikult kaovad.

Märkus: Säästurežiimi saab seadistada vaid seadme töötamise ajal. Kui vajutate nuppu , siis säte tühistatakse ja LCD-näidikult kaob ikoon .

Märkus: LCD-näidikule jääb ikoon  isegi siis, kui lülitate seadme juhtmevaba kaugjuhtpuldil või välisseadme ON/OFF lüliti abil välja.

5.11 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Streamer genereerib kiire elektronide voo, millega kaasneb tugev oksüdeerumine, mis hävitab ebameeldivad lõhnad. Titaanapatiidiga lõhnafilter koos õhufiltriga puhastavad ruumi õhku.



TEAVITUSTÖÖ

- Kiire elektronide voog genereeritakse ja kustutatakse seadme sees, et tagada seadme ohutus.
- Streamer võib oma elektrilahendusega tekitada sisisevat häält.
- Kui õhu vooluhulk langeb liiga madalale, siis võib Streamer elektrilahenduse hetkeks peatada, et vältida osoonilõhna teket.

5.11.1 Flash Streamer'i (õhupuhasti) kasutamine

Eeltingimus: Veenduge, et seade töötab (juhtmevaba kaugjuhtpuldil LCD-näidikul on kuva ).

- Vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja ruumi õhku puhastatakse seadme töötamise ajal.

- Töörežiimi seiskamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimeri märgutuli kustub.

5.12 VÄLJAS/SEES-taimeri kasutamine

Taimeri funktsioone on mugav kasutada õhukonditsioneer automaatselt lülitamiseks väljas/sees öösel või hommikul. Võimalik on kasutada ka VÄLJAS-taimeri ja SEES-taimeri kombinatsiooni.

VÄLJAS/SEES-taimeril on kahte tüüpi sätteid.

- 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimer** (vaikimisi). Seade seiskub/käivitub määratud ajal. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaaajale 13:30, siis seade käivitub kell 13:30.
- 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimer.** Seade seiskub/käivitub pärast määratud tundide möödumist. **Näide:** Kui SEES-taimer on seadistatud kellaaajale 10:30 3-ks tunniks, siis seade käivitub kell 13:30.

Märkus: Neid kahte taimeri seadistamise tüüpi on võimalik kombineerida.



TEAVITUSTÖÖ

Taimer tuleb uuesti programmeerida järgmistel juhtudel.

- Kaitselüliti on lülitunud seadme välja.
- Toitepinge on katkenud.
- Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil.



TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhinduge jaotisest ["4.3.1 Kella seadistamine"](#) ▶ 5].

5.12.1 24-tunnise kella VÄLJAS/SEES-taimeri seadistamine

VÄLJAS-taimeri käivitamine/seiskamine

- Alustamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja hakkab vilkuma OFF.  ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



5 Kasutamine

- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta kellaaja sätet.
- 3 Vajutage nupu  uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja seadistatud kellaag.

Tulemus: Taimer tuli süttib.



TEAVITUSTÖÖ

Nupu  või nupu  järjestikulisel vajutamisel muutub taimer sätet 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub sätet kiiresti.

- 4 Töö seiskamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja OFF ning taimer tuli kustub. ☺ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.




TEAVITUSTÖÖ

Kui on seadistatud SEES/VÄLJAS-taimer, siis ajasätet salvestatakse mälu. Pärast patareide vahetamist juhtmevabas kaugjuhtpuldil on kellaaja sätet SEES/VÄLJAS-taimeris säilinud, aga taimer on tühistatud.

Öörežiim

Kui VÄLJAS-taimer on seadistatud, siis õhukonditsioneer muudab automaatselt temperatuurisätet (0,5°C ülespoole jahutamise ajal ja 2,0°C allapoole kütmise ajal), et vältida liigset jahutamist/kütmist ja tagada mugav magamise temperatuur.

SEES-taimer käivitamine/seiskamine

- 1 Alustamiseks vajutage .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse  ja hakkab vilkuma ON. ☺ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.



- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta kellaaja sätet.
- 3 Vajutage nupu  uuesti.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse ON ja seadistatud kellaag. Taimer tuli süttib.



TEAVITUSTÖÖ

Nupu  või nupu  järjestikulisel vajutamisel muutub taimer sätet 10 minuti võrra. Nupu all hoidmisel muutub sätet kiiresti.

- 4 Töö seiskamiseks vajutage .


Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja ON ning taimer tuli kustub. ☺ ja nädalapäev kuvatakse LCD-näidikul.

VÄLJAS-taimer ja SEES-taimer kombineerimine

- 1 Taimerite seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 11] ja "SEES-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 12].

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja ON.


Näide:

Näita	Hetke kellaag	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
	6:00	Seade töötab.	Seiskub kell 7:00 ja käivitub kell 14:00.
		Seade EI tööta.	Käivitub kell 14:00.

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaga EI näidata.

5.12.2 12-tunnise allalugemisega VÄLJAS/SEES-taimer seadistamine

VÄLJAS/SEES-taimer allalugemine režiimi käivitamine/seiskamine

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu  või nuppu  ligikaudu 5 sekundit, kui nool ▲ hakkab vilkuma, vabastage nupp.



Tulemus:



VÄLJAS-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis OFF vilgub, LCD-näidikult kaob ikoon ☺ ja nädalapäev.




SEES-taimerile kuvatakse LCD-näidikul 1hr ja tähis ON vilgub. ☺ ja nädalapäev kaovad LCD-näidikult.

- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et muuta kellaaja sätet. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 12 tundi. Iga nupuvajutus tõstab või langetab aja sätet 1 tunni võrra.
- 3 Vajutage nuppu  või nuppu , et sätet kinnitada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse OFF ja/või ON ning määratud aeg. Taimer tuli süttib. LCD-näidikul kuvatavat aega hakatakse automaatselt alla lugema 1 tunni võrra iga tunni möödudes.

Näide: Kui VÄLJAS-taimer sätet on 3 tundi, siis kuvatavat aega näidatakse järgmiselt: 3hr → 2hr → 1hr → tühi (VÄLJAS)

- 4 Kui soovite 24 tunnilise VÄLJAS/SEES-taimer tagasi seadistada, siis korra sammu 1, kui avakuval EI vilgu OFF ja/või ON.
- 5 Taimer sätet tühistamiseks vajutage .

Taimer režiimide kombineerimine

SEES-taimer ja VÄLJAS-taimer jaoks saab samalaadset kasutada erinevaid režiime (24 tunni ja 12 tunni alla lugemine VÄLJAS/SEES taimeril).

- 1 Seadistamist vaadake jaotisest "VÄLJAS-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 11], "SEES-taimer käivitamine/seiskamine" ▶ 12] ja jaotisest "VÄLJAS/SEES-taimer allalugemise režiimi käivitamine/seiskamine" ▶ 12].

Näide:

Kuva	Hetke kellaag	Seadme olek seadistamiseks	Toimingud
  	22:00	Seade töötab.	Seiskub kell 1:00 (3 tundi pärast eelseadistatud kellaaga)
			Käivitub kell 6:00. (8 tundi pärast eelseadistatud kellaaga)

Märkus: Kui taimer on aktiveeritud, siis LCD-näidikul hetke kellaaga EI näidata.

5.13 Nädalataimeri kasutamine



TEAVITUSTÖÖ

Järgnevad seadistusprotseduurid kehtivad vaid kaugjuhtpultidele. Soovitame siiski seadistada nädalataimer rakenduse ONECTA abil. Vaadake lisateavet jaotisest "5.14 Kohtvõrgu raadioühendus" ▶ 14].

Nädalataimeriga saate salvestada iga nädalapäeva jaoks kuni 4 taimeri sätet.

Näide: Saate määrata erinevad sätted esmaspäevast reedeni ja teised sätted nädalavahetuseks.

Nädalapäev	Näidissätted
Esmaspäev • Määrake kuni 4 sätet.	
Teisipäev~reede • Kasutage kopeerimisrežiimi, kui sätted on samad, mis esmaspäevaks.	
Laupäev • Taimeri sätted puuduvad	—
Pühapäev • Määrake kuni 4 sätet.	

- **SEES-SEES-SEES-SEES säte.** Võimaldab ajastada töörežiimi ja määrata temperatuuri.
- **VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS-VÄLJAS säte.** Võimaldab iga nädalapäeva jaoks ajastada ainult välja lülitamise aega.

Märkus: Nädalataimeri seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult otse siseseadme poole ja veenduge, et on kuulda vastuvõtu helisignaali.



TEAVITUSTÖÖ

Kell PEAB olema õigesti seadistatud, et te saaksite taimeri funktsioone kasutada. Juhendage jaotisest "4.3.1 Kella seadistamine" ▶ 5].



TEAVITUSTÖÖ

- Nädalataimerit EI SAA kasutada samal ajal SEES/VÄLJAS-taimeriga. SEES/VÄLJAS-taimeril on eelistus. Nädalataimer jääb ooteolekusse ja LCD-näidikult kaob kuva **WEEKLY**. Kui SEES/VÄLJAS-taimer on töö lõpetanud, aktiveerub nädalataimer.
- Nädalataimeriga saab seadistada nädalapäeva, SEES/VÄLJAS-taimeri režiimi, kellaaega ja temperatuuri (ainult SEES-taimeril). Ülejäänud sätted põhinevad varasemal SEES-taimeri sättel.

5.13.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Vajutage nuppu või nuppu , et valida nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: Nädalapäev on seadistatud. **WEEKLY** ja ON hakkavad vilkuma.



- 4 Režiimi valimiseks vajutage nuppu või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



Näita	Funktsioon
ON	SEES-taimer
OFF	VÄLJAS-taimer
Tühi	Kustutab reserveeringu

- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: SEES/VÄLJAS-taimeri režiim on seadistatud. **WEEKLY** ja kellaaeg vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu . Kui on valitud tühi väli, siis jätkake 9. sammuga.

- 6 Kellaaja valimiseks vajutage nuppu või nuppu . Kellaaega saab määrata vahemikus 0:00~23:50 10-minutilise sammuga.

- 7 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kellaaeg on seadistatud ja kuva **WEEKLY** ning temperatuur vilguvad.



Märkus: Eelmisele aknale naasmiseks vajutage nuppu . Kui on valitud VÄLJAS-taimer, siis jätkake 9. sammuga.

- 8 Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage nuppu või nuppu .

Märkus: Nädalataimerile seadistatud temperatuuri näidatakse ainult nädalataimeri režiimi seadistamisel.



TEAVITUSTÖÖ

Temperatuuri saab seadistada juhtmevabal kaugjuhtpuldil vahemikus 10 kuni 32°C, siiski

- kui seade töötab jahutuse ja automaattöö režiimis temperatuuril minimaalselt 18°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 10 kuni 17°C;
- kui seade töötab kütmise ja automaattöö režiimis temperatuuril maksimaalselt 30°C, isegi siis kui see on seadistatud temperatuurile 31 kuni 32°C.

- 9 Vajutage nuppu .

Tulemus: SEES-taimerile on määratud temperatuur ja kellaaeg. VÄLJAS-taimerile on määratud kellaaeg. Taimeri tuli süttib oranžilt.

Tulemus: Kuvatakse uus reserveerimise aken.

- 10 Korra eelnevat protseduuri, et määrata teine reserveering või vajutage nuppu , et seadistamine lõpetada.

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse **WEEKLY**.

Märkus: Reserveeringu saab kopeerida teisele päevale koos sama sättega. Juhendage jaotisest "5.13.2 Reserveeringute kopeerimine" ▶ 14].

5 Kasutamine

5.13.2 Reserveeringute kopeerimine

Reserveeringut saab kopeerida teisele päevale. Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.


- 1 Vajutage nuppu .
- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et kopeerida nädalapäev.
- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kõik valitud nädalapäeva reserveeringud kopeeritakse.



- 4 Sihtpäeva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .
- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kõik reserveeringud on kopeeritud valitud päevale ja taimer tuli süttib oranžina.

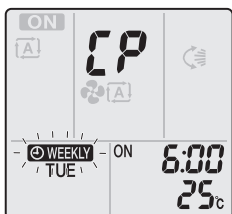

Märkus: Teise päeva kopeerimiseks korrake seda protseduuri.

- 6 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: LCD-näidikul kuvatakse .

Märkus: Reserveeringu muutmist pärast kopeerimist vaadake jaotisest "5.13.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" ▶ 13].

5.13.3 Reserveeringute kinnitamiseks tehke järgmist

Saate kinnitada, kas kõik reserveeringud on seadistatud teie vajaduste kohaselt.

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja praeguse nädalapäeva reserveerimisnumber.



- 2 Kinnitatava nädalapäeva ja reserveerimisnumbri valimiseks ning reserveerimise üksikasjade valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Märkus: Reserveeringu muutmist vaadake jaotisest "5.13.1 Nädalataimeri seadistamiseks tehke järgmist" ▶ 13].

- 3 Kinnitusrežiimilt väljumiseks vajutage .

5.13.4 Nädalataimeri töötamise inaktiveerimiseks ja taasaktiveerimiseks tehke järgmist

- 1 Nädalataimeri inaktiveerimiseks vajutage nuppu  sel aja kui LCD-näidikul kuvatakse .

Tulemus: LCD-näidikult kaob  ja taimer märgutuli kustub.

- 2 Nädalataimeri reaktiveerimiseks vajutage nuppu  uuesti.

Tulemus: Võetakse kasutusele viimati määratud reserveerimisrežiim.

5.13.5 Reserveeringute kustutamine

Üksiku reserveeringu kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühte reserveeringu sätet.

- 1 Vajutage nuppu .

Tulemus: Kuvatakse nädalapäev ja reserveerimisnumber.

- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.

- 3 Vajutage nuppu .

Tulemus: , ON ja OFF vilguvad.

- 4 Tühja kuva valimiseks vajutage nuppu  või nuppu .

Tulemus: Säte muutub järgmises järjestuses.



- 5 Vajutage nuppu .

Tulemus: Valitud reserveering on kustutatud.

- 6 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Iga nädalapäeva reserveeringu kustutamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada ühe nädalapäeva kõikide reserveeringute sätteid. Seda saab kasutada kinnitamise või seadistamise režiimis.

- 1 Vajutage nuppu .
- 2 Vajutage nuppu  või nuppu , et valida kustutatav nädalapäev.
- 3 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit.

Tulemus: Kõik valitud päeva reserveeringud on kustutatud.

- 4 Väljumiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Järelejäänud reserveeringud on aktiveeritud.

Kõikide reserveeringute kustutamiseks tehke järgmist

Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kustutada kõikide nädalapäevade kõik reserveeringud korraga. Seda protseduuri EI SAA kasutada seadistusrežiimis.

- 1 Hoidke nuppu  all umbes 5 sekundit kui näidatakse vaikekuva.

Tulemus: Kõik reserveeringud kustutatakse.

5.14 Kohtvõrgu raadioühendus

Ühendage oma seade koduvõrku ja laadige alla rakendus, et saaks seadistada termostaati, määrata temperatuuri ajakavasid ning vaadata oma energiatarvet ja teha muud vajalikku.


Üksikasjalik teave, seadistusviisid, KKK ja rikkeotsing on veebisaidil app.daikineurope.com.



Klient peab andma järgmised seadmed ja vahendid.

- Nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android või iOS, nagu määratud saidil app.daikineurope.com.
- Internetiühendus ja selle sideseade, nagu modem, ruuter jne.
- Juhtmeta LAN-võrgu pääsupunkt
- Installitud tasuta rakendus ONECTA

Märkus: Vajaduse korral saab SSID-numbri ja KEY-koodi seadme pealt või tarvikute kotilt.

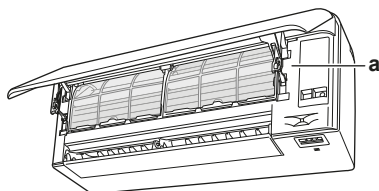

a SSID-number ja parool

5.14.1 Ettevaatusabinõud juhtmeta LAN-i kasutamisel

ÄRGE KASUTAGE järgmiste seadmete läheduses.

- Meditsiiniseadmed.** Isikud, kellel on südamerütmurid või defibrillaatorid. See seade võib põhjustada elektromagnetilisi häireid.
- Automaatjuhtimisseadmed.** Näiteks automaatsed või tulekahjuteadustid. See seade võib põhjustada nende ebakohast toimimist.
- Mikrolaineahi.** See võib mõjutada LAN-võrkude sidepidamist.

5.14.2 ONECTA rakenduse installimine

- Sisenege veebipoodi Google Play (Android-seadmetele) või veebipoodi App Store (iOS-seadmetele) ja otsige "ONECTA".
- Järgige ekraanil antavaid juhiseid rakenduse ONECTA installimiseks.



TEAVITUSTÖÖ

Skannige QR-koodi, et ONECTA alla laadida ja oma telefoni või tahvelarvutisse installida:



5.14.3 Raadioühenduse seadistamiseks tehke järgmist

Raadioadapteri ühendamiseks oma koduvõrku on kaks järgmist võimalust.

- Kasutage nutiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti) ja sisestage SSID (Teenuse seadistuskood) ja KEY (parool).
- Kasutage Wi-Fi ruuteril nuppu WPS (Wi-Fi kaitstud seadistus).

Lisateavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (FAQ), vaadake veebisaidilt app.daikineurope.com.

Märkus: Seadistada saab juhtvaba kaugjuhtpulti kaudu LAN-i seadistusmenüüs. Seadistamise ajal suunake juhtmevaba kaugjuhtpult seadme infrapunavastuvõtja poole.



TEAVITUSTÖÖ

Enne juhtmeta ühenduse seadistamist peatage töötamine. Ühendust EI SAA LUUA kui seade töötab.


- Enne juhtmeta ühenduse seadistamist **peatage töötamine**.
- Veenduge, et juhtmeta ruuter on seadmele piisavalt lähedal ja miski ei takista signaali.

Menüü	Kirjeldus
1	Ühendusoleku kontrollimine
2	Ühendamine WPS-nupu abil
3	Ühendamine SSID või KEY abil
4	Lähtestamine tehasesättele
OFF	Juhtmeta LAN VÄLJAS

LAN-ühenduse oleku kinnitamiseks tehke järgmist

- Hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnitusküla (menüü 1).

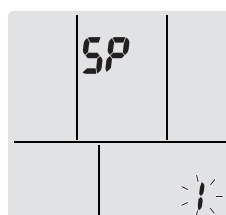

- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Kui seade on signaali vastu võtnud on kuulda "piiksu".

- Vaadake siseseadme LED-märgutuld.

... tuli vilgub.	Status (Olek)
Taimer	Side ON olemas
Töötuli ja taimeri tuli	Side on VÄLJAS

- Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Juhtmeta LAN-i ühendamine oma koduvõrku

Raadioadapteri saate ühendada oma koduvõrku järgmiselt.


- Ruuteri WPS-nuppu (Wi-Fi kaitstud seadistus) kasutades (kui see on olemas).
- Seadmel olevat SSID-d (Teenuse seadistuskood) ja KEY-d (parool) kasutades.

Ühendamine WPS-nupuga

- Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.

Tulemus: Avaneb kinnitusküla (menüü 1).

- Vajutage korduvalt nuppu või nuppu kuni kuvatakse WPS seadistusaken (menüü 2).

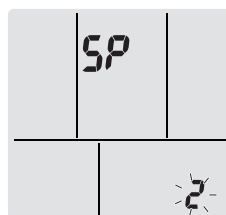

- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Kui seade on signaali vastu võtnud on kuulda "piiksu".

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil

- Hoidke WPS-nuppu oma sideseadmel (nt ruuter) all umbes 1 minuti jooksul. Juhinduge oma sideseadme kasutusjuhendist.



TEAVITUSTÖÖ


Kui ruuteriga ühendamine pole võimalik, proovige protseduuri "Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil" ▶ 16].

- Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendamine SSID- või KEY-numbri abil

- Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.
Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).
- Vajutage korduvalt või nuppu , kuni kuvatakse AP režiimi aken (menüü 3).

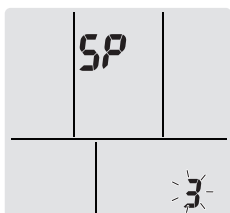

- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
- Tulemus:** Kui seade on signaali vastu võtnud on kuulda "piiksu".
- Ühendage oma nutiseade pääsupunktiga nagu tavalise raadiovõrgu puhul.
- Sisestage SSID-number ja parool, mis on seadmel või tarvikute komplektis.
- Avage Daikini võrgu juhtseadme rakenduse aken ONECTA ja järgige ekraanil antavaid juhiseid.
Tulemus: Raadioadapteri režiim lülitub automaatselt AP režiimist RUN režiimi ja taimer LED-märgutuli vilgub.
- Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.


Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

Ühendussätte tehasesättele taaseadistamine

Lähtestab ühenduse sätted vaikeväärtustele, kui soovite:

- ümber lülitada WPS-i ja AP-i ühenduste vahel,
- katkestada ühenduse Wi-Fi-adapteri ja sideseadme (nt ruuter) või nutiseadme vahel,
- korraldada seadistamist, kui side loomine ei õnnestunud.

- Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.
Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).
- Vajutage korduvalt või , kuni kuvatakse Menüü 4.

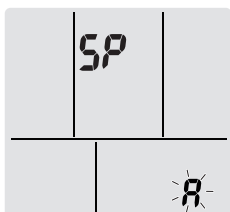

- Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.
Tulemus: Kui seade on signaali vastu võtnud on kuulda "piiksu".
Tulemus: Säte on lähtestatud tehasesättele.
- Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

LAN-ühenduse välja lülitamiseks tehke järgmist

Raadioühenduse välja lülitamiseks on järgmised võimalused:

- raadioadapteri ON/OFF nupuga, mis on seadmel,
- juhtpuldi abil.

Raadioadapteri SEES/VÄLJAS lüliti kasutamisel tehke järgmist


- Vajutage raadioadapteri nuppu ON/OFF.

Tulemus: Raadioadapteri sideühendus on VÄLJAS.

Märkus: Vajutage raadioadapteri sisse lülitamiseks nuppu ON/OFF uuesti.

Juhtpuldi kasutamisel tehke järgmist

- Hoidke vaikesätete aknal all nuppu vähemalt 5 sekundit.
Tulemus: Avaneb kinnituskuva (menüü 1).
- Vajutage korduvalt nuppu või nuppu , kuni kuvatakse VÄLJAS-menüü.

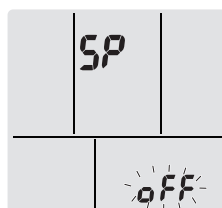

- Hoidke nuppu all vähemalt 2 sekundit, et valik kinnitada.
Tulemus: Kui seade on signaali vastu võtnud on kuulda "piiksu".
Tulemus: Andmeside on VÄLJAS.
- Menüüst väljumiseks vajutage **Cancel**.

Tulemus: Näidikul kuvatakse vaikeakent.

6 Energia säästmine ja kasutamine parimal viisil



TEAVITUSTÖÖ

- Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lülitatud olekusse VÄLJAS.
- Kui seade pärast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis taastub viimati valitud režiim.



ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust õhuvoolust eemal.



MÄRKUS

ÄRGE pange seadme alla esemeid, mis EI TOHI märjaks saada. Külmadele torudele kogunev kondensaad või dreniummistus võib põhjustada tilkumist. **Võimalik tagajärg:** Seadme alla paigutatud esemed saavad märjaks.



HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneer läheduses põlevaine aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage aerosoolse seadme läheduses. Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.



ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

7 Hooldus ja teenindus

7.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastast teenindust.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase atmosfääri.

Jahutusaine tüüp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675



MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovime teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.



HOIATUS

- Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik, kuid tavaliselt see EI leki. Kui külmaaine lekitab ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga, siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav gaas.
- Lülitage VÄLJA kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud.
- Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole soovitanud.
- Arvestage, et süsteemi sees olev jahutusaine on lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välditud selle mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või elektrikütte seadet). Ruumi suurus peab olema selline, nagu on määratud ohutuse üldeeskirjades.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne õhukonditsioneeride või õhufiltrite puhastamist lülitage seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.



HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE loputage seadet.
- ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
- ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.



ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.



ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.



HOIATUS

Kõrgel töötamisel olge redelil ettevaatlik.

7.2 Siseseadme ja juhtpuldli puhastamine



HOIATUS

Ebaõiged pesuvahendid ja puhastamisvõtted võivad kahjustada plastosi või põhjustada vee lekkimist. Elektrilistele osadele, nagu mootorid, sattuv vesi võib põhjustada häireid, suistsemist või süttimist.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu võite saada elektrilöögi ja kehavigastuse.




MÄRKUS

- ÄRGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, küürimispulbrit ega putukatõrjevedelikke. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage vett või õhku, mille temperatuur on üle 40°C. **Võimalik tagajärg:** Värv- ja kujumuutused.
- ÄRGE kasutage poleerimissegusid.
- ÄRGE kasutage küürimisharja. **Võimalik tagajärg:** Pinnakiht võib lahti kooruda.
- ÄRGE PÜÜDKE puhastada siseseadme osi, seda tööd tohivad teha vaid pädevad hooldustöötajad. Pöörduge oma edasimüüja poole.

- 1 Pühkige pehme lapiga puhtaks. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.


7.3 Esipaneeli puhastamine

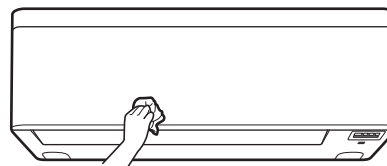


- 1 Puhastage esipaneel pehme lapiga. Kui kinnijäänud mustust on raske eemaldada, kasutage naturaalse pesuvahendi lahust.

7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist

- 1 Avamiseks hoidke esipaneeli kinni kahelt küljelt.

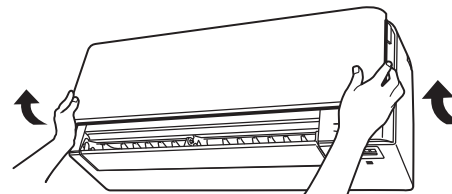

- 2 Tõmmake alla esipaneeli taga olevad mõlemad lukustid.
- 3 Avage esipaneeli kuni see toetub kinnituskukklidele.

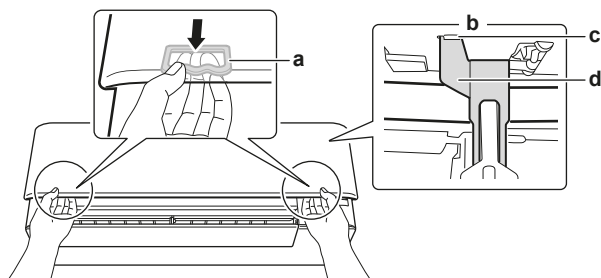

- a Lukusti (1 mõlemal poolel)
- b Esipaneeli tagakülg
- c Kinnitusnukk
- d Toend

7.5 Teave õhufiltrite kohta


Seadme kasutamisel mustunud filtriga on järgmised tagajärjed:

- õhku EI värskendata,
- õhku EI SAA puhastada,
- kütmine/jahutamine on puudulik,
- levib ebameeldiv lõhn.


Töödeldud osade kasutamine Daikini seadmetes vastab EÜ Määrusele nr 528/2012	
Biotsiidi sisaldav töödeldud toode	Vaik-õhufilter
Aktiivaine	Höbefosfaatklaas
Sisaldus	<0,02%
CAS nr	308069-39-8
Aktiivaine funktsioon	Viirusevastane ja antibakteriaalne mõju
Ohutusala teave	RoHS direktiiviga ühilduv, pole mürgine ega sööbiv. Eriomaseid PPE soovitusi pole. Kasutusest kõrvaldamine peab vastama riiklikele ja kasutuskohas kehtivatele reeglitele, mis sätestavad materjalide utiliseerimist. Hoidke toatemperatuuril. Silma sattumisel peske veega Nahale sattumisel peske veega, ei kahjusta nahka Sissehingamisel ei ole tuvastatud terviseohtu

7.6 Õhufiltri puhastamine


- 1 Suruge igal filtril selle keskel olevale sakile ja seejärel tõmmake seda alla.
- 2 Tõmmake õhufiltrid välja.

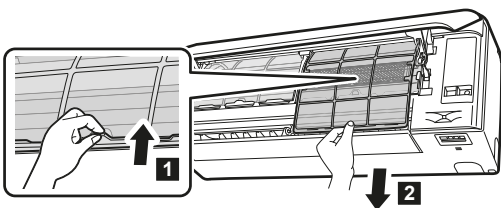

- 3 Vabastage lõhnade eemaldamise lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter sakkidest.

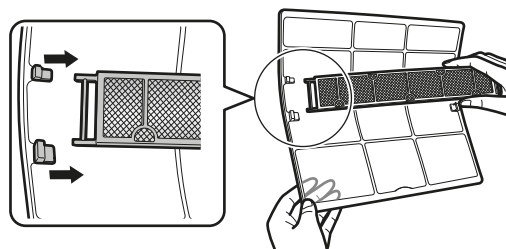

- 4 Peske õhufiltrid veega puhtaks või puhastage need tolmuimejaga.

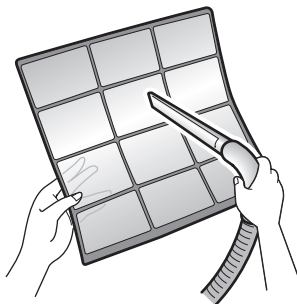

- 5 Leotage toasoojas vees umbes 10 kuni 15 minutit.



TEAVITUSTÖÖ

- Kui tolmu EI SAA lihtsalt eemaldada, peske õhufiltrid puhtaks toasoojas neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage õhufiltreid varjulises kohas.
- Eemaldage ka titaanapatiidiga lõhnafilter ja hõbedaga kübemefilter.
- Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala järel.


7.7 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) puhastamiseks tehke järgmist




TEAVITUSTÖÖ

Peske filter veega puhtaks iga 6 kuu järel.

- 1 Vabastage titaanapatiit lõhnafilter ja hõbefilter allergeenide eemaldamiseks 4-st sakist.

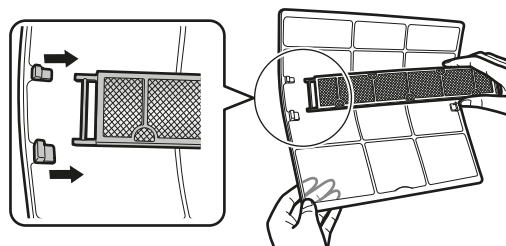

- 2 Eemaldage filtrile kogunenud tolmu tolmuimejaga.

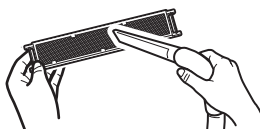

- 3 Leotage filtrit soojas vees 10 kuni 15 minutit.

Märkus: ÄRGE filtrit raami eemaldage.



- Pärast pesemist raputage vesi maha ja kuivatage filter varjulises kohas. ÄRGE filtrit vee eemaldamiseks väänake.


7.8 Titaanapatiidiga lõhnafiltri ja hõbedaga kübemefiltri (hõbeioonfilter) asendamiseks tehke järgmist



TEAVITUSTÖÖ

Asendage filter 3 aasta järel.

- Vabastage filter filtriraami kinnititest ja asendage filter uuega.

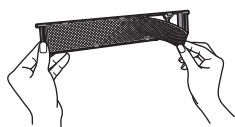

TEAVITUSTÖÖ


- ÄRGE visake filtriraami ära, vaid kasutage seda uuesti.
- Utiliseerige vana filter kui mittepõlev jääde.

Titaanapatiidiga lõhnafiltri või hõbedaga kübemefiltri saate tellida oma edasimüüjalt.

Osa nimetus	Osanumber
Titaanapatiidiga lõhnafilter	KAF970A46
Hõbedaga kübemefilter	KAF057A41


7.9 Esipaneeli sulgemiseks tehke järgmist

- Tõstke esipaneel veidi üles ja eemaldage toend kinnituspunktilt.

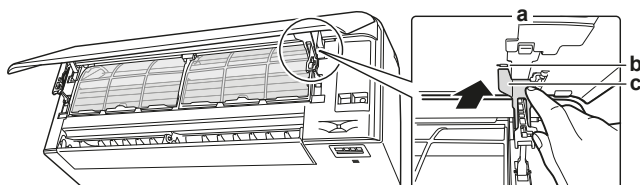

- a Esipaneeli tagakülg
- b Kinnituspunkt
- c Toend

- Sulgege esipaneel.

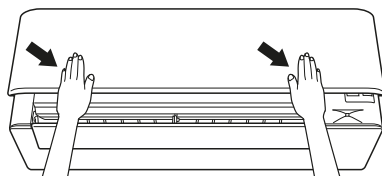

- Suruge kergelt esipaneelile kuni see oma kohale klõpsatab.

7.10 Esipaneeli avamine




TEAVITUSTÖÖ

Eemaldage esipaneel vaid siis, kui see TULEB asendada.


- Avage esipaneel. Vaadake "7.4 Esipaneeli avamiseks tehke järgmist" ▶ 17].

- Avage paneeli lukustid, mis asuvad paneeli külgedel (1 kumbagil poolel).

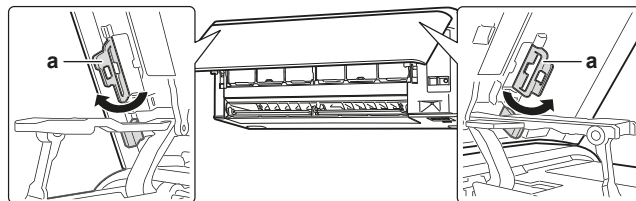


- a Paneeli lukusti

- Suruge parempoolset vart kergelt paremale, et ühendada völli lahti parempoolsest völli soonelt.

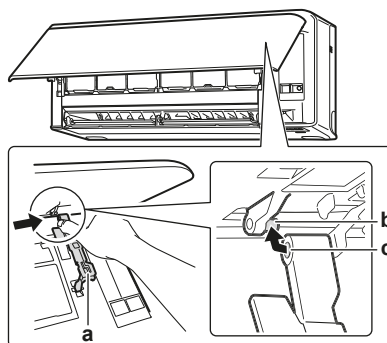

- a Vars
- b Vars
- c Völli soon

- Vabastage esipaneeli völli vasakul poolel völli soonest.

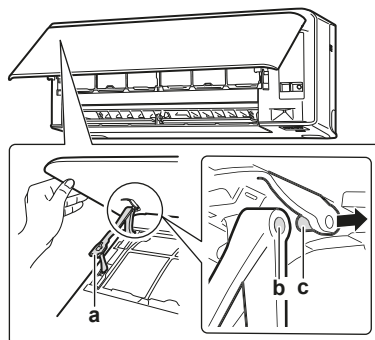

- a Vars
- b Völli soon
- c Vars

- Eemaldage esipaneel.

- Esipaneeli taastapaigaldamiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

7.11 Toimingud enne seadme jätmist pikaajalisse seisakusse

Laske töötada ainult ventilaatoril mitu tundi, et seadmete sisemust kuivatada.

- Vajutage nuppu **Mode** ja valige töötamine.
- Vajutage nuppu , et seade käivitada.
- Pärast töö seiskumist lülitage kaitselüliti välja.
- Puhastage õhufiltrid ja pange need oma kohtadele tagasi.
- Eemaldage patareid juhtmevabast kaugjuhtpuldist.

8 Rikkeotsing



TEAVITUSTÖÖ

Soovitav on lasta teha asjatundjal perioodiline hooldus. Hooldusspetsialisti tellimiseks pöörduge oma edasimüüja poole. Hoolduskulud tuleb tasuda kliendil.

Mõnede töötingimuste puhul mustub seade pärast pikaajalist kasutamist. See põhjustab tootluse languse.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb mõni järgnevatest hälvetest, võtke allpool mainitud meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.



HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne), peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada purunemist, elektrilööke või tulekahju. Pöörduge oma edasimüüja poole.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike	Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage peatoitelüliti asendisse VÄLJAS.
Seadmest tilgub vett.	Lõpetage töötamine.
Toite tööüliti EI TÖÖTA nõuetekohaselt.	Lülitage toide VÄLJAS.
Näidikul näidatakse seadme numbrit, töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.	Teavitage paigaldajat ja edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage rike välja tehes järgmised toimingud.



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake täiendavaid rikkeotsinguga seotud soovitusi saidilt <https://product-information/>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.

Pärast kõigi ülaltoodud asjade kontrollimist ja kui probleemi saab ise lahendada, võtke ühendust oma paigaldajaga ja esitage sümptomid, seadme täielik mudeli nimi (võimaluse korral koos tootmisnumbriga) ja paigaldamise kuupäev.

8.1 Juhtmeta LAN-i rikkeotsing

Järgnevas tabelis on esitatud mõnede rikete otsimise lühiülevaade. Kui järgnevalt esitatud lahendused ei aita riket kõrvaldada, siis minige saidile app.daikineurope.com, et saada lisateavet ja vastuseid tihti korduvatele küsimustele.

Hälve	Abinõu
WLAN-adapteriga EI SAA ühendust (ükski LED-tuli ei vilgu).	- Proovige seadet juhtida juhtpuldiga. - Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. - Lülitage toide korraks välja ja sisse tagasi.


Hälve	Abinõu
WLAN-adapter POLE seadme ülevaate aknas (Avakuval) nähtav pärast WLAN-adapteri alghäälestamist (WPS-iga variant).	- Veenduge, et kohtvõrgu raadioadapter on sideseadmele piisavalt lähedal. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Veenduge, et nutiseade on ühendatud samasse võrku kui WLAN-adapter. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake teavet jaotisest "Ühendussätte tehasesätete taaseadistamine" ▶ 16].
WLAN-adapter POLE nähtav nutiseadme Wi-Fi-võrkude loendis (pääsupunktiga variant).	- Proovige ümber lülitada pääsupunkti ja WPS-i vahel, et muuta raadiokanalit. Raadiokanal PEAB olema 1 kuni 11. - Kontrollige, kas sideühendus on nõuetekohane. - Proovige naasta tehasesätetele ja proovige uuesti seadistada. Vaadake teavet jaotisest "Ühendussätte tehasesätete taaseadistamine" ▶ 16].
Siseseadme/välisseadme temperatuur/niiskus, mida kuvatakse Online Controller-is erineb teiste mõõteseadmetega mõõdetud väärtusest.	- Online Controller näitab siseseadme/välisseadme temperatuuri/niiskust ainult siseseadme/välisseadme ümbruses. - Teiste mõõteseadmetega mõõdetud temperatuuri/niiskuse väärtused sõltuvad seadme ümbruses olevatest tingimustest (nt otsene päikesevalgus, külmumine jne). - Online Controller poolt näidatav temperatuur/niiskus on vaid teatmine.




9 Toote kasutuselt kõrvaldamine




MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.

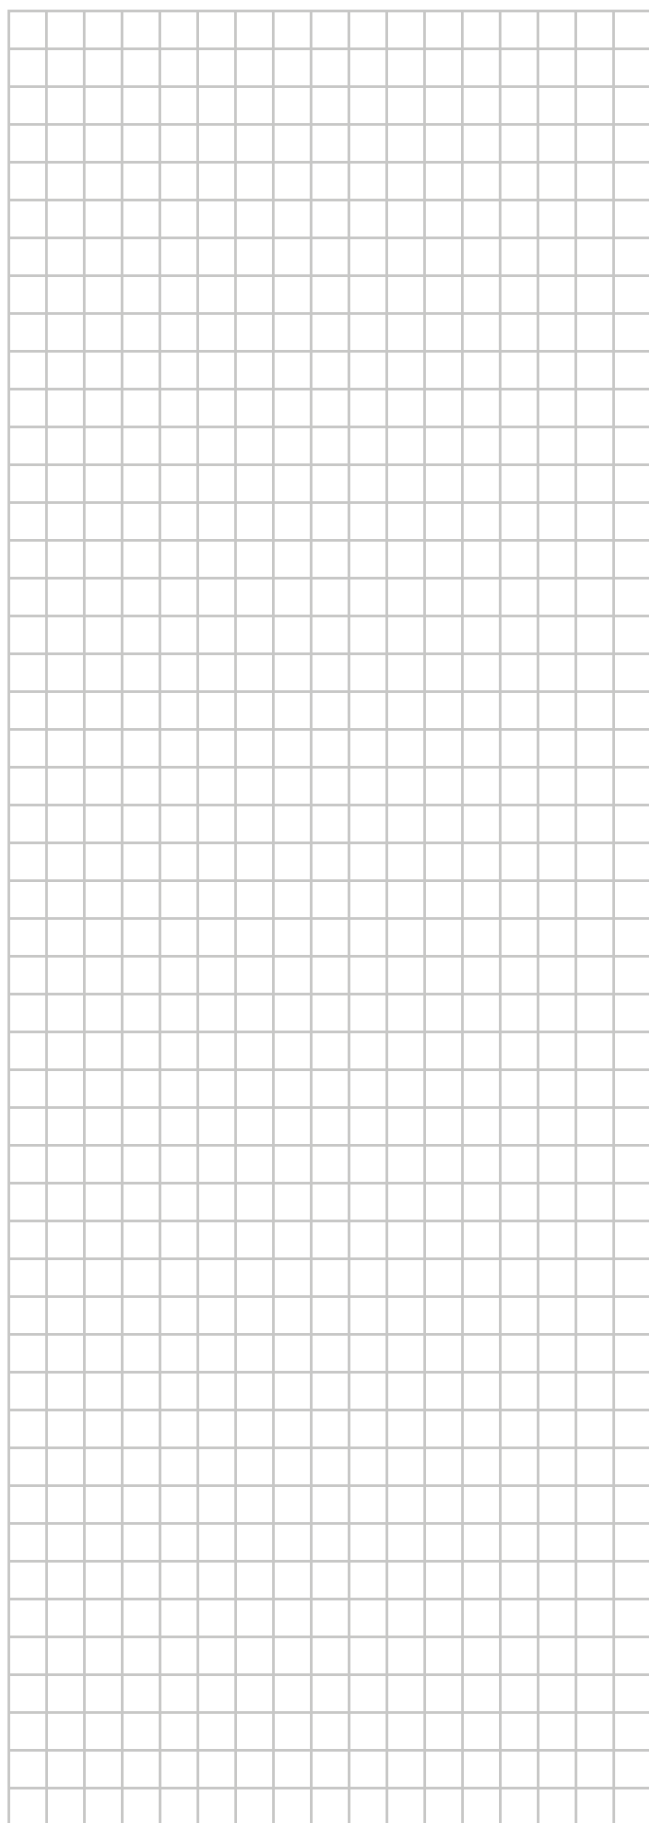

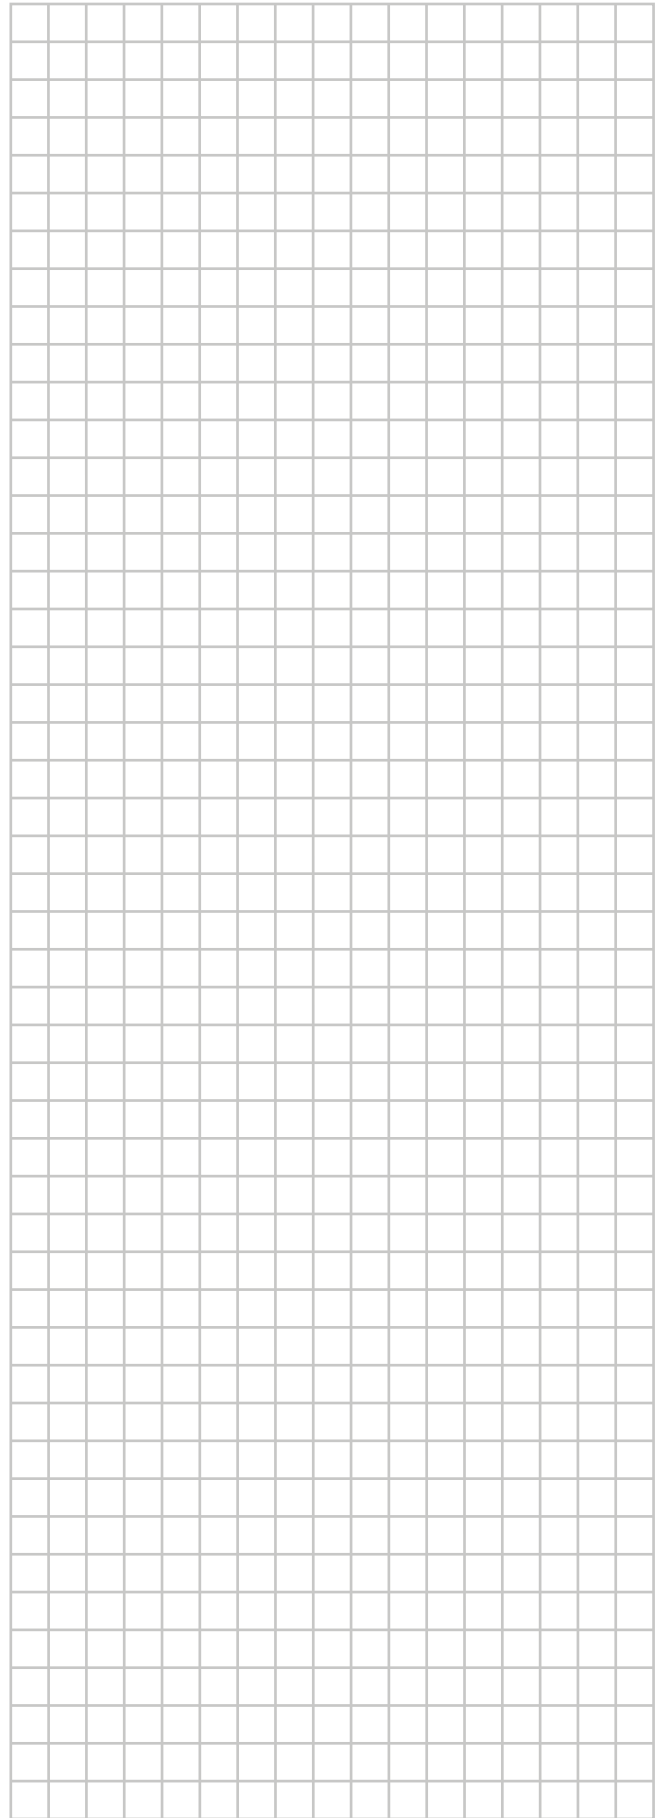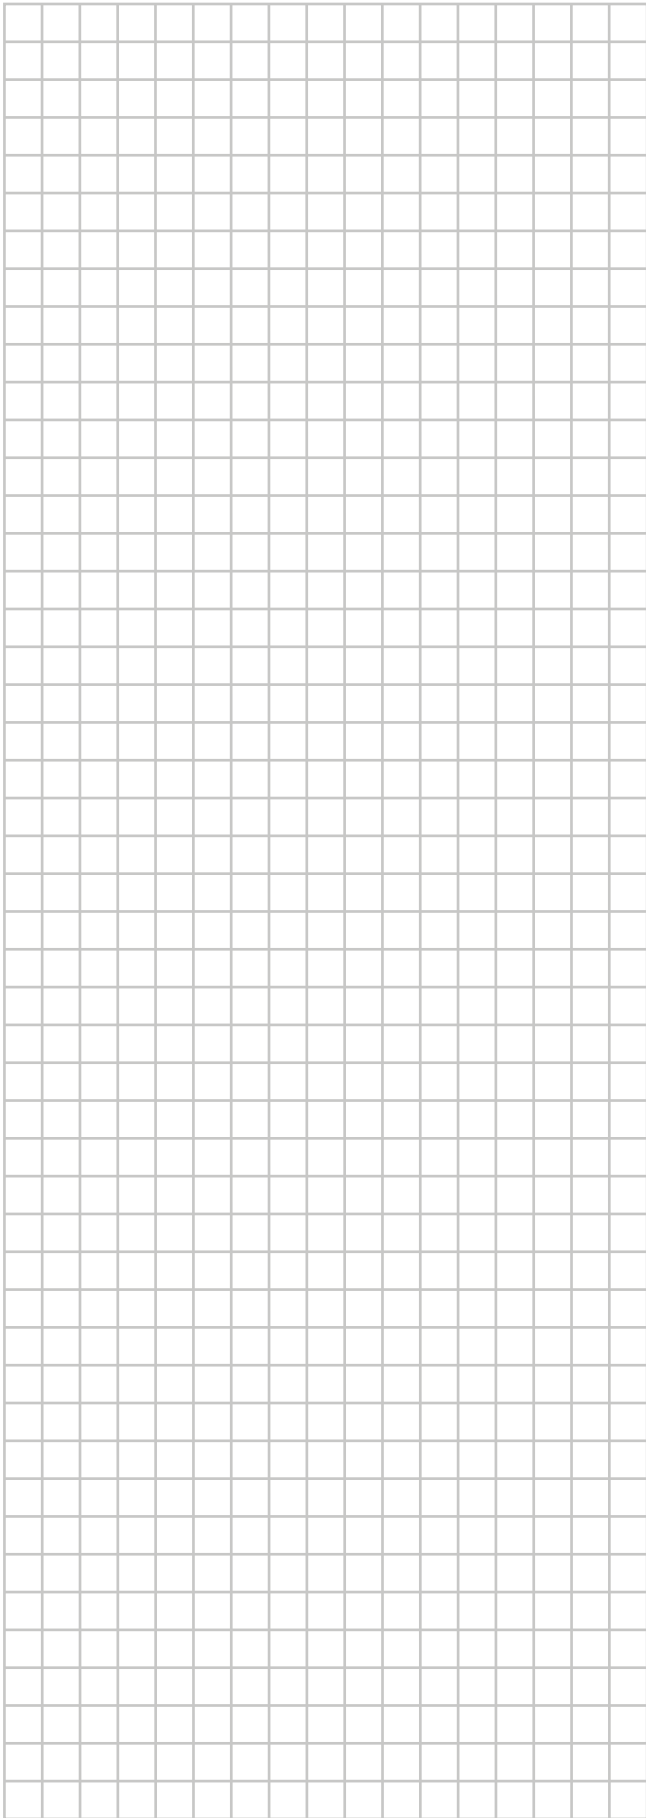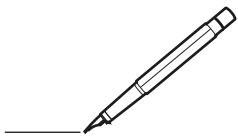

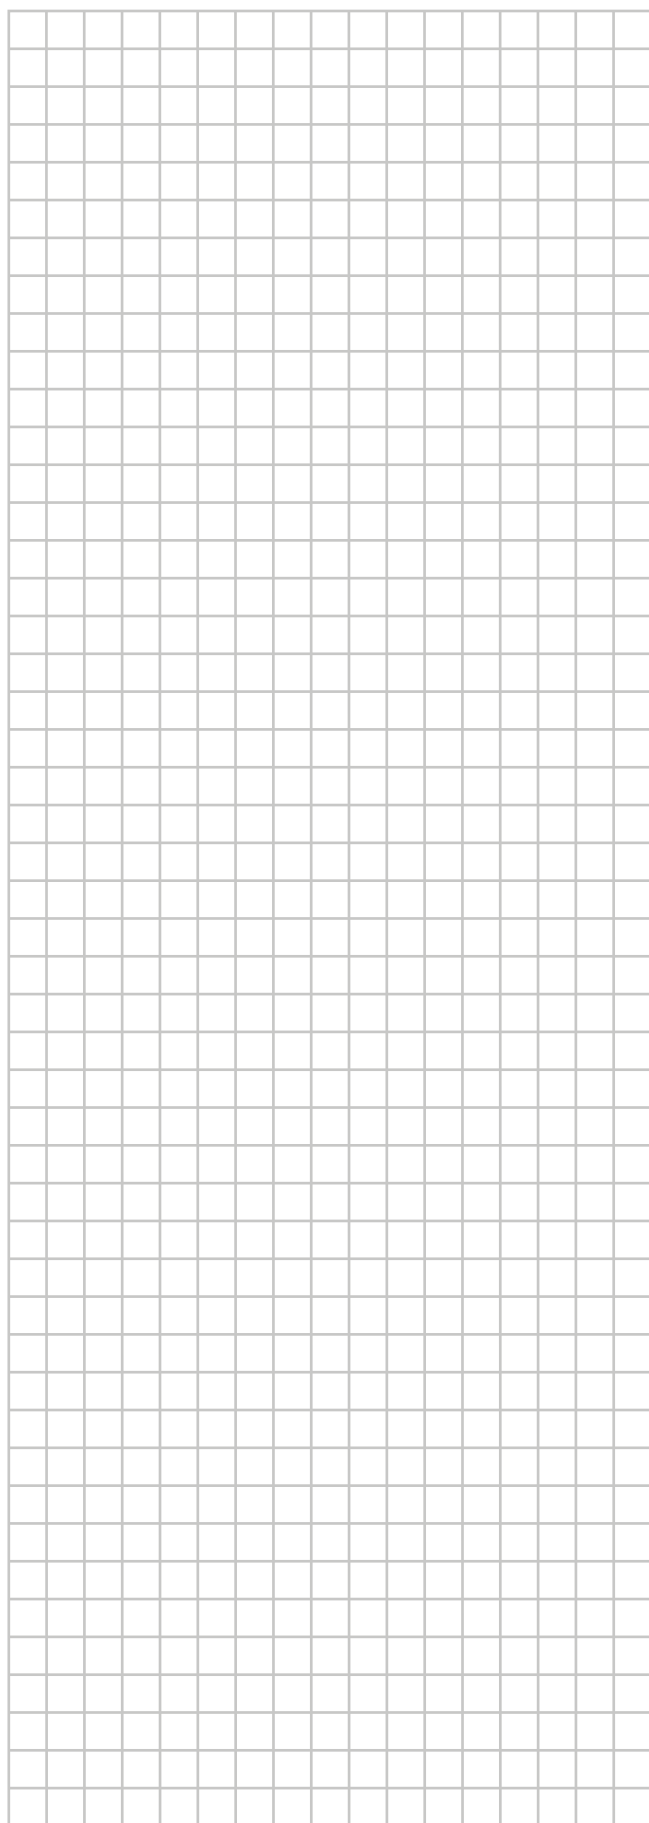



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10