



Priručnik za rukovanje

Daikin klima uređaj



CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Sadržaj

1	O dokumentaciji	2
1.1	Kôd proizvoda.....	2
1.2	O ovom dokumentu	2
2	Sigurnosne upute za korisnika	3
2.1	Upute za siguran rad	3
3	O sustavu	4
3.1	Unutarnja jedinica.....	4
3.1.1	Zaslon unutarnje jedinice	4
3.2	O korisničkom sučelju.....	4
3.2.1	Komponente: Bežični daljinski upravljač.....	4
3.2.2	Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem.....	5
4	Prije puštanja u rad	5
4.1	Za umetanje baterija.....	5
4.2	Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača.....	5
4.3	Podešavanje sata	5
4.3.1	Podešavanje sata	5
4.4	Za uključivanje električnog napajanja.....	5
4.5	Svjetlina zaslona unutarnje jedinice.....	6
4.5.1	Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice.....	6
4.6	Za promjenu postavke položaja unutarnje jedinice	6
5	Rad	6
5.1	Raspon rada	6
5.2	Način rada i zadana temperatura	6
5.2.1	Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature	7
5.3	Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)	7
5.3.1	Za pokretanje/zaustavljanje upravljanja kompenzacijom klime (CCC)	7
5.4	Poželjan topliji zrak.....	8
5.4.1	Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka	8
5.5	Granica temperature.....	8
5.5.1	Za postavljanje ograničenja temperature.....	8
5.6	Brzina strujanja zraka	9
5.6.1	Za podešavanje brzine strujanja zraka	9
5.7	Smjer strujanja zraka.....	9
5.7.1	Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka.....	9
5.7.2	Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka	9
5.7.3	Za 3D smjer strujanja zraka	9
5.8	'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada.....	9
5.8.1	Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje).....	9
5.8.2	Način rada 'Intelligent eye'	10
5.8.3	Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye'	10
5.9	Pojačani POWERFUL način rada.....	10
5.9.1	Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada	10
5.10	Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice	11
5.10.1	ECONO rad.....	11
5.10.2	Tihi rad vanjske jedinice.....	11
5.10.3	Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice	11
5.11	Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	11
5.11.1	Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	11
5.12	Rad OFF/ON vremenskog programatora	11
5.12.1	24 sata programirano isključivanje/uključivanje	11
5.12.2	12 sati odbrojanje do isključivanja/uključivanja	12
5.13	Tjedni način rada	13
5.13.1	Za podešavanje rada tjednog programatora.....	13
5.13.2	Za kopiranje rezervacija.....	14
5.13.3	Za potvrdu rezervacija	14
5.13.4	Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'	14
5.13.5	Za brisanje rezervacija.....	14

5.14	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN	14
5.14.1	Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN	15
5.14.2	Za instaliranje aplikacije ONECTA.....	15
5.14.3	Podešavanje bežične veze	15

6 Štednja energije i optimalan rad 16

7 Održavanje i servisiranje 16

7.1	Pregled: održavanje i servisiranje.....	16
7.2	Čišćenje unutarnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ..	17
7.3	Kako očistiti prednju ploču.....	17
7.4	Kako otvoriti prednju ploču	17
7.5	O filtrima za zrak.....	18
7.6	Za čišćenje filtera zraka	18
7.7	Za čišćenje filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čističnog filtera (Ag-ion filter).....	18
7.8	Za zamjenu filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čističnog filtera (Ag-ion filter).....	19
7.9	Kako zatvoriti prednju ploču	19
7.10	Kako skinuti prednju ploču.....	19
7.11	Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	19

8 Otklanjanje smetnji 20

8.1	Otklanjanje smetnji za bežični LAN	20
-----	--	----

9 Zbrinjavanje otpada 20

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučanih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
 - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
 - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju traženja 🔍 da nađete svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.



Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Upute za siguran rad



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLUJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnica uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu

**UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

**OPREZ**

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.

**NAPOMENA**

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica

**OPREZ**

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.


**INFORMACIJA**

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice

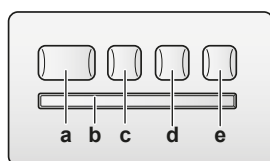

- a ON/OFF tipka
- b Prijemnik signala
- c Svjetlo vremenskog programatora (narančasto)
- d Svjetlo 'Intelligent eye' (zeleno)
- e Tipka bežičnog prilagodnika ON/OFF

ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

**INFORMACIJA**


Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

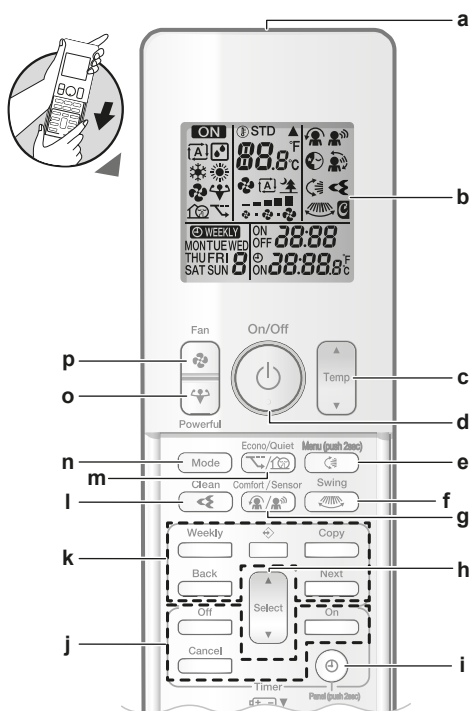


- a Odašiljač signala
- b LCD zaslon
- c Tipka za podešavanje temperature
- d ON/OFF tipka (uključeno/isključeno)
- e Tipka vertikalnog njihanja i izbornik (drži 2 sekunde)
- f Tipka horizontalnog njihanja
- g Tipka za način rada 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
- h Izborna tipka
- i Tipka sata i otvaranja upravljačke ploče (drži 2 sekunde)
- j Tipke OFF/ON rada vremenskog programatora
- k Tipke programatora tjednog načina rada
- l Tipka načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
- m Tipka za štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
- n Tipka načina rada - MODE
- o Tipka snažnog rada - POWERFUL
- p Tipka ventilatora - FAN

**INFORMACIJA**

Koristite (držite 2 sekunde) da otvorite prednju ploču kada želite čistiti filtre za zrak. Pogledajte "7.4 Kako otvoriti prednju ploču" [► 17].

3.2.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

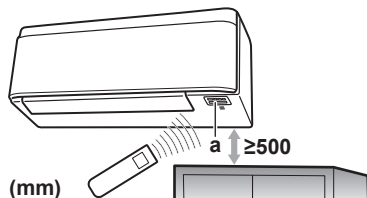

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Sa sigurnošću utvrdite da unutar 500 mm ispod prijamnika infracrvenog signala nema zapreka. One mogu utjecati na učinkovitost prijema bežičnog daljinskog upravljača.

- 1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:


Zvuk	Opis
"biip"- "biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.

4 Prije puštanja u rad

4.1 Za umetanje baterija


Baterije će trajati približno 1 godinu.

- 1 Uklonite prednji poklopac.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite na mjesto prednji poklopac.

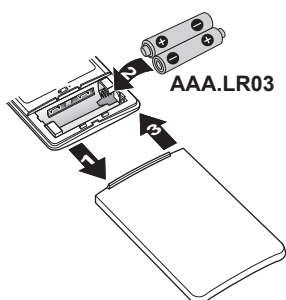**INFORMACIJA**

- Treptanje LCD zaslona ukazuje na nisku energiju baterije.
- UVIJEK zamijenite obje baterije odjednom.

4.2 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

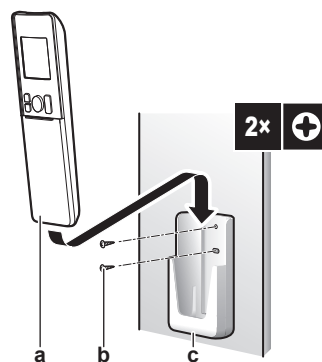

- a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
- 2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
- 3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE podešen na ispravno vrijeme, tada funkcije 'ON timer', 'OFF timer' i 'weekly timer' NEĆE raditi točno. Sat se mora ponovo podesiti:


- Nakon što je prekidač kruga isključio jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

4.3.1 Podešavanje sata

Napomena: Ako sat NIJE podešen, trepću, MON, , i 0:00.


- 1 Pritisnite .

Rezultat: MON i trepću



- 2 Pritisnite ili za odabir tekućeg dana u tjednu.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: trepće.




- 4 Pritisnite ili za postavljanje točnog vremena.

Napomena: Ako držite pritisnutu tipku ili vrijeme na zaslonu se brzo povećava ili smanjuje.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Podešavanje je gotovo. trepće.



4.4 Za uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

5 Rad

Rezultat: Krilce na unutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.


4.5 Svjetlina zaslona unutrašnje jedinice

Podesite svjetlinu predočnika unutarnje jedinice po želji, ili isključite predočnik.

4.5.1 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik  trepće.

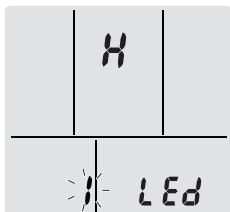

- 2 Pritisnite .

- 3 Pritisnite  ili  da promijenite postavke na sljedeći način:



...trepće	Svjetlina je...
H	Jako
L	Slabo
OF	Ugašena

- 4 Za potvrdu odabrane postavke pritisnite .

Rezultat: Postavka svjetline je promijenjena.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na podrazumijevani zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon dva puta pritisnite .

4.6 Za promjenu postavke položaja unutarnje jedinice


Podesite položaj unutarnje jedinice da se izbjegne strujanje zraka izravno prema zidu.

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik .


- 2 Pritisnite  ili  da promijenite izbornik na 5.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik 5. 5 trepće.

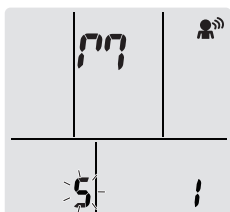

- 3 Pritisnite tipku  za odabir izbornika.

Rezultat:  trepće.

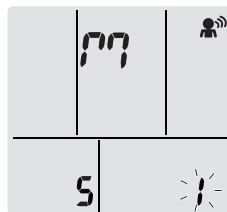

- 4 Pritisnite  ili  da promijenite postavke na sljedeći način:



Ako je jedinica...	Simbol	Trepće	Rezultat
Na sredini zida (tvornička postavka)		1	
≤500 mm od zida na desno		2	
≤500 mm od zida na lijevo		3	

Rezultat: Raspon strujanja zraka će biti podešen da se izbjegne izravan kontakt sa zidom.

5 Rad



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u sljedećem rasponu temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80% ^(b)	—

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

^(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:


- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoru bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoru

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Osjetnik vlažnosti.** Kontrolirajte vlagu smanjivanjem vlažnosti tijekom postupka hlađenja.

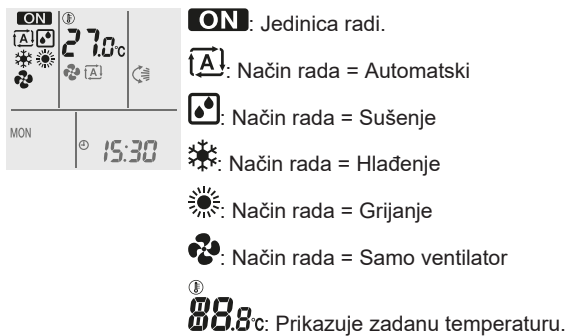5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature

- 1 Pritisnite **Mode** jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će biti zadan kroz sljedeći redoslijed:



- 2 Pritisnite **Power** za pokretanje rada.

Rezultat: **ON** i izabrano način rada se prikazuje na zaslonu LCD.

- 3 Pritisnite **Temp** ili **Temp** jedan ili više puta da snizite ili povišite temperaturu.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada 'Sušenje' ili 'Samo ventilator', nije moguće podešavanje temperature.

- 4 Pritisnite **Power** za zaustavljanje rada.

Rezultat: **ON** nestaje sa zaslona. Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

5.3 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)

Koristite ovu funkciju za kompenzaciju toplinskih gubitaka vaše kuće tijekom nižih vanjskih temperatura.

Koristite ovu funkciju u slučaju nelagode tijekom pada vanjske temperature okoline između dana i noći ili promjene godišnjeg doba.

**INFORMACIJA**

- Ova značajka smanjuje učestalost podešavanja zadane vrijednosti temperature kako bi se postigla ciljna sobna temperatura.
- Moguće je postaviti 4 različite razine intenziteta kompenzacije (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ili isključiti funkciju (**oF**).
- U skladu s odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzirati pad vanjske temperature povećanjem zadane vrijednosti ciljane unutarnje temperature (niža vanjska temperatura = veći porast zadane vrijednosti ciljane unutarnje temperature).

Podešavanje načina rada	Simbol	Postavka	Upravljanje kompenzacijom klime je...
2	oF	oF	...isključena, nema kompenzacije
	LL	LL	...uključena, niska kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
	LH	LH	...uključena, niska kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C
	HL	HL	...uključena, visoka kompenzacija, niska kompenzacija na 0°C
	HH	HH	...uključena, visoka kompenzacija, visoka kompenzacija na 0°C

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje upravljanja kompenzacijom klime (CCC)**INFORMACIJA**

Upravljanje kompenzacijom klime može se aktivirati u načinu rada **grijanja** "5.2 Način rada i zadana temperatura" [6].


Upravljanje kompenzacijom klime može se podesiti u svim uvjetima okoline, ali će djelovati samo kada vanjska temperatura padne ispod +7°C.

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite **CCC** najmanje 2 sekunde.

Rezultat: **!** trepće.

- 2 Navigacijom idite do **oF** i postavite **2** pomoću **Select** ili **Select**.

Rezultat: **2** trepće.

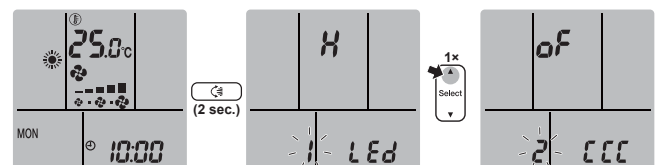

- 3 Pritisnite **CCC** da uđete u **oF** postavke.

Rezultat: Simbol postavke (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) trepće.

- 4 Promijenite postavke pritiskom na **Select** ili **Select** sljedećim redoslijedom.



5 Rad

Povećanje zadane vrijednosti sobne temperature prema temperaturi vanjske jedinice				
Vanjska okolina	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite postavku sa .

Rezultat: Postavka je promijenjena, nalazite se u izborniku postavki, 2 trepće.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na početni zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite .

5.4 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.

INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon postavki. 1 trepće.

2 Navigacijom idite na Poželjan topliji zrak – **HPP** i postavite 4 pritiskom na  ili .

Rezultat: 4 trepće.


3 Pritisnite  da uđete u **HPP** postavke.

Rezultat: Simbol postavke (**on** ili **oF**) trepće.

- oF** (tvornička postavka): funkcija je ISKLJUČENA
- on**: funkcija je UKLJUČENA

4 Promijenite postavku **on** ↔ **oF** pritiskom na  ili . Pritisnite  da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u izborniku postavki, 4 trepće.

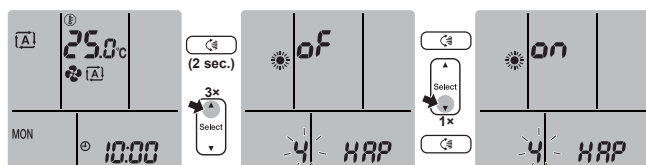

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na početni zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite .

5.5 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.

INFORMACIJA

- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne grijanja koje se mogu postaviti pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se zasebno konfiguriraju za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon postavljanja ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti bit će u skladu s tim ograničenjima.

Ponašanje kada je ograničenje temperature aktivno

Kada je funkcija ograničenja temperature omogućena, ponašanje sustava se mijenja kako bi se osigurao dosljedan rad unutar definiranih ograničenja.

Primjer:

- Ako je donja granica hlađenja postavljena na **20°C**, raspon zadane vrijednosti hlađenja bit će **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grijanja postavljena na **28°C**, raspon zadane vrijednosti grijanja bit će **10–28°C**.
- U **Automatskom načinu rada**, raspon zadane vrijednosti bit će **20–28°C**.

Tvorničke zadane postavke:

- Donja granica hlađenja: 18°C
- Gornja granica grijanja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcija ograničenja temperature ne može se potpuno deaktivirati. Međutim, vraćanje ograničenja na tvornički zadane vrijednosti omogućuje neograničeni rad unutar cijelog raspona zadane vrijednosti jedinice.
- Za pravilan rad provjerite jesu li ista temperaturna ograničenja konfigurirana i na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- Ovisno o odabranim temperaturnim ograničenjima, kapacitet grijanja ili hlađenja jedinice može biti smanjen zbog ograničenog raspona zadane vrijednosti.

5.5.1 Za postavljanje ograničenja temperature

1 Pritisnite  +  da uđete u postavke.

Rezultat: Postavka SC 001 se pojavljuje.

2 Koristite  za navigaciju do LS (postavka ograničenja temperature) 005.

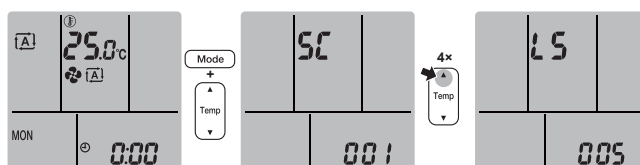

3 Pritisnite  da uđete u postavke ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se postavka  za donju granicu hlađenja.


4 Pomoću  odaberite donju granicu hlađenja.

5 Pritisnite  za potvrdu i prijedite na podešavanje  gornje granice grijanja.

6 Pomoću  odaberite gornju granicu temperature grijanja.

7 Pritisnite  za potvrdu i izlaz iz podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica za hlađenje i gornja granica za grijanje su potvrđene. Zaslon se vraća na izbornik servisnog načina rada.

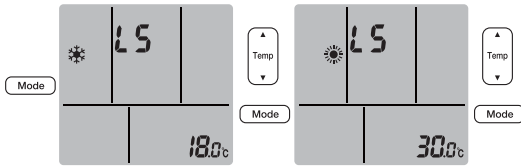

Napomena: Prikaz se automatski vraća na početni zaslon nakon 60 sekundi neaktivnosti. Za raniji izlaz, pritisnite **Cancel**.

Napomena: Ako prođe više od 60 sekundi nakon postavljanja ograničenja hlađenja, vratit će se izvorna vrijednost hlađenja, a postavka ograničenja grijanja neće se primijeniti.

5.6 Brzina strujanja zraka

- 1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 razina brzina strujanja zraka, od "≡" do "▮"
	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "🌳", šum iz jedinice postaje tiši.



INFORMACIJA

- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.6.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

- 1 Pritisnite da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:



5.7 Smjer strujanja zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Što. Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče gore i dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomiče s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomiče naizmjenice gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilca će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

5.7.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

5.7.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Lamele se prestaju kretati.



INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.7.3 Za 3D smjer strujanja zraka

- 1 Pritisnite i .

Rezultat: i će se pojaviti na zaslonu. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite i kada krilca dođu u željeni položaj.


Rezultat: i nestaju sa zaslona. Krilca ili lamele se prestaju kretati.

5.8 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada

Načine rada 'Comfort' i 'Intelligent eye' možete koristiti zasebno ili ih možete kombinirati.

5.8.1 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)

Jedinca će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da bi se prostorija efikasnije ohladila ili ugrijala. Izravno strujanje zraka iz jedinice će biti manje zamjetno.

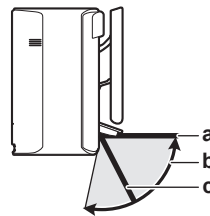

- a Položaj krilca u postupku hlađenja i sušenja
- b Raspon pomicanja krilca tijekom grijanja (uključeno vertikalno strujanje zraka)
- c Položaj krilca tijekom grijanja (isključeno vertikalno strujanje zraka)

U postupku hlađenja i sušenja

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po stropu.

Comfort airflow ON - Uključeno udobno strujanje	Comfort airflow OFF - Isključeno udobno strujanje

U grijanju

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po podu. Jedinica utvrđuje temperaturu prostorije i poda i automatski bira 1 od 3 smjera strujanja zraka.

Zagrijavanje	Smjer prema dolje	Okomiti smjer strujanja zraka



INFORMACIJA

Ako želite isključiti funkciju vertikalnog strujanja zraka (npr. u slučaju da se ispod jedinice nalazi namještaj ili neki drugi predmet) pogledajte odjeljak "[Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka](#)" [▶ 10]. Ako je funkcija vertikalnog smjera strujanja isključena tok zraka će biti podešen u smjeru prema dolje.




INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko nihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka

- Držite pritisnuto najmanje 2 sekundi.
Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik 1.
- Pritisnite ili za promjenu zaslona izbornika.
Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje izbornik 3.

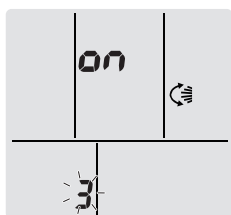

- Pritisnite tipku za promjenu postavke.
- Pritisnite ili za promjenu postavke.

...treće	Funkcija vertikalnog strujanja zraka je...
ON	uključena
OFF	isključena

- Za potvrdu odabrane postavke pritisnite .

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na podrazumijevani zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na podrazumijevani zaslon dva puta pritisnite .

5.8.2 Način rada 'Intelligent eye'

Sustav automatski prilagođava smjer strujanja i temperaturu zraka ovisno o ustanovljenom kretanju ljudi da se izbjegne izravan kontakt. Ako se u roku od 20 minuta ne otkrije kretanje, sustav prelazi na rad za štednju energije:

O osjetniku pametno oko (Intelligent eye)



NAPOMENA

- NEMOJTE udariti ili grubo gurati 'Intelligent eye' osjetnik. To može dovesti do neispravnosti.
- NEMOJTE u blizinu osjetnika 'Intelligent eye' stavljati velike predmete.



INFORMACIJA

Snažni ili Noćni način rada (OFF timer) NE MOŽE se koristiti istodobno s načinom rada 'Intelligent eye'. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

- Domest detekcije.** Do 9 m.
- Osjetljivost detekcije.** Mijenja se ovisno o smještaju, broju osoba u prostoriji, rasponu temperature, itd.
- Greške detekcije.** Osjetnik može pogrešno detektirati kućne ljubimce, sunčevo svjetlo, lelujanje zavjesa, itd.

5.8.3 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye'

- Pritisnite jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način:



Predodžnik	Rad
	Comfort Airflow
	Intelligent eye (Pametno oko)
	'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
—	Oboje isključeno

Napomena: Ako su osobe blizu ispred unutarnje jedinice, ili ima previše ljudi, koristite istodobno kombinaciju oba načina rada.

- Da zaustavite rad držite pritisnuto dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

5.9 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.



INFORMACIJA

'Powerful' način rada se NE MOŽE koristiti zajedno s načinima rada 'Econo', 'Comfort Airflow' i Tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

- Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

- Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje sa zaslona.

Napomena: 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete  ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti;  nestaje sa zaslona.

5.10 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

5.10.1 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.



INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

5.10.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tihi rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.



INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Quiet' vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u načinima rada 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tihi rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

5.10.3 Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

- Pritisnite  jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način.



Prikaz	Postupak
	Štedljivo
	Tihi rad vanjske jedinice
	Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje isključeno

- Da zaustavite rad držite pritisnuto  dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

Napomena: Econo rad može se odabrati samo kada uređaj radi. Pritiskanje tipke  otkazuje postavke i  nestaje sa zaslona.

Napomena:  ostaje na LCD zaslonu čak i ako isključite jedinicu putem sklopke ON/OFF bežičnog daljinskog upravljača ili unutarnje jedinice.

5.11 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer proizvodi tok elektrona velikih brzina i velike moći oksidiranja koji smanjuju neugodne mirise. Zajedno s filtrom od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i filtrima za zrak ova funkcija pročišćava zrak u prostoriji.



INFORMACIJA

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamer-a može stvarati zvuk zujanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamer-a može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduvjet: Sa sigurnošću utvrdite da jedinica radi ( se prikazuje na LCD zaslonu bežičnog daljinskog upravljača).

- Pritisnite .

Rezultat:  će se prikazati na LCD zaslonu i zrak u prostoriji se pročišćava kada jedinica radi.

- Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat:  nestaje sa LCD zaslona i rad se zaustavlja.

5.12 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

Postoje dvije vrste podešavanja za 'OFF/ON timer':

- 24 sata programirano isključivanje/uključivanje (podrazumijevano). Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom u zadano vrijeme. **Primjer:** 'ON timer' je podešen na 13:30, jedinica će početi raditi u 13:30.
- 12 sati odbrojanje za 'OFF/ON timer'. Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom nakon zadanog broja sati. **Primjer:** 'ON timer' je podešen u 10:30 za 3 sata, jedinica će početi raditi u 13:30.

Napomena: Moguće je kombinirati obje vrste podešavanja tajmera.



INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.



INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.3.1 Podešavanje sata" [p. 5].

5.12.1 24 sata programirano isključivanje/uključivanje

Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

- Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje  i trepće OFF.  i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.

5 Rad



2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo .

Rezultat: OFF i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu.

Rezultat: Pali se žaruljica programatora vremena.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka ili , postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat: i OFF nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi. ☼ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu.



INFORMACIJA

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Kada se zamjene baterije u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za 'ON/OFF timer', ali se vremenski programator poništava.


Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejak hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje i trepće ON. ☼ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo .

Rezultat: ON i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Pali se žaruljica programatora vremena.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka ili , postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat: i ON nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi. ☼ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu.

Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [p 11] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [p 12].

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Postupak
	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

5.12.2 12 sati odbrojanje do isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje odbrojanja 'OFF/ON timer' rada

1 Pritisnite i držite ili oko 5 sekunda; kada ▲ počne treptati, otpustite tipku.

Rezultat:

Za 'OFF timer', pojavljuje se *1hr* na zaslonu i OFF trepće, ☼ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.

Za 'ON timer', pojavljuje se *1hr* na LCD zaslonu i ON trepće. ☼ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.

2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena. Vrijeme se može podesiti između 1~12 sati. Svakim pritiskom na tipku postavka vremena se povećava ili smanjuje za 1 sat.

3 Pritisnite ili za potvrdu postavke.

Rezultat: OFF i/ili ON i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Pali se žaruljica programatora vremena. Vrijeme prikazano na LCD zaslonu automatski će se odbrojivati za 1 sat svakog proteklog sata.

Primjer: Ako je 'OFF timer' podešen na 3 sata, prikazano vrijeme mijenja se na sljedeći način: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (ISKLJ.)

4 Da biste vratili postavku na 24 sata 'OFF/ON timer', ponovite korak 1 kada na početnom zaslonu OFF i/ili ON NE trepću.

5 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite .

Za kombiniranje načina prikaza vremena

Različiti načini prikaza (24 satno i 12 satno odbrojanje za 'OFF/ON timer') mogu se istovremeno koristiti za 'OFF timer' i 'ON timer'.

1 Za podešavanje, pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [p 11], "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [p 12] i "Pokretanje/zaustavljanje odbrojanja postupka 'OFF/ON timer'" [p 12].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Rad
	22:00	jedinica radi.	▪ Staje u 1:00 (3 sata nakon sadašnjeg vremena)
			▪ Rad počinje u 6:00. (8 sati nakon sadašnjeg vremena)

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

5.13 Tjedni način rada



INFORMACIJA

Sljedeći postupak podešavanja odnosi se samo na bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučamo da izvršite tjedno podešavanje programatora vremena pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "5.14 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN" ▶ 14].

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

Primjer: Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak ▪ Unesite do 4 postavke.	
Utorak~Petak ▪ Koristite način kopiranja ako su postavke jednake kao i one za ponedjeljak.	
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedjelja ▪ Unesite do 4 postavke.	

- **Postavke ON-ON-ON-ON.** Omogućava način rada po rasporedu i zadanoj temperaturi.
- **Postavke OFF-OFF-OFF-OFF.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

Napomena: Pazite da je bežični daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.



INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.3.1 Podešavanje sata" ▶ 5].



INFORMACIJA

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a **WEEKLY** će nestati sa zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivan.
- Pomoću tjednog programatora može se podesiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

5.13.1 Za podešavanje rada tjednog programatora

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



- 2 Pritisnite ili za odabir dana u tjednu i broja rezervacije.

- 3 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Dan u tjednu je zadan. **WEEKLY** i ON trepću.



- 4 Pritisnite ili da izaberete način rada.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



Prikaz	Funkcija
ON	ON timer (programirano uključivanje)
OFF	OFF timer (programirano isključivanje)
Prazno	Briše rezervaciju

- 5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Zadan je način rada programatora 'OFF/ON timer'. **WEEKLY** i vrijeme trepću.



Napomena: Pritisnite **Back** za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere prazno nastavite do koraka 9.

- 6 Pritisnite ili za biranje vremena. Vrijeme se može podesiti između 0:00~23:50 u razdobljima od 10 minuta.

- 7 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Vrijeme je podešeno i **WEEKLY** i temperatura trepću.



Napomena: Pritisnite **Back** za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere 'OFF timer' nastavite do koraka 9.

- 8 Pritisnite ili za odabir željene temperature.

Napomena: Zadana temperatura za tjedni programator se prikazuje samo kad se podešava način rada tjednog programatora.



INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

- 9 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Temperatura i vrijeme su podešeni za programator 'ON timer'. Vrijeme je zadano za programator 'OFF timer'. Žaruljica programatora vremena svijetli narančasto.

Rezultat: Pojavit će se zaslon nove rezervacije.

- 10 Ponovite prethodni postupak da podesite drugu rezervaciju ili pritisnite da završite podešavanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje **WEEKLY**.


Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama u neki drugi dan. Pogledajte odlomak "5.13.2 Za kopiranje rezervacija" ▶ 14].

5.13.2 Za kopiranje rezervacija

Rezervacija se može kopirati na neki drugi dan. Kopirat će se čitava rezervacija odabranog dana u tjednu.


- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  ili  za odabir tjedna koji se kopira.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u tjednu.

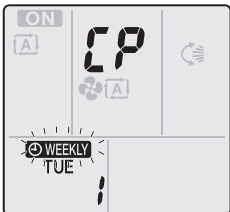

- 4 Pritisnite  ili  za odabir dana u koji se kopira.
- 5 Pritisnite .

Rezultat: Rezervacija je čitava kopirana u odabrani dan i upaljeno je narančasto svjetlo programatora.

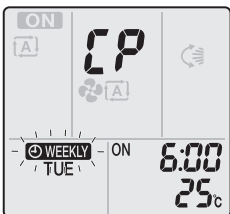

Napomena: Za kopiranje u još jedan dan ponovite postupak.

- 6 Pritisnite tipku  za završetak podešavanja.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje .

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacije nakon kopiranja pogledajte "5.13.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" ► 13].

5.13.3 Za potvrdu rezervacija

Možete potvrditi ako su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



- 2 Pritisnite tipku  ili  za odabir dana u tjednu i broja rezervacije koja se potvrđuje i da vidite detalje rezervacije.

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacija, pogledajte "5.13.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" ► 13].

- 3 Pritisnite tipku  za izlaz iz načina potvrđivanja.

5.13.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'

- 1 Za isključivanje tjednog programatora pritisnite  dok se  prikazuje na zaslonu.

Rezultat:  nestaje sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

- 2 Za ponovno uključivanje tjednog programatora, pritisnite ponovo tipku .

Rezultat: Koristit će se posljednja rezervacija.

5.13.5 Za brisanje rezervacija

Za brisanje pojedinačne rezervacije

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati postavke samo jedne rezervacije.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije.

- 2 Pritisnite  ili  za izbor dana u tjednu koji će se brisati.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: , ON i OFF trepću.

- 4 Pritisnite  ili  i izaberite "prazno".

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



- 5 Pritisnite .

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

- 6 Pritisnite  za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije za svaki dan u tjednu

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati sve postavke rezervacije za jedan dan u tjednu. Ona se može koristiti tijekom potvrđivanja ili zadavanja rezervacija.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  ili  za izbor dana u tjednu koji će se brisati.
- 3 Držite pritisnuto  približno 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su uklonjene.

- 4 Pritisnite  za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Za brisanje svih rezervacija

Upotrijebite ovu funkciju ako želite odjednom obrisati sve rezervacije za sve dane u tjednu. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti tijekom zadavanja rezervacija.

- 1 Držite tipku  pritisnuto 5 sekundi tijekom podrazumijevanog zaslona.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.14 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju za promjenu termostata, postavljanje temperaturnih rasporeda, pregled potrošnje energije i još mnogo toga.

Za pojedinosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji, posjetite app.daikineurope.com.




Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.

- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno, SSID broj i KEY (šifra) se nalaze na jedinici ili se mogu naći u vrećici s priborom.

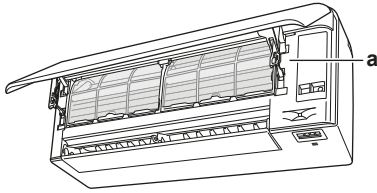

a Naljepnica sa SSID brojem i lozinkom

5.14.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

5.14.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".
- 2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.



INFORMACIJA

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kod:



5.14.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Putem pametnog uređaja (pametni telefon, tablet) i SSID (Service Set Identifier) broja i KEY (lozinke)
- Korištenjem tipke WPS (Wi-Fi Protected Setup) na vašem Wi-Fi usmjerniku.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.



INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.


- 1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.
- 2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.

Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze
2	Spajanje pomoću WPS tipke
3	Spajanje pomoću SSID i KEY brojeva
4	Vraćanje na tvorničke postavke
OFF	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon potvrđivanja (izbornik 1).

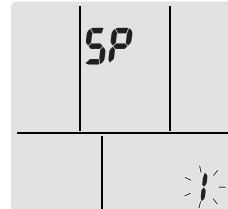

- 2 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: Čuje se zvuk "Beep" kada jedinica primi signal.

- 3 Provjerite LED unutrašnje jedinice.

...svjetlo trepće.	Stanje
Vremenski programator	Komunikacija je u redu
Rad i vremenski programator	Komunikacija je isključena

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu

Moguće je spojiti bežični adapter na vašu kućnu mrežu koristeći:


- WPS tipka (Wi-Fi Protected Setup) na ruteru (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) - nalaze se na jedinici.

Za spajanje sa WPS tipkom

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi na podrazumijevanom zaslonu.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon potvrđivanja (izbornik 1).

- 2 Pritišćite uzastopno  ili  sve dok se ne pojavi zaslon WPS postavke (izbornik 2).

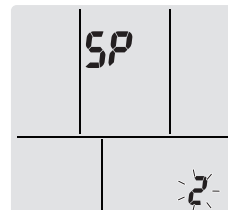

- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: Čuje se zvuk "Beep" kada jedinica primi signal.

- 4 Pritisnite WPS tipku na vašem komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) unutar približno 1 minute. Pogledajte u priručnik vašeg komunikacijskog uređaja.



INFORMACIJA

Ako veza s vašim ruterom nije moguća, pokušajte postupak "[Za spajanje koristeći SSID i KEY broj](#)" ► 16].

- 5 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.


6 Štednja energije i optimalan rad

Za spajanje koristeći SSID i KEY broj

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi na podrazumijevanom zaslonu.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon potvrđivanja (izbornik 1).

- 2 Pritišćite uzastopno  ili  sve dok se ne pojavi zaslon AP načina rada (izbornik 3).

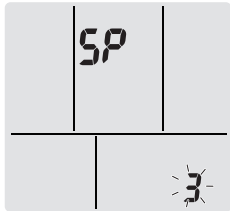

- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: Čuje se zvuk "Beep" kada jedinica primi signal.

- 4 Spojite se na pristupnu točku s vašim 'pametnim' uređajem na isti način kao na standardnu bežičnu mrežu.
- 5 Unesite SSID broj i lozinku koji se nalaze na jedinici ili u kompletu pribora.
- 6 Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite korake na zaslonu.

Rezultat: Način rada bežičnog adaptera će se automatski promijeniti sa AP načina u RUN način, LED programatora trepće.

- 7 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane


Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- prebacivanje između WPS i AP opcije veze,
- odvajanje Wi-Fi adaptera i komunikacijskog uređaja (npr. rutera) ili 'pametnog' uređaja,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi na podrazumijevanom zaslonu.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon potvrđivanja (izbornik 1).

- 2 Pritišćite uzastopno  ili  sve dok se ne pojavi izbornik 8.

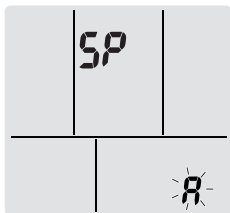

- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: Čuje se zvuk "Beep" kada jedinica primi signal.

Rezultat: Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za isključivanje bežične LAN veze

Bežičnu vezu možete isključiti koristeći:

- tipku ON/OFF bežičnog adaptera na jedinici,
- korisničko sučelje.

Upotreba ON/OFF sklopke bežičnog adaptera

- 1 Pritisnite ON/OFF sklopku bežičnog adaptera.

Rezultat: Komunikacija bežičnog adaptera je isključena.


Napomena: Pritisnite ponovo ON/OFF sklopku da biste uključili bežični adapter.

Za upotrebu korisničkog sučelja

- 1 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi na podrazumijevanom zaslonu.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon potvrđivanja (izbornik 1).

- 2 Pritišćite uzastopno  ili  sve dok se ne pojavi izbornik OFF.

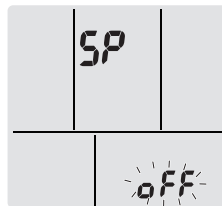

- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: Čuje se zvuk "Beep" kada jedinica primi signal.

Rezultat: Komunikacija je isključena.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

6 Štednja energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje.

Moguća posljedica: Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

7 Održavanje i servisiranje

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

**NAPOМЕНА**

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće roкове održavanja.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnica uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

**OPREZ**

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

**UPOZORENJE**

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

**UPOZORENJE**

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**


Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**NAPOМЕНА**

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izbljeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izbljeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

- Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Kako očistiti prednju ploču

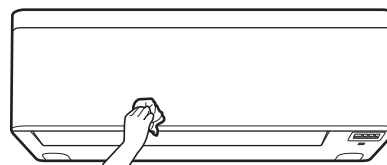


- Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Kako otvoriti prednju ploču

- Uхватite prednju ploču s obje strane i otvorite je.

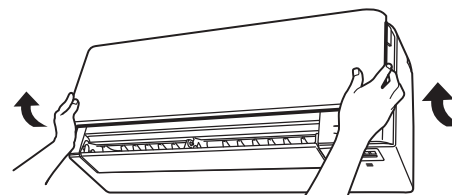

- Povucite dolje zasune na poledini prednje ploče.
- Otvorite prednju ploču sve dok nosač ne uskoči u zaporni jezičac.

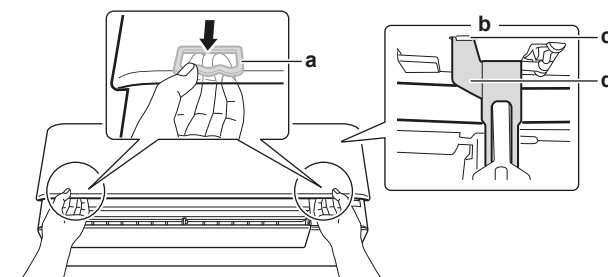

a Zasun (1 sa svake strane)

- b Poledina prednje ploče
- c Zaporni jezičac
- d Nosač

7.5 O filterima za zrak


Ako jedinica radi sa zamazanim filterima to znači da filter:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.


Popis tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012	
Predmet tretiran biocidnim pripravkom	Plastični filter za zrak
Aktivna tvar	Srebro fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS Br.	308069-39-8
Djelovanje aktivne tvari	Antivirusno i antibakterijsko djelovanje
Sigurnosne informacije	Sukladno RoHS, nije otrovno ili korozivno. Ne postoje posebne preporuke za OZO. Zbrinjavanje mora biti u skladu s vladinim i zakonskim propisima koji reguliraju zbrinjavanje materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. Dodir s očima - isprati vodom Dodir s kožom - isprati vodom, ne smije utjecati na kožu Udisanje - nisu naznačene posebne opasnosti

7.6 Za čišćenje filtera zraka


- 1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite dole.
- 2 Izvucite filtre za zrak.

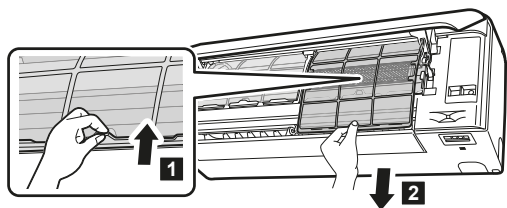

- 3 Izvadite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i čestični filter iz jezičaca.

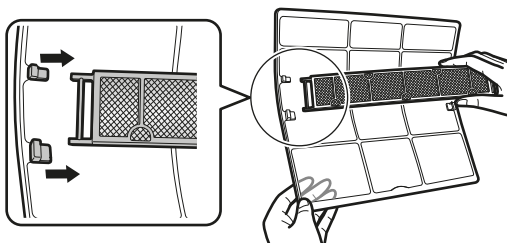

- 4 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

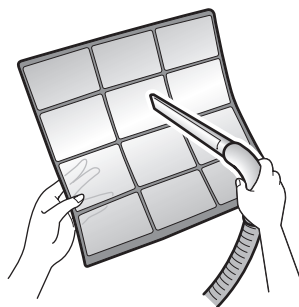

- 5 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.



INFORMACIJA

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterdžentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Obavezno uklonite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrne čestične filtre.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svaka 2 tjedna.


7.7 Za čišćenje filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtera (Ag-ion filter)




INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

- 1 Uklonite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filter za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.

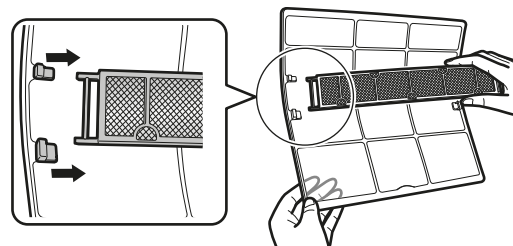

- 2 Uklonite prašinu sa filtera usisivačem za prašinu.

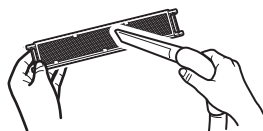

- 3 Namačite filter 10 do 15 minuta u toploj vodi.

Napomena: NEMOJTE vaditi filter iz okvira.




- 4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u sjeni. NEMOJTE žmikati filter pri odstranjivanju vode.

7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filter)

i INFORMACIJA

Zamijenite filter svake 3 godine.

- Izvadite filter iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filter novim.

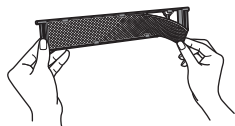

i INFORMACIJA


- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filter odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

Stavka	Broj dijela
Filter od titana za uklanjanje mirisa	KAF970A46
Srebrni čestični filter	KAF057A41


7.9 Kako zatvoriti prednju ploču

- Podignite lagano prednju ploču i izvadite nosač iz jezičaca.

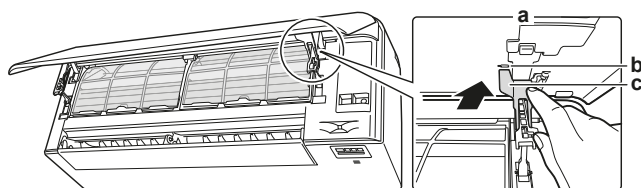

- a Poledina prednje ploče
- b Zaporni jezičac
- c Nosač

- Zatvorite prednju ploču.

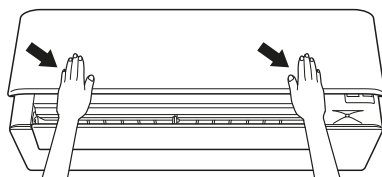


- Nježno gurnite gornju ploču prema dolje dok zvučno ne uskoči na mjesto.

7.10 Kako skinuti prednju ploču

i INFORMACIJA


Uklonite prednju ploču samo u slučaju kada se MORA zamijeniti.

- Otvorite prednju ploču. Vidi "7.4 Kako otvoriti prednju ploču" [17].
- Otvorite zasune ploče poledini prednje ploče (1 na svakoj strani).

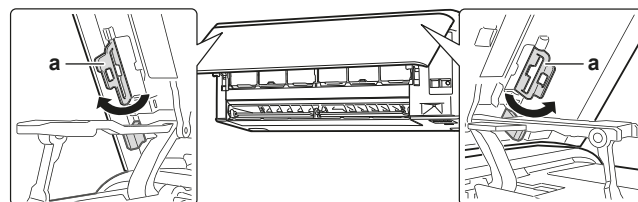


- a Zasun panela

- Gurnite desni krak malo u desno da odvojite osovinu od utora na desnoj strani.

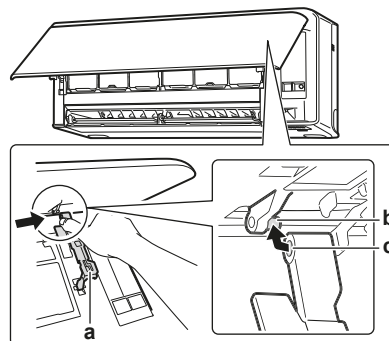

- a Krak
- b Osovina
- c Utor za osovinu

- Odvojite osovinu prednje ploče od utora na lijevoj strani.

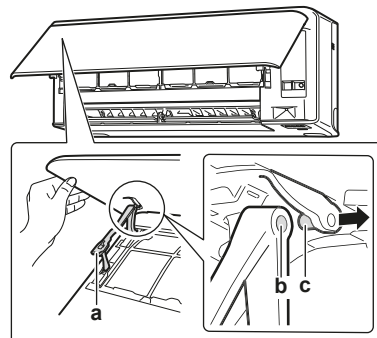

- a Krak
- b Utor za osovinu
- c Osovina

- Skinite prednju ploču.

- Za zatvaranje prednje ploče primijenite korake obrnutim redoslijedom.

7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu u načinu 'Samo ventilator' na nekoliko sati za isušivanje unutrašnjosti unutarnje jedinice.

- Pritisnite **Mode** i odaberite način rada
- Pritisnite i pustite uređaj u rad.
- Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.
- Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.
- Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

8 Otklanjanje smetnji



INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Rad odmah prekinite.
Preklopnik za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Ako na zaslonu korisničkog sučelja stoji broj jedinice i lampica pogona trepće i pojavi se kôd neispravnosti.	Obavijestite svog dobavljača i prijavite kôd neispravnosti.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.



INFORMACIJA

Više informacija o otklanjanju smetnji potražite u referentnom vodiču koji je dostupan na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju traženja 🔍 da nađete svoj model.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Otklanjanje smetnji za bežični LAN

Sljedeća tablica daje kratak opis kako otklanjati neke smetnje. Ako nijedno od sljedećih rješenja ne riješi problem, idite na app.daikineurope.com za više informacija i čestih pitanja.

Problem	Mjere
NIJE se moguće spojiti na WLAN bežični adapter (ni jedna LED ne trepće).	- Pokušajte rukovati jedinicom putem korisničkog sučelja. - Provjerite je li uključeno električno napajanje. - Isključite jedinicu, a zatim ju ponovo uključite.


Problem	Mjere
WLAN adapter se NE vidi na preglednom zaslonu jedinice (Početni zaslon) nakon što je WLAN adapter konfiguriran (WPS opcija).	- Sa sigurnošću utvrdite da je bežični LAN adapter dovoljno blizu komunikacijskog uređaja. - Provjerite je li komunikacija u redu. - Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu kao i WLAN adapter. - Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" ► 16].
WLAN adapter se NE vidi na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (Opcija pristupne točke).	- Pokušajte prebacivati između pristupne točke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~11. - Provjerite je li komunikacija u redu. - Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" ► 16].
Vrijednost unutarnje/vanjske temperature/vlage koju prikazuje Online Controller razlikuje se od vrijednosti koju su izmjerili drugi uređaji.	- Online Controller prikazuje unutarnju/vanjsku temperaturu/vlagu samo za okolinu unutarnje/vanjske jedinice. - Izmjerena temperatura / vlažnost ostalih uređaja može se razlikovati zbog različitih stanja oko jedinice (npr. Izravna sunčeva svjetlost, akumulacija mraza ...) - Temperatura / vlažnost koju prikazuje Online Controller samo je referentna.

9 Zbrinjavanje otpada



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranoj pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

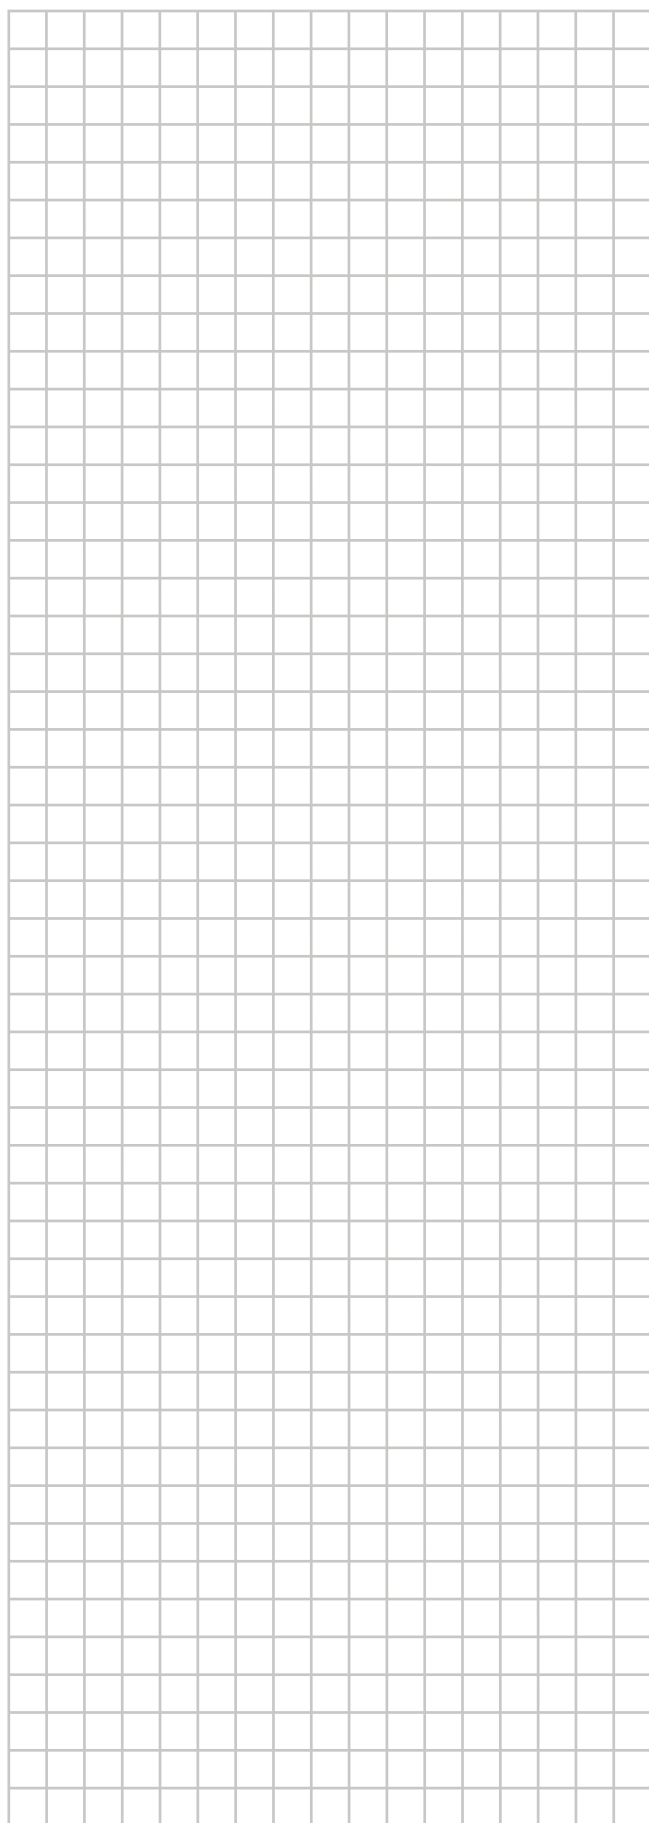







Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10