




Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klímaberendezés

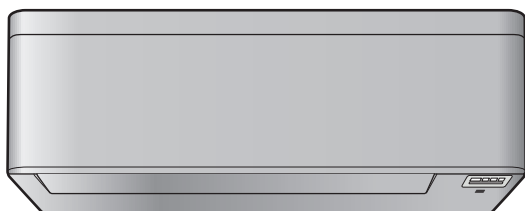

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása	2	5.13.5 Programok törlése.....	15
1.1 Termékkód.....	2	5.14 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat.....	15
1.2 A dokumentum bemutatása.....	2	5.14.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához.....	15
2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	3	5.14.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése.....	15
2.1 Útmutató a biztonságos használathoz.....	3	5.14.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása.....	15
3 A rendszerről	4	6 Energiatakarékos és optimális üzemmód	17
3.1 Beltéri egység.....	4	7 Karbantartás és szerelés	17
3.1.1 Beltéri egység kijelzője.....	4	7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés.....	17
3.2 A kezelőfelület ismertetése.....	4	7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása.....	18
3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító.....	4	7.3 Az előző panel tisztítása.....	18
3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése.....	5	7.4 Az előző panel felnyitása.....	18
4 Üzemeltetés előtt	5	7.5 A levegőszűrők bemutatása.....	18
4.1 Az elemek behelyezése.....	5	7.6 A levegőszűrők tisztítása.....	18
4.2 A vezeték nélküli távirányító felszerelése.....	5	7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása.....	19
4.3 Órabeállítás.....	5	7.8 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje.....	19
4.3.1 Az óra beállítása.....	5	7.9 Az előző panel lezárása.....	19
4.4 A tápellátás bekapcsolása.....	5	7.10 Az előző panel eltávolítása.....	20
4.5 A beltéri egység kijelzőjének fényereje.....	6	7.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe.....	20
4.5.1 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása.....	6	8 Hibaelhárítás	20
4.6 A beltéri egység pozíció-beállításának módosítása.....	6	8.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz.....	21
5 Működés	6	9 Hulladékba helyezés	21
5.1 Működési tartomány.....	6	1 A dokumentum bemutatása	
5.2 Üzemmod és célhőmérséklet.....	6	1.1 Termékkód	
5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása.....	7	CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2	
5.3 Klímakompenzáció szabályozó (CCC).....	7	1.2 A dokumentum bemutatása	
5.3.1 Klímakompenzáció szabályozó (CCC) indítása/leállítása.....	7	Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:	
5.4 Meleg levegő preferencia.....	8	• Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.	
5.4.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása.....	8	Célközönség	
5.5 Hőmérsékleti határérték.....	8	Végfelhasználók	
5.5.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása.....	8	i INFORMÁCIÓ	
5.6 Légszállítás.....	9	A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.	
5.6.1 A levegőfúvás sebességének beállítása.....	9	Dokumentációkészlet	
5.7 Levegőáramlás iránya.....	9	Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:	
5.7.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása.....	9	• Általános biztonsági előírások:	
5.7.2 A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása.....	9	• Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt	
5.7.3 3D levegőfúvási irány használata.....	9	• Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)	
5.8 A kényelmes levegőfúvás és a figyelő szem üzemmód.....	9	• Üzemeltetési kézikönyv:	
5.8.1 Kényelmes levegőfúvás üzemmód.....	10	• Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról	
5.8.2 Figyelő szem üzemmód.....	10	• Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)	
5.8.3 Kényelmes levegőfúvás és figyelő szem üzemmód indítása/leállítása.....	10	• Felhasználói referencia-útmutató:	
5.9 Erőteljes üzemeltetés.....	11	• Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használathoz	
5.9.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása.....	11	• Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://www.daikin.eu . A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).	
5.10 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód.....	11	A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.	
5.10.1 Gazdaságos üzemmód.....	11		
5.10.2 Csendes kültéri egység üzemmód.....	11		
5.10.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása.....	11		
5.11 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód.....	11		
5.11.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása.....	11		
5.12 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció.....	12		
5.12.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása.....	12		
5.12.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása.....	12		
5.13 Heti időszabályzó üzemmód.....	13		
5.13.1 A heti időszabályzó funkció beállítása.....	13		
5.13.2 A programok másolása.....	14		
5.13.3 Programok megerősítése.....	14		
5.13.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása.....	14		

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.



Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Útmutató a biztonságos használathoz



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfűzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képzett szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezetékek nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázas palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvisellel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténi a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



FIGYELEM

Ha bármi gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

3 A rendszerről



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.

3 A rendszerről



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



INFORMÁCIÓ


A hangnyomásszint 70 dBA alatti.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfűzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

3.1.1 Beltéri egység kijelzője

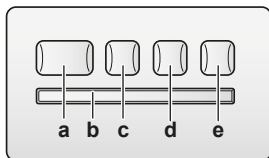

- a ON/OFF gomb
- b Jelző
- c Időzítés lámpa (narancssárga)
- d Figyelő szem lámpa (zöld)
- e Vezeték nélküli adapter ON/OFF gomb

ON/OFF (BE/KI) gomb

Ha nincs vezeték nélküli távirányító (kezelőfelület), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás = 25°C
- A levegőfűtés-sebessége = Automatikus

3.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.



- Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.



MEGJEGYZÉS

- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

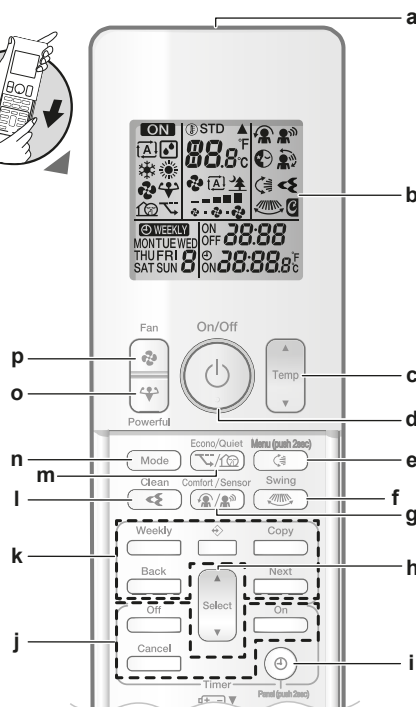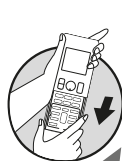


- a Jeladó
- b LCD kijelző
- c Hőmérséklet-beállító gomb
- d BE/KI gomb
- e Függőleges legyezés és menü (nyomja le 2 másodpercig) gomb
- f Vízszintes legyezés gomb
- g Kényelmes levegőfűtés és figyelő szem üzemmód gomb
- h Kiválasztás gomb
- i Óra és panelnyitás (nyomja le 2 másodpercig) gomb

- j KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció gombok
- k Heti időszabályzó üzemmód gombok
- l Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód gomb
- m Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód gomb
- n Üzemmód gomb
- o Erős gomb
- p Ventilátor gomb

i INFORMÁCIÓ

A levegőszűrők tisztításakor a használatával (tartva lenyomva 2 másodpercig) nyissa fel az előlő panelt. Lásd "7.4 Az előlő panel felnyitása" [p 18].

3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése

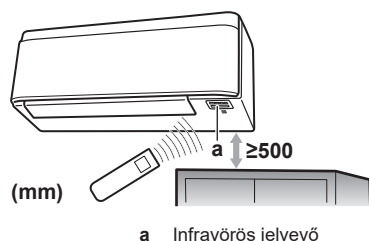

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadály az infravörös jellevő alatt 500 mm-en belül. Ezek befolyásolhatják a vezeték nélküli távirányító jelvételi teljesítményét.

- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jellevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:


Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.

4 Üzemeltetés előtt

4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.


- 1 Vegye le az előlap fedelét.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Tegye vissza az előlap fedelét.

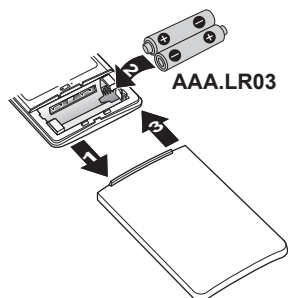

i INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét a villogó LCD kijelző mutatja.
- MINDIG egyszerre cserélje mindkét elemet.

4.2 A vezeték nélküli távirányító felszerelése

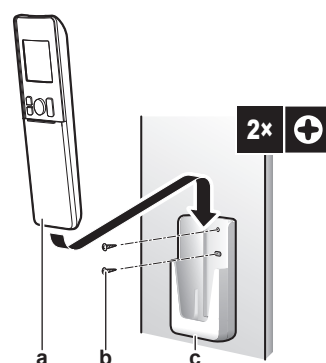

- a Vezeték nélküli távirányító
- b Csavarok (nem tartozék)
- c Vezeték nélküli távirányító tartója

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel éri az egységet.
- 2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.
- 3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.

4.3 Órabeállítás

Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:


- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

4.3.1 Az óra beállítása

Megjegyzés: Ha az idő NINCS beállítva, állítsa be az MON lehetőséget, a és jelzés villog.

- 1 Nyomja meg a gombot.


Eredmény: A MON és a jelzés villog.



- 2 A vagy gomb megnyomásával állítsa be a hét napját.

- 3 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog.



- 4 Nyomja meg a vagy a gombot a pontos idő beállításához.

Megjegyzés: A vagy a gomb lenyomva tartása növeli vagy csökkenti az időállítás sebességét.

- 5 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beállítás kész. villog.



4.4 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

5 Működés

Eredmény: A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.


4.5 A beltéri egység kijelzőjének fényereje

Állítsa be a beltéri egység kijelzőjének fényerejét a kívánt értékre, vagy kapcsolja KI a kijelzőt.

4.5.1 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A **I** menü megjelenik a kijelzőn. **I** villog.

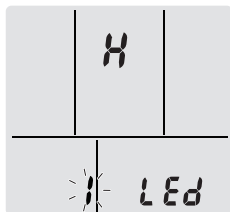

- 2 Nyomja meg a gombot.

- 3 Nyomja meg a vagy gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



...villog.	A fényerő...
H	Magas
L	Alacsony
OF	Ki

- 4 A kiválasztott beállítás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A fényerő beállítását módosították.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

4.6 A beltéri egység pozíció-beállításának módosítása


A beltéri egység pozícióját úgy válassza meg, hogy az egység ne fújja a levegőt közvetlenül a falra.

- 1 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A **I** menü megjelenik a kijelzőn.


- 2 Nyomja meg a vagy a a menü átváltásához 5 lehetőségre.

Eredmény: A **S** menü megjelenik a kijelzőn. **S** villog.

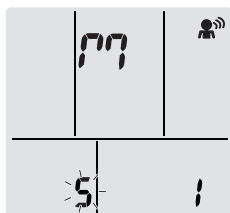

- 3 A gomb megnyomásával válassza ki a menüt.

Eredmény: **I** villog.

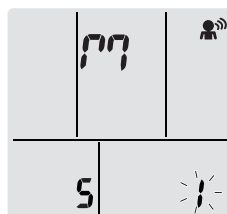

- 4 Nyomja meg a vagy gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



Ha az egység...	Jelölés	Villog	Eredmény
A fal közepén (gyári alapbeállítás)	I	1	
≤500 mm a faltól a jobb oldalon	S	2	
≤500 mm a faltól a bal oldalon	P	3	

Eredmény: A levegőfúvás tartománya be lesz állítva, hogy a levegő ne érje közvetlenül a falat.

5 Működés



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(a)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2 Üzem mód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikusan	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.
Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.
Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési határfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.
- **Páratartalom-érzékelő.** Szabályozza a páratartalmat a páratartalom csökkentésével hűtési folyamat során.

5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása

- 1 A **Mode** gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Eredmény: Az üzemmód az alábbi sorrendben állítható be:



- 2 Nyomja meg a **ON** gombot az üzemeltetés **indításához**.

Eredmény: **ON** és a kiválasztott üzemmód jelenik meg az LCD kijelzőn.

- 3 Nyomja meg a **Temp** vagy **Temp** gombot egy vagy több alkalommal a **hőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Megjegyzés: Szárítás vagy csak ventilátor mód használata közben nem lehet módosítani a hőmérsékletet.

- 4 A **ON** gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A **ON** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A működésjelző lámpa kialszik.

5.3 Klímakompenzáció szabályozó (CCC)

Ezt a funkciót használja a lakás hőveszteségének kompenzálására, ha odakint hűvösebb a hőmérséklet.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a külső nappali/éjszakai hőmérsékletcsökkenés vagy az időjárásváltozás miatt kellemetlen a belső hőmérséklet.

**INFORMÁCIÓ**

- Ez a funkció csökkenti a célhőmérséklet-beállítások módosítását a szoba célhőmérsékletének eléréséhez.
- 4 különböző kompenzációs fokozat állítható be (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) vagy kikapcsolhatja a funkciót (**oF**).
- A kiválasztott intenzitás függvényében az egység kompenzálja a kültéri hőmérséklet csökkenését a beltéri célhőmérséklet növelésével (alacsonyabb kültéri hőmérséklet = nagyobb mértékű emelés a beltéri célhőmérsékleten).

Beállítási üzemmód	Jelölés	Beállítás	Ha a klímakompenzáció szabályozó...
2	CCC	oF	...KI van kapcsolva, nincs kompenzáció
		LL	...BE van kapcsolva, alacsony kompenzáció, alacsony kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		LH	...BE van kapcsolva, alacsony kompenzáció, magas kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		HL	...BE van kapcsolva, magas kompenzáció, alacsony kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		HH	...BE van kapcsolva, magas kompenzáció, magas kompenzáció 0°C hőmérsékleten

5.3.1 Klímakompenzáció szabályozó (CCC) indítása/leállítása**INFORMÁCIÓ**

A klímakompenzáció szabályozó csak **fűtés** módban aktiválható ("5.2 Üzemmód és célhőmérséklet" [6]).


A klímakompenzáció szabályozó beállítható bármely kültéri hőmérsékleten, azonban csak akkor lép életbe, ha a kültéri hőmérséklet +7°C alá csökken.

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a **CCC** gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: **i** villog.

- 2 A **Select** vagy **Select** gombokkal navigáljon a **CCC 2** beállításra.

Eredmény: **2** villog.

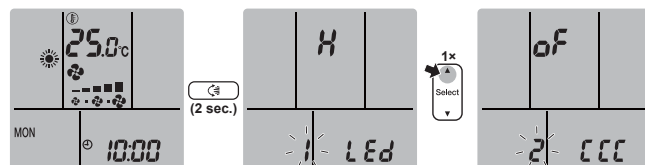

- 3 Nyomja meg a **CCC** gombot a **CCC** beállítás megnyitásához.

Eredmény: A beállítás szimbólum (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) villog.

- 4 A **Select** vagy **Select** gombbal módosítsa a beállítást a következő sorrendben.

5 Működés



A kültéri hőmérsékletnek megfelelően emeli a helyiség célhőmérsékletét

Kültéri környezeti hőmérséklet	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
OF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Erősítse meg a beállítást a gombbal.

Eredmény: A beállítás módosítva, Ön a beállítás menüben van, a 2 villog.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

5.4 Meleg levegő preferencia

Ezzel a funkcióval kényelmesebb fűtési élményt élvezhet, miközben a légáramlás sebességét továbbra is manuálisan állíthatja be.

INFORMÁCIÓ

- Fűtési módban a légáramlás sebessége ideiglenesen csökken, hogy megakadályozza a hideg huzat kialakulását. Miután a levegő felmelegedett, a készülék a kiválasztott légáramlás sebességével folytatja a működést.
- Ennek a funkciónak az aktiválása nagyon hideg körülmények között kissé csökkentheti a fűtési teljesítményt vagy a hatékonyságot.

5.4.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A beállítási menü jelenik meg, 1 villog.

2 A vagy gomb megnyomásával lépjen a Meleg levegő preferencia – **HAP** beállításhoz 4.

Eredmény: 4 villog.


3 Nyomja meg a gombot a **HAP** beállítás megnyitásához.

Eredmény: A beállítás szimbólum (**ON** vagy **OF**) villog.

- OF** (gyári beállítás): funkció KIKAPCSOLVA
- ON**: funkció BEKAPCSOLVA

4 A beállítást váltsa **ON** ↔ **OF** állásra a vagy gomb megnyomásával. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beállítás módosítva, Ön a beállítás menüben van, a 4 villog.

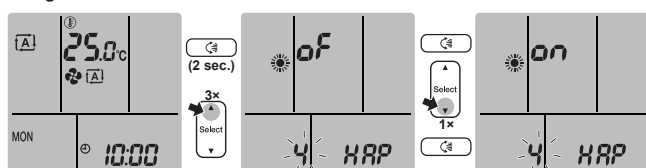

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

5.5 Hőmérsékleti határérték

Ez a funkció a kiválasztható hőmérséklet-beállítási érték korlátozására szolgál, ezzel segítve az energiafogyasztás csökkentését és a felesleges túlűtés vagy túlmelegedés elkerülését.

INFORMÁCIÓ

- A hőmérséklet-korlátozás meghatározza a vezetékek nélküli távirányítóval vagy a ONECTA alkalmazással beállítható minimális hűtési és maximális fűtési beállítási értékeket.
- A korlátozások a vezetékek nélküli távirányító és a ONECTA alkalmazás esetében külön-külön konfigurálhatók.
- A korlátozások beállítása után a fűtési, hűtési és automatikus beállítási értékek is ennek megfelelően korlátozódnak.

Viselkedés, ha a Hőmérséklet-korlátozás aktív

A hőmérséklet-korlátozási funkció engedélyezése esetén a rendszer viselkedése megváltozik, hogy biztosítsa a meghatározott határok közötti állandó működést.

Példa:

- Ha a hűtés alsó határértéke **20°C**-ra van beállítva, a hűtés céltartománya **20–32°C** lesz.
- Ha a fűtés felső határértéke **28°C**-ra van beállítva, a fűtés céltartománya **10–28°C** lesz.
- Automatikus módban** a céltartomány **20–28°C** lesz.

Gyári alapbeállítások:

- Hűtés alsó határérték: 18°C
- Fűtés felső határérték: 30°C

INFORMÁCIÓ


- A hőmérséklet-korlátozási funkció nem kapcsolható ki teljesen. A korlátozások gyári alapértékekre való visszaállítása azonban lehetővé teszi a készülék teljes beállítási tartományán belüli korlátlan működést.
- A megfelelő működés érdekében győződjön meg arról, hogy a távirányítón és az ONECTA alkalmazásban is ugyanazok a hőmérséklet-korlátozások vannak beállítva.
- A kiválasztott hőmérséklet-korlátozásoktól függően a készülék fűtési vagy hűtési teljesítménye a korlátozott beállítási tartomány miatt csökkenhet.

5.5.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása

1 Nyomja meg a + gombokat a beállítás megadásához.

Eredmény: A SC 001 beállítás jelenik meg.

2 A gombbal navigáljon az LS (hőmérséklet-korlátozás beállítása) 005 menüpontra.

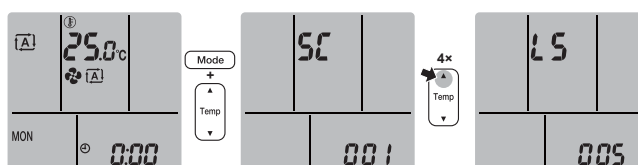

- 3 A **Mode** gomb megnyomásával lépjen be a hőmérséklet-korlátozás beállításába.

Eredmény: Megjelenik a hűtés alsó határértékének beállítása.


- 4 A gomb segítségével válassza ki a hűtés kívánt alsó határértékét.

- 5 A **Mode** gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen a fűtés felső határértékének beállítására.

- 6 A gomb segítségével válassza ki a fűtés kívánt felső határértékét.

- 7 A **Mode** gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen ki a hőmérséklet-tartomány beállítási módjából, miközben a készüléket a beltéri egység felé tartja.

Eredmény: A hűtés alsó határértéke és a fűtés felső határértéke megerősítésre kerül. A képernyő visszavált a szerviz mód menüjére.

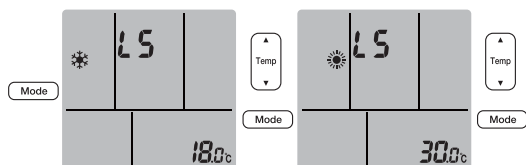

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc inaktivitás után automatikusan visszatér a kezdőképernyőre. A korábbi kilépéshöz nyomja meg a **Cancel** gombot.

Megjegyzés: Ha a hűtési határérték beállítása után több mint 60 másodperc telik el, az eredeti hűtési érték visszaáll, és a fűtési határérték beállítása nem kerül alkalmazásra.

5.6 Légszállítás

- 1 Nyomja meg a gombot a választáshoz:

	A légszállítás "■" és "■" között 5 fokozatban állítható
	Automatikus levegőfűtés
	Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfűtés beállítása "▲", a beltéri egység zaja kisebb lesz.



INFORMÁCIÓ

- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet hűtés vagy fűtés vagy üzemmódban, a ventilátor leáll.
- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.

5.6.1 A levegőfűtés sebességének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



5.7 Levegőáramlás iránya

Mikor? A levegőfűtés kívánt irányának beállítása.

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt (legyezés vagy rögzített pozíció). Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés	Felfelé és lefelé mozog.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus vízszintes legyezés	Oldalra mozog.
3-D levegőfűtési irány	Váltakozva mozog fel-le és oldalra
[—]	Rögzített helyzetben marad.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfűtés sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé legyezés beállítása közben.

5.7.1 A levegőfűtés függőleges irányának beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a gombot, amint a szárnyak eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.7.2 A levegőfűtés vízszintes irányának beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg az LCD kijelzőn. A lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a gombot, amint a lamellák eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A lamellák abbahagyják a mozgást.



INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.7.3 3D levegőfűtési irány használata

- 1 Nyomja meg a és a gombot.

Eredmény: és jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) és a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a és gombot, amint a szárnyak és a lamellák eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A és jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak és a lamellák abbahagyják a mozgást.


5.8 A kényelmes levegőfűtés és a figyelő szem üzemmód

Használhat kényelmes és figyelő szem üzemmódot külön vagy együttes kombinációban is.

5 Működés

5.8.1 Kényelmes levegőfűtés üzemmód


Az egység automatikusan változtatja a levegőfűtés irányát a helyiség hatékonyabb felfűtése vagy lehűtése érdekében. A berendezésből közvetlenül kifűjt levegőnek kevésbé érezhető a hatása.

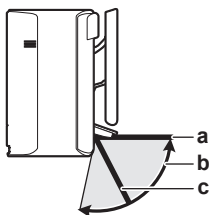

- a A szárny helyzete hűtés vagy szárítás üzemmódban
- b Legyezési tartomány fűtés üzemmódban (függőleges levegőfűtés BE)
- c A szárny helyzete fűtés üzemmódban (függőleges levegőfűtés KI)


Hűtés és szárítás üzemmódban

A levegőfűtés iránya be lesz állítva, hogy a levegő a mennyezet teljes hosszában mozogjon.

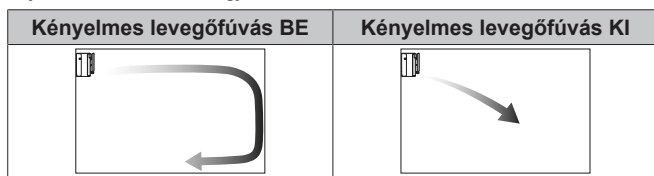

Fűtés üzemmódban

A levegőfűtés iránya be lesz állítva, hogy a levegő a padló teljes hosszában mozogjon. Az egység érzékeli a helyiség és a padló hőmérsékletét és automatikusan válasz 1-et a 3 levegőfűtési irányból.

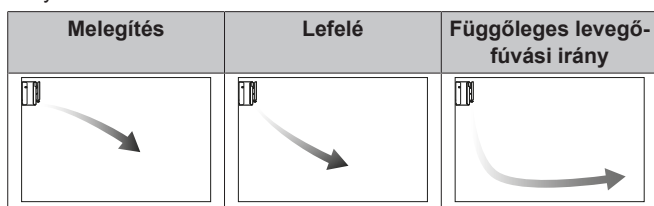

INFORMÁCIÓ

Ha szeretné deaktiválni a függőleges levegőfűtés funkciót (pl. bútor vagy tárgy van az egység alatt), lásd "A függőleges levegőfűtés funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA" [▶ 10]. Ha a függőleges levegőfűtés funkciót deaktiválta, a levegőfűtés iránya lefelé lesz állítva.




INFORMÁCIÓ

Az erős és a kényelmes levegőfűtés üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyezést választott, a kényelmes levegőfűtés üzemmód megszakad.

A függőleges levegőfűtés funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA

- Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.
Eredmény: A menü megjelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a vagy a a menüképernyő átváltásához.
Eredmény: A menü megjelenik a kijelzőn.

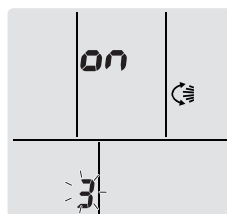

- Nyomja meg a gombot a beállítás módosításához.
- Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás módosításához.

...villog.	A függőleges levegőfűtés...
	BE van kapcsolva
	KI van kapcsolva

- A kiválasztott beállítás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

5.8.2 Figyelő szem üzemmód

A rendszer az emberi mozgás észlelésekor automatikusan beállítja a levegőfűtés irányát és a hőmérsékletet, hogy a levegőt ne fújja közvetlenül az emberekre. Ha nem észlelhető mozgás 20 percig, a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol:

A figyelő szem szenzorról



MEGJEGYZÉS

- NE ütögesse, és ne nyomja erővel a figyelő szem szenzort. Ellenkező esetben meghibásodást eredményezhet.
- NE tegyen nagyobb tárgyat a Figyelő szem szenzor közelébe.



INFORMÁCIÓ

Erős vagy éjszakai üzemmód (KIKAPCSOLÁS időzítő) NEM HASZNÁLHATÓ egyszerre Intelligens szem üzemmóddal. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

- Észlelési tartomány.** 9 méternél kevesebb.
- Észlelési érzékenység.** Az elhelyezés, a szobában tartózkodó személyek száma, a hőmérséklet-tartomány stb. függvényében változik.
- Téves észlelés.** A szenzor hibásan érzékelhet kisállatokat, napfényt, libbenő függönyt stb.

5.8.3 Kényelmes levegőfűtés és figyelő szem üzemmód indítása/leállítása

- Nyomja meg még egyszer vagy többször a gombot.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



Kijelzés	Működés
	Kényelmes levegőfűtés
	Figyelő szem
	Kényelmes levegőfűtés és figyelő szem
—	Mindkettő deaktiválva

Megjegyzés: Ha a beltéri egységgel szemben mindkét területen vannak emberek, vagy túl sok az ember, akkor mindkét funkciót használja egyidejűleg.

- 2 A funkció leállításához nyomja meg a gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

5.9 Erőtéljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.



INFORMÁCIÓ

Az erős üzemmódot NEM LEHET a gazdaságos, kényelmes levegőfűtés és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.9.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erős üzemmód 20 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.

- 2 Nyomja meg a gombot a leállításához.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Erős üzemmód csak működő egységnél választható. A megnyomásakor vagy ha üzemmódot vált, az üzemmód leáll; a eltűnik az LCD kijelzőről.

5.10 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód

5.10.1 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.



INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

5.10.2 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.



INFORMÁCIÓ

- Az erős és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre automatikus, hűtés és fűtés üzemmódban.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

5.10.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg még egyszer vagy többször a gombot.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Gazdaságos
	Csendes kültéri egység
	Gazdaságos és csendes kültéri egység
—	Mindkettő deaktiválva

- 2 A funkció leállításához nyomja meg a gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A gazdaságos üzemmód csak működő berendezésnél választható. A gomb megnyomásakor a beállítások törlődnek, és a jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

5.11 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

A Streamer nagy sebességű elektronáramlást hoz létre, erős oxidálási teljesítménnyel a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében. Ez a funkció a titán-apatit szagtalanító szűrővel és levegőszűrővel együtt tisztítja meg a szoba levegőjét.



INFORMÁCIÓ

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kisülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

5.11.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

Előfeltétel: Ellenőrizze, hogy az egység működik (**ON** látható a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén).

- 1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a szoba levegőjét tisztítja a rendszer, ha az egység üzemel.

- 2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a gombot.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.

5.12 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

A KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő beállításának két típusa van:

- **24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő** (alapértelmezett). Az egység üzemelése a beállított időben fog leállni/elindulni. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 13:30, az egység 13:30-kor kezd meg az üzemelést.
- **12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ visszazámláló időzítő.** Az egység a beállított órák letelte után az egység leáll/elindul. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 10:30-kor 3 óra, az egység 13:30-kor kezd meg az üzemelést.

Megjegyzés: A két időzítőbeállítás típus kombinálható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "4.3.1 Az óra beállítása" ▶ 5].

5.12.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a **Off** gombot az indításhoz.

Eredmény: **0:00** jelzés jelenik meg az LCD-n és a OFF villog. A ☉ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a **Select** vagy **Select** gombot az időbeállítás módosításához.
- 3 Nyomja újra meg a **Off** gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn.

Eredmény: Az időzítés lámpa világít.



INFORMÁCIÓ

A **Select** vagy **Select** gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

- 4 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a **Cancel** gombot.

Eredmény: A **0:00** és OFF jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik. A ☉ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn.



INFORMÁCIÓ

Ha megadja a BEKAPCSOLÁSI vagy KIKAPCSOLÁS-időzítést, a beállítást a készülék a memóriájában eltárolja. Ha kicseréli az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.

Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a **On** gombot az indításhoz.

Eredmény: **6:00** jelzés jelenik meg az LCD-n és a ON villog. A ☉ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a **Select** vagy **Select** gombot az időbeállítás módosításához.
- 3 Nyomja újra meg a **On** gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. Az időzítés lámpa világít.



INFORMÁCIÓ

A **Select** vagy **Select** gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

- 4 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a **Cancel** gombot.

Eredmény: A **6:00** és ON jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik. A ☉ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" ▶ 12] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" ▶ 12].

Eredmény: OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, mi-közben...	Működés
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

5.12.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszazámlálójának indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Off** vagy a **On** gombot legalább 5 másodpercre, ha a ▲ villog, engedje fel a gombot.

Eredmény:

 **KIKAPCSOLÁS** időzítőhöz **1hr** jelenik meg az LCD kijelzőn és **OFF** villog, a **⊖** jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.

 **BEKAPCSOLÁS** időzítőhöz **1hr** jelenik meg az LCD kijelzőn és **ON** villog. A **⊖** jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.

2 Nyomja meg a  vagy  gombot az időbeállítás módosításához. Az időtartam 1~12 óra között állítható be. A gombok megnyomásakor az időbeállítás 1 órával nő vagy csökken.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a beállítás megerősítéséhez.

Eredmény: **OFF** és/vagy **ON** jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. Az időzítés lámpa világít. Az LCD kijelzőn megjelenő idő automatikusan visszaszámol 1 órát minden eltelt órával.

Példa: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő 3 órára van állítva, a kijelzett idő az alábbiak szerint változik: 3hr → 2hr → 1hr → üres (KI)

4 Ha szeretné visszaállítani a beállítást 24 órás KI-/BEKAPCSOLÁS időzítőre, ismételje meg az 1. lépést. ha a kezdőképernyőn a **OFF** és/vagy **ON** NEM villog.

5 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az időzítő kijelzési módok kombinálása

Különböző kijelzési módok (24 órás és 12 órás visszaszámláló KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő) használható KIKAPCSOLÓ és BEKAPCSOLÓ időzítőhöz egyidőben.

1 A beállítást lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [p. 12], "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [p. 12] és "A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása" [p. 12].

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, mi-közben...	Működés
	22:00	az egység üzemel.	▪ Leáll 1:00 órakor (3 órával az aktuális idő után)
			▪ 6:00-kor elindul. (8 órával az aktuális idő után)
			




Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

5.13 Heti időszabályzó üzemmód**INFORMÁCIÓ**

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezetékek nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályzó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "5.14 Vezetékek nélküli LAN-kapcsolat" [p. 15].

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítést beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

A hét napja	Beállítási példa
Hétfő ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	
Keddőtől péntekig ▪ Ha a beállítások megegyeznek a hétfővel, használja a másolás funkciót.	
Szombat ▪ Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi az üzemmód és a célhőmérséklet ütemezését.
- **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezetékek nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályzó működésének beállítása közben.

**INFORMÁCIÓ**

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "4.3.1 Az óra beállítása" [p. 5].

**INFORMÁCIÓ**

- A heti időszabályzó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályzó készenléti állapotra vált, és a **⊕ WEEKLY** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályzó funkció is.
- A heti időszabályzó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

5.13.1 A heti időszabályzó funkció beállítása

1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozóan megjelenik a hét napja és a program száma.



2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a program számát.

3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A hét napját a rendszer állítja be. **⊕ WEEKLY** és **ON** jelzés villog.



4 Nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemmód kiválasztásához.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



5 Működés

Kijelzés	Jellemzők
ON	BEKAPCSOLÁS-időzítő
OFF	KIKAPCSOLÁS-időzítő
Üres	Törli a programot

- 5 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód be van állítva. A(z) **WEEKLY** jelzés és az időpont villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a **Back** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha üres beállítást választott, folytassa 9. lépéssel.

- 6 Nyomja meg a **Select** vagy a **Select** gombot az idő kiválasztásához. Az idő 0:00 és 23:50 között, 10 perces időközökkel állítható be.
- 7 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: Az idő beállítása megtörténik, a **WEEKLY** és hőmérséklet jelzés villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a **Back** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLÁS-időzítő beállítást választott, folytassa a 9. lépéssel.

- 8 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: A heti időszabályozóhoz beállított hőmérséklet csak akkor jelenik meg, ha beállítja heti időzítő üzemmódot.

INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

- 9 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: A hőmérséklet és az idő a BEKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. Az idő a KIKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. Az időzítés lámpa sárgán világít.

Eredmény: Megjelenik az új programozási képernyő.

- 10 Ismétlje meg az előző eljárást egy másik program beállításához vagy nyomja meg a **Next** gombot a beállítás befejezéséhez.

Eredmény: **WEEKLY** jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos beállításokkal bemásolható egy másik napra. Lásd "5.13.2 A programok másolása" [14].

5.13.2 A programok másolása

A létrehozott program bemásolható egy másik naphoz. Az átmásolt program teljes beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

- Nyomja meg a **Next** gombot.
- Nyomja meg a **Select** vagy **Select** gombot a másolni kívánt hét kiválasztásához.
- Nyomja meg a **Copy** gombot.


Eredmény: Az átmásolt program beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.



- 4 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával válassza ki a hét kívánt célnapját.

- 5 Nyomja meg a **Copy** gombot.

Eredmény: A teljes program a kiválasztott napra lesz átmásolva és az időzítés lámpa narancssárgán világít.

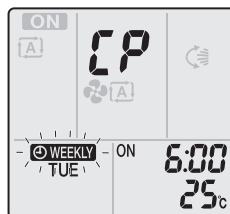

Megjegyzés: Ismétlje meg az eljárást, ha másik napra is szeretné átmásolni az adatokat.

- 6 Nyomja meg a **Next** gombot a beállítás eltávolításához.

Eredmény: **WEEKLY** jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beállításainak másolás utáni módosításához lásd "5.13.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [13].

5.13.3 Programok megerősítése

Megerősítheti a beállítást, ha az összes programot saját igényei szerint állította be.

- 1 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozóan a hét napja és a program száma.



- 2 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a megerősíteni kívánt program számát, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeállítás módosításához lásd "5.13.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [13].

- 3 A megerősítés mód törléséhez nyomja meg a **Next** gombot.

5.13.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása

- 1 A heti időszabályzó kikapcsolásához nyomja meg a **Weekly** gombot, amikor a **WEEKLY** jelzés látható az LCD kijelzőn.

Eredmény: A **WEEKLY** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik.

- 2 A heti időszabályzó újraindításához nyomja meg újra a **Weekly** gombot.

Eredmény: Az utolsó beállított programozási mód lesz használatban.

5.13.5 Programok törlése

Egyes programok törlése

Ezt a funkciót használja az egyéni programbeállítások törléséhez.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program száma.

- 2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.

- 3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  WEEKLY, ON és OFF jelzés villog.

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot, és válassza az "üres" beállítást.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



- 5 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A kiválasztott program ezzel törlődik.

- 6 Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

A hét meghatározott napjára vonatkozó program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét egyik napjára vonatkozó összes programbeállítást. Ezt a funkciót használhatja megerősítés vagy beállítás módban.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig.

Eredmény: A kiválasztott napra vonatkozó összes programot törli a rendszer.

- 4 Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

Összes program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét összes napjára vonatkozó összes programot. Ez az eljárás NEM használható beállítás módban.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.

Eredmény: Minden program törlődik.

5.14 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Egyszerűen csatlakoztassa az egységét az otthoni hálózathoz és töltsse le az alkalmazást a termosztát cseréjéhez, a hőmérséklet-ütemezés beállításához és az energiafogyasztás ellenőrzéséhez.

Részletes jellemzők, beállítási módszerek, Gy.I.K., hibaelhárítási ötletek az app.daikineurope.com oldalon találhatók.




Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.

- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén adja meg az egységen vagy a tartozéktasakon található SSID és KEY számot.

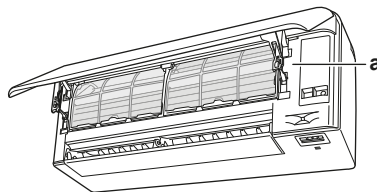

a SSID számot és jelszót tartalmazó címke

5.14.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

5.14.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



INFORMÁCIÓ

Az ONECTA alkalmazás letöltéséhez és mobiltelefonra vagy táblagépre való telepítéséhez olvassa le a QR-kódot:



5.14.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni hálózatára.

- Okos eszköz (okostelefon, táblagép) és SSID (Service Set Identifier) és KEY (jelszó) használatával
- A Wi-Fi útválasztó WPS (Wi-Fi Protected Setup) gombjával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beállítás a vezeték nélküli távirányítóval végezhető el, a vezeték nélküli LAN beállítási menüben. Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelzővőre.



INFORMÁCIÓ

Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést. A csatlakozás NEM végezhető el, amíg az egység üzemel.


- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt **állítsa le a működést.**
- 2 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó elég közel legyen, és semmi ne akadályozza a jelvételt.

5 Működés

Menü	Leírás
1	Csatlakozási állapot ellenőrzése
2	Csatlakoztatás WPS gombbal
3	Csatlakoztatás SSID és KEY használatával
R	Gyári beállítások visszaállítása
OFF	Vezeték nélküli LAN KI

A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.
Eredmény: Megjelenik a megerősítő képernyő (1 menü).

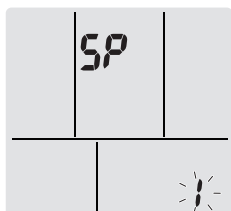

- 2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
Eredmény: Ha az egység egy jelet vesz, "sípolás" hallható.
- 3 Ellenőrizze a beltéri egység LED kijelzőjét.

...lámpa villog.	Állapot
Időzítő	Kommunikáció rendben
Üzem mód és időzítő	Kommunikáció KIKAPCSOLVA

- 4 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.


A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:

- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útvalasztón (ha van ilyen),
- Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

Csatlakoztatás WPS gombbal

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.
Eredmény: Megjelenik a megerősítő képernyő (1 menü).
- 2 Tartsa lenyomva a  vagy  gombot, amíg a WPS beállítási kijelző (2 menü) meg nem jelenik.

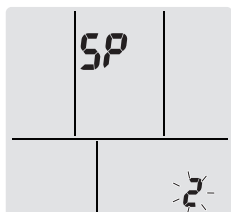

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
Eredmény: Ha az egység egy jelet vesz, "sípolás" hallható.
- 4 Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útvalasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.



INFORMÁCIÓ


Ha az útvalasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a "Csatlakoztatás SSID és KEY számmal" 16] eljárást.

- 5 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

Csatlakoztatás SSID és KEY számmal

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.
Eredmény: Megjelenik a megerősítő képernyő (1 menü).
- 2 Tartsa lenyomva a  vagy  gombot, amíg az AP mód kijelző (3 menü) meg nem jelenik.

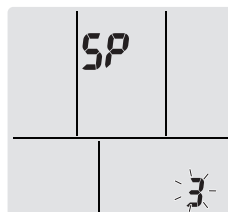

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
Eredmény: Ha az egység egy jelet vesz, "sípolás" hallható.
- 4 Csatlakoztassa okoseszközét a hozzáférési ponthoz normál vezeték nélküli hálózatként.
- 5 Adja meg az egységen vagy a tartozékkészletben található SSID számot és jelszót.
- 6 Indítsa el a ONECTA alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Eredmény: A vezeték nélküli adapter mód automatikusan átvált AP módról FUTÁS módra, és az időzítő LED villog.
- 7 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.


Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- váltani WPS és AP csatlakozási lehetőség között,
- lecsatlakozni a Wi-Fi adatterről és a kommunikációs eszközről (pl. útvalasztóról) vagy az okoseszközről,
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.
Eredmény: Megjelenik a megerősítő képernyő (1 menü).
- 2 Nyomja le többször a  vagy  gombot, amíg a R menü meg nem jelenik.

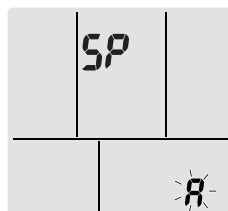

- 3 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.
Eredmény: Ha az egység egy jelet vesz, "sípolás" hallható.
Eredmény: A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.
- 4 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolatot:

- a vezeték nélküli adapter ON/OFF gombja az egységen,
- kezelőfelület.

A vezeték nélküli adapter BE/KI kapcsoló gombjának használata

- 1 Nyomja meg a vezeték nélküli adapter ON/OFF kapcsolóját.

Eredmény: A vezeték nélküli adapter kommunikációja KIKAPCSOL.


Megjegyzés: Nyomja meg újra a ON/OFF kapcsolót a vezeték nélküli adapter bekapcsolásához.

A kezelőfelület használata

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.

Eredmény: Megjelenik a megerősítő képernyő (! menü).

- 2 Tartsa lenyomva a  vagy  gombot, amíg a KI menü meg nem jelenik.

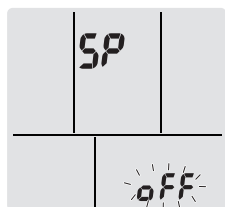

- 3 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: Ha az egység egy jelet vesz, "sípolás" hallható.

Eredmény: Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

- 4 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvisellel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

7 Karbantartás és szerelés



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.



FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.




MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- 1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.


7.3 Az elülső panel tisztítása

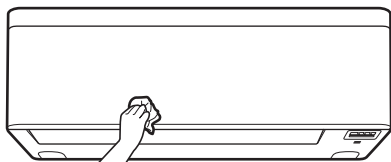


- 1 Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.4 Az elülső panel felnyitása

- 1 Fogja meg az elülső panelt mindkét oldalon, és nyissa fel.

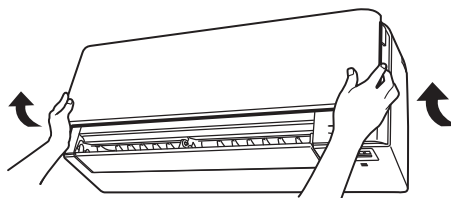

- 2 Nyomja le az elülső panel hátoldalán található mindkét zárat.
- 3 Nyissa fel az elülső panelt, amíg a tartó a rögzítőfülbe nem rögzül.

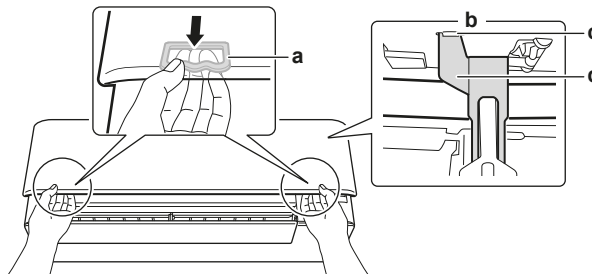

- a Zár (mindegyik oldalon 1)
- b Az elülső panel hátoldala
- c Rögzítőfül
- d Tartókeret

7.5 A levegőszűrők bemutatása

Ha az egységet szennyezett szűrővel működteti, akkor a szűrő:


- a levegőt NEM TUDJA szagtalanítani,
- NEM tisztítja a levegőt,
- nem biztosít megfelelő a fűtést/hűtést,
- kellemetlen szag keletkezhet.

A Daikin termékekben kezelt árucikkek az EU 528/2012 sz. rendelete alapján


Biocid termék kezelt árucikke	Levegőszűrő
Hatóanyag	Ezüstfoszfát üveg
Tartalom	<0,02%
CAS sz.	308069-39-8
Hatóanyag funkció	Vírus- és baktériumölő hatás
Biztonsági adatok	RoHS kompatibilis, nem mérgező vagy maró hatású. Nincs előírt személyi védőfelszerelés. Az ártalmatlanítást a hulladékkezelésre vonatkozó jogi és szabályozási előírások szerint kell elvégezni. Tárolás szobahőmérsékleten. Szembe kerülés - vízzel mossa ki Bőrre kerülés - mossa le vízzel, a bőrre nincs hatással Belélegzés - nincs feltüntetve ilyen jellegű veszély

7.6 A levegőszűrők tisztítása


- 1 Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.
- 2 Húzza ki a levegőszűrőket.

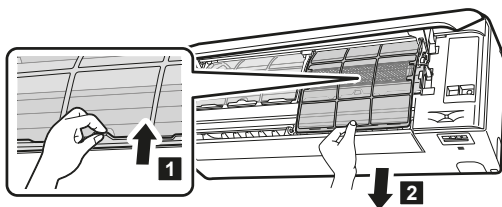

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt a fűlekről.

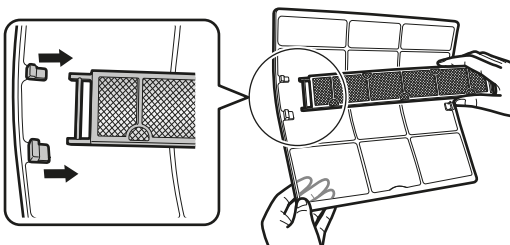

- 4 Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

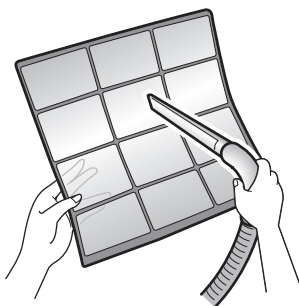

- 5 Körülbelül 10–15 percig áztassa kézmeleg vízben.



INFORMÁCIÓ


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor a levegőszűrőket áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Ügyeljen rá, hogy kivegye a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása


INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Vegye le a titán-apatit szagtalanító szűrőt és ezüst részecskeszűrőt mind a 4 pecekről.

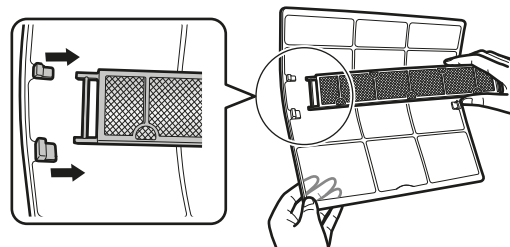

- 2 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

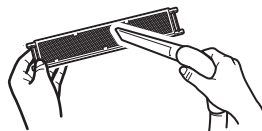

- 3 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a szűrőt a keretből.



- 4 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.


7.8 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje



INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fűlei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

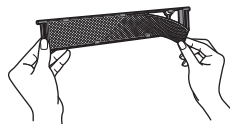

INFORMÁCIÓ


- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.

Elem	Alkatrész azonosítója
Titán szagtalanító szűrő	KAF970A46
Ezüst részecskeszűrő	KAF057A41

7.9 Az elülső panel lezárása


- 1 Emelje meg kissé az elülső panelt és vegye ki a tartót a rögzítőfűlől.

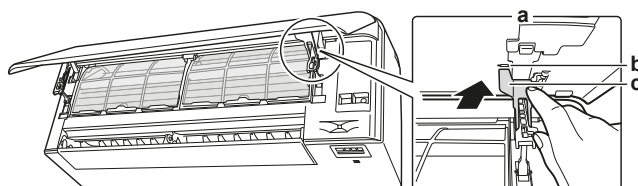

- a Az elülső panel hátoldala
b Rögzítőfűl
c Tartókeret

8 Hibaelhárítás

- 2 Csukja le az elülső panelt.

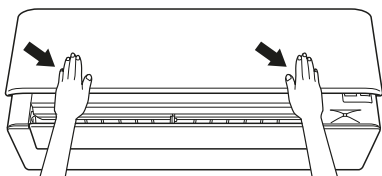

- 3 Finoman nyomja le az elülső panelt, amíg a helyére nem pattan.


7.10 Az elülső panel eltávolítása



INFORMÁCIÓ


Csak akkor vegye le az elülső panelt, ha cserélni KELL.

- Nyissa fel az elülső panelt. Lásd "7.4 Az elülső panel felnyitása" [p. 18].
- Nyissa fel a panel hátoldalán található panelzárat (mindegyik oldalon 1).

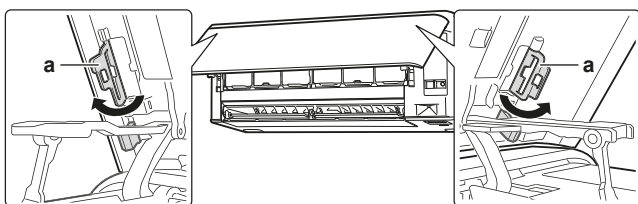


a Panelzár

- 3 A jobb kart nyomja finoman jobbra, hogy a jobb oldalon a tengely lekapcsolódjon az ékhoronyból.

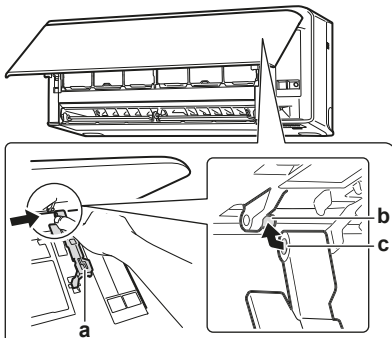

a Kar
b Tengely
c Ékhorony

- 4 Ugyanígy válassza le a bal oldalon is az elülső panel tengelyét a horonyról.

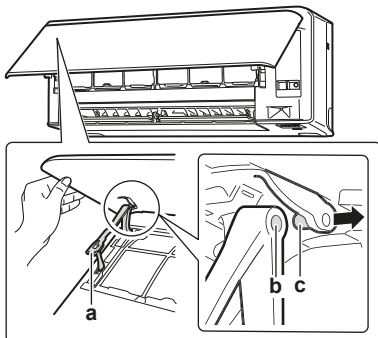

a Kar
b Ékhorony
c Tengely

- 5 Vegye le az elülső panelt.

- 6 Az elülső panel visszahelyezéséhez fordított sorrendben végezze el a műveleteket.

7.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

Üzemeltesse az egységet több órán át **csak ventilátor** módban, hogy az egység belseje kiszáradjon.

- Nyomja meg a **Mode** gombot, és válassza a módot.
- A(z) gomb megnyomására elindul az üzemmód.
- Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.



INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselőhöz. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanús érzéket (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló NEM működik rendesen.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szívárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.	Kapcsolja KI a berendezést.
Ha a kezelőfelület az egység számát mutatja, a működésjelző lámpa villog és megjelenik egy hibakód.	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.



INFORMÁCIÓ

További hibajavítási ötleteket a referencia útmutatóban: <https://www.daikin.eu> talál. A keresés funkcióval találja meg az Ön készülékének típusát.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

8.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz

Az alábbi táblázatban rövid leírást talál bizonyos problémák kezeléséhez. Ha egyik megoldási javaslat sem segít, látogassa meg az app.daikineurope.com oldalt további tájékoztatásért és a Gy.I.K. válaszokért.


Hiba	Teendő
NEM lehet csatlakozni a WLAN adapterhez (egyik LED sem villog).	- Próbálja a kezelőfelülettel működtetni az egységet. - Ellenőrizze, hogy az áramellátás be van-e kapcsolva. - Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az egységet.
A WLAN adapter NEM látható az egységáttekintési képernyőn (kezdőképernyőn) a WLAN adapter konfigurálása után (WPS opció).	- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN adapter elég közel legyen a kommunikációs eszközhöz. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Ellenőrizze, hogy az okoskészüléke ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, mint a WLAN adaptere. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▶ 16].
A WLAN adapter NEM látható az okoseszközön elérhető Wi-Fi hálózatok listáján (Hozzáférési pont opció)	- Próbálja meg átváltani a hozzáférési pont és a WPS beállításokat a vezeték nélküli csatorna módosításához. A vezeték nélküli csatornának 1 és 11 közé kell esni. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▶ 16].
A megjelenített beltéri/kültéri hőmérséklet/páratartalom értéke Online Controller eltér a más eszközökön mért értékektől.	- Az Online Controller kizárólag a beltéri/kültéri egységek környezetére jellemző beltéri/kültéri hőmérsékletet/páratartalmat mutatja. - Az egyéb készülékeken mért hőmérséklet/páratartalom eltérő lehet, az egység környezeti állapotaitól függően (pl. közvetlen napfény, jegesedés...) - Az Online Controller kijelzőn megjelenő hőmérséklet/páratartalom csak tájékoztató érték.


9 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

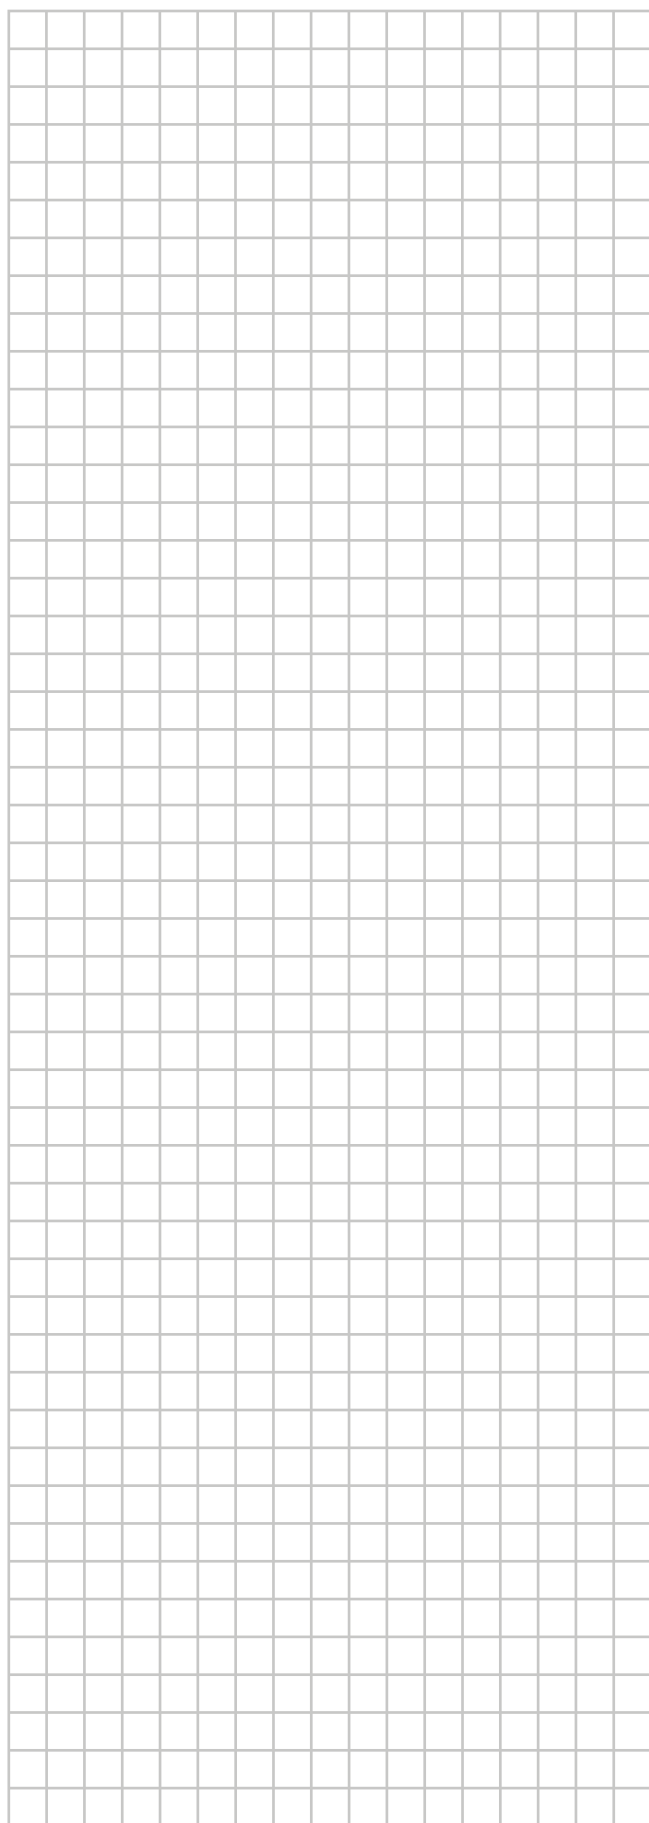

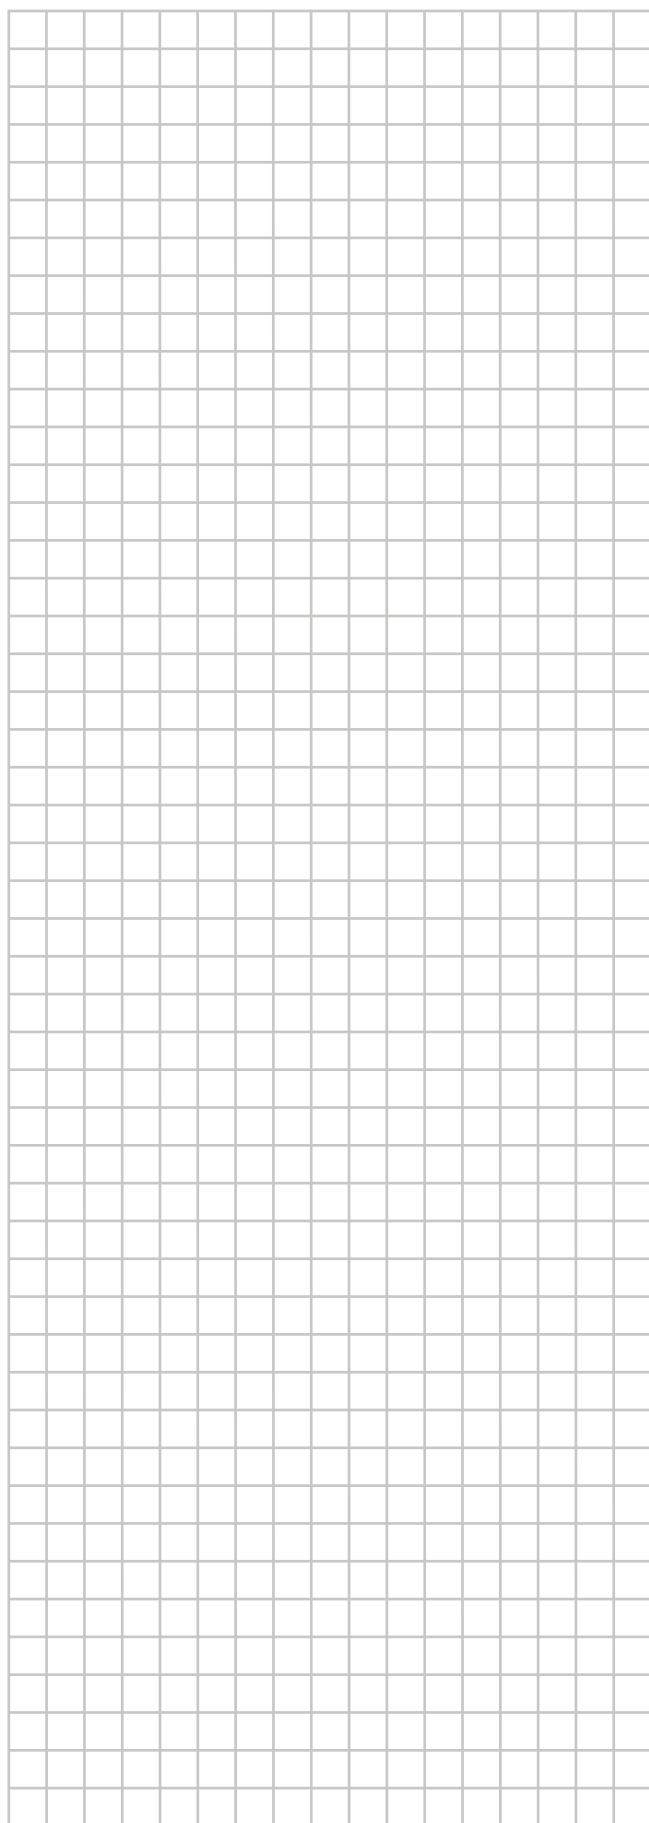



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10