




Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer



Ekspluatācijas rokasgrāmata

Daikin telpu gaisa kondicionētājs

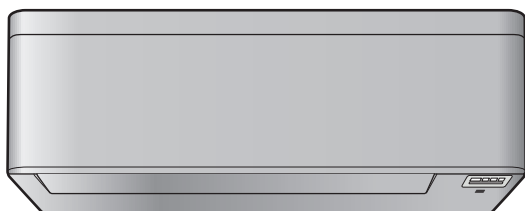

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Ekspluatācijas rokasgrāmata
Daikin telpu gaisa kondicionētājs

Latviski

Saturš

1 Informācija par dokumentāciju	2
1.1 Produkta kods.....	2
1.2 Par šo dokumentu	2
2 Lietotāja drošības norādījumi	3
2.1 Norādījumi par drošu lietošanu.....	3
3 Par sistēmu	4
3.1 Iekšējais bloks	4
3.1.1 Iekšējā bloka displejs	4
3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci.....	4
3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults.....	4
3.2.2 Bezvadu tālvadības pults lietošana.....	5
4 Pirms iedarbināšanas	5
4.1 Bateriju ievietošana	5
4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana	5
4.3 Pulksteņa iestatījums.....	5
4.3.1 Pulksteņa iestatīšana.....	5
4.4 Elektriskās barošanas ieslēgšana	5
4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtums	6
4.5.1 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana.....	6
4.6 Iekšējā bloka stāvokļa iestatījuma mainīšana	6
5 Darbība	6
5.1 Darbības diapazons.....	6
5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts	6
5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana.....	7
5.3 Klimata kompensācijas kontrole (CCC).....	7
5.3.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC)	7
5.4 Priekšroka karstam gaisam	8
5.4.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli	8
5.5 Temperatūras ierobežojums.....	8
5.5.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu.....	8
5.6 Gaisa plūsmas ātrums.....	9
5.6.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana	9
5.7 Gaisa plūsmas virziens.....	9
5.7.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana	9
5.7.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana.....	9
5.7.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana.....	9
5.8 "Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" darbības poga.....	9
5.8.1 "Komforta" gaisa plūsma.....	9
5.8.2 Viedacs darbība	10
5.8.3 "Komforta" un "Viedacs" ieslēgšana/izslēgšana	10
5.9 "Spēka" režīms	10
5.9.1 "Spēka" režīma ieslēgšana/izslēgšana	10
5.10 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms	11
5.10.1 "Ekonomiskais" režīms	11
5.10.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms	11
5.10.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana.....	11
5.11 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)	11
5.11.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana	11
5.12 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība	11
5.12.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums ...	11
5.12.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums ...	12
5.13 Nedēļas taimera darbība	13
5.13.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana	13
5.13.2 Rezervāciju kopēšana.....	14
5.13.3 Rezervāciju apstiprināšana.....	14
5.13.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana	14
5.13.5 Rezervācijas dzēšana.....	14
5.14 Bezvadu LAN savienojums.....	14

5.14.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi.....	15
5.14.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana	15
5.14.3 Bezvadu savienojuma izveidošana.....	15

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana 16

7 Apkope un remonts 16

7.1 Pārskats: apkope un remonts.....	16
7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana.....	17
7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana	17
7.4 Priekšējā paneļa atvēršana	17
7.5 Par gaisa filtriem.....	18
7.6 Gaisa filtru tīrīšana	18
7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) tīrīšana	18
7.8 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) nomaiņšana.....	19
7.9 Priekšējā paneļa aizvēršana.....	19
7.10 Priekšējā paneļa noņemšana	19
7.11 Kas jā dara pirms ilgas dīkstāves.....	19

8 Darbības traucējumu novēršana 20

8.1 Bezvadu LAN savienojuma darbības traucējumu novēršana....	20
---	----

9 Likvidēšana 20

1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Produkta kods

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 Par šo dokumentu

Pateicamies par šī produkta iegādi. Lūdz:

- Saglabāiet dokumentāciju izmantošanai nākotnē.

Mērķauditorija

Tiešie lietotāji



INFORMĀCIJA

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

• Vispārējie drošības noteikumi:

- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas lietošanas sākuma
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

• Eksploatācijas rokasgrāmata:

- Īss ceļvedis vienkāršai lietošanai
- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

• Lietotāja uzzīņu rokasgrāmata:

- Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautāiet uzstādītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.



Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

2 Lietotāja drošības norādījumi

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

2.1 Norādījumi par drošu lietošanu



A2L

BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



UZMANĪBU!

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus, minimālais attālums starojošo ierīci un lietotāju — 10 cm.



UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstīņas var radīt ievainojumus.



SARGIETIES!

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.



UZMANĪBU!

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.



UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.



SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.



UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.



SARGIETIES!

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.



SARGIETIES!

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.



SARGIETIES!

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.



UZMANĪBU!

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.



SARGIETIES!

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.



SARGIETIES!

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.



SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.



SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.

3 Par sistēmu

**BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU**

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**UZMANĪBU!**

Iekšējā blokā atrodas ierīce, kas izstaro radioviļņus, minimālais attālums starp izstarojošo ierīci un lietotāju — 10 cm.

**PIEZĪME**

NEIZMANTOJIET sistēmu citiem nolūkiem. Lai saglabātu augstu sistēmas darbības kvalitāti, neizmantojiet iekārtu, lai nodrošinātu zemu temperatūru precīzijas instrumentiem, pārtikas produktiem, augiem, dzīvniekiem vai mākslas darbiem.

3.1 Iekšējais bloks

**UZMANĪBU!**

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.


**INFORMĀCIJA**

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

**SARGIETIES!**

- Jūs NEDRĪKSTAT iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie izplatītāja.
- Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un tam ir zemāka uzliesmojamības robeža, bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un noplūdes vieta ir salabota.

3.1.1 Iekšējā bloka displejs

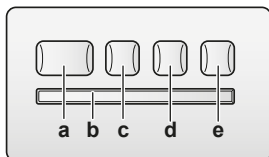

- a ON/OFF poga
- b Signālu uztvērējs
- c Taimera indikators (oranžs)
- d Viedacs indikators (zaļš)
- e Bezvadu adaptera ON/OFF poga

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ja nav bezvadu tālvadības pults (lietotāja saskarnes ierīces), tad varat izmantot iekšējā bloka ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu vai apturētu iekārtu. Kad iekārtu iedarbina ar pogu, tiek izmantoti šādi iestatījumi:

- Darbības režīms = automātiskais
- Temperatūras iestatījums = 25°C
- Gaisa plūsmas ātrums = automātiskais

3.2 Par lietotāja saskarnes ierīci

Bezvadu tālvadības pults**INFORMĀCIJA**


Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

- Tieša saules gaisma.** SARGIET bezvadu tālvadības pulti no tiešas saules gaismas.
- Putekļi.** Putekļi uz signālu raidītāja vai uztvērēja samazina tā jutīgumu. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus.
- Luminiscences apgaismojums.** Ja telpā ir luminiscences lampas, tad tās var traucēt signālu pārraidīšanu. Tādā gadījumā vērsieties pie uzstādītāja.
- Citas sadzīves elektroierīces.** Ja bezvadu tālvadības pults signāli iedarbina citas elektroierīces, tad pārvietojiet šīs ierīces citur vai vērsieties pie uzstādītāja.
- Aizkari.** Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti NEBLOKĒ signālu pārraidi starp bloku un bezvadu tālvadības pulti.

**PIEZĪME**

- Bezvadu tālvadības pulti NEDRĪKST nomest zemē.
- SARGIET bezvadu tālvadības pultii no mitruma.


3.2.1 Komponenti: Bezvadu tālvadības pults

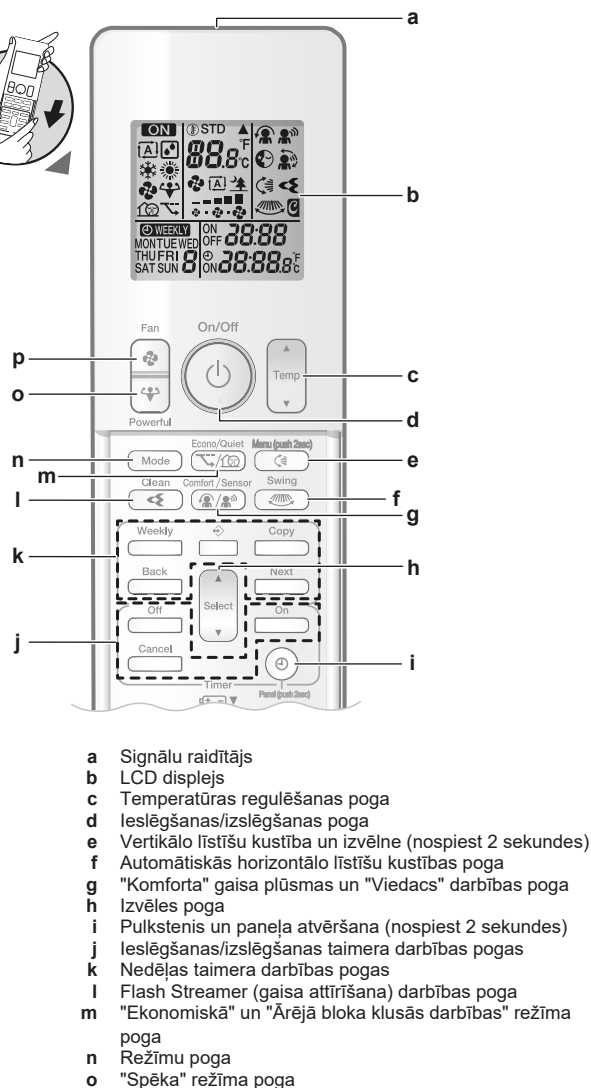

p Ventilatora poga

**INFORMĀCIJA**

Izmantojiet (nospiediet uz 2 sekundēm), lai atvērtu priekšējo paneli, kad vēlaties iztīrīt gaisa filtru. Skat. "7.4 Priekšējā paneļa atvēršana" [p 17].

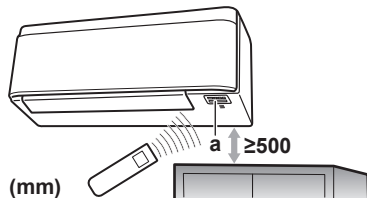3.2.2 Bezvadu tālvadības pults lietošana

a Infrasarkanā signālu uztvērējs

Piezīme: Pārliecinieties, ka 500 mm attālumā zem infrasarkanā signālu uztvērēja nav nekādu šķēršļu. Šķēršļi var ietekmēt bezvadu tālvadības pults signālu uztveršanas kvalitāti.

- 1 Pavērsiet signālu raidītāju pret iekšējā bloka infrasarkanā signālu uztvērēju (maksimālais sakaru attālums 7 m).


Rezultāts: Kad iekšējais bloks saņem bezvadu tālvadības pults signālu, atskan skaņas signāls:

Skaņa	Apraksts
Divi pīkstieni	Sākas darbība.
Pīkstiens	Iestatījums mainās.
Garš pīkstiens	Darbība tiek pārtraukta.


4 Pirms iedarbināšanas**4.1 Bateriju ievietošana**

Baterijas darbojas aptuveni 1 gadu.

- 1 Noņemiet priekšējo vāku.
- 2 Ielieciet abas baterijas reizē.
- 3 Uzstādiet priekšējo vāku.

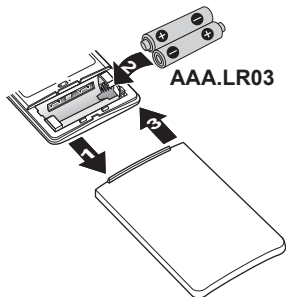**INFORMĀCIJA**

- Uz zemu baterijas spriegumu norāda LCD mirgošana.
- VIENMĒR nomainiet abas baterijas reizē.

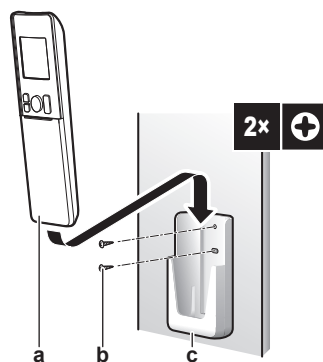4.2 Bezvadu tālvadības pults turētāja uzstādīšana

- a Bezvadu tālvadības pults
- b Skrūves (ārējie piederumi)
- c Bezvadu tālvadības pults turētājs

- 1 Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniegs bloku.
- 2 Ar skrūvēm piestipriniet turētāju pie sienas vai tamlīdzīgas virsmas.
- 3 Ielieciet bezvadu tālvadības pulti turētājā.

4.3 Pulksteņa iestatījums

Ja iekšējā bloka iekšējam pulkstenim NAV iestatīts pareizs laiks, tad ieslēgšanas taimeris, izslēgšanas taimeris un nedēļas taimeris NEDARBOJAS precīzi. Pulkstenis jāiestata no jauna:


- Kad automātiskais drošinātājs ir izslēdzis iekārtu.
- Kad ir bijis barošanas pārtraukums.
- Pēc bateriju nomaiņas bezvadu tālvadības pultī.

4.3.1 Pulksteņa iestatīšana

Piezīme: Ja NAV iestatīts pareizs laiks, tad mirgo MON, un 0:00.


- 1 Nospiediet .

Rezultāts: MON un mirgo.



- 2 Nospiediet vai (Select), lai iestatītu pareizo nedēļas dienu.
- 3 Nospiediet .

Rezultāts: mirgo.




- 4 Nospiediet vai (Select), lai iestatītu pareizo laiku.

Piezīme: Nospiediet un turiet vai (Select), lai ātri mainītu laika iestatījumu uz priekšu vai atpakaļ.

- 5 Nospiediet .

Rezultāts: Iestatīšana ir pabeigta. mirgo.

**4.4 Elektriskās barošanas ieslēgšana**

- 1 Ieslēdziet tīkla slēdzi.

5 Darbība

Rezultāts: Iekšējā bloka aizvars atvērsies un aizvērsies, lai norādītu atsaucē stāvokli.


4.5 Iekšējā bloka displeja spilgtums

Pēc vajadzības noregulējiet iekšējā bloka displeja spilgtumu vai izslēdziet displeju.

4.5.1 Iekšējā bloka displeja spilgtuma regulēšana

- 1 Nospiediet  vismaz 2 sekundes.

Rezultāts: Displejā parādās  izvēlne.  mirgo.

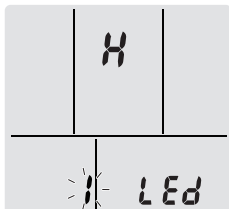

- 2 Nospiediet .

- 3 Nospiediet  vai , lai šādi mainītu iestatījumu:



...mirgo	Spilgtums ir...
H	Augsts
L	Zems
off	Izslēgts

- 4 Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet .

Rezultāts: Spilgtuma iestatījums ir mainīts.

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās noklusējuma izvēlne. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet  divas reizes.

4.6 Iekšējā bloka stāvokļa iestatījuma mainīšana


Iestatiet iekšējā bloka stāvokli, lai novērstu tiešu gaisa plūsmu sienas virzienā.

- 1 Nospiediet  un turiet vismaz 2 sekundes.

Rezultāts: Displejā parādās  izvēlne.


- 2 Nospiediet  vai , lai pārietu uz izvēlni S.

Rezultāts: Displejā parādās S izvēlne. S mirgo.

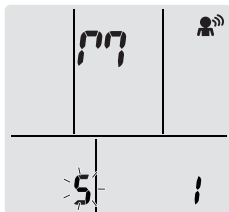

- 3 Nospiediet , lai izvēlētos izvēlni.

Rezultāts:  mirgo.

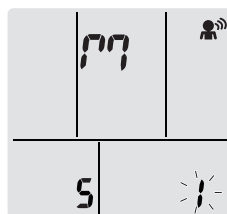

- 4 Nospiediet  vai , lai šādi mainītu iestatījumu:



Ja bloks ir...	Simbols	Mirgo	Rezultāts
Centrā pie sienas (noklusētais rūpnīcas iestatījums)			
≤500 mm no labās sienas			
≤500 mm no kreisās sienas			

Rezultāts: Gaisa plūsmas attālums tiks pielāgots, lai izvairītos no tiešas gaisa plūsmas saskares ar sienu.

5 Darbība



INFORMĀCIJA

Iekšējais bloks tiek piegādāts kopā ar bezvadu tālvadības pulti kā lietotāja saskarnes ierīci. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta darbība tikai ar šo lietotāja saskarnes ierīci. Ja pievienota cita lietotāja saskarnes ierīce, tad par to lasiet pievienotās lietotāja saskarnes ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

5.1 Darbības diapazons

Sistēmu drīkst izmantot šādos gaisa temperatūras un mitruma apstākļos.

	Dzesēšana un žāvēšana ^{(a)(b)}	Sildīšana ^(a)
Āra temperatūra	-10~46°C ar sauso termometru	-15~24°C ar sauso termometru
Telpu temperatūra	18~32°C ar sauso termometru	10~30°C ar sauso termometru
Telpu gaisa mitrums	≤80% ^(b)	—

^(a) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad drošības ierīce var pārtraukt sistēmas darbību.

^(b) Ja sistēmu darbina ārpus darbības diapazona, tad ir iespējama mitruma kondensācija un ūdens pilēšana.

5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts

Kad. Noregulējiet sistēmas darbības režīmu un iestatiet temperatūru, kad vēlaties:

- sasildīt vai atdzesēt gaisu telpā,
- padot telpā gaisu bez sildīšanas vai dzesēšanas,

- samazināt mitrumu telpā.

Kas. Sistēmas darbība atkarībā no lietotāja veiktajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Apraksts
Automātiskā darbība	Sistēma sasilda vai atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam. Kad nepieciešams, tā automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi.
Žāvēšana	Sistēma samazina mitrumu telpā.
Sildīšana	Sistēma sasilda gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Dzesēšana	Sistēma atdzesē gaisu telpā līdz temperatūras iestatītajam punktam.
Ventilators	Sistēma regulē tikai gaisa plūsmu (tās ātrumu un virzienu). Sistēma NEREGULĒ temperatūru.

Papildu informācija:

- **Āra temperatūra.** Sistēmas dzesēšanas vai sildīšanas jauda samazinās, kad āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
- **Atkausēšanas operācija.** Sildīšanas laikā ārējais bloks var apledot, un tad samazinās sildīšanas jauda. Tādā gadījumā sistēma automātiski uzsāk atkausēšanas operāciju, lai likvidētu apledojumu. Atkausēšanas laikā iekšējais bloks NEPADOD telpā silto gaisu.
- **Mitruma sensors.** Kontrolē mitruma līmeni, samazinot mitrumu dzesēšanas laikā.

5.2.1 Iedarbināšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana

ON: Iekārta darbojas.

: Darbības režīms = automātiskais

: Darbības režīms = žāvēšana

: Darbības režīms = dzesēšana

: Darbības režīms = sildīšana

: Darbības režīms = tikai ventilācija

88.8°C: Rāda uzdoto temperatūru.

- 1 Nospiediet **Mode** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos darbības režīmu.

Rezultāts: Darbības režīms tiek iestatīts šādā secībā:



- 2 Nospiediet **Temp** lai iedarbinātu iekārtu.

Rezultāts: **ON** un LCD ekrānā tiek parādīts izvēlētais režīms.

- 3 Nospiediet **Temp** vai **Temp** vienu vai vairākas reizes, lai pazeminātu vai paaugstinātu temperatūru.

Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	Automātiska darbība	"Žāvēšanas" vai "tikai ventilācijas" režīms
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Ievērojiet! Žāvēšanas vai "tikai ventilācijas" režīmā nevar regulēt temperatūru.

- 4 Nospiediet **Temp**, lai pārtrauktu darbību.

Rezultāts: **ON** pazūd no LCD displeja. Nodziest darbības indikators.

5.3 Klimata kompensācijas kontrole (CCC)

Izmantojiet šo funkciju, lai kompensētu siltuma zudumus jūsu mājā, kad āra temperatūra ir zemāka.

Izmantojiet šo funkciju, ja dienas un nakts āra temperatūras pazemināšanās laikā vai laika apstākļu maiņas ir diskomforts.



INFORMĀCIJA

- Šī funkcija samazina temperatūras iestatījuma pielāgošanas biežumu, lai sasniegtu vēlamo istabas temperatūru.
- Ir iespējams iestatīt 4 dažādus kompensācijas intensitātes līmeņus (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) vai izslēgt funkciju (**oF**).
- Atbilstoši izvēlētajai intensitātei iekārta kompensē āra temperatūras pazemināšanos, palielinot iekšējo temperatūras uzdoto vērtību (zemāka āra temperatūra = lielāks iekšējo temperatūras uzdotās vērtības pieaugums).

Iestatīšanas režīms	Simbols	Iestatījums	Klimata kompensācijas kontrole ir...
2	oF	oF	...izslēgta, nav kompensācijas
	LL	LL	...ieslēgta, neliela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C
	LH	LH	...ieslēgta, neliela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C
	HL	HL	...ieslēgta, liela kompensācija, neliela kompensācija pie 0°C
	HH	HH	...ieslēgta, liela kompensācija, liela kompensācija pie 0°C

5.3.1 Lai iedarbinātu/apturētu klimata kompensācijas kontroli (CCC)



INFORMĀCIJA

Klimata kompensācijas kontroli var aktivizēt tikai **sildīšanas** darbības režīmā "5.2 Darbības režīms un temperatūras iestatītais punkts" ▶ 6].


Klimata kompensācijas kontroli var iestatīt jebkuros vides apstākļos, bet tā stāsies spēkā tikai tad, kad āra temperatūra būs zemāka par +7°C.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet **CCC** vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: **!** mirgo.

- 2 Pārejiet uz **CCC** iestatījumu **2**, izmantojot **Select** vai **Select**.

Rezultāts: **2** mirgo.

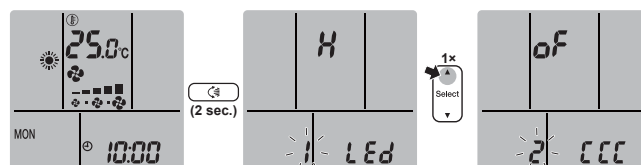

- 3 Nospiediet **CCC**, lai pārietu pie **CCC** iestatījuma.

Rezultāts: Mirgo iestatījuma simbols (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**).

- 4 Mainiet iestatījumu, nospiežot **Select** vai **Select** šādā secībā.



5 Darbība

Palieliniet telpas iestatījuma vērtību atbilstoši ārējā bloka temperatūrai				
Āra vide	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Apstipriniet iestatījumu ar .

Rezultāts: Iestatījums ir mainīts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 2.

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet .

5.4 Priekšroka karstam gaisam

Izmantojiet šo funkciju, lai sildīšana būtu komfortablāka, vienlaikus manuāli regulējot gaisa plūsmas ātrumu.



INFORMĀCIJA

- Sildīšanas režīmā gaisa plūsmas ātrums īslaicīgi samazināsies, lai novērstu aukstu caurvēju. Kad gaiss uzsils, iekārta turpinās darboties ar jūsu neregulēto gaisa plūsmas ātrumu.
- Šīs funkcijas aktivizēšana var nedaudz samazināt sildīšanas jaudu ļoti aukstos laika apstākļos vai samazināt efektivitāti.

5.4.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu karstā gaisa izvēli

1 Sākuma ekrānā nospiediet  vismaz uz 2 sekundēm.

Rezultāts: Parādās iestatījumu izvēlne. 1 mirgo.

2 Pārejiet uz iestatījumu **HHP** Karstā gaisa izvēle 4, nospiežot  vai .

Rezultāts: 4 mirgo.


3 Nospiediet , lai pārietu **HHP** iestatījumā.

Rezultāts: Mirgo iestatījuma simbols (**oF** vai **oF**).

- oF** (rūpnīcas iestatījums): funkcija ir IZSLĒGTA
- oF**: funkcija ir IESLĒGTA

4 Mainiet iestatījumu **oF** ↔ **oF** nospiežot  vai . Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iestatījums ir apstiprināts, jūs esat iestatījumu izvēlnē, mirgo 4.

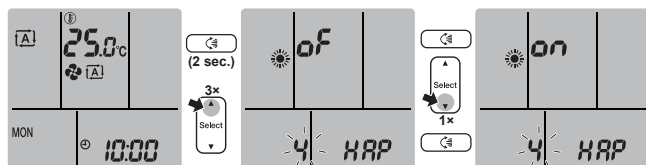

Piezīme: Pēc 60 sekundēm displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai ātrāk atgrieztos noklusējuma izvēlnē, nospiediet .

5.5 Temperatūras ierobežojums

Šī funkcija ir paredzēta, lai ierobežotu temperatūras iestatījumu, kādu varat izvēlēties, un tā samazinātu enerģijas patēriņu un izvairītos no nevajadzīgas pārliekas dzesēšanas vai pārkaršanas.



INFORMĀCIJA

- Temperatūras ierobežojums nosaka minimālās dzesēšanas un maksimālās sildīšanas vērtības, ko var iestatīt, izmantojot bezvadu tālvadības pultī vai ONECTA lietotni.
- Ierobežojumi tiek konfigurēti atsevišķi bezvadu tālvadības pultij un ONECTA lietotnei.
- Kad ierobežojumi ir noteikti, attiecīgi tiek ierobežotas gan sildīšanas un dzesēšanas, gan automātiskās uzdotās vērtības.

Darbība, kad temperatūras ierobežojums ir aktīvs

Kad temperatūras ierobežojuma funkcija ir iespējota, sistēmas darbība mainās, lai nodrošinātu konsekventu darbību noteiktajās robežās.

Piemērs:

- Ja dzesēšanas apakšējā robeža ir iestatīta uz **20°C**, dzesēšanas iestatījumu vērtību diapazons būs **20–32°C**.
- Ja sildīšanas augšējā robeža ir iestatīta uz **28°C**, sildīšanas iestatījumu diapazons būs **10–28°C**.
- Automātiskajā režīmā** iestatīto vērtību diapazons būs **20–28°C**.

Noklusētais rūpnīcas iestatījums:

- Apakšējā dzesēšanas robeža: 18°C
- Augšējā sildīšanas robeža: 30°C



INFORMĀCIJA


- Temperatūras ierobežojuma funkciju nevar pilnībā atspējot. Tomēr rūpnīcas noklusējuma vērtību ierobežojumu atjaunošana ļauj iekārtai neierobežoti darboties pilnā iestatījumu diapazonā.
- Lai nodrošinātu pareizu darbību, pārliecinieties, ka gan tālvadības pultī, gan ONECTA lietotnē ir konfigurēti vienādi temperatūras ierobežojumi.
- Atkarībā no izraudzītajiem temperatūras ierobežojumiem iekārtas sildīšanas vai dzesēšanas jauda var samazināties ierobežotā iestatījumu diapazona dēļ.

5.5.1 Lai iestatītu temperatūras ierobežojumu

1 Nospiediet  + , lai pārietu iestatījumā.

Rezultāts: Parādās iestatījums SC 001.

2 Izmantojiet , lai pārietu uz LS (temperatūras ierobežojumi) 005.

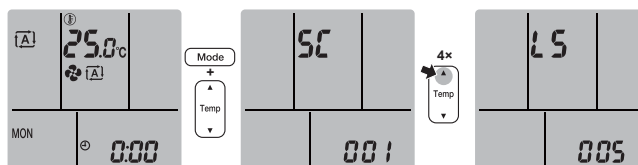

3 Nospiediet , lai ievadītu temperatūras ierobežojuma iestatījumu.

Rezultāts: Parādās dzesēšanas apakšējā ierobežojuma  iestatījums.


4 Izmantojiet , lai izvēlētos vēlamu dzesēšanas apakšējo ierobežojumu.

5 Nospiediet , lai apstiprinātu un pārietu uz sildīšanas augšējā ierobežojuma  iestatīšanu.

6 Izmantojiet , lai izvēlētos vēlamu sildīšanas augšējo ierobežojumu.

- 7 Nospiediet , lai apstiprinātu un izietu no temperatūras diapazona iestatīšanas režīma, vienlaikus vēršot ierīci pret iekšēlu bloku.

Rezultāts: Ir apstiprināta dzesēšanas apakšējais ierobežojums un apsildes augšējais ierobežojums. Ekrānā atgriežas apkopes režīma izvēlnē.

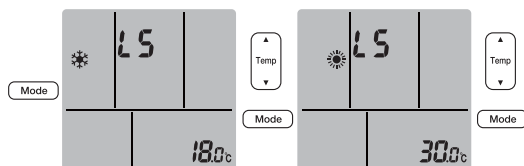

Piezīme: Pēc 60 sekundēm bez aktivitātes displejā atkal automātiski parādās sākuma ekrāns. Lai aizvērtu šo izvēlni atkārt, nospiediet .

Piezīme: Ja pēc dzesēšanas ierobežojuma iestatīšanas paies vairāk nekā 60 sekundes, tiks atjaunota sākotnējā dzesēšanas vērtība, un sildīšanas robežvērtības iestatījums netiks piemērots.

5.6 Gaisa plūsmas ātrums

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos:

	5 gaisa plūsmas ātruma līmeņi, no "—" līdz "■"
	Automātiska gaisa plūsmas ātruma darbība
	Iekšējā bloka klusā darbība. Kad gaisa plūsma iestatīta uz "■", iekārta darbojas ar mazāku troksni.



INFORMĀCIJA

- Ja bloks sasniedz temperatūras iestatīto punktu dzesēšanas vai sildīšanas režīmā, tad ventilators pārtrauc darbību.
- Žāvēšanas režīmā NEVAR regulēt gaisa plūsmas ātruma iestatījumu.

5.6.1 Gaisa plūsmas ātruma regulēšana

- 1 Nospiediet , lai mainītu gaisa plūsmas iestatījumus šādā secībā.



5.7 Gaisa plūsmas virziens

Kad. Regulē gaisa plūsmas virzienu pēc vajadzības.

Kas. Sistēma maina gaisa plūsmas virzienu atkarībā no lietotāja veiktā iestatījuma (līstītes kustībā vai nekustīgas). Tas tiek regulēts, pārvietojot horizontālās vai vertikālās līstītes.

Iestatījums	Gaisa plūsmas virziens
 Automātiska vertikālā kustība	Pārvietojas uz augšu un uz leju.
 Automātiska horizontālā kustība	Pārvietojas no vienas puses uz otru.
 3-D gaisa plūsmas virziens	Pārvietojas pārmaiņus uz augšu un uz leju un no vienas puses uz otru
[—]	Paliek nekustīgas.



UZMANĪBU!

VIENMĒR izmantojiet bezvadu tālvadības pulti citu lietotāja saskarnes ierīci (ja tāda ir), lai regulētu līstīšu un žalūziju stāvokli. Ja ar roku mainīsiet līstīšu stāvokli, kad līstītes pārvietojas, jūs sabojāsi mehānismu.

Līstīšu kustības diapazons mainās atkarībā no darbības režīma. Līstītes apstājas augšējā stāvoklī, kad gaisa plūsmas ātrums tiek samazināts augšup un lejup vērstās kustības iestatījumos.

5.7.1 Vertikālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Nospiediet .

Rezultāts:  parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

Rezultāts:  pazūd no LCD displeja. Līstīšu kustība tiek pārtraukta.

5.7.2 Horizontālās gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Nospiediet .

Rezultāts:  parādās LCD displejā. Žalūzijas (vertikālās līstītes) sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.

Rezultāts:  pazūd no LCD displeja. Žalūziju kustība tiek pārtraukta.



INFORMĀCIJA

Ja bloks ir uzstādīts telpas stūrī, restēm jābūt vērstām prom no sienas. Iekārta nav pietiekami efektīva, ja siena aiztur gaisa plūsmu.

5.7.3 3D gaisa plūsmas virziena izmantošana

- 1 Nospiediet  un .

Rezultāts:  un  parādās LCD displejā. Horizontālās līstītes un vertikālās līstītes sāk pārvietoties.

- 2 Lai apturētu kustību noteiktā stāvoklī, nospiediet  un , kad līstītes sasniedz vajadzīgo stāvokli.


Rezultāts:  un  pazūd no LCD displeja. Līstīšu un žalūziju kustība tiek pārtraukta.

5.8 "Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" darbības poga

"Komforta" gaisa plūsmas un "Viedacs" funkcijas varat izmantot katru atsevišķi vai abas kopā.

5.8.1 "Komforta" gaisa plūsma

Bloks automātiski regulēs gaisa plūsmas virzienu, lai efektīvāk sasildītu vai atvēsinātu gaisu telpā. Tiešā gaisa plūsma no ierīces būs mazāk pamanāma.

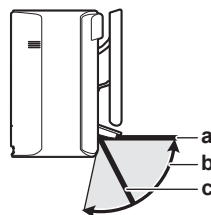

- a Līstīšu stāvoklis dzesēšanas vai žāvēšanas laikā
- b Līstīšu kustības diapazons sildīšanas laikā (ieslēgta vertikālā gaisa plūsma)
- c Līstīšu stāvoklis sildīšanas laikā (izslēgta vertikālā gaisa plūsma)

Rezultāts:  pazūd no LCD displeja.

Ievērojiet! "Spēka" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež  vai jūs pārslēdzat darbības režīmu, tad darbība tiek atcelta;  pazūd no LCD displeja.

5.10 "Ekonomiskais" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīms

5.10.1 "Ekonomiskais" režīms

Šajā režīmā tiek nodrošināta efektīva darbība, vienlaikus ierobežojot maksimālo elektroenerģijas patēriņu. Šis režīms ir noderīgs gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli vairākām citām elektroierīcēm un ir iespējama kopējā pieļaujamā jaudas patēriņa pārsniegšana.

INFORMĀCIJA

- "Spēka" un "Ekonomisko" gaisa plūsmas režīmu NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- "Ekonomiskajā" režīmā samazinās ārējā bloka elektroenerģijas patēriņš, jo tiek ierobežots kompresora rotācijas ātrums. Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, tad elektrības patēriņš "Ekonomiskajā" režīmā NESAMAZINĀS.

5.10.2 Ārējā bloka klusās darbības režīms

Izmantojiet "Ārējā bloka klusās darbības" režīmu, kad vēlaties samazināt ārējā bloka trokšņa līmeni. **Piemērs:** Naktī.

INFORMĀCIJA

- "Spēka" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīmus NEVAR lietot vienlaikus. Ir spēkā režīms, kurš izraudzīts kā pēdējais.
- Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā, dzesēšanas un sildīšanas režīmā.
- Ārējā bloka klusās darbības režīmā tiek ierobežots kompresora griešanās ātrums. Ja kompresora ātrums jau ir zems, tad ārējā bloka klusās darbības režīms NESAMAZINA kompresora griešanās ātrumu vēl vairāk.

5.10.3 "Ekonomiskā" un "Ārējā bloka klusās darbības" režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes.

Rezultāts: Iestatījums mainās šādi.



Displejs	Darbība
	"Ekonomiskais" režīms
	Ārējais bloks kluss
	"Ekonomiskais" režīms un ārējā bloka klusā darbība
—	Abas funkcijas izslēgtas

- 2** Lai pārtrauktu darbību, nospiediet un turiet , līdz abi simboli pazūd no LCD.

Piezīme: "Ekonomisko" režīmu var iestatīt tikai tad, kad iekārta darbojas. Ja nospiež , tad šis iestatījums tiek atcelts un  pazūd no LCD.

Piezīme: paliek LCD arī pēc tam, kad izslēdzat iekārtu ar bezvadu vadības pultī vai iekšējā bloka ON/OFF slēdzi.

5.11 "Flash Streamer" darbība (gaisa attīrīšana)

Streamer ģenerē elektronu plūsmu, kas pārvietojas lielā ātrumā un ar lielu oksidēšanas spēju likvidē smakas. Kopā ar smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru un gaisa filtriem šī funkcija attīra gaisu telpā.

INFORMĀCIJA

- Blokā tiek generēta elektronu plūsma, kas pārvietojas lielā ātrumā, lai nodrošinātu iekārtas darbību.
- Streamer izlāde var radīt sprakšķēšanu.
- Ja gaisa plūsma kļūst vāja, Streamer izlāde var uz laiku tikt pārtraukta, lai novērstu ozona smaržu.

5.11.1 "Flash Streamer" darbības (gaisa attīrīšana) palaišana/apturēšana

Priekšnosacījums: Pārliecinieties, ka iekārta darbojas (bezvadu tālvadības pults LCD tiek rādīts **ON**).

- 1 Nospiediet 

Rezultāts:  parādās LCD displejā, un sākas gaisa attīrīšana telpā, kad iekārta darbojas.

- 2 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts: ➤ pazūd no LCD, un darbība tiek pārtraukta.

5.12 Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība

Taimera funkcija nodrošina automātisku gaisa kondicionētāja ieslēgšanu un izslēgšanu naktī vai no rīta. Varat arī kombinēt izslēgšanas un ieslēgšanas taimeru funkcijas.

Ir divi IESL/IZSL taimera iestatījuma veidi:

- **24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris** (pēc noklusējuma). Iekārta pārtrauks/sāks darboties noteiktajā laikā. **Piemērs:** IESL taimeris ir iestatīts uz 13:30, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.
- **12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimeris.** Iekārta sāks/pārtrauks darboties pēc noteiktā stundu skaita. **Piemērs:** IESL taimeris ir pulksten 10:30 iestatīts uz 3 stundām, iekārta sāks darboties pulksten 13:30.

Piezīme: Ir iespējams kombinēt abus taimera iestatījumu veidus.

INFORMĀCIJA

Taimera programmēšana jāveic no jauna šādos gadījumos:

- Ja nostrādājis automātiskais drošinātājs un izslēdzis iekārtu.
- Ja bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
- Pēc bateriju nomaiņšanas bezvadu tālvadības pultī.

INFORMĀCIJA

Pulkstenis ir JĀĪESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.3.1 Pulkstena iestatīšana" ▶ 5].

5.12.1 24 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet **Off**, lai ieslēgtu.

Rezultāts: **0:00** parādās LCD displejā, un OFF mirgo. ⊕ un nedēlas diena pazūd no LCD.

5 Darbība



- 2 Nospiediet vai , lai mainītu laika iestatījumu.
- 3 Nospiediet vēlreiz.

Rezultāts: OFF un iestatītais laiks parādās LCD displejā.
Rezultāts: Iedegas taimera indikatora lampiņa.



INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež vai , laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

- 4 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts: un OFF pazūd no LCD, bet taimera indikatora lampiņa nodziest. un nedēļas diena parādās LCD displejā.



INFORMĀCIJA

Kad veicat IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera iestatīšanu, laika iestatījums tiek saglabāts atmiņā. Kad nomaina baterijas bezvadu tālvadības pultī tālvadības pults saglabā IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimeru laika iestatījumu, taču taimeris tiek atcelts.

Nakts režīms

Kad ir iestatīts IZSLĒGŠANAS taimeris, gaisa kondicionētājs automātiski regulē temperatūras iestatījumu (par 0,5°C uz augšu dzesējot, par 2,0°C uz leju sildot), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu/sildīšanu un nodrošinātu patīkamu temperatūru miega laikā.

Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu.

Rezultāts: parādās LCD displejā, un ON mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.



- 2 Nospiediet vai , lai mainītu laika iestatījumu.
- 3 Nospiediet vēlreiz.

Rezultāts: ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Iedegas taimera indikatora lampiņa.



INFORMĀCIJA

Ik reizi, kad nospiež vai , laika iestatījums mainās uz priekšu par 10 minūtēm. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri mainītu iestatījumu.

- 4 Lai pārtrauktu darbību, nospiediet .

Rezultāts: un ON pazūd no LCD, bet taimera indikatora lampiņa nodziest. un nedēļas diena parādās LCD displejā.

Izslēgšanas taimera un ieslēgšanas taimera kombinācija

- 1 Lai iestatītu šos taimerus, skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 11] un "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 12].

Rezultāts: OFF un ON parādās LCD displejā.
Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad...	Darbība
	6:00	iekārta darbojas.	Pārtrauc darboties 7:00 un sāk darboties 14:00.
		iekārta NEDARBOJAS.	Sāk darboties 14:00.

Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.12.2 12 stundu pulksteņa IESL/IZSL taimera iestatījums

IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana

- 1 Nospiediet un turiet vai apmēram 5 sekundes; kad mirgo, atlaidiet pogu.

Rezultāts:



IZSL taimerim parādās LCD displejā un OFF mirgo, un nedēļas diena pazūd no LCD.



IESL taimerim parādās LCD displejā un ON mirgo. un nedēļas diena pazūd no LCD.

- 2 Nospiediet vai , lai mainītu laika iestatījumu. Taimeris var iestatīt no 1 līdz 12 stundām. Katra pogas nospiešanas reize palielina vai samazina laika iestatījumu par 1 stundu.
- 3 Nospiediet vai , lai apstiprinātu iestatījumu.

Rezultāts: OFF vai ON un iestatītais laiks parādās LCD displejā. Iedegas taimera indikatora lampiņa. LCD displejā parādītais laiks automātiski tiks samazināts par 1 stundu līdz ar katru aizritējušo stundu.

Piemērs: Ja IZSL taimeris ir iestatīts uz 3 stundām, parādītais laiks mainīsies šādi: 3hr → 2hr → 1hr → tukšs (IZSL)

- 4 Lai mainītu iestatījumu atpakaļ uz 24 stundu IZSL/IESL taimeris, sākuma ekrānā atkārtojiet 1. darbību, kad OFF vai ON NEMIRGO.
- 5 Lai atceltu taimeris, nospiediet .

Taimera indikācijas režīmu kombinācija

IZSL taimerim un IESL taimerim vienlaikus var izmantot dažādus indikācijas režīmus (24 stundu un 12 stundu atpakaļskaitīšanas IZSL/IESL taimeris).

- 1 Par iestatīšanu skatiet "Izslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 11], "Ieslēgšanas taimera režīma ieslēgšana/izslēgšana" ▶ 12] un "IESL/IZSL taimera atpakaļskaitīšanas iedarbināšana/apturēšana" ▶ 12].

Piemērs:

Displejs	Pašreizējais laiks	Iestatīt, kad...	Darbība
	22:00	iekārta darbojas.	▪ Apstājas plkst. 1:00 (3 stundas pēc pašreizējā laika) ▪ Sāk darboties 6:00. (8 stundas pēc pašreizējā laika)

Piezīme: Ja taimera iestatījums ir aktivizēts, tad LCD displejā NETIEK rādīts pašreizējais laiks.

5.13 Nedēļas taimera darbība



INFORMĀCIJA

Tālāk aprakstītā iestatīšanas procedūra attiecas tikai uz bezvadu tālvadības pultī. Tomēr mēs iesakām veikt nedēļas taimera iestatīšanu, izmantojot lietotni ONECTA. Par to sīkāk skatiet "5.14 Bezvadu LAN savienojums" ▶ 14].

Šajā režīmā varat saglabāt katrai nedēļas dienai maksimāli 4 taimera iestatījumus.

Piemērs: Nosakiet iestatījumus no pirmdienas līdz piektdienai un atšķirīgu iestatījumu nedēļas nogalei.

Nedēļas diena	Iestatījumu piemērs
Pirmdiena ▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.	
Otrdiena – piektdiena ▪ Izmantojiet kopēšanas funkciju, ja iestatījumi ir tādi paši kā pirmdien.	
Sestdiena ▪ Nav taimera iestatījumu	—
Svētdiena ▪ Nosakiet maksimāli 4 iestatījumus.	

- Iestatījums "IESL.-IESL.-IESL.-IESL.". Ļauj iepilnnot darbības režīmu un iestatīt temperatūru.
- Iestatījums "IZSL.-IZSL.-IZSL.-IZSL.". Katrai dienai var iestatīt tikai izslēgšanas laiku.

Piezīme: Pārliecinieties, ka bezvadu tālvadības pults ir pavērsta iekšējā bloka virzienā un ka nedēļas taimera iestatīšanas laikā ir dzirdama skaņa, kas apstiprina signāla uztveršanu.



INFORMĀCIJA

Pulkstenis ir JĀIESTATA manuāli pirms taimera funkciju izmantošanas. Sk. "4.3.1 Pulksteņa iestatīšana" ▶ 5].



INFORMĀCIJA

- Nedēļas taimeri un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri NEVAR lietot vienlaikus. Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbībai ir priekšroka. Nedēļas taimeris pāriet gaidīšanas režīmā, **WEEKLY** pazūd no LCD displeja. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir galā, aktivizējas nedēļas taimeris.
- Ar nedēļas taimeri var iestatīt nedēļas dienu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimera režīmu, laiku un temperatūru (tikai ieslēgšanas taimerim). Pārējo iestatījumu pamatā ir iepriekšējais ieslēgšanas taimera iestatījums.

5.13.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana

- 1 Nospiediet .

Rezultāts: Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



- 2 Nospiediet vai , lai atlasītu nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

- 3 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Nedēļas diena ir iestatīta. **WEEKLY** un ON mirgo.



- 4 Nospiediet vai , lai atlasītu režīmu.

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



Displejs	Funkcija
ON	Ieslēgšanas taimeris
OFF	Izslēgšanas taimeris
Tukšs	Dzēš rezervāciju

- 5 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība ir iestatīta. **WEEKLY** un mirgo laika rādījums.



Piezīme: Nospiediet **Back**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties iestatījumu "tukšs", tad pāreiet 9. posmā.

- 6 Nospiediet vai , lai iestatītu laiku. Laiku var iestatīt 0:00~23:50 ar 10 minūšu soli.

- 7 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Laiks ir iestatīts, un **WEEKLY** un temperatūras rādījums mirgo.



Piezīme: Nospiediet **Back**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Ja izvēlaties izslēgšanas taimeri, tad pāreiet 9. posmā.

- 8 Nospiediet vai , lai atlasītu vajadzīgo temperatūru.

Piezīme: Nedēļas taimerim uzdotā temperatūra tiek rādīta tikai tad, kad ir ieslēgts nedēļas taimera iestatījumu režīms.



INFORMĀCIJA

Temperatūru var iestatīt uz 10~32°C bezvadu tālvadības pultī, tomēr:

- dzesēšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbojas vismaz ar 18°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 10~17°C;
- sildīšanas un automātiskās darbības režīmā bloks darbosies maksimāli ar 30°C pat tad, ja tas ir iestatīts uz 31~32°C.

- 9 Nospiediet **Next**.

Rezultāts: Temperatūru un laiku iestata ieslēgšanas taimerim. Laiku iestata izslēgšanas taimerim. Taimera indikators spīd oranžā krāsā.

Rezultāts: Parādās jauna rezervācijas izvēlne.

- 10 Atkārtotiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai veiktu citu rezervāciju, vai nospiediet , lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts: **WEEKLY** parādās LCD displejā.

Piezīme: Dienas rezervācijas iestatījumus var pārskatīt citā dienā. Skatīt "5.13.2 Rezervāciju kopēšana" ▶ 14].

5.13.2 Rezervāciju kopēšana

Rezervācijas iestatījumus var pārkopēt citā dienā. Tiks pārkopēti visi atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.


- 1 Nospiediet .
- 2 Nospiediet  vai , lai izvēlētos pārkopējamo nedēļu.
- 3 Nospiediet .

Rezultāts: Tiks pārkopēti atlasītās nedēļas dienas rezervācijas iestatījumi.



- 4 Nospiediet  vai , lai izvēlētos nedēļas mērķa dienu.
- 5 Nospiediet .

Rezultāts: Visa rezervācija tiek pārkopēta uz norādīto dienu, un taimera indikators spīd oranžs.

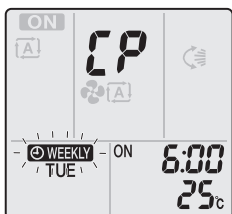

Piezīme: Atkārtojiet procedūru, lai pārkopētu vēl citā dienā.

- 6 Nospiediet , lai pabeigtu iestatīšanu.

Rezultāts:  parādās LCD displejā.

Piezīme: Par rezervācijas iestatījumu mainīšanu pēc kopēšanas skatiet "5.13.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" ▶ 13].

5.13.3 Rezervāciju apstiprināšana

Varat apstiprināt, kad esat iestatījis visas vajadzīgās rezervācijas.

- 1 Nospiediet .
- Rezultāts:** Displejā parādās nedēļas diena un šīs dienas rezervācijas numurs.



- 2 Nospiediet  vai , lai atlasītu nedēļas dienu un apstiprināmās rezervācijas numuru, kā arī pārliūkotu detalizētu rezervācijas informāciju.

Piezīme: Lai mainītu rezervāciju iestatījumu, sk. "5.13.1 Nedēļas taimera darbības iestatīšana" ▶ 13].

- 3 Nospiediet , lai izietu no apstiprināšanas režīma.

5.13.4 Nedēļas taimera darbības deaktivēšana un aktivizēšana

- 1 Lai atspējotu nedēļas taimeri, nospiediet , kad  parādās LCD displejā.

Rezultāts:  pazūd no LCD displeja, un taimera indikators nodziest.

- 2 Lai atkal iespējotu nedēļas taimeri, vēlreiz nospiediet .

Rezultāts: Ieslēgsies pēdējais iestatītais rezervācijas režīms.

5.13.5 Rezervācijas dzēšana

Atsevišķas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst atsevišķas rezervācijas iestatījumu.

- 1 Nospiediet .
- Rezultāts:** Displejā parādās nedēļas diena un rezervācijas numurs.
- 2 Nospiediet  vai , lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.
- 3 Nospiediet .
- Rezultāts:** , ON un OFF mirgo.
- 4 Nospiediet  vai  un atlasiet "tukšs".

Rezultāts: Iestatījumi mainās šādi:



- 5 Nospiediet .
- Rezultāts:** Norādītā rezervācija ir izdzēsta.
- 6 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Katras nedēļas dienas rezervācijas dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visus rezervācijas iestatījumus noteiktai nedēļas dienai. Šo funkciju var izmantot apstiprināšanas vai iestatīšanas režīmā.

- 1 Nospiediet .
- 2 Nospiediet  vai , lai atlasītu dzēšamo nedēļas dienu.
- 3 Nospiediet un turiet  apmēram 5 sekundes.

Rezultāts: Visas rezervācijas norādītajā dienā tiek izdzēstas.

- 4 Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni.

Rezultāts: Pārējās rezervācijas ir iespējotas.

Visu rezervāciju dzēšana

Izmantojiet šo funkciju, kad vēlaties dzēst visas rezervācijas uzreiz visās nedēļas dienās. Šo funkciju NEVAR izmantot iestatīšanas režīmā.

- 1 Nospiediet un turiet  apmēram 5 sekundes, kad displejā ir noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Visas rezervācijas tiek dzēstas.

5.14 Bezvadu LAN savienojums

Vienkārši savienojiet bloku ar mājas tīklu un lejupielādējiet lietotni, lai mainītu termostatu, iestatītu temperatūras grafikus, kontrolētu enerģijas patēriņu un citus rādītājus.

Sīkāka informācija par specifikācijām, iestatīšanas metodes, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, padomi par traucējumu novēršanu ir pieejami interneta vietnē app.daikineurope.com.




Klienta pienākums ir nodrošināt tālāk minēto:

- Viedtālrunis vai planšete ar minimāli atbalstīto Android vai iOS versiju, kas norādīta vietnē app.daikineurope.com.
- Interneta pieslēgums un sakaru ierīce, piemēram, modems, maršrutētājs u.tml.

- Bezvadu LAN piekļuves punkts
- Uzstādīta bezmaksas ONECTA lietotne.

Piezīme: Vajadzības gadījumā — SSID numurs un ATSLĒGA ir atrodamā uz ierīces vai piederumu maisiņā.

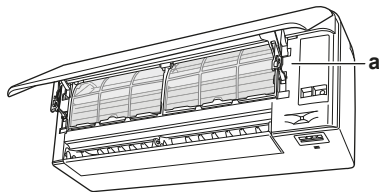

a Etiketē ar SSID numuru un paroli

5.14.1 Bezvadu LAN lietošanas drošības noteikumi

NEDRĪKST lietot blakus:

- **Medicīnas iekārtām.** Piemēram, blakus cilvēkiem, kam ir sirds stimulators, vai blakus defibrilatoram. Šis izstrādājums var izraisīt elektromagnētiskus traucējumus.
- **Iekārtām ar automātisku vadību.** Piemēram, blakus automātiskām durvīm vai ugunsdrošības signalizācijas ierīcēm. Izstrādājums var izraisīt minēto ierīču darbības traucējumus.
- **Mikrovilņu krāsnij.** Tā var traucēt bezvadu LAN sakarus.

5.14.2 ONECTA lietotnes uzstādīšana

- 1 Dodieties uz Google Play (Android ierīcēm) vai uz App Store (iOS ierīcēm) un meklējiet "ONECTA".
- 2 Izpildot ekrānā sniegtos norādījumus, uzstādiet ONECTA lietotni.



INFORMĀCIJA

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu ONECTA lietotni jūsu mobilajā tālrunī vai planšetē:



5.14.3 Bezvadu savienojuma izveidošana

Jūsu mājas tīkla savienojumu ar bezvadu adapteri var izveidot ar diviem paņēmieniem.

- Izmantojot viedierīci (viedtālruni, planšetdatoru) un SSID (pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole)
- Izmantojot WPS (Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas) pogu wi-fi maršrutētājā.

Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem varat atrast vietnē app.daikineurope.com.

Piezīme: Iestatīšanu veic ar bezvadu tālvadības pulti bezvadu LAN iestatījumu izvēlnē. Iestatīšanas laikā vienmēr pavērsiet bezvadu tālvadības pulti pret bloka infrasarkanā signāla uztvērēju.



INFORMĀCIJA

Noteikti pārtrauciet iekārtas darbību pirms bezvadu savienojuma iestatīšanas. Savienojumu NEVAR izveidot, kad iekārta darbojas.

- 1 **Pārtrauciet iekārtas darbību** pirms bezvadu savienojuma izveidošanas.
- 2 Pārliecinieties, ka bezvadu maršrutētājs atrodas pietiekami tuvu blokam un ka nekas netraucē signāla uztveršanu.


Izvēlne	Apraksts
!	Savienojuma statusa pārbaude

Izvēlne	Apraksts
2	Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu
3	Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGU
8	Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus
OFF	Bezvadu LAN izslēgts

Bezvadu LAN savienojuma statusa apstiprināšana

- 1 Nospiediet un turiet vismaz 5 sekundes.

Rezultāts: Parādās apstiprinājuma pieprasījums (izvēlnē !).

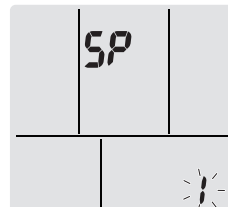

- 2 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstiens.

- 3 Pārbaudiet iekšējā bloka LED.

... indikators mirgo.	Statuss
Taimeris	Savienojums ir ieslēgts
Darbība un taimeris	Savienojums ir ieslēgts

- 4 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlnē.

Bezvadu LAN savienošana ar jūsu mājas tīklu

Bezvadu adapteri var savienot ar mājas tīklu, izmantojot tālāk minēto:


- WPS maršrutētāja poga (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) (ja ir),
- SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) un KEY (parole) - atrodas blokā.

Savienojuma izveidošana, izmantojot WPS pogu

- 1 Nospiediet un turiet vismaz 5 sekundes, kad displejā redzama noklusējuma izvēlnē.

Rezultāts: Parādās apstiprinājuma pieprasījums (izvēlnē !).

- 2 Turiet nospiešu vai , līdz parādās WPS iestatījumi (izvēlnē 2).

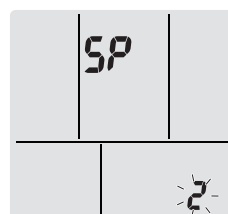

- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstiens.

- 4 Tuvākās 1 minūtes laikā nospiediet savas sakaru ierīces, piemēram, maršrutētāja, WPS pogu. Skatiet sakaru ierīces lietošanas instrukciju.



INFORMĀCIJA

Ja nav iespējams izveidot savienojumu ar maršrutētāju, mēģiniet izmantot procedūru "Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGAS numuru" ▶ 16].

- 5 Nospiediet **Cancel**, lai aizvērtu šo izvēlni.

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana


Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

Savienojuma izveidošana, izmantojot SSID un ATSLĒGAS numuru

- 1 Nospiediet  un turiet vismaz 5 sekundes, kad displejā redzama noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Parādās apstiprinājuma pieprasījums (izvēlne 1).

- 2 Atkārtoti nospiediet  vai , līdz parādās AP režīms (izvēlne 3).

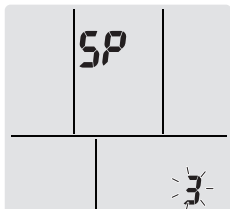

- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstiens.

- 4 Savienojiet savu viedierīci ar piekļuves punktu kā parastā bezvadu tīklā.
- 5 Ievadiet SSID numuru un paroli, kas ir uz ierīces vai piederumu komplektā.
- 6 Atveriet lietotni ONECTA un rīkojieties saskaņā ar ekrānā sniegtajiem norādījumiem.

Rezultāts: Bezvadu adaptera režīms automātiski pārslēdzas no AP režīma uz RUN režīmu, mirgo taimera LED.

- 7 Nospiediet , lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate


Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate jāveic, ja vēlaties:

- pāriet no WPS uz piekļuves punkta savienojumu vai otrādi,
- atvienot Wi-Fi adapteri, sakaru ierīci, piemēram, maršrutētāju, vai viedo ierīci,
- atkārtoti veikt iestatīšanu, ja savienojums nav izdevies.

- 1 Nospiediet  un turiet vismaz 5 sekundes, kad displejā redzama noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Parādās apstiprinājuma pieprasījums (izvēlne 1).

- 2 Atkārtoti nospiediet  vai , līdz parādās  izvēlne.

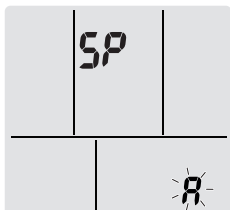

- 3 Nospiediet , vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstiens.

Rezultāts: Tiek atjaunots rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

- 4 Nospiediet , lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

Bezvadu LAN savienojuma izslēgšana

Bezvadu savienojumu varat izslēgt, izmantojot:

- bezvadu adaptera ON/OFF pogu uz bloka,
- lietotāja saskarnes ierīci.

Bezvadu adaptera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izmantošana

- 1 Nospiediet bezvadu adaptera ON/OFF slēdzi.

Rezultāts: Savienojums ar bezvadu adapteri ir izslēgts.


Piezīme: Vēlreiz nospiediet ON/OFF slēdzi, lai ieslēgtu bezvadu adapteri.

Lietotāja saskarnes ierīces izmantošana

- 1 Nospiediet  un turiet vismaz 5 sekundes, kad displejā redzama noklusējuma izvēlne.

Rezultāts: Parādās apstiprinājuma pieprasījums (izvēlne 1).

- 2 Atkārtoti nospiediet  vai , līdz parādās OFF (izslēgšanas) izvēlne.

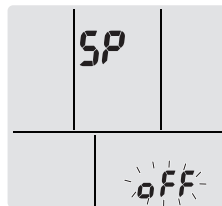

- 3 Nospiediet  vismaz uz 2 sekundēm, lai apstiprinātu izvēli.

Rezultāts: Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstiens.

Rezultāts: Savienojums ir IZSLĒGTS.

- 4 Nospiediet , lai aizvērtu šo izvēlni.

Rezultāts: Displejā atkal parādās noklusējuma izvēlne.

6 Enerģijas taupīšana un optimāla darbināšana



INFORMĀCIJA

- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.



UZMANĪBU!

Gaisa plūsmu NEDRĪKST vērst uz maziem bērniem, augiem vai mājdzīvniekiem.



PIEZĪME

NENOVIETOJIET zem bloka priekšmetus, kurus NEDRĪKST saslapināt. Mitruma kondensācija uz bloka vai aukstumaģenta cauruļvadiem vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt ūdens pilēšanu. **Iespējamās sekas:** Tas var notraipīt vai sabojāt zem bloka novietotos priekšmetus.



SARGIETIES!

Gaisa kondicionētāja tuvumā NEDRĪKST novietot viegli uzliesmojoša aerosola baloniņu un NEDRĪKST lietot šādus aerosolus bloka tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku.



UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

7 Apkope un remonts

7.1 Pārskats: apkope un remonts

Uzstādītājam katru gadu ir jāveic iekārtas apkope.

Par aukstumaģentu

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

**PIEZĪME**

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.

**SARGĪTIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGĪTIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGĪTIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

Pirms gaisa kondicionētāja vai gaisa filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un strāvas padeve pārtraukta. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**SARGĪTIES!**

Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- NESKALOJIET iekārtu.
- NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
- Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus, kas satur ūdeni.

**UZMANĪBU!**

Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

**UZMANĪBU!**

NEPIESKARIETIES siltummaiņa ribām. Šīs ribas ir asas, uz tām var sagriezt roku.

**SARGĪTIES!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot lielā augstumā.

7.2 Iekšējā bloka un bezvadu tālvadības pults tīrīšana

**SARGĪTIES!**

Nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas procedūra var radīt plastmasas detaļu bojājumus vai izraisīt ūdens noplūdi. Mazgāšanas līdzekļa izšļakstīšana uz elektriskajiem komponentiem, piemēram, motoriem, var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai aizdegšanos.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**


Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka iekārtas darbība ir apturēta, izslēdziet atdalītājslēdzi vai izvelciet barošanas vada kontaktspraudni. Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens un ievainojumi.

**PIEZĪME**

- NEDRĪKST tīrīšanai izmantot benzīnu, benzolu, šķīdinātājus vai šķīdros insekticīdus. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot ūdeni vai gaisu, kura temperatūra ir 40°C vai augstāka. **Iespējamās sekas:** Krāsas maiņas un deformēšanās briesmas.
- NEDRĪKST izmantot pulēšanas maisījumus.
- NEDRĪKST izmantot cietu birsti. **Iespējamās sekas:** Var atlobīties virsmas pārklājums.
- Kā galalietotājs jūs NEDRĪKSTAT pats tīrīt iekārtas iekšējās daļas; šis darbs jāveic kvalificētam apkalpošam personālam. Vērsieties pie izplatītāja.

- Tīriet ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.


7.3 Priekšējā paneļa tīrīšana

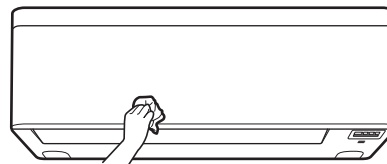


- Tīriet priekšējo paneli ar mīkstu drāniņu. Ja ir grūti notīrīt traipus, izmantojiet ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli.

7.4 Priekšējā paneļa atvēršana

- Abās pusēs satveriet priekšējo paneli un atveriet to.

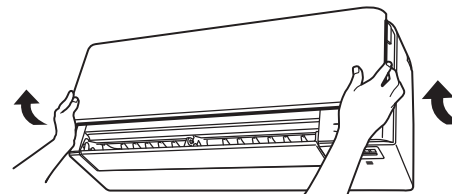

- Pavelciet uz leju abus fiksatorus priekšējā paneļa aizmugurē.
- Atveriet priekšējo paneli, lai balsts atdurās pret fiksējošo cilni.

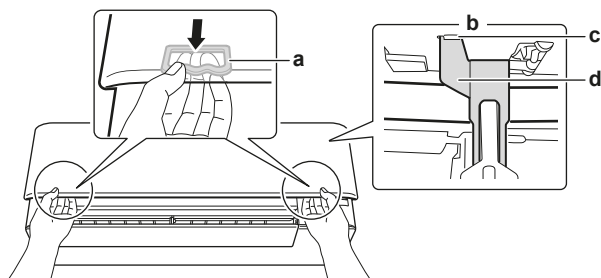

- a Fiksators (1 katrā pusē)
- b Priekšējā paneļa aizmugure
- c Fiksējošā cilne
- d Balsts

7.5 Par gaisa filtriem


Ja iekārtu darbina ar piesārņotiem filtriem, tad tas nozīmē, ka šāds filtrs:

- NESPĒJ likvidēt smakas gaisā,
- NESPĒJ attīrīt gaisu,
- kavē sildīšanu/dzesēšanu,
- rada smakas.


Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 Daikin produktos izmantoto apstrādāto izstrādājumu saraksts	
Biocīda produkta apstrādātais izstrādājums	Sveķu gaisa filtrs
Aktīvā viela	Sudraba fosfāts
Saturs	<0,02%
CAS Nr.	308069-39-8
Aktīvās vielas funkcija	Pretvīrusu un antibakteriāla iedarbība
Informācija par drošību	Atbilst RoHS prasībām, nav toksisks vai kodīgs. Nav konkrētu ieteikumu par IAL. Utilizācija jāveic atbilstoši valdības un tiesību aktu prasībām, kas reglamentē materiālu utilizāciju. Uzglabāt istabas temperatūrā. Saskare ar acīm — mazgāt ar ūdeni Saskare ar ādu — mazgāt ar ūdeni, nedrīkst ietekmēt ādu Ieelpošana — specifiski apdraudējumi nav norādīti

7.6 Gaisa filtru tīrīšana


- 1 Piespiediet cilni katra gaisa filtra centrā, pēc tam pavelciet to uz leju.
- 2 Izvelciet gaisa filtrus.

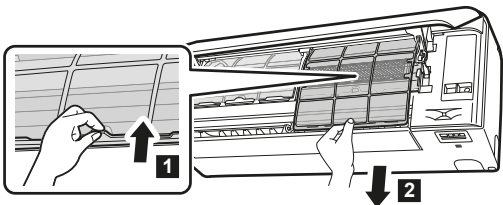

- 3 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru un sudraba daļiņu filtru atbrīvojiet no turētājiem.

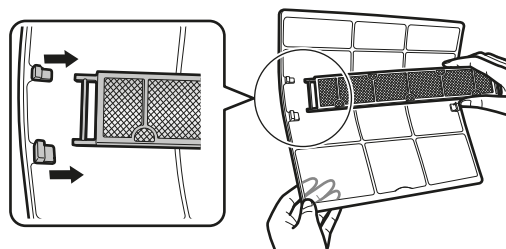

- 4 Izmazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

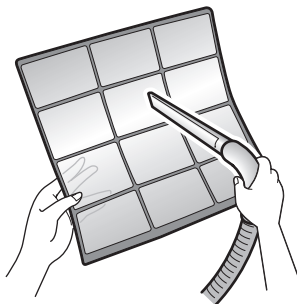

- 5 Apmēram 10–15 minūtes mērcējiet remdenā ūdenī.



INFORMĀCIJA

- Ja putekļus NAV viegli iztīrīt, izmazgājiet gaisa filtrus ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu remdenā ūdenī. Gaisa filtrus žāvējiet ēnā.
- Noteikti izņemiet smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru un sudraba daļiņu filtru.
- Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.


7.7 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) tīrīšana




INFORMĀCIJA

Izmazgājiet filtru ar ūdeni ik pēc 6 mēnešiem.

- 1 Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtru un gaisa attīrīšanas sudraba alergēnu aizturēšanas filtru noņemiet no visiem 4 fiksatoriem.

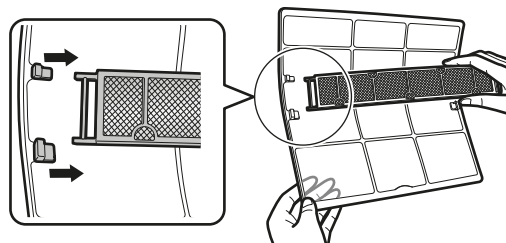

- 2 Iztīriet putekļus no filtra ar putekļu sūcēju.

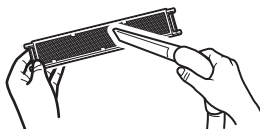

- 3 10–15 minūtes filtru mērcējiet siltā ūdenī.

Piezīme: NEDRĪKST izņemt filtru no rāmja.



- Pēc mazgāšanas nokratiet ūdeni un žāvējiet filtru ēnā. NEDRĪKST filtru izgrieziet, lai to atbrīvotu no ūdens.


7.8 Smakas likvidēšanas titāna apatītu filtra un sudraba daļiņu filtra (Ag-jonu filtra) nomaiņš



INFORMĀCIJA

Nomainiet šo filtru ik pēc 3 gadiem.

- Noņemiet filtru no filtra rāmja fiksatoriem un ievietojiet jaunu filtru.

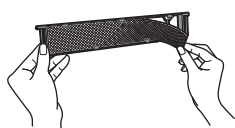

INFORMĀCIJA


- NEDRĪKST izņemt filtra rāmi, tas jāizmanto arī turpmāk.
- Utilizējiet veco filtru kā nedegošus atkritumus.

Lai pasūtītu smakas likvidēšanas titāna apatītu filtru vai sudraba daļiņu filtru, sazinieties ar izplatītāju.

Detaļa	Detaļas numurs
Smaku likvidēšanas titāna apatītu filtrs	KAF970A46
Sudraba daļiņu filtrs	KAF057A41


7.9 Priekšējā paneļa aizvēršana

- Nedaudz paceliet priekšējo paneli un noņemiet balstu no fiksējošās cilnes.

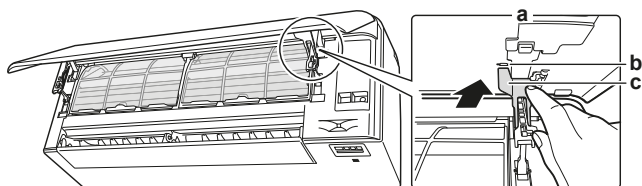

- Priekšējā paneļa aizmugure
- Fiksējošā cilne
- Balsts

- Aizveriet priekšējo paneli.

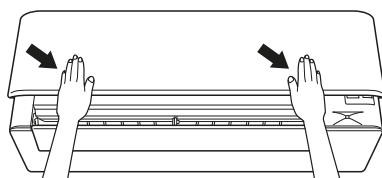

- Viegli piespiediet priekšējo paneli uz leju, līdz atskan klikšķis.


7.10 Priekšējā paneļa noņemšana



INFORMĀCIJA


Priekšējo paneli ņemiet nost tikai tad, ja to NOTEIKTI NEPIECIEŠAMS nomainīt.

- Atveriet priekšējo paneli. Skatiet "7.4 Priekšējā paneļa atvēršana" [p. 17].
- Atveriet paneļa fiksatorus, kas ir paneļa aizmugurē (pa 1 katrā pusē).

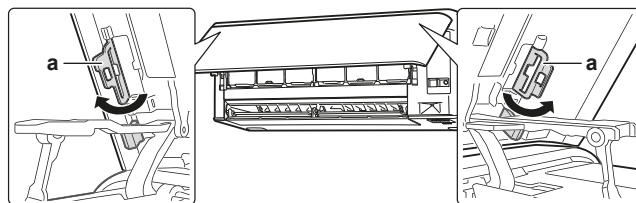


- Paneļa fiksators

- Pabīdiet labo sviru nedaudz pa labi, lai izņemtu tapu no roba labajā pusē.

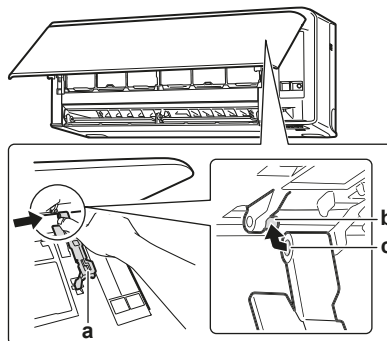

- Svira
- Tapas
- Tapas ligzda

- Tādā pašā veidā atvienojiet priekšējā paneļa tapu kreisajā malā.

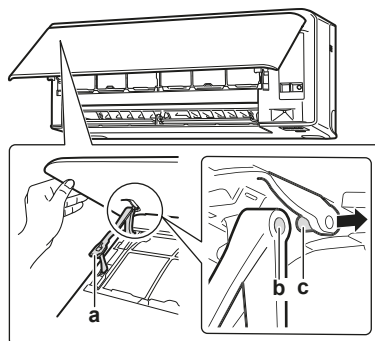

- Svira
- Tapas ligzda
- Tapas

- Noņemiet priekšējo paneli.

- Lai uzstādītu priekšējo paneli, dariet to pašu pretējā secībā.

7.11 Kas jādara pirms ilgas dīkstāves

Dažas stundas darbiniet iekārtu "Tikai ventilācijas" režīmā, lai izžāvētu bloka iekšpusi.

- Nospiediet **Mode** un atlasiet darbību.
- Nospiediet , lai iedarbinātu iekārtu.
- Kad iekārta beidz darboties, IZSLĒDZIET galveno tīkla slēdzi.
- Izņemiet gaisa filtrus, iztīriet tos un ielieciet atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- Izņemiet baterijas no bezvadu tālvadības pults.

8 Darbības traucējumu novēršana



INFORMĀCIJA

Ieteicams regulāri organizēt iekārtas apkopi, ko veic speciālists. Lai organizētu šādu apkopi, vērsieties pie izplatītāja. Apkopes izmaksas sedz klients.

Noteiktos lietošanas apstākļos iekšējais bloks var piesārņoties pēc dažām lietošanas sezonām. Rezultātā iekārta sliktāk darbojas.

8 Darbības traucējumu novēršana

Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.



SARGIETIES!

Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).

Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos. Vērsieties pie izplatītāja.

Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Ja bieži nostrādā drošības ierīce, piemēram, drošinātājs, automātiskais drošinātājs, noplūdes strāvas aizsardzības automāts vai pareizi NEDARBOJAS galvenais slēdzis.	Izslēdziet galveno barošanas slēdzi.
Ja no iekārtas tek ūdens.	Pārtrauciet iekārtas darbību.
Pareizi NEDARBOJAS iedarbināšanas slēdzis.	Izslēdziet strāvas padevi.
Ja lietotāja saskarne uzrāda bloka numuru, mirgo darbības indikatora lampiņa un parādās kļūdas kods.	Paziņojiet izplatītājam kļūdas kodu.

Ja sistēma NEDARBOJAS pareizi, izņemot iepriekš minētos gadījumus, un nav neviena no iepriekš minētajiem darbības traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti, kā tālāk norādīts.



INFORMĀCIJA

Citus padomus par darbības traucējumu novēršanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā vietnē <https://www.daikin.eu>. Izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍, lai atrastu savu modeli.

Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu.

8.1 Bezvadu LAN savienojuma darbības traucējumu novēršana

Šajā tabulā sniegts īss apraksts, kā rīkoties dažu problēmu gadījumā. Ja neviens no sniegtajiem risinājumiem nepalīdz, tad dodieties uz vietni app.daikineurope.com, lai uzzinātu vairāk un pārļūkotu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Problēma	Traucējuma novēršana
Nav iespējams izveidot savienojumu ar WLAN adapteri (neviens LED indikators nemirgo).	- Mēģiniet darbināt iekārtu, izmantojot lietotāja saskarnes ierīci. - Pārbaudiet, vai ir ieslēgta barošana. - Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu.


Problēma	Traucējuma novēršana
Pēc WLAN adaptera konfigurēšanas (WPS opcija) WLAN adapteris NAV redzams ierīces pārskata izvēlnē (sākuma izvēlnē).	- Pārļiecinieties, ka bezvadu LAN adapteris ir pietiekami tuvu sakaru ierīcei. - Pārbaudiet, vai savienojums ir ieslēgts. - Pārļiecinieties, ka viedierīce ir savienota ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru savienots WLAN adapteris. - Mēģiniet veikt rūpnīcas iestatījumu atiestati un tad atkārtotiet iestatīšanas procedūru. Skatīt "Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate" ▶ 16].
WLAN adapteris NAV redzams pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstā viedierīcē (piekļuves punkta opcija).	- Mēģiniet pārslēgties no piekļuves punkta opcijas uz WPS opciju, lai mainītu bezvadu savienojuma kanālu. Bezvadu kanālam JĀBŪT no 1. līdz 11. - Pārbaudiet, vai savienojums ir ieslēgts. - Mēģiniet veikt rūpnīcas iestatījumu atiestati un tad atkārtotiet iestatīšanas procedūru. Skatīt "Savienojuma rūpnīcas iestatījumu atiestate" ▶ 16].
Uzrādītā iekšējā/āra temperatūras/mitruma vērtība Online Controller atšķiras no vērtības, ko uzrāda citas mērierīces.	- Online Controller uzrāda iekšējā/āra temperatūras/mitrumu tikai iekšējā/ārējā bloka tuvumā. - Citām iekārtām izmērītā temperatūra/mitrums var atšķirties, jo bloka tuvumā var būt atšķirīgi apstākļi (piemēram, piesaulē, salna utt.). - Temperatūra/mitrums, ko uzrāda Online Controller, ir tikai informatīvs rādītājs.




9 Likvidēšana






PIEZĪME

NEMĒĢINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

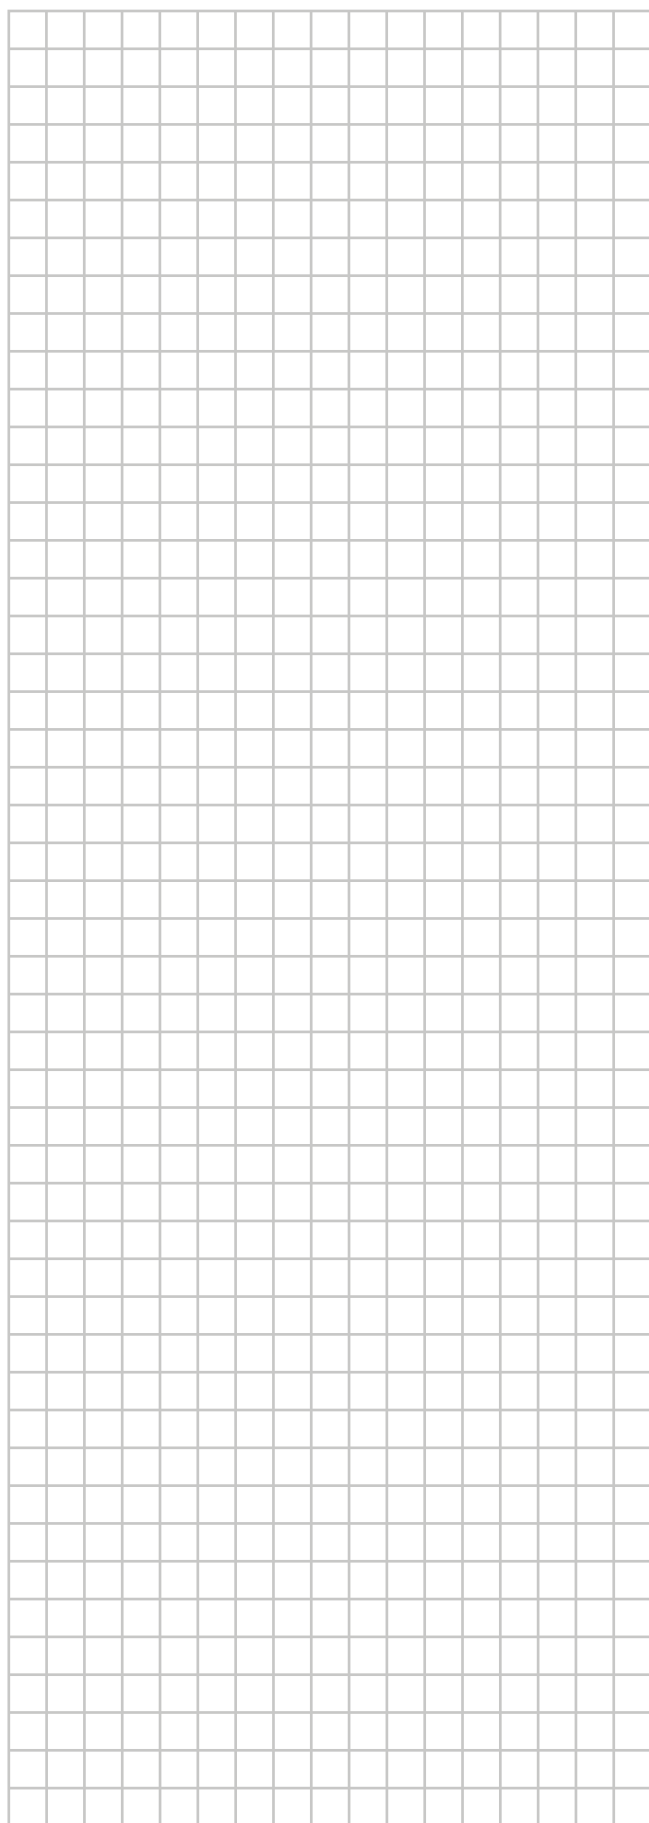

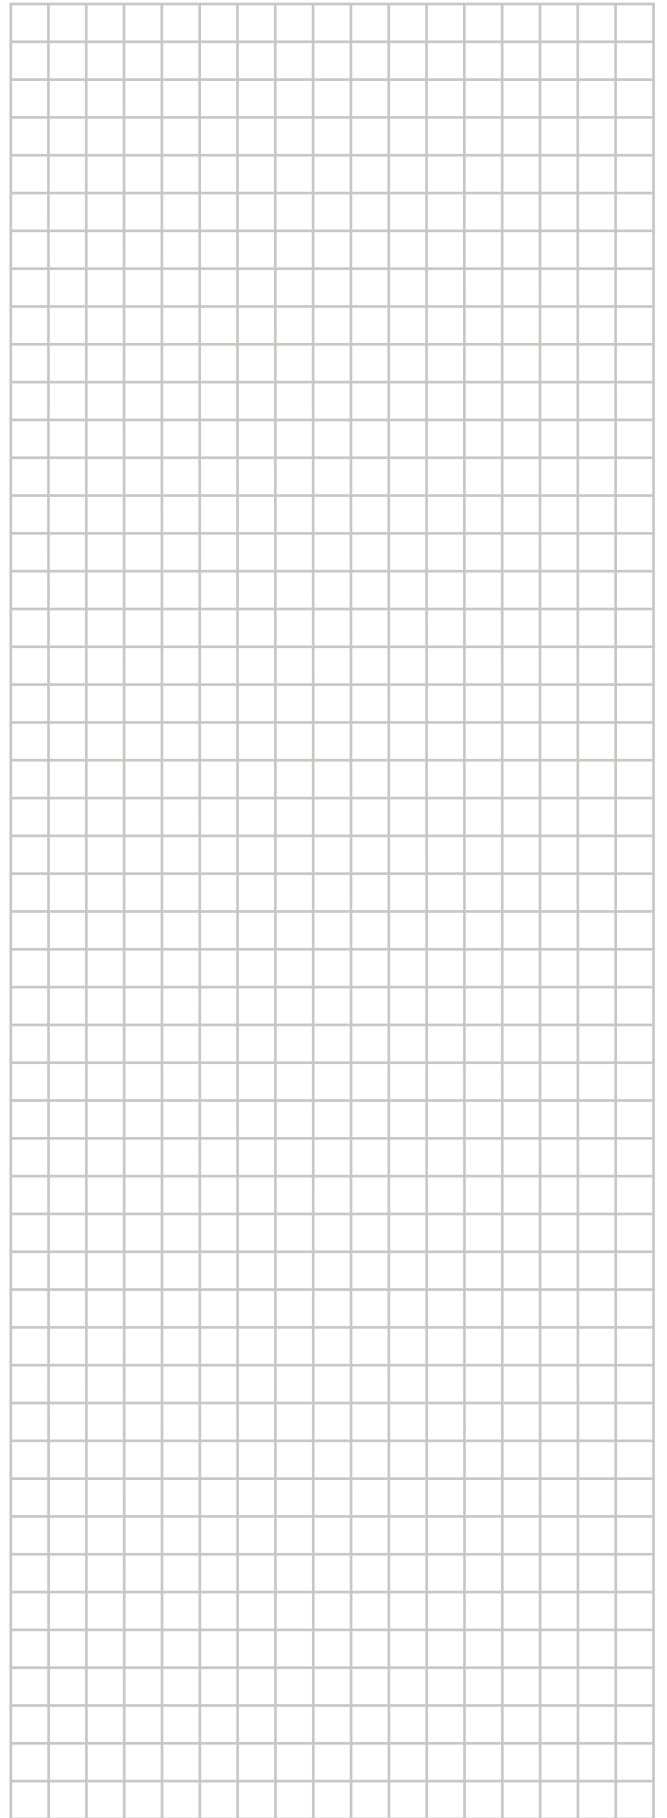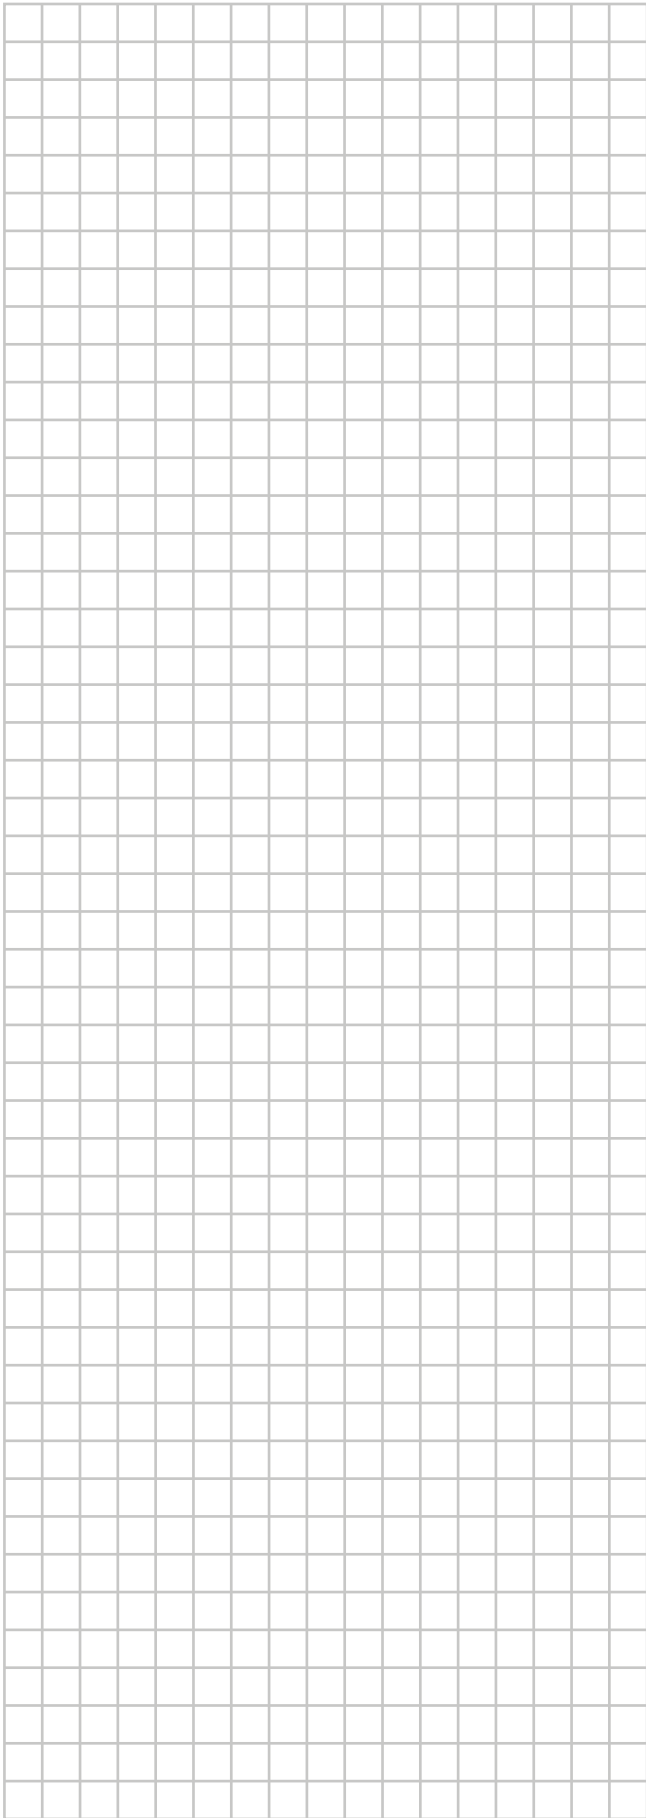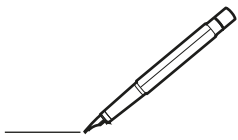

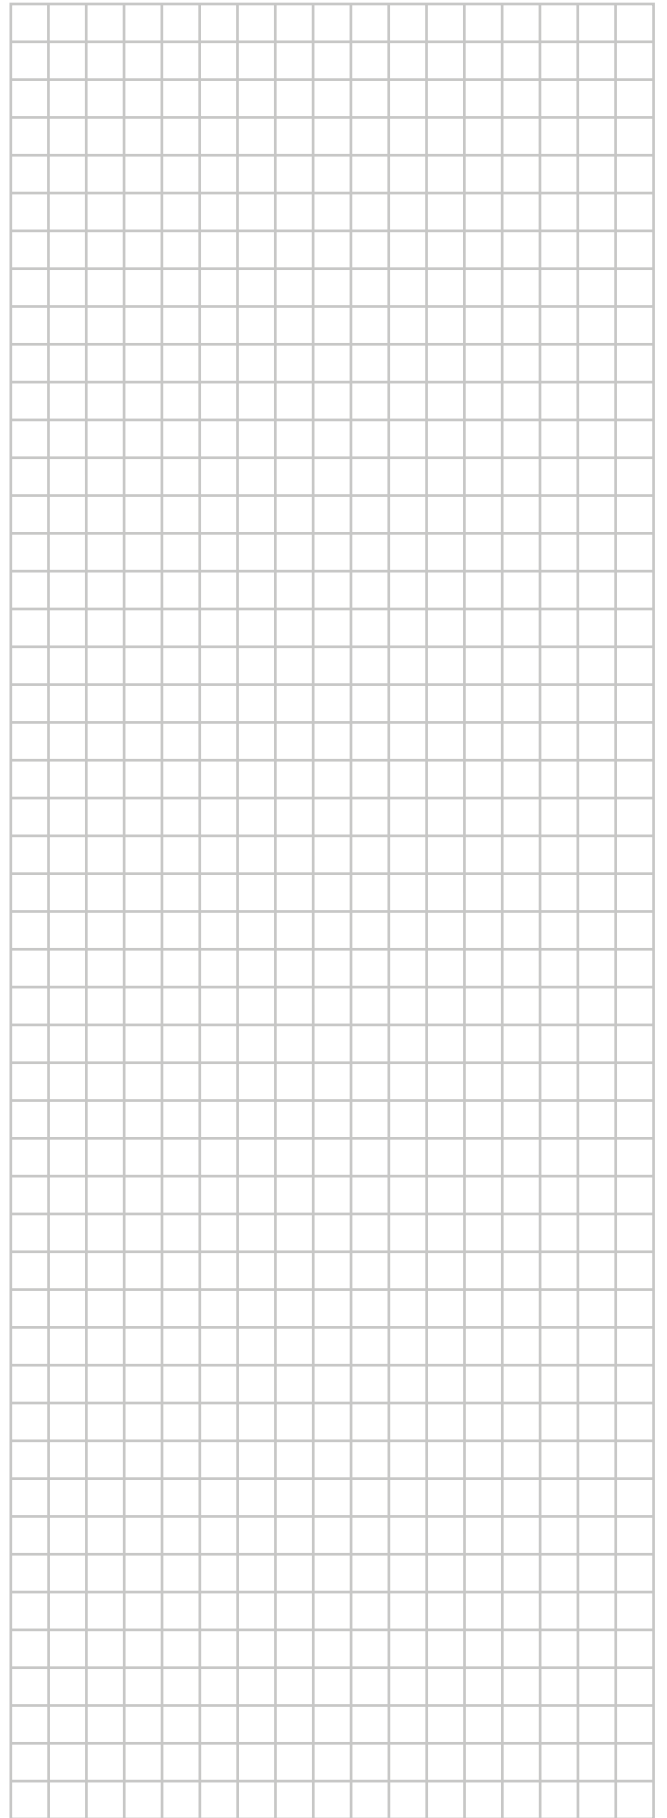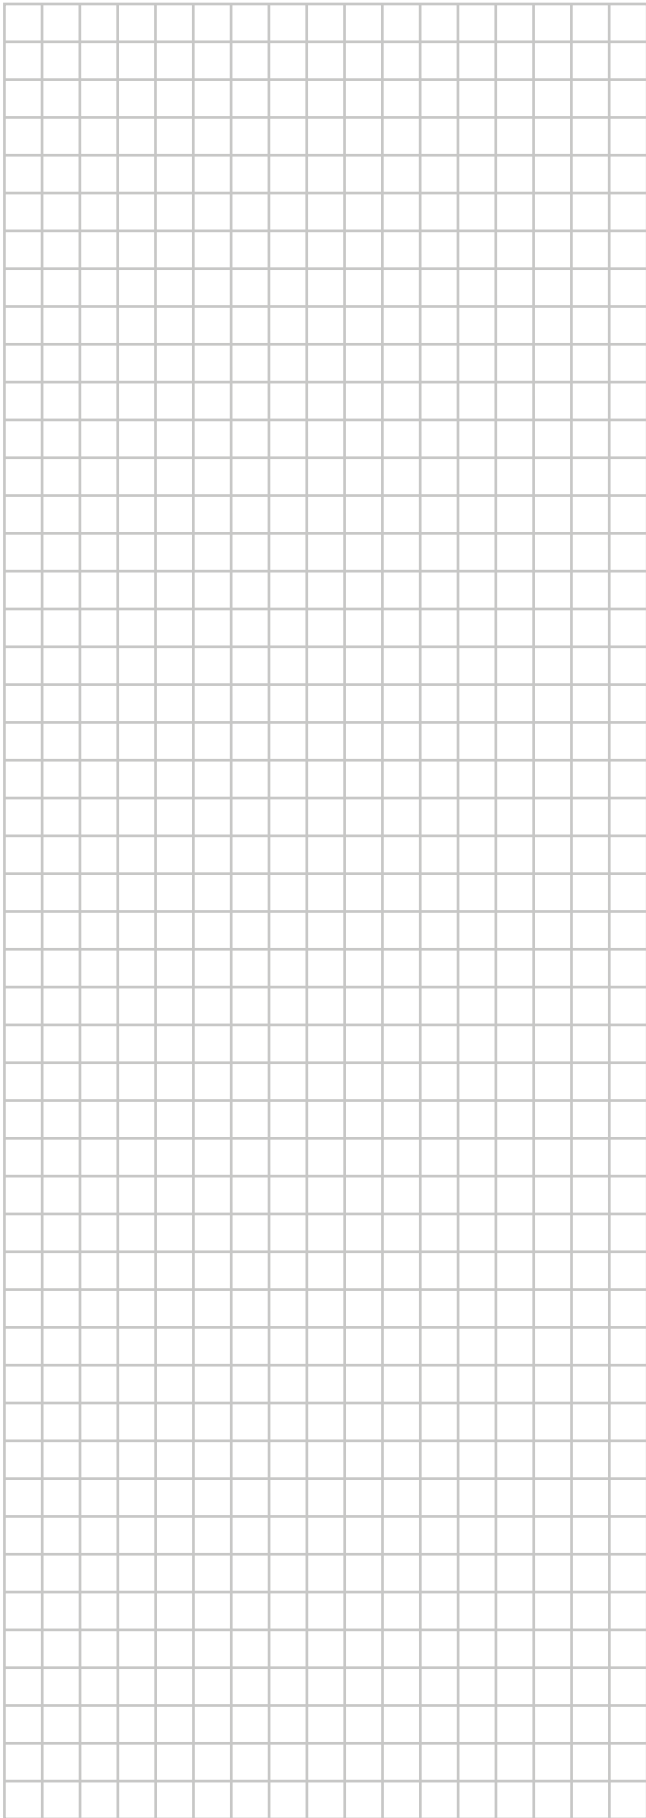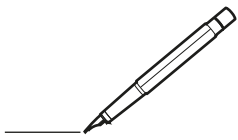



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10