




Priročnik za uporabo

Sobna klimatska naprava Daikin

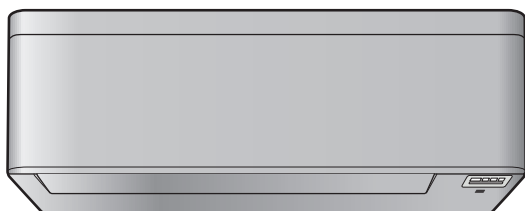

CTXA15D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA20D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA25D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA35D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA42D2V1BG/P/L/C/Y
FTXA50D2V1BG/P/L/C/Y

Kazalo

1 O dokumentaciji	2		
1.1 Šifra izdelka	2	5.13.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika	14
1.2 O tem dokumentu	2	5.13.5 Da bi zbrisali rezervacije	14
2 Varnostna navodila za uporabnika	3	5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje	14
2.1 Navodila za varno delovanje	3	5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje	15
3 O sistemu	4	5.14.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA	15
3.1 Notranja enota	4	5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo	15
3.1.1 Zaslon notranje enote	4	6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje	16
3.2 O uporabniškem vmesniku	4	7 Vzdrževanje in servisiranje	16
3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik	4	7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje	16
3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik	5	7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik	17
4 Pred delovanjem	5	7.3 Da bi očistili čelno ploščo	17
4.1 Da bi vstavili baterije	5	7.4 Da bi odprli čelno ploščo	17
4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika	5	7.5 O zračnih filtrih	18
4.3 Nastavitev časa	5	7.6 Da bi očistili zračne filtre	18
4.3.1 Nastavitev časa	5	7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	18
4.4 Da bi vključili napajanje	5	7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	19
4.5 Svetlost zaslona na notranji enoti	6	7.9 Da bi zaprli čelno ploščo	19
4.5.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote	6	7.10 Da bi odstranili čelno ploščo	19
4.6 Da bi spremenili nastavev položaja notranje enote	6	7.11 Pred dolgem obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke	19
5 Priročnik	6	8 Odpravljanje težav	20
5.1 Razpon delovanja	6	8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje ..	20
5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature	6	9 Odlaganje	20
5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo	7		
5.3 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)	7		
5.3.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)	7		
5.4 Možnosti za tople zrak	8		
5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak	8		
5.5 Temperaturna omejitev	8		
5.5.1 Za nastavev temperaturne omejitve	8		
5.6 Zračni pretok	9		
5.6.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka	9		
5.7 Smer zračnega pretoka	9		
5.7.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka	9		
5.7.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka ..	9		
5.7.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok	9		
5.8 Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo	9		
5.8.1 Način delovanja udobni zračni pretok	9		
5.8.2 Delovanje pametno tipalo	10		
5.8.3 Za zagon/zaustavitev delovanja udobni zračni pretok in pametno tipalo	10		
5.9 Zmogljivo delovanje	10		
5.9.1 Da bi zagnali način močno	10		
5.10 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote	11		
5.10.1 Varčni način delovanja	11		
5.10.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote	11		
5.10.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji varčno in tiho delovanje zunanje enote	11		
5.11 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka	11		
5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)	11		
5.12 Delovanje vklop/izklop časovnika	11		
5.12.1 Nastavitev 24-urni izklop/vklop časovnika	11		
5.12.2 Nastavitev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika	12		
5.13 Funkcija tedenski časovnik	12		
5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika	13		
5.13.2 Da bi skopirali rezervacije	13		
5.13.3 Da bi potrdili rezervacije	14		

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki



INFORMACIJA

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
 - Hiter vodič za osnovno uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.



Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Navodila za varno delovanje



A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

3 O sistemu



A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



INFORMACIJA


Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhinjskih itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

3.1.1 Zaslon notranje enote

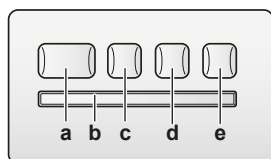

- a ON/OFF gumb
- b Sprejemnik signala
- c Lučka časovnika (oranžna)
- d Lučka za tipalo Intelligent eye (zelena)
- e Brezžični prilagojevalnik gumb ON/OFF

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski krmilnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Sporočanje signalov bo morda onemogočeno, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavesa.** Pazite, da zavesa ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto in brezžičnim daljinskim krmilnikom.



OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski krmilnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski krmilnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik

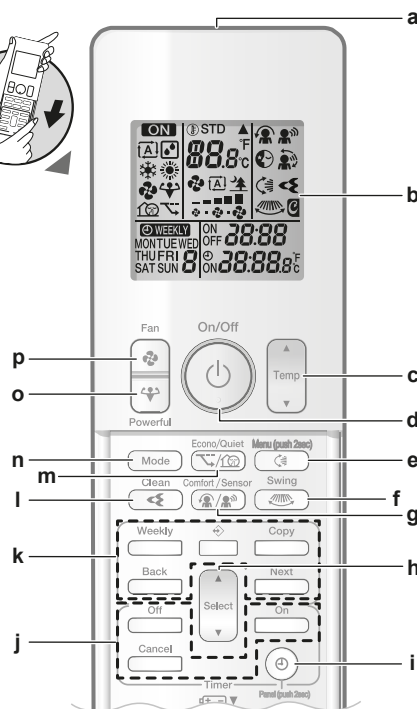


- a Oddajnik signala
- b zaslon LCD
- c Gumb za nastavitve temperature
- d Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
- e Gumb in menu za vertikalno nihanje (pritisnite za 2 sekundi)
- f Gumb za horizontalno nihanje
- g Gumb za delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo
- h Gumb Izberi
- i Gumb za uro in odpiranje plošče (pritisnite za 2 sekundi)
- j Gumbi za vklop/izklop časovnika
- k Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
- l Gumb za delovanje Flash Streamer (čiščenje zraka)
- m Gumb za varčno in tiho delovanje zunanje enote
- n Gumb za način delovanja

- o Gumb močno
- p Gumb ventilator

i INFORMACIJA

Uporabite (držite 2 sekundi), da bi odprli čelno ploščo, ko čistite filtre za zrak. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [p 17].

3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik

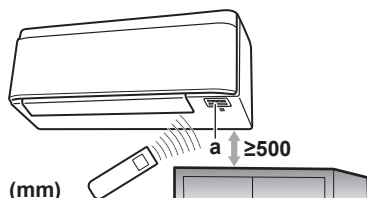

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

- 1 Oddajnik signala usmerite v infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika, boste slišali zvok:


Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.

4 Pred delovanjem

4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


- 1 Odstranite sprednji pokrov.
- 2 Vstavite obe bateriji hkrati.
- 3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

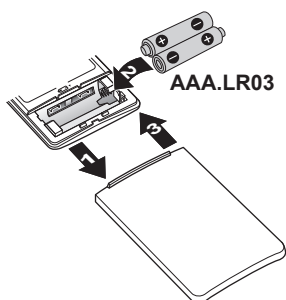

i INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja utripajoči zaslon LCD.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

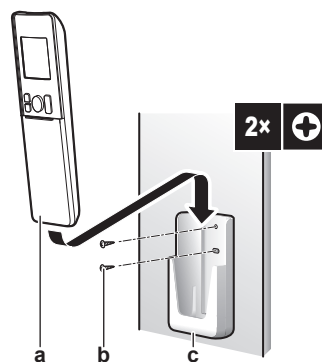

- a Brezžični daljinski upravljalnik
- b Vijaki (niso priloženi enoti)
- c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

- 1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
- 2 Držalo pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
- 3 Brezžični daljinski krmilnik obesite na nosilec.

4.3 Nastavitev časa

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:


- Ko se je odklopnik izklopil (OFF).
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.

4.3.1 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, in 0:00 utripale.


- 1 Pritisnite .

Rezultat: MON in utripata.



- 2 Pritisnite ali , da bi nastavili trenutni dan v tednu.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: utripa.



- 4 Pritisnite ali , da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete ali , se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavitev časa.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Nastavitve so dokončane. utripa.



4.4 Da bi vključili napajanje

- 1 Vključite prekinjalo vezja.

Rezultat: Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

5 Priročnik


4.5 Svetlost zaslona na notranji enoti

Svetlost zaslona na notranji enoti prilagodite po želji ali zaslon izključite.

4.5.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

- 1 Pritisnite  in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni  utripa.

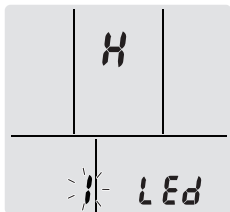

- 2 Pritisnite .

- 3 Pritisnite  ali , da spremenite nastavev v naslednjem zaporedju:



... utripa	Svetlost je ...
H	Velika
L	Majhna
of	Ne sveti

- 4 Da bi potrdili izbrano nastavev, pritisnite .

Rezultat: Nastavev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite .

4.6 Da bi spremenili nastavev položaja notranje enote


Notranjo enoto postavite tako, da se boste izognili neposrednemu zračnemu pretoku v zid.

- 1 Pritisnite  in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni .


- 2 Pritisnite  ali , da spremenite meni na 5.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni  utripa.

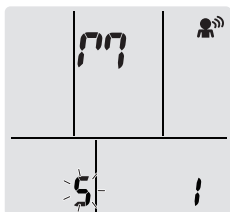

- 3 Pritisnite , da izberete meni.

Rezultat:  utripa.

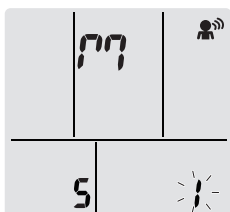

- 4 Pritisnite  ali , da spremenite nastavev v naslednjem zaporedju:



Če je enota ...	Simbol	Utripa	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavev)		1	
≤500 mm od stene na desni		2	
≤500 mm od stene na levi		3	

Rezultat: Razpon zračnega pretoka bo prilagojen, da ne bi bil v neposrednem stiku s steno.

5 Priročnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje ^{(a)(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(b)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

^(b) Pojava se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavev	Opis
 Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
 Sušenje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.

Nastavitev	Opis
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

ON: Enota deluje.

: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Sušenje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

- 1 Pritisnite **Mode** enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:



- 2 Pritisnite za **zagon** delovanja.

Rezultat: **ON** in izbrani način sta prikazana na zaslonu.

- 3 Pritisnite ali na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opomba: Ko uporabljate način za **sušenje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

- 4 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: **ON** izgine z LCD-ja. Indikator delovanja ugasne.

5.3 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)

S to funkcijo nadomestite toplotne izgube hiše pri nižjih zunanjih temperaturah.

To funkcijo uporabite v primeru neudobja ob padcu zunanje temperature med dnevom in nočjo ali ob spremembi vremena.

**INFORMACIJA**

- Ta funkcija zmanjšuje pogostost prilagajanja nastavitvene točke temperature za doseganje ciljne sobne temperature.
- Mogoče je nastaviti 4 različne stopnje intenzivnosti kompenzacije (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) ali funkcijo ugasniti (**oF**).
- Glede na izbrano intenzivnost bo enota izravnala padec zunanje temperature s povečanjem ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature (nižja zunanja temperatura okolice = večje povečanje ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature).

Nastavitveni način	Simbol	Nastavitev	Nadzor klimatske kompenzacije je ...
		oF	... izključen, brez kompenzacije
		LL	... vključen, z nizko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		LH	... vključen, z nizko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C
		HL	... vključen, z visoko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		HH	... vključen, z visoko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C

5.3.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)**INFORMACIJA**

Nadzor klimatske kompenzacije je mogoče aktivirati v načinu delovanja **ogrevanje** "5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature" ▶ 6].


Nadzor klimatske kompenzacije lahko nastavite pri katerih koli okoljskih razmerah, vendar bodo učinkovali, ko zunanja temperatura pade pod +7°C.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: utripa.

- 2 Premaknite se na nastavev z ali .

Rezultat: utripa.

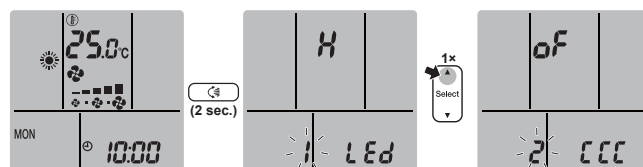

- 3 Pritisnite , da vnesete nastavev .

Rezultat: Nastavev simbola (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) utripa.

- 4 Spremenite nastavev z ali v naslednjem vrstnem redu.



Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C

5 Priročnik

Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potrdite nastavev z

Rezultat: Nastavev je spremenjena, ste v meniju za nastavev, 2 utripa.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite .

5.4 Možnosti za tople zrak

Uporabite to funkcijo za nastavev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanja se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepivov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se meni Nastavev. 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavev Možnosti za tople zrak – **HAP 4** s pritiskom na ali .

Rezultat: 4 utripa.


3 Pritisnite , da bi vstopili v nastavev **HAP**.

Rezultat: Simbol za nastavev (**on** ali **of**) utripa.

- of** (tovarniška nastavev): funkcija je izključena
- on**: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavev: **on** ↔ **of** s pritiskom na ali . Pritisnite , da bi potrdili.

Rezultat: Nastavev potrjena, ste v meniju za nastavev, 4 utripa.

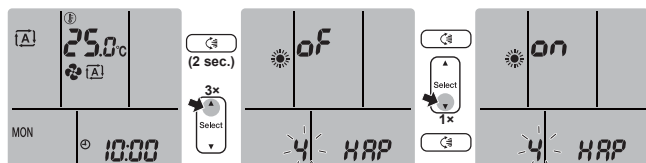

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite .

5.5 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmlilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmlilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklap nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.
- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:

- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmlilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Ovisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

5.5.1 Za nastavev temperaturne omejitve

1 Pritisnite + , da bi vstopili v nastavev.

Rezultat: Pojavi se nastavev SC 001.

2 Uporabite , da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavev) 005.

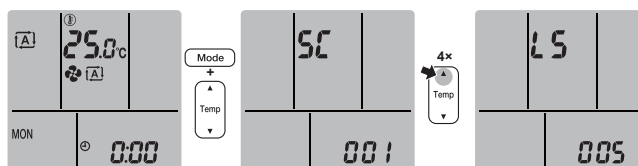

3 Pritisnite , da vnesete nastavev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavev za spodnjo omejitev hlajenja.


4 Uporabite , da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite , da bi potrdili, in se premaknete na nastavev zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite , da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite , da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne v meni servisni način.

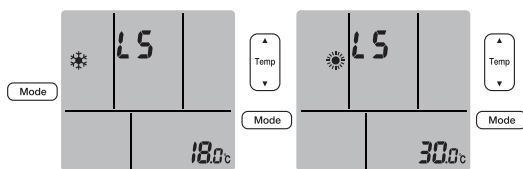

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite **Cancel**.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

5.6 Zračni pretok

- 1 Pritisnite , da bi izbrali:

	5 stopenj zračnega pretoka od "I" do "V"
	Način samodejnega zračnega pretoka
	Tiho delovanje notranje enote. Ko je hitrost zračnega pretoka nastavljena na "I", se hrup notranje enote zmanjša.



INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehale delovati.
- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.

5.6.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka

- 1 Pritisnite , da spremenite nastavev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:



5.7 Smer zračnega pretoka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih lamel.

Nastavev	Smer zračnega pretoka
 Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
 Samodejno horizontalno nihanje	Premika se levo - desno.
 3-D smer zračnega pretoka	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
 [—]	Ostaja v fiksni položaju.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmlilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamelle nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja lamelle se spreminja glede na način delovanja. Lamela se bo ustavila v skrajno zgornjo položaju, ko se hitrost zračnega pretoka spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

5.7.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi . Lopute (vodoravne lamelle) začnejo nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lamelle dosežejo želeni položaj.

Rezultat:  izgine z LCD-ja. Vertikalne lamelle se bodo nehale premikati.

5.7.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi . Lopute (vodoravne lamelle) začnejo nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko horizontalne lamelle dosežejo želeni položaj.

Rezultat:  izgine z LCD-ja. Horizontalne lamelle bodo nehale nihati.



INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lamelle proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.7.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok

- 1 Pritisnite  in .

Rezultat:  in  se bosta pojavila na zaslonu LCD. Vertikalne in horizontalne lamelle bodo začele nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite in  , ko vertikalne in horizontalne lamelle dosežejo želeni položaj.


Rezultat:  in  izgineta z zaslona LCD. Vertikalne in horizontalne lamelle se bodo nehale premikati.

5.8 Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo

Delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo lahko uporabite ločeno ali skupaj.

5.8.1 Način delovanja udobni zračni pretok

Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrelo ali ohladila prostor. Direkti zračni pretok iz enote bo manj opazen.

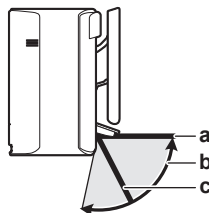


- a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
- b Lamelni razpon med ogrevanjem (vključen vertikalni zračni pretok)
- c Lamelni položaj med ogrevanjem (izključen vertikalni zračni pretok)

5 Priročnik


Pri hlajenju in sušenju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.

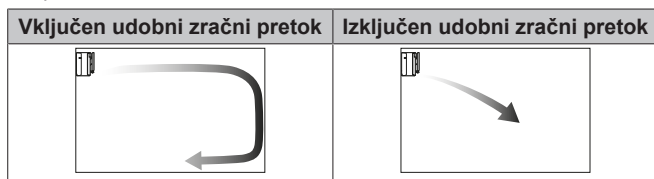

Pri ogrevanju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh. Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere eno od 3 smeri zračnega pretoka.

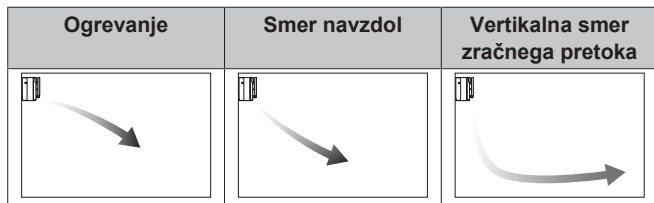

INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [p. 10]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in udobni zračni pretok NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način udobnega zračnega pretoka preklicano.


Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

- 1 Pritisnite  in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 1.

- 2 Pritisnite  ali , da spremenite zaslon menija.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 3.

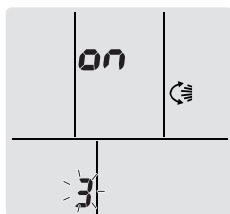

- 3 Pritisnite , da spremenite nastavev.

- 4 Pritisnite  ali , da spremenite nastavev.

... utripa	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka je ...
ON	vključena
OFF	izključena

- 5 Da bi potrdili izbrano nastavev, pritisnite .

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite .

5.8.2 Delovanje pametno tipalo

Sistem samodejno prilagodi smer zračnega pretoka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zračni pretok ne bi prišel v neposreden stik z ljudmi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetske varčno delovanje.

O pametnem tipalu Intelligent eye



OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent-eye NE postavljajte velikih predmetov.



INFORMACIJA

Nastavitve Powerful ali nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem Intelligent eye. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko ponesreči zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.8.3 Za zagon/zaustavitev delovanja udobni zračni pretok in pametno tipalo

- 1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Delovanje
	Udobni zračni pretok
	Pametno tipalo
	Udobni zračni pretok in pametno tipalo
—	Oba načina sta deaktivirana

Opomba: Če so v bližini čelne stranice notranje enote ljudje ali če je v prostoru preveč ljudi, uporabite oba načina.

- 2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler zaslona ne izgineta oba simbola.

5.9 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.



INFORMACIJA

Funkcije močno delovanje ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem, udobnim zračnim pretokom ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.9.1 Da bi zagnali način močno

- 1 Pritisnite  za zagon.

Rezultat:  se prikaže na LCD-ju. Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

- 2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat:  izgine z LCD-ja.

Pomni: Način delovanja možno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete  ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano;  izgine z zaslona LCD.

5.10 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote

5.10.1 Varčni način delovanja

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklapilo, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.



INFORMACIJA

- Funkcije močno in varčne funkcije ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.10.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite tiho delovanje zunanje enote, ko želite zmanjšati nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.



INFORMACIJA

- Funkcij močno in tiho delovanje zunanje enote NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.10.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote

- Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Varčno
	Tiho delovanje zunanje enote
	Delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote
—	Oba načina sta deaktivirana

- Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja varčno je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavev preklicana in  izgine z LCD-ja.

Opomba:  ostane na zaslonu LCD, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.11 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.



INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje ( je prikazan na zaslonu LCD brezžičnega daljinskega krmilnika).

- Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu LCD uporabniškega vmesnika prikazan  in zrak v prostoru se prečisti.

- Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat:  izgine z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.

5.12 Delovanje vklop/izklop časovnika

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Izklop/vklop časovnika je mogoče nastaviti na dva načina:

- 24-urni izklop/vklop časovnika** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika.** Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitvev časovnika.



INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.



INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte "4.3.1 Nastavitev časa" [5].

5.12.1 Nastavitev 24-urni izklop/vklop časovnika

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- Pritisnite  za zagon.

Rezultat:  je prikazan na zaslonu in OFF utripa.  in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



5 Priročnik

2 Pritisnite  ali , da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite .


Rezultat: OFF in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu.

Rezultat: Lučka časovnika se prižge.



INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete  ali , se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat:  in OFF izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ☺ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.



INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.


Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite  za zagon.

Rezultat:  je prikazan na zaslonu in ON utripa. ☺ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



2 Pritisnite  ali , da spremenite uro.


3 Še enkrat pritisnite .

Rezultat: ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Lučka časovnika se prižge.



INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete  ali , se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite .


Rezultat:  in ON izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ☺ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 11] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 12].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14:00.

Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.12.2 Nastavev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika

Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika

1 Pritisnite in približno 5 sekund držite  ali ; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr, OFF pa utripa. ☺ in dan v tednu izgineta z LCD-ja.



Za vklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr in ON utripa. ☺ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.


2 Pritisnite  ali , da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavev časa za 1 uro.

3 Pritisnite  ali , da potrdite nastavev.

Rezultat: OFF in ali ON in nastavljanje časa sta prikazana na LCD-ju. Lučka časovnika se prižge. Čas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (izklop)

4 Da bi spremenili nastavev nazaj na 24-urni izklop/vklop časovnika, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.

5 Da bi preklicali nastavev časovnika, pritisnite .

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urno in 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika).

1 Za nastavev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 11], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [p 12] in "Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika" [p 12].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Zažene se ob 6:00. (8 ur po aktualnem času)
			
			

Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.13 Funkcija tedenski časovnik



INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je samo za brezžični daljinski krmilnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [p 14] za več informacij.

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitvev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek	
Torek-Petek	
Sobota	—
Nedelja	

- Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljenno temperaturo.
- Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.



INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte "4.3.1 Nastavitev časa" ► 5].



INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, **WEEKLY** izgine z LCD-ja. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



- 2 Pritisnite ali , da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.
- 3 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. **WEEKLY** in ON utripata.



- 4 Pritisnite ali , da izberete način.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Lastnost
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbriše rezervacijo

- 5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop. **WEEKLY** in čas utripata.



Opomba: Pritisnite **Back** za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

- 6 Pritisnite ali , da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

- 7 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Čas je nastavljen in **WEEKLY** in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite **Back** za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

- 8 Pritisnite ali , da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavljena temperatura za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate način tedenskega časovnika.



INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem krmilniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

- 9 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Lučka časovnika občasno posveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

- 10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite , da bi dokončali nastavitvev.

Rezultat: **WEEKLY** se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.13.2 Da bi skopirali rezervacije" ► 13].

5.13.2 Da bi skopirali rezervacije

Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Celotna nastavitvev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite ali , da bi izbrali teden, ki ga želite skopirati.
- 3 Pritisnite **Copy**.


Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.



4 Pritisnite ali , da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite .

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in lučka časovnika sveti oranžno.

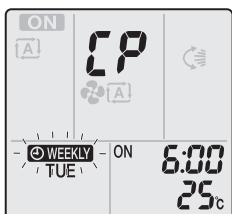

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite , da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Da bi spremenili nastavev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [p. 13].

5.13.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite ali , da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavev rezervacije, glejte "5.13.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [p. 13].

3 Pritisnite za izhod iz načina za potrjevanje.

5.13.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite , medtem ko je na LCD-ju prikazan .

Rezultat: izgine z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite .

Rezultat: Uporabljen bo zadnji nastavljeni način rezervacije.

5.13.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavev rezervacije.

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi dan v tednu in rezervacijska številka.

2 Pritisnite ali , da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite .

Rezultat: ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite ali in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite .

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

6 Pritisnite za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite .

2 Pritisnite ali , da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Približno 5 sekund držite .

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

4 Pritisnite za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavev.

1 Približno 5 sekund držite na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.


Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.



Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta št. SSID in KEY (ključ) na enoti ali v vrečki z dodatki.

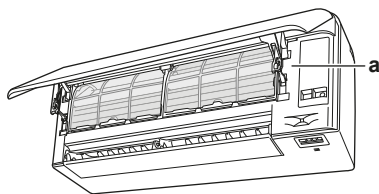

a Nalepka s št. SSID in geslom

5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

5.14.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.



INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:



5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- S pametno napravo (pametnim telefonom, tablico) in SSID (identifikatorjem servisnega kompleta) in KEY (geslom).
- Uporabite gumb WPS (nastavljanje zaščitenega brezžičnega omrežja Wi-Fi) na svojem usmerjevalniku Wi-Fi.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim krmilnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.



INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

- 1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.
- 2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.


Menu	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Povezava z gumbom WPS
3	Povezava s SSID in KEY
R	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve

Menu	Opis
OFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

- 1 Pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu 1).

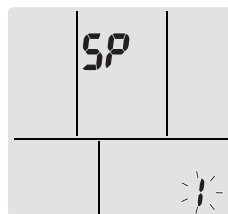

- 2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

- 3 Preverite svetlečo diodo na notranji enoti.

... lučka utripa.	Status
Časovnik	Komunikacija je vzpostavljena
Delovanje in časovnik	Komunikacija je izključena

- 4 Pritisnite za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:


- WPS gumbom (nastavljanje zaščitenega omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
- SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.

Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

- 1 Vsaj 5 sekund držite na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu 1).

- 2 Držite ali , dokler se ne pojavi zaslon z nastavitvami WPS (menu 2).

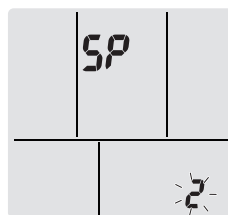

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

- 4 Pritisnite gumb WPS na vaši komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v času približno 1 minute. Glejte priročnik za uporabo vaše komunikacijske naprave.



INFORMACIJA

Če povezava z vašim usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek "Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY" ► 16].

- 5 Pritisnite za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.


6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Večkrat pritisnite  ali , dokler se ne pojavi zaslon z nastavitvami AP (menu ).

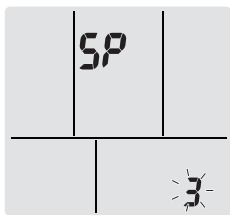

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", ko enota sprejme signal.

- 4 S pametno napravo se v standardnem brezžičnem omrežju priključite na dostopno točko.
- 5 Vnesite številko SSID in geslo, ki sta na enoti ali v kompletu z dodatki.
- 6 Odprite aplikacijo ONECTA in sledite korakom na zaslonu.

Rezultat: Način brezžičnega prilagojevalnika bo samodejno preklopil iz načina AP v način RUN, svetleča dioda časovnika utripa.

- 7 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzeto


Na tovarniško privzeto vrnite nastavitve povezave, če želite:

- preklopiti med možnostma povezave WPS in AP,
- odklopiti brezžični prilagojevalnik in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Večkrat pritisnite  ali , dokler se ne pojavi menu .

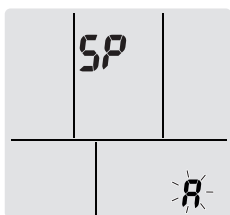

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

Rezultat: Nastavitve se ponastavi na tovarniško privzeto.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo

Brezžično povezavo lahko izključite z:

- gumbom ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika na enoti,
- uporabniškim vmesnikom.

Da bi uporabili stikalo za vklop/izklop brezžičnega prilagojevalnika

- 1 Pritisnite stikalo ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika.

Rezultat: Zdaj je komunikacija brezžičnega prilagojevalnika izključena.


Opomba: Pritisnite stikalo ON/OFF še enkrat, da bi vključili brezžični prilagojevalnik.

Da bi uporabili uporabniški vmesnik

- 1 Vsaj 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (menu ).

- 2 Držite  ali , dokler se ne pojavi zaslon za izklop.

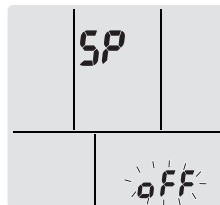

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", dokler enota ne sprejme signala.

Rezultat: Komunikacija je izključena.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje



INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

**OPOMBA**

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

**OPOZORILO**

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

**OPOZORILO**

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tavanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

**OPOZORILO**

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOZORILO**

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOMIN**

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

**OPOZORILO**

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik**OPOZORILO**

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.


**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOMBA**

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.


- 1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

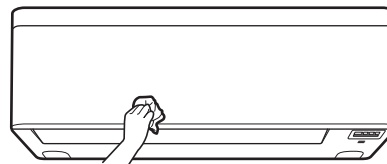7.3 Da bi očistili čelno ploščo


- 1 Čelno ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 Da bi odprli čelno ploščo

- 1 Čelno ploščo držite na obeh straneh in jo odprite.

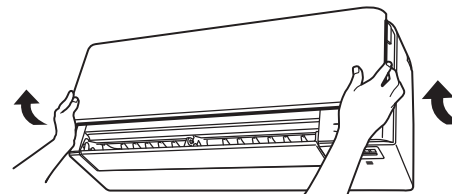

- 2 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.
- 3 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

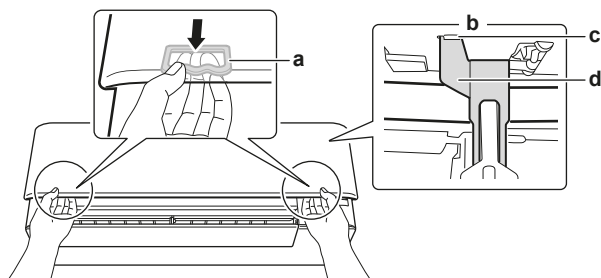

- a Zaklep (1 na vsaki strani)
- b Zadnja stranica čelne plošče
- c Pritrditveni jeziček
- d Podpora

7.5 O zračnih filtrih


Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:

- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.


Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Obdelan izdelek iz biocidnega proizvoda	Zračni filter s smolo
Aktivna snov	Srebrovo fosfatno steklo
Vsebina	<0,02%
CAS št.	308069-39-8
Aktivna snov funkcija	Antivirusni in antibakterijski učinek
Varnostne informacije	Združljivost z RoHS, nestrupen in nekoroziven. Ni specifičnih priporočil PPE. Odlaganje morajo ustrezati vladnim in zakonskim zahtevam predpisom za odlaganje materiala. Skladiščiti pri sobni temperaturi. Če pride v stik z očesno sluznico - splaknite z vodo Če pride v stik s kožo - splaknite z vodo, ne bi smelo vplivati na kožo Vdihovanje - navedene niso nobene posebne nevarnosti

7.6 Da bi očistili zračne filtre


- 1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.
- 2 Izvlecite zračne filtre.

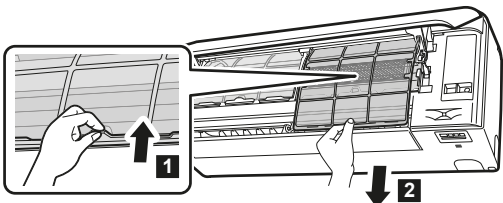

- 3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

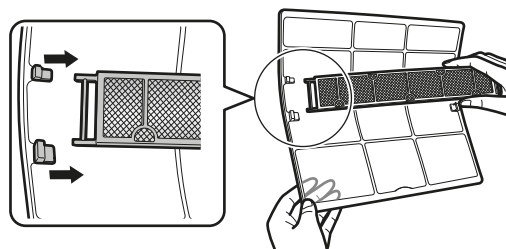

- 4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

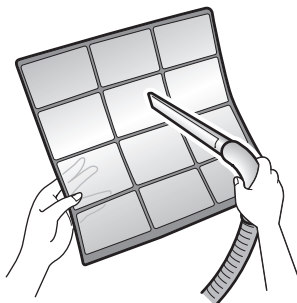

- 5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.



INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnimi detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.


7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)




INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

- 1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanijevega apatita in protialergenski filter iz srebrnih delcev odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

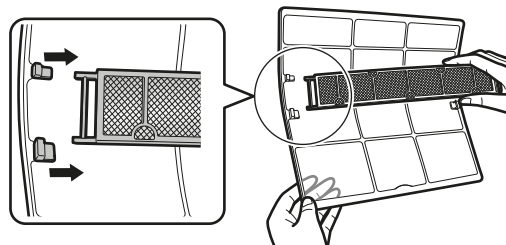

- 2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

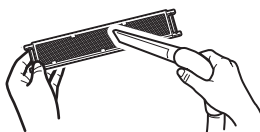

- 3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v vročo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.



- Po pranju otesite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.


7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)



INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

- Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

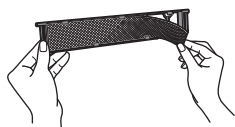

INFORMACIJA


- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpad.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanijevega apatita ali filter srebrnih delcev, stopite v stik s prodajalcem.

Element	Številka dela
Dezodorirni filter iz titanijevega apatita	KAF970A46
Filter srebrnih delcev	KAF057A41


7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

- Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

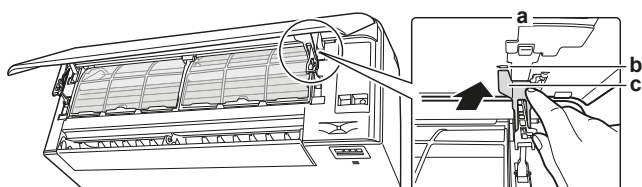

- a Zadnja stranica čelne plošče
- b Pritrditveni jeziček
- c Podpora

- Zaprte čelno ploščo.

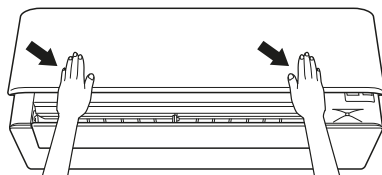

- Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.

7.10 Da bi odstranili čelno ploščo




INFORMACIJA

Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.


- Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [p. 17].

- Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

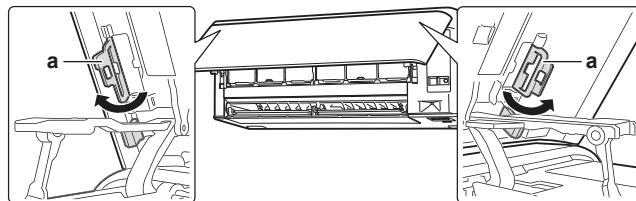


- a Zaklep plošče

- Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

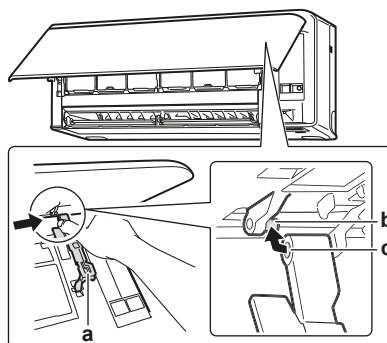

- a Roka
- b Os
- c Reža osi

- Odsklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

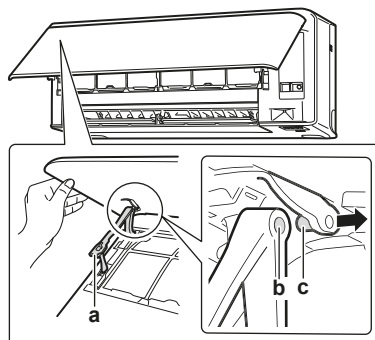

- a Roka
- b Reža osi
- c Os

- Odstranite čelno ploščo.

- Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

- Pritisnite **Mode** in izberite delovanje .
- Pritisnite  za zagon delovanja.
- Ko enota neha delati, izključite stikalo.
- Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.
- Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

8 Odpravljanje težav



INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.



OPOZORILO

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.



INFORMACIJA

Glejte referenčni priročnik na strani <https://www.daikin.eu> za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik 🔍, da najdete svoj model.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Poseg
NI mogoče povezati prilagojevalnika za brezžično omrežje (nobena od svetlečih diod ne utripa).	- Enoto skušajte krmiliti z uporabniškim vmesnikom. - Preverite, ali je vključeno napajanje. - Enoto izključite in spet vključite.


Težava	Poseg
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	- Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. - Preverite, ali komunikacija deluje. - Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. - Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" ► 16].
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	- Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~11. - Preverite, ali komunikacija deluje. - Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" ► 16].
Prikazana notranja/zunanja temperatura/vlažnost v Online Controller se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	- Online Controller prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo/vlažnost samo v okolici notranje/zunanje enote. - Izmerjena temperatura/vlažnost drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreča ...). - Temperatura/vlažnost, prikazani na Online Controller, sta le okvirni.


9 Odlaganje




OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

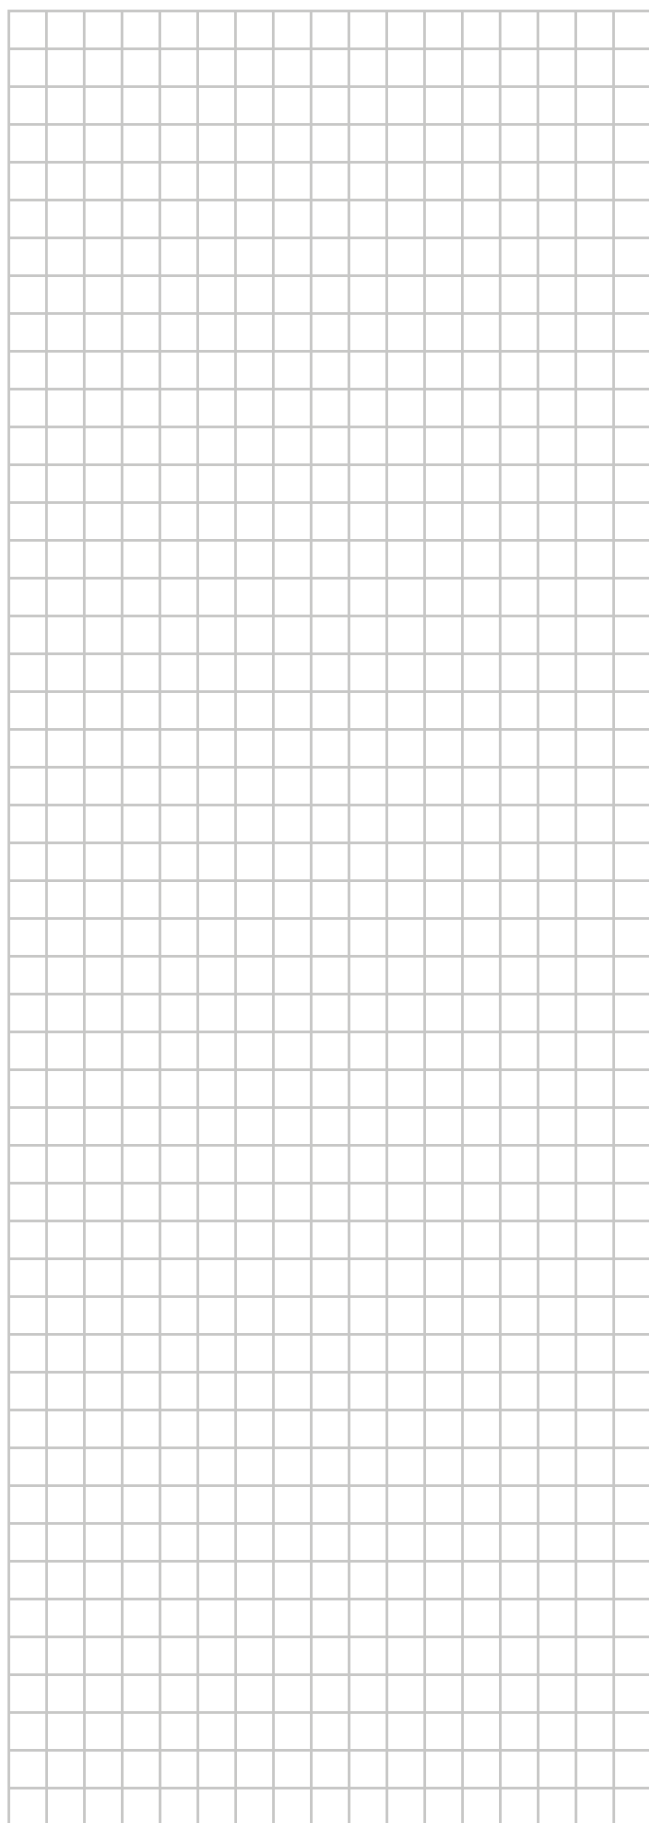

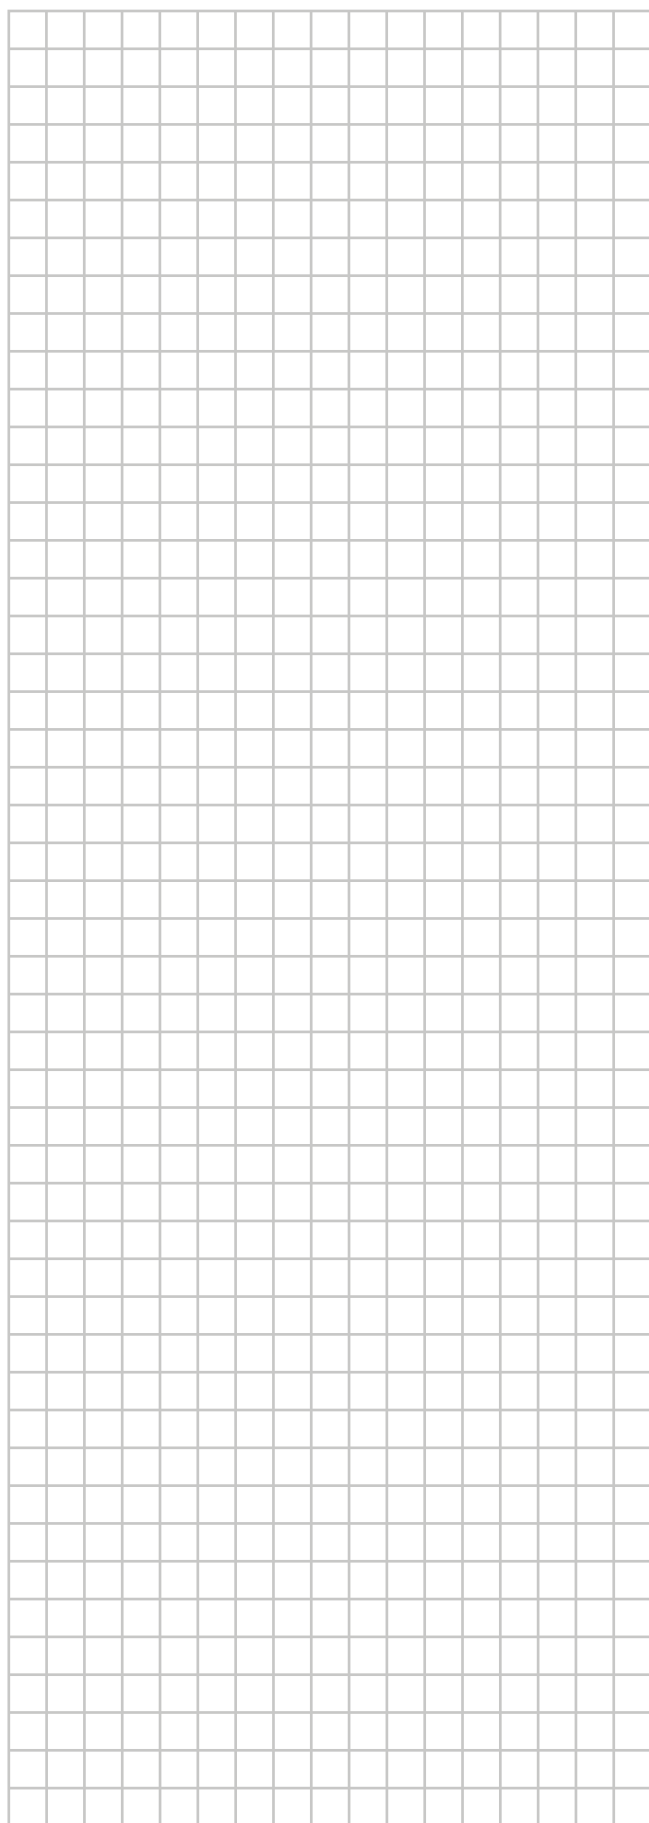

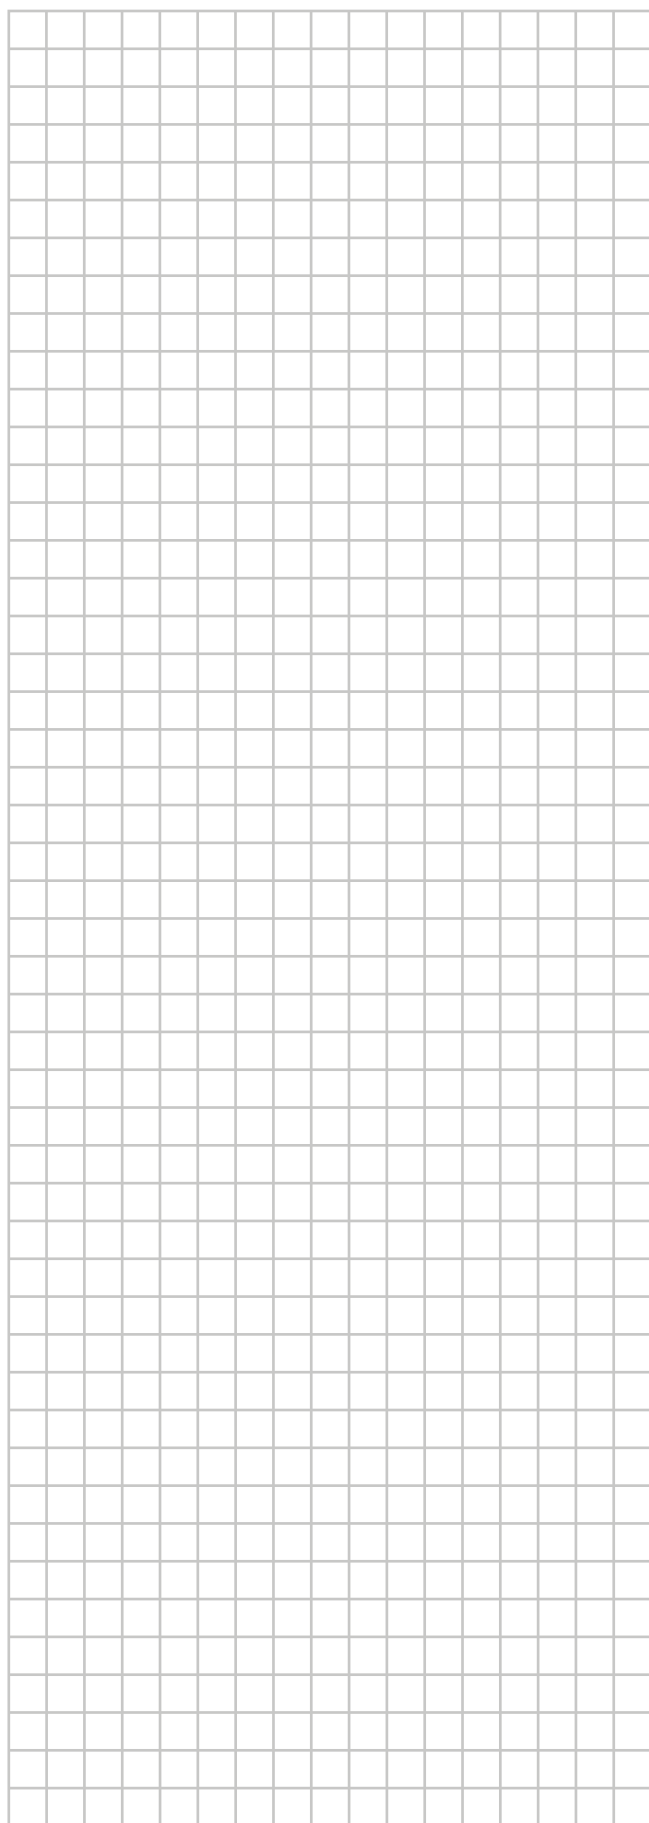



Copyright 2025 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P829276-6A 2025.10